
PÓSITRON®

RASTREAMENTO

MANUAL SITE GSM

www.positronrt.com.br



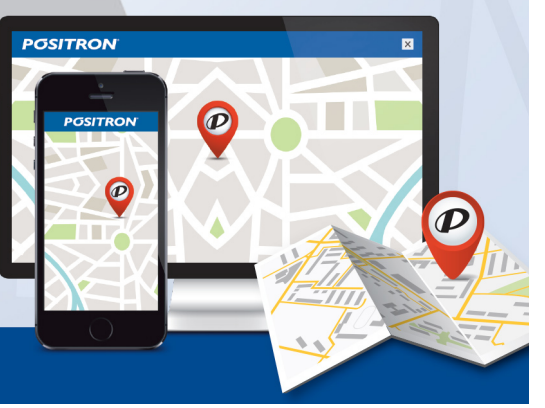

DTPE, Setembro/2017

Edição 4

SUMÁRIO

Site Pósitron e alteração de senha de acesso....4

Botão Esqueci Minha Senha....6

ÍCONE RASTREAMENTO

Menu Início

Telefones Emergência e Atendimento....7

Serviços Exclusivos....7

Relatório Últimas 24hs....7

Menu Consultas

Localização....8

Histórico de Posições....10

Monitoramento em Tempo Real....11

Histórico de Comandos....13

Hodômetro....14

Histórico de Motoristas....15

Consumo Satelital....17

Menu Configurações

Pontos de Controle....18

Pontos de Interesse....20

Cercas Eletrônicas....21

Hodômetro....22

Eventos....23

Menu Comandos....26

Menu Administração

Preferências....27

Rastreadores....27

Gerenciamento de Usuários....27

Grupos.....31

Motoristas.....31

Contatos.....32

Documentos.....35

ÍCONE TECLADO

Menu Mensagens

Histórico de Mensagens.....36

Enviar Mensagem.....36

Menu Configurações

Macros.....37

Perfis de Macros.....37

ÍCONE RELATÓRIOS

Menu Telemetria.....39

ÍCONE OUTROS SERVIÇOS

Serviços.....40

Serviços contratados mediante Plugin

Horímetro.....41

Relatório de Paradas.....45

Histórico de Edições

Edição	Data	Comentários	Autor
1	16/01/2016	Versão inicial.	Patrícia Pollesi
2	11/01/2017	Alteração nomenclatura site, imagens mapas, inclusão da informação de envio de configuração de velocidade para todos os veículos.	Patrícia Pollesi
3	21/04/2017	Inclusão da tela Gerenciamento de Usuários, dentro do menu Administração, substituindo a tela de Usuários.	Patrícia Pollesi
4	28/9/2017	Inclusão das funcionalidades Esqueci Minha Senha e Monitoramento em Tempo Real e dos Manuais Anexos de Horímetro e Relatório de Paradas.	Patrícia Pollesi


MANUAL SITE GSM

Para visualizar as informações geradas pelo rastreador (módulos RT14x, RT16x, RT170, RT300, RT310) é necessário acessar o site www.positronrt.com.br, utilizando o Usuário e Senha fornecido por nossa central de atendimento, através dos telefones:

4020-3340 (para capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-770-3778** (para demais localidades).



A PST recomenda que esta senha seja **imediatamente alterada**. Para isso, acesse o menu **Administração** e clique em **Preferências**:

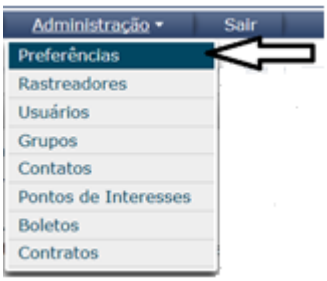

A tela **Preferências** traz o campo *Alterar Senha*. Clique nesta opção e os campos de Senha Atual, Nova Senha e Confirmar Nova Senha serão disponibilizados. Faça a alteração da senha e clique em salvar, no botão a esquerda:



Em caso de não se recordar da senha de acesso ao site, existe a funcionalidade Esqueci Minha Senha, na tela de acesso ao site. Para recuperar sua senha informe o usuário e clique no botão Esqueci minha senha e a senha será enviada para o e-mail anteriormente cadastrado no site.




No caso do e-mail não estar cadastrado no site, junto ao login, é necessário seguir os passos abaixo.


1. Acessar o site www.positronrt.com.br com o login admin (login principal do cliente) e clicar no menu Administração > Gerenciamento de Usuários:



2. Verificar se o usuário possui e-mail cadastrado ao seu login – em caso positivo, é para este e-mail que a senha será enviada, para recuperação da senha:

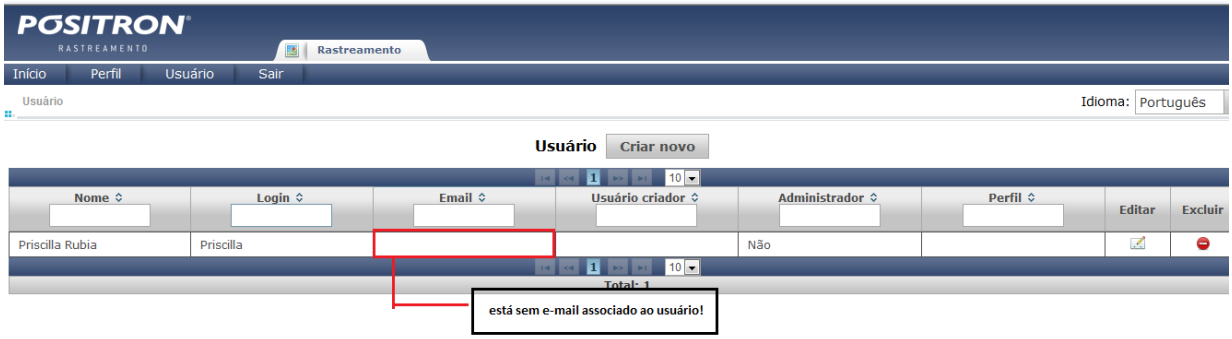

Se não existir e-mail associado ao usuário, é necessário clicar no botão Editar (na mesma linha do nome do usuário), e uma nova tela será aberta. Associe um e-mail ao usuário, associe um Perfil – caso não exista perfil cadastrado, clique no Meu Perfil, crie um Perfil e depois retorne a tela de Usuário – e associe os veículos e/ou módulos que este usuário irá visualizar no seu login e clique em Confirmar.

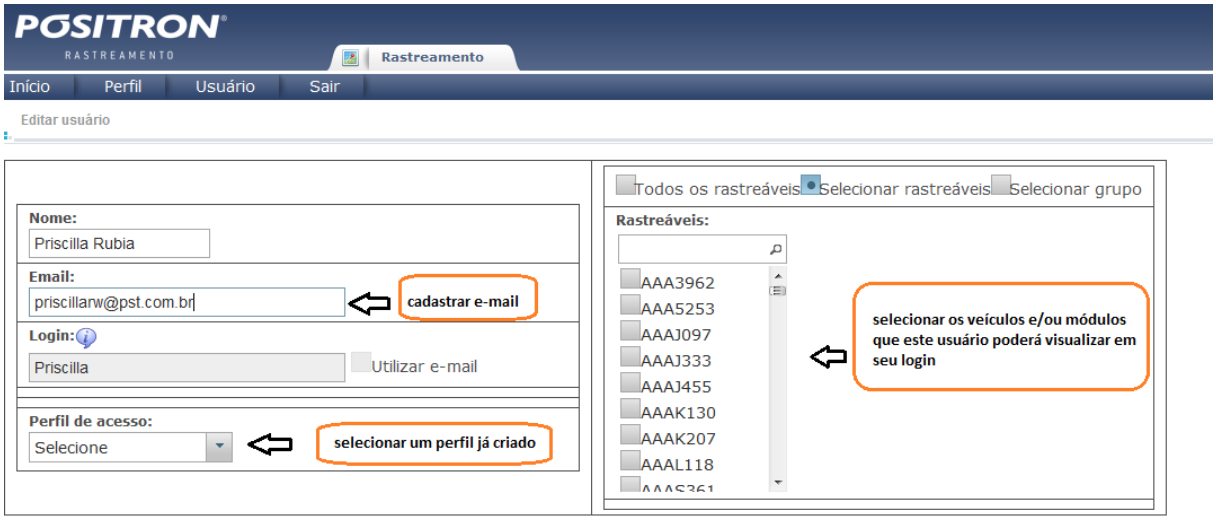

Seguindo estes passos o usuário estará apto a receber o e-mail informando a recuperação da senha, quando necessitar acessar o serviço Esqueci minha senha.

Ícone Rastreamento

Menu Início

Vamos conhecer então o Portal Pósitron!

Dentro do **Ícone Rastreamento**, no menu **Início** temos informações como telefones da Central de Emergência, para casos de roubos e furtos e o canal de Atendimento ao Usuário, onde as dúvidas sobre os sistemas podem ser esclarecidas.



Ainda no menu **Início** temos a opção de visualizar os veículos através do mapa do *Google Earth*, respeitando-se duas condições:

- Que o pacote de serviços contemple esta funcionalidade;

- Que o recurso Google Earth esteja instalado no seu computador (pode ser baixado gratuitamente).

Para visualizar os veículos na tela do Google Earth, basta clicar no link “Clique Aqui”, como mostrado na figura abaixo.



Continuando, temos o *Relatório de Posições*, que traz as posições de todos os veículos do cliente nas últimas 24horas. Para obter o relatório basta clicar na opção “Clique Aqui”, como ilustrado na figura abaixo.




Menu Consultas

Ainda no **Ícone Rastreamento,** temos o menu **Consultas**, onde são disponibilizadas as opções de Localização, Histórico de Posições, Monitoramento em Tempo Real (disponíveis para módulos RT 310 no pacote Carreta), Histórico de Comandos, Hodômetros, Horímetro (para quem possui o serviço), Histórico de Motoristas, Consumo Satelital (para quem possui o serviço) e Relatório de Paradas (também para quem possui o serviço).



Clicando em **Consultas/ Localização**, abre-se a tela para consulta dos veículos vinculados ao usuário:

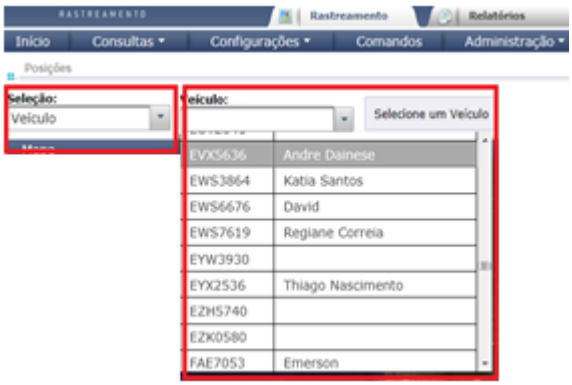

Ao selecionar um veículo - ou todos os veículos - aparecerá no mapa o local em que ele se encontra na última posição gerada. Descendo a barra de rolagem ao lado direito, é mostrado abaixo do mapa:

* A última posição recebida (data e hora);

* O endereço da última localização;

* A velocidade em que o veículo estava no momento em que aquela posição foi enviada;

* O status da ignição (ligada ou desligada);

* O status da bateria (caso o cliente possua “rastreadores iscas” também nesse login);

* O sinal recebido – comunicação GSM ou RF 900 Mhz (para equipamentos “Carreta”);


* O status do GPS:

GPS Válido: Quando o rastreador recebe o sinal de mais de 03 satélites e gera uma coordenada válida;

GPS inválido: o equipamento conseguiu identificar menos de 03 satélites (02 ou 01), nesse caso as coordenadas podem não ser confiáveis, pois pode ser que não seja possível resolver a posição exata do rastreador;

Sem GPS: nesse caso, é a ausência total de visada de satélites GPS, o rastreador passa a emitir "posições estimadas", através de LBS (triangulação de ERBs). Ou seja, a posição não é precisa, porém abrange uma área de localização considerável.



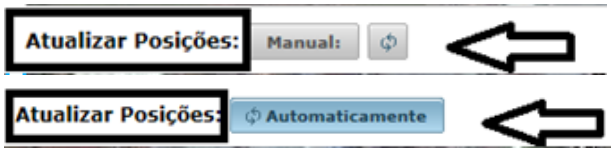

Quando o botão *Atualizar Posições* estiver no modo Manual, será necessário clicar no botão Atualizar para pedir uma nova posição mais recente. Quando o botão estiver marcado como Automaticamente, todas as posições são atualizadas automaticamente a cada 1 minuto.

Do lado esquerdo dos mapas temos algumas figuras que permitem um melhor aproveitamento do recurso visual de mapas, possibilitando a visualização de áreas onde os rastreadores podem estar naquele momento ou em datas anteriores (histórico).


Ao clicar na figura  é habilitada a navegação no mapas, buscando regiões a serem analisadas.

A figura  permite dar um zoom em qualquer área do mapa.


Clicando na figura  é possível ver um zoom em uma área específica (área delimitada).

A figura  traz uma régua onde é possível medir a distância entre vários pontos. Para isso, clique em cima da área em que deseja obter a distância e dê um clique duplo para que o cálculo seja finalizado.


Ao clicar na figura  abre-se a tela para consulta de endereço (abaixo), onde é possível escolher um Estado, cidade e endereço e o mapa exibe o local pesquisado.

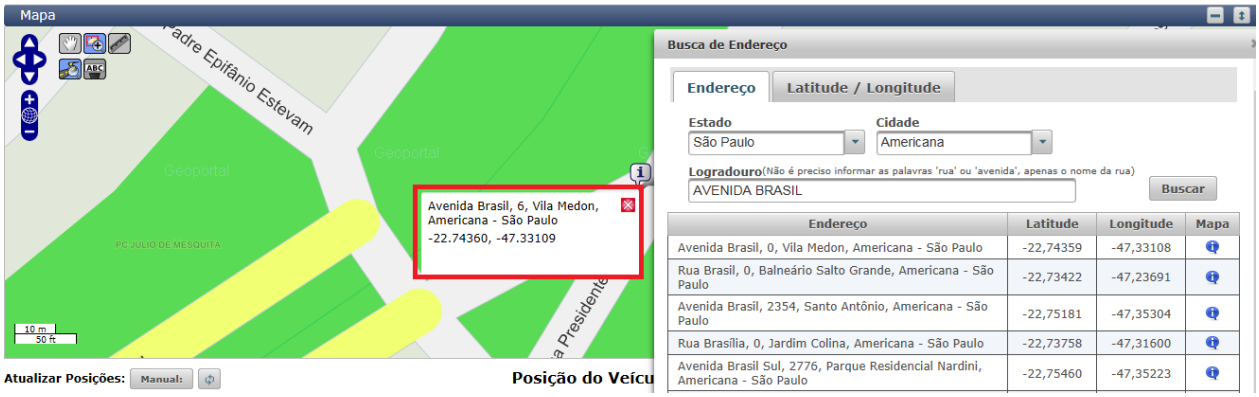

A figura  quando marcada traz informações da placa do veículo (nome + placa, como no exemplo abaixo) em cima do local onde o veículo está naquele momento da pesquisa.

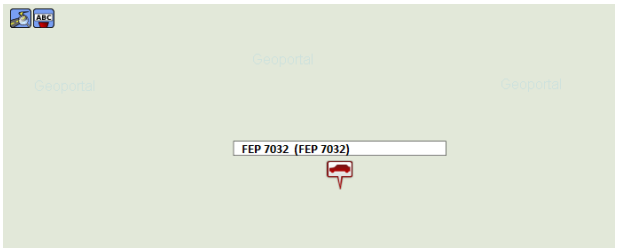

Voltando em **Consultas**, é possível obter o **Histórico de Posições** do veículo no período máximo de 90 dias. Para isso, clique em Histórico de Posições e selecione o veículo, apontando o período desejado para pesquisa.

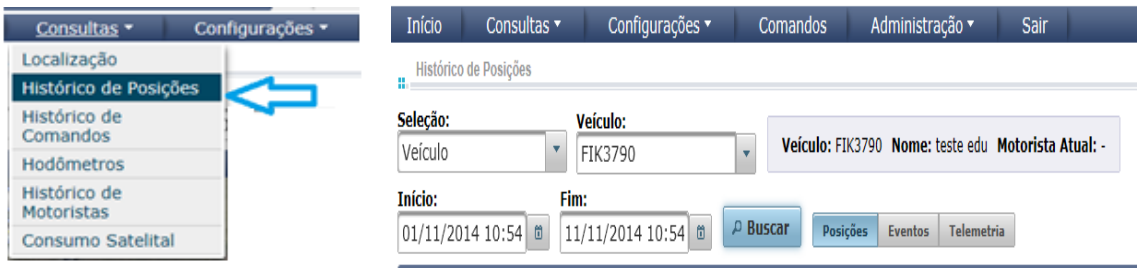

No **Histórico de Posições**, os dados informados são:

* Data e hora das posições;

* Locais onde as posições foram geradas;

* Velocidade em que o veículo estava - é possível selecionar uma velocidade no filtro “maior que XX km”, sendo mostradas a partir desta seleção, somente as posições em que o veículo estava em velocidade superior a selecionada;

* Status da ignição;

* Status da bateria: exibe o status do nível de bateria atual do rastreador;

* O tipo de sinal recebido (comunicação GSM ou RF 900 Mhz);

* O status do GPS (válido, inválido ou sem GPS/estimado);

* Os eventos recebidos

(todas estas informações podem ser exportadas para Excel, PDF, CSV e Google Earth).


Posições do Veículo FEP7032 de 17/11/2015 16:00 a 18/11/2015 16:00

Exportar arquivo:

(1 / 8) 10

Horário	Endereço	Velocidade Maior que 0 km/h	Ign.	Bateria	Sinal	GPS	Evento
18/11/2015 15:21:41	Av. Alan Turing, 475, Cidade Universitária, Campinas - SP **(PST)**	0 km/h		-			-
18/11/2015 15:21:39	Av. Alan Turing, 475, Cidade Universitária, Campinas - SP **(PST)**	0 km/h		-			-
18/11/2015 15:20:39	Av. Alan Turing, 482, Cidade Universitária, Campinas - SP **(PST)**	6 km/h		-			-
18/11/2015 15:19:39	Av. Alan Turing, 336, Cidade Universitária, Campinas - SP **(Facamp)**	9 km/h		-			-
18/11/2015 15:18:39	Av. Albert Einstein, Cidade Universitária, Campinas - SP **(Acesso PST)**	28 km/h		-			-

No mapa, o trajeto percorrido pelo veículo no período selecionado do Histórico, aparecerá com ícones na cor vermelho (posição), cor laranja (eventos) e na cor lilás (posição de buffer):

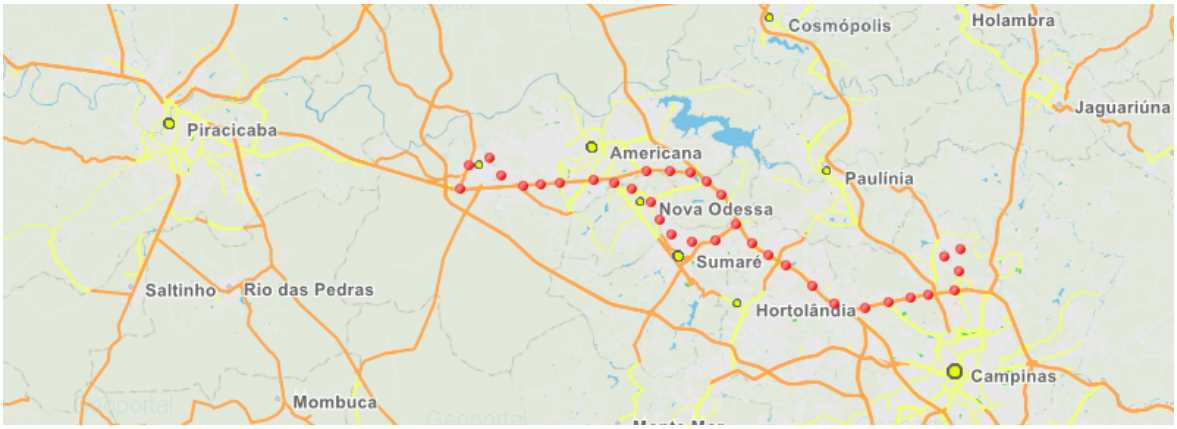

Monitoramento em Tempo Real

O menu **Monitoramento em Tempo Real** está disponível para os clientes que possuem rastreadores RT 310 no Pacote Carreta, instalados em seus veículos e tem por objetivo facilitar a visualização de todos os alertas gerados pelos equipamentos deixando em evidência os alertas ocorridos nas últimas 24 horas e separando-os pelos status: todos, pendentes ou finalizados.

Os alertas gerados podem ser:

- modo de emergência iniciado (de modo automático, na detecção de jammer GSM e GPS);

- modo de emergência iniciado (através de comando, enviado pelo site);


- atraso de posicionamento;

- detecção de jamming GSM;

- detecção de jamming via RF.




Para gerar um Relatório de Alertas em período maior que 24 horas, basta selecionar a opção **Relatório de Alertas**, selecionar um ou mais rastreadores, definir o período da pesquisa e clicar no botão Buscar:

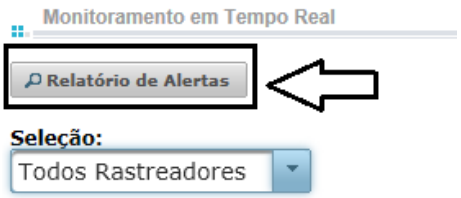




Para tratar um alerta, basta escolher o alerta específico ou selecionar todos os alertas e clicar no botão Finalizar Alertas Selecionados, que uma janela se abrirá para que possa ser inserido qualquer comentário que seja necessário deixar registrado.

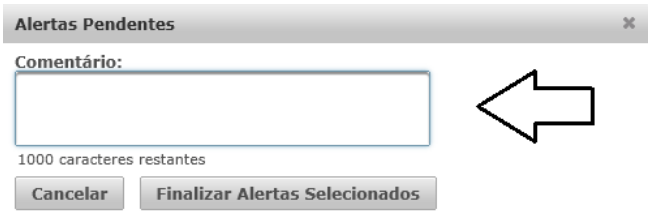


Na sequência, basta clicar em Finalizar Alertas Selecionados e o alerta entrará no status de Finalizado.



Ainda no menu Consultas é possível consultar o **Histórico de Comandos**, obtendo-se todos os Comandos e Configurações de Parâmetros enviados ao veículo em um período máximo de 90 dias.

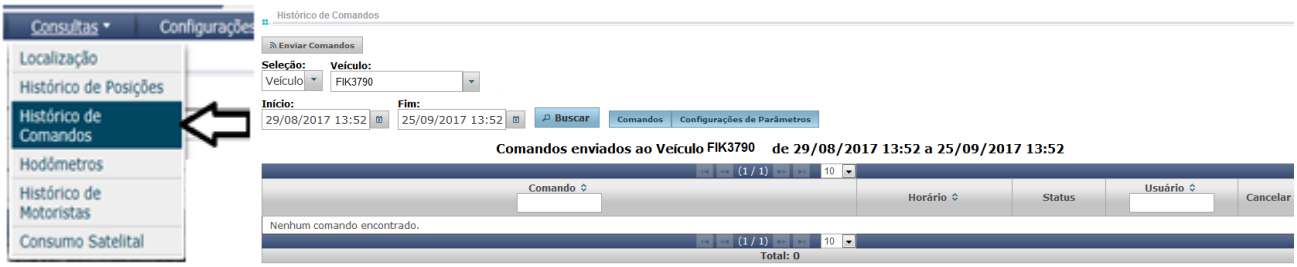

A seguir temos a tela de **Hodômetros**, onde é possível pesquisar o hodômetro atual do veículo, individualmente ou trazendo todos os veículos no mesmo relatório – para essa opção basta selecionar *Todos os Rastreadores*.

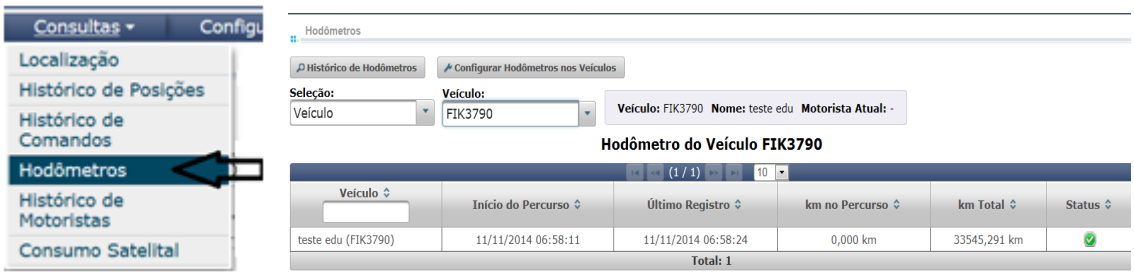


Consulta de *Hodômetro atual* de vários veículos selecionados:



Veículo	Início do Percurso	Último Registro	km no Percurso	km Total	Status
... (DCD1663)	-	-	-	-	-
AAAO027	-	-	-	-	-
AAAS361	11/11/2014 07:42:03	11/11/2014 07:42:47	0,022 km	99242,160 km	
AAAS366	10/11/2014 10:44:57	10/11/2014 10:46:24	0,003 km	49003,818 km	
AAAS372	11/11/2014 09:51:13	11/11/2014 09:53:51	0,362 km	48455,952 km	
AAAS375	04/11/2013 19:54:50	04/11/2013 19:55:28	0,021 km	507178,713 km	
AAAS549	11/11/2014 09:35:58	11/11/2014 10:43:56	5,300 km	138077,820 km	


Histórico de Hodômetros de um veículo selecionado:

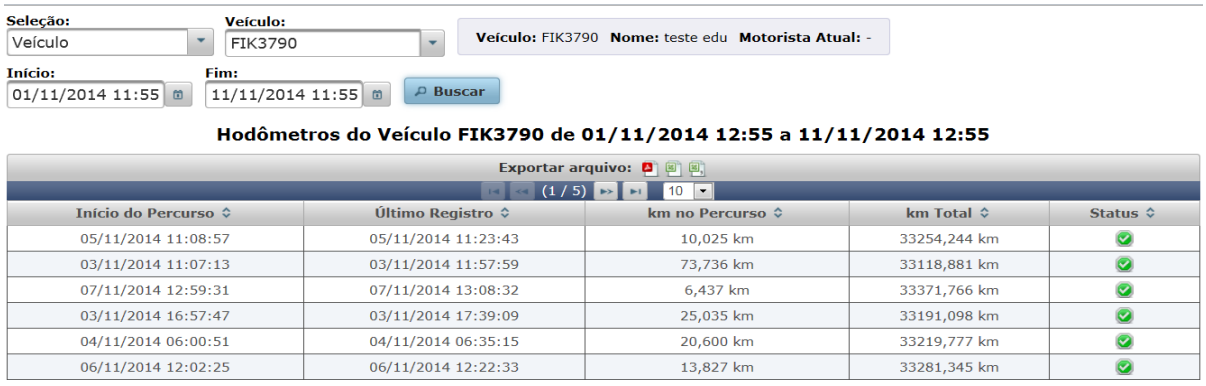


Início do Percurso	Último Registro	km no Percurso	km Total	Status
05/11/2014 11:08:57	05/11/2014 11:23:43	10,025 km	33254,244 km	
03/11/2014 11:07:13	03/11/2014 11:57:59	73,736 km	33118,881 km	
07/11/2014 12:59:31	07/11/2014 13:08:32	6,437 km	33371,766 km	
03/11/2014 16:57:47	03/11/2014 17:39:09	25,035 km	33191,098 km	
04/11/2014 06:00:51	04/11/2014 06:35:15	20,600 km	33219,777 km	
06/11/2014 12:02:25	06/11/2014 12:22:33	13,827 km	33281,345 km	

A descrição do serviço de **Horímetro** será apresentada nos Anexos, ao final deste Manual, pois trata-se de serviço disponibilizado mediante contratação de Plugin.

Na opção **Histórico de Motoristas**, é possível identificar os motoristas que dirigiram determinado veículo no período selecionado, executando a pesquisa por veículo ou por motorista.

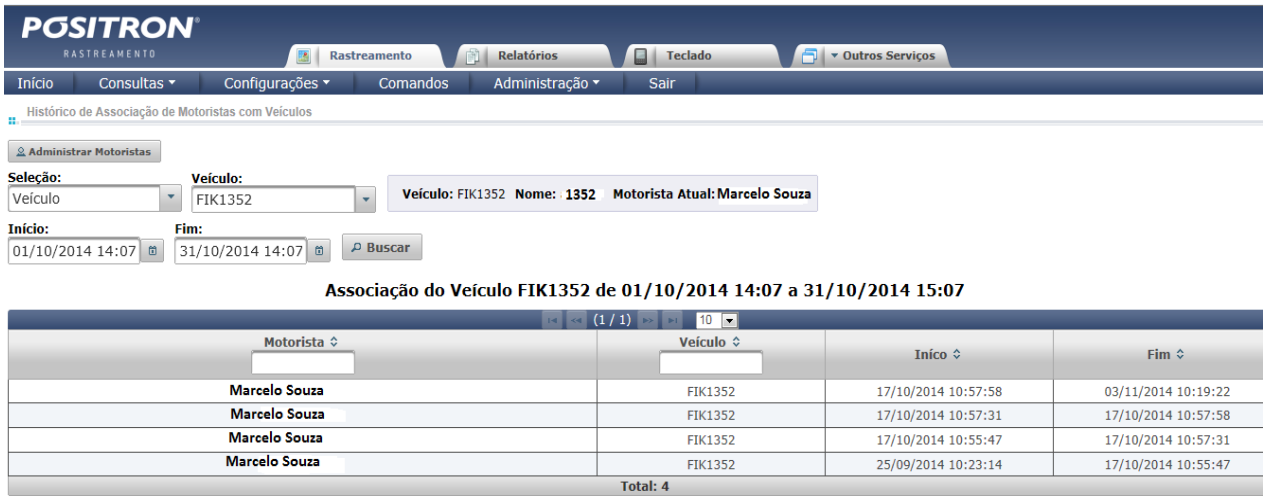


Clicando em *Administrar Motoristas* é possível Associar um motorista a um veículo:

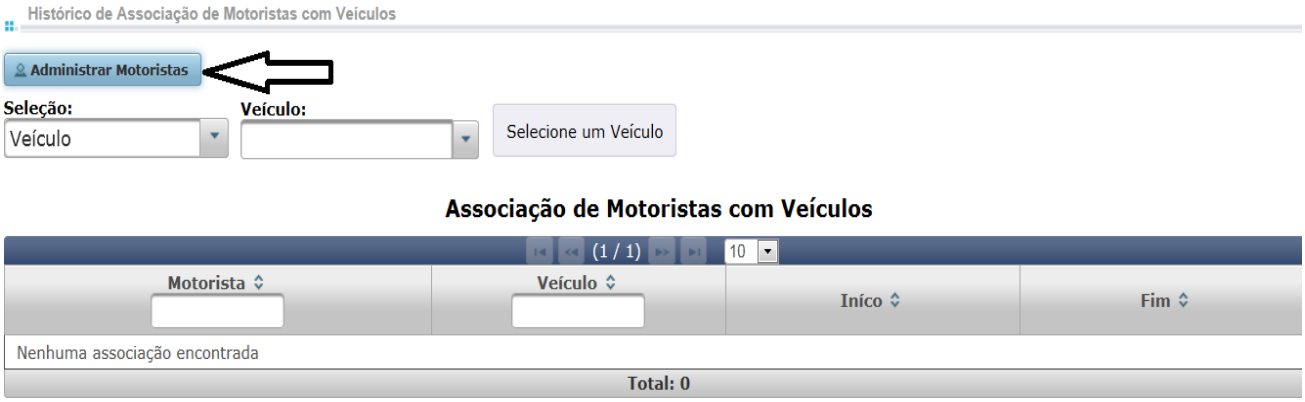

E saber quais motoristas já estão associados aos veículos da frota:





Também é possível *criar um novo Motorista* - nesse caso, o motorista ao ser criado e associado a um veículo, terá seu nome aparecendo em todos os relatórios, não necessitando fazer o login no teclado logístico instalado no veículo (a associação servirá, por exemplo, para indicar as infrações de telemetria cometidas pelo motorista).

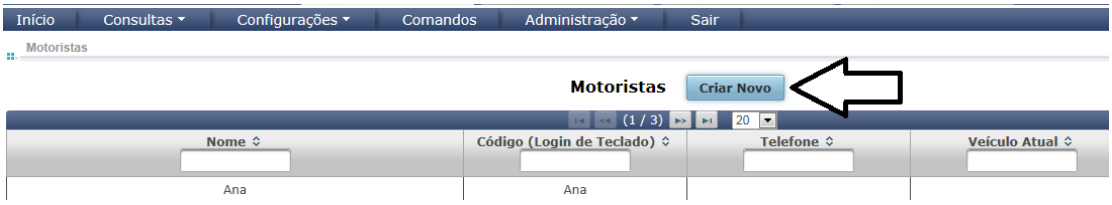




Nesta tela também é possível alterar um veículo anteriormente associado a um motorista. Para isso é necessário clicar em Alterar Veículo e associá-lo novamente a um motorista.

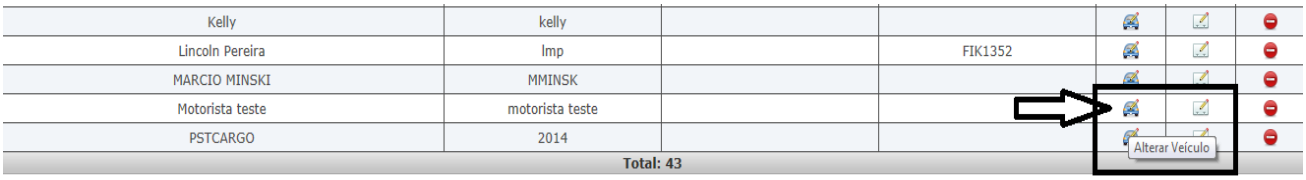

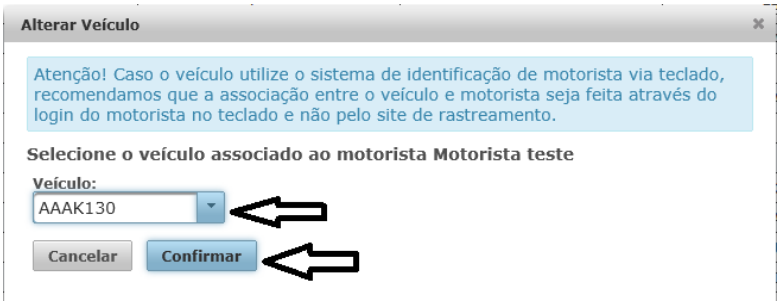




A mensagem acima informa que caso o veículo esteja configurado com a opção de identificação obrigatória do motorista via teclado, não é este processo de associação do motorista ao veículo que deve ser adotado, mas sim a identificação do motorista no teclado logístico, cujo login e senha são cadastrados no site www.positronrt.com.br/controledefrotas (no site de rastreamento existe um link para o site de Controle de Frotas, no Ícone Outros Serviços/Controle de Frotas).


Ainda no menu **Consultas** temos a opção **Consumo Satelital**, que mostra os veículos que tem o módulo rastreador RT170 Dual Sat, com a Antena Satelital instalada, sendo possível identificar as informações do Consumo quando o veículo trafegou no modo de comunicação satelital, no período selecionado.



Selecionando o veículo (ou a opção todos rastreadores) e o mês para pesquisa, os dados são gerados. Caso seja necessário adquirir mais mensagens (posições geradas quando o rastreador está se comunicando em modo satelital) para os rastreadores que tem este equipamento e serviço, basta clicar *em Comprar Mensagens Adicionais*:

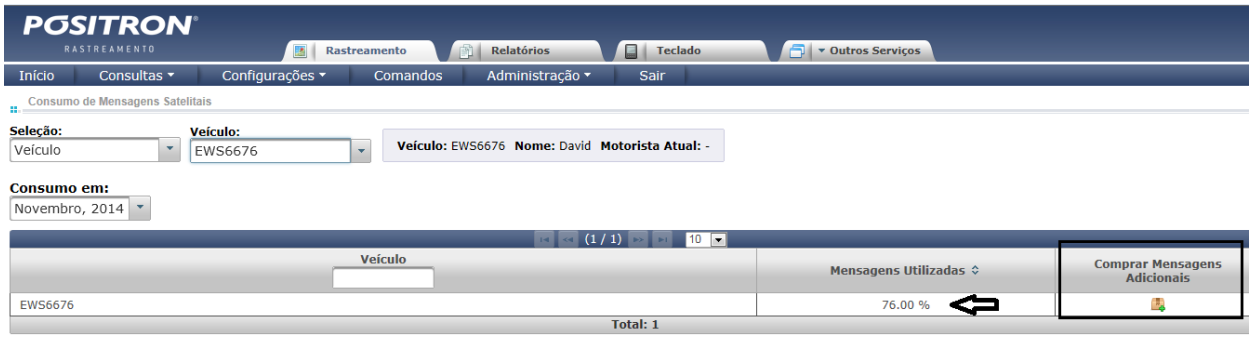

Aparecerá a tela de *Compra de Pacote*, onde é possível escolher os pacotes, e ter a informação do valor cobrado por este pacote excedente. Confirmando a operação, o pacote extra de comunicação satelital é liberado na conta do usuário e o pagamento por esse excedente ocorrerá na próxima fatura com os custos de comunicação mensal.

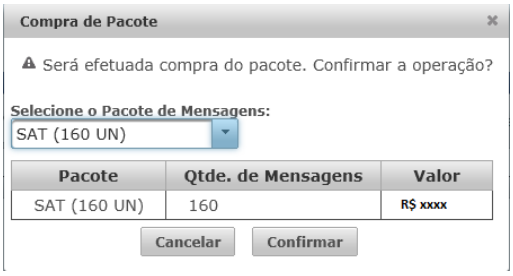


A descrição do serviço **Relatório de Paradas** será apresentada nos Anexos, ao final deste Manual, pois trata-se de serviço disponibilizado mediante contratação de Plugin.

Menu Configurações

O menu a seguir é o de **Configurações**, onde temos a opção **Pontos de Controle.**




Pontos de Controle são áreas previamente criadas no mapa, que permitem monitorar se o veículo entrou ou saiu daquele local. Trata-se de uma área geográfica no formato circular, no tamanho (raio) desejado, cadastrada pelo usuário do sistema.

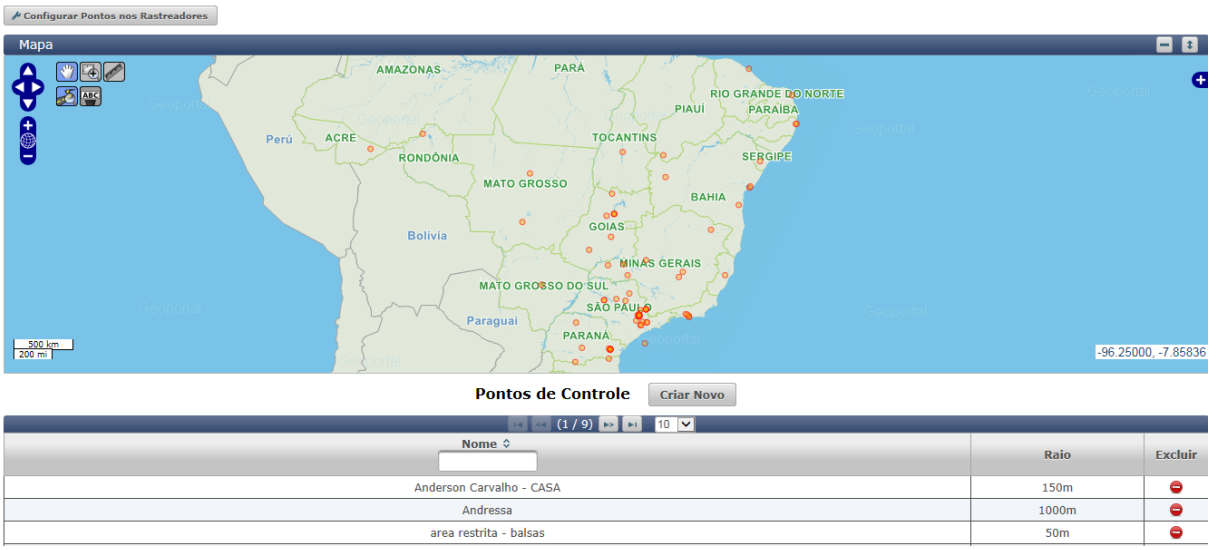


Selecionando o local onde se deseja ter o controle da entrada ou saída do veículo, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o mapa e escolher a opção *Criar Ponto de Controle* ou clicar no botão *Criar Novo* localizado abaixo do mapa.




Localizando no mapa a região desejada, é necessário dar um nome ao Ponto de Controle, bem como definir o raio de circunferência - medido sempre em metros (raio mínimo de 50 metros e raio máximo de 400 km). É possível também arrastar este ponto sobre um outro local, caso o local escolhido não seja o correto a ser "controlado". Feito este processo, clique em Confirmar e o Ponto de Controle foi criado.

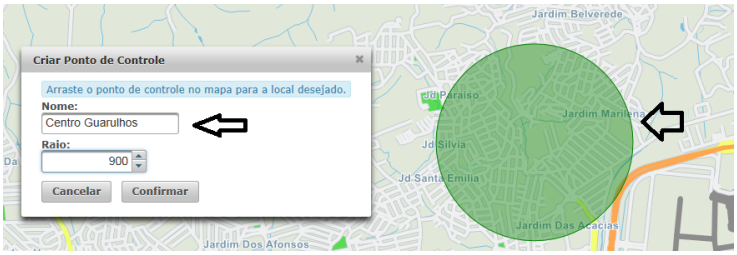


A partir do Ponto de Controle criado é necessário associá-lo ao veículo. Para isso, clique em *Configurar Pontos nos Rastreadores* e o botão Administrar Pontos Cadastrados irá aparecer.

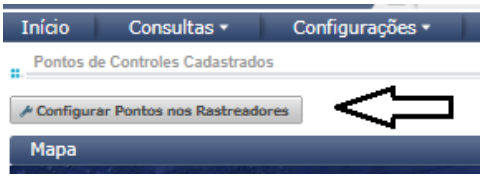

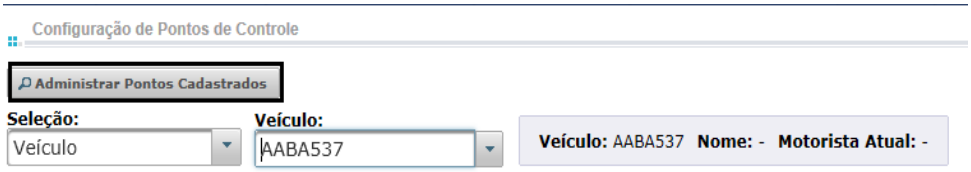

A seguir, selecione um veículo a tela abaixo aparecerá. Nela serão mostrados o nome do (s) Ponto de Controle já associado ao veículo, bem como o Raio, Evento de Entrada, Evento de Saída e a opção Remover de cada Ponto. Os Eventos Entrada e Saída serão apresentados no Relatório Histórico de Posições, desde que a opção de envio de eventos esteja selecionada (na tela de Contatos, cuja orientação está algumas páginas a frente neste manual), cada vez que o veículo entrar ou sair de um Ponto de Controle a ele associado.

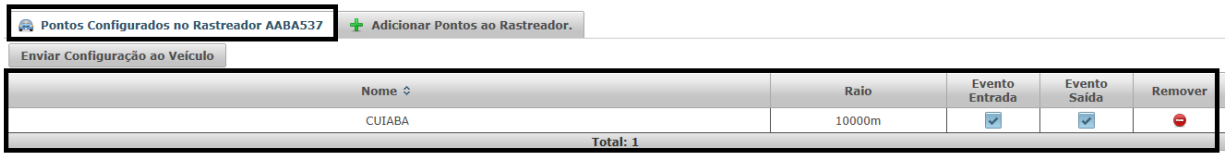

Para incluir novos pontos de controle ao rastreador clique na aba *Adicionar Pontos ao Rastreador*, selecione os Pontos Disponíveis e clique no botão verde (coluna Adicionar). É permitido associar até 10 Pontos de Controle a cada Veículo. Para finalizar a associação do Ponto de Controle ao rastreador clique em *Enviar Configuração ao Veículo.*








(desta forma, toda vez que o veículo entrar ou sair de um Ponto de Controle a ele associado, poderá ser gerado um evento de entrada ou saída do Ponto no Relatório Histórico de Posições, desde que a opção de envio destes eventos esteja configurada. Também é possível receber um e-mail com estes avisos de entrada e saída, desde que o e-mail esteja previamente cadastrado, na tela de Contatos, cuja orientação está algumas páginas a frente neste manual).

Continuando em **Configurações**, temos os **Pontos de Interesse,** que são indicações de pontos de referência os quais podem ser cadastrados diretamente no mapa, podendo inclusive ficar visíveis no mapa. A ideia é que sejam utilizados para referência logística de locais de parada ou passagem, como postos, restaurantes, postos de Polícia Rodoviária, oficinas, hotéis, etc.

Para cadastrar um Ponto de Interesse, clique com o botão direito do mouse em cima do mapa em *Criar Ponto de Interesse*. Localize no mapa o local que deseja nomear como referência, atribua um nome ao Ponto e selecione o Tipo do Ponto de Interesse (Posto de Combustível, Posto Fiscal, Oficina, Hotel, Restaurante, Base da Polícia Rodoviária), defina se este ponto ficará disponível no mapa a todos os usuários cadastrados neste portal e clique em *Confirmar*. Não é necessário associar um Ponto de Interesse a um veículo e não existe limite para o cadastramento desses pontos. A passagem por estes Pontos de Interesse será informada no Relatório Histórico de Posições e também no grid ao lado da indicação do endereço, quando o rastreador estiver dentro do raio de 100 m deste ponto.






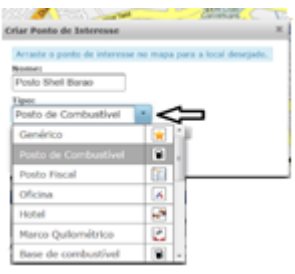




A seguir, temos as **Cercas Eletrônicas***:*

Cercas Eletrônicas são áreas geográficas criadas no mapa, que permitem monitorar se o veículo entra e/ou sai dessa área (figura no formato poligonal, com até 18 vértices). Localizando a área que se pretende mapear, clique com o botão direito do mouse em Criar Cerca Eletrônica. A seguir faça o desenho da cerca, mapeando a área desejada e atribua um nome para a Cerca.

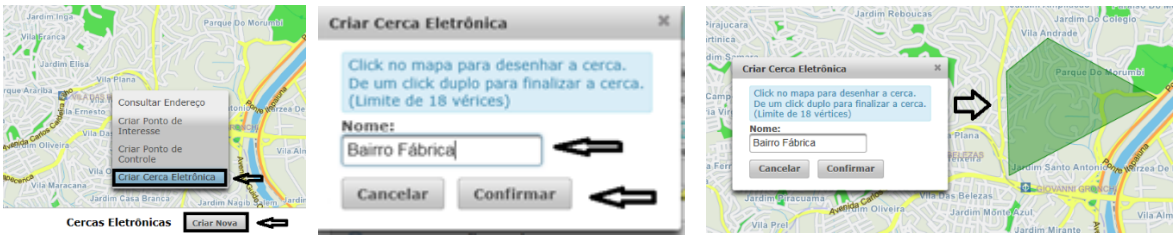

Após a criação da Cerca Eletrônica é necessário associá-la a um veículo. Para isso, clique em *Configurar Cercas nos Rastreadores* e o botão *Administrar Cercas Cadastradas* aparecerá, permitindo selecionar o veículo desejado. Abaixo do mapa é possível verificar se existe alguma cerca já associada ao veículo – o sistema permite a associação de uma cerca por veículo.

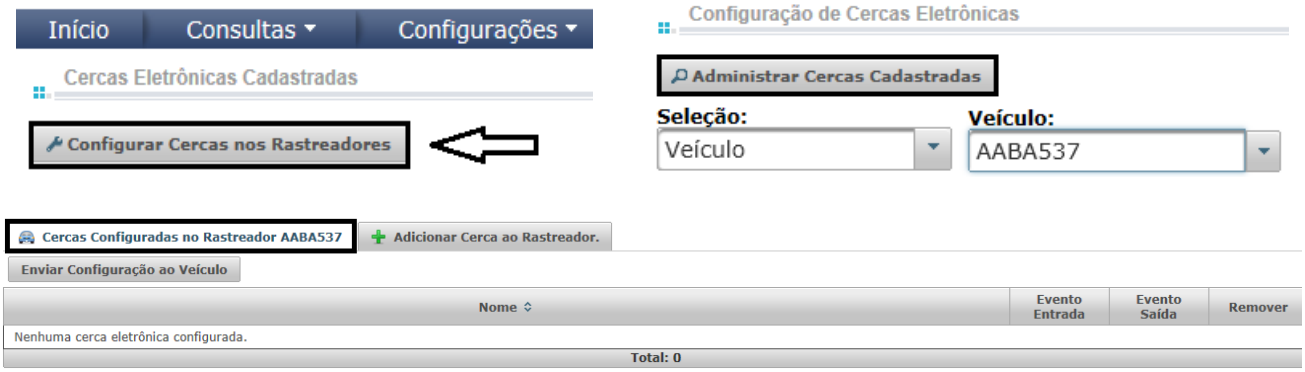


Para associar uma cerca ao veículo, clique na aba *Adicionar Cerca ao Rastreador* e a relação de cercas criadas aparecerá - selecione a cerca, clique no botão verde (coluna Adicionar) e no botão *Enviar Configuração ao Veículo.*




Os Eventos Entrada e Saída de cerca eletrônica serão mostrados no Relatório Histórico de Posições, desde que a opção de eventos esteja selecionada, cada vez que o veículo entrar ou sair daquela cerca a ele associada. (desta forma, toda vez que o veículo entrar ou sair de uma Cerca a ele associado, poderá ser

gerado um evento de entrada ou saída no Relatório Histórico de Posições, desde que a opção de envio destes eventos esteja configurada). Inclusive com o recebimento de e-mail na entrada e saída destes locais, através do e-mail previamente configurado na tela de Contatos, cuja orientação está algumas páginas a frente neste manual)


Ainda em **Configurações**, temos a opção **Hodômetro**, onde é possível configurar e visualizar o hodômetro atualizado do veículo e obter os históricos de hodômetros.

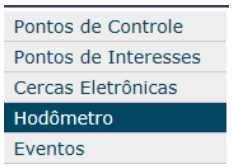

Para *configurar o hodômetro* de um veículo, basta selecionar o veículo e a tela abaixo será mostrada. Nela, por padrão, o Envio de Hodômetro vem Desabilitado – é preciso clicar no botão *Desabilitado* para que a tela se altere para *Habilitado* e seja possível apontar o hodômetro atualizado do veículo (importante colocar o km atualizado, encontrado no painel do veículo). Apontado o hodômetro correto, basta clicar em *Enviar Configuração ao Veículo:*

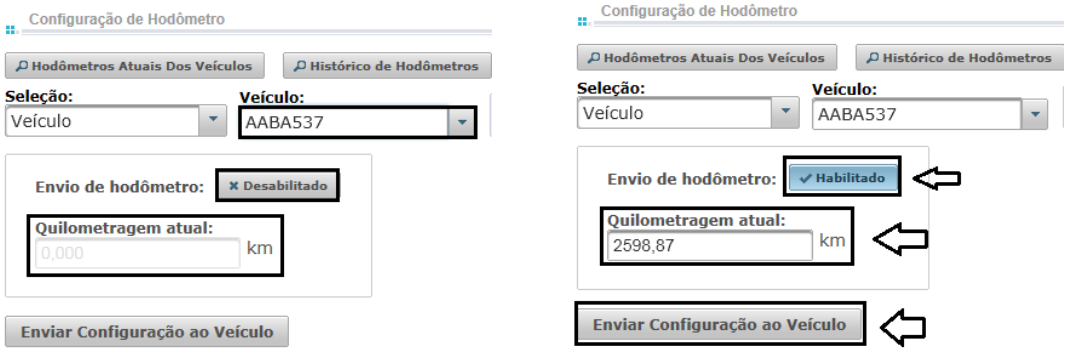


Ao lado da tela de configuração é apresentado também a data em que a última alteração do hodômetro foi realizada, bem como o usuário que executou a alteração e qual era o hodômetro naquela data.

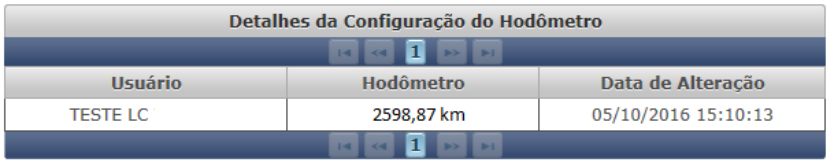


Para se obter a informação do hodômetro atualizado do veículo (registrado no último percurso), basta clicar no botão *Hodômetros Atuais dos Veículos* e selecionar um veículo (ou se preferir, a opção Todos Rastreadores) e abaixo aparecerá a informação atualizada do hodômetro dos veículos selecionados.




Caso a informação desejada seja o histórico de Hodômetros de determinado veículo, basta clicar no botão *Histórico de Hodômetros*, selecionar um veículo e o período e clicar em Buscar, e o relatório será gerado, podendo ser exportado em diferentes formatos.

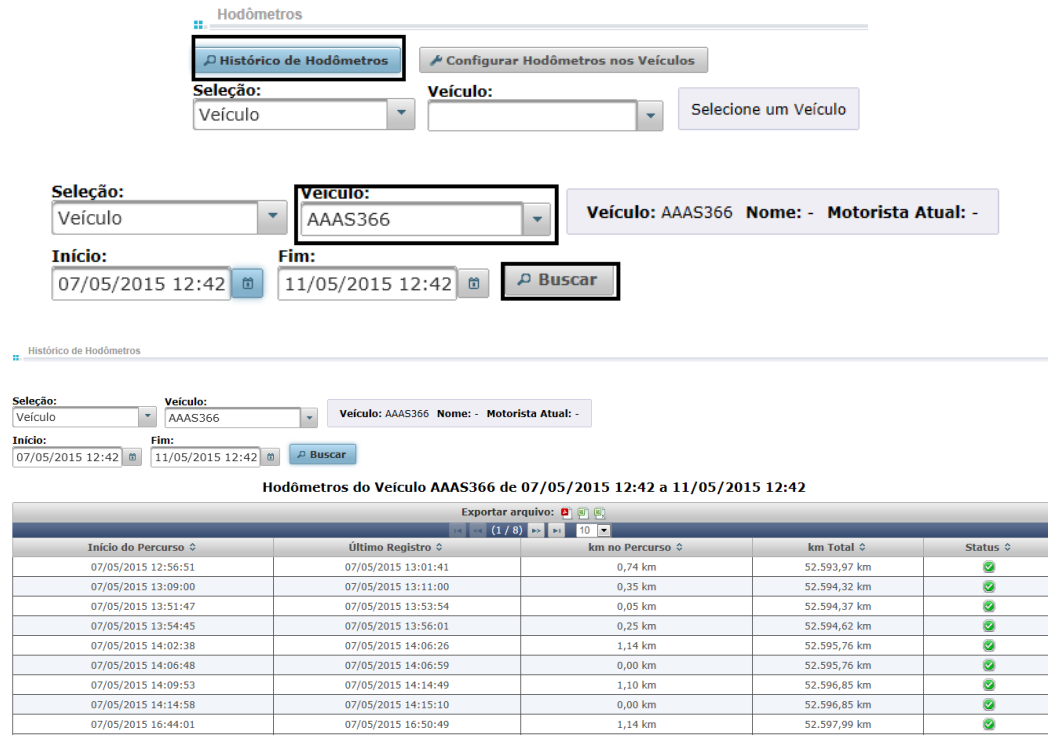

Na sequência temos a opção **Eventos,** onde é possível determinar quais eventos serão visualizados no site e quais serão enviados por e-mail aos contatos posteriormente cadastrados.

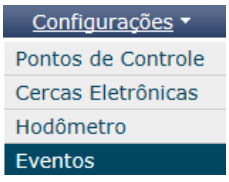

Para *Configurar um Evento*, basta selecionar um veículo e a listagem abaixo aparecerá. Marcando na opção *Habilitado,* o evento selecionado será enviado para o site, e via Histórico de Posições/Eventos poderá ser obtida a informação referente ao local onde o evento foi gerado e visualizado no mapa.

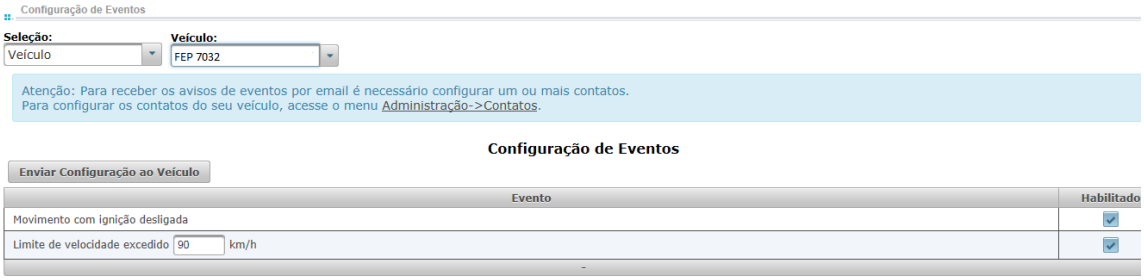


Eventos configuráveis:

- Limite de velocidade excedido: a velocidade que for definida aqui neste evento será considerada para limite de velocidade, e toda vez que o veículo ultrapassar este limite, um evento será gerado na consulta de histórico;

- Movimento com ignição desligada: desde que o módulo possua esta configuração e esteja na condição adequada para a geração deste tipo de evento (movimentação superior a 500 m com condição de GPS favorável);

Existe a possibilidade de envio da configuração de velocidade para *Todos os Rastreadores*:

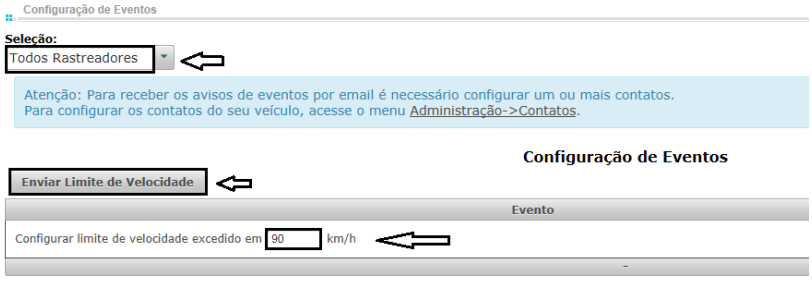



Quando a opção de envio for para *Todos Rastreadores* serão exibidas 3 colunas contendo os status dos módulos que tiveram a configuração enviada.



Na coluna *Sem Funcionalidade Limite de Velocidade* serão relacionados os veículos cujos rastreadores não possuem esta funcionalidade de evento de velocidade. Ao posicionar o o mouse nesta coluna irá surgir a mensagem “Módulos que não possuem a funcionalidade de limite de velocidade e que não receberão esta configuração”, como um lembrete que estas placas não tem a funcionalidade.


Clicando no desenho do veículo em azul nesta coluna aparecerá a lista dos veículos que não tem a funcionalidade de evento de velocidade excedida.

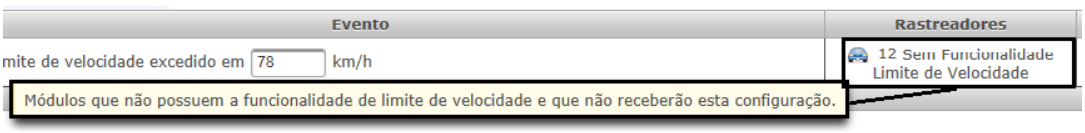


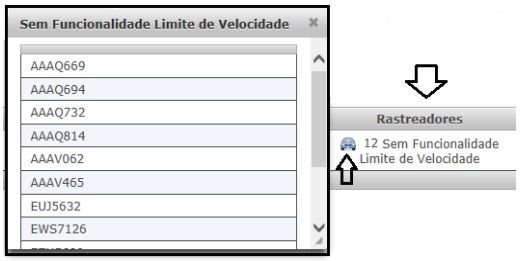

Na coluna abaixo – *Com Eventos Pendentes* - são relacionados os veículos cujos rastreadores podem gerar o evento de velocidade excedida mas já receberam alguma configuração anterior que ainda não foi processada, ou seja, estão com uma configuração de velocidade pendente e não poderão receber esta nova configuração enviada. Ao posicionar o mouse nesta coluna irá surgir o lembrete "Módulos que estão com configuração de velocidade enviada anteriormente e ainda pendente e não receberão esta configuração".


Ao clicar no desenho do carro em azul nesta coluna será exibida a *lista dos veículos* que estão com configuração de velocidade pendente e que portanto, não receberão esta configuração que foi enviada neste momento.

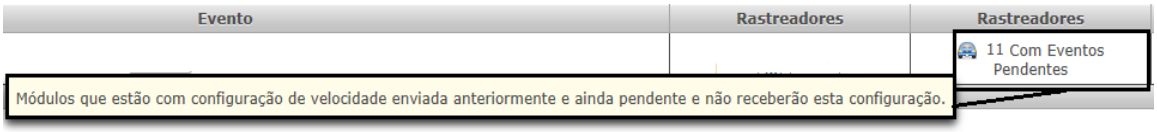


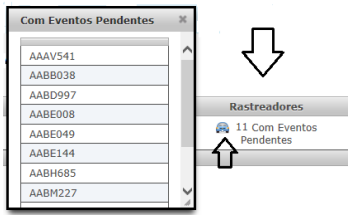

Na coluna *Eventos Enviados para o Módulo* são relacionados os veículos cujos rastreadores estão aptos a receber esta configuração enviada, dependendo apenas de estarem comunicando com nosso servidor. Ao posicionar o mouse nesta coluna irá surgir o lembrete "Módulos que estão aptos a receber a configuração enviada".


Ao clicar no desenho do carro em azul nesta coluna será exibida a *lista dos veículos* para os quais a configuração de velocidade foi enviada neste momento.

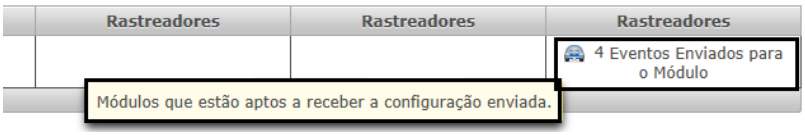

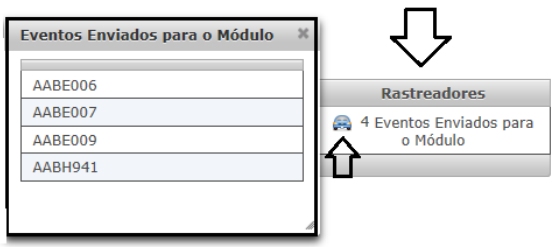

Menu Comandos

No menu **Comandos**, é possível enviar Comandos ao veículo, desde que o veículo possua rastreador com o sistema PAN (Pósitron Area Network), que liga todas as tecnologias Pósitron em um veículo (rastreador, alarme e demais acessórios).

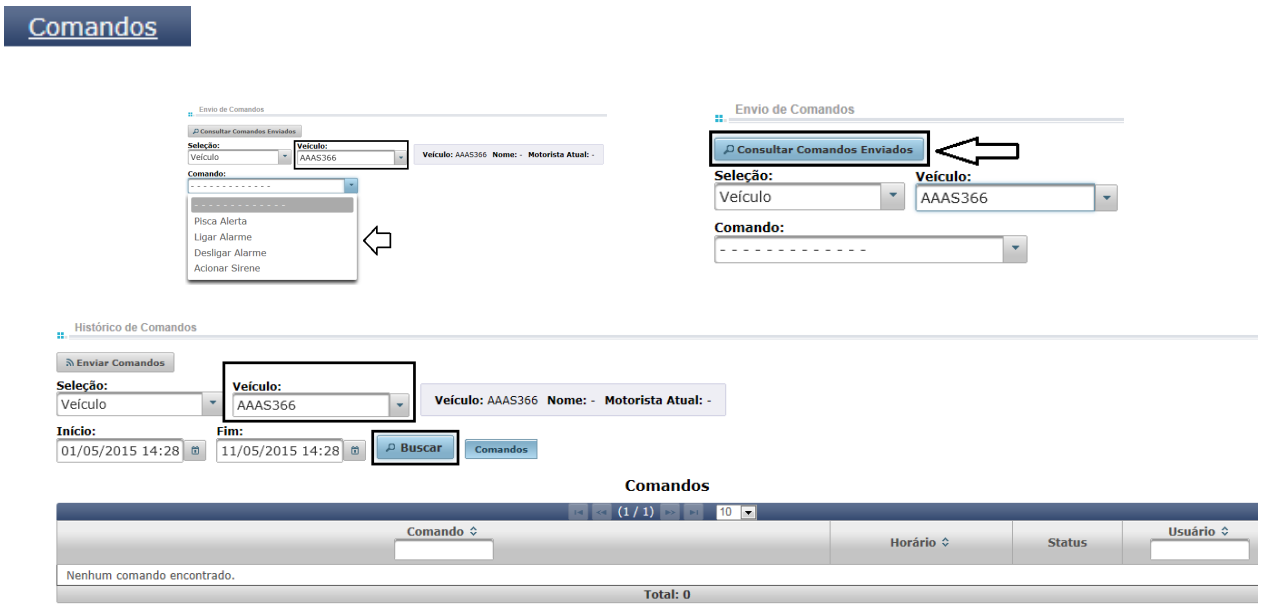


Menu Administração


Ainda no **Ícone Rastreamento**, temos o menu **Administração,** que permite a gestão de usuários, grupos de veículos, contatos para recebimento de e-mails de eventos, cadastramento de motoristas, cadastramento de Pontos de Interesse e visualização de documentos (contratos).



Em **Preferências** é possível atribuir um nome ao Login do usuário, alterar o fuso horário adotado para todos os equipamentos visualizados no site do usuário e alterar a senha de usuário. Para qualquer alteração ou inclusão nesta tela, clique em Salvar.

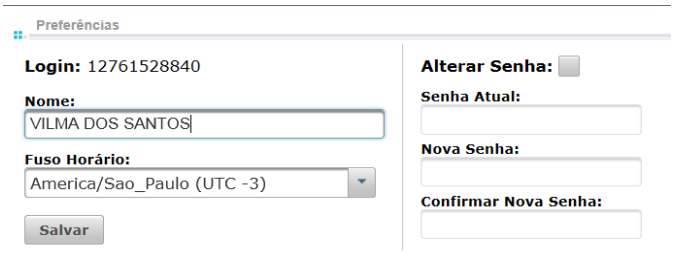


Em **Rastreadores** é permitido atribuir um nome ao veículo, associar um motorista ao veículo ou ainda associar um rastreador isca (caso o usuário possua este equipamento Pósitron) ao veículo.

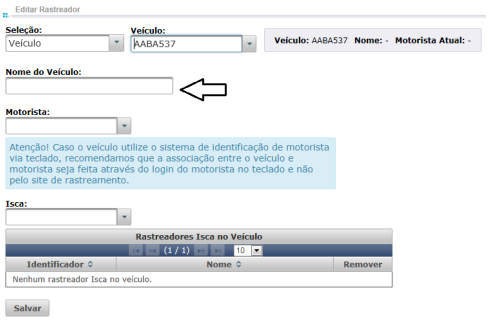

Em **Gerenciamento de Usuários** é possível criar perfis de acesso aos sistemas, gerenciar os usuários já cadastrados (editando o perfil de acesso ou veículos que aquele usuário pode visualizar), criar novos usuários e excluir usuários cadastrados.

O Gerenciamento de Usuários só estará visível para os usuários que possuem “login administrador”, para que ocorra o efetivo controle de criação de perfis e usuários dentro dos Sistemas Pósitron.

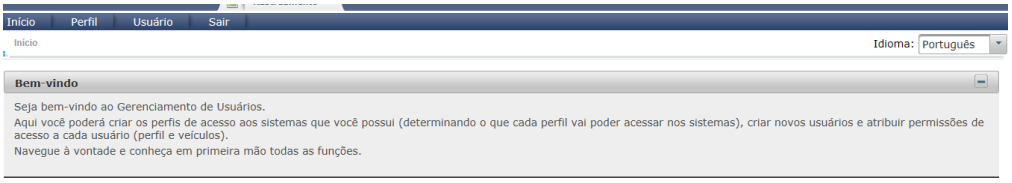

Cadastro de Perfil – é o primeiro passo para a utilização do Gerenciamento de Usuários. O Perfil tem por objetivo determinar todas as funcionalidades a o que o usuário terá como permissão de acesso nos Sistemas da Pósitron. Para isso, clique no menu **Perfil** e no botão Criar novo. Cadastre então o nome do perfil – como sugestão, é necessário ter um perfil com permissões totais (perfil Admin) e tantos outros necessários podem ser criados com permissões diferenciadas. Na sequência selecione as permissões de serviços que irão compor o perfil criado.



Exemplo 1: criação de um perfil que visualizará o site de rastreamento mas não terá acesso aos serviços de controle de frotas e controle de jornadas – este perfil deverá ter as seguintes permissões apontadas:

- Cerca eletrônica;

- Ponto de controle;

- Posição atual do veículo;

- Site de rastreamento.

(importante observar que ao selecionar a permissão "Cerca Eletrônica" aparece como *dependência* o "Site de Rastreamento" – assim, sempre que um serviço ou funcionalidade depender de outro serviço para ser visualizado, aparecerá esta mensagem de *dependência* para que ela também seja selecionada).

Exemplo 2: criação de um perfil para visualizar somente o site Controle de Jornadas, não tendo acesso ao site de rastreamento (com localização de veículos) – deverá ter as seguintes permissões apontadas:

- Identificação de Motorista (Site Controle de Jornadas);


- Site Controle de Frota;

- Teclado

(observe que ao selecionar a permissão Identificação do Motorista aparece como *dependência* os serviços de Site Controle de Frota e Teclado e portanto também devem ser selecionados para compor o perfil desejado).



Ao clicar em algumas permissões de serviços é apresentado a dependência que aquele serviço possui de um outro serviço ou funcionalidade, ou seja, para que aquele serviço selecionado possa funcionar, a dependência que foi apresentada também deve ser selecionada na criação do perfil.



Cadastro de Usuários – após criar um Perfil é necessário cadastrar os usuários que terão acesso ao sistema, associando-os ao perfil criado.

Para isso, siga os passos abaixo:

- Clique no Menu Usuário e no botão Criar Novo;

- Informe o nome do Usuário;

- Informe o e-mail do Usuário – o e-mail é necessário porque a senha de acesso ao sistema será enviada através deste e-mail;

- Atribua um login para o Usuário, ou então clique na opção “Utilizar e-mail” (nesta opção, o e-mail será o login do usuário);


- Selecione o Perfil ao qual o usuário será associado;

- Selecione então os veículos que o usuário visualizará em seu login – basta clicar nas opções Todos os Rastreáveis (todos os veículos e pins/iscas que o cliente possui em seu CNPJ ou CPF), Selecionar Rastreáveis (escolher uma ou mais placas e/ou iscas) ou então Selecionar grupo (previamente criado na tela Grupos);


- Abaixo dos campos de nome/login e rastreáveis aparecerá as permissões que o usuário que está sendo criado terá acesso nos Sistemas Pósitron. Caso alguma permissão não tenha sido apontada mas seja necessária para o usuário, é preciso retornar ao Menu Perfil e editar o Perfil cadastrado, incluindo as demais funcionalidades.

Feito este processo (cadastrar o login e atribuir os rastreáveis ao usuário), basta clicar no botão Confirmar e o cadastro do usuário estará finalizado.


A senha será enviada ao e-mail cadastrado e poderá ser alterada no menu Administração/ Preferências.

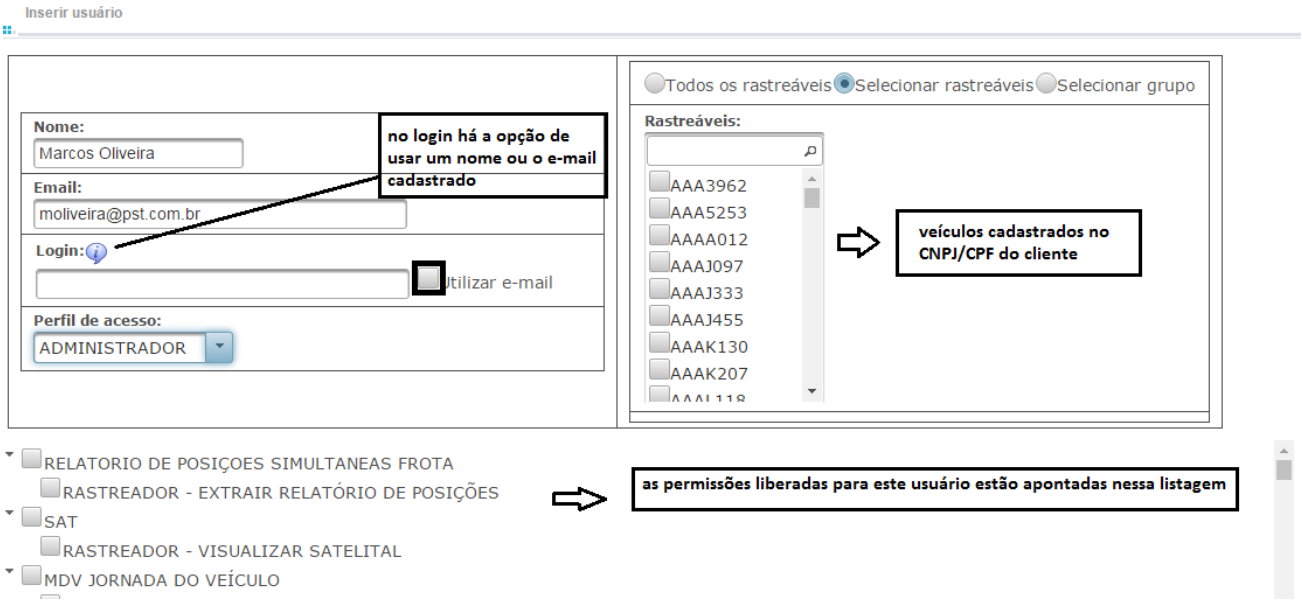

Para editar um Usuário já cadastrado no sistema, clique no botão Editar na linha do usuário selecionado. Na sequência, informe o e-mail do usuário – esta informação é necessária para a recuperação de senha, quando esta for esquecida. Associe então um Perfil para este usuário e selecione os rastreáveis que ele poderá visualizar em seu login e clique no botão Confirmar.

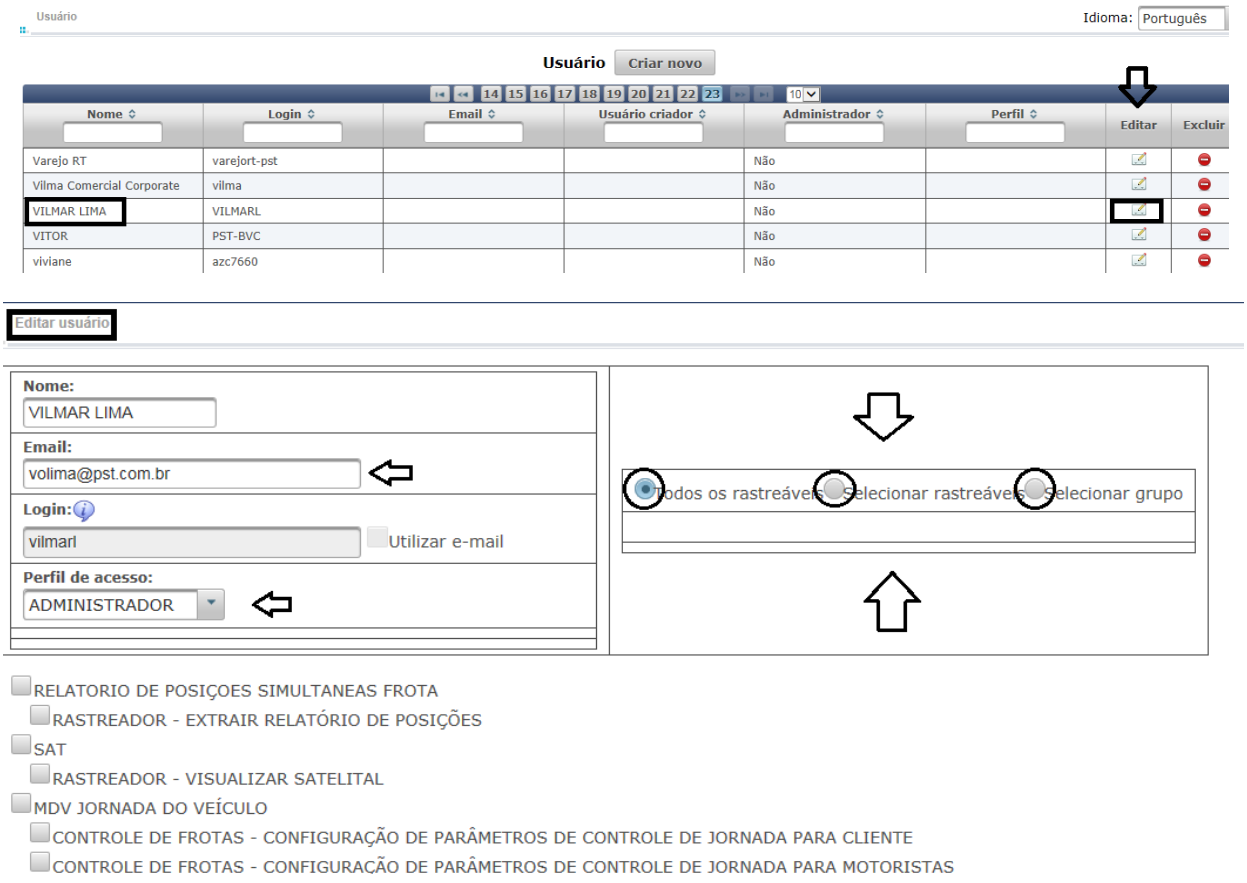


Para excluir um usuário, selecione o usuário e clique no botão Excluir.

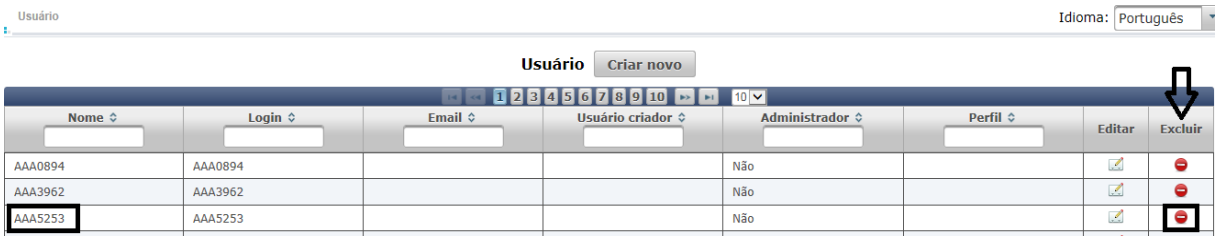


Para voltar a tela de Rastreamento, clique no Menu Sair.


A opção **Grupos** é utilizada para associar um ou mais veículos a um determinado grupo, filial ou operação. Para esta associação clique no botão *Criar Novo*:

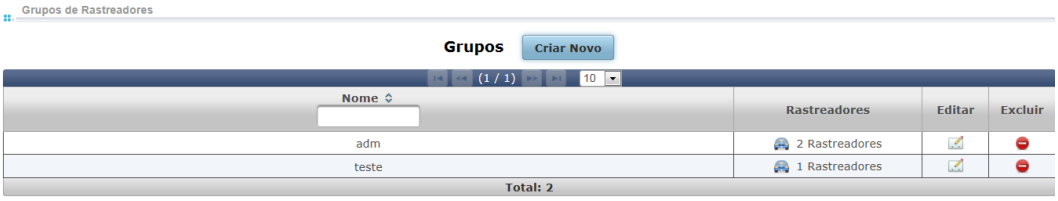

A seguir, atribua um nome ao grupo, selecione os veículos que deseja associar ao grupo e clique no botão + (verde) para adicionar os veículos. Assim que concluir a associação, clique em Salvar.

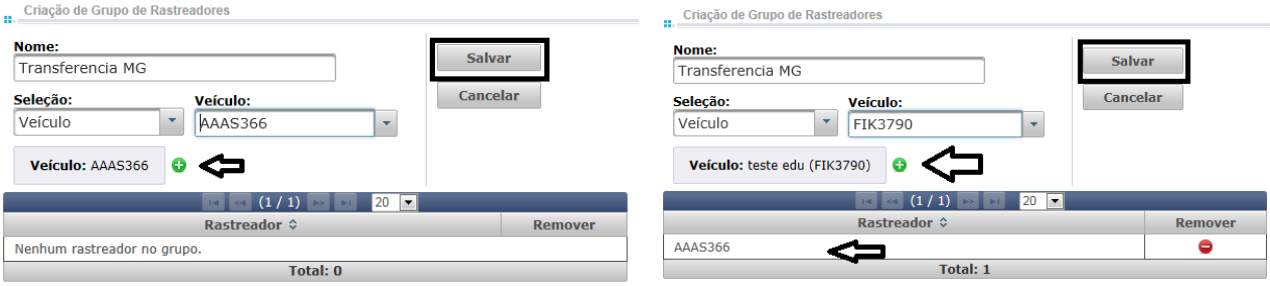

Selecionando a opção **Motoristas**, é possível criar um novo motorista, associá-lo a um veículo, alterar os dados dos motoristas e também excluí-los.

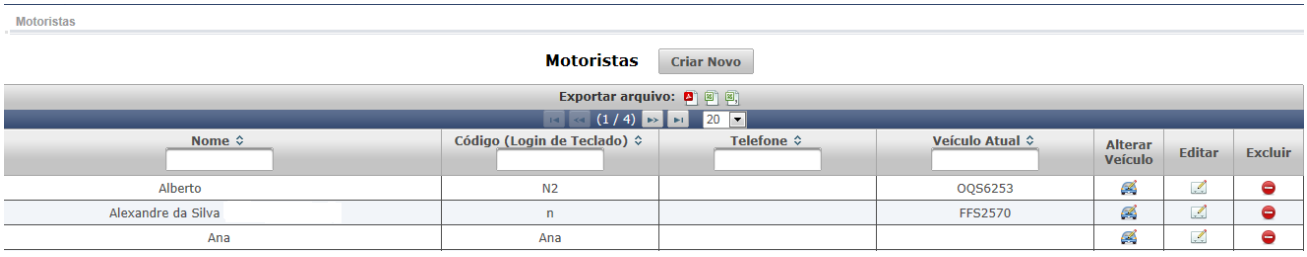


Para Criar um novo motorista, basta clicar no botão *Criar Novo*:







Clicando na opção Alterar Veículo, é possível determinar qual veículo será associado a cada um dos motoristas cadastrados, para isso basta selecionar o veículo e clicar na tecla Confirmar.

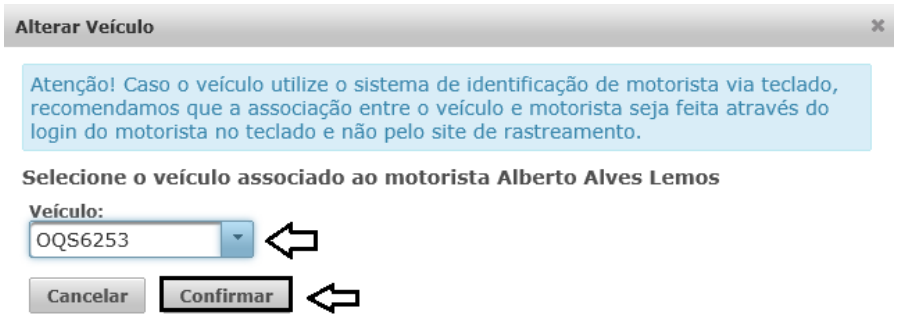

Clicando na opção Editar motorista, é possível alterar dados de cadastro do motorista, como login, nome, telefone e celular.

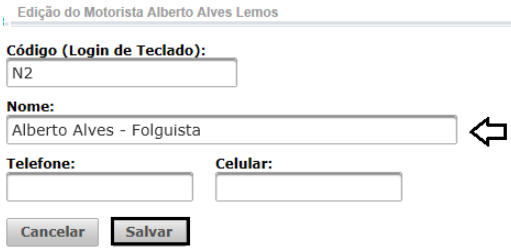

A opção Excluir Motorista permite excluir o cadastro do motorista do site. Para isso, basta selecionar o motorista, clicar na opção Excluir Motorista e clicar na tecla Confirmar.

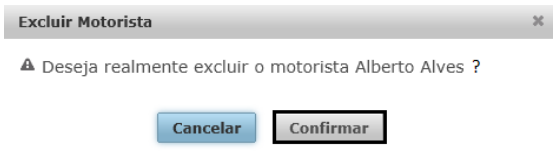

Continuando no menu **Administração** temos os **Contatos**, opção utilizada para determinar quais usuários receberão por e-mail os eventos gerados pelos veículos. Abaixo a relação de eventos que podem ser enviados por e-mail, desde que contemplados no pacote de serviços do rastreador.

- Botão de Assistência: trata-se de um “botão de pânico”, sensor instalado no veículo (instalação opcional) que ao ser acionado pelo condutor do veículo toda vez que se sentir em situação de risco, gera um evento para o histórico de posições e se caso marcado, também encaminha um e-mail aos contatos determinados e previamente cadastrados;

- Passagem por ponto de controle ou cerca eletrônica: como já explicado anteriormente, desde que selecionados e associados a um veículo, toda entrada ou saída de um ponto de controle ou cerca eletrônica poderá será informada através de e-mail aos contatos selecionados;

- Movimento com ignição desligada: evento que ocorre em condições de movimentação do veículo quando este apresenta ignição desligada (por exemplo, veículo guinchado, empurrado ou até mesmo em balsas), respeitando-se condições determinadas pelo módulo;

- Bateria auxiliar acionada: evento gerado toda vez que a bateria principal do veículo for desconectada, fazendo com que o módulo rastreador tenha que usar a sua própria bateria para enviar posições ao site.

- Limite de Velocidade Excedido – evento gerado quando a velocidade cadastrada como limite for ultrapassada.


- Macro de Teclado – evento que poderá ser enviado por e-mail quando uma mensagem de teclado previamente cadastrada (macro) for enviada pelo motorista.

- Mensagem Texto de Teclado – evento que poderá ser enviado por e-mail quando uma mensagem de texto for enviada via teclado logístico.

Para associar eventos a um contato, clique na Aba *Contatos para Eventos de Rastreadores* e depois em Criar Novo:




Na aba Contato indique o nome e e-mail da pessoa que receberá os eventos. Na aba Tipos de Eventos, marque quais eventos o contato deverá receber via e-mail e por fim, na aba Rastreadores, informe de quais veículos esse contato receberá os eventos, clicando em adicionar (não existe limite no número de veículos selecionado). A seguir clique no botão Salvar.

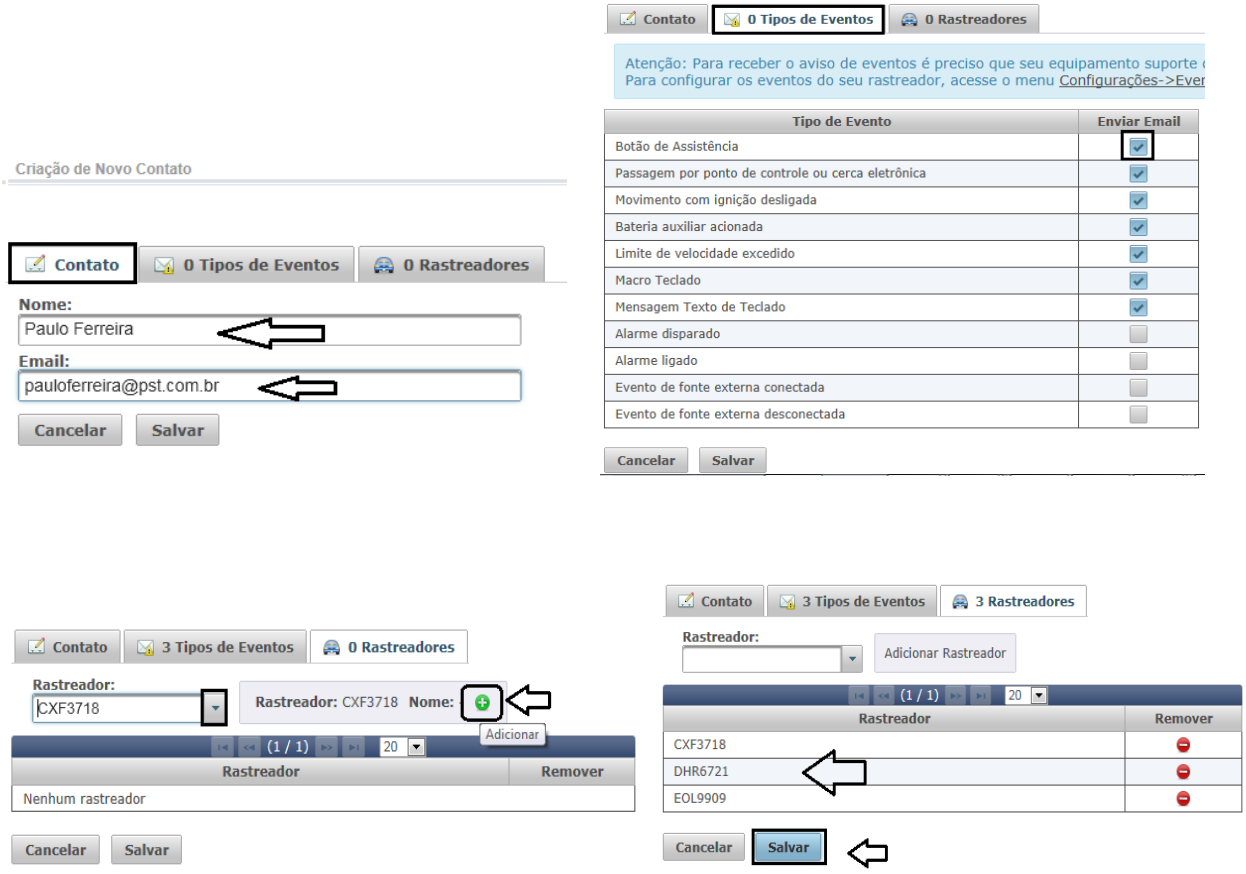

Contato cadastrado:




Para cadastrar *Contatos de Emergência* – pessoas que serão informadas por nossa Central de Atendimento caso ocorra algum evento que possa denotar suspeita de roubo – clique na aba Contatos de Emergência e crie um Novo Contato, informando nome e telefone.

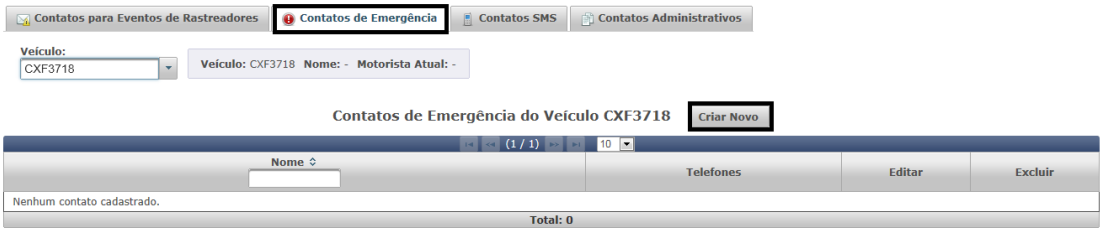


Para cadastrar os contatos que podem receber a informação de localização do veículo via SMS, clique na aba *Contatos SMS* e cadastre até 3 números de telefone para cada placa, clicando, ao final no botão Salvar.



Na aba de *Contatos Administrativos* são informados os e-mails de contato que você ou sua empresa cadastrou no momento da compra dos rastreadores, para assuntos relacionados a envio de fatura e demais comunicados. Por favor, verifique se estão corretos e caso necessite incluir ou alterar qualquer dado, entre em contato com nossa Central de Atendimento.

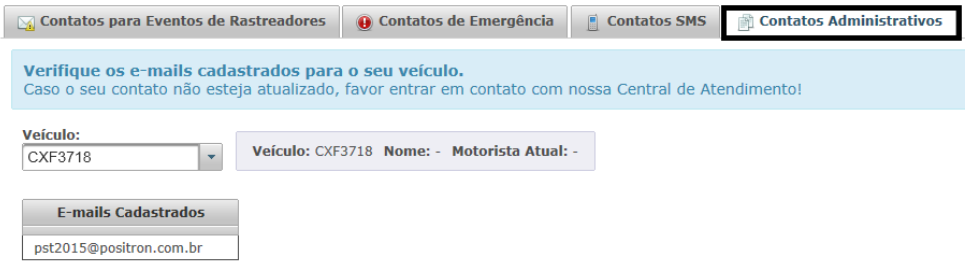

Na tela de **Documentos** é possível acessar os Contratos de prestação de Serviços Pósitron e Formulários de transferência de titularidade e reativação de serviços e Solicitação (troca de veículo).

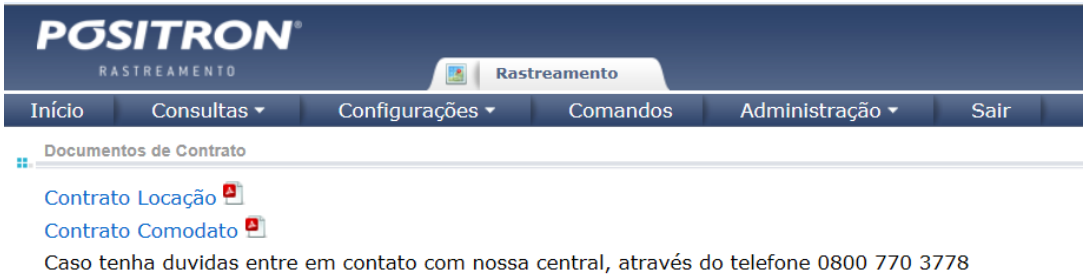


Ícone Teclado

Menu Mensagens

Na Aba Teclado, é possível realizar as consultas de mensagens Recebidas/Enviadas e também enviar mensagens ao Teclado Logístico instalado no veículo, bem como as macros (mensagens previamente cadastradas no site).

Para visualizar as mensagens enviadas ou recebidas basta clicar no **Menu Mensagens/Histórico de Mensagens**, selecionar os veículos (individual ou Todos), apontar o período para a pesquisa e clicar no botão *Buscar*:



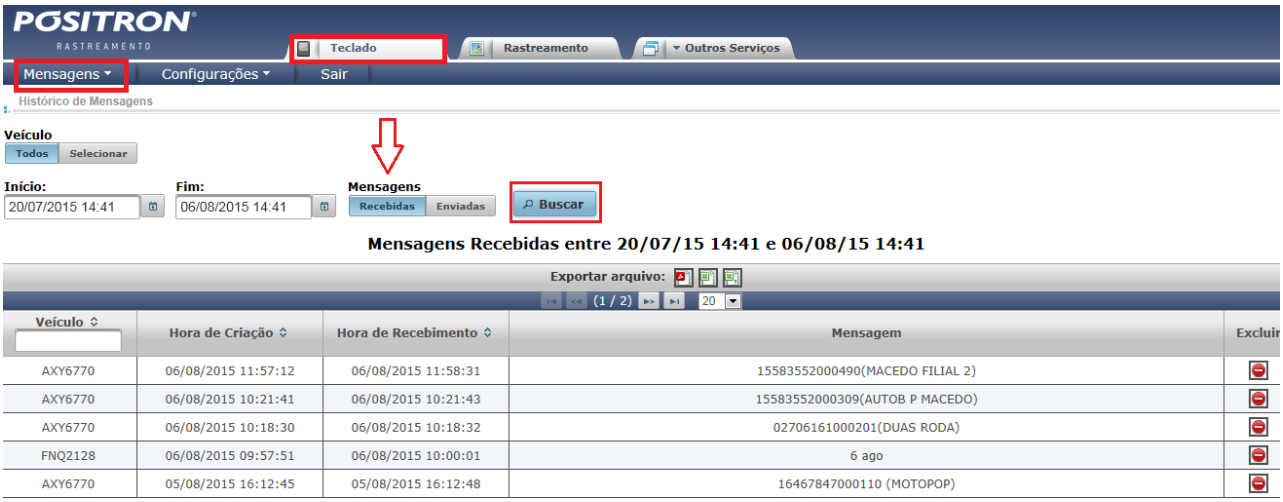


Para enviar uma Mensagem ao teclado logístico instalado no veículo, selecionar a opção **Enviar Mensagem**, selecionar o veículo ou Múltiplos Veículos, digitar a mensagem e clicar no botão *Enviar*:






Menu Configurações

Para cadastrar macros (mensagens já prontas, criadas através do site de rastreamento, e que ficarão gravadas no teclado, para que o motorista apenas as selecione e envie) é necessário selecionar o Menu **Configurações/Macros**. A seguir, selecionar um veículo ou a opção Múltiplos Veículos para enviar a macro cadastrada – envio de uma macro por vez.

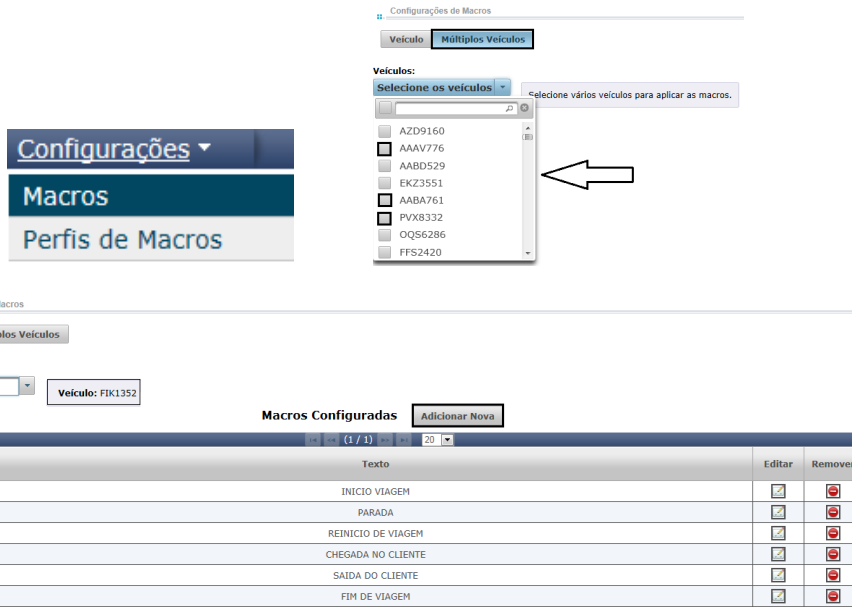


Para criar um Perfil de Macros, que contempla várias macros e enviá-lo aos veículos, é necessário clicar em *Criar Perfil*, depois clicar no botão *Adicionar Nova* e cadastrar as macros desejadas. Assim que concluir o cadastro, basta atribuir um nome ao Perfil e clicar no botão *Salvar Perfil.*

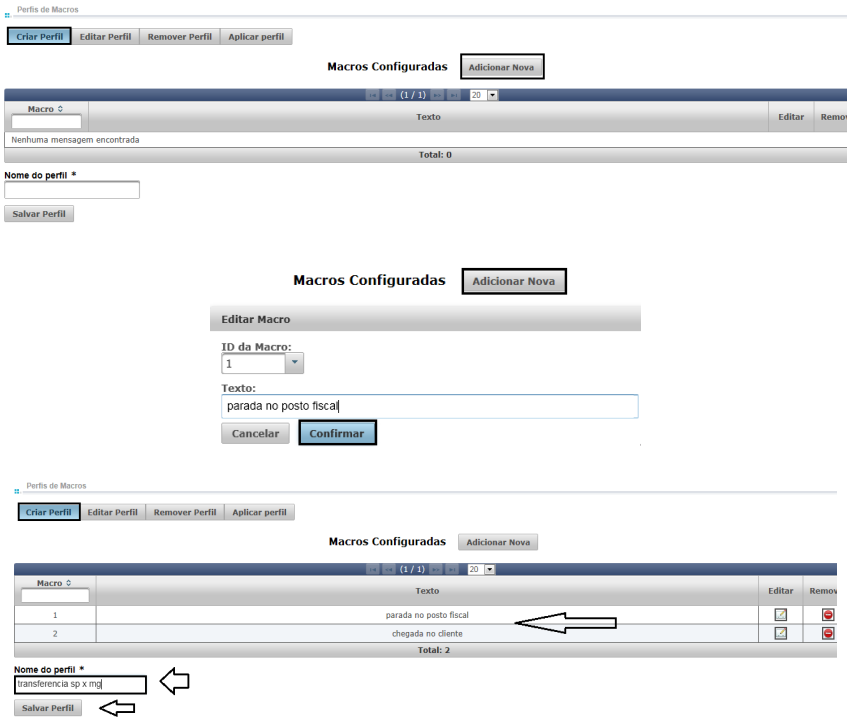


Para editar um Perfil de Macros basta selecionar a opção **Editar Perfil**, clicar no botão *Editar* (ao lado da macro que se deseja alterar), fazer a alteração e clicar no botão *Confirmar*.



Para excluir um Perfil de Macros é necessário selecionar o botão **Remover Perfil**, escolher o perfil a ser excluído e clicar em *Remover Perfil* – o perfil será automaticamente excluído.

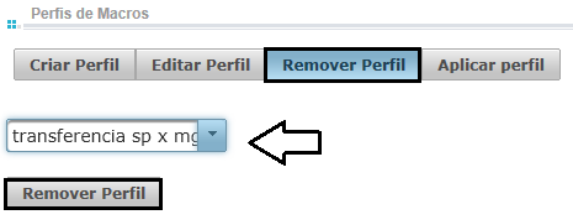


Para aplicar um perfil de macros, basta selecionar a opção **Aplicar Perfil**, escolher os veículos que receberão o perfil, selecionar o perfil a ser utilizado e clicar no botão *Aplicar Perfil*.

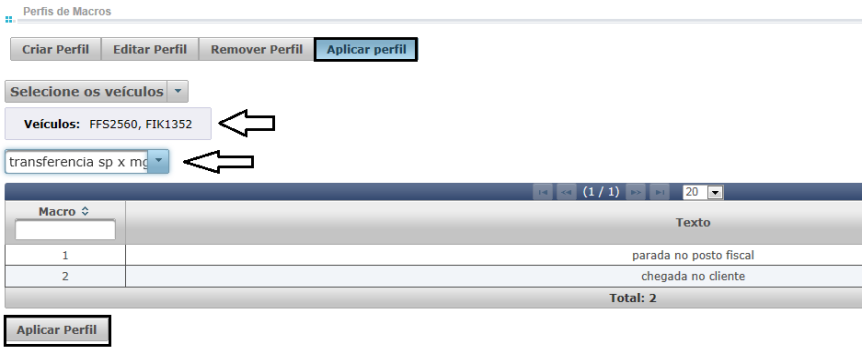


Ícone Relatórios

Menu Telemetria

O **ícone Relatórios** traz os relatórios de **Telemetria (básica e completa),** de Movimento Diário do Veículo (MDV) e Relatórios de Telemetria por Motorista – para os pacotes que possuem estes serviços.

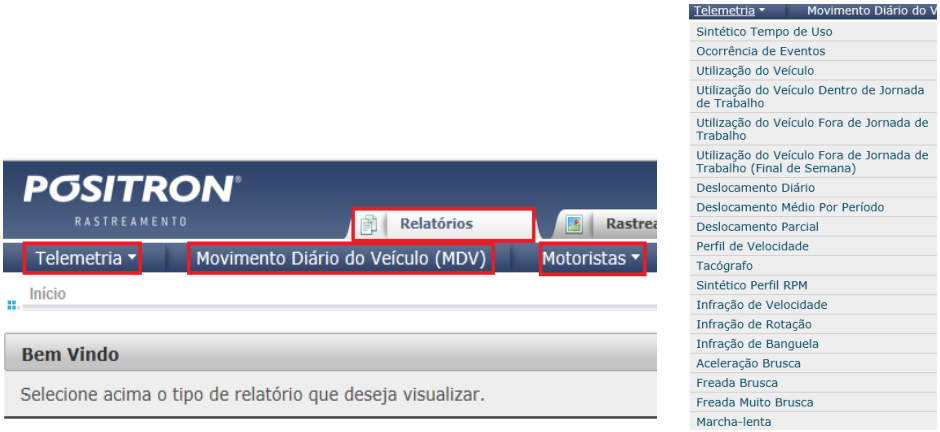

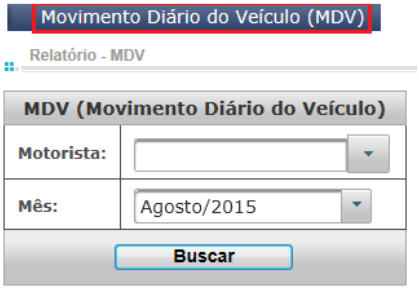



Ícone Outros Serviços

O **Ícone Outros Serviços*** traz os demais serviços que o cliente possui vinculados ao sistema de rastreamento (dependendo do pacote adquirido) como Romaneio (sequenciamento de entregas/coletas), Controle de Frotas (gerenciamento de manutenções, revisões e vencimentos de documentos relacionados aos veículos e aos motoristas) e Controle de Jornadas (controle da Jornada do Motorista, baseando-se na Lei de Jornada do Motorista Profissional).

*para cada um desses serviços temos Manuais próprios, que podem ser solicitados à Central de Atendimento Pósitron.

Serviços Contratados Mediante Plugin

Contratação através do Departamento Comercial.

- **HORÍMETRO**






Horímetro é um instrumento de medida que indica a quantidade de horas e frações que uma máquina ou aparelho esteve em funcionamento. Ele é utilizado em máquinas agrícolas, de construção civil e em equipamentos como geradores e empilhadeiras, por exemplo.

Através do Serviço de Horímetro da Pósitron é possível obter os tempos de horímetro a cada posição enviada pelo rastreador, ou seja, a gestão da frota (máquinas agrícolas, de construção civil ou equipamentos) pode ser feita de forma remota e em tempo real, sem a necessidade de estar próximo da máquina para coletar os tempos de funcionamento da mesma.

Para ter acesso ao serviço de Horímetro é necessário solicitar a área Comercial a inclusão de um plugin em seus termos de adesão, ou entrar em contato com nossa Central de Atendimento, através dos telefones 4020 3340 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 3778 (para demais localidades) – importante verificar as condições comerciais e equipamentos que suportam o serviço.


O primeiro passo para a utilização do Horímetro é a sua **Configuração**. No site de rastreamento, no menu Consultas, clique em Horímetro e no botão Configurar Horímetro nos Veículos – esta opção aparecerá apenas para os veículos que tiverem este serviço em seu contrato.

A tela abaixo será exibida e nela é necessário cadastrar o tempo de Horímetro informado na máquina ou equipamento (tempo de “vida” da máquina ou equipamento) e na sequencia clicar no botão Enviar Configuração ao Veículo.

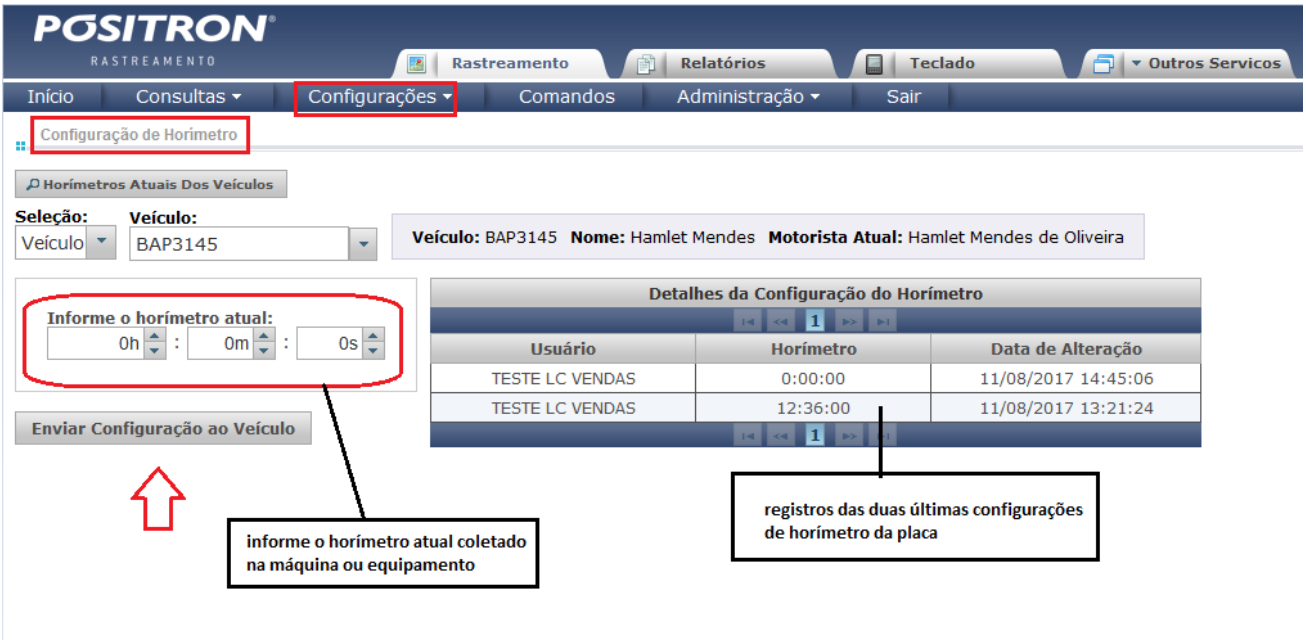

No campo Detalhes da Configuração do Horímetro ficam registradas as duas últimas alterações de configuração de tempo de Horímetro enviadas ao módulo, contendo a data de alteração, horímetro informado e registro de qual usuário fez a alteração.

Ainda na mesma tela, clicando no botão Horímetros Atuais dos Veículos será exibido, por placa, o **Horímetro atual** do veículo, identificado na última posição enviada pelo módulo.

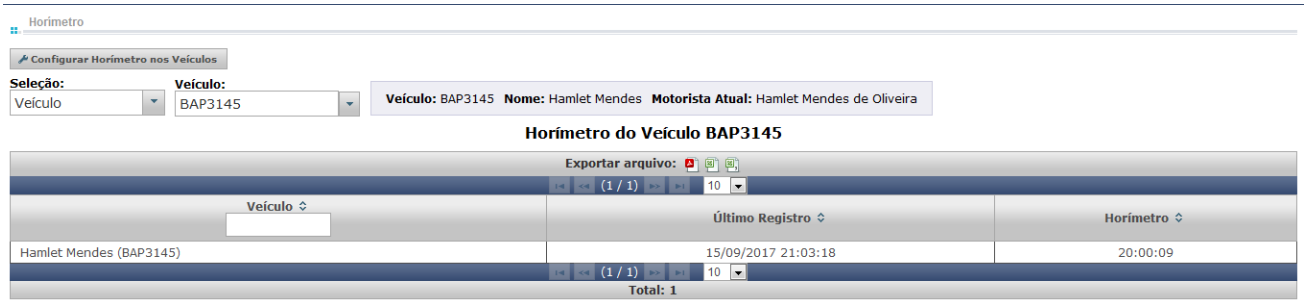

O serviço de Horímetro enviará dados para os servidores da PST pautado em algumas **Condições de funcionamento**, condições estas que serão configuradas no site Controle de Frotas (www.positronrt.com.br/controledefrotas).

Após fazer seu login no site, clique no Menu Veículos e na opção Gerenciar Veículos Cadastrados e selecione a placa que deseja configurar. A tela abaixo será apresentada, com informações cadastrais do veículo. Na aba Hodômetro/ Horímetro/ E-mail de Alerta estão as condições de funcionamento do Horímetro disponibilizadas naquela placa – estas condições podem ter variações devido ao módulo de rastreamento instalado no veículo.

Condições de funcionamento

Através das configurações utilizadas para cada placa ocorrerá o envio da informação de Horímetro, de acordo com a condição de funcionamento da máquina ou equipamento ou de acordo com a necessidade do cliente para aquele maquinário. Assim, as possibilidades de envio de dados de Horímetro podem ser configuradas através da seleção das condições abaixo:

1. ignição – a informação de Horímetro ocorrerá mediante o status de ignição da máquina ou equipamento: ignição (chave) on começa a contar o tempo de Horímetro; ignição off se encerra a contagem;

2. velocidade > ou = 3 km/h – a informação de Horímetro é identificada após a máquina ou equipamento apresentar velocidade maior ou igual a 3 km/h - durante o tempo em que a velocidade estiver nesta condição o contador de Horímetro estará ativo;

3. rotação > ou = 10 RPM – a informação de horímetro é identificada após a máquina ou equipamento apresentar rotação maior ou igual a 10 RPM – durante o tempo em que a rotação estiver nesta condição o contador de Horímetro estará ativo;


4. entradas digitais – a informação de Horímetro nesta condição ocorre através de sensoreamento de máquinas e equipamentos, exclusivamente para o módulo rastreador RT 170.

Notar que os itens 1, 2 e 3 poderão ser configurados de forma individual ou combinada, enquanto que o ítem 4 somente poderá ser configurado de forma individual.



Relatórios

Voltando ao site de rastreamento, na aba Relatórios temos os relatórios que serão obtidos através do Serviço de Horímetro:

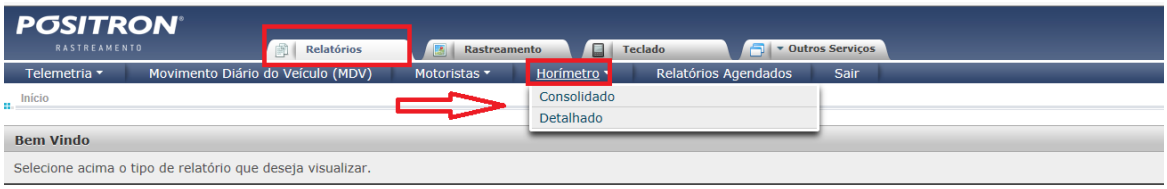

Relatório Detalhado – pode ser gerado por veículo, por grupo de veículos ou com todos os veículos. Este relatório mostra dados como placa, data/hora do início e fim do evento de Horímetro, localização inicial do evento, apontamento do Horímetro inicial e final, bem como o hodômetro inicial e final, tempo trabalhado, distância percorrida e operador da máquina (ou motorista) durante aquele período.

POSITRON
RASTREAMENTO

Horímetro Detalhado do Veículo Hamlet Mendes(BAP3145) de 12/07/2017 a 17/07/2017

Início	Placa	Localização Inicial	Horímetro Inicial	Horímetro Final	Hodômetro Inicial (m)	Hodômetro Final (m)	Fim	Tempo Trabalhado	Distância Percorrida (m)	Operadores
12/07/2017 08:25:41	BAP3145	Rua Maria Judith Lins, 503, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco	2:00:00	2:12:58	8.793.997	8.797.630	12/07/2017 08:38:39	0:12:58	3633	Hamlet Mendes de Oliveira
12/07/2017 08:44:59	BAP3145	Avenida Olinda Dom Heldar Camar, 2057, Santa Tereza, Olinda - Pernambuco	2:12:58	2:13:50	8.797.642	8.797.691	12/07/2017 08:45:51	0:00:52	49	Hamlet Mendes de Oliveira
12/07/2017 11:02:28	BAP3145	Rua Marambu, 64, Santa Tereza, Olinda - Pernambuco	2:13:50	2:32:03	8.797.694	8.809.327	12/07/2017 11:20:41	0:18:13	11633	Hamlet Mendes de Oliveira
12/07/2017 17:24:36	BAP3145	Rua Mrio Gomes De Matos, 160, Pina, Recife - Pernambuco	2:32:03	3:18:23	8.809.330	8.821.475	12/07/2017 18:10:56	0:46:20	12145	Hamlet Mendes de Oliveira
12/07/2017 18:43:18	BAP3145	Rua Ricardo Hardman, 98, Graas, Recife - Pernambuco	3:18:23	4:00:40	8.821.488	8.833.758	12/07/2017 19:25:35	0:42:17	12270	Hamlet Mendes de Oliveira
12/07/2017 19:26:21	BAP3145	Rua Maria Judith Lins, 501, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco	4:00:40	4:00:52	8.833.764	8.833.769	12/07/2017 19:26:33	0:00:12	5	Hamlet Mendes de Oliveira
13/07/2017 07:20:08	BAP3145	Rua Maria Judith Lins, 503, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco	4:00:52	4:01:10	8.833.771	8.833.774	13/07/2017 07:20:26	0:00:18	3	Hamlet Mendes de Oliveira
13/07/2017 07:22:04	BAP3145	Rua Maria Judith Lins, 502, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco	4:01:10	4:04:25	8.833.778	8.834.120	13/07/2017 07:25:19	0:03:15	342	Hamlet Mendes de Oliveira
13/07/2017 07:44:47	BAP3145	Rua Maria Judith Lins, 245, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco	4:04:25	4:52:43	8.834.120	8.851.489	13/07/2017 08:33:05	0:48:18	17369	Hamlet Mendes de Oliveira
13/07/2017 16:17:38	BAP3145	Rua Mrio Gomes De Matos, 167, Pina, Recife - Pernambuco	4:52:43	5:40:15	8.851.493	8.869.378	13/07/2017 17:05:10	0:47:32	17885	Hamlet Mendes de Oliveira
17/07/2017 11:45:21	BAP3145	Rua Maria Judith Lins, 501, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco	5:40:15	5:52:21	8.869.380	8.874.071	17/07/2017 11:57:27	0:12:06	4691	Hamlet Mendes de Oliveira
17/07/2017 12:01:17	BAP3145	Rua Duarte Coelho, 38, Santa Tereza, Olinda - Pernambuco	5:52:21	6:13:20	8.874.082	8.885.022	17/07/2017 12:22:16	0:20:59	10940	Hamlet Mendes de Oliveira

Relatório Consolidado – pode ser gerado também por veículo, grupo de veículos ou com todos os veículos. O relatório Consolidado informa dados como placa, dia pesquisado, apontamento de Horímetro inicial e final do dia, tempo e percentual trabalhado e tempo e percentual parado do veículo/ máquina.

POSITRON
RASTREAMENTO

Horímetro do Veículo Hamlet Mendes(BAP3145) de 12/07/2017 a 17/07/2017


Veículo	Data	Horímetro Inicial	Horímetro Final	Tempo Trabalhado	Tempo Parado	% em trabalho	% Parado
BAP3145	12/07/2017	2:00:00	4:00:52	2:00:52	21:59:08	8,39 %	91,61 %
BAP3145	13/07/2017	4:00:52	5:40:15	1:39:23	22:20:37	6,90 %	93,10 %
BAP3145	14/07/2017	-	-	-	24:00:00	-	-
BAP3145	15/07/2017	-	-	-	24:00:00	-	-
BAP3145	16/07/2017	-	-	-	24:00:00	-	-
BAP3145	17/07/2017	5:40:15	6:13:20	0:33:05	23:26:55	2,30 %	97,70 %

- **RELATÓRIO DE PARADAS**


O **Relatório de Paradas** é um serviço que pode ser contratado por placa, junto a área Comercial da PST e visa informar ao usuário todas as paradas realizadas pelo veículo, bem como o tempo entre as paradas e o local em que ocorreram.

Para a extração do relatório, clique no Menu Consultas e depois na opção Relatório de Paradas. Informe então a placa do veículo ou as placas do grupo de veículos que deseja pesquisar – existe a opção também de seleção de Todos os Rastreadores ou Grupo de rastreadores, onde as paradas de toda a sua frota serão listadas no mesmo relatório. Nestes casos, o relatório estará disponível para download no ícone Relatórios, menu Relatórios Agendados.

Selecione a data de início e fim da pesquisa das paradas, que deve ser apresentada no relatório – dados dos últimos 90 dias estarão disponíveis para consulta. Em seguida selecione o tempo de parada entre as opções de intervalos disponíveis: 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min e 120 min.

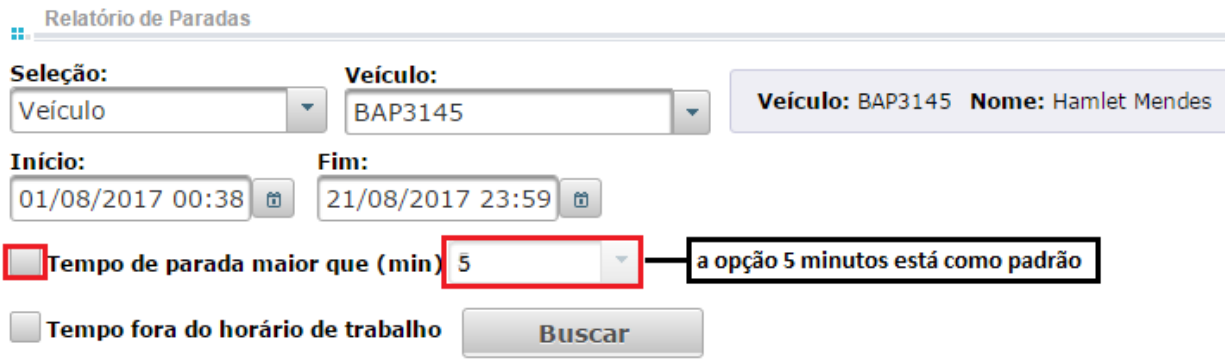


Caso opte por um dos demais intervalos, marque a opção Tempo de Parada maior que (min) e todos os intervalos disponíveis serão apresentados para sua escolha. Clique então no botão Buscar e o relatório será exibido abaixo do mapa.

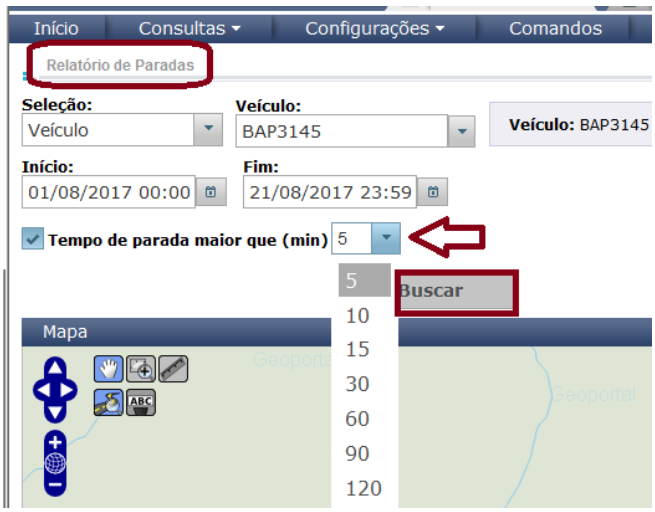


Também é possível selecionar a opção Tempo fora do horário de trabalho, para determinar as paradas do veículo que ocorreram quando ele não estava em horário identificado como trabalho.




Para disponibilizar a informação das paradas no "Tempo fora do horário de trabalho" no relatório pesquisado é necessário configurar o período de trabalho autorizado para este veículo. Esta configuração deve ser feita no site www.positronrt.com.br/controledefrotas (utilizando os mesmos dados de acesso do site de rastreamento). Clique no menu Veículos, opção Configuração de parâmetros por Veículo e então em Configurar Horários e Modo de Operação.

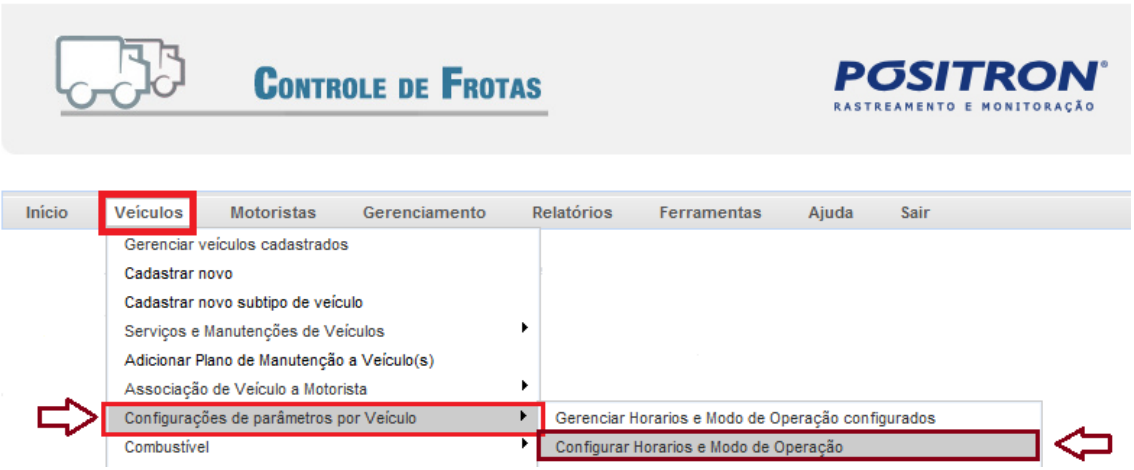

Selecione o veículo que deseja configurar - ou utilize o horário padrão para todos os veículos da frota – e cadastre os horários em que o veículo está autorizado a trafegar.

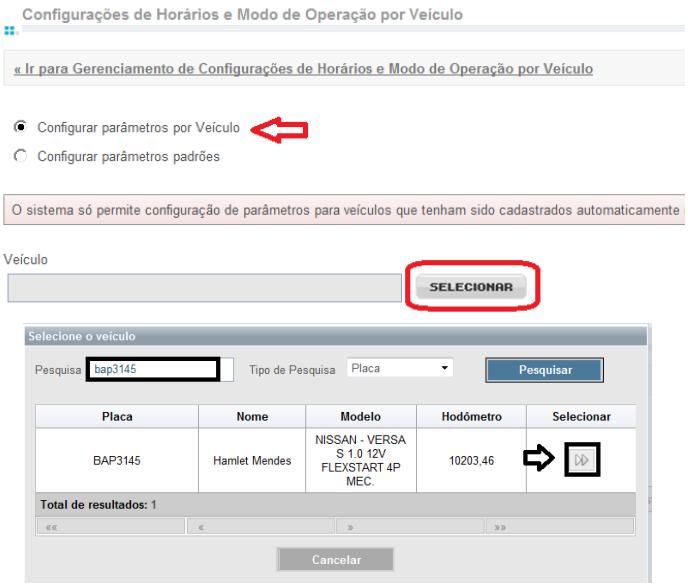

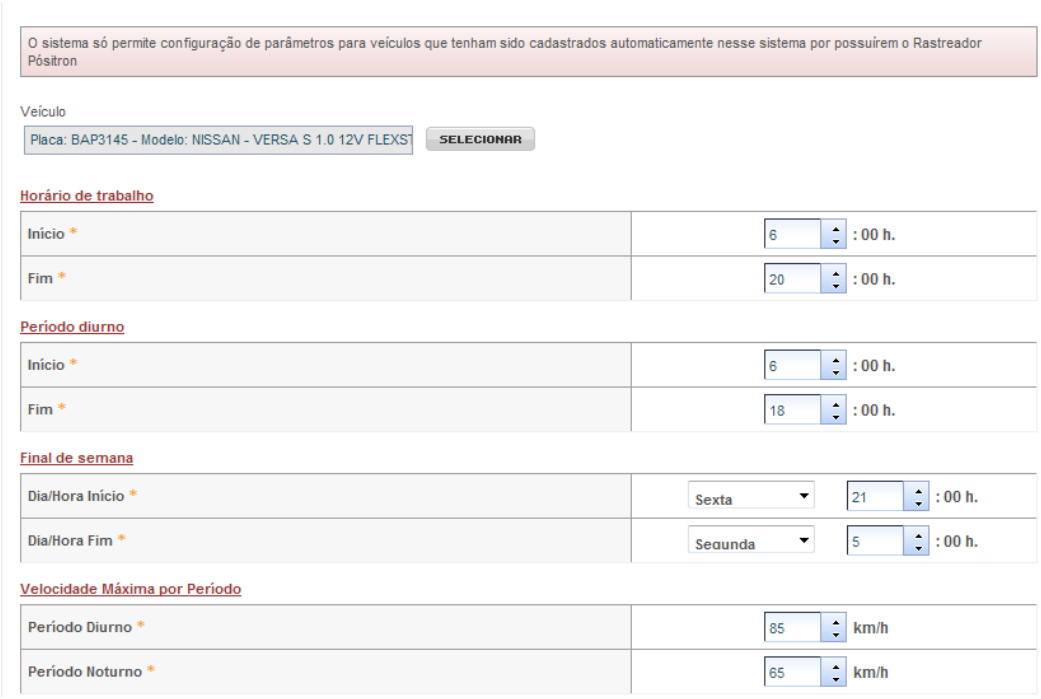

Feitas as configurações necessárias, é hora de gerar o Relatório de Paradas.

Relatório de Paradas do Veículo BAP3145 de 01/08/2017 16:12 a 21/08/2017 16:12

Exportar arquivo:


(1 / 1) 10

Horário Ignição Desligada	Horário Ignição Ligada	Endereço	Distância	T. Deslocam.	Tempo Parado
16/08/2017 08:14:09	16/08/2017 08:17:50	Avenida Duque De Caxias/rodovia Governador Mário Covas/br-101, 1981, Fosfato, Abreu E Lima - Pernambuco		00h:23m	00h:03m
15/08/2017 16:07:35	16/08/2017 07:50:41	Rua Maria Judith Lins, 501, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco		00h:14m	15h:43m
15/08/2017 15:48:55	15/08/2017 15:53:33	Avenida Sigismundo Gonçalves, 971, Varadouro, Olinda - Pernambuco		00h:03m	00h:04m
15/08/2017 15:02:46	15/08/2017 15:45:04	Travessa Do Piza, 108, Santa Tereza, Olinda - Pernambuco		00h:22m	00h:42m
15/08/2017 12:34:43	15/08/2017 14:40:02	Rua Da Hora, 702, Espinheiro, Recife - Pernambuco		00h:05m	02h:05m
15/08/2017 12:05:18	15/08/2017 12:28:44	Rua Marquês Do Paraná, 292, Espinheiro, Recife - Pernambuco		00h:22m	00h:23m
14/08/2017 13:06:38	15/08/2017 11:42:23	Rua Maria Judith Lins, 503, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco		00h:08m	22h:35m
14/08/2017 12:36:35	14/08/2017 12:58:13	Rua Elesbão De Castro, 87, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco		01h:04m	00h:21m
14/08/2017 08:58:57	14/08/2017 11:32:14	Rodovia Pe-009, 0, Cabo De Santo Agostinho - Pernambuco		00h:41m	02h:33m
14/08/2017 08:01:26	14/08/2017 08:17:49	Rua Antônio Pedro De Figueiredo, 219, Pina, Recife - Pernambuco			00h:16m
				03h:26m	01d 20h:49m

(1 / 1) 10

Total: 10

O Relatório apresentado no grid poderá ser também exportado para os formatos pdf, xls e csv.

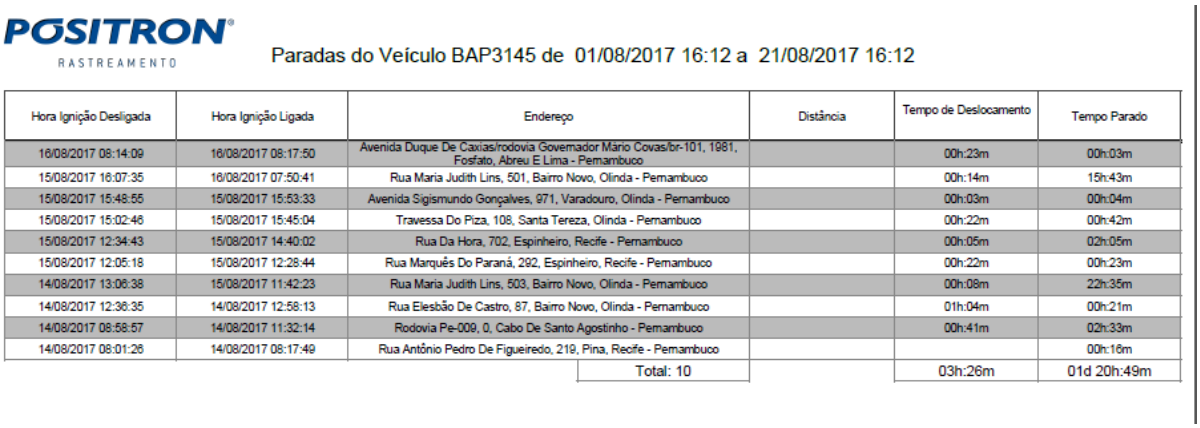

POSITRON RASTREAMENTO

Paradas do Veículo BAP3145 de 01/08/2017 16:12 a 21/08/2017 16:12

Hora Ignição Desligada	Hora Ignição Ligada	Endereço	Distância	Tempo de Deslocamento	Tempo Parado
16/08/2017 08:14:09	16/08/2017 08:17:50	Avenida Duque De Caxias/rodovia Governador Mário Covas/br-101, 1981, Fosfato, Abreu E Lima - Pernambuco		00h:23m	00h:03m
15/08/2017 16:07:35	16/08/2017 07:50:41	Rua Maria Judith Lins, 501, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco		00h:14m	15h:43m
15/08/2017 15:48:55	15/08/2017 15:53:33	Avenida Sigismundo Gonçalves, 971, Varadouro, Olinda - Pernambuco		00h:03m	00h:04m
15/08/2017 15:02:46	15/08/2017 15:45:04	Travessa Do Piza, 108, Santa Tereza, Olinda - Pernambuco		00h:22m	00h:42m
15/08/2017 12:34:43	15/08/2017 14:40:02	Rua Da Hora, 702, Espinheiro, Recife - Pernambuco		00h:05m	02h:05m
15/08/2017 12:05:18	15/08/2017 12:28:44	Rua Marquês Do Paraná, 292, Espinheiro, Recife - Pernambuco		00h:22m	00h:23m
14/08/2017 13:06:38	15/08/2017 11:42:23	Rua Maria Judith Lins, 503, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco		00h:08m	22h:35m
14/08/2017 12:36:35	14/08/2017 12:58:13	Rua Elesbão De Castro, 87, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco		01h:04m	00h:21m
14/08/2017 08:58:57	14/08/2017 11:32:14	Rodovia Pe-009, 0, Cabo De Santo Agostinho - Pernambuco		00h:41m	02h:33m
14/08/2017 08:01:26	14/08/2017 08:17:49	Rua Antônio Pedro De Figueiredo, 219, Pina, Recife - Pernambuco			00h:16m
		Total: 10		03h:26m	01d 20h:49m

Para melhor compreensão das informações disponibilizadas no Relatório de Paradas, temos:

Horário Ignição Desligada	Horário Ignição Ligada	Endereço	Distância	T. Deslocam.	Tempo Parado
15/08/2017 16:07:35	16/08/2017 07:50:41	Rua Maria Judith Lins, 501, Bairro Novo, Olinda - Pernambuco		00h:14m	15h:43m
15/08/2017 15:02:46	15/08/2017 15:45:04	Travessa Do Piza, 108, Santa Tereza, Olinda - Pernambuco		00h:22m	00h:42m

- coluna Horário Ignição Desligada - apresenta a data/hora em que o veículo teve a ignição desligada;

- coluna Horário Ignição Ligada – informa a data/hora em que a ignição do veículo foi ligada;

- coluna Endereço – apresenta o local em que o veículo estava, no intervalo de tempo compreendido entre a ignição desligada e a ignição ligada, ou seja, onde o veículo ficou parado.

- coluna Distância – vai apresentar a distância percorrida pelo veículo entre a parada atual e a parada anterior, ou seja, distância do último deslocamento;

- coluna Tempo Deslocamento – informa o tempo de deslocamento do veículo entre o horário de ignição ligada e o horário seguinte, de ignição desligada, ou seja, o tempo em que o veículo estava em deslocamento;

- coluna Tempo Parado – apresenta o tempo em que o veículo esteve parado no período pesquisado, trazendo inclusive a somatória do tempo de parada.

POSITRON®

SAC PST

SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO

4020-3340 (PARA CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS)

0800 770 3778 (PARA DEMAIS LOCALIDADES)

DEMAIS PRODUTOS

0800 775 1400

PRODUZIDO
NO POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

FB.COM/POSITRONFANPAGE

YOUTUBE.COM/POSITRONVIDEOS

@PROMOPOSITRON

WWW.POSITRONDROPS.COM.BR

Para saber mais sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:

www.positron.com.br