2018

# MANUAL DE INSTRUÇÕES
# Teclado Smart TAB




**Rafael Gouvea**

**SIGhRA Sistemas Inovadores**

# Sumário:


Teclado Smart TAB ..... **Página 02**

Funções do Teclado Smart TAB ..... **Página 03**

Ligar/Desligar Display ..... **Página 03**

Tela Inicial do Teclado Smart TAB ..... **Página 04**

Envio de Mensagem Livre / Mensagem Pré ..... **Página 06**

Envio de Macros ..... **Página 08**

Envio de Macros ..... **Página 08**

Comando Remoto ..... **Página 10**

Configuração ..... **Página 11**

Botão “Status”..... **Página 12**

Botão “Áreas Rotograma” ..... **Página 13**

Botão “Atualização” ..... **Página 13**

# 1. Teclado Smart TAB



# 2. Funções do Teclado Smart TAB


Nos tópicos abaixo, estaremos demonstrando as funcionalidades do teclado Smart TAB.

## 2.1 – Ligar/Desligar Display


O teclado Smart TAB possui a função de desligar o display automaticamente ou através do botão liga e desliga, funcionando apenas os alertas audíveis. Para ligar manualmente o display do teclado Smart TAB, pressione o botão Liga/Desliga localizado no canto inferior direito do teclado, conforme imagem abaixo:



## 2.2 – Tela inicial do Teclado Smart TAB

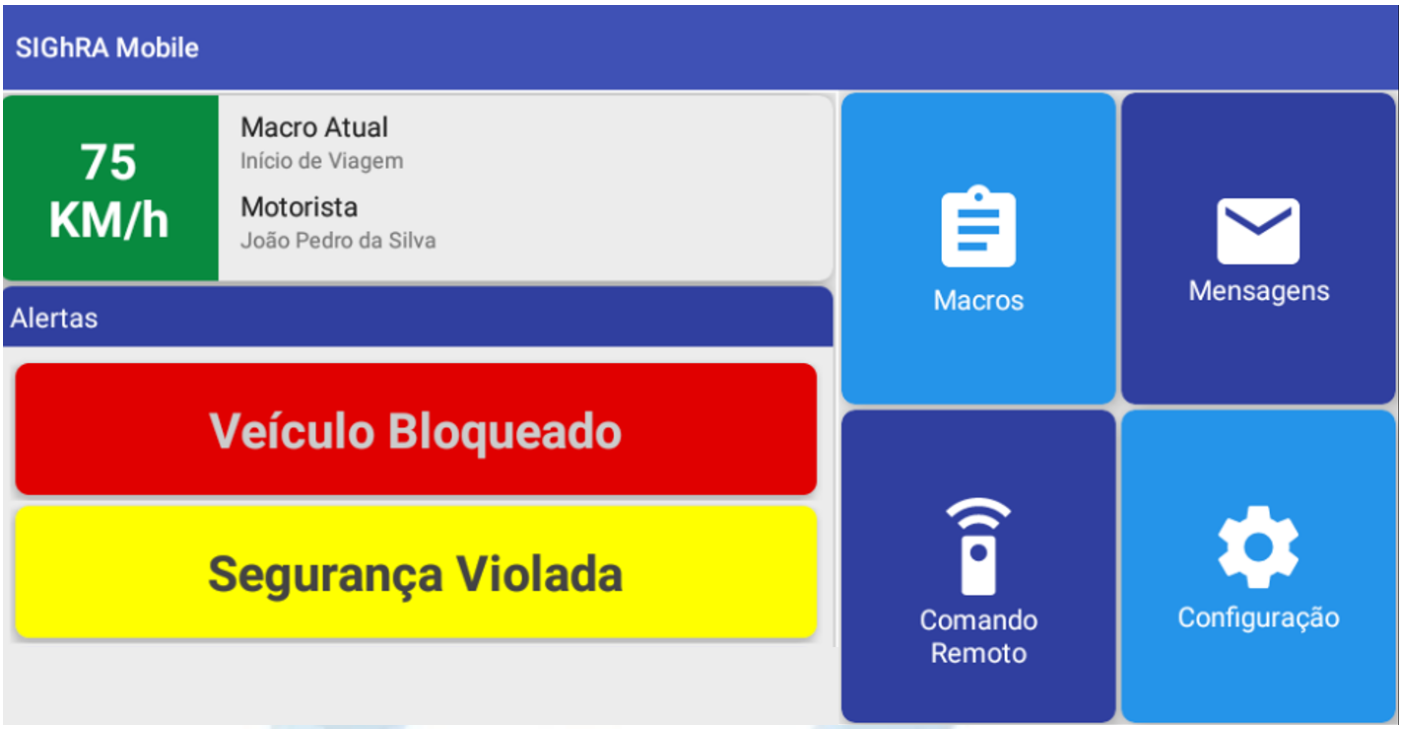


Abaixo, segue descrição dos itens do display:

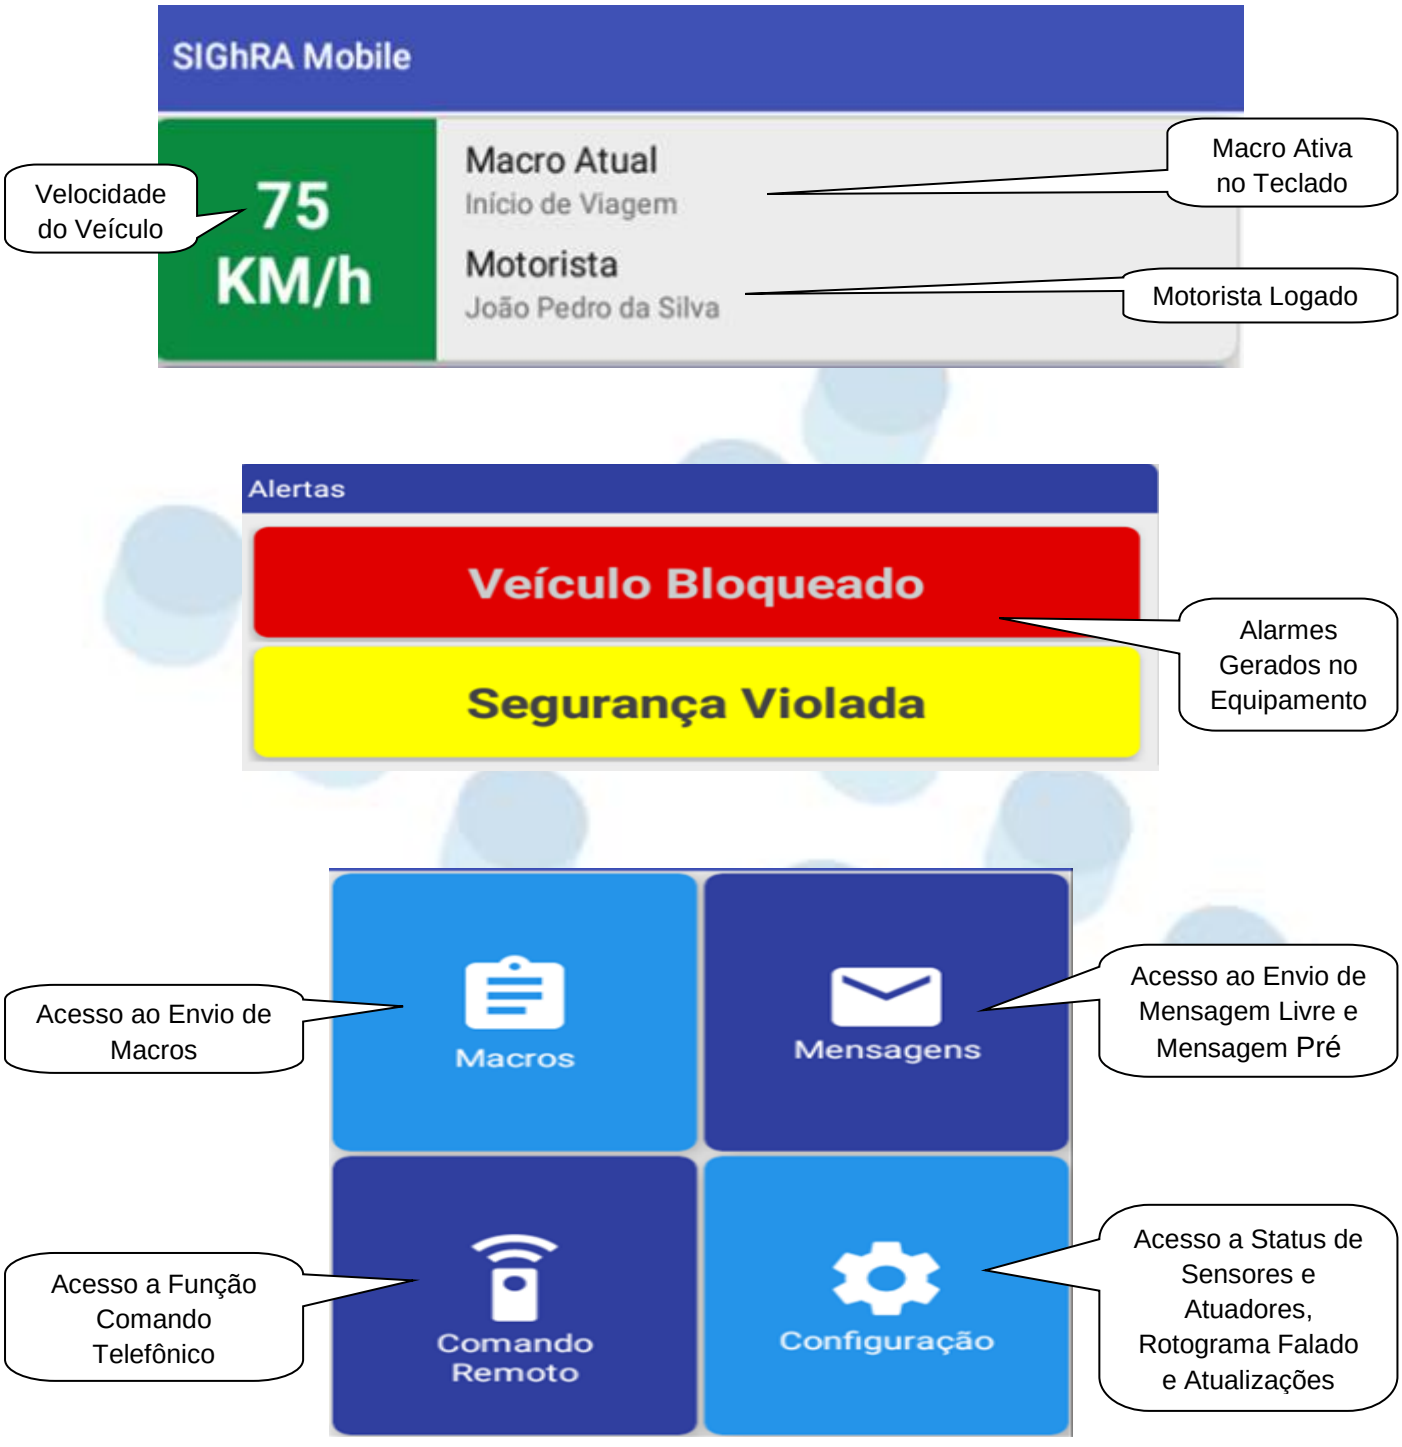


## 2.3 – Envio de Mensagem Livre / Mensagem Pré

Para enviar mensagens livre, pressione o botão “Mensagens” no teclado Smart TAB:

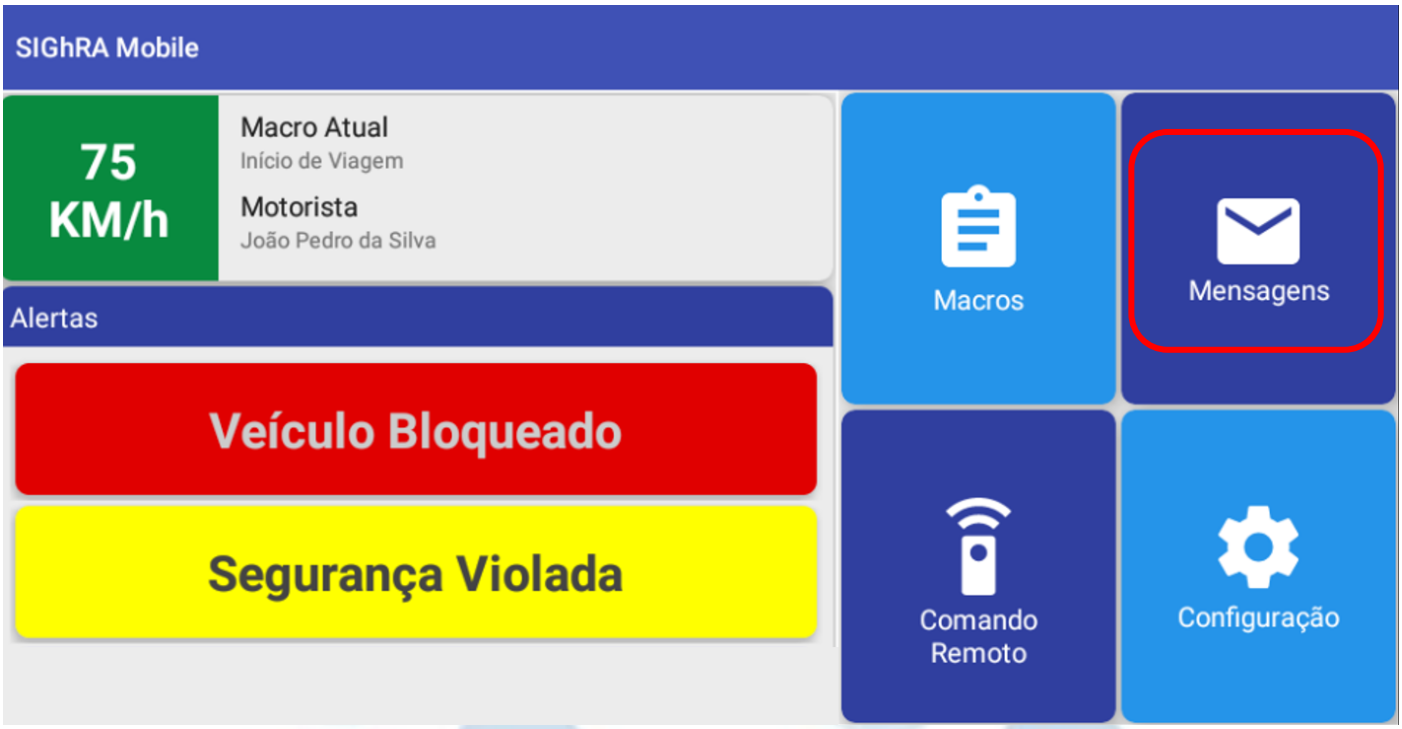


E abaixo, segue tela de envio de Mensagens Livre:

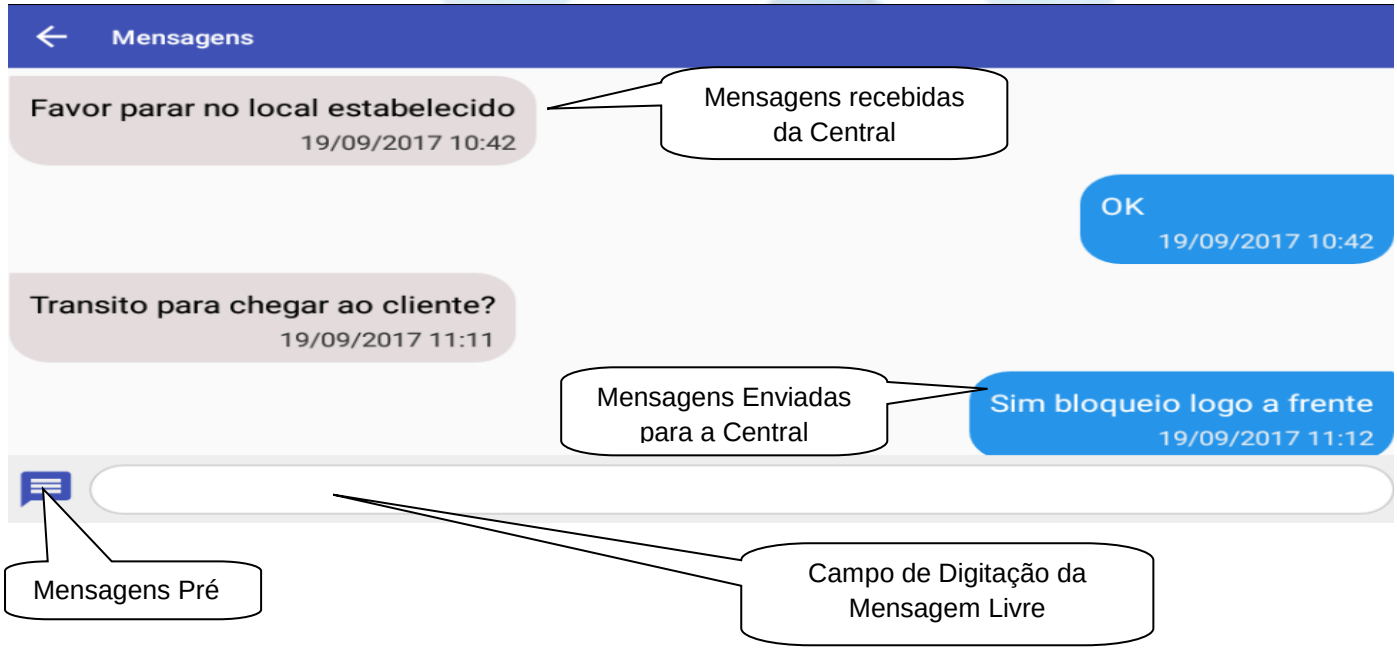


Ao clicar no ícone de Mensagem Pré na tela de envio de Mensagem Livre, o sistema trará todas Mensagens Pré cadastradas no equipamento.

Para enviar uma Mensagem Pré, apenas clique na mensagem deseja, conforme tela abaixo:




## 2.4 – Envio de Macros

Para enviar macros, pressione o botão “Macros” no teclado Smart TAB:

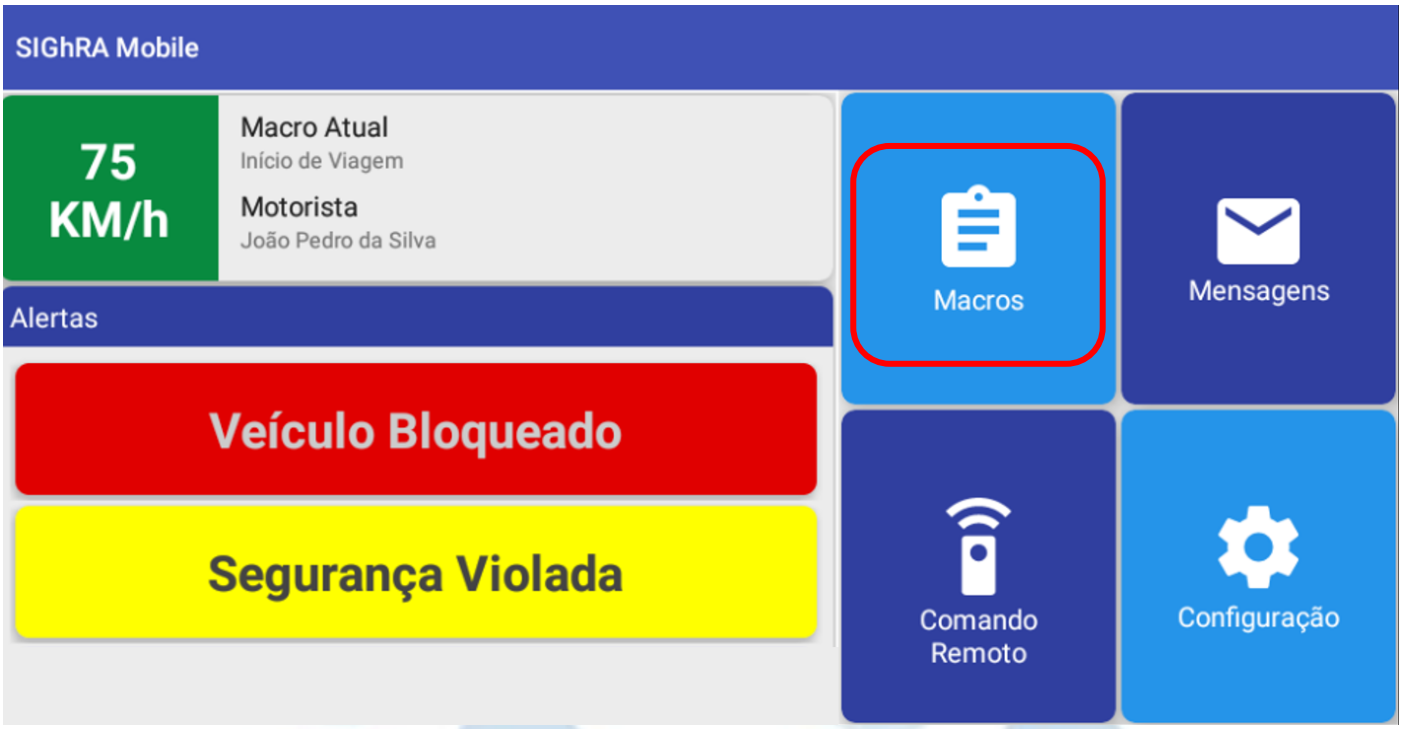



Na tela a seguir, temos as seguintes opções:

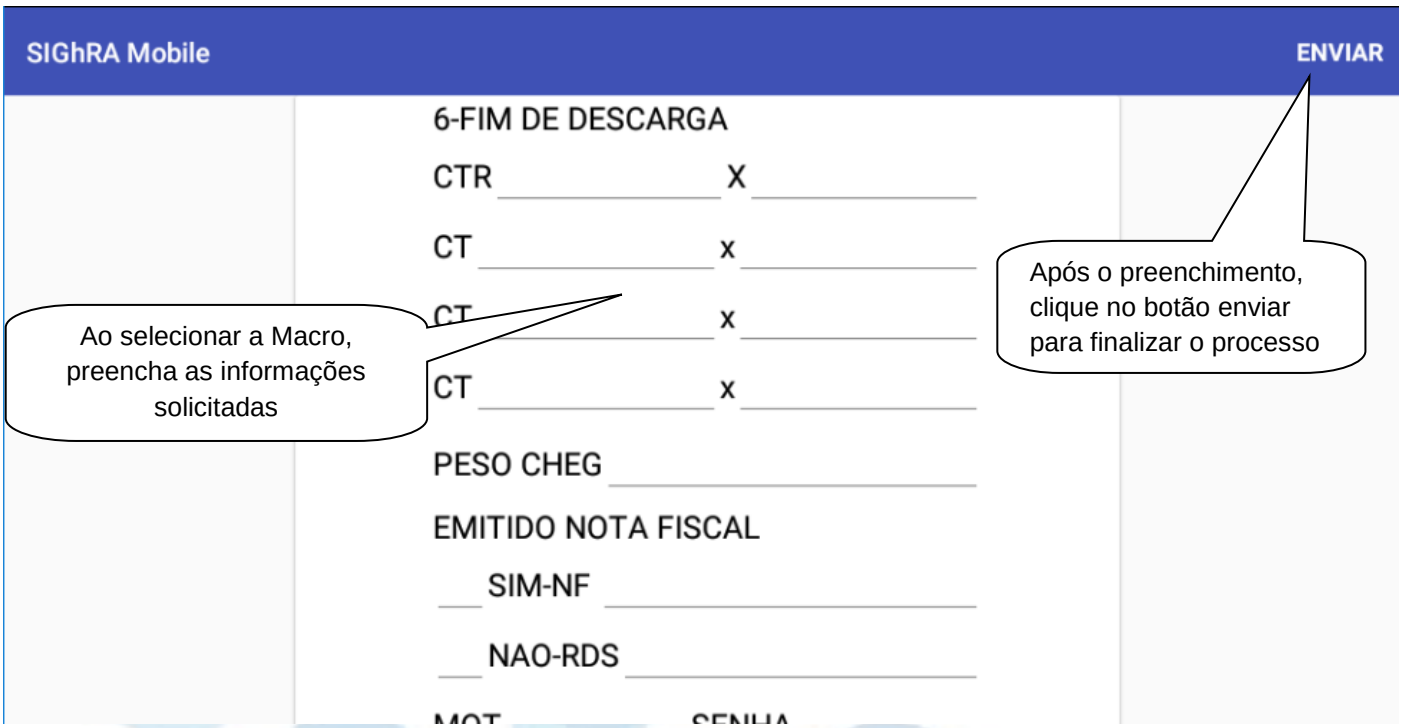



SIGhRA Mobile
ENVIAR
6-FIM DE DESCARGA
CTR _____ X _____
CT _____ x _____
CT _____ x _____
CT _____ x _____
PESO CHEG _____
EMITIDO NOTA FISCAL
___ SIM-NF _____
___ NAO-RDS _____
Ao selecionar a Macro, preencha as informações solicitadas
Após o preenchimento, clique no botão enviar para finalizar o processo

## 2.5 – Comando Remoto

Para conseguir acesso ao código do Comando Remoto, pressione o botão “Comando Remoto”, conforme imagem abaixo:

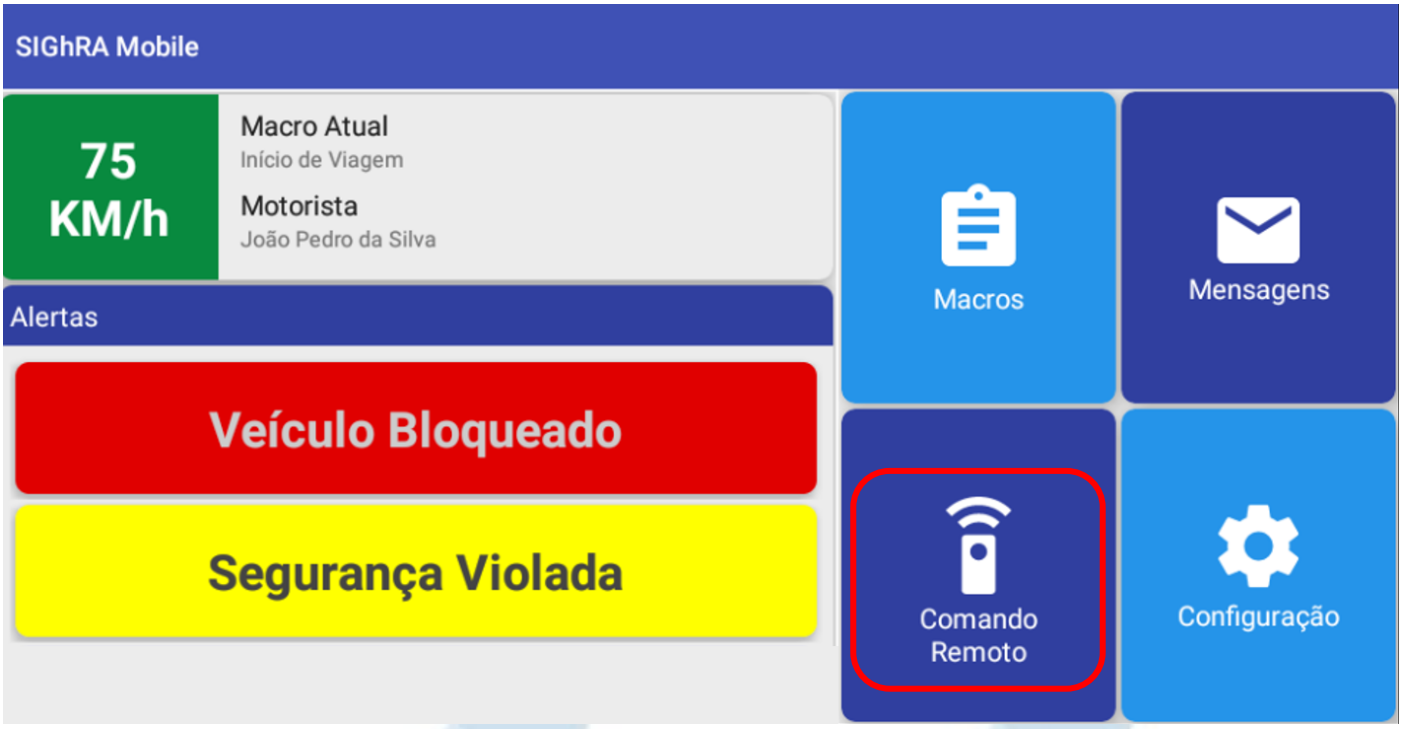



Na tela a seguir, o sistema exibirá o código do Comando Remoto e o campo para digitação da Senha, obtida junto com a Central:

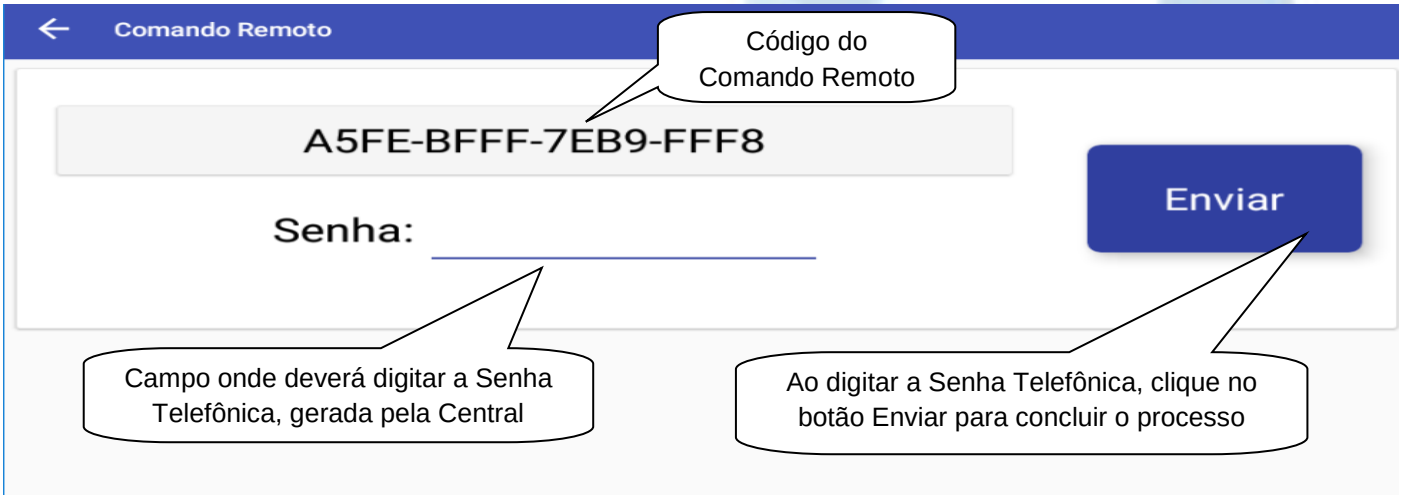



**IMPORTANTE:** AO GERAR O CÓDIGO DO COMANDO REMOTO, O USUÁRIO NÃO DEVERÁ SAIR DA TELA ANTES DE DIGITAR A SENHA TELEFÔNICA, CASO CONTRÁRIO A SENHA FICARÁ INVÁLIDA!

## 2.6 – Configuração

Para ter acesso às informações de Status de Sensores e Atuadores, Rotograma Falado, entre outros, clique no botão “Configuração”, conforme imagem abaixo:

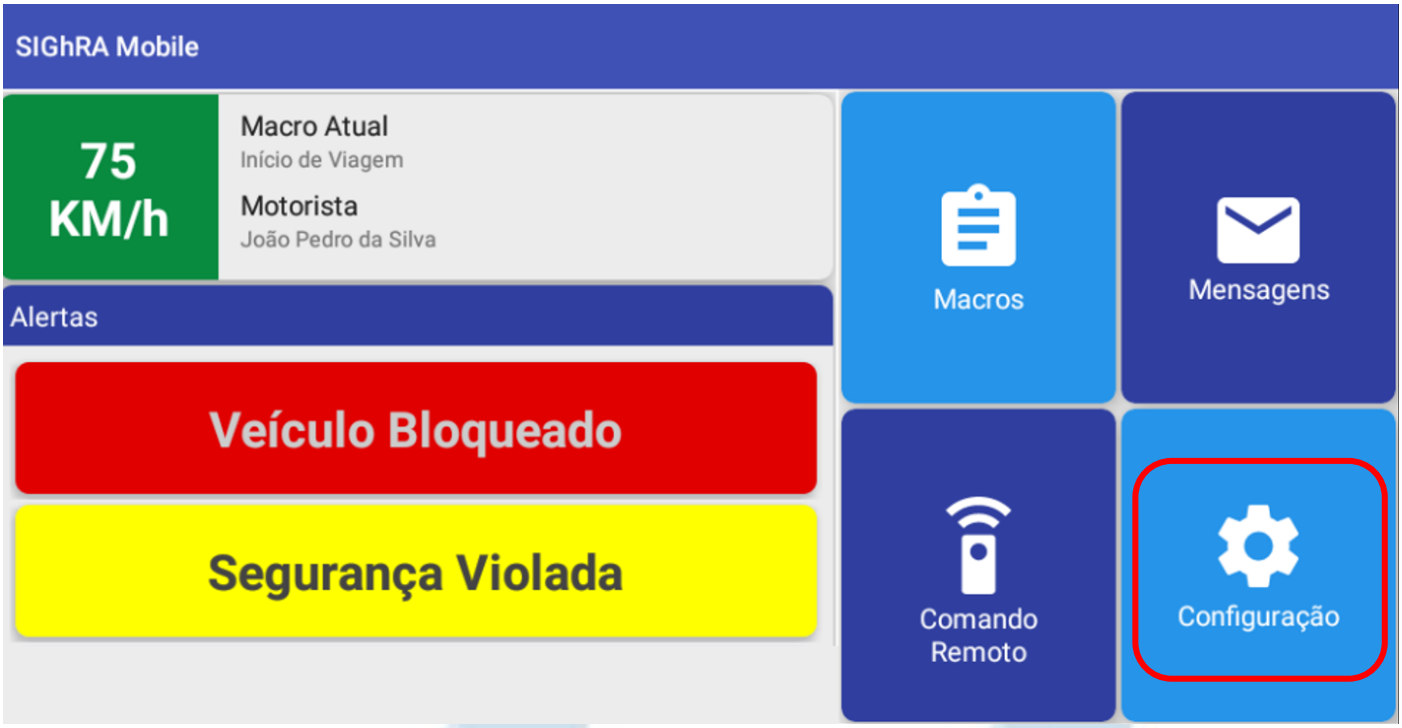


Ao clicar no botão mencionado acima, o teclado Smart TAB trará as opções abaixo:

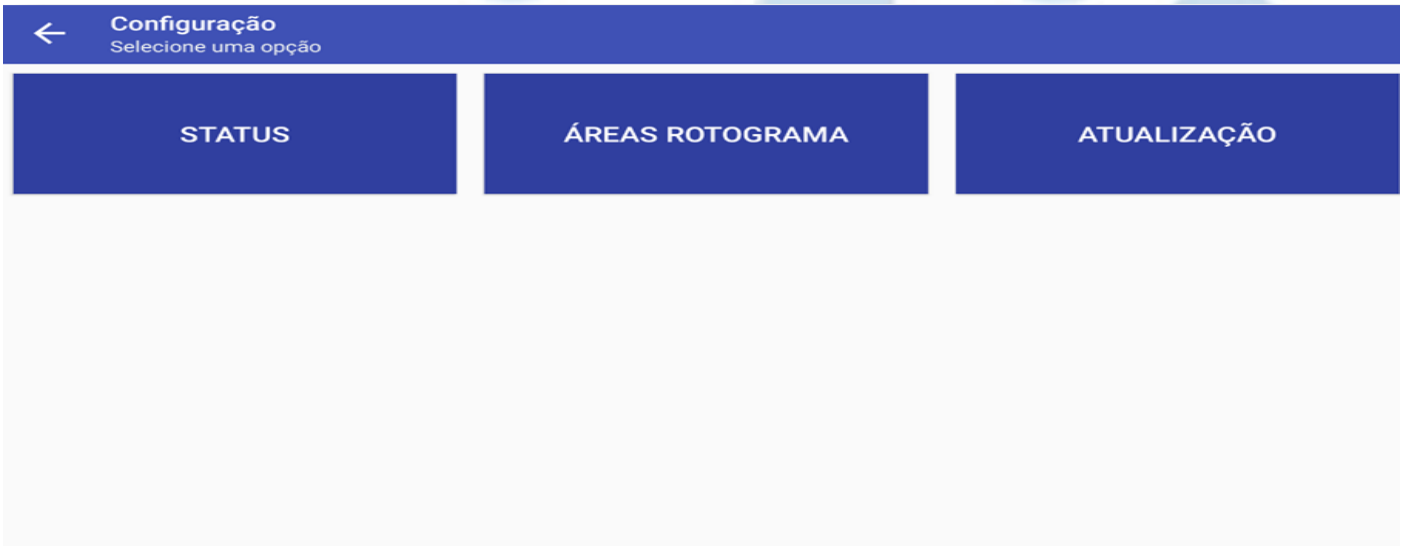

### 2.6.1 – Botão “Status”

Ao selecionar este botão, o usuário terá acesso ao Status de Sensores e Atuadores do equipamento, Comunicação GPRS, entre outras informações conforme imagem abaixo:




Abaixo, segue informações sobre a tela acima:

- **Status:**
  - *Status GSM:* Informação sobre a comunicação GSM;
  - *Satélites / DOP:* Qualidade da Posição;
  - *Data GPS:* Data / Hora da última posição transmitida;
  - *Coordenadas:* Latitude e Longitude atual do equipamento;
  - *Velocidade / Curso:* Última velocidade e direção registrada pelo equipamento.
- **Equipamento:**
  - *Número de Série:* Número de série do módulo;
  - *Versão Firmware:* Versão atual do firmware do equipamento;
  - *Versão Hardware:* Versão atual do Hardware;
  - *Última Comunicação:* Comunicação entre o teclado Smart TAB e o equipamento;
  - *Status:* Situação da transmissão de dados.
- **Sensores:**
  - *PM:* Sensor da porta do motorista;
  - *PP:* Sensor da porta do passageiro;
  - *PT:* Sensor da porta traseira do baú;
  - *PL:* Sensor da porta lateral do baú;
  - *PI:* Sensor da porta intermediária do baú;
  - *IG:* Sensor de ignição;
  - *CA:* Sensor de engate de carreta.

### 2.6.2 – Botão “Áreas Rotograma”

Ao selecionar esta opção, o usuário terá acesso a todas as áreas do Rotograma Falado embarcadas do equipamento.

### 2.6.3 – Botão “Atualização”

Esta função é utilizada pelos técnicos da SIGhRA, para realizar atualização de versão do software do teclado Smart TAB.