
Resumo dos procedimentos do Rastreador Inteligente

1 - Terminal Alfanumérico Multimídia

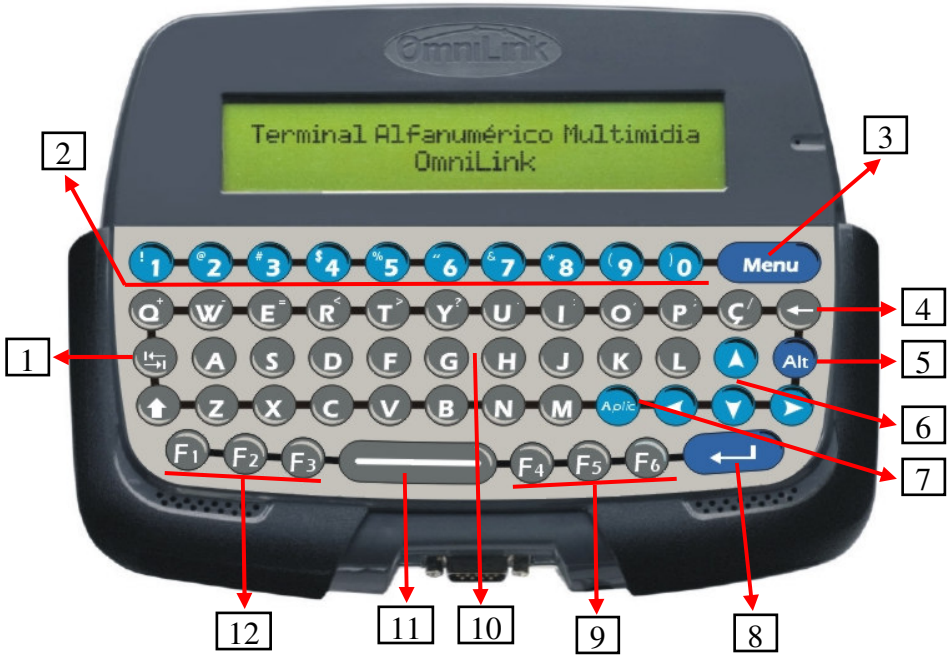


1 - **Tab:** Implementações futuras.
2 - **Números:** utilizados para digitar as senhas e editar mensagens.
3 - **Menu:** utilizado para visualizar as opções que o Rastreador pode oferecer para o Motorista.
4 - **Tecla Retorno:** utilizada para apagar os números ou letras digitadas incorretamente.
5 - **Alt:** utilizada para habilitar caracteres especiais do teclado.
6 - **Setas Direcionais:** utilizadas para navegar nas opções do Rastreador Inteligente.
7 - **Aplic:** Implementações futuras.
8 - **Enter:** utilizada para a confirmação da opção desejada ou da senha.
9 - **Funções:** Implementações futuras.
10 - **Letras:** utilizadas para editar mensagens e acesso rápido aos menus do sistema.
11 - **Espaço:** possibilita a introdução de um espaço na edição das mensagens.
12 **- Funções:** Implementações futuras.

1.1 - Exibição dos Menus no Display

1.1.1 - Família 14XX


- Na família de Rastreadores Inteligentes 14XX (RI 1450, RI 1454 Max, RI 1460 Max e RI 1480 Max), as opções dos menus serão exibidas em 20 colunas centralizadas no display do Terminal Alfanumérico Multimídia. Como mostra figura abaixo.



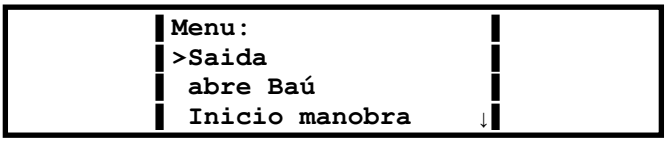

1.1.2 - Família 44XX Max Turbo


- Na família de Rastreadores Inteligentes 44XX (RI 4454 Max Turbo, RI 4464 Max Turbo e RI 4484 Max Turbo), as opções dos menus serão exibidas nas 40 colunas no display do Terminal Alfanumérico Multimídia. Como mostra figura abaixo.

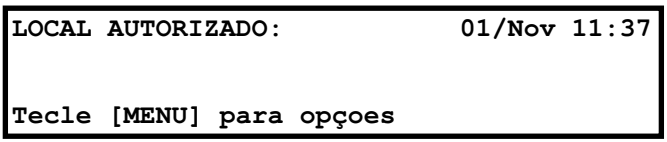




1.2 - Sair de um Local Autorizado

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **SAIDA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter** novamente.

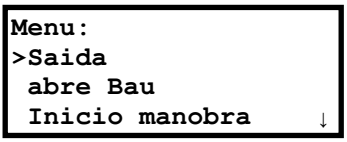

1.3 - Chegar em Local Autorizado


Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **CHEGADA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter** novamente.

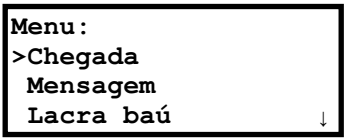

1.4 - Abrir o Baú

1.4.1 - Botão de abrir baú instalado


Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **ABRE BAU.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter** novamente.
Passo 6 - Pressione o Botão Piscante por 1,5 segundos.
Passo 7 - Abrir o baú.

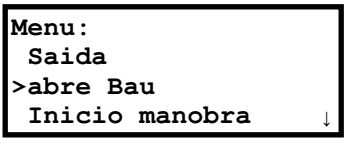

Atenção: Com o sistema DESATIVADO execute somente o Passo6 e o Passo7.

1.4.2 - Botão de abrir baú não instalado


Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **ABRE BAU.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter** duas vezes.
Passo 6 - Abrir o baú.

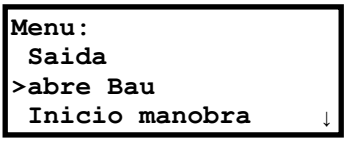

Atenção: Com o sistema DESATIVADO execute o Passo1, Passo2, Passo3 e o Passo6.

1.5 - Iniciar Manobra

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **INICIO MANOBRA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter** novamente.

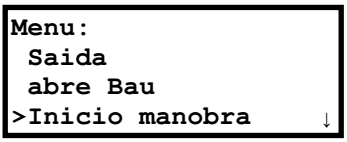


1.6 - Finalizar Manobra

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **FIM MANOBRA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter** novamente.



1.7 - Liberar a Trava da 5ª Roda


Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **LIBERA A QUINTA RODA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**

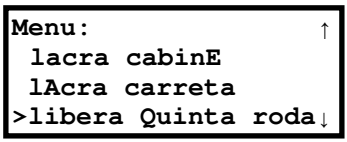

Atenção: Ao utilizar esta função a Trava da 5ª Roda ficará recolhida por 1 minuto. Com o sistema DESATIVADO execute o Passo1, Passo2 e o Passo3.

1.8 - Enviar Mensagem Livre


Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **MENSAGEM.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Localize a opção **ESCREVER PRINCIPAL** ou **ESCREVER AUXILIAR.**
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 6 - Digite sua mensagem.
Passo 7 - Ao finalizar a mensagem pressione a tecla **MENU.**
Passo 8 - Pressione a tecla **Enter.**

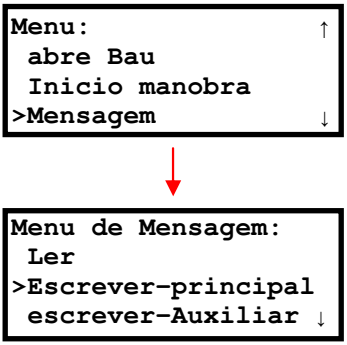

Atenção: Os RI 1460 Max e RI 4464 Max Turbo só enviam Mensagens Livres em Celular, em Satélite esta opção fica oculta no terminal.

1.9 - Enviar Mensagem Predefinida


Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **MENSAGEM.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Localize a opção **PREDEFINIDA.**
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 6 - Localize a mensagem que deseja enviar.
Passo 7 - Pressione a tecla **Enter** duas vezes.

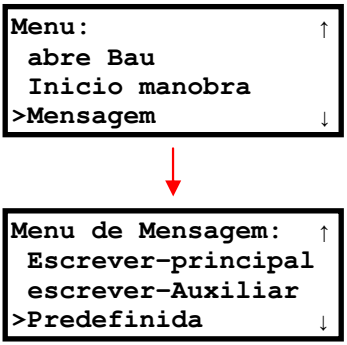

Atenção Os RI 1460 Max e RI 4464 Max Turbo exibirão a opção de Escolha da Central caso o veículo seja monitorado por duas Centrais de Rastreamento .

1.10 - Enviar Mensagem Formatada


Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **MENSAGEM FORMATADA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Localize a mensagem formatada que deseja enviar.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 6 - Preencha os parâmetros solicitados confirmando com a tecla **Enter.**
Passo 7 - Ao finalizar o formulário pressione a tecla **Enter** para enviar a Mensagem Formatada.

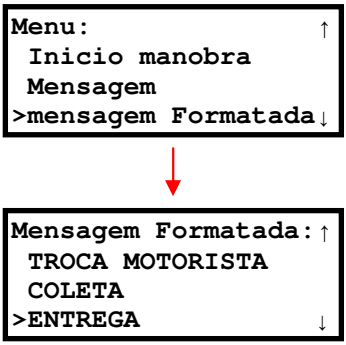


Atenção: Os RI 1460 Max e RI 4464 Max Turbo só enviam Mensagens Formatadas em Celular, em Satélite esta opção fica oculta no terminal.


1.11 - Ler Mensagem


Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **MENSAGEM.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Localize a opção **LER.**
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 6 - Ler toda a mensagem pressionando o direcional até ouvir um bip.
Passo 7 - Terminada a leitura da mensagem pressione a tecla **MENU** duas vezes para sair.

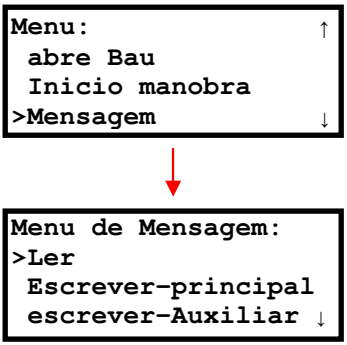

Atenção: Ao receber ou transmitir uma mensagem, no canto superior/inferior direito do display do terminal, pode aparecer uma destas letras: P, M ou G.

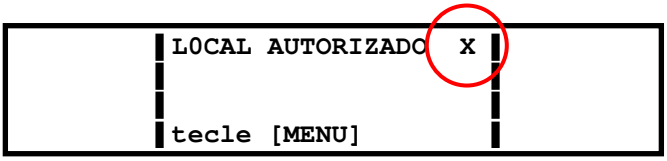

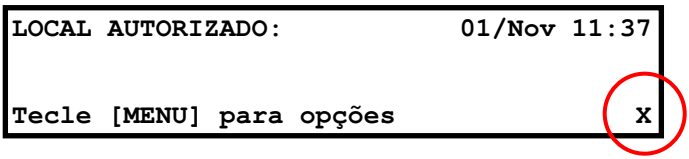


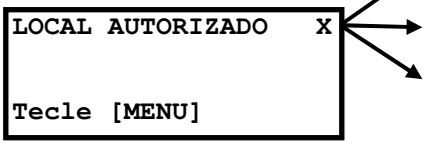

P=Mensagem **P**endente para ser enviada para a Central.
M=**M**ensagem enviada pela Central que não foi lida no terminal.
G=A Mensagem Livre ou Formatada foi **G**uardada e o Rastreador esta aguardando a comunicação Celular voltar, para que a mensagem seja enviada. Este recurso só aparece para o RI 1460 Max e RI 4464 Max Turbo.

1.12 - Lacrar Baú


Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **LACRA BAU.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**

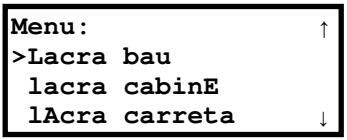


Atenção: Ao Lacrar o Baú a função "Abre Baú" fica oculta no terminal.

1.13 - Deslacra Baú

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **DESLACRA BAU.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 6 - Pressione **Enter** para confirmar ou
MENU para retornar ao menu anterior.

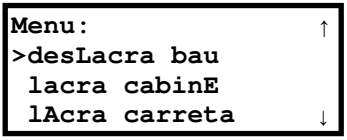


1.14 - Lacrar Cabine

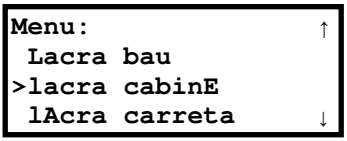

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **LACRA CABINE.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**


Atenção: Ao Lacrar a Cabine a função "Chegada" fica oculta no terminal.

1.15 - Deslacra Cabine

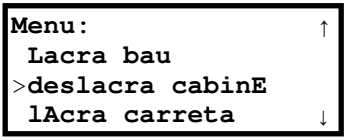

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **DESLACRA CABINE.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 6 - Pressione **Enter** para confirmar ou
MENU para retornar ao menu anterior.


1.16 - Lacrar Carreta

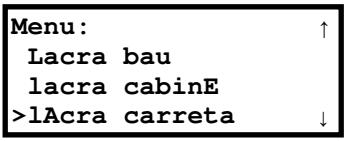

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **LACRA CARRETA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**

Atenção: Ao Lacrar a Carreta o motorista não pode desengatar a carreta e a função "Libera Quinta Roda" fica oculta no terminal.


1.17 - Deslacra Carreta

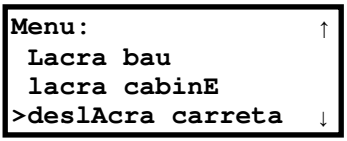

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **DESLACRA CARRETA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 6 - Pressione **Enter** para confirmar ou **MENU** para retornar ao menu anterior.

1.18 - Lacrar Motor


Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **LACRA MOTOR.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**

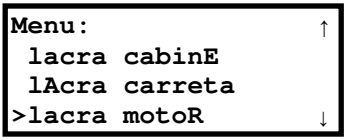

Atenção: A opção "Lacra Motor" só aparecerá no terminal com a ignição desligada os estados "Local Autorizado" e " Rastreado". Ao lacrar o motor a opção "Saída" e "Inicio Manobra" ficam ocultas no terminal. Quando o motor estiver lacrado não é possível dar partida no veículo.

1.19 - Deslacra Motor

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **DESLACRA MOTOR.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 6 - Pressione **Enter** para confirmar ou **MENU** para retornar ao menu anterior.

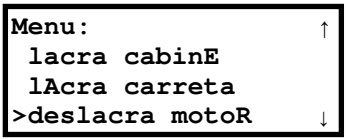

Atenção: Após o deslacre do motor as opções "Saída" e "Inicio Manobra" aparecem no terminal.

1.20 - Desbloquear o Veículo por Ocorrência

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **DESBLOQUEIA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Anote a ocorrência de 12 ou 14 caracteres (letras e números).
Passo 5 - Ligue para a **CENTRAL DE RASTREAMENTO.**
Passo 6 - Passe para o operador a ocorrência de 12 ou 14 caracteres.
Passo 7 - Anote a **CONTRA SENHA** de 4 dígitos.
Passo 8 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 9 - Localize a opção **DESBLOQUEIA.**
Passo 10 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 11 - Digite a **CONTRA SENHA** no terminal de 4 dígitos.
Passo 12 - Pressione a tecla **Enter.**

Bloqueio Nativo do Sistema 12 Caracteres

```
SITUAÇAO ANORMAL
BLOQUEIO REMOTO ----
Ocorr:143W-4AZ6-C29M
AGUARDE...
```

Bloqueio Personalizado do Sistema 14 Caracteres

```
SITUAÇAO ANORMAL
BLOQUEIO REMOTO ----
Ocorr:143W-4AZ6-C29M
AGUARDE...
```

Bloqueio Nativo do Sistema 12 Caracteres

```
BLOQUEIO REMOTO:SITUAÇÃO ANORMAL
Ocorrência: 143W-4AZ6-C29M Senha:----
** DIGITE A SENHA DE DESBLOQUEIO **
** OU AGUARDE DESBLOQUEIO REMOTO **
```

Bloqueio Personalizado do Sistema 14 Caracteres

```
BLOQUEIO REMOTO:SITUAÇÃO ANORMAL
Ocorrência:BC-143W-4AZ6-C29M Senha:----
** DIGITE A SENHA DE DESBLOQUEIO **
** OU AGUARDE DESBLOQUEIO REMOTO **
```

1.21 - Autorizar o Veículo por Ocorrência

Passo 1 - Anote a ocorrência de 10 ou 14 caracteres (letras e números).
Passo 2 - Ligue para a **CENTRAL DE RASTREAMENTO.**
Passo 3 - Passe para o operador a ocorrência de 10 ou 14 caracteres.
Passo 4 - Anote a **CONTRA SENHA** de 4 dígitos.
Passo 5 - Digite a **CONTRA SENHA** no terminal.
Passo 6 - Pressione a tecla **Enter.**

Autorização Nativa do Sistema 10 Caracteres

```
Autorizaçao:
Ocorrencia:     ----
        W4-2HMs-6PiR
AGUARDE...
```

Autorização Personalizada do Sistema 14 Caracteres

```
Autorizaçao:
Ocorrencia:     ----
   30-W4ZZ-5LA6-ER0R
AGUARDE...
```

Autorização Nativa do Sistema 10 Caracteres


```
      AUTORIZAR DESLACRE DO BAU:
 Ocorrência: W4-2HMs-6PiR  Senha:----
  ** DIGITE A SENHA DE AUTORIZAÇÃO **
  ** OU AGUARDE AUTORIZAÇÃO REMOTA **
```

Autorização Personalizada do Sistema 14 Caracteres

```
                ???
Ocorrência:30-W4ZZ-5LA6-ER0R  Senha:----
  ** DIGITE A SENHA DE AUTORIZAÇÃO **
  ** OU AGUARDE AUTORIZAÇÃO REMOTA **
```

1.22 - Passar Posição do Veículo por Ocorrência

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **POSIÇAO.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter .**
Passo 4 - Anote a ocorrência de 12 caracteres.
Passo 5 - Passe para o operador a ocorrência de 12 caracteres.

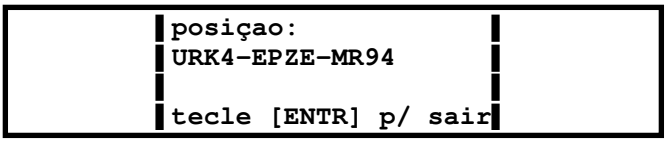




OBS: Ao usar o terminal alfanumérico o motorista poderá acessar as funções do sistema pressionando a tecla **MENU** mais a letra correspondente à função desejada.
A letra correspondente da função estará em maiúscula no terminal.
Ex: "Saída" – "S", abre Bau – "B", "Inicio manobra" – "I", "lacra cabinE" – "E"

2 - ELP – Extensão Logística de Parada (Modo Interativo)

- Após executar o procedimento de "Chegada" ou "Saída" o motorista informará em qual local se encontra ou enviará uma mensagem para a central de rastreamento.

2.1 - Chegar a uma Parada Cadastrada


Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **CHEGADA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter** .
Passo 6 - Localize a opção **LISTA DE PARADAS**
Passo 7 - Pressione a tecla **Enter**.
Passo 8 - Com as setas direcionais localize a parada que será feito o atendimento.
Passo 9 - Pressione **Enter** para selecionar a parada.

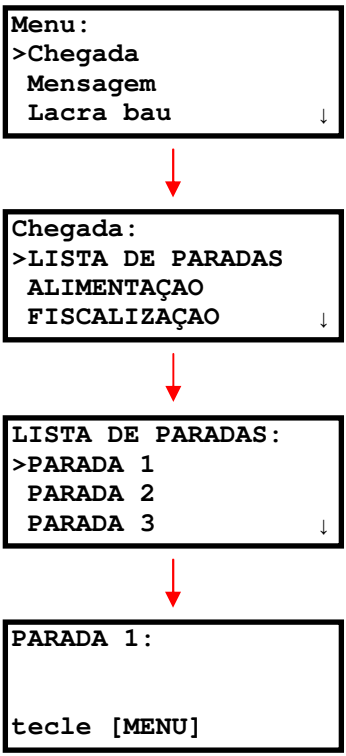

Atenção: O título "LISTA DE PARADAS" assim como os demais itens listados nesta opção, poderão ser alterados pela central de rastreamento. Atente que o primeiro item da lista é o único que da a possibilidade de abrir mais opções para a sua parada. Tendo uma capacidade de no máximo 100 opções.

2.2 - Chegar a uma Parada não Cadastrada

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **CHEGADA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter** .
Passo 6 - Com as setas direcionais localize a opção mais adequada para a sua parada.
Passo 7 - Pressione a tecla **Enter**.

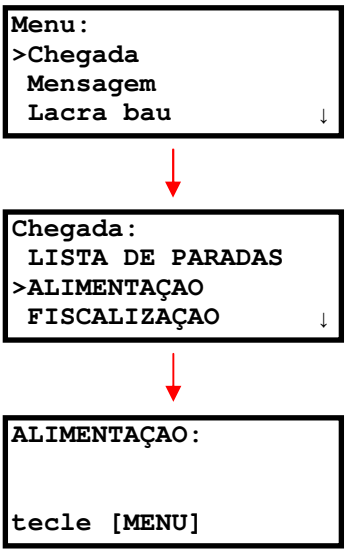

Atenção: Neste caso não é selecionado o primeiro item da lista de opções, onde o motorista poderá selecionar até 15 opções.

2.3 - Chegar a uma Parada com uma Mensagem Formatada

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **CHEGADA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter** .
Passo 6 - Com as setas direcionais localize a Mensagem Formatada que deseja enviar.
Passo 7 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 6 - Preencha os parâmetros solicitados confirmando com a tecla **Enter.**
Passo 7 - Ao finalizar o formulário pressione a tecla **Enter** para enviar a Mensagem Formatada.



Atenção: As opções listadas após o procedimento de "Chegada" com esta onfiguração, será a lista de "Mensagens Formatadas" .

2.4 - Sair informando o Status da Parada

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **SAIDA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter** .
Passo 8 - Com as setas direcionais localize o status
mais adequado para o fim do atendimento.
Passo 9 - Pressione **Enter** para selecionar o status.



Atenção: As opções listadas após o procedimento de "Saída" podem ser alteradas pela central de rastreamento conforme procedimento de segurança ou logística. Tendo uma capacidade de no máximo 16 opções.

2.5 - Sair de uma Parada enviando uma Mensagem Formatada

Passo 1 - Pressione a tecla **MENU.**
Passo 2 - Localize a opção **SAIDA.**
Passo 3 - Pressione a tecla **Enter.**
Passo 4 - Digite a **SENHA** de quatro dígitos.
Passo 5 - Pressione a tecla **Enter** .
Passo 6 - Com as setas direcionais localize a Mensagem Formatada que deseja enviar.
Passo 7 - Pressione **Enter**.
Passo 8 - Preencha os parâmetros solicitados confirmando com a tecla **Enter.**
Passo 9 - Ao finalizar o formulário pressione atecla **Enter** para enviar a Mensagem Formatada.



Atenção: As opções listadas após o procedimento de "Saída" com esta configuração, será a lista de "Mensagens Formatadas" .

3 - Código Fonético e Numérico

Para que todos os caracteres sejam bem interpretados pelo operador, é necessária a utilização dos Códigos Fonético e Numérico, evitando assim, erros na geração da contra-senha.

3.1 - Código Fonético

A	ALFA	**J**	JULIET	**S**	SIERRA
B	BRAVO	**K**	KILO	**T**	TANGO
C	CHARLE	**L**	LIMA	**U**	UNIFORM
D	DELTA	**M**	MIKE	**V**	VICTOR
E	ECHO	**N**	NOVEMBER	**X**	XINGU
F	FOX-TROT	**O**	OSCAR	**W**	WHISKY
G	GOLF	**P**	PAPA	**Y**	YANKEE
H	HOTEL	**Q**	QUEBEC	**Z**	ZULU
I	INDIA	**R**	ROMEU		

3.2 - Código Numérico

1	PRIMEIRO
2	SEGUNDO
3	TERCEIRO
4	QUARTO
5	QUINTO
6	SEXTO
7	SÉTIMO
8	OITAVO
9	NONO
0	NEGATIVO

4 - Telefones para Contato

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

NOME:_____ TEL:_____

5 - Anotações