Asunto

Información técnica de la función de Bloqueo del Acelerador, la cual permite deshabilitar la función del pedal del acelerador con el motor. Este documento se brindará la siguiente información:

- Información técnica
- Localización
- Instalación

Condición

La función de Bloqueo del Acelerador está disponible en motores Cummins X15 con emisiones Euro 6 en modelos Kenworth T680/T880.

Información Técnica

El bloqueo del acelerador es una función programable en el módulo de control del motor (ECM) Cummins, la cual interrumpe la comunicación entre el pedal del acelerador y el sistema de inyección de combustible. Se utiliza con fines de seguridad (por ejemplo, cuando un sistema de telemetría necesita deshabilitar el acelerador de forma remota) o por requisitos de operación (como evitar que el camión acelere mientras opera una bomba hidráulica).

La señal se origina en la computadora del motor (ECM) y se encuentra disponible en el panel guardafuego a través del arnés de motor.

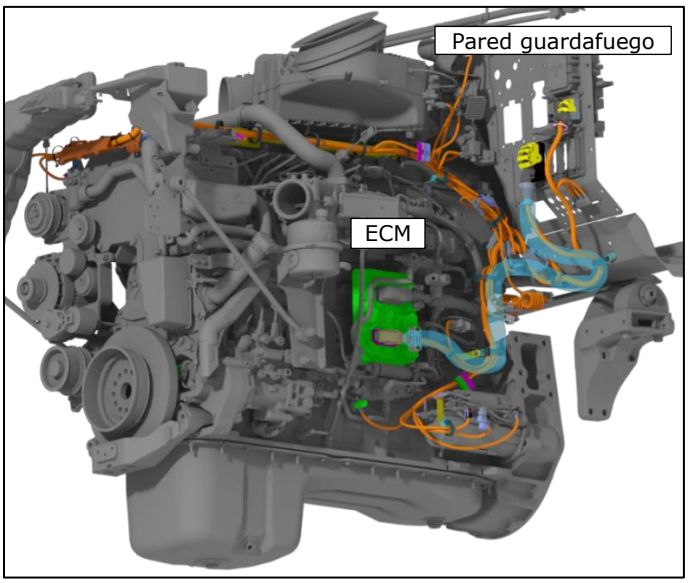


Figura 1. Vista de ruteo de señal de bloqueo de acelerador en arnés de motor

Localización

La señal de Bloqueo del Acelerador se encuentra dentro de la cabina. Para acceder a ella, es necesario retirar las cubiertas inferiores ubicadas debajo del volante, lo que facilitará el acceso al conector P006, como se muestra en las imágenes inferiores.

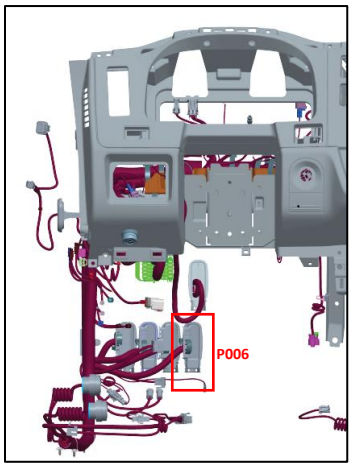


Figura 2. Ubicación de señal en P006

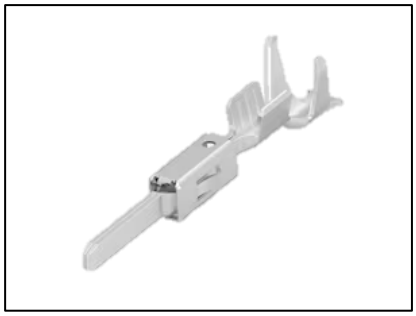


Figura 3. Ubicación de conector P006 en vista general de panel

Instalación

Para acceder a las terminales se debe remover la carcasa trasera del conector P006, desbloquear el candado del conector y posteriormente introducir la terminal en la cavidad #28 utilizando el número de parte **TE 964269-2.**

Nota: En unidades construidas después del 15 de Septiembre de 2025 se encuentra el circuito RED3215-1 en la cavidad #28, pero no es una señal funcional para unidades Euro 6 o Gas Natural por lo que se puede retirar sin ningún problema.




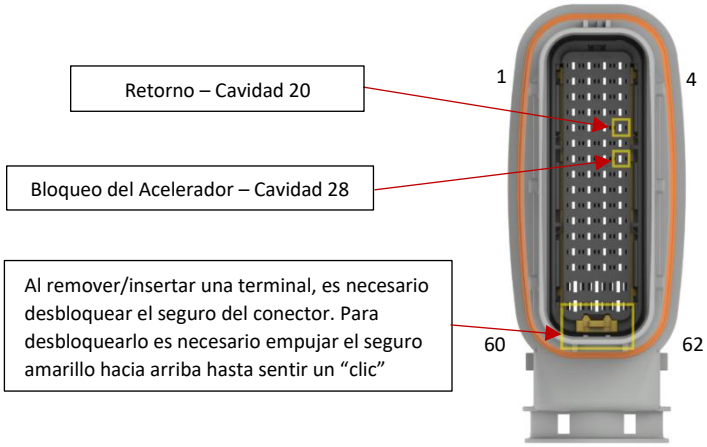


Figura 4. Ubicación de cavidad del bloqueo de acelerador en conector P006 y terminal requerida

Diagrama

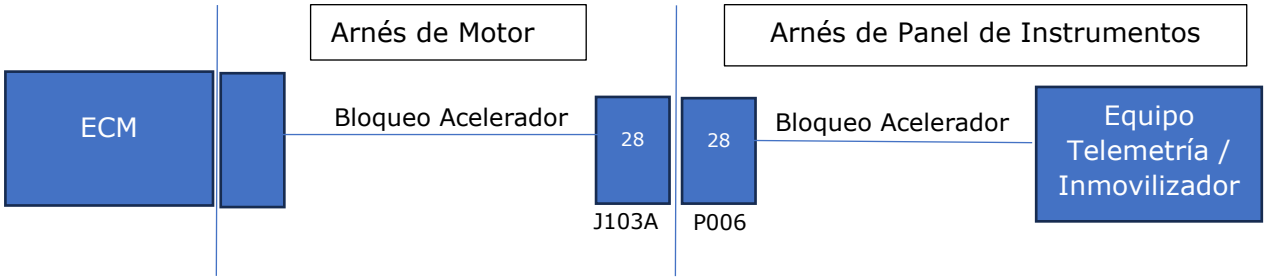

La señal de Bloqueo del Acelerador debe conectarse a la señal de retorno de la computadora del motor mediante la terminal ubicada en la cavidad 20 del conector P006. De forma opcional, también puede conectarse a tierra física para activar la función y bloquear el acelerador.

Programación

Es importante asegurar que el parámetro Bloqueo del Acelerador esté habilitado en la programación de la computadora del motor. Para realizar esta modificación, se requiere la herramienta de diagnóstico Cummins Insite.

Dicho parámetro puede encontrarse en la sección Características y Parámetros.

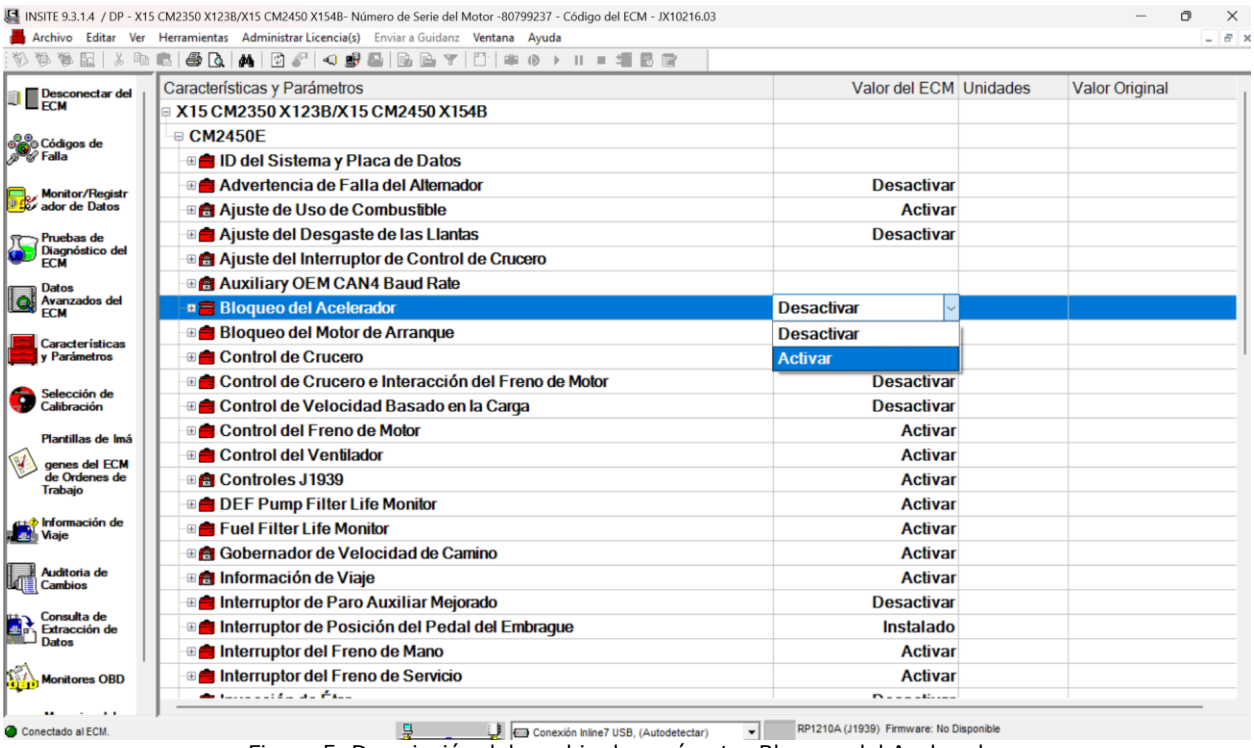


Figura 5. Descripción del cambio de parámetro Bloqueo del Acelerador

Además de activar el parámetro Bloqueo del Acelerador, se debe configurar el parámetro Ajuste del Interruptor con el valor "Cerrado Activo", como se muestra en la imagen inferior.

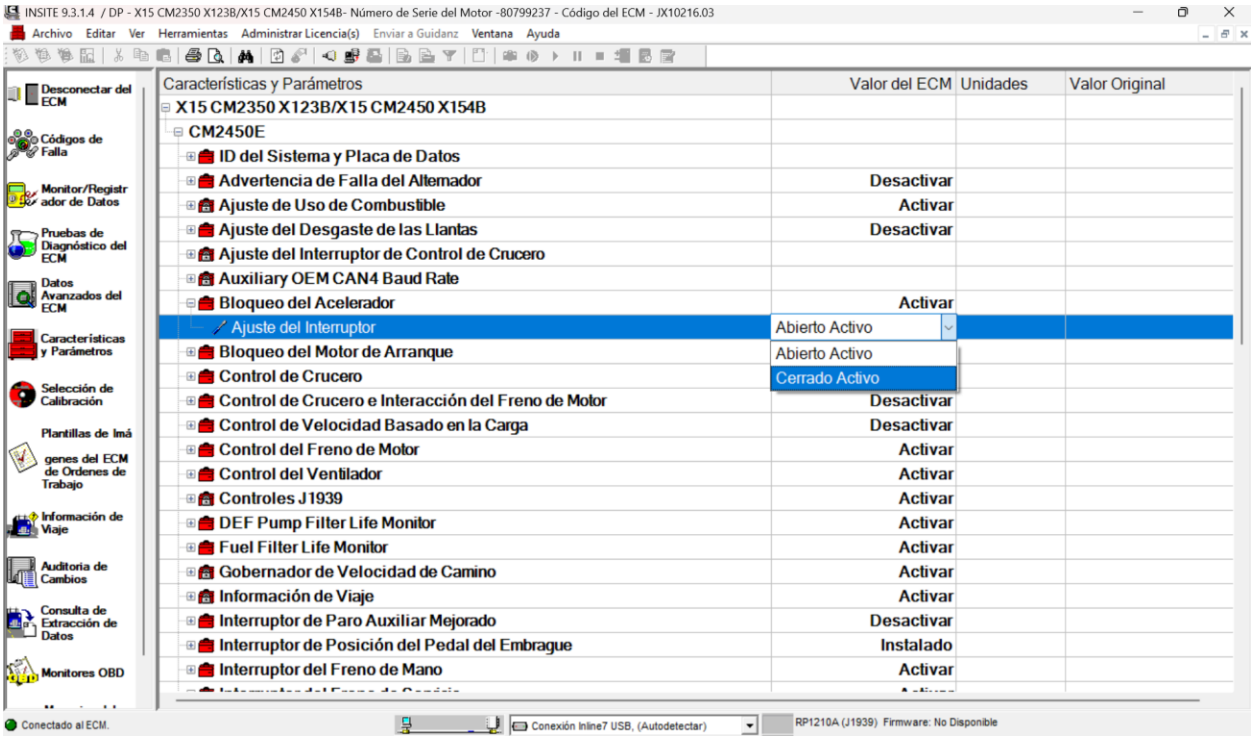


Figura 6. Descripción del cambio de parámetro Ajuste del Interruptor

Política de Garantía

Este boletín tiene un carácter meramente informativo, con el propósito de describir la preparación eléctrica del bloqueo del acelerador de pedal.

Para dudas o información adicional referente a este Boletín de Información Técnico, favor de contactar al Gerente Regional de Soporte Técnico asignado a su Zona, o envíe un correo electrónico a Kenmex.Servicio@PACCAR.com