FC-1200 RS232C通信フロー

2013/12/25
Tanita

Tanita Confidential

通信設定

ボーレイト（ビット／秒）	9600bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	なし

測定モード

1 "ALBLO"のアイコンをダブルクリック。

2 "アルコール測定"を選択

「乗務員IDを入力～」

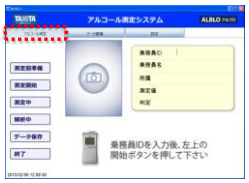

3 乗務員IDを入力。

8桁入力（途中『Enter』で数値決定）
入力するまで"開始"は表示されない。

※"開始"はクリックできない。

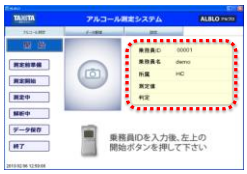

4 ~~"開始"をクリック。~~

「センサの電源を入れてください。」
にコメント変化。
※FC1200信号待機状態
※タイムアウトあり。10秒?
タイムアウト時は
「測定エラー。再度乗務員IDを入力
してください。」にコメント変化。

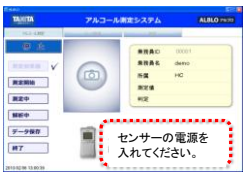

※ カウントダウン完了

「測定を開始・・・」
にコメント変化。

5 マウスピースに呼気を吹きかける（5秒間）

「測定中・・・」
にコメント変化。

※WEBカメラを使用している場合
カメラが起動する。

カチッと音がなったら吹きかけ終了。

6

※WEBカメラを使用している場合
カメラのシャッターがおりる。

約5秒程度解析時間を要して
結果を表示する。

※測定結果がFC-1200からPCへ
送付される。

「アルコール測定が完了しました」
にコメント変化。

7 "確認"をクリックして、測定終了。

※FC-1200の測定後のカウントダウンが
終わるまでは、乗務員ID入力の受付
を行わない。

「センサ準備中」の表示をする。

※カウントダウンが終われば、
項目2の表示に戻る。

※通信が確立している状態では、FC1200側にメモリしない。（RSOK<CRLF>受信）

PC	FC1200		
アルコール測定画面	電源OFF		
測定状態表示 「乗務員IDを入力～」			
『乗務員ID入力』			
『開始入力』			
「センサの電源を入れてください。」			
← 通信確認	電源ON	< RQCN,FC-1200,B<CRLF>	
通信返信 →		> CNOK<CRLF>	OK
※PCとFC1200の仕様が異なる場合は エラー処理。		CNNG<CRLF>	NG：FC1200からの通信終了。
		※上記返信無し：FC1200の通信終了	
← 総使用時間、経過日数		< UT,TTTTTT,DDD<CRLF>	TTTTTT：総使用時間（秒） DDD：使用経過日数（日）
	カウントダウン		
	測定待機		
	測定		
← ウォーミング完了返信 ※この返信をきっかけに画面遷移		< MSWM<CRLF>	
← 吹きかけ待ち返信 ※この返信をきっかけに画面遷移		< MSBL<CRLF>	吹きかけ待ち
「測定中・・・カチッと・・・」		< MSTO<CRLF> ⇒測定終了	吹きかけタイムアウト
測定終了			
← 測定終了		< MSEN<CRLF>	吹きかけ終了
	測定解析		
	測定結果		
← 結果送信		< RS,RRR,NNNNN<CRLF> RSOV,NNNNN<CRLF> RSERBL,NNNNN<CRLF>	通常測定結果 OVER表示結果 吹きかけエラー表示
受取返信 →		> RSOK<CRLF>	OK 通信終了
※受取返信がNG＆届かない場合、 結果を再送信。		RSNG<CRLF>	NG FC1200より再度測定結果を送信。 それでも返信NGであれば通信終了。
		※上記返信無し：結果再送信。それでも返信なければ通信終了。	
測定結果			
	カウントダウン		
『確認』			RRR：測定結果 R.RRmg/L NNNNN：使用回数（回）
	電源OFF		
アルコール測定画面に戻る			

製品番号、タイプが異なる場合は
CNNG送信

2013/12/25
Tanita

Tanita Confidential

メモリデータ取り込みモード

1 "ALBLO"のアイコンをダブルクリック。

2 FC-1200をメモリモードにする。

2 "データ管理"を選択

3 "メモリ取込"を選択

FC-1200のLCDが「Send」表示になる。

※FC-1200が接続されていれば
FC-1200のメモリデータを取り込む。

※取込完了コマンド受信後、
FC-1200からデータを削除する

FC-1200は、メモリデータ送信後
電源オフする。

※通信が確立している状態では、FC1200側にメモリされない。

PC		FC1200	
データ管理		メモリモード	
『メモリ取込』			
通信確認 →	>		RQCN,FC-1200,B<CRLF>
← 通信返信	<		CNOK<CRLF> OK CNNG<CRLF> NG：FC1200の通信終了。
取込要求 →	>		RQDD<CRLF>
← データ送信	<		IIIIIIII,YYMMDDHHMMSS,RRR<CRLF> IIIIIIII,YYMMDDHHMMSS,RRR<CRLF><CRLF> ※データの最後は<CRLF><CRLF> ※取込データが無い場合：<CRLF><CRLF>
取込完了 →	>		DDOK<CRLF>

※取込完了が確認されたら、FC1200B側の
メモリデータを消去する。

製品番号、タイプが異なる場合は
CNNG送信

IIIIIIII：乗務員ID番号（8桁）
YYMMDDHHMMSS：測定年月日時分秒
RRR：測定結果 R.RRmg/L

日付データ更新モード

1 "ALBLO"のアイコンをダブルクリック。

2 FC-1200を設定モードにする。

3 "設定"を選択

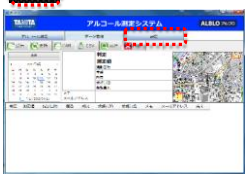

4 "日付更新"を選択

FC-1200のLCDが「Send」表示になる。

※FC-1200が接続されていれば
FC-1200にPCの日付を取り込む。

日付更新完了後にブザー「ピピ」（FC1200）

FC-1200は、
日付取り込み後、設定モードに戻る。

PC		FC1200	
データ管理		設定モード	
『日付更新』			
通信確認 →	>		RQCN,FC-1200,B<CRLF>
← 通信返信	<		CNOK<CRLF> OK CNNG<CRLF> NG：FC1200の通信終了。
日付更新 →	>		DT,YYMMDDHHMM<CRLF>
← 返信	<		DTOK<CRLF> OK DTNG<CRLF> NG：存在しない年月日時分を受けた場合

※DTNGの場合、PC側より再度日付更新データを送付する。
それでもNGの場合、通信終了。

製品番号、タイプが異なる場合は
CNNG送信

センサ寿命確認モード

1 "ALBLO"のアイコンをダブルクリック。

2 FC-1200を設定モードにする。

3 "Manager"を選択

4 "センサ寿命"を選択

※FC-1200が接続されていれば
FC-1200のセンサ寿命データを
読み込む。

データ送信後にブザー「ピピ」（FC1200）

PC		FC1200	
データ管理		設定モード	
『センサ寿命読込』			
通信確認 →	>		RQCN,FC-1200,B<CRLF>
← 通信返信	<		CNOK<CRLF> OK CNNG<CRLF> NG：FC1200の通信終了。
読込要求 →	>		RQUT<CRLF>
← UTデータ返信	<		UT,TTTTTT,DDD<CRLF> TTTTTT：総使用時間（秒） DDD：使用経過日数（日）
返信 →	>		UTOK<CRLF> OK

製品番号、タイプが異なる場合は
CNNG送信