北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
Beijing Jingneng Gaoantun Thermal Power Co.,Ltd.

Q/GATRD

Q/GATRD-104.08-02-2023



热机系统图

2023-01-31 发布　　2023-01-31 实施

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司　发布

目　　录

前言 V
图例 1
调压站过滤及计量单元系统目录 2
调压站过滤及计量单元系统图 3
调压站精滤单元系统目录 4
调压站精滤系统图 5
调压站调压单元系统目录 6
调压站调压单元系统图 7
1 号天然气前置模块进气系统目录 8
1 号天然气前置模块进气系统图 9
1 号燃机燃烧控制模块系统目录 10
1 号燃机燃烧控制模块系统图 11
1 号燃机燃烧室系统目录 12
1 号燃机燃烧室系统图 13
1 号燃机进气系统目录 14
1 号燃机进气系统图 15
1 号燃机排气系统目录 16
1 号燃机排气系统图 17
1 号燃机润滑油系统目录 18
1 号燃机润滑油系统图 19
1 号燃机润滑油冷油器系统目录 20
1 号燃机润滑油冷油器系统图 21
1 号燃机顶轴油系统目录 22
1 号燃机顶轴油系统图 23
1 号燃机盘车控制模块系统目录 24
1 号燃机盘车控制模块系统图 25
1 号燃机 HCO 模块系统目录 26
1 号燃机 HCO 模块系统图 27
1 号燃机液压油系统目录 28
1 号燃机液压油系统图 29
1 号燃机 IGV 执行机构液压油系统目录 30
1 号燃机 IGV 执行机构液压油系统图 31
1 号燃机燃烧模块阀门控制系统目录 32
1 号燃机燃烧模块阀门控制系统图 33
1 号燃机控制气系统目录 34
1 号燃机控制气系统图 35
1 号燃机防喘放气系统目录 36
1 号燃机防喘放气系统图 37
1 号燃机防喘放气阀门控制系统目录 38
1 号燃机防喘放气阀门控制系统图 39
1 号燃机透平冷却空气系统目录 40
1 号燃机透平冷却空气系统图 41
1 号燃机压气机水洗系统目录 42
1 号燃机压气机水洗系统图 43
1 号燃机本体疏水系统目录 44
1 号燃机本体疏水系统图 45
1 号燃机罩壳通风系统目录 46
1 号燃机罩壳通风系统图 47
1 号发电机密封油系统目录 48
1 号发电机密封油系统图 49
1 号发电机氢气及二氧化碳系统目录 50
1 号发电机氢气及二氧化碳系统图 51
1 号发电机定子冷却水系统目录 52
1 号发电机定子冷却水系统图 53
1 号燃机消防系统目录 54
1 号燃机消防系统图 55
1 号余热锅炉低压汽水系统目录 56
1 号余热锅炉低压汽水系统图 57
1 号余热锅炉中压汽水系统目录 58
1 号余热锅炉中压汽水系统图 59
1 号余热锅炉高压汽水系统目录 60
1 号余热锅炉高压汽水系统图 61
1 号余热锅炉高压给水系统目录 62
1 号余热锅炉高压给水系统图 63

11 号高压给水泵本体系统目录..... 64
11 号高压给水泵本体系统图..... 65
12 号高压给水泵本体系统目录..... 66
12 号高压给水泵本体系统图..... 67
1 号余热锅炉中压给水系统目录..... 68
1 号余热锅炉中压给水系统图..... 69
1 号余热锅炉烟气系统目录..... 70
1 号余热锅炉烟气系统图..... 71
1 号余热锅炉排污扩容器系统目录..... 72
1 号余热锅炉排污扩容器系统图..... 73
脱硝系统氨水储存流程系统目录..... 74
脱硝系统氨水储存流程系统图..... 75
1 号余热锅炉脱硝氨系统反应区系统目录..... 76
1 号余热锅炉脱硝氨系统反应区系统图..... 77
2 号天然气前置模块进气系统目录..... 78
2 号天然气前置模块进气系统图..... 79
2 号燃机燃烧控制模块系统目录..... 80
2 号燃机燃烧控制模块系统图..... 81
2 号燃机燃烧室系统目录..... 82
2 号燃机燃烧室系统图..... 83
2 号燃机进气系统目录..... 84
2 号燃机进气系统图..... 85
2 号燃机排气系统目录..... 86
2 号燃机排气系统图..... 87
2 号燃机润滑油系统目录..... 88
2 号燃机润滑油系统图..... 89
2 号燃机润滑油冷油器系统目录..... 90
2 号燃机润滑油冷油器系统图..... 91
2 号燃机顶轴油系统目录..... 92
2 号燃机顶轴油系统图..... 93
2 号燃机盘车控制模块系统目录..... 94
2 号燃机盘车控制模块系统图..... 95
2 号燃机 HCO 模块系统目录..... 96
2 号燃机 HCO 模块系统图..... 97
2 号燃机液压油系统目录..... 98
2 号燃机液压油系统图..... 99
2 号燃机 IGV 执行机构液压油系统目录..... 100
2 号燃机 IGV 执行机构液压油系统图..... 101
2 号燃机燃烧模块阀门控制系统目录..... 102
2 号燃机燃烧模块阀门控制系统图..... 103
2 号燃机控制气系统目录..... 104
2 号燃机控制气系统图..... 105
2 号燃机防喘放气系统目录..... 106
2 号燃机防喘放气系统图..... 107
2 号燃机防喘放气阀门控制系统目录..... 108
2 号燃机防喘放气阀门控制系统图..... 109
2 号燃机透平冷却空气系统目录..... 110
2 号燃机透平冷却空气系统图..... 111
2 号燃机压气机水洗系统目录..... 112
2 号燃机压气机水洗系统图..... 113
2 号燃机本体疏水系统目录..... 114
2 号燃机本体疏水系统图..... 115
2 号燃机罩壳通风系统目录..... 116
2 号燃机罩壳通风系统图..... 117
2 号发电机密封油系统目录..... 118
2 号发电机密封油系统图..... 119
2 号发电机氢气及二氧化碳系统目录..... 120
2 号发电机氢气及二氧化碳系统图..... 121
2 号发电机定子冷却水系统目录..... 122
2 号发电机定子冷却水系统图..... 123
2 号燃机消防系统目录..... 124
2 号燃机消防系统图..... 125
2 号余热锅炉低压汽水系统目录..... 126
2 号余热锅炉低压汽水系统图..... 127
2 号余热锅炉中压汽水系统目录..... 128
2 号余热锅炉中压汽水系统图..... 129
2 号余热锅炉高压汽水系统目录..... 130
2 号余热锅炉高压汽水系统图..... 131

2 号余热锅炉高压给水系统目录 132
2 号余热锅炉高压给水系统图 133
21 号高压给水泵本体系统目录 134
21 号高压给水泵本体系统图 135
22 号高压给水泵本体系统目录 136
22 号高压给水泵本体系统图 137
2 号余热锅炉中压给水系统目录 138
2 号余热锅炉中压给水系统图 139
2 号余热锅炉烟气系统目录 140
2 号余热锅炉烟气系统图 141
2 号余热锅炉排污扩容器系统目录 142
2 号余热锅炉排污扩容器系统图 143
2 号余热锅炉脱硝氨系统反应区系统目录 144
2 号余热锅炉脱硝氨系统反应区系统图 145
高中低压蒸汽系统目录 146
高中低压蒸汽系统图 147
高中低压蒸汽及其疏水系统目录 148
高中低压蒸汽及其疏水系统图 149
凝结水系统目录 150
凝结水系统图 151
闭式冷却水供给系统目录 152
闭式冷却水供给系统图 153
空压机房设备及管道系统目录 154
空压机房设备及管道系统图 155
仪用压缩空气系统目录 156
仪用压缩空气系统图 157
厂用压缩空气系统目录 158
厂用压缩空气系统图 159
循环水系统目录 160
循环水系统图 161
开式水系统目录 162
开式水系统图 163
汽机润滑油系统目录 164
汽机润滑油系统图 165
润滑油检修储存系统目录 166
润滑油检修储存系统图 167
汽机顶轴油系统目录 168
汽机顶轴油系统图 169
汽机高中压侧液压油供应系统目录 170
汽机高中压侧液压油供应系统图 171
汽机高中压液压油模块系统目录 172
汽机高中压液压油模块系统图 173
汽机低压侧液压油供应系统目录 174
汽机低压侧液压油供应系统图 175
汽机低压液压油模块系统目录 176
汽机低压液压油模块系统图 177
天然气启动锅炉调压系统目录 178
天然气启动锅炉调压系统图 179
启动锅炉其汽水系统目录 180
启动锅炉汽水系统图 181
启动锅炉风烟系统目录 182
启动锅炉风烟系统图 183
汽机辅助蒸汽系统目录 184
汽机辅助蒸汽系统图 185
汽机轴封系统目录 186
汽机轴封系统图 187
汽机抽真空系统目录 188
汽机抽真空系统图 189
汽机本体疏水系统目录 190
汽机本体疏水系统图 191
汽轮机本体疏水管道系统目录 192
汽轮机本体疏水管道系统图 193
3 号发电机密封油系统目录 194
3 号发电机密封油系统图 195
3 号发电机氢气及二氧化碳系统目录 196
3 号发电机氢气及二氧化碳系统图 197
3 号发电机定子冷却水系统目录 198
3 号发电机定子冷却水系统图 199

热网循环水系统目录 200
热网循环水系统图 201
热网加热器及热网疏水系统目录 202
热网加热器及热网疏水系统图 203
烟气热网水水换热器系统目录 204
烟气热网水水换热器系统图 205
生水加热器系统目录 206
生水加热器系统图 207
厂区采暖换热站系统目录 208
厂区采暖换热站系统图 209
厂区制冷系统目录 210
厂区制冷系统图 211
氮气系统目录 212
氮气系统图 213
电子设备间空调系统目录 214
电子设备间空调系统图 215
集中控制室空调系统目录 216
集中控制室空调系统图 217
全厂消防系统目录 218
全厂消防系统图 219
1 号柴油发电机流程系统目录 220
1 号柴油发电机流程系统图 221
2 号柴油发电机流程系统目录 222
2 号柴油发电机流程系统图 223
1 号天然气增压机密封系统目录 224
1 号天然气增压机密封系统图 225
2 号天然气增压机密封系统目录 226
2 号天然气增压机密封系统图 227
制氮机系统目录 228
制氮机系统图 229
厂区涉外阀门示意图目录 230
厂区涉外阀门示意图 231

前　　言

本标准是根据北京京能高安屯燃气热电有限责任公司（以下简称“公司”）技术标准体系工作的需要编制。目的是为了适应公司热机系统安全、经济运行的要求，从而规范并加快厂技术标准体系的完善，满足发电生产的需要，根据设计院图纸、技术改造及设备实际布置位置、流程而绘制。每年对本系统图进行一次复查、修订，此后每三年进行一次全面修订，加以补充完善。

下列人员应熟知本系统图：

生产副总经理、副总工程师

发电运行部、设备管理部门及其它生产管理部门部长、副部长

生产管理部门、设备维护部门各专业人员

下列人员必须严格执行本系统图：

值长、发电运行部专业工程师及全体运行人员。

本标准作为指导热机运行、检修工作及设备管理的标准依据。

本标准替代 Q/GATRD-104.08-02-2022 《热机系统图》。

本系统图由发电运行部提出并归口管理。

本标准起草部门：发电运行部

本标准起草人： 孙广涛　叶　季　耿　硕　王　斌　陈　征　朱春林　张　强　刘静涛　霍　达　朱　琪　莫　义　崔国东　王子军　邓新宇　张思程　王　猛　谭梦宇　郝顺发　林　远　王元朝　王　梓　王鸿彬　肖新亮　高　岩　贾朝阳

本标准修改人： 冯悦新

本标准初审人： 成　涛

本标准审核人： 霍卫民

本标准复核人： 陈晓萌

本标准批准人： 齐桐悦

本标准于 2014 年 05 月 10 日首次发布，2015 年 11 月 1 日第一次修订，2019 年 3 月第二次修订，2021 年 12 月第三次修订，2022 年 12 月第四次修订。

热机图例符号说明

符号	名称	符号	名称	符号	名称
	截止阀		排大气	PI	压力表
	球阀		滤网	PT	压力变送器
	闸阀		压力单向阀	PS	压力开关
	三通阀		涡轮流量计	PDS	差压开关
	蝶阀		流量测量装置	PDT	差压变送器
	调节阀		液体容器	FI	流量表
	真空阀		换热器	FT	流量变送器
	消音器		排污口	FE	流量测量元件
	压力释放阀		泵/真空泵	LI	液位表
	逆止阀		风机	LT	液位变送器
	常闭阀		喷水减温器	LS	液位开关
	法兰		Y型滤网	TI	温度表
	安全阀		地沟	TE	测温元件
	软管		流量孔板		节流孔板
	液压执行机构		介质流向		滤水器
	气动执行机构		膨胀节		泵入口滤网
	电动执行机构		滤网		减温减压阀
	电磁驱动机构		输水器		滤芯式过滤器
	节流阀		装球室		输水罐

介质颜色

天然气管道	
疏水放水排污	
热工信号、测点	
H2	
KKS码	
蒸汽管道	
闭式水管道	
压缩空气	
CO2/N2	
消防水系统	
凝结水/给水/定冷水	
除盐水/化学补水	
真空系统	
油系统	
碱液/氨	
酸液	
循环水/工业水/热网系统	
定冷水	
氧气	
联氨	

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	孙广涛	图例			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 1 页	

调压站过滤及计量单元系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C04	1380Y0EKE10AA502	调压站过滤单元进口放散手动阀2	调压站	G12	1380Y0EKU12AA001	2号贸易流量计进口手动阀	调压站
C14	1380J0EKU11AA502	1号贸易流量计出口管放散2道手阀	调压站	G12	1380Y0EKU12AA002	2号贸易流量计进口手动阀旁路手动阀1	调压站
D04	1380Y0EKE10AA501	调压站过滤单元进口放散手动阀2	调压站	G12	1380Y0EKU12AA003	2号贸易流量计进口手动阀旁路手动阀2	调压站
D05	1380Y0EKE11AA002	1号过滤器进口手动球阀旁路手动阀1	调压站	G13	1380Y0EKU12CF001	2号贸易流量计	调压站
D06	1380Y0EKE11AA003	1号过滤器进口手动球阀旁路手动阀2	调压站	G13	1380Y0EKE10AA012	2号贸易流量计前充氮手动阀1	调压站
D10	1380Y0EKE11AA507	1号过滤器出口管道放散手动阀2	调压站	G13	1380Y0EKE10AA013	2号贸易流量计前充氮手动阀2	调压站
D12	1380Y0EKU11AA002	1号贸易流量计进口手动阀旁路手动阀1	调压站	G14	1380Y0EKU12AA503	2号贸易流量计出口管放散手动阀1	调压站
D12	1380Y0EKU11AA003	1号贸易流量计进口手动阀旁路手动阀2	调压站	G14	1380Y0EKU12AA004	2号贸易流量计出口手动阀	调压站
D13	1380Y0EKE10AA008	1号贸易流量计前充氮止回阀	调压站	G14	1380Y0EKU12AA005	2号贸易流量计出口手动阀旁路手动阀1	调压站
D13	1380Y0EKE10AA009	1号贸易流量计前充氮手动阀1	调压站	G14	1380Y0EKU12AA006	2号贸易流量计出口手动阀旁路手动阀2	调压站
D13	1380Y0EKE10AA010	1号贸易流量计前充氮手动阀2	调压站	G15	1380J0EKG12AA002	2号比对流量计进口手阀旁路1道手阀	调压站
D14	1380J0EKU11AA501	1号贸易流量计出口管放散1道手阀	调压站	G16	1380J0EKG12AA003	2号比对流量计进口手阀旁路2道手阀	调压站
D14	1380Y0EKU11AA005	1号贸易流量计出口手动阀旁路手动阀1	调压站	G16	1380Y0EKE10AA023	2号比对流量计前充氮止回阀	调压站
D14	1380Y0EKU11AA006	1号贸易流量计出口手动阀旁路手动阀2	调压站	G16	1380Y0EKE10AA024	2号比对流量计前充氮手动阀1	调压站
D15	1380J0EKG10AA501	比对计量单元进口汇管排气1道手阀	调压站	G16	1380Y0EKE10AA025	2号比对流量计前充氮手动阀2	调压站
D15	1380J0EKG10AA502	比对计量单元进口汇管排气2道手阀	调压站	G17	1380J0EKG12AA005	2号比对流量计出口手阀旁路1道手阀	调压站
D16	1380Y0EKE10AA020	1号比对流量计前充氮止回阀	调压站	G17	1380J0EKG12AA501	2号比对流量计出口管放散1道手阀	调压站
D16	1380Y0EKE10AA021	1号比对流量计前充氮手动阀1	调压站	G17	1380J0EKG12AA502	2号比对流量计出口管放散2道手阀	调压站
D17	1380J0EKG11AA502	1号比对流量计出口管放散2道手阀	调压站	G18	1380J0EKG12AA006	2号比对流量计出口手阀旁路2道手阀	调压站
D17	1380J0EKG11AA501	1号比对流量计出口管放散1道手阀	调压站	H03	1380Y0EKG10AA001	调压站进口单元进站电动阀	调压站
E05	1380Y0EKE11AA001	1号过滤器进口手动球阀	调压站	H03	1380Y0EKG10AA111	调压站入口ESD关断阀	调压站
E07	1380Y0EKE11AA503	1号过滤器本体放散手动阀1	调压站	H15	1380J0EKG12AA001	2号比对流量计进口手阀	调压站
E07	1380Y0EKE11AA504	1号过滤器本体放散手动阀2	调压站	H17	1380J0EKG12CF001	2号比对流量计	调压站
E08	1380Y0EKE11AA505	1号过滤器本体安全阀前手动阀	调压站	H18	1380J0EKG12AA004	2号比对流量计出口手阀	调压站
E08	1380Y0EKE11AA406	调压站1号过滤器安全阀后排污手阀	调压站	I02	1380Y0EKG10AA002	调压站进口单元进站电动阀旁路手动阀1	调压站
E08	1380Y0EKE11AA191	1号过滤器本体安全阀	调压站	I03	1380Y0EKG10AA003	调压站进口单元进站电动阀旁路手动阀2	调压站
E10	1380Y0EKE11AA506	1号过滤器出口管道放散手动阀1	调压站	I05	1380Y0EKE12AA002	2号过滤器进口手动球阀旁路手动阀1	调压站
E12	1380Y0EKU11AA001	1号贸易流量计进口手动阀	调压站	I05	1380Y0EKE12AA003	2号过滤器进口手动球阀旁路手动阀2	调压站
E13	1380Y0EKU11CF001	1号贸易流量计	调压站	I08	1380Y0EKE12AA406	调压站2号过滤器安全阀后排污手阀	调压站
E14	1380Y0EKU11AA004	1号贸易流量计出口手动阀	调压站	I13	1380Y0EKE10AA014	3号贸易流量计前充氮止回阀	调压站
E15	1380J0EKG11AA001	1号比对流量计进口手阀	调压站	I13	1380Y0EKE10AA015	3号贸易流量计前充氮手动阀1	调压站
E15	1380J0EKG11AA002	1号比对流量计进口手阀旁路1道手阀	调压站	I14	1380J0EKU13AA501	3号贸易流量计出口管放散1道手阀	调压站
E16	1380J0EKG11AA003	1号比对流量计进口手阀旁路2道手阀	调压站	I14	1380J0EKU13AA502	3号贸易流量计出口管放散2道手阀	调压站
E16	1380Y0EKE10AA022	1号比对流量计前充氮手动阀2	调压站	I16	1380Y0EKE10AA026	3号比对流量计前充氮止回阀	调压站
E17	1380J0EKG11CF001	1号比对流量计	调压站	I17	1380J0EKG13AA501	3号比对流量计出口管放散1道手阀	调压站
E17	1380J0EKG11AA005	1号比对流量计出口手阀旁路1道手阀	调压站	I17	1380J0EKG13AA502	3号比对流量计出口管放散2道手阀	调压站
E18	1380J0EKG11AA004	1号比对流量计出口手阀	调压站	J05	1380Y0EKE12AA001	2号过滤器进口手动球阀	调压站
E18	1380J0EKG11AA006	1号比对流量计出口手阀旁路2道手阀	调压站	J07	1380Y0EKE12AA502	2号过滤器本体放散手动阀2	调压站
E19	1380Y0EKR40AA401	燃气公司放散塔排污手阀	调压站	J07	1380Y0EKE12AA501	2号过滤器本体放散手动阀1	调压站
F02	1380Y0EKG10AA502	调压站进口单元放散手动阀2	调压站	J08	1380Y0EKE12AA191	2号过滤器本体安全阀	调压站
F09	1380Y0EKE11AA005	1号过滤器出口手动球阀旁路手动阀1	调压站	J08	1380Y0EKE12AA503	2号过滤器本体安全阀前手动阀	调压站
F09	1380Y0EKE11AA004	1号过滤器出口手动球阀	调压站	J12	1380Y0EKU13AA001	3号贸易流量计进口手动阀	调压站
F10	1380Y0EKE11AA006	1号过滤器出口手动球阀旁路手动阀2	调压站	J12	1380Y0EKU13AA002	3号贸易流量计进口手动阀旁路手动阀1	调压站
F13	1380Y0EKE10AA011	2号贸易流量计前充氮止回阀	调压站	J12	1380Y0EKU13AA003	3号贸易流量计进口手动阀旁路手动阀2	调压站
F14	1380Y0EKU12AA504	2号贸易流量计出口管放散手动阀2	调压站	J13	1380Y0EKE10AA016	3号贸易流量计前充氮手动阀2	调压站
G02	1380Y0EKG10AA501	调压站进口单元放散手动阀1	调压站	J13	1380Y0EKU13CF001	3号贸易流量计	调压站
G07	1380Y0EKE11AA401	1号过滤器进口排污手动阀1	调压站	J14	1380Y0EKU13AA004	3号贸易流量计出口手动阀	调压站
G07	1380Y0EKE11AA403	1号过滤器出口排污手动阀1	调压站	J14	1380Y0EKU13AA005	3号贸易流量计出口手动阀旁路手动阀1	调压站
G07	1380Y0EKE11AT001	1号过滤器本体	调压站	J14	1380Y0EKU13AA006	3号贸易流量计出口手动阀旁路手动阀2	调压站
G07	1380Y0EKE11AA402	1号过滤器进口排污手动阀2	调压站	J15	1380J0EKG13AA001	3号比对流量计进口手阀	调压站
G07	1380Y0EKE11AA404	1号过滤器出口排污手动阀2	调压站	J15	1380J0EKG13AA002	3号比对流量计进口手阀旁路1道手阀	调压站

调压站过滤及计量单元系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
J16	1380J0EKG13AA003	3号比对流量计进口手阀旁路2道手阀	调压站				
J16	1380Y0EKE10AA027	3号比对流量计前充氮手动阀1	调压站				
J16	1380Y0EKE10AA028	3号比对流量计前充氮手动阀2	调压站				
J17	1380J0EKG13CF001	3号比对流量计	调压站				
J17	1380J0EKG13AA005	3号比对流量计出口手阀旁路1道手阀	调压站				
J18	1380J0EKG13AA004	3号比对流量计出口手阀	调压站				
J18	1380J0EKG13AA006	3号比对流量计出口手阀旁路2道手阀	调压站				
K07	1380Y0EKE12AT001	2号过滤器本体	调压站				
K09	1380Y0EKE12AA004	2号过滤器出口手动球阀	调压站				
K09	1380Y0EKE12AA005	2号过滤器出口手动球阀旁路手动阀1	调压站				
K10	1380Y0EKE12AA006	2号过滤器出口手动球阀旁路手动阀2	调压站				
K13	1380Y0EKG60AA502	启动炉贸易流量计出口管放散2道手阀	调压站				
L07	1380Y0EKE12AA401	2号过滤器进口排污手动阀1	调压站				
L07	1380Y0EKE12AA402	2号过滤器进口排污手动阀2	调压站				
L07	1380Y0EKE12AA403	2号过滤器出口排污手动阀1	调压站				
L07	1380Y0EKE12AA404	2号过滤器出口排污手动阀2	调压站				
L12	1380Y0EKG60AA001	启动炉贸易流量计进口手阀	调压站				
L13	1380Y0EKG60CF001	启动炉贸易流量计	调压站				
L13	1380Y0EKE10AA017	启动炉贸易流量计前充氮止回阀	调压站				
L13	1380Y0EKE10AA018	启动炉贸易流量计前充氮1道手阀	调压站				
L13	1380Y0EKE10AA019	启动炉贸易流量计前充氮2道手阀	调压站				
L13	1380Y0EKG60AA501	启动炉贸易流量计出口管放散1道手阀	调压站				
L15	1380Y0EKG60AA002	启动炉贸易流量计出口手阀	调压站				
L16	1380J0EKG60CF001	启动炉比对流量计	调压站				

厂外来天然气

天然气公司放散塔

1380YOEKG10 AA502
1380YOEKG10 AA501
1380YOEKG10 AA001
1380YOEKG10 AA111
ESD关断阀
1380YOEKG10 AA002
1380YOEKG10 AA003

1380YOEKE10 AA502
1380YOEKE10 AA501
1380YOEKE11 AA002
1380YOEKE11 AA003
1380YOEKE11 AA001
1380YOEKE11 AA504
1380YOEKE11 AA503
1380YOEKE11 AA191
1380YOEKE11 AA505
PI
DP
1号过滤器
1380YOEKE11 AT001
1380YOEKE11 AA401
1380YOEKE11 AA403
1380YOEKE11 AA402
1380YOEKE11 AA404
1380YOEKE11 AA507
1380YOEKE11 AA506
1380YOEKE11 AA005
1380YOEKE11 AA006
1380YOEKE11 AA004
至排污井

1380YOEKE12 AA002
1380YOEKE12 AA003
1380YOEKE12 AA001
1380YOEKE12 AA502
1380YOEKE12 AA501
1380YOEKE12 AA191
1380YOEKE12 AA503
PI
DP
2号过滤器
1380YOEKE12 AT001
1380YOEKE12 AA401
1380YOEKE12 AA403
1380YOEKE12 AA402
1380YOEKE12 AA404
1380YOEKE12 AA005
1380YOEKE12 AA006
1380YOEKE12 AA004
至排污井

氮气
1380YOEKU11 AA002
1380YOEKU11 AA003
1380YOEKU11 AA001
1380YOEKU11 CF001
1号贸易流量计
1380YOEKU11 AA502
1380YOEKU11 AA501
1380YOEKU11 AA005
1380YOEKU11 AA006
1380YOEKU11 AA004
1380JOEKG10 AA502
1380JOEKG10 AA501
1380JOEKG11 AA002
1380JOEKG11 AA003
1380JOEKG11 AA001
1380JOEKG11 CF001
1号对比流量计
1380JOEKG11 AA502
1380JOEKG11 AA501
1380JOEKG11 AA005
1380JOEKG11 AA006
1380JOEKG11 AA004

氮气
1380YOEKU12 AA002
1380YOEKU12 AA003
1380YOEKU12 AA001
1380YOEKU12 CF001
2号贸易流量计
1380YOEKU12 AA504
1380YOEKU12 AA503
1380YOEKU12 AA005
1380YOEKU12 AA006
1380YOEKU12 AA004
1380JOEKG12 AA002
1380JOEKG12 AA003
1380JOEKG12 AA001
2号对比流量计
1380JOEKG12 CF001
1380JOEKG12 AA502
1380JOEKG12 AA501
1380JOEKG12 AA005
1380JOEKG12 AA006
1380JOEKG12 AA004
至调压站精滤系统

氮气
1380YOEKU13 AA002
1380YOEKU13 AA003
1380YOEKU13 AA001
1380YOEKU13 CF001
3号贸易流量计
1380YOEKU13 AA502
1380YOEKU13 AA501
1380YOEKU13 AA005
1380YOEKU13 AA006
1380YOEKU13 AA004
1380JOEKG13 AA002
1380JOEKG13 AA003
1380JOEKG13 AA001
3号对比流量计
1380JOEKG13 CF001
1380JOEKG13 AA502
1380JOEKG13 AA501
1380JOEKG13 AA005
1380JOEKG13 AA006
1380JOEKG13 AA004

氮气
1380YOEKG60 AA502
1380YOEKG60 AA501
1380YOEKG60 AA001
1380YOEKG60 CF001
启动炉贸易流量计
1380YOEKG60 AA001
启动炉对比流量计
1380JOEKG60 CF001
至启动锅炉调压系统

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	叶 季	调压站过滤及计量单元系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 3 页	

调压站精滤单元系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B07	1380J0EKE11CP501	调压站精滤1压力表	调压站	H12	1380J0EKE12AA508	调压站精滤2后放散二道阀	调压站
B07	1380J0EKE11AA301	调压站精滤1压力表仪表球阀	调压站	H17	1380J0EKE14AT002	调压站精过滤器冷凝储罐排污阻火器	调压站
B07	1380J0EKE11AA302	调压站精滤1压力表仪表针阀	调压站	I07	1380J0EKE12CL502	调压站精滤2上部磁翻板液位计	调压站
B08	1380J0EKE11AA504	调压站精滤1放散一道阀	调压站	I08	1380J0EKE12AA310	调压站精滤2上部磁翻板液位计下部手阀	调压站
B08	1380J0EKE11AA505	调压站精滤1放散二道阀	调压站	I10	1380J0EKE12CL501	调压站精滤2下部磁翻板液位计	调压站
B09	1380J0EKE11AA503	调压站精滤1安全阀前手阀	调压站	I10	1380J0EKE12AA307	调压站精滤2下部磁翻板液位计上部手阀	调压站
B09	1380J0EKE11AA191	调压站精滤1安全阀	调压站	I10	1380J0EKE12AA308	调压站精滤2下部磁翻板液位计下部手阀	调压站
B11	1380J0EKE11AA508	调压站精滤1后放散二道阀	调压站	I12	1380J0EKE12AA507	调压站精滤2后放散一道阀	调压站
B17	1380J0EKE11AA601	调压站精滤仪表取样手阀	调压站	I16	1380J0EKE14BB001	调压站精过滤器冷凝储罐	调压站
C06	1380J0EKE11CL502	调压站精滤1上部磁翻板液位计	调压站	I19	1380J0EKE14CL501	调压站精过滤器冷凝储罐磁翻板液位计	调压站
C06	1380J0EKE11AA309	调压站精滤1上部磁翻板液位计上部手阀	调压站	I19	1380J0EKE14AA302	调压站精过滤器冷凝储罐磁翻板液位计上部手阀	调压站
C06	1380J0EKE11AA310	调压站精滤1上部磁翻板液位计下部手阀	调压站	I19	1380J0EKE14AA303	调压站精过滤器冷凝储罐磁翻板液位计下部手阀	调压站
C09	1380J0EKE11CL501	调压站精滤1下部磁翻板液位计	调压站	J06	1380J0EKE12AA501	调压站精滤2前放散一道阀	调压站
C09	1380J0EKE11AA307	调压站精滤1下部磁翻板液位计上部手阀	调压站	J06	1380J0EKE12AA502	调压站精滤2前放散二道阀	调压站
C09	1380J0EKE11AA308	调压站精滤1下部磁翻板液位计下部手阀	调压站	J08	1380J0EKE12AA309	调压站精滤2上部磁翻板液位计上部手阀	调压站
C11	1380J0EKE11AA507	调压站精滤1后放散一道阀	调压站	J11	1380J0EKE12AA009	调压站精滤2出口1道手阀旁通一道阀	调压站
D05	1380J0EKE11AA502	调压站精滤1前放散二道阀	调压站	J11	1380J0EKE12AA010	调压站精滤2出口1道手阀旁通二道阀	调压站
D10	1380J0EKE11AA009	调压站精滤1出口1道手阀旁通一道阀	调压站	J11	1380J0EKE12AA003	调压站精滤2出口1道手动阀	调压站
D10	1380J0EKE11AA003	调压站精滤1出口1道手动阀	调压站	J12	1380J0EKE12AA011	调压站精滤2出口2道手阀旁通一道阀	调压站
D11	1380J0EKE11AA004	调压站精滤1出口2道手动阀	调压站	J12	1380J0EKE12AA012	调压站精滤2出口2道手阀旁通二道阀	调压站
D12	1380J0EKE11AA012	调压站精滤1出口2道手阀旁通二道阀	调压站	J12	1380J0EKE12AA004	调压站精滤2出口2道手动阀	调压站
E05	1380J0EKE11AA501	调压站精滤1前放散一道阀	调压站	J17	1380J0EKE14CP501	调压站精过滤器冷凝储罐排污泵出口压力表	调压站
E06	1380J0EKE11DP101	调压站精滤1差压变送器	调压站	J17	1380J0EKE14AA301	调压站精过滤器冷凝储罐排污泵出口压力表针阀	调压站
E06	1380J0EKE11AA303	调压站精滤1差压变送器前取样一道阀	调压站	K05	1380J0EKE12AA001	调压站精滤2进口1道手动阀	调压站
E06	1380J0EKE11AA304	调压站精滤1差压变送器前取样二道阀	调压站	K06	1380J0EKE12AA002	调压站精滤2进口2道手动阀	调压站
E06	1380J0EKE11AA305	调压站精滤1差压变送器后取样一道阀	调压站	K07	1380J0EKE12DP101	调压站精滤2差压变送器	调压站
E06	1380J0EKE11AA306	调压站精滤1差压变送器后取样二道阀	调压站	K07	1380J0EKE12AA303	调压站精滤2差压变送器前取样一道阀	调压站
E10	1380J0EKE11AA010	调压站精滤1出口1道手阀旁通二道阀	调压站	K07	1380J0EKE12AA304	调压站精滤2差压变送器前取样二道阀	调压站
E11	1380J0EKE11AA011	调压站精滤1出口2道手阀旁通一道阀	调压站	K07	1380J0EKE12AA305	调压站精滤2差压变送器后取样一道阀	调压站
F04	1380J0EKE11AA005	调压站精滤1进口1道手阀旁通一道阀	调压站	K07	1380J0EKE12AA306	调压站精滤2差压变送器后取样二道阀	调压站
F04	1380J0EKE11AA001	调压站精滤1进口1道手动阀	调压站	K09	1380J0EKE12AT001	调压站2号精过滤器	调压站
F05	1380J0EKE11AA008	调压站精滤1进口2道手阀旁通二道阀	调压站	K14	1380J0EKE14AA001	调压站精过滤器冷凝储罐排污手阀	调压站
F05	1380J0EKE11AA002	调压站精滤1进口2道手动阀	调压站	K15	1380J0EKE14AA002	调压站精过滤器冷凝储罐排污泵入口手阀	调压站
F07	1380J0EKE11AA014	调压站精滤1进口2道充氮手阀	调压站	K16	1380J0EKE14AT001	调压站精过滤器冷凝储罐排污泵入口Y型过滤器	调压站
F08	1380J0EKE11AT001	调压站1号精过滤器	调压站	K17	1380J0EKE14AA004	调压站精过滤器冷凝储罐排污泵出口止回阀	调压站
F10	1380J0EKE11AA403	调压站精滤1上部排污一道阀	调压站	K17	1380J0EKE14AP001	调压站精过滤器冷凝储罐排污泵	调压站
F10	1380J0EKE11AA404	调压站精滤1上部排污二道阀	调压站	K18	1380J0EKE14AA003	调压站精过滤器冷凝储罐排污泵出口手阀	调压站
F11	1380J0EKE11AA405	调压站精滤1排污止回阀	调压站	L05	1380J0EKE12AA005	调压站精滤2进口1道手阀旁通一道阀	调压站
F12	1380J0EKE11BP001	调压站精滤1排污限流孔板	调压站	L06	1380J0EKE12AA008	调压站精滤2进口2道手阀旁通二道阀	调压站
G04	1380J0EKE11AA006	调压站精滤1进口1道手阀旁通二道阀	调压站	L07	1380J0EKE12AA013	调压站精滤2进口1道充氮球阀	调压站
G05	1380J0EKE11AA007	调压站精滤1进口2道手阀旁通一道阀	调压站	L07	1380J0EKE12AA014	调压站精滤2进口2道充氮球阀	调压站
G07	1380J0EKE11AA013	调压站精滤1进口1道充氮手阀	调压站	L11	1380J0EKE12AA401	调压站精滤2下部排污一道阀	调压站
G10	1380J0EKE11AA401	调压站精滤1下部排污一道阀	调压站	L11	1380J0EKE12AA402	调压站精滤2下部排污二道阀	调压站
G10	1380J0EKE11AA402	调压站精滤1下部排污二道阀	调压站	L11	1380J0EKE12AA403	调压站精滤2上部排污一道阀	调压站
H08	1380J0EKE12CP501	调压站精滤2压力表	调压站	L11	1380J0EKE12AA404	调压站精滤2上部排污二道阀	调压站
H08	1380J0EKE12AA301	调压站精滤2压力表仪表球阀	调压站	L12	1380J0EKE12AA405	调压站精滤2排污止回阀	调压站
H08	1380J0EKE12AA302	调压站精滤2压力表仪表针阀	调压站	L12	1380J0EKE12BP001	调压站精滤2排污限流孔板	调压站
H09	1380J0EKE12AA504	调压站精滤2放散一道阀	调压站	M05	1380J0EKE12AA006	调压站精滤2进口1道手阀旁通二道阀	调压站
H09	1380J0EKE12AA505	调压站精滤2放散二道阀	调压站	M06	1380J0EKE12AA007	调压站精滤2进口2道手阀旁通一道阀	调压站
H09	1380J0EKE12AA191	调压站精滤2安全阀	调压站	M09	1380J0EKE13AA002	调压站精滤旁路阀旁通一道阀	调压站
H10	1380J0EKE12AA503	调压站精滤2安全阀前手阀	调压站	M09	1380J0EKE13AA003	调压站精滤旁路阀旁通二道阀	调压站

调压站精滤单元系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
N9	1380J0EKE13AA001	调压站精滤旁路手阀	调压站				

至放散总管

取样

调压站调压单元

至调压站增压机

调压站计量单元来

1号调压站精过滤器

2号调压站精过滤器

氮气

氮气

调压站精过滤器冷凝储罐

指定容器

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	孙广涛	调压站精滤单元系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 5 页	

调压站调压单元系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B05	1380J0EKD11AA004	燃机调压单元1充氮止回阀1	调压站	E16	1380J0EKT23AA001	2号天然气加热器进水手阀	调压站
B09	1380J0EKD11AA191	燃机调压单元1放散安全阀	调压站	E16	1380J0EKC23AA191	2号天然气加热器气侧出口放散安全阀	调压站
B10	1380J0EKD11AA601	燃机调压单元放散总管取样手阀	调压站	F05	1380J0EKD12AA001	燃机调压单元2入口手动球阀	调压站
B13	1380J0EKC21AA005	1号天然气加热器气侧充氮1道止回阀	调压站	F05	1380J0EKD12AA005	燃机调压单元2充氮1道手阀	调压站
B16	1380J0EKT21AA001	1号天然气加热器进水手阀	调压站	F05	1380J0EKD12AA006	燃机调压单元2充氮止回阀2	调压站
B16	1380J0EKC21AA191	1号天然气加热器气侧出口放散安全阀	调压站	F05	1380J0EKD12AA007	燃机调压单元2充氮2道手阀	调压站
B18	1380J0EKC21AA601	调压站天然气加热器放散总管取样手阀	调压站	F06	1380J0EKD12AA008	燃机调压单元2安全切断阀	调压站
C01	1380J0EKR40AT001	调压站厂内设备放散塔	调压站	F06	1380J0EKD12AA101	燃机调压单元2监控调压阀	调压站
C05	1380J0EKD11AA001	燃机调压单元1入口手动球阀	调压站	F07	1380J0EKD12AA102	燃机调压单元2工作调压阀	调压站
C05	1380J0EKD11AA005	燃机调压单元1充氮1道手阀	调压站	F09	1380J0EKD12AA501	燃机调压单元2放散1道手动阀	调压站
C05	1380J0EKD11AA006	燃机调压单元1充氮止回阀2	调压站	F09	1380J0EKD12AA502	燃机调压单元2放散2道手动阀	调压站
C05	1380J0EKD11AA007	燃机调压单元1充氮2道手阀	调压站	F09	1380J0EKD12AA503	燃机调压单元2放散安全阀前手动阀	调压站
C06	1380J0EKD11AA008	燃机调压单元1安全切断阀	调压站	F10	1380J0EKD12AA009	燃机调压单元2出口手动球阀	调压站
C06	1380J0EKD11AA101	燃机调压单元1监控调压阀	调压站	F11	1380J0EKC21AA013	1号天然气加热器气侧进口止回阀	调压站
C07	1380J0EKD11AA102	燃机调压单元1工作调压阀	调压站	F13	1380J0EKC23AA001	2号天然气加热器气侧进口手动球阀	调压站
C09	1380J0EKD11AA501	燃机调压单元1放散1道手动阀	调压站	F13	1380J0EKC23AA002	2号天然气加热器气侧进口安全切断阀	调压站
C09	1380J0EKD11AA502	燃机调压单元1放散2道手动阀	调压站	F13	1380J0EKC23AA006	2号天然气加热器气侧充氮1道手动阀	调压站
C09	1380J0EKD11AA503	燃机调压单元1放散安全阀前手动阀	调压站	F13	1380J0EKC23AA007	2号天然气加热器气侧充氮2道止回阀	调压站
C10	1380J0EKD11AA009	燃机调压单元1出口手动球阀	调压站	F13	1380J0EKC23AA008	2号天然气加热器气侧充氮2道手动阀	调压站
C13	1380J0EKC21AA001	1号天然气加热器气侧进口手动球阀	调压站	F15	1380J0EKC23AC001	2号天然气加热器	调压站
C13	1380J0EKC21AA002	1号天然气加热器气侧进口安全切断阀	调压站	F15	1380J0EKT23AA191	2号天然气加热器壳侧安全阀	调压站
C13	1380J0EKC21AA006	1号天然气加热器气侧充氮1道手动阀	调压站	F16	1380J0EKC23AA501	2号天然气加热器气侧出口放散1道手动阀	调压站
C13	1380J0EKC21AA007	1号天然气加热器气侧充氮2道止回阀	调压站	F16	1380J0EKC23AA502	2号天然气加热器气侧出口放散2道手动阀	调压站
C13	1380J0EKC21AA008	1号天然气加热器气侧充氮2道手动阀	调压站	F16	1380J0EKC23AA503	2号天然气加热器气侧出口放散安全阀前手动阀	调压站
C15	1380J0EKC21AC001	1号天然气加热器	调压站	F18	1380J0EKC23AA009	2号天然气加热器气侧出口安全切断阀	调压站
C15	1380J0EKT21AA191	1号天然气加热器壳侧安全阀	调压站	F18	1380J0EKC23AA010	2号天然气加热器气侧出口手动球阀	调压站
C16	1380J0EKC21AA503	1号天然气加热器气侧出口放散安全阀前手动阀	调压站	G05	1380J0EKD12AA002	燃机调压单元2入口手动球阀1道旁路手阀	调压站
C16	1380J0EKC21AA501	1号天然气加热器气侧出口放散1道手动阀	调压站	G05	1380J0EKD12AA003	燃机调压单元2入口手动球阀2道旁路手阀	调压站
C16	1380J0EKC21AA502	1号天然气加热器气侧出口放散2道手动阀	调压站	G05	1380J0EKD13AA004	燃机调压单元3充氮止回阀1	调压站
C18	1380J0EKC21AA009	1号天然气加热器气侧出口安全切断阀	调压站	G09	1380J0EKD13AA191	燃机调压单元3放散安全阀	调压站
C18	1380J0EKC21AA010	1号天然气加热器气侧出口手动球阀	调压站	G10	1380J0EKD12AA010	燃机调压单元2出口手动球阀1道旁路手动阀	调压站
D05	1380J0EKD11AA002	燃机调压单元1入口手动球阀1道旁路手阀	调压站	G10	1380J0EKD12AA011	燃机调压单元2出口手动球阀2道旁路手动阀	调压站
D05	1380J0EKD11AA003	燃机调压单元1入口手动球阀2道旁路手阀	调压站	G10	1380J0EKD13AA010	燃机调压单元3出口至调压单元2手动球阀	调压站
D10	1380J0EKD11AA010	燃机调压单元1出口手动球阀1道旁路手阀	调压站	G10	1380J0EKD13AA011	燃机调压单元3出口至调压单元2手动球阀1道旁路手阀	调压站
D10	1380J0EKD11AA011	燃机调压单元1出口手动球阀2道旁路手阀	调压站	G10	1380J0EKD13AA012	燃机调压单元3出口至调压单元2手动球阀2道旁路手阀	调压站
D13	1380J0EKC21AA003	1号天然气加热器气侧进口旁路1道手阀	调压站	G11	1380J0EKC22AA013	2号天然气加热器气侧进口止回阀	调压站
D13	1380J0EKC21AA004	1号天然气加热器气侧进口旁路2道手阀	调压站	G11	1380J0EKD13AA014	燃机调压单元3出口至调压单元1手动球阀	调压站
D15	1380J0EKC21AA401	1号天然气加热器管侧进口排污1道手阀	调压站	G11	1380J0EKD13AA015	燃机调压单元3出口至调压单元1手动球阀1道旁路手阀	调压站
D15	1380J0EKC21AA402	1号天然气加热器管侧进口排污2道手阀	调压站	G11	1380J0EKD13AA016	燃机调压单元3出口至调压单元1手动球阀2道旁路手阀	调压站
D15	1380J0EKC21AA403	1号天然气加热器管侧出口排污1道手阀	调压站	G13	1380J0EKC23AA003	2号天然气加热器气侧进口旁路1道手阀	调压站
D15	1380J0EKC21AA404	1号天然气加热器管侧出口排污2道手阀	调压站	G13	1380J0EKC23AA004	2号天然气加热器气侧进口旁路2道手阀	调压站
D15	1380J0EKT21AA002	1号天然气加热器回水滤网前手阀	调压站	G15	1380J0EKC23AA401	2号天然气加热器管侧进口排污1道手阀	调压站
D15	1380J0EKT21AT001	1号天然气加热器回水滤网	调压站	G15	1380J0EKC23AA402	2号天然气加热器管侧进口排污2道手阀	调压站
D16	1380J0EKT21AA003	1号天然气加热器回水滤网后手阀	调压站	G15	1380J0EKC23AA403	2号天然气加热器管侧出口排污1道手阀	调压站
D18	1380J0EKC21AA011	1号天然气加热器气侧出口旁路1道手阀	调压站	G15	1380J0EKC23AA404	2号天然气加热器管侧出口排污2道手阀	调压站
D18	1380J0EKC21AA012	1号天然气加热器气侧出口旁路2道手阀	调压站	G15	1380J0EKT23AA002	2号天然气加热器回水滤网前手动阀	调压站
E02	1380J0EKR40AA401	调压站厂内设备放散塔排污手阀	调压站	G15	1380J0EKT23AT001	2号天然气加热器回水滤网	调压站
E05	1380J0EKD12AA004	燃机调压单元2充氮止回阀1	调压站	G16	1380J0EKT23AA003	2号天然气加热器回水滤网后手动阀	调压站
E09	1380J0EKD12AA191	燃机调压单元2放散安全阀	调压站	G18	1380J0EKC23AA011	2号天然气加热器气侧出口旁路1道手阀	调压站
E13	1380J0EKC22AA001	1号天然气加热器气侧旁路阀	调压站	G18	1380J0EKC23AA012	2号天然气加热器气侧出口旁路2道手阀	调压站
E13	1380J0EKC23AA005	2号天然气加热器气侧充氮1道止回阀	调压站	H05	1380J0EKD13AA001	燃机调压单元3入口手动球阀	调压站

调压站调压单元系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
H05	1380J0EKD13AA005	燃机调压单元3充氮1道手阀	调压站	M06	1380J0EKH12AA028	2号天然气增压机入口调节阀后充氮门	调压站
H05	1380J0EKD13AA006	燃机调压单元3充氮止回阀2	调压站	M06	1380J0EKH12AA115	2号天然气增压机开车吹扫气动阀	调压站
H05	1380J0EKD13AA007	燃机调压单元3充氮2道手阀	调压站	M07	1380J0EKH12AA112	2号天然气增压机回流调节阀	调压站
H06	1380J0EKD13AA008	燃机调压单元3安全切断阀	调压站	M08	1380J0EKH12AT413	2号天然气增压机本体排污阀	调压站
H06	1380J0EKD13AA101	燃机调压单元3监控调压阀	调压站	M08	1380J0EKH12AC003	2号天然气增压机回流冷却器	调压站
H07	1380J0EKD13AA102	燃机调压单元3工作调压阀	调压站	M11	1380J0EKH12AA432	2号天然气增压机出口气动阀后排污手阀	调压站
H09	1380J0EKD13AA501	燃机调压单元3放散1道手动阀	调压站				
H09	1380J0EKD13AA502	燃机调压单元3放散2道手动阀	调压站				
H09	1380J0EKD13AA503	燃机调压单元3放散安全阀前手动阀	调压站				
H10	1380J0EKD13AA009	燃机调压单元3出口天然气至调压单元2止回阀	调压站				
H11	1380J0EKD13AA013	燃机调压单元3出口天然气至调压单元1止回阀	调压站				
H13	1380J0EKC24AA001	2号天然气加热器气侧旁路阀	调压站				
J03	1380J0EKH01AA601	1号天然气增压机放散管道取样手阀	调压站				
J05	1380J0EKH11AA017	1号天然气增压机进口手阀	调压站				
J05	1380J0EKH11AA118	1号天然气增压机入口气动阀	调压站				
J06	1380J0EKH11AA003	1号天然气增压机氮气供气手动总阀	调压站				
J06	1380J0EKH11AA117	1号天然气增压机进口节流阀	调压站				
J06	1380J0EKH11AA111	1号天然气增压机入口放散阀	调压站				
J07	1380J0EKH11AT012	1号天然气增压机入口滤网	调压站				
J09	1380J0EKH11CF508	1号天然气增压机出口流量计	调压站				
J09	1380J0EKH11AA196	1号天然气增压机出口安全阀	调压站				
J10	1380J0EKH11AA817	1号天然气增压机出口止回阀	调压站				
J11	1380J0EKH11AA308	1号天然气增压机出口气动阀	调压站				
J11	1380J0EKH11AA031	1号天然气增压机出口手阀	调压站				
K05	1380J0EKH11AA433	1号天然气增压机前充氮门	调压站				
K05	1380J0EKH11AA022	1号天然气增压机入口调节阀前充氮门	调压站				
K06	1380J0EKH11AA023	1号天然气增压机入口充氮联络门	调压站				
K06	1380J0EKH11AA024	1号天然气增压机入口充氮门	调压站				
K06	1380J0EKH11AA028	1号天然气增压机入口调节阀后充氮门	调压站				
K06	1380J0EKH11AA115	1号天然气增压机开车吹扫气动阀	调压站				
K07	1380J0EKH11AA112	1号天然气增压机回流调节阀	调压站				
K08	1380J0EKH11AT413	1号天然气增压机本体排污阀	调压站				
K08	1380J0EKH11AC003	1号天然气增压机回流冷却器	调压站				
K11	1380J0EKH11AA432	1号天然气增压机出口气动阀后排污手阀	调压站				
K14	1380J0EKC25AA001	增压机出口联络气动阀	调压站				
L03	1380J0EKH02AA601	2号天然气增压机放散管道取样手阀	调压站				
L05	1380J0EKH12AA017	2号天然气增压机进口手阀	调压站				
L05	1380J0EKH12AA018	2号天然气增压机入口气动阀	调压站				
L06	1380J0EKH02AA112	2号天然气增压机放散气动阀后手阀	调压站				
L06	1380J0EKH12AA117	2号天然气增压机进口节流阀	调压站				
L06	1380J0EKH12AA111	2号天然气增压机入口放散阀	调压站				
L07	1380J0EKH12AT012	2号天然气增压机入口滤网	调压站				
L09	1380J0EKH12CF508	2号天然气增压机出口流量计	调压站				
L09	1380J0EKH12AA196	2号天然气增压机出口安全阀	调压站				
L10	1380J0EKH12AA817	2号天然气增压机出口止回阀	调压站				
L11	1380J0EKH12AA031	2号天然气增压机出口手阀	调压站				
L11	1380J0EKH12AA308	2号天然气增压机出口气动阀	调压站				
M05	1380J0EKH12AA433	2号天然气增压机前充氮门	调压站				
M05	1380J0EKH12AA022	2号天然气增压机入口调节阀前充氮门	调压站				
M06	1380J0EKH12AA023	2号天然气增压机入口充氮联络门	调压站				
M06	1380J0EKH12AA024	2号天然气增压机入口充氮门	调压站				

放散塔

自启动炉电加热器后放散来

自启动炉调压单元后放散来

色谱仪

氮气

取样

自闭式冷却水系统

1号天然气加热器

2号天然气热器

至闭式冷却水系统

自调压站精滤系统

1号天然气增压机

2号天然气增压机

至放散总管


至1号燃机前置模块

至2号燃机前置模块

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	耿 硕	调压站调压单元系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 7 页	

1号天然气前置模块进气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B10	138011EKE31AA191	1号燃机前置模块精滤1安全阀	1号前置模块	J16	138011QJF66AA002	N2至1号燃机前置模块后管软管后止回阀	1号前置模块
B10	138011EKE31AA502	1号燃机前置模块精滤1顶部排气2道手阀	1号前置模块	K02	138011EKG60AA461	1号燃机前置模块流量计软管后止回阀	1号前置模块
B17	138011EKG70AA504	1号燃机前置模块出口放散2道手阀	1号前置模块	K06	138011EKE32AA003	1号燃机前置模块精滤2进口手阀前平衡手阀	1号前置模块
B18	138011MBP13AA601	1号燃机前置模块放散总管取样手动阀	1号前置模块	K07	138011EKE32AA004	1号燃机前置模块精滤2进口手阀后平衡手阀	1号前置模块
C09	138011EKE31AA301	1号燃机前置模块精过滤器1压力表手阀	1号前置模块	K12	138011EKE32AA007	1号燃机前置模块精滤2出口手阀前平衡手阀	1号前置模块
C10	138011EKE31AA501	1号燃机前置模块精滤1顶部排气1道手阀	1号前置模块	K13	138011EKE32AA008	1号燃机前置模块精滤2出口手阀后平衡手阀	1号前置模块
C10	138011EKE31AA503	1号燃机前置模块精滤1安全阀前手阀	1号前置模块	K14	138011EKE32AA452	1号燃机前置模块精滤2出口手阀充氮手阀	1号前置模块
C14	138011EKE31AA452	1号燃机前置模块精滤1出口充氮手阀	1号前置模块	K15	138011EKE32AA462	1号燃机前置模块精滤2进口手阀充氮止回阀	1号前置模块
C14	138011EKE31AA462	1号燃机前置模块精滤1出口充氮止回阀	1号前置模块	L07	138011EKE32AA001	1号燃机前置模块精滤2进口1道手阀	1号前置模块
C17	138011EKG70AA503	1号燃机前置模块出口放散1道手阀	1号前置模块	L07	138011EKE32AA002	1号燃机前置模块精滤2进口2道手阀	1号前置模块
D06	138011EKE31AA451	1号燃机前置模块精滤1进口充氮手阀	1号前置模块	L10	138011EKE32AT001	1号燃机前置模块2号精过滤器	1号前置模块
D06	138011EKE31AA461	1号燃机前置模块精滤1进口充氮止回阀	1号前置模块	L12	138011EKE32AA401	1号燃机前置模块精滤2中部排污1道手阀	1号前置模块
D08	138011EKE31AA304	1号燃机前置模块精过滤器1下部液位计上部手阀	1号前置模块	L12	138011EKE32BP401	1号燃机前置模块精滤2中部排污节流孔板	1号前置模块
D08	138011EKE31AA305	1号燃机前置模块精过滤器1下部液位计下部手阀	1号前置模块	L13	138011EKE32AA402	1号燃机前置模块精滤2中部排污2道手阀	1号前置模块
D11	138011EKE31AA007	1号燃机前置模块精滤1出口手阀前平衡手阀	1号前置模块	M12	138011EKE32AA403	1号燃机前置模块精滤2底部排污1道手阀	1号前置模块
D12	138011EKE31AA005	1号燃机前置模块精滤1出口1道手阀	1号前置模块	M12	138011EKE32BP402	1号燃机前置模块精滤2底部排污节流孔板	1号前置模块
D12	138011EKE31AA006	1号燃机前置模块精滤1出口2道手阀	1号前置模块	M13	138011EKE32AA404	1号燃机前置模块精滤2底部排污2道手阀	1号前置模块
D12	138011EKE31AA008	1号燃机前置模块精滤1出口手阀后平衡手阀	1号前置模块	M14	138011EKE32AA405	1号燃机前置模块精过滤器排放总阀	1号前置模块
E16	138011EKG70AA501	1号燃机前置模块精滤后放散手阀	1号前置模块				
E16	138011EKG70AA502	1号燃机前置模块精滤后放散气动阀	1号前置模块				
E11	138011EKE31AA401	1号燃机前置模块精滤1中部排污1道手阀	1号前置模块				
E12	138011EKE31AA402	1号燃机前置模块精滤1中部排污2道手阀	1号前置模块				
E12	138011EKE31BP401	1号燃机前置模块精滤1中部排污节流孔板	1号前置模块				
F05	138011EKE31AA003	1号燃机前置模块精滤1进口手阀前平衡手阀	1号前置模块				
F06	138011EKE31AA001	1号燃机前置模块精滤1进口1道手阀	1号前置模块				
F06	138011EKE31AA002	1号燃机前置模块精滤1进口2道手阀	1号前置模块				
F06	138011EKE31AA004	1号燃机前置模块精滤1进口手阀后平衡手阀	1号前置模块				
F09	138011EKE31AT001	1号燃机前置模块1号精过滤器	1号前置模块				
F11	138011EKE31AA403	1号燃机前置模块精滤1底部排污1道手阀	1号前置模块				
F12	138011EKE31AA404	1号燃机前置模块精滤1底部排污2道手阀	1号前置模块				
F12	138011EKE31BP402	1号燃机前置模块精滤1底部排污节流孔板	1号前置模块				
G02	138011EKG60AZ001	1号燃机前置模块进气管道绝缘接头	1号前置模块				
H03	138011EKG60AA001	1号燃机前置模块进气关断阀	1号前置模块				
H03	138011EKG60BP001	1号燃机前置模块流量孔板	1号前置模块				
H10	138011EKE32AA501	1号燃机前置模块精滤2顶部排气1道手阀	1号前置模块				
H10	138011EKE32AA502	1号燃机前置模块精滤2顶部排气2道手阀	1号前置模块				
H11	138011EKE32AA191	1号燃机前置模块精滤2安全阀	1号前置模块				
H16	138011EKG70AA001	1号燃机前置模块紧急关断气动阀	1号前置模块				
H16	138011QJF66AA004	N2至1号燃机前置模块后管软管后2道手阀	1号前置模块				
I02	138011EKG60AA002	1号燃机前置模块进气关断阀前平衡手阀	1号前置模块				
I03	138011EKG60AA003	1号燃机前置模块进气关断阀后平衡手阀	1号前置模块				
I09	138011EKE32AA301	1号燃机前置模块精过滤器2压力表手阀	1号前置模块				
I11	138011EKE32AA503	1号燃机前置模块精滤2安全阀前手阀	1号前置模块				
I16	138011QJF66AA003	N2至1号燃机前置模块后管软管后1道手阀	1号前置模块				
J02	138011EKG60AA451	1号燃机前置模块流量计软管后手阀	1号前置模块				
J06	138011EKE32AA451	1号燃机前置模块精滤2进口手阀充氮手阀	1号前置模块				
J06	138011EKE32AA461	1号燃机前置模块精滤2进口手阀充氮止回阀	1号前置模块				
J09	138011EKE32AA304	1号燃机前置模块精过滤器2下部液位计上部手阀	1号前置模块				
J09	138011EKE32AA305	1号燃机前置模块精过滤器2下部液位计下部手阀	1号前置模块				
J13	138011EKE32AA005	1号燃机前置模块精滤2出口1道手阀	1号前置模块				
J13	138011EKE32AA006	1号燃机前置模块精滤2出口2道手阀	1号前置模块				

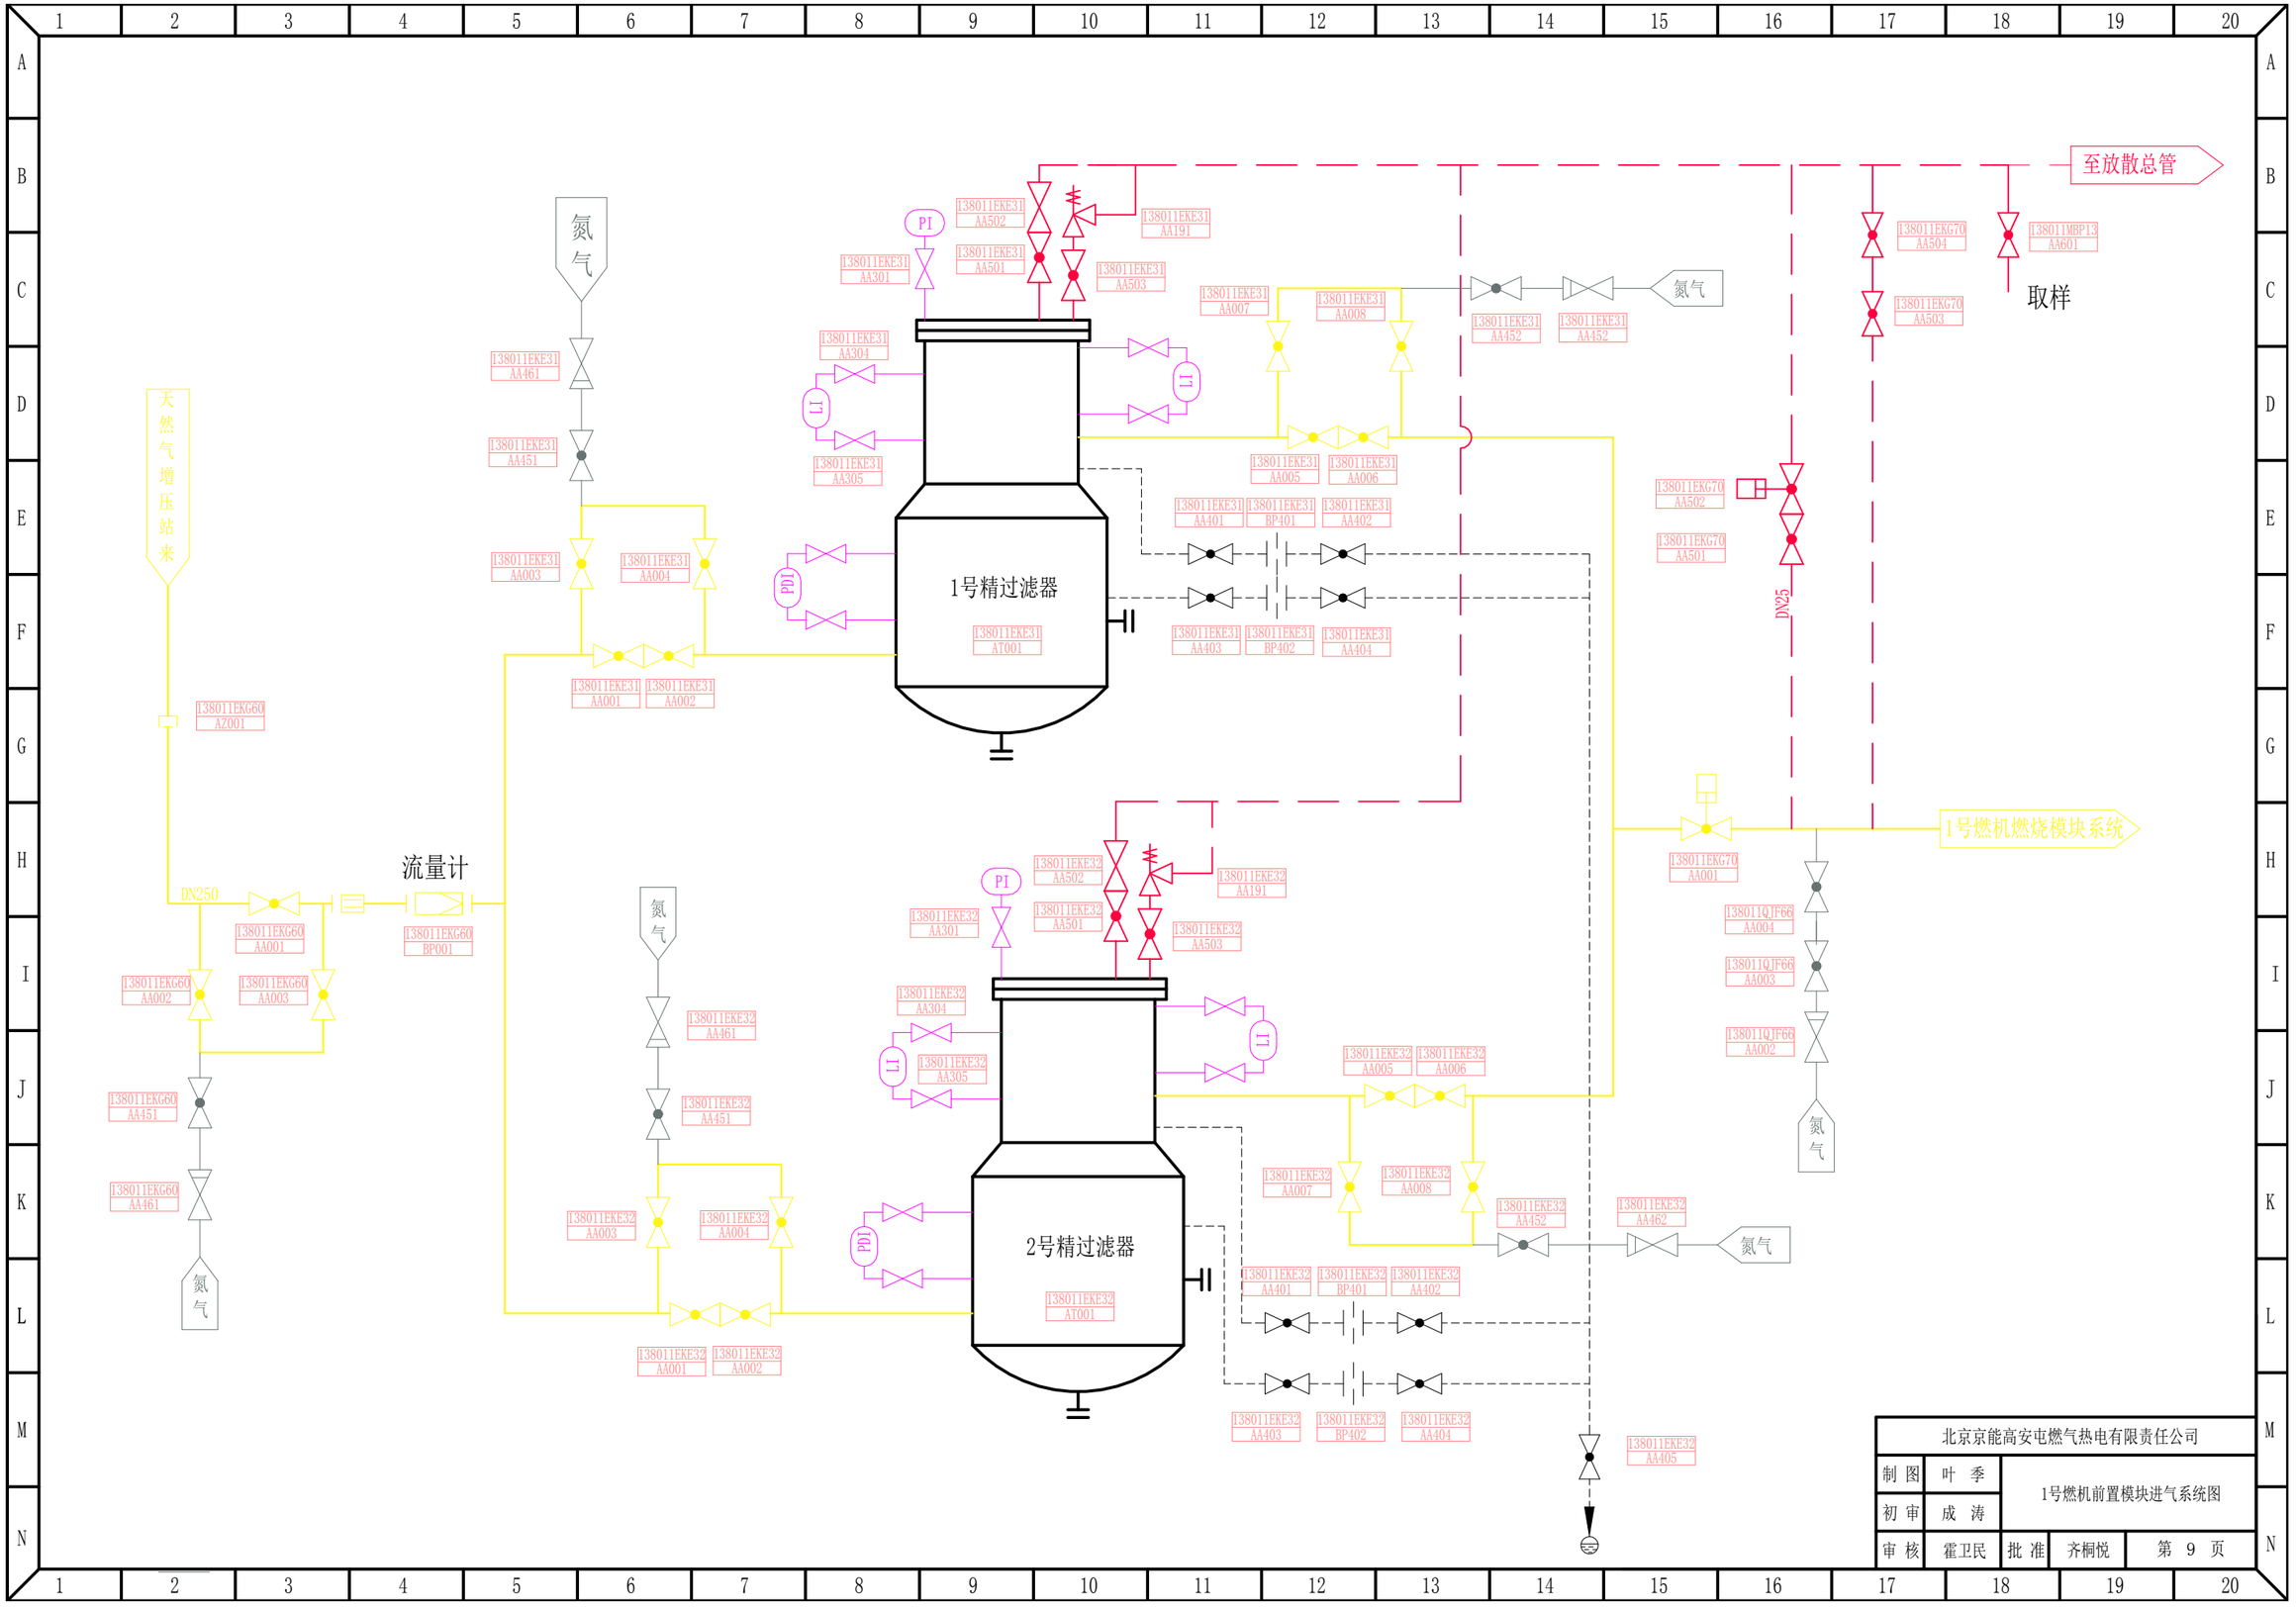

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	叶 季	1号燃机前置模块进气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 9 页	

1号燃机燃烧控制模块系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C06	138011MBP32BP024	1号燃机24号燃烧器预混合孔板	1号燃机房				
C15	138011MBP32BP001	1号燃机1号燃烧器预混合孔板	1号燃机房				
F06	138011MBP32BP013	1号燃机13号燃烧器预混合孔板	1号燃机房				
F15	138011MBP32BP012	1号燃机12号燃烧器预混合孔板	1号燃机房				
J07	138011MBP13AA303	1号燃机ESV前压力一2道手阀	1号燃机房				
J08	138011MBP13AA304	1号燃机ESV前压力二2道手阀	1号燃机房				
J11	138011MBP13AA602	1号燃机ESV阀后放散管取样手动阀	2号燃机房				
J14	138011MBP23AA301	1号燃机天然气系统值班燃气压力表手动总阀	1号燃机房				
J16	138011MBP23AA303	1号燃机天然气系统值班燃气压力2手阀	1号燃机房				
K07	138011MBP13AA301	1号燃机ESV前压力一1道手阀	1号燃机房				
K08	138011MBP13AA302	1号燃机ESV前压力二1道手阀	1号燃机房				
K10	138011MBP14AA302	1号燃机ESV后压力2道手阀	1号燃机房				
K12	138011MBP13AA502	1号燃机天然气系统放散手阀	1号燃机房				
K12	138011MBP13AA501	1号燃机天然气系统放散电磁阀	1号燃机房				
K13	138011MBP22AA151	1号燃机预混燃气阀	1号燃机房				
K14	138011MBP23AA151	1号燃机值班燃气阀	1号燃机房				
K16	138011MBP23AA302	1号燃机天然气系统值班燃气压力1手阀	1号燃机房				
L04	138011MBP11AT001	1号燃机天然气系统进气过滤器	1号燃机房				
L09	138011MBP13AA051	1号燃机ESV阀	1号燃机房				
L10	138011MBP14AA301	1号燃机ESV后压力1道手阀	1号燃机房				

值班燃料气环管

预混燃料气环管

138011MBP32
BP024

138011MBP32
BP001

138011MBP32
BP013

138011MBP32
BP012

PI

PI

燃烧器

放散管

取样

138011MBP13
AA602

138011MBP13
AA501

138011MBP14
AA302

138011MBP13
AA502

138011MBP14
AA301

DN250

PT

PT

DN65

FT

138011MBP22
AA151

预混阀

138011MBP23
AA151

值班阀

138011MBP23
AA303

138011MBP23
AA301

138011MBP23
AA302

PS

PS

PS

PS

PS

138011MBP13
AA303

138011MBP13
AA301

测试接口

138011MBP13
AA304

138011MBP13
AA302

138011MBP13
AA051

TS

TS

TS

QI

138011MBP11
AT001

1号前置模块

Ø273x11

燃气关断阀

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	叶 季	1号燃机燃烧控制模块系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 11 页	

1号燃机燃烧室系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C07	138011MBM12AV022	1号燃机22号燃烧器	1号燃机房				
C08	138011MBM12AV023	1号燃机23号燃烧器	1号燃机房				
C08	138011MBM12GT023	1号燃机23号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
C09	138011MBM12AV024	1号燃机24号燃烧器	1号燃机房				
C09	138011MBM12GT024	1号燃机24号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
C10	138011MBM12AV001	1号燃机1号燃烧器	1号燃机房				
C10	138011MBM12GT001	1号燃机1号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
C11	138011MBM12AV002	1号燃机2号燃烧器	1号燃机房				
C11	138011MBM12GT002	1号燃机2号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
D06	138011MBM12AV021	1号燃机21号燃烧器	1号燃机房				
D06	138011MBM12GT021	1号燃机21号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
D07	138011MBM12GT022	1号燃机22号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
D12	138011MBM12AV003	1号燃机3号燃烧器	1号燃机房				
D12	138011MBM12GT003	1号燃机3号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
E06	138011MBM12AV020	1号燃机20号燃烧器	1号燃机房				
E06	138011MBM12GT020	1号燃机20号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
E12	138011MBM12GT004	1号燃机4号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
E13	138011MBM12AV004	1号燃机4号燃烧器	1号燃机房				
E13	138011MBM12GT005	1号燃机5号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
F05	138011MBM12AV019	1号燃机19号燃烧器	1号燃机房				
F06	138011MBM12GT019	1号燃机19号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
F13	138011MBM12AV005	1号燃机5号燃烧器	1号燃机房				
F13	138011MBM12GT006	1号燃机6号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
G05	138011MBM12AV018	1号燃机18号燃烧器	1号燃机房				
G05	138011MBM12GT018	1号燃机18号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
G13	138011MBM12AV006	1号燃机6号燃烧器	1号燃机房				
G13	138011MBM12GT007	1号燃机7号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
H05	138011MBM12AV017	1号燃机17号燃烧器	1号燃机房				
H06	138011MBM12GT017	1号燃机17号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
H12	138011MBM12GT008	1号燃机8号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
H13	138011MBM12AV007	1号燃机7号燃烧器	1号燃机房				
I06	138011MBM12AV016	1号燃机16号燃烧器	1号燃机房				
I06	138011MBM12GT016	1号燃机16号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
I07	138011MBM12GT015	1号燃机15号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
I12	138011MBM12GT009	1号燃机9号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
I13	138011MBM12AV008	1号燃机8号燃烧器	1号燃机房				
J06	138011MBM12AV015	1号燃机15号燃烧器	1号燃机房				
J07	138011MBM12AV014	1号燃机14号燃烧器	1号燃机房				
J07	138011MBM12GT014	1号燃机14号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
J08	138011MBM12GT013	1号燃机13号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
J09	138011MBM12GT012	1号燃机12号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
J10	138011MBM12GT011	1号燃机11号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
J11	138011MBM12AV010	1号燃机10号燃烧器	1号燃机房				
J11	138011MBM12GT010	1号燃机10号燃烧器点火变压器	1号燃机房				
J12	138011MBM12AV009	1号燃机9号燃烧器	1号燃机房				
K08	138011MBM12AV013	1号燃机13号燃烧器	1号燃机房				
K09	138011MBM12AV012	1号燃机12号燃烧器	1号燃机房				
K10	138011MBM12AV011	1号燃机11号燃烧器	1号燃机房				

燃烧室

点火变压器

燃烧器

压气机排气

回路燃气进口

回路燃气进口

RS

RS

PT

PT

PT

PS

PS

PDT

YS

YS

YS


压气机

透平

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	叶 季	1号燃机燃烧室系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 13 页	

1号燃机进气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
F04	138011MBL10AT001	1号燃机进气防鸟网	1号燃机房				
F07	138011MBL10AT002	1号燃机进气除湿百叶窗	1号燃机房				
F08	138011MBL10AT003	1号燃机进气除湿过滤模块	1号燃机房				
F10	138011MBL10AT004	1号燃机进气反吹过滤模块	1号燃机房				
F15	138011MBL20BS001	1号燃机进气道消音器	1号燃机房				
G06	138011MBL11BS001	1号燃机进气除冰消音器1	1号燃机房				
G12	138011MBL10AA401	1号燃机进气滤网后疏水1道手阀	1号燃机房				
G12	138011MBL10AA402	1号燃机进气滤网后疏水2道手阀	1号燃机房				
H06	138011MBL11AA001	1号燃机进气除冰手阀	1号燃机房				
H06	138011MBL11AA101	1号燃机进气除冰电动调节阀	1号燃机房				
H18	138011MBL20AA001	1号燃机进气挡板阀	1号燃机房				
J06	138011MBL10AA002	1号燃机进气反吹电磁阀1	1号燃机房				
J07	138011MBL10AA026	1号燃机进气反吹电磁阀25	1号燃机房				
J08	138011MBL10AA050	1号燃机进气反吹电磁阀49	1号燃机房				
J09	138011MBL10AA074	1号燃机进气反吹电磁阀73	1号燃机房				
J10	138011MBL10AA098	1号燃机进气反吹电磁阀97	1号燃机房				
J12	138011MBL10AA122	1号燃机进气反吹电磁阀121	1号燃机房				
J13	138011MBL10AA146	1号燃机进气反吹电磁阀145	1号燃机房				
J14	138011MBL10AA170	1号燃机进气反吹电磁阀169	1号燃机房				
J15	138011MBL10AA194	1号燃机进气反吹电磁阀193	1号燃机房				
J16	138011MBL10AA218	1号燃机进气反吹电磁阀217	1号燃机房				
J18	138011MBA18AA251	1号燃机压气机水洗在线喷嘴前手阀	1号燃机房				
K06	138011MBL10AA025	1号燃机进气反吹电磁阀24	1号燃机房				
K07	138011MBL10AA049	1号燃机进气反吹电磁阀48	1号燃机房				
K08	138011MBL10AA073	1号燃机进气反吹电磁阀72	1号燃机房				
K09	138011MBL10AA097	1号燃机进气反吹电磁阀96	1号燃机房				
K10	138011MBL10AA121	1号燃机进气反吹电磁阀120	1号燃机房				
K12	138011MBL10AA145	1号燃机进气反吹电磁阀144	1号燃机房				
K13	138011MBL10AA169	1号燃机进气反吹电磁阀168	1号燃机房				
K14	138011MBL10AA193	1号燃机进气反吹电磁阀192	1号燃机房				
K15	138011MBL10AA217	1号燃机进气反吹电磁阀216	1号燃机房				
K16	138011MBL10AA241	1号燃机进气反吹电磁阀240	1号燃机房				
K17	138011MBL20AA401	1号燃机进气室疏水手阀	1号燃机房				
K18	138011MBA18AA252	1号燃机压气机水洗离线喷嘴前手阀	1号燃机房				
L05	138011MBL30AA101	1号燃机进气反吹压缩空气模块出口止回阀1	1号燃机房				
L06	138011MBL30AA105	1号燃机进气反吹压缩空气模块至母管手阀1	1号燃机房				
L07	138011MBL30AA110	1号燃机进气反吹母管1手阀	1号燃机房				
L08	138011MBL30AA111	1号燃机进气反吹母管2手阀	1号燃机房				
L09	138011MBL30AA112	1号燃机进气反吹母管3手阀	1号燃机房				
L10	138011MBL30AA113	1号燃机进气反吹母管4手阀	1号燃机房				
L11	138011MBL30AA114	1号燃机进气反吹母管5手阀	1号燃机房				
L12	138011MBL30AA115	1号燃机进气反吹母管6手阀	1号燃机房				
L13	138011MBL30AA116	1号燃机进气反吹母管7手阀	1号燃机房				
L14	138011MBL30AA117	1号燃机进气反吹母管8手阀	1号燃机房				
L15	138011MBL30AA118	1号燃机进气反吹母管9手阀	1号燃机房				
L16	138011MBL30AA119	1号燃机进气反吹母管10手阀	1号燃机房				
M03	138011MBL30AA010	1号燃机进气反吹压缩空气模块出口手阀	1号燃机房				
M04	138011MBL30AA701	1号燃机进气反吹压缩空气模块出口调节阀	1号燃机房				
M05	138011MBL30AA103	1号燃机进气反吹压缩空气模块出口止回阀2	1号燃机房				
M06	138011MBL30AA106	1号燃机进气反吹压缩空气模块至母管手阀2	1号燃机房				

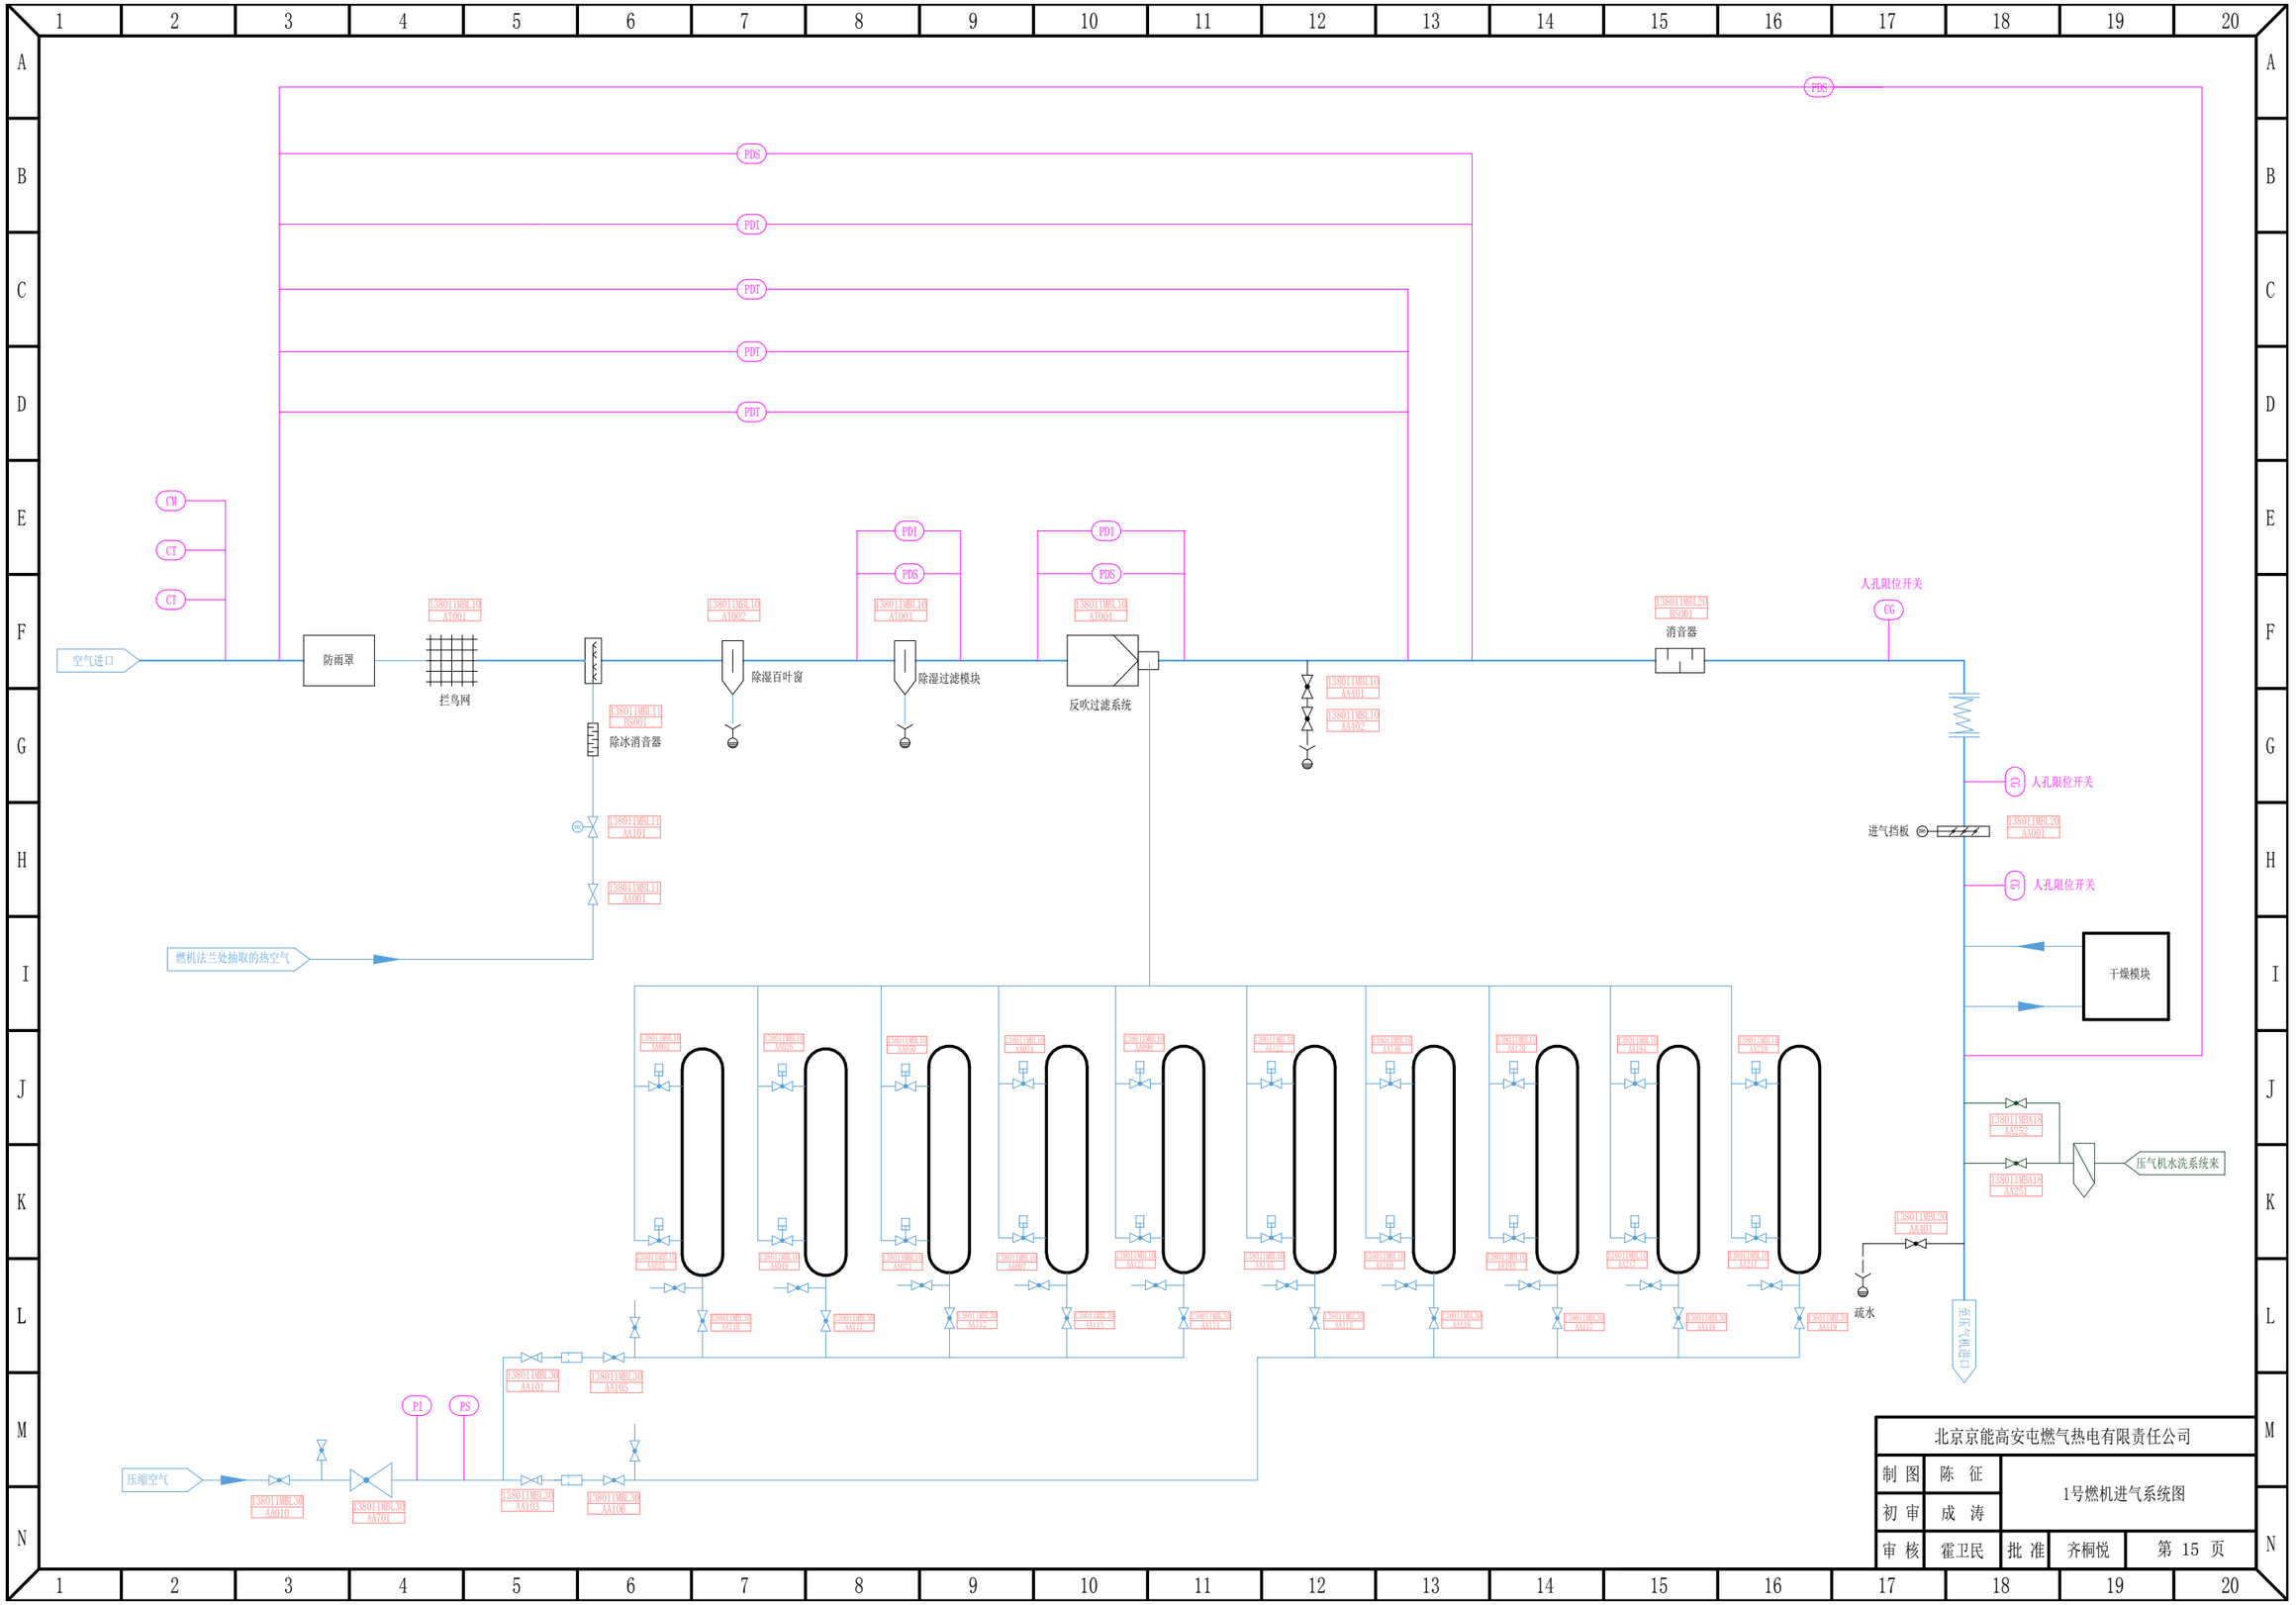

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	陈 征	1号燃机进气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 15 页	

1号燃机排气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
H05	138011MBR10BQ001	1号燃机排气管道前支吊架	1号燃机房				
H11	138011MBR10BR001	1号燃机排气管道	1号燃机房				
H15	138011MBR10BQ002	1号燃机排气管道后支吊架	1号燃机房				
L15	138011MBR10AA401	1号燃机排气管道放水手阀	1号燃机房				

测试接口
PS
PS
测试接口
QT
TI
TI
TI
TI
TI
TI
燃机端
138011MBR10
BQ001
138011MBR10
BR001
至1号余热锅炉
138011MBR10
BQ002
138011MBR10
AA401
测试接口
QT
测试接口
PS
PS
TI
TI
TI
TI
TI
TI
测试接口

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王 斌	1号燃机排气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 17 页	

1号燃机润滑油系统系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B03	138011MBV26BP016	1号发电机集电环轴承润滑油进油节流孔板	1号燃机房				
B05	138011MBV26BP015	1号发电机后轴承润滑油进油节流孔板	1号燃机房				
B08	138011MBV26BP014	1号发电机前轴承润滑油进油节流孔板	1号燃机房				
B10	138011MBV26BP013	1号燃机压气机后轴承润滑油进油节流孔板	1号燃机房				
B11	138011MBV26BP012	1号燃机压气机前轴承润滑油进油节流孔板	1号燃机房				
B15	138011MBV26BP011	1号燃机透平轴承润滑油进油节流孔板	1号燃机房				
F13	138011MBV25AA341	1号燃机润滑油过滤器差压正压侧手阀	1号燃机房				
F15	138011MBV25AA371	1号燃机润滑油过滤器差压负压侧手阀	1号燃机房				
F18	138011MBV26AA302	1号燃机润滑油供油管压力开关1手阀	1号燃机房				
F18	138011MBV26AA303	1号燃机润滑油供油管压力开关2手阀	1号燃机房				
G09	138011MBV21AA301	1号燃机润滑油泵出口压力开关手阀	1号燃机房				
G10	138011MBV21AA305	1号燃机润滑油泵出口压力表手阀	1号燃机房				
G11	138011MBV22AA281	1号燃机润滑油冷油器旁路节流阀	1号燃机房				
G14	138011MBV25AA251	1号燃机润滑油过滤器转向阀	1号燃机房				
G14	138011MBV25AA401	1号燃机润滑油过滤器1排污手阀	1号燃机房				
G14	138011MBV25AT001	1号燃机润滑油过滤器1	1号燃机房				
G15	138011MBV25AA252	1号燃机润滑油过滤器填充阀	1号燃机房				
G16	138011MBV25AA201	1号燃机润滑油过滤器后止回阀	1号燃机房				
G18	138011MBV26AA301	1号燃机润滑油供油管压力手阀	1号燃机房				
G18	138011MBV26AA304	1号燃机润滑油供油管压力表手阀	1号燃机房				
H03	138011MBV50AT002	1号燃机润滑油排油烟风机进口二次空气过滤器	1号燃机房				
H11	138011MBV24AA302	1号燃机润滑油冷油器下游压力表手阀	1号燃机房				
H12	138011MBV24AA151	1号燃机润滑油温度控制阀	1号燃机房				
H12	138011MBV24AA281	1号燃机主润滑油节流阀	1号燃机房				
H17	138011MBV26AA401	1号燃机润滑油供油母管排污手阀	1号燃机房				
I03	138011MBV50AA283	1号燃机润滑油排烟风机进口2道空气控制阀	1号燃机房				
I09	138011MBV21AA403	1号燃机润滑油冷油器进口母管排污手阀	1号燃机房				
I14	138011MBV25AA402	1号燃机润滑油过滤器2排污手阀	1号燃机房				
I14	138011MBV25AT002	1号燃机润滑油过滤器2	1号燃机房				
J02	138011MBV50AA201	11号润滑油排烟风机出口止回阀	1号燃机房				
J02	138011MBV50AN001	11号润滑油排烟风机	1号燃机房				
J03	138011MBV50AT001	1号燃机润滑油烟分离器	1号燃机房				
J09	138011MBV21AA201	11号交流润滑油泵出口止回阀	1号燃机房				
J10	138011MBV21AA202	12号交流润滑油泵出口止回阀	1号燃机房				
K02	138011MBV50AA202	12号润滑油排烟风机出口止回阀	1号燃机房				
K02	138011MBV50AN002	12号润滑油排烟风机	1号燃机房				
K04	138011MBV50AA401	1号燃机润滑油烟分离器入口排油手阀	1号燃机房				
L03	138011MBV50AA251	1号燃机润滑油烟分离器回油手阀	1号燃机房				
L04	138011MBV10AA402	1号燃机润滑油箱排污2道手阀	1号燃机房				
L08	138011MBV21AP001	11号交流润滑油泵	1号燃机房				
L09	138011MBV21AP002	12号交流润滑油泵	1号燃机房				
L10	138011MBV21AP003	1号燃机直流润滑油泵	1号燃机房				
L11	138011MBV21AA203	1号燃机直流润滑油泵出口止回阀	1号燃机房				
L12	138011MBV10AH001	1号燃机润滑油箱电加热器1	1号燃机房				
L12	138011MBV10AH002	1号燃机润滑油箱电加热器2	1号燃机房				
L13	138011MBV10AH003	1号燃机润滑油箱电加热器3	1号燃机房				
L13	138011MBV10AH004	1号燃机润滑油箱电加热器4	1号燃机房				
M04	138011MBV10AA401	1号燃机润滑油箱排污1道手阀	1号燃机房				
M07	138011MBV10BB001	1号燃机润滑油箱	1号燃机房				

发电机

压气机

透平

发电机集电环装置轴承

发电机后轴承

发电机前轴承

压气机端轴承

透平端轴承

至密封油空侧油箱

自密封油空侧油箱来

至盘车驱动马达

至排油母管

至排油母管

至排油母管

至HCO模块

二次空气过滤器

1号排油烟风机

2号排油烟风机

油烟分离器

回油滤网

HCO模块回油

盘车系统回油

顶轴油回油

冷油器

润滑油箱

1号交流润滑油泵

2号交流润滑油泵

直流润滑油泵

电加热器

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	陈 征	1号燃机润滑油系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 19 页	

1号燃机润滑油冷油器系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A10	138011MBV23BP511	1号燃机润滑油冷油器1排气节流孔板	1号燃机房				
B08	138011MBV23AA301	1号燃机润滑油冷油器1进口压力表手阀	1号燃机房				
B17	138011MBV23AA303	1号燃机润滑油冷油器1出口压力表手阀	1号燃机房				
C12	138011MBV23AH001	1号燃机润滑油冷油器1	1号燃机房				
C16	138011MBV23AA412	1号燃机润滑油冷油器1出口排油手阀	1号燃机房				
D07	138011MBV23AA191	1号燃机润滑油冷油器1冷却出口水安全阀	1号燃机房				
E08	138011MBV23AA313	1号燃机润滑油冷油器1冷却水出口压力表手阀	1号燃机房				
E09	138011MBV23AA514	1号燃机润滑油冷油器1冷却水排气手阀	1号燃机房				
E14	138011MBV23AA311	1号燃机润滑油冷油器1冷却水进口压力表手阀	1号燃机房				
E15	138011MBV23AA414	1号燃机润滑油冷油器1冷却水排污手阀	1号燃机房				
F04	138011MBV23AA001	1号燃机1、2号润滑油冷油器油侧联络手阀	1号燃机房				
F09	138011MBV23AA003	1号燃机润滑油冷油器冷却水出口联络手阀	1号燃机房				
F12	138011MBV23AA252	1号燃机润滑油冷油器冷却水三通阀	1号燃机房				
F13	138011MBV23AA002	1号燃机润滑油冷油器冷却水进口联络手阀	1号燃机房				
G12	138011MBV23AA251	1号燃机润滑油冷油器三通阀	1号燃机房				
I08	138011MBV23AA323	1号燃机润滑油冷油器2冷却水出口压力表手阀	1号燃机房				
I09	138011MBV23AA524	1号燃机润滑油冷油器2冷却水排气手阀	1号燃机房				
I14	138011MBV23AA321	1号燃机润滑油冷油器2冷却水进口压力表手阀	1号燃机房				
J08	138011MBV23AA192	1号燃机润滑油冷油器2冷却水出口安全阀	1号燃机房				
J15	138011MBV23AA424	1号燃机润滑油冷油器2冷却水排污手阀	1号燃机房				
K04	138011MBV23AA302	1号燃机润滑油冷油器2进口压力表手阀	1号燃机房				
K12	138011MBV23AH002	1号燃机润滑油冷油器2	1号燃机房				
K17	138011MBV23AA304	1号燃机润滑油冷油器2出口压力表手阀	1号燃机房				
L16	138011MBV23AA422	1号燃机润滑油冷油器2出口排油手阀	1号燃机房				
M10	138011MBV23BP521	1号燃机润滑油冷油器2排气节流孔板	1号燃机房				

1号冷油器

2号冷油器

润滑油泵出口母管来

至润滑油温控阀

至润滑油油箱

闭式冷却水系统

闭式冷却水系统

排污

PI


TI

138011MBV23 AA001
138011MBV23 AA191
138011MBV23 AA192
138011MBV23 AA251
138011MBV23 AA252
138011MBV23 AA301
138011MBV23 AA302
138011MBV23 AA303
138011MBV23 AA304
138011MBV23 AA311
138011MBV23 AA313
138011MBV23 AA321
138011MBV23 AA322
138011MBV23 AA323
138011MBV23 AA412
138011MBV23 AA414
138011MBV23 AA422
138011MBV23 AA424
138011MBV23 AA514
138011MBV23 AA524
138011MBV23 AH001
138011MBV23 AH002
138011MBV23 BP511
138011MBV23 BP521

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司				
制 图	王 斌	1号燃机润滑油冷油器系统图		
初 审	成 涛			
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 21 页

1号燃机顶轴油系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D10	138011MBV31AA303	1号燃机发电机前轴承顶轴油供油压力表手阀	1号燃机房				
D13	138011MBV31AA302	1号燃机压气机轴承顶轴油供油压力表手阀	1号燃机房				
D15	138011MBV31AA301	1号燃机透平轴承顶轴油供油压力表手阀	1号燃机房				
E08	138011MBV31AA304	1号燃机发电机后轴承顶轴油供油压力表手阀	1号燃机房				
F08	138011MBV31AA204	1号燃机发电机后轴承顶轴油供油止回阀	1号燃机房				
F10	138011MBV31AA203	1号燃机发电机前轴承顶轴油供油止回阀	1号燃机房				
F12	138011MBV31AA202	1号燃机压气机轴承顶轴油供油止回阀	1号燃机房				
F14	138011MBV31AA201	1号燃机透平轴承顶轴油供油止回阀	1号燃机房				
F16	138011MBV31AA151	1号燃机发电机顶轴油限压阀	1号燃机房				
G08	138011MBV31AA284	1号发电机后轴承顶轴油供油节流阀	1号燃机房				
G10	138011MBV31AA283	1号发电机前轴承顶轴油供油节流阀	1号燃机房				
G12	138011MBV31AA282	1号燃机压气机轴承顶轴油供油节流阀	1号燃机房				
G14	138011MBV31AA281	1号燃机透平轴承顶轴油供油节流阀	1号燃机房				
I15	138011MBV30AT001	1号燃机1号顶轴油过滤器	1号燃机房				
J06	138011MBV30AP001	11号顶轴油泵	1号燃机房				
J08	138011MBV30AA203	11号顶轴油泵出口止回阀	1号燃机房				
J10	138011MBV30AA205	11号顶轴油泵出口手阀	1号燃机房				
J15	138011MBV30AA251	1号燃机顶轴油过滤器转换阀	1号燃机房				
J16	138011MBV30AA301	1号燃机顶轴油泵出口压力1手阀	1号燃机房				
J17	138011MBV30AA302	1号燃机顶轴油泵出口压力表手阀	1号燃机房				
J18	138011MBV30AA305	1号燃机顶轴油泵出口压力2手阀	1号燃机房				
K06	138011MBV30AA191	11号顶轴油泵出口安全阀	1号燃机房				
L06	138011MBV30AP002	12号顶轴油泵	1号燃机房				
L08	138011MBV30AA204	12号顶轴油泵出口止回阀	1号燃机房				
L10	138011MBV30AA206	12号顶轴油泵出口手阀	1号燃机房				
L15	138011MBV30AT002	1号燃机2号顶轴油过滤器	1号燃机房				
M06	138011MBV30AA192	12号顶轴油泵出口安全阀	1号燃机房				

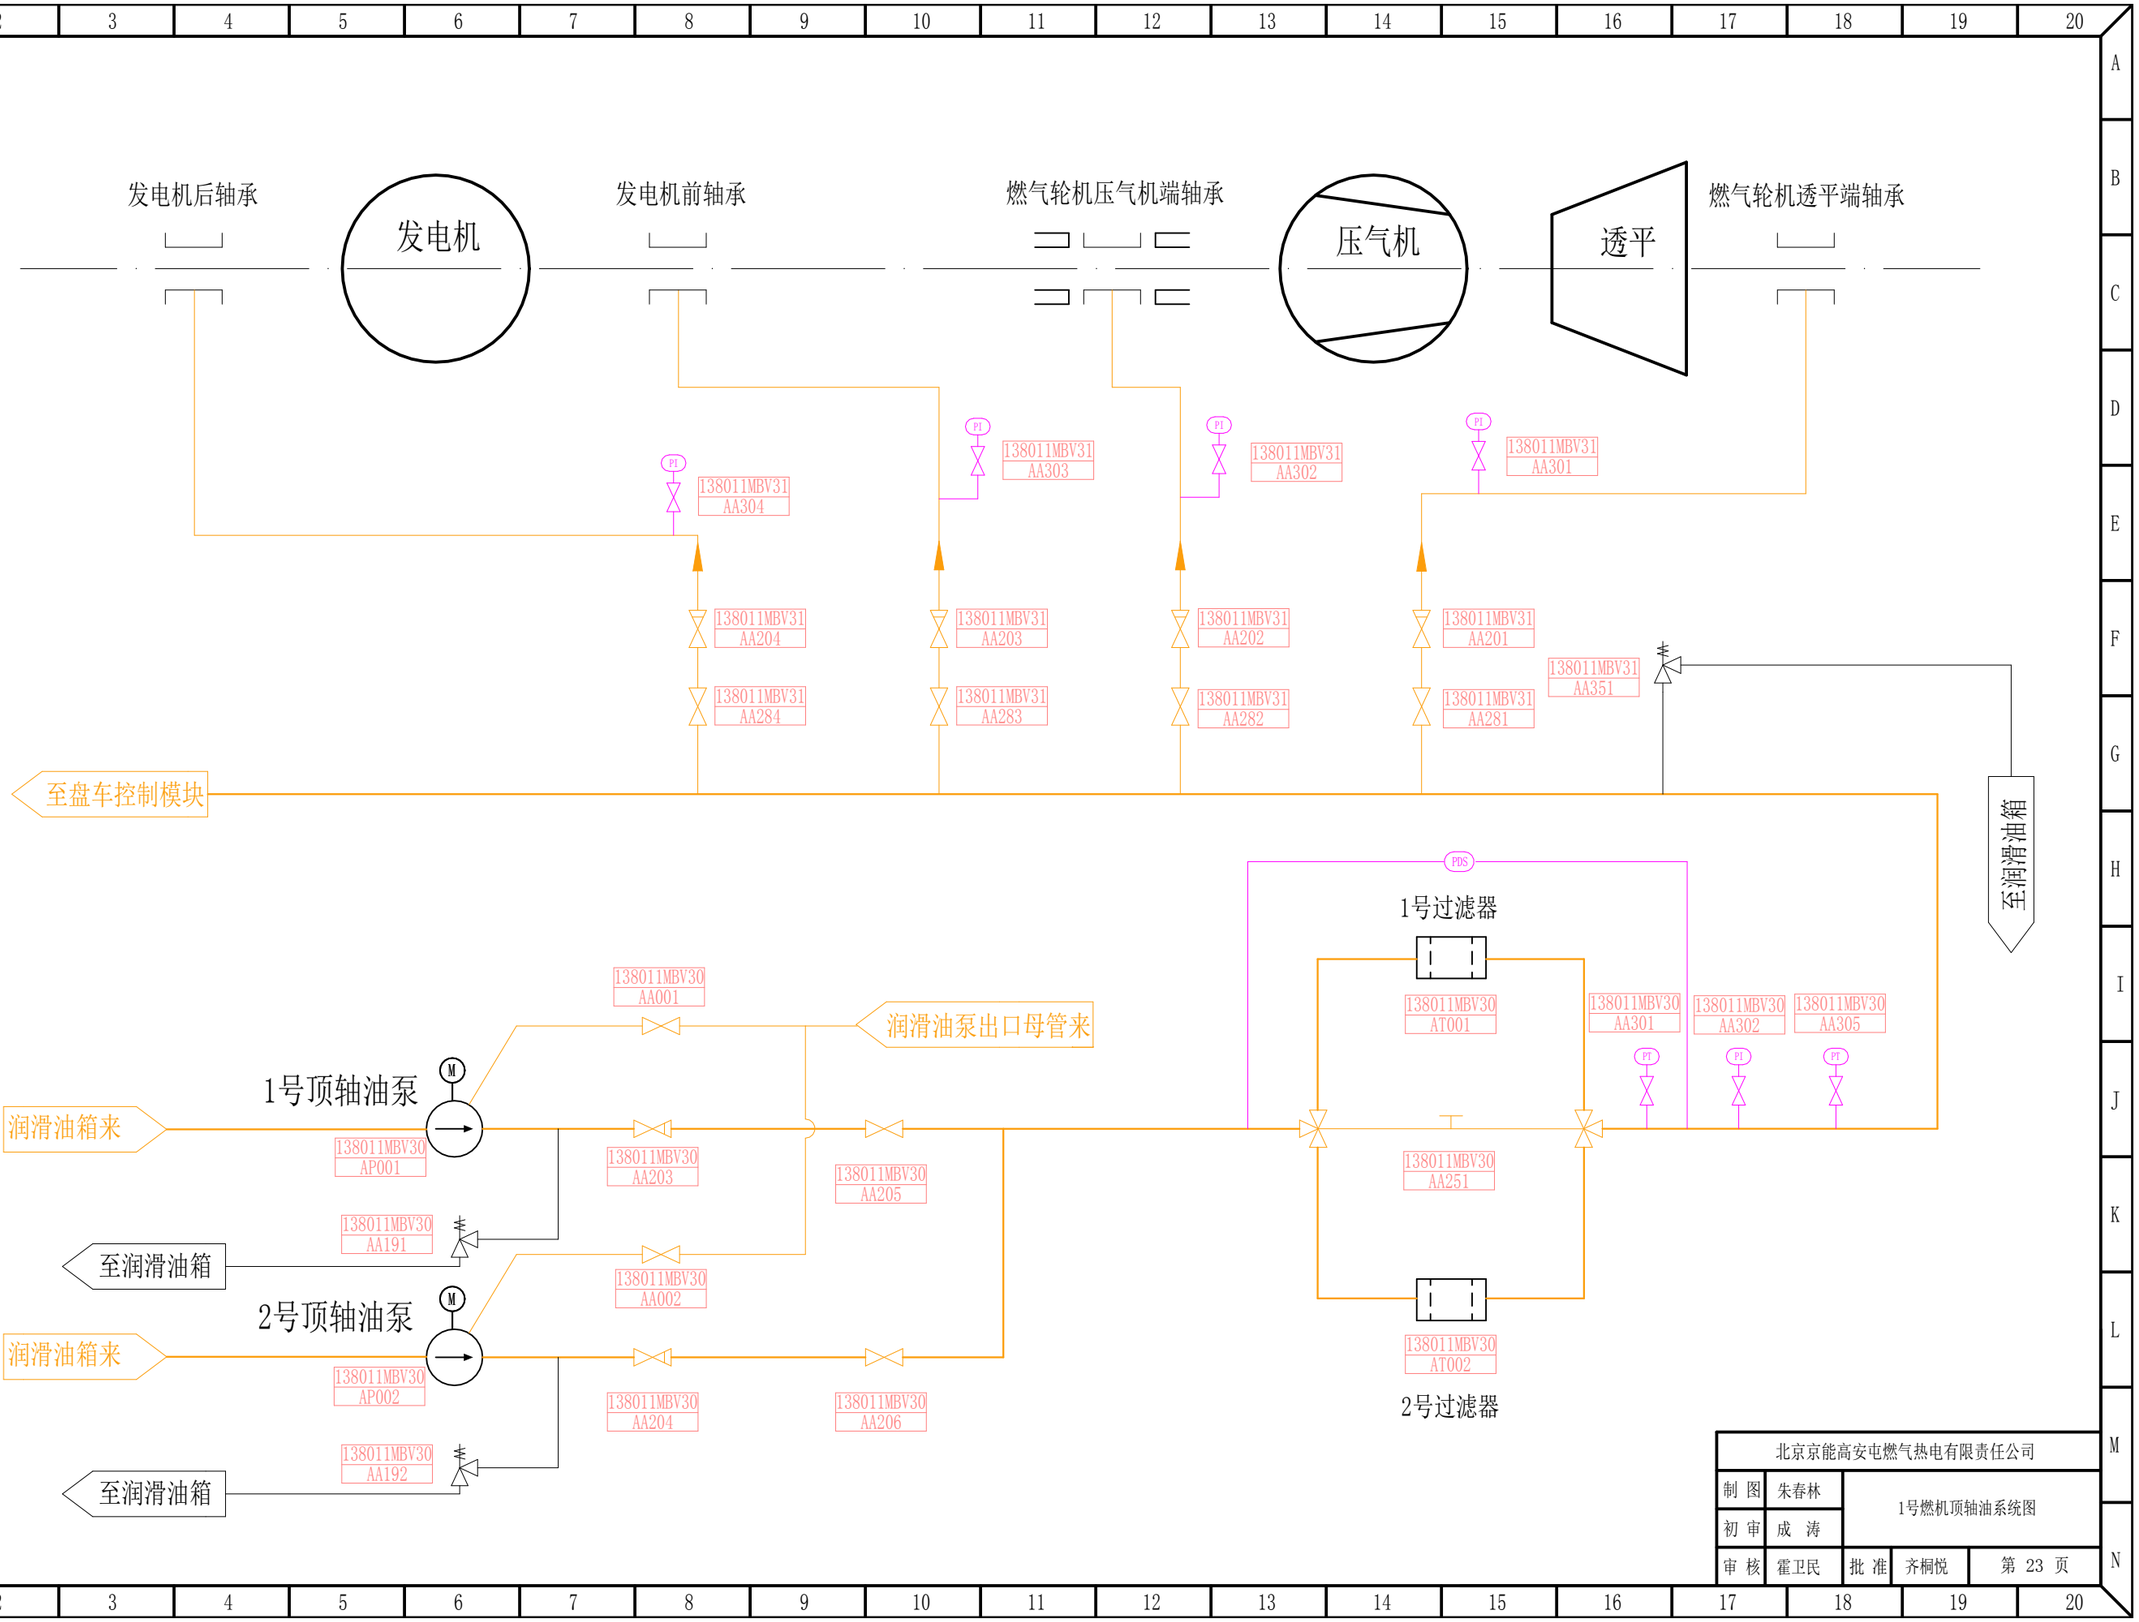

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	朱春林	1号燃机顶轴油系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 23 页	

1号燃机盘车控制模块系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C10	138011MBK22AE001	1号燃机盘车驱动装置	1号燃机房				
C11	138011MBK22AU001	1号燃机盘车啮合齿轮	1号燃机房				
E09	138011MBV35AA251	1号燃机盘车润滑油进油手动手阀	1号燃机房				
F03	138011MBV35AA151	1号燃机盘车啮合齿轮流量控制阀	1号燃机房				
F18	138011MBV35AA301	1号燃机盘车润滑油进油压力表手阀	1号燃机房				
G14	138011MBV35AA152	1号燃机盘车润滑油进油流量控制阀	1号燃机房				
H07	138011MBV35AA003	1号燃机盘车控制模块电磁阀3	1号燃机房				
I04	138011MBV35AA001	1号燃机盘车控制模块电磁阀1	1号燃机房				
J18	138011MBV35AA201	1号燃机盘车控制模块供油止回阀	1号燃机房				
K04	138011MBV35AA002	1号燃机盘车控制模块电磁阀2	1号燃机房				
K07	138011MBV35AA101	1号燃机盘车控制模块先导控制阀	1号燃机房				

盘车装置

138011MBK22
AU001

138011MBK22
AE001

发电机前轴承

燃气轮机压气机端轴承

发电机

压气机

138011MBV35
AA251

燃气轮机压气机端轴承

138011MBV35
AA152

138011MBV35
AA301

138011MBV35
AA151

138011MBV35
AA003

138011MBV35
AA001

138011MBV35
AA201

138011MBV35
AA101

138011MBV35
AA002

润滑油系统来


顶轴油系统来

至润滑油系统

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	陈 征	1号燃机盘车控制模块系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 25 页	

1号燃机HCO模块系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C07	138011MBA54AA305	1号燃机HCO系统主推力端回油压力表手阀	1号燃机房				
C08	138011MBA54AA301	1号燃机HCO系统主推力端回油压力1手阀	1号燃机房				
C08	138011MBA54AA302	1号燃机HCO系统主推力端回油压力2手阀	1号燃机房				
C16	138011MBA54AA303	1号燃机HCO系统副推力端回油压力1手阀	1号燃机房				
C16	138011MBA54AA306	1号燃机HCO系统副推力端回油压力表手阀	1号燃机房				
C17	138011MBA54AA304	1号燃机HCO系统副推力端回油压力2手阀	1号燃机房				
D09	138011MBA54AA151	1号燃机HCO系统主推力端缓压阀	1号燃机房				
D11	138011MBA54AA201	1号燃机HCO系统主推力端旋接止回阀	1号燃机房				
D14	138011MBA54AA152	1号燃机HCO系统副推力端缓压阀	1号燃机房				
E08	138011MBA54AA154	1号燃机HCO系统主推力端流量控制阀2	1号燃机房				
E10	138011MBA53AA006	1号燃机HCO系统控制阀组定向提升阀6	1号燃机房				
F13	138011MBA54AA202	1号燃机HCO系统副推力端旋接止回阀	1号燃机房				
F15	138011MBA54AA155	1号燃机HCO系统副推力端流量控制阀2	1号燃机房				
F17	138011MBA51AA203	1号燃机HCO系统蓄能器充氮止回阀	1号燃机房				
G08	138011MBA53AA152	1号燃机HCO系统主推力端流量控制阀1	1号燃机房				
G10	138011MBA53AA003	1号燃机HCO系统控制阀组定向提升阀3	1号燃机房				
G13	138011MBA53AA153	1号燃机HCO系统副推力端流量控制阀1	1号燃机房				
G17	138011MBA51BB001	1号燃机HCO系统蓄能器	1号燃机房				
H05	138011MBA53AA001	1号燃机HCO系统控制阀组阀1	1号燃机房				
H07	138011MBA53AA002	1号燃机HCO系统控制阀组定向提升阀2	1号燃机房				
H08	138011MBA53AA251	1号燃机HCO系统冲洗阀	1号燃机房				
H09	138011MBA51AA303	1号燃机HCO系统冲洗压力1手阀	1号燃机房				
H10	138011MBA51AA304	1号燃机HCO系统冲洗压力2手阀	1号燃机房				
H10	138011MBA51AA305	1号燃机HCO系统冲洗压力表手阀	1号燃机房				
H13	138011MBA53AA004	1号燃机HCO系统控制阀组阀4	1号燃机房				
H15	138011MBA53AA005	1号燃机HCO系统控制阀组定向提升阀5	1号燃机房				
H17	138011MBA51AA255	1号燃机HCO系统蓄能器出口手阀	1号燃机房				
H18	138011MBA51AA257	1号燃机HCO系统蓄能器排放阀	1号燃机房				
H19	138011MBA51AA193	1号燃机HCO系统蓄能器缓压阀	1号燃机房				
I08	138011MBA53AA154	1号燃机HCO系统冲洗调压阀	1号燃机房				
I09	138011MBA51AA201	1号燃机HCO系统供油母管止回阀	1号燃机房				
I12	138011MBA53AA151	1号燃机HCO系统限压阀	1号燃机房				
J09	138011MBA51AT001	1号燃机HCO系统供油母管滤网	1号燃机房				
K08	138011MBA51AA191	1号燃机HCO油泵出口母管安全阀	1号燃机房				
K09	138011MBA51AA205	11号HCO油泵出口旋接止回阀	1号燃机房				
K09	138011MBA51AA301	11号HCO油泵出口压力开关手阀	1号燃机房				
K11	138011MBA51AA206	12号HCO油泵出口旋接止回阀	1号燃机房				
K11	138011MBA51AA302	12号HCO油泵出口压力开关手阀	1号燃机房				
L09	138011MBA51AA251	11号HCO油泵进口手阀	1号燃机房				
L09	138011MBA51AP001	11号HCO油泵	1号燃机房				
L11	138011MBA51AA252	12号HCO油泵进口手阀	1号燃机房				
L11	138011MBA51AP002	12号HCO油泵	1号燃机房				

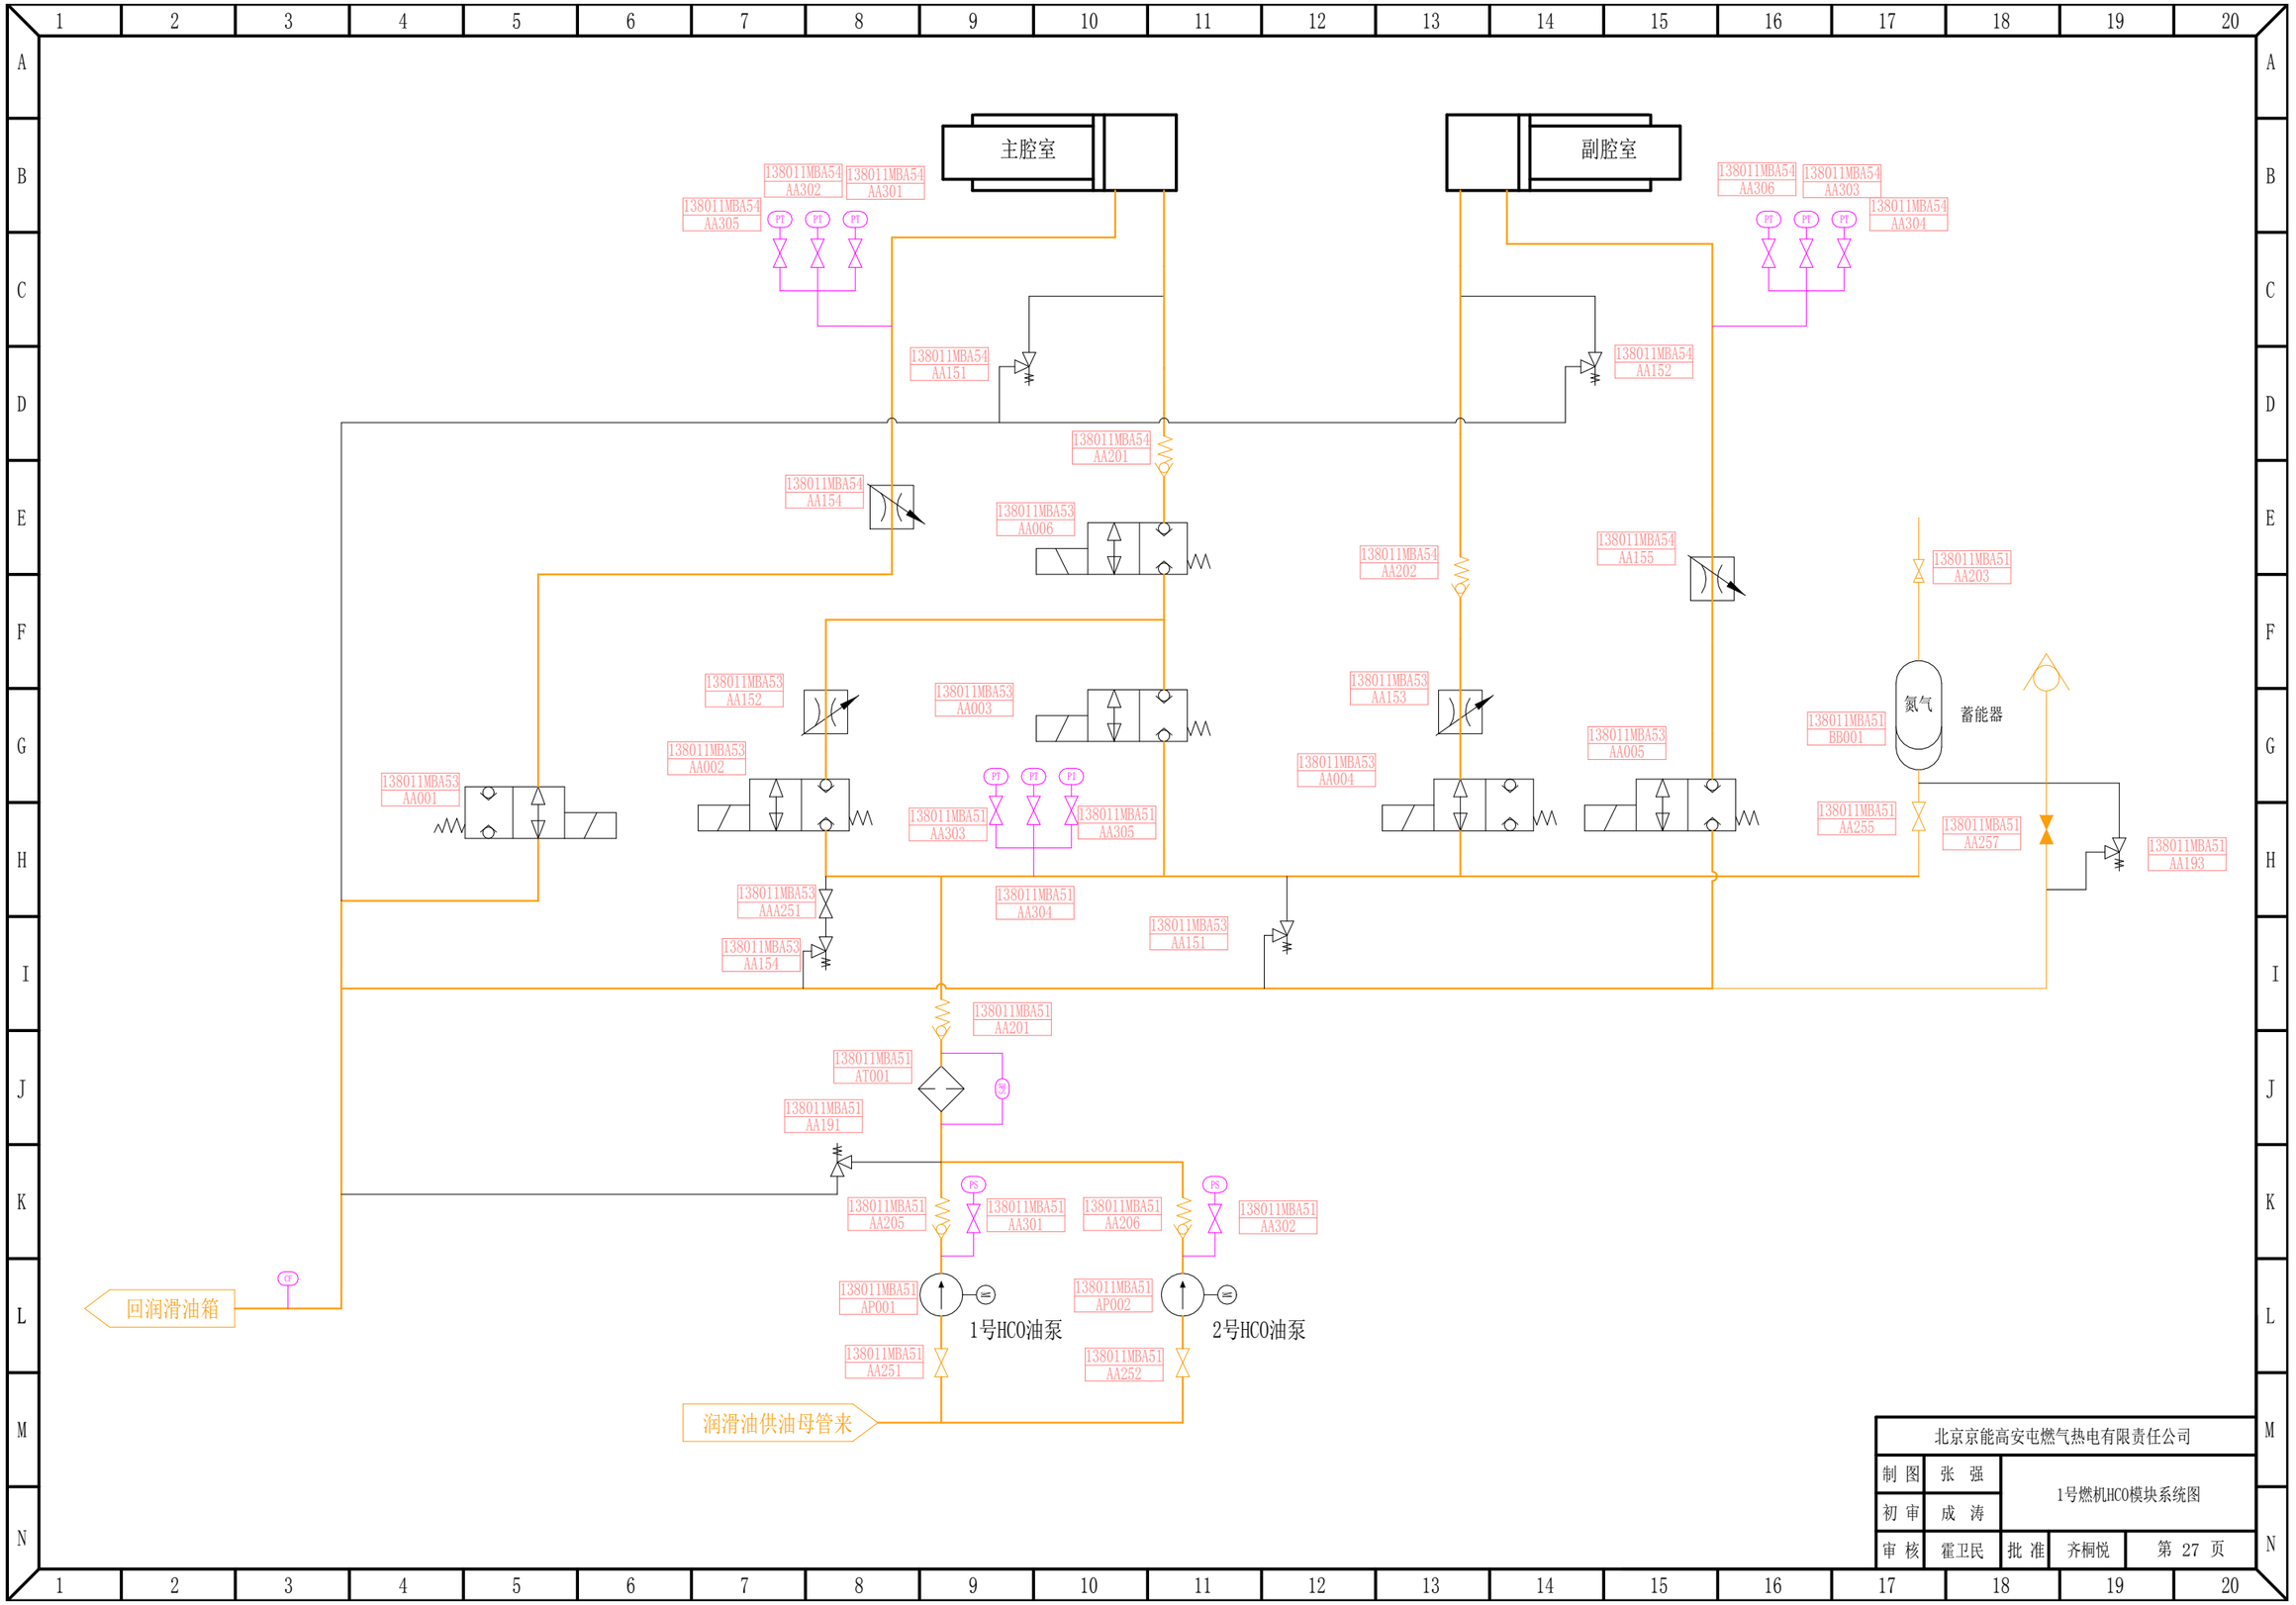

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	张 强	1号燃机HCO模块系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 27 页	

1号燃机液压油系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D12	138011MBX03AA302	1号燃机液压油母管就地压力表1手动隔离阀	1号燃机房				
D16	138011MBX04AA301	1号燃机液压油蓄能器1就地压力表手动隔离阀	1号燃机房				
D16	138011MBX04BB001	1号燃机液压油蓄能器1	1号燃机房				
D17	138011MBX04AA302	1号燃机液压油蓄能器2就地压力表手动隔离阀	1号燃机房				
D17	138011MBX04BB002	1号燃机液压油蓄能器2	1号燃机房				
E04	138011MBX08AA201	1号燃机液压油回油止回阀	1号燃机房				
E07	138011MBX06AA321	1号燃机液压油循环泵出口母管压力变送器手动隔离阀	1号燃机房				
E12	138011MBX03AA303	1号燃机液压油母管就地压力表2手动隔离阀	1号燃机房				
E12	138011MBX03AA304	1号燃机液压油母管压力变送器手动隔离阀	1号燃机房				
E16	138011MBX04AA191	1号燃机液压油蓄能器1溢流调节阀	1号燃机房				
E16	138011MBX04AA251	1号燃机液压油蓄能器1补供油手阀	1号燃机房				
E17	138011MBX04AA252	1号燃机液压油蓄能器2补供油手阀	1号燃机房				
E18	138011MBX04AA192	1号燃机液压油蓄能器2溢流调节阀	1号燃机房				
F03	138011MBX06AA204	1号燃机液压油油箱补油止回阀	1号燃机房				
F03	138011MBX06AA252	1号燃机液压油模块补油接口手阀	1号燃机房				
F06	138011MBX06AA203	1号燃机液压油循环泵出口母管止回阀	1号燃机房				
F11	138011MBX03AA201	11号液压油泵出口止回阀	1号燃机房				
F14	138011MBX03AA202	12号液压油泵出口止回阀	1号燃机房				
G06	138011MBX06AA261	11号液压油冷却风机出口手阀	1号燃机房				
G08	138011MBX06AA263	12号液压油冷却风机出口手阀	1号燃机房				
G11	138011MBX03AA252	11号液压油泵出口滤网后手阀	1号燃机房				
G14	138011MBX03AA254	12号液压油泵出口滤网后手阀	1号燃机房				
H06	138011MBX06AA262	11号液压油冷却风机进口手阀	1号燃机房				
H06	138011MBX06AH001	11号液压油冷却风机	1号燃机房				
H08	138011MBX06AA264	12号液压油冷却风机进口手阀	1号燃机房				
H08	138011MBX06AH002	12号液压油冷却风机	1号燃机房				
H11	138011MBX02AA301	1号燃机1号液压油泵出口压力表手动隔离阀	1号燃机房				
H11	138011MBX03AT001	1号燃机1号液压油泵出口滤网	1号燃机房				
H14	138011MBX02AA302	1号燃机2号液压油泵出口压力表手动隔离阀	1号燃机房				
H14	138011MBX03AT002	1号燃机2号液压油泵出口滤网	1号燃机房				
I07	138011MBX06AA251	1号燃机液压油循环泵出口母管关断阀	1号燃机房				
I11	138011MBX03AA251	11号液压油泵出口滤网前手阀	1号燃机房				
I12	138011MBX02AA192	11号液压油泵出口管道压力安全阀	1号燃机房				
I13	138011MBX02AA194	12号液压油泵出口压管道力安全阀	1号燃机房				
I14	138011MBX03AA253	12号液压油泵出口滤网前手阀	1号燃机房				
J04	138011MBX06AT003	1号燃机液压油油箱补油、再循环滤网	1号燃机房				
J06	138011MBX06AA201	11号液压油循环泵出口止回阀	1号燃机房				
J07	138011MBX06AA202	12号液压油循环泵出口止回阀	1号燃机房				
K13	138011MBX02AA191	11号液压油泵出口压力安全阀	1号燃机房				
K17	138011MBX02AA193	12号液压油泵出口压力安全阀	1号燃机房				
L07	138011MBX06AP001	11号液压油循环泵	1号燃机房				
L08	138011MBX06AP002	12号液压油循环泵	1号燃机房				
L09	138011MBX01BB001	1号燃机液压油箱	1号燃机房				
L11	138011MBX02AP001	11号液压油泵	1号燃机房				
L14	138011MBX02AP002	12号液压油泵	1号燃机房				
L19	138011MBX01AA401	1号燃机液压油箱放油手阀	1号燃机房				
L19	138011MBX01AA601	1号燃机液压油箱放油手阀后取样手阀	1号燃机房				

自燃机紧急关断阀
自燃机预混控制阀
自燃机值班控制阀
自燃机进口可调导叶
至燃机紧急关断阀
至燃机预混控制阀
至燃机值班控制阀
至燃机进口可调导叶
138011MBX08 AA201
138011MBX06 AA321
138011MBX06 AA203
138011MBX06 AA252
138011MBX06 AA204
138011MBX06 AA261
138011MBX06 AA263
138011MBX06 AH001
138011MBX06 AH002
138011MBX06 AA262
138011MBX06 AA264
138011MBX06 AA251
138011MBX06 AA201
138011MBX06 AA202
138011MBX06 AT003
加热器
138011MBX04 BB001
138011MBX04 BB002
138011MBX04 AA301
138011MBX04 AA302
138011MBX03 AA302
138011MBX03 AA303
138011MBX03 AA304
138011MBX04 AA191
138011MBX04 AA192
138011MBX04 AA251
138011MBX04 AA252
138011MBX03 AA201
138011MBX03 AA202
138011MBX03 AA252
138011MBX03 AA254
138011MBX03 AT001
138011MBX03 AT002
138011MBX02 AA301
138011MBX02 AA302
138011MBX03 AA251
138011MBX03 AA253
138011MBX02 AA192
138011MBX02 AA194
138011MBX02 AA191
138011MBX02 AA193
1号燃机液压油箱
138011MBX01 BB001
1号循环油泵
138011MBX06 AP001
2号循环油泵
138011MBX06 AP002
1号液压油泵
138011MBX02 AP001
2号液压油泵
138011MBX02 AP002
138011MBX01 AA401
至滤油机
取样
138011MBX01 AA601

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	叶 季	1号燃机液压油系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 29 页	

1号燃机IGV执行机构液压油系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C10	138011MBX48AA323	1号燃机IGV回油控制阀前可选压力控制点先导阀	1号燃机房				
E05	138011MBA11AS001	1号燃机IGV	1号燃机房				
F11	138011MBX48AA322	1号燃机IGV供油控制阀后可选压力控制点先导阀	1号燃机房				
G05	138011MBX48AS001	1号燃机IGV液压控制机构	1号燃机房				
G16	138011MBX48AA101	1号燃机IGV液压控制机构控制阀	1号燃机房				
H15	138011MBX48BP001	1号燃机IGV液压控制机构供油节流孔板	1号燃机房				
J08	138011MBX48AA321	1号燃机IGV供油控制阀前可选压力控制点先导阀	1号燃机房				
J17	138011MBX48AA201	1号燃机IGV液压控制机构供油止回网	1号燃机房				
K10	138011MBX48AT001	1号燃机IGV液压控制机构供油滤网	1号燃机房				
M09	138011MBX48AA324	1号燃机IGV回油控制阀后可选压力控制点先导阀	1号燃机房				

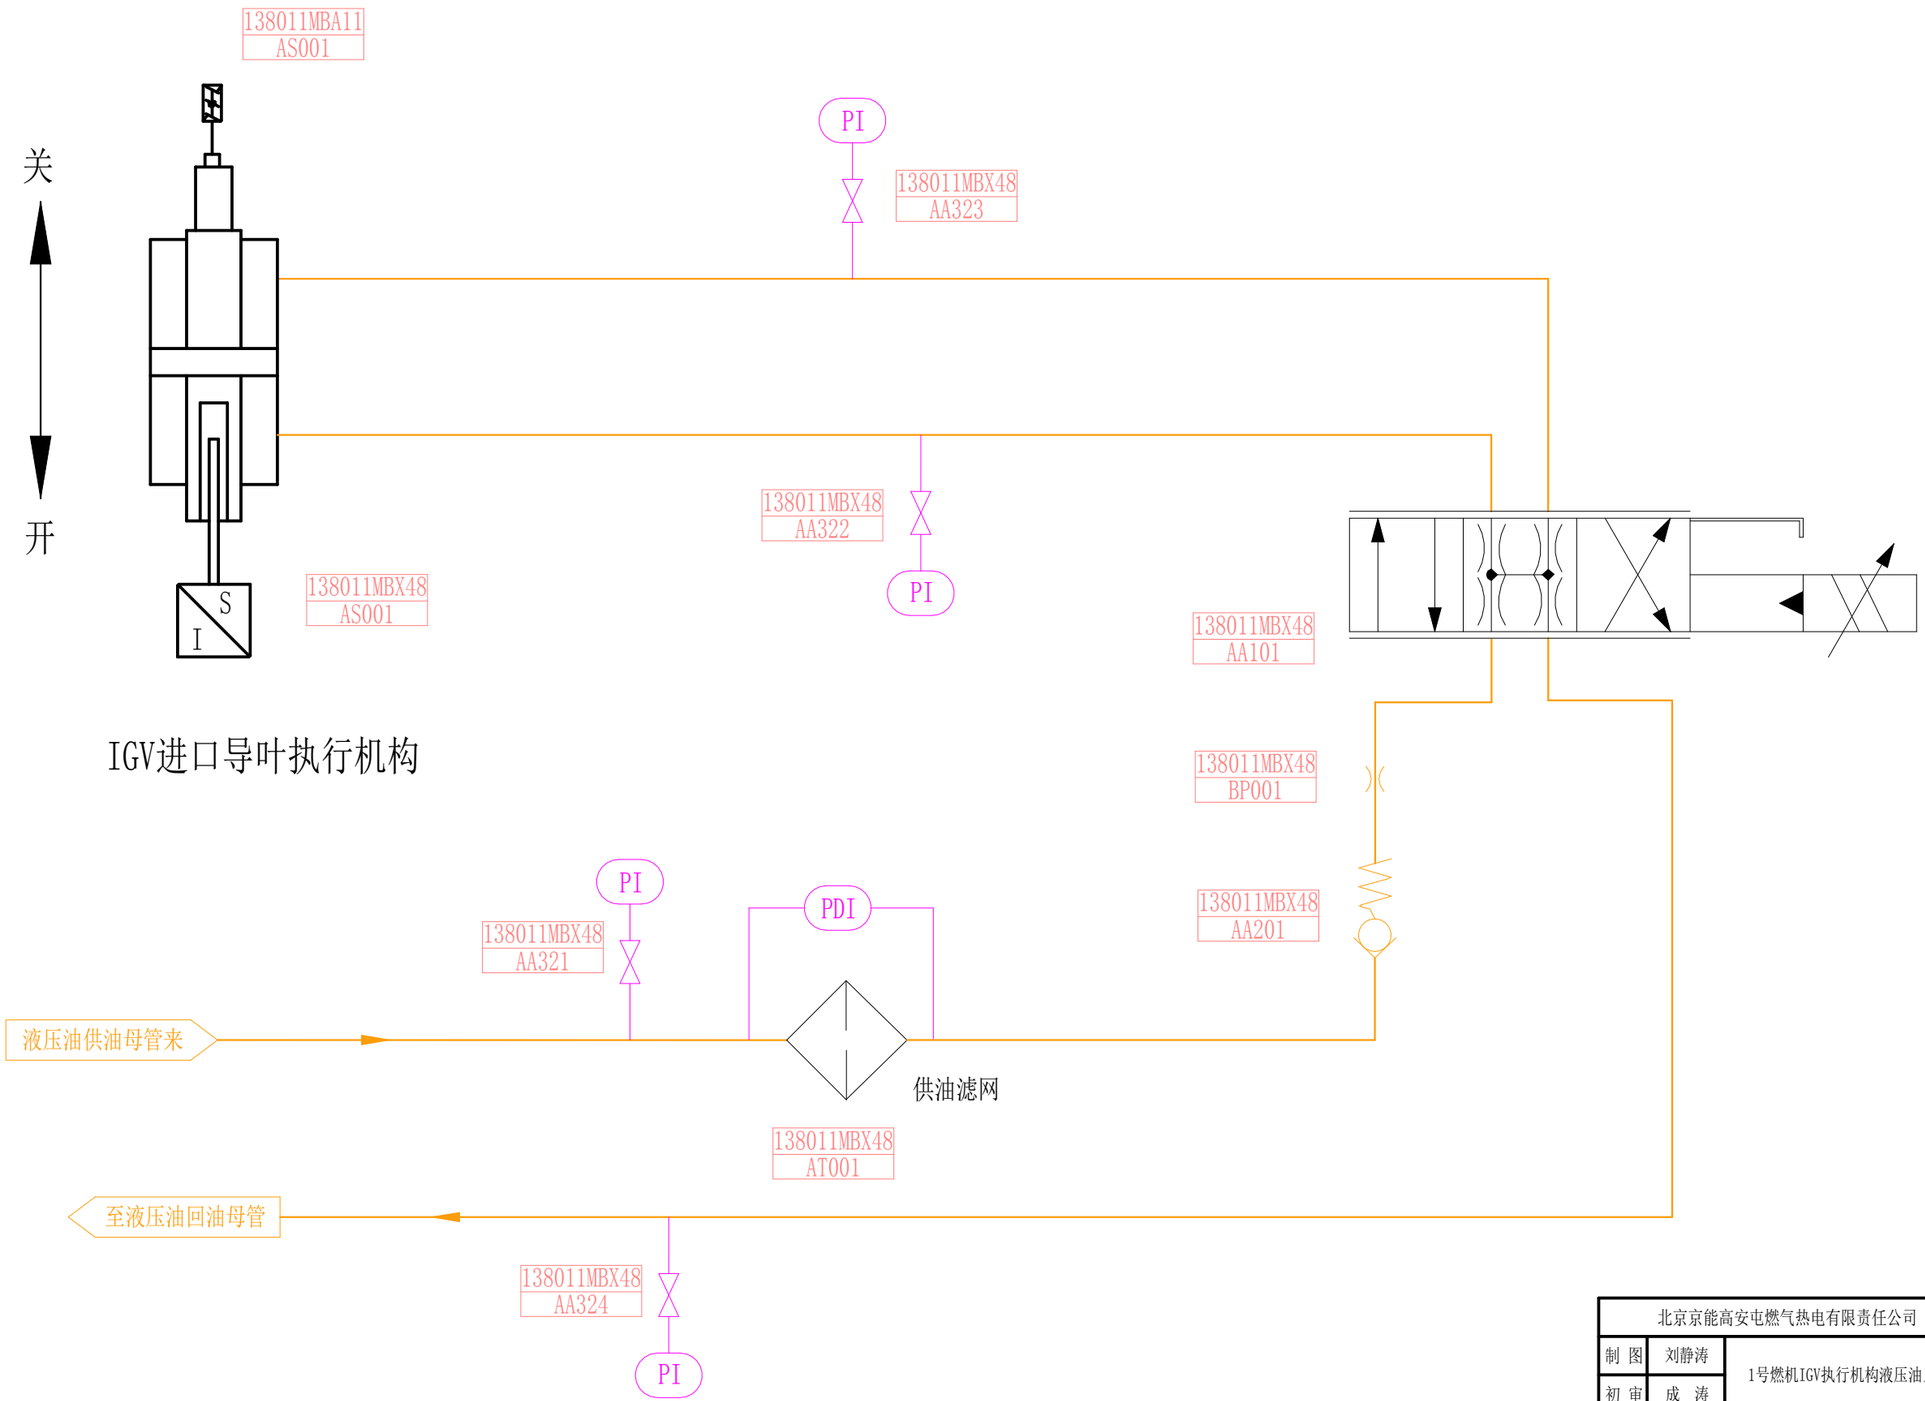

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	刘静涛	1号燃机IGV执行机构液压油系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 31 页	

1号燃机燃烧模块阀门控制系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C06	138011MBX70AA051	1号燃机关断阀两通盒式阀	1号燃机房				
C12	138011MBX81AA052	1号燃机预混阀盒式两通导向阀	1号燃机房				
E02	138011MBX70AS002	1号燃机关断阀阀门执行机构	1号燃机房				
E04	138011MBX70BP002	1号燃机关断阀流量孔板2	1号燃机房				
E06	138011MBX70AA001	1号燃机关断阀螺线管式导向阀	1号燃机房				
E08	138011MBX81AS002	1号燃机预混阀阀门执行机构	1号燃机房				
E10	138011MBX81BP001	1号燃机预混阀流量孔板	1号燃机房				
E12	138011MBX81AA002	1号燃机预混阀螺线管式导阀	1号燃机房				
E14	138011MBX82AS002	1号燃机值班阀阀门执行机构	1号燃机房				
E16	138011MBX82BP001	1号燃机值班阀流量孔板	1号燃机房				
E17	138011MBX82AA002	1号燃机值班阀螺线管式导阀	1号燃机房				
F04	138011MBX70AA031	1号燃机关断阀螺线管式打开阀	1号燃机房				
G04	138011MBX70BP001	1号燃机关断阀流量孔板1	1号燃机房				
G05	138011MBX70BP003	1号燃机关断阀流量孔板3	1号燃机房				
G10	138011MBX81AA101	1号燃机预混阀伺服阀	1号燃机房				
G16	138011MBX82AA101	1号燃机值班阀伺服阀	1号燃机房				
H06	138011MBX70AT002	1号燃机关断阀压力过滤器	1号燃机房				
H12	138011MBX81AT002	1号燃机预混阀压力过滤器	1号燃机房				
H18	138011MBX82AT002	1号燃机值班阀压力过滤器	1号燃机房				
I03	138011MBX70AS001	1号燃机关断阀阀门控制装置	1号燃机房				
I10	138011MBX81AS001	1号燃机预混阀阀门控制装置	1号燃机房				
I16	138011MBX82AS001	1号燃机值班阀阀门控制装置	1号燃机房				
J02	138011MBP13AA051	1号燃机ESV阀	1号燃机房				
J08	138011MBP22AA151	1号燃机预混燃气阀	1号燃机房				
J15	138011MBP23AA151	1号燃机值班燃气阀	1号燃机房				

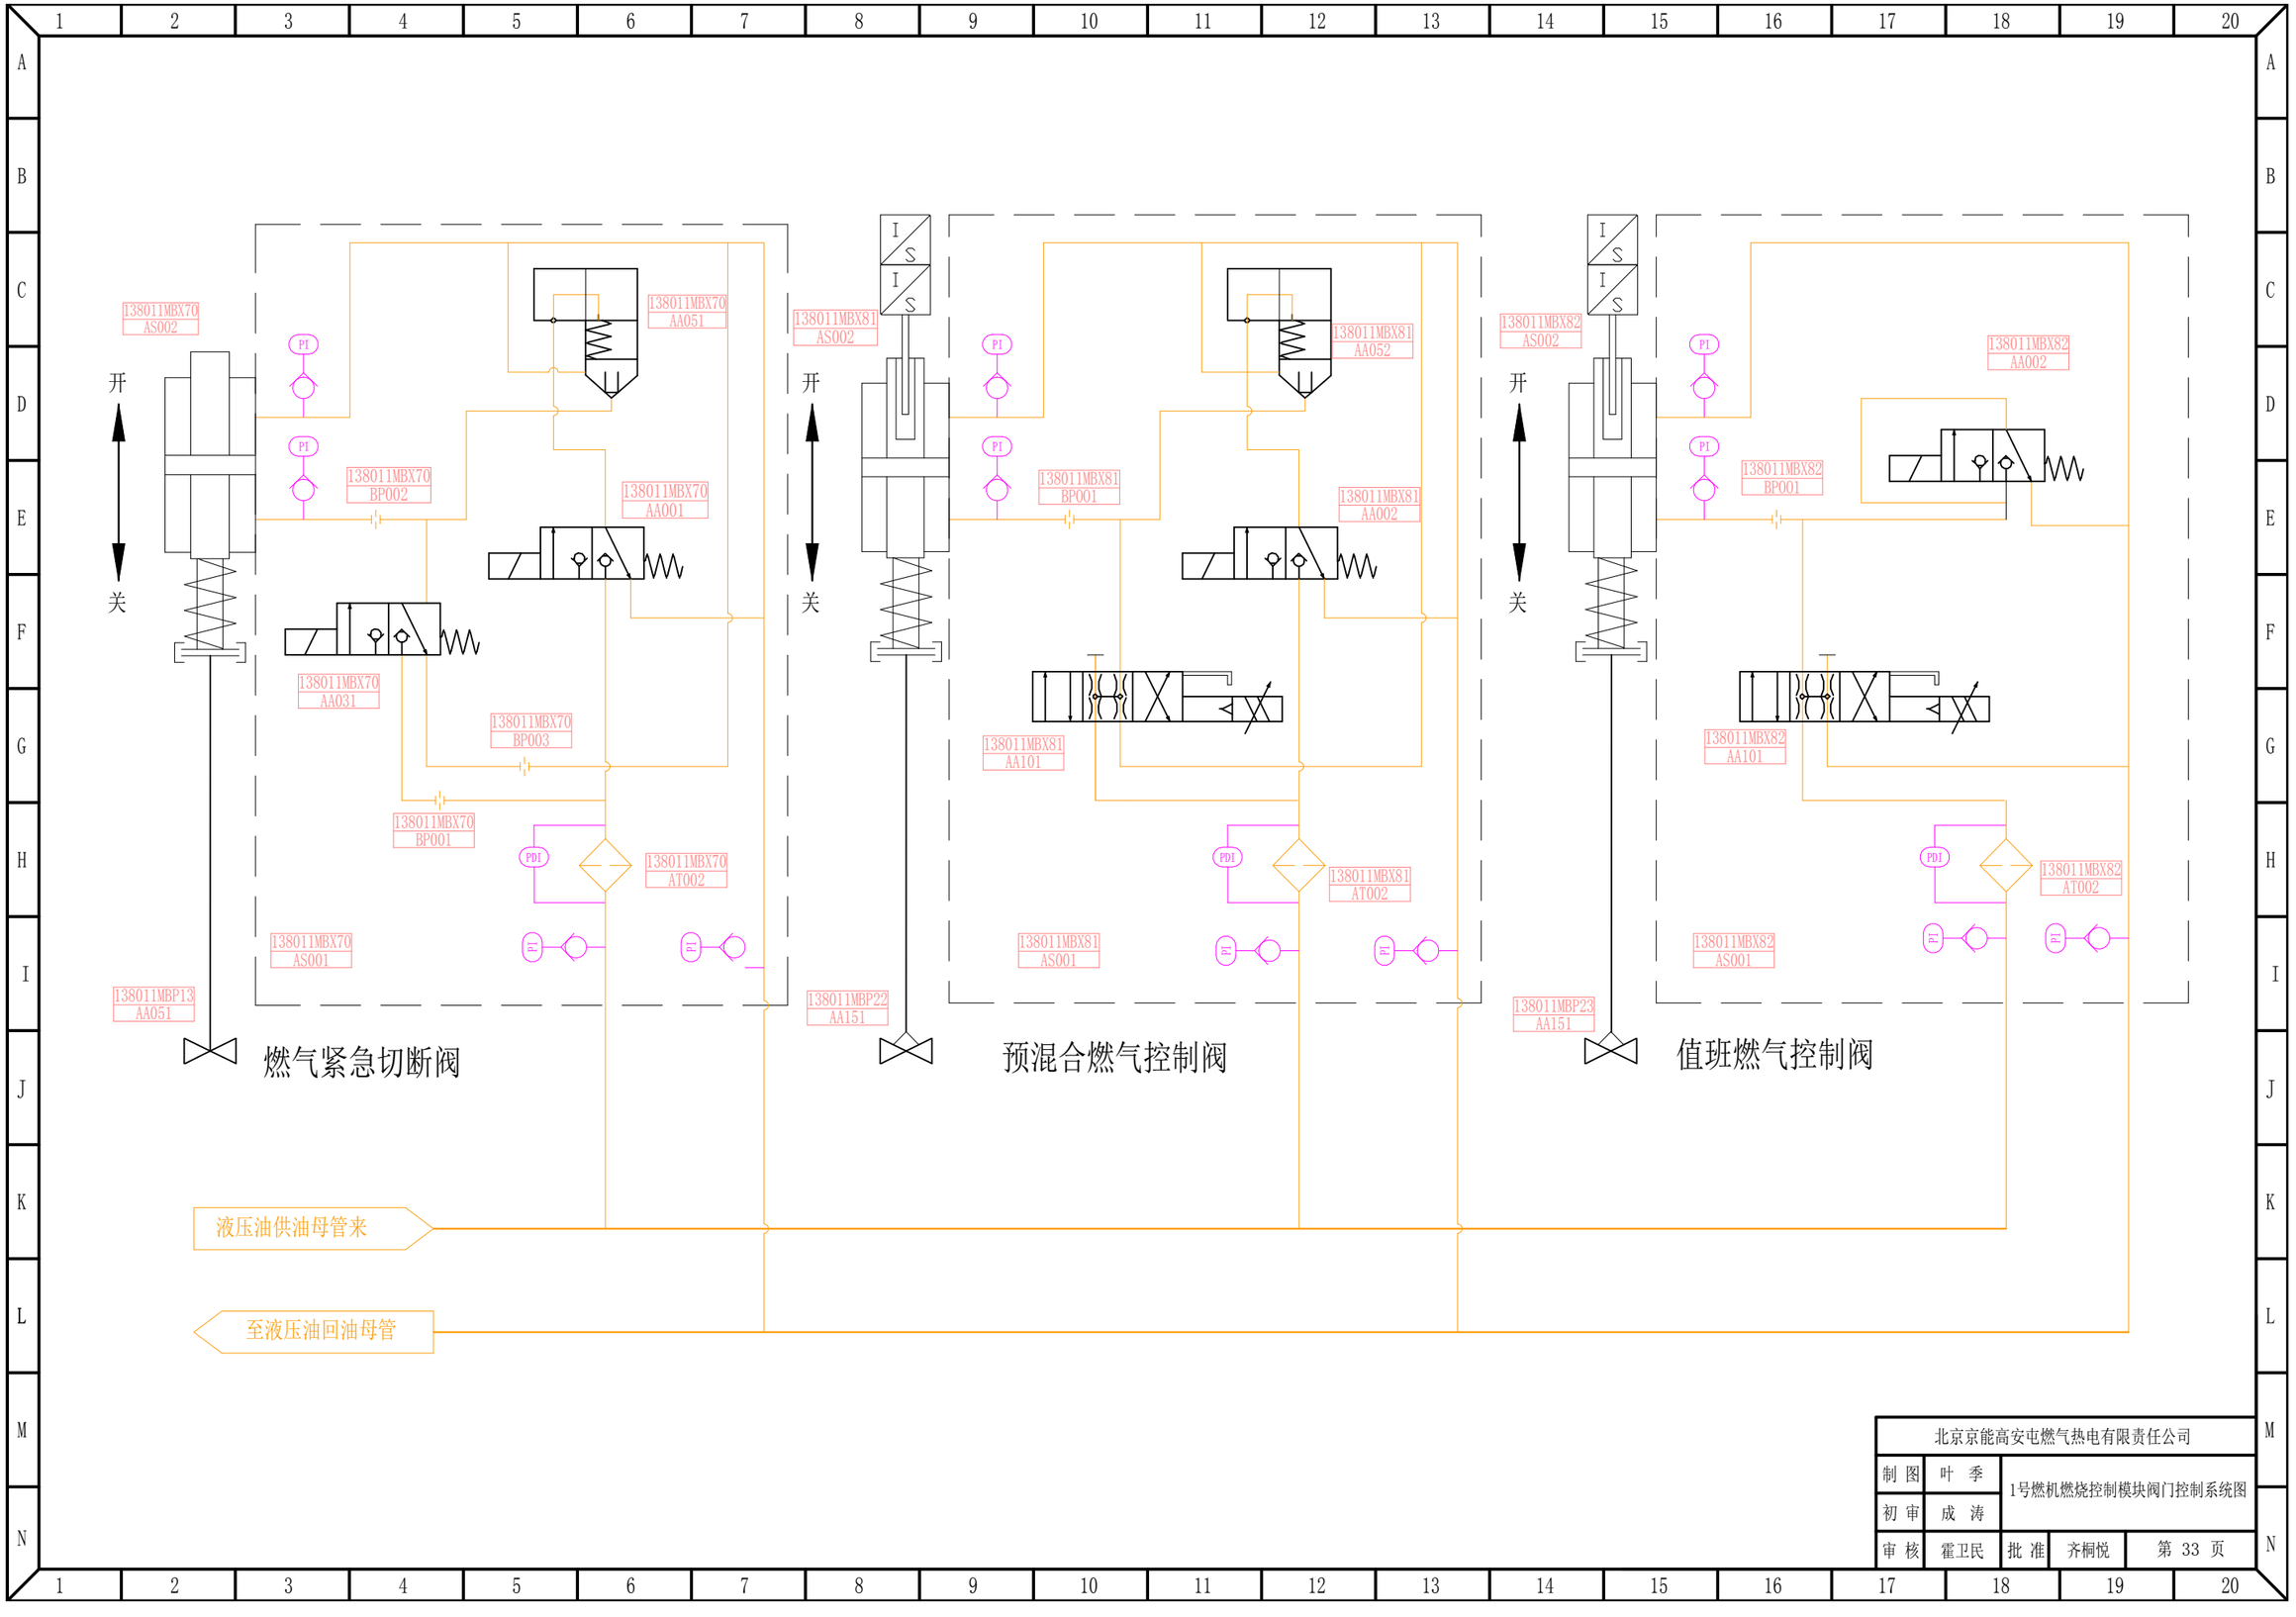

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	叶 季	1号燃机燃烧控制模块阀门控制系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 33 页	


1号燃机控制气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B05	138011MBX21AA191	1号燃机控制气1号空压机出口安全阀	1号燃机房				
C02	138011MBX21AT001	1号燃机控制气1号空压机进口滤网	1号燃机房				
C04	138011MBX21AN001	1号燃机控制气1号空压机	1号燃机房				
C07	138011MBX21AA201	1号燃机控制气1号空压机出口止回阀	1号燃机房				
C08	138011MBX22AT001	1号燃机控制气1号干燥机	1号燃机房				
C10	138011MBX22AT003	1号燃机控制气1号干燥机出口滤网	1号燃机房				
C10	138011MBX22AT013	1号燃机控制气1号干燥机出口滤网疏水器	1号燃机房				
C12	138011MBX22AA251	1号燃机控制气1号干燥机出口滤网后手阀	1号燃机房				
C14	138011MBX24AA301	1号燃机控制气储气罐压力开关1手阀	1号燃机房				
C15	138011MBX24AA302	1号燃机控制气储气罐压力开关2手阀	1号燃机房				
C16	138011MBX24AA303	1号燃机控制气储气罐压力开关3手阀	1号燃机房				
C17	138011MBX24AA304	1号燃机控制气储气罐压力开关4手阀	1号燃机房				
C18	138011MBX24AA308	1号燃机控制气储气罐压力开关8手阀	1号燃机房				
D06	138011MBX21AA501	1号燃机控制气1号空压机出口排气手阀	1号燃机房				
D09	138011MBX22AT011	1号燃机控制气1号干燥机疏水器	1号燃机房				
D15	138011MBX24AA191	1号燃机控制气储气罐安全阀	1号燃机房				
D16	138011MBX24AA309	1号燃机控制气储气罐压力开关母管手阀	1号燃机房				
F13	138011MBX24AA151	1号燃机控制气储气罐平衡手阀	1号燃机房				
F17	138011MBX24AA305	1号燃机控制气储气罐压力表手阀	1号燃机房				
G05	138011MBX21AA192	1号燃机控制气2号空压机出口安全阀	1号燃机房				
G13	138011MBX24BP001	1号燃机控制气储气罐平衡节流孔板	1号燃机房				
G17	138011MBX24AA001	压缩空气至1号燃机储罐手动总阀	1号燃机房				
H02	138011MBX21AT002	1号燃机控制气2号空压机进口滤网	1号燃机房				
H04	138011MBX21AN002	1号燃机控制气2号空压机	1号燃机房				
H07	138011MBX21AA202	1号燃机控制气2号空压机出口止回阀	1号燃机房				
H08	138011MBX22AT002	1号燃机控制气2号干燥机	1号燃机房				
H10	138011MBX22AT004	1号燃机控制气2号干燥机出口滤网	1号燃机房				
H10	138011MBX22AT014	1号燃机控制气2号干燥机出口滤网疏水器	1号燃机房				
H12	138011MBX22AA252	1号燃机控制气2号干燥机出口滤网后手阀	1号燃机房				
H13	138011MBX23AA201	1号燃机控制气储气罐进口止回阀	1号燃机房				
H15	138011MBX24BB001	1号燃机控制气储气罐	1号燃机房				
H17	138011MBX24AA201	压缩空气至1号燃机储罐止回阀	1号燃机房				
I05	138011MBX21AA502	1号燃机控制气2号空压机出口排气手阀	1号燃机房				
I09	138011MBX22AT012	1号燃机控制气2号干燥机疏水器	1号燃机房				
I17	138011MBX24AA002	压缩空气至1号燃机储罐手阀1	1号燃机房				
I18	138011MBX24AA003	压缩空气至1号燃机储罐手阀2	1号燃机房				
J08	138011MBX23BS001	1号燃机控制气模块疏水罐排气消音器	1号燃机房				
K08	138011MBX23BB001	1号燃机控制气模块疏水罐	1号燃机房				
L15	138011MBX24AA401	1号燃机控制气储气罐底部放水手阀	1号燃机房				
M08	138011MBX23BB002	1号燃机控制气模块排水槽	1号燃机房				

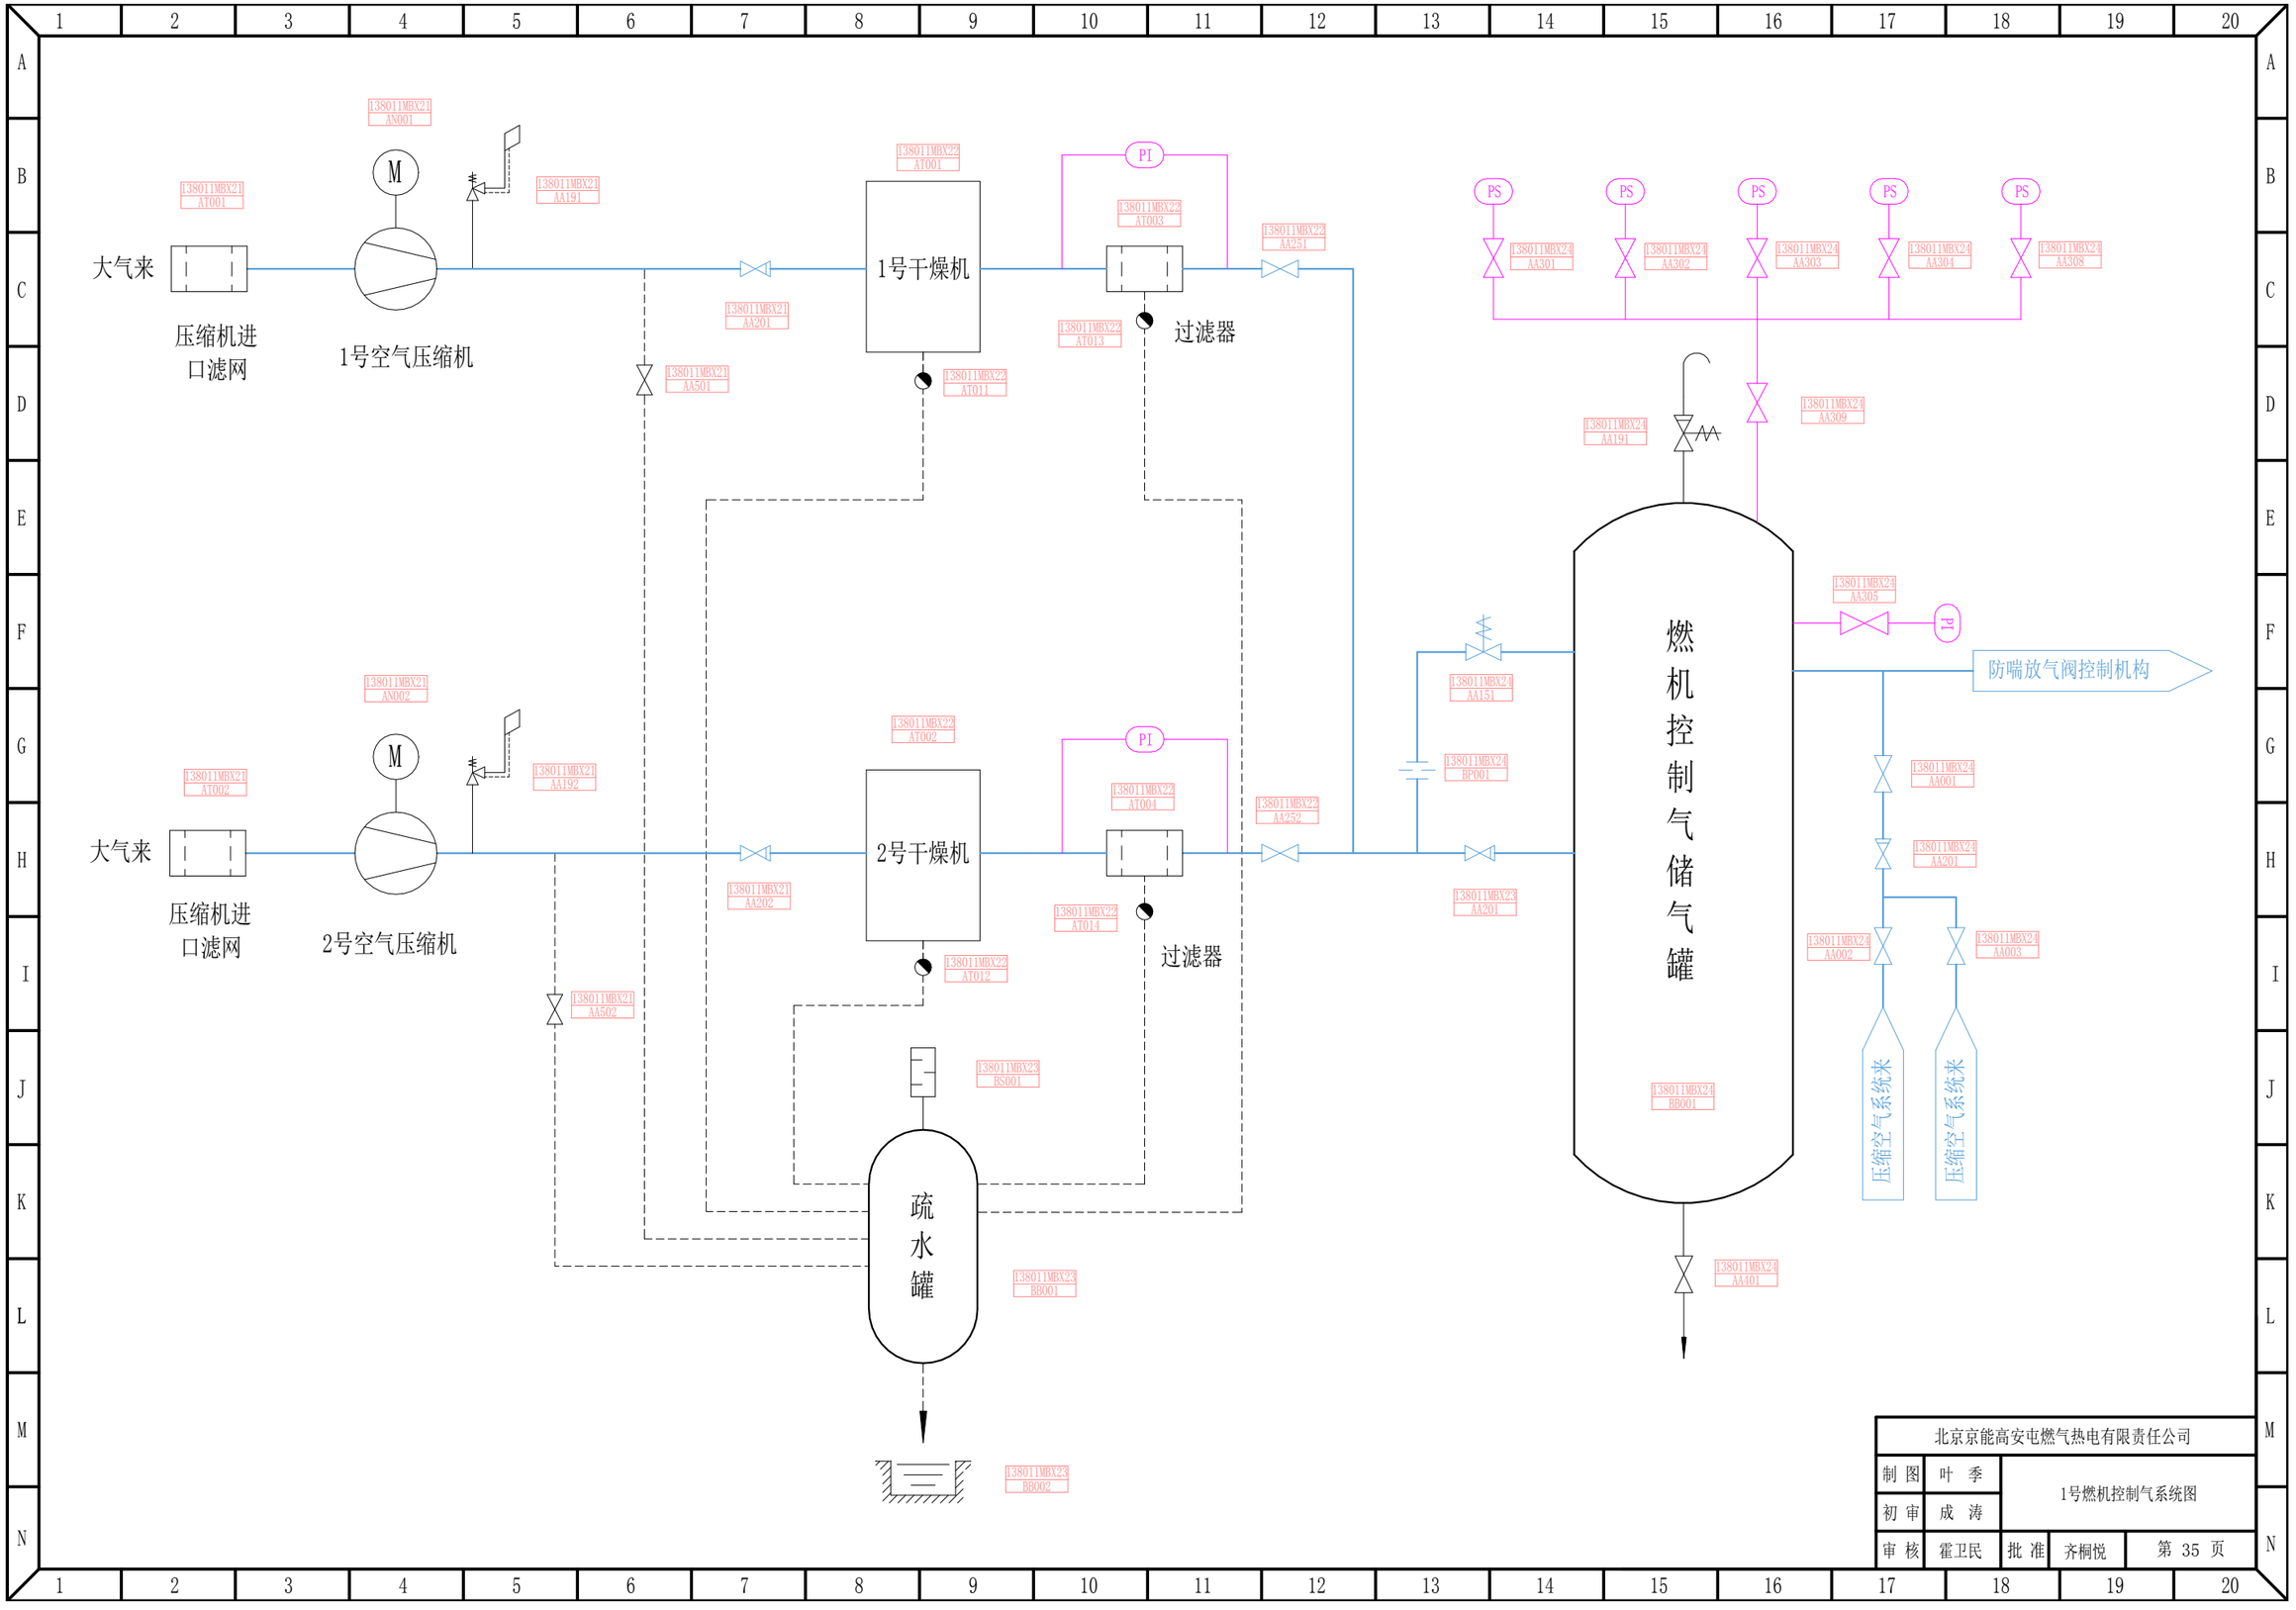
大气来
压缩机进口滤网
1号空气压缩机
1号干燥机
过滤器
PI
PS
燃机控制气储气罐
防喘放气阀控制机构
压缩空气系统来
压缩空气系统来
大气来
压缩机进口滤网
2号空气压缩机
2号干燥机
过滤器
疏水罐
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
制图 叶季
初审 成涛
审核 霍卫民
批准 齐桐悦
1号燃机控制气系统图
第 35 页

1号燃机防喘放气系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C05	138011MBA42AA051	1号燃机第5级顶部防喘阀	1号燃机房				
J04	138011MBA41AA051	1号燃机第5级底部防喘阀	1号燃机房				
J06	138011MBA43AA051	1号燃机第9级底部防喘阀	1号燃机房				

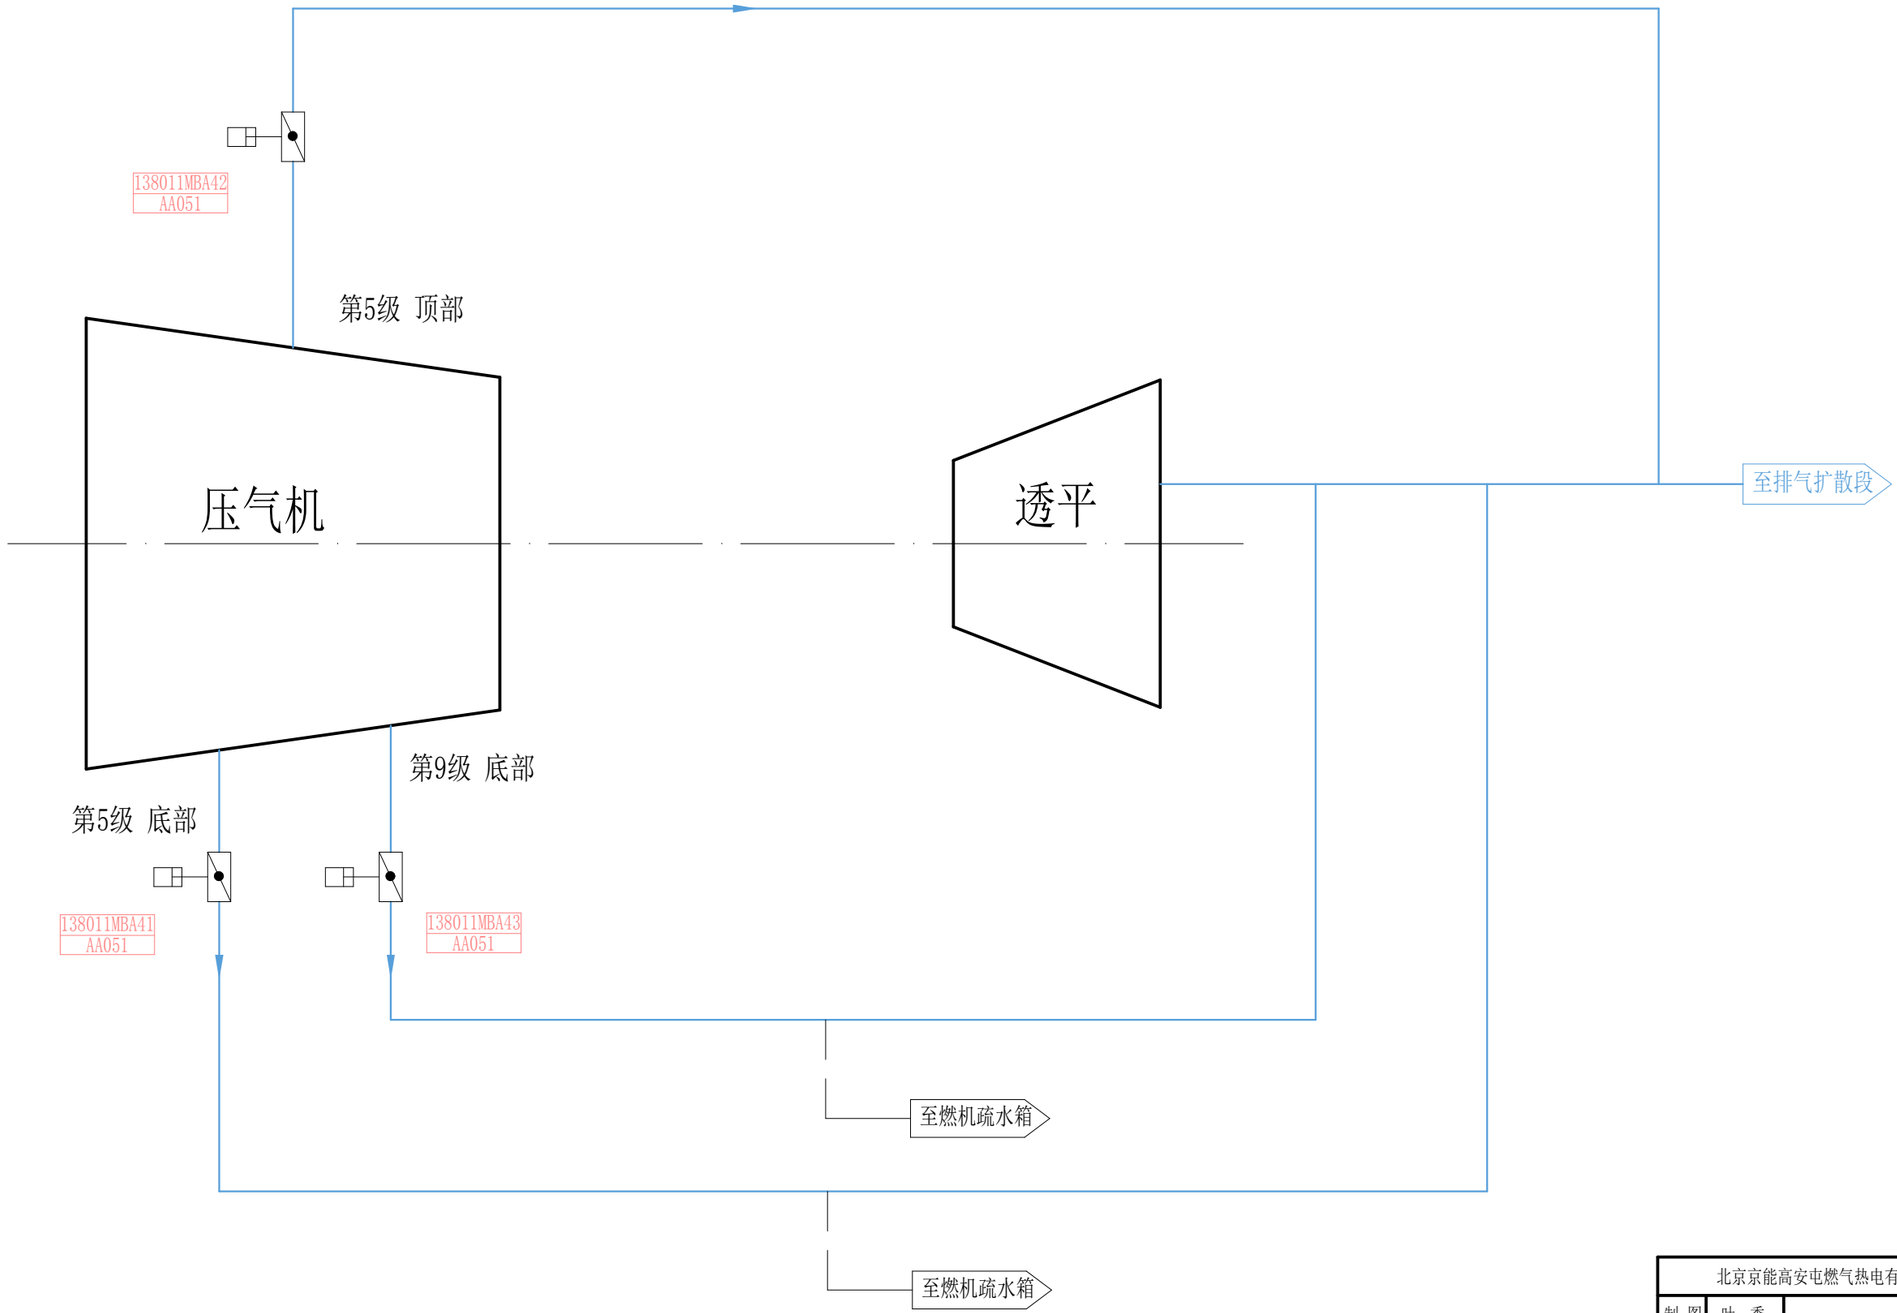

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	叶 季	1号燃机防喘放气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 37 页	

1号燃机防喘放气阀门控制系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D05	138011MBX90AS001	1号燃机第5级底部防喘阀气动执行机构	1号燃机房				
D06	138011MBA41AA051	1号燃机第5级底部防喘阀	1号燃机房				
D11	138011MBX91AS001	1号燃机第5级顶部防喘阀气动执行机构	1号燃机房				
D12	138011MBA42AA051	1号燃机第5级顶部防喘阀	1号燃机房				
D17	138011MBX92AS001	1号燃机第9级底部防喘阀气动执行机构	1号燃机房				
D18	138011MBA43AA051	1号燃机第9级底部防喘阀	1号燃机房				
G05	138011MBX90AA001	1号燃机第5级底部防喘阀驱动电磁阀	1号燃机房				
G11	138011MBX91AA001	1号燃机第5级顶部防喘阀驱动电磁阀	1号燃机房				
G18	138011MBX92AA001	1号燃机第9级底部防喘阀驱动电磁阀	1号燃机房				
I04	138011MBX90BS001	1号燃机第5级底部防喘阀开阀排气消音器	1号燃机房				
I06	138011MBX90BS002	1号燃机第5级底部防喘阀关阀排气消音器	1号燃机房				
I09	138011MBX91BS001	1号燃机第5级顶部防喘阀开阀排气消音器	1号燃机房				
I11	138011MBX91BS002	1号燃机第5级顶部防喘阀关阀排气消音器	1号燃机房				
I15	138011MBX92BS001	1号燃机第9级底部防喘阀开阀排气消音器	1号燃机房				
I17	138011MBX92BS002	1号燃机第9级底部防喘阀关阀排气消音器	1号燃机房				

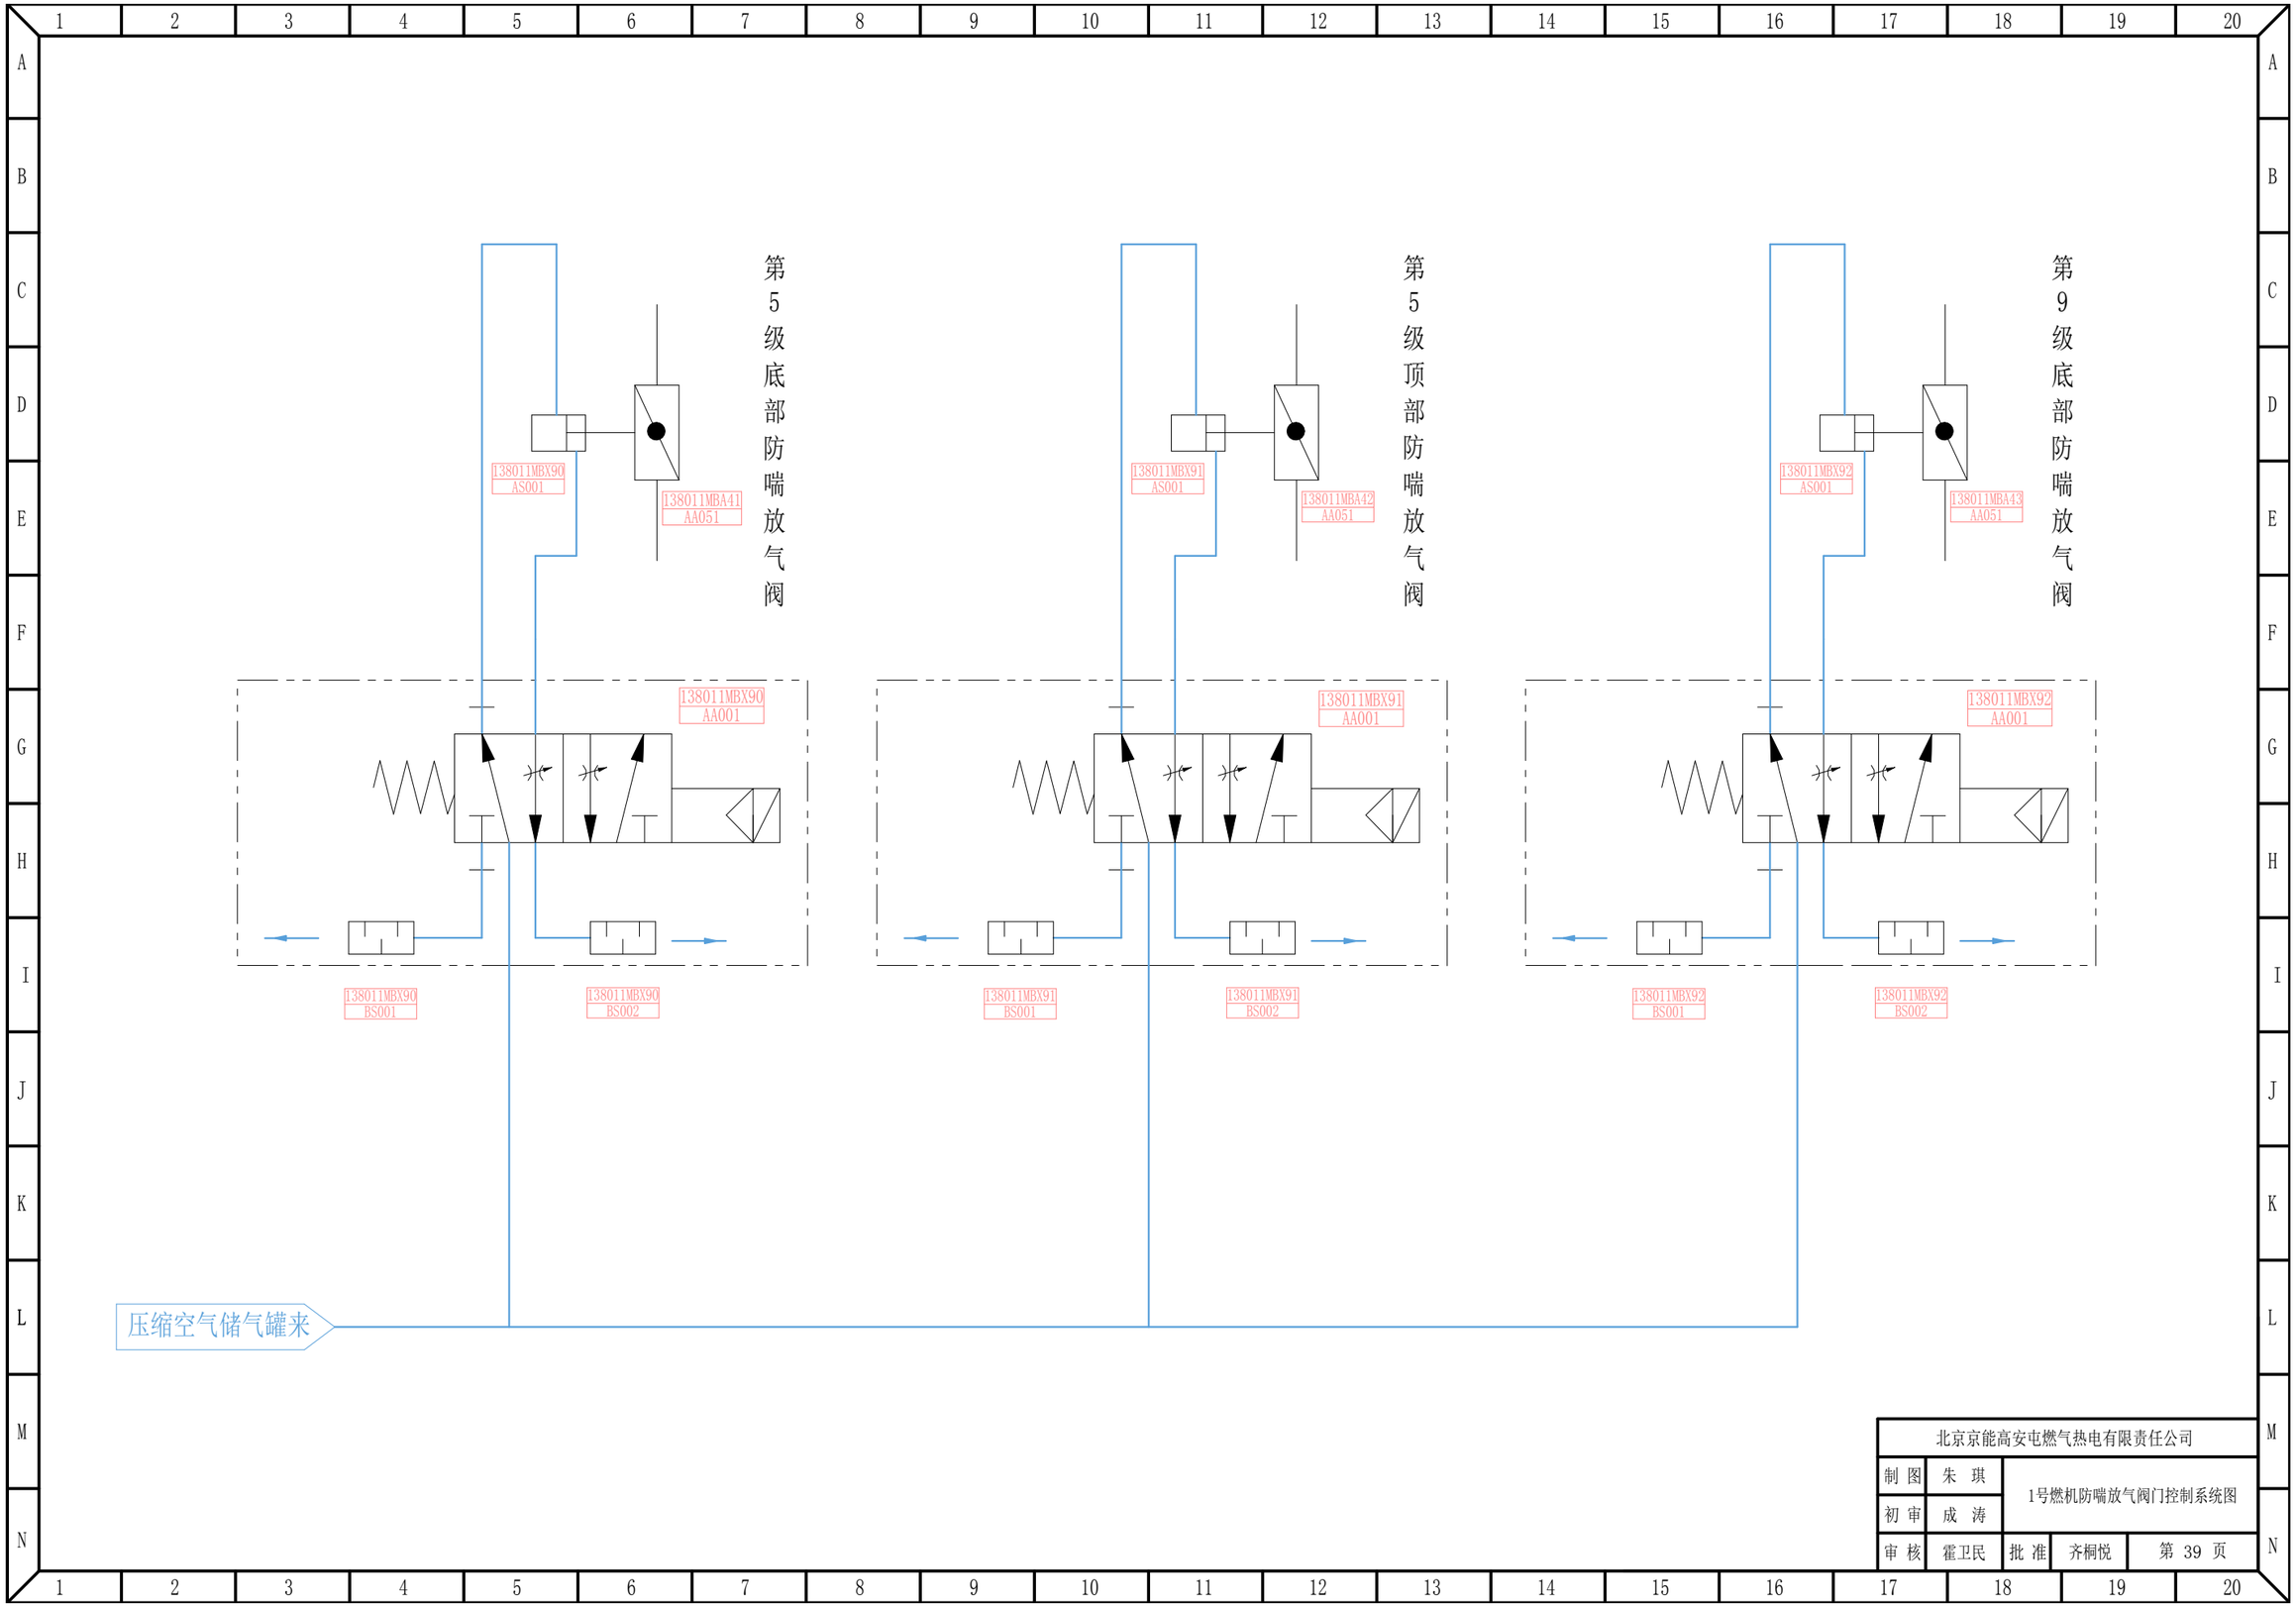

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	朱 琪	1号燃机防喘放气阀门控制系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 39 页	

1号燃机透平冷却空气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A11	138011MBH23AA101	1号燃机透平3级冷却空气电动调节阀1	1号燃机房				
B17	138011MBH23AA302	1号燃机透平3级冷却空气上部压力手阀	1号燃机房				
C18	138011MBH22AA302	1号燃机透平2级冷却空气上部压力手阀	1号燃机房				
G17	138011MBH22AA303	1号燃机透平2级冷却空气下部压力手阀	1号燃机房				
H18	138011MBH23AA303	1号燃机透平3级冷却空气下部压力手阀	1号燃机房				
I12	138011MBH22AA101	1号燃机透平2级冷却空气电动调节阀1	1号燃机房				
K12	138011MBH22AA102	1号燃机透平2级冷却空气电动调节阀2	1号燃机房				
L12	138011MBH23AA102	1号燃机透平3级冷却空气电动调节阀2	1号燃机房				

压气机9级顶部

138011MBH23
AA101

透平第3级

138011MBH23
AA302

PS

PS

138011MBH22
AA302

测试接口

PI

压气机

透平

PS

138011MBH22
AA303

PS

138011MBH23
AA303

138011MBH22
AA101

压气机13级 底部

至燃机疏水系统

透平第2级

138011MBH22
AA102

压气机13级 底部

至燃机疏水系统

透平第2级

138011MBH23
AA102

压气机9级 底部

至燃机疏水系统

透平第3级

压气机5级 底部


至燃机疏水系统

透平第4级

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	莫 义	1号燃机透平冷却空气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 41 页	

1号燃机压气机水洗系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D05	1380Y0LCR20AA006	1号燃机压气机水洗水箱除盐水补水手动门	1号燃机房				
F04	138011MBA18AA301	1号燃机压气机水洗水箱就地液位计上部手阀	1号燃机房				
H06	138011MBA18BB002	1号燃机压气机水洗水箱	1号燃机房				
I06	138011MBA18AM001	1号燃机压气机水洗水箱搅拌器	1号燃机房				
I10	138011MBA18AA302	1号燃机压气机水洗泵就地出口压力表阀	1号燃机房				
I15	138011MBA18AA252	1号燃机压气机水洗离线喷嘴前手阀	1号燃机房				
I16	138011MBA18BN002	1号燃机压气机水洗离线喷嘴	1号燃机房				
J04	138011MBA18AA303	1号燃机压气机水洗水箱就地液位计下部手阀	1号燃机房				
J09	138011MBA18AP001	1号燃机压气机水洗泵	1号燃机房				
J10	138011MBA18AA001	1号燃机压气机水洗泵出口手阀	1号燃机房				
J13	138011MBA18AT001	1号燃机压气机水洗进口滤网	1号燃机房				
J15	138011MBA18AA251	1号燃机压气机水洗在线喷嘴前手阀	1号燃机房				
J16	138011MBA18BN001	1号燃机压气机水洗在线喷嘴	1号燃机房				
K06	138011MBA18AA401	1号燃机压气机水洗水箱放水手动阀	1号燃机房				
K09	138011MBA18AA002	1号燃机压气机水洗泵再循环手阀	1号燃机房				

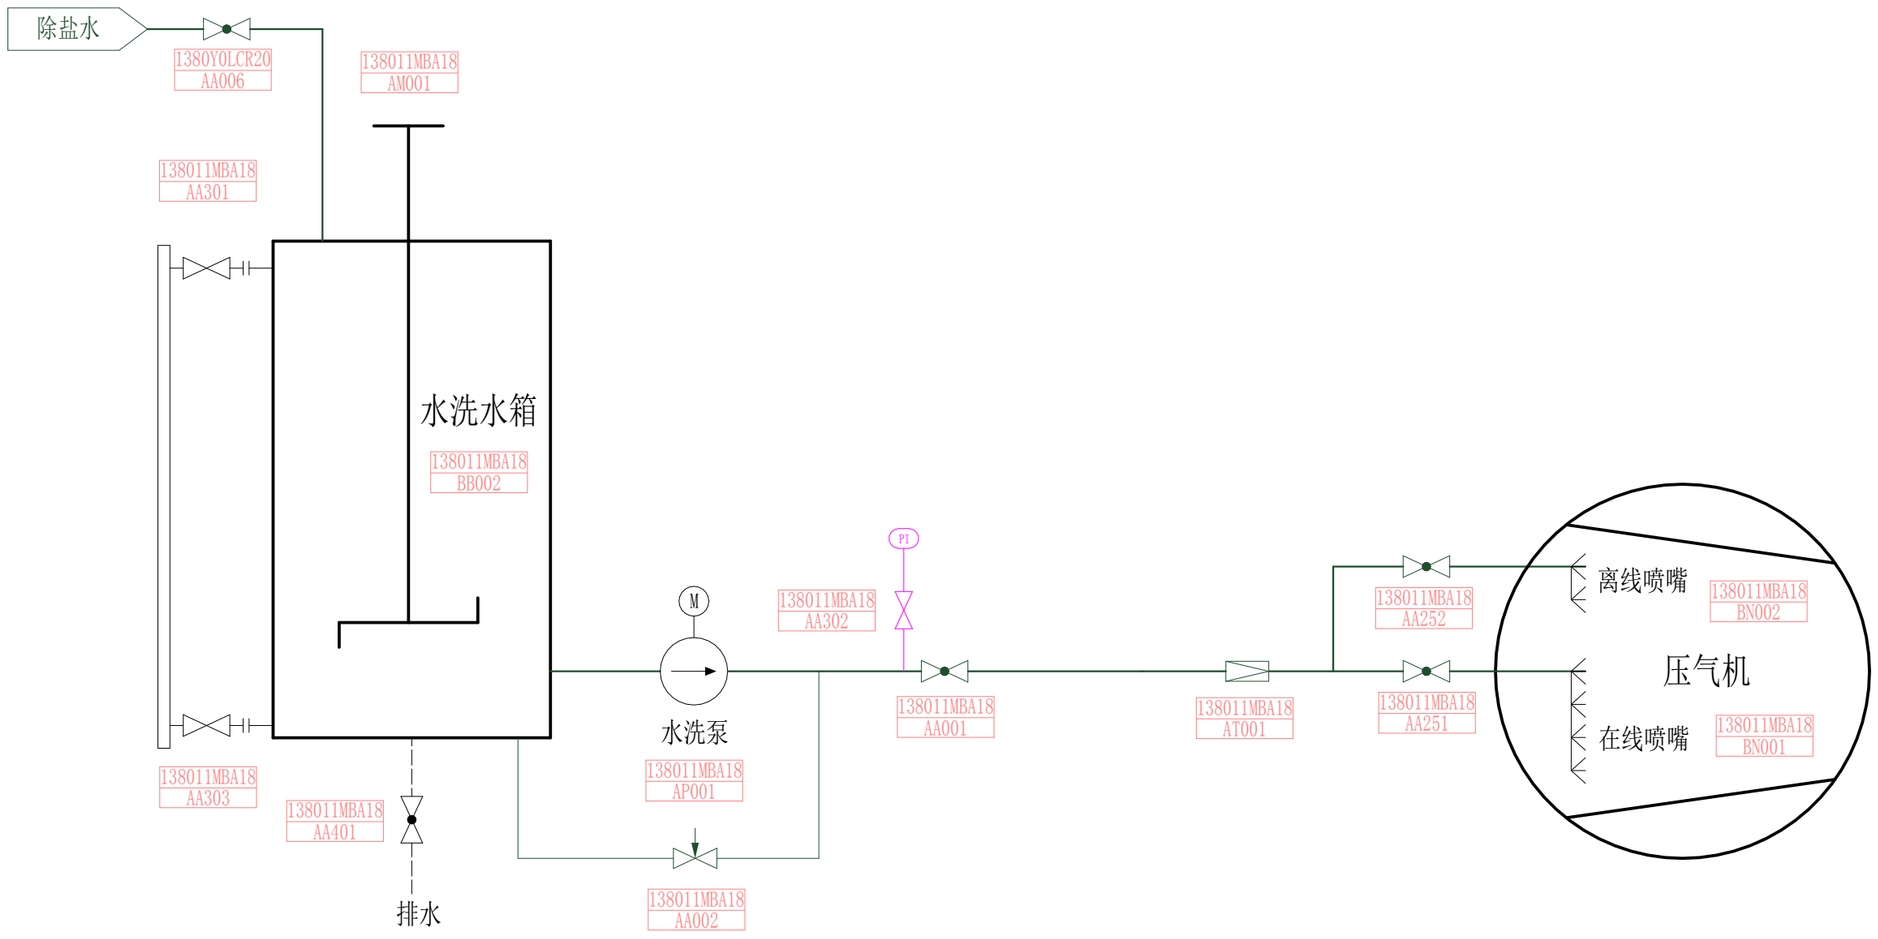

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王子军	1号燃机压气机水洗系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 43 页	

1号燃机本体疏水系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
J04	138011MBA21AA251	1号燃机压气机进气口疏水手阀	1号燃机房				
J05	138011MBA21AA254	1号燃机压气机5级疏水手阀	1号燃机房				
J06	138011MBA21AA252	1号燃机压气机9级疏水手阀	1号燃机房				
J07	138011MBA21AA253	1号燃机压气机13级疏水手阀	1号燃机房				
J08	138011MBA22AA251	1号燃机压气机排气口疏水手阀	1号燃机房				
J09	138011MBA23AA251	1号燃机透平2级疏水手阀	1号燃机房				
J10	138011MBA23AA252	1号燃机透平3级疏水手阀	1号燃机房				
J11	138011MBA23AA253	1号燃机透平4级疏水手阀	1号燃机房				
J13	138011MBA24AA251	1号燃机压气机5级放气管疏水手阀	1号燃机房				
J14	138011MBA24AA252	1号燃机压气机9级放气管疏水手阀	1号燃机房				
J15	138011MBA24AA253	1号燃机压气机5级冷却空气管疏水手阀	1号燃机房				
J16	138011MBA24AA254	1号燃机压气机9级冷却空气管疏水手阀	1号燃机房				
J17	138011MBA24AA255	1号燃机压气机13级冷却空气管疏水手阀1	1号燃机房				
J18	138011MBA24AA256	1号燃机压气机13级冷却空气管疏水手阀2	1号燃机房				
L11	138011MBA25BB001	1号燃机压气机疏水集箱	1号燃机房				
L11	138011MBA25AX001	1号燃机压气机疏水集箱排放观察窗	1号燃机房				

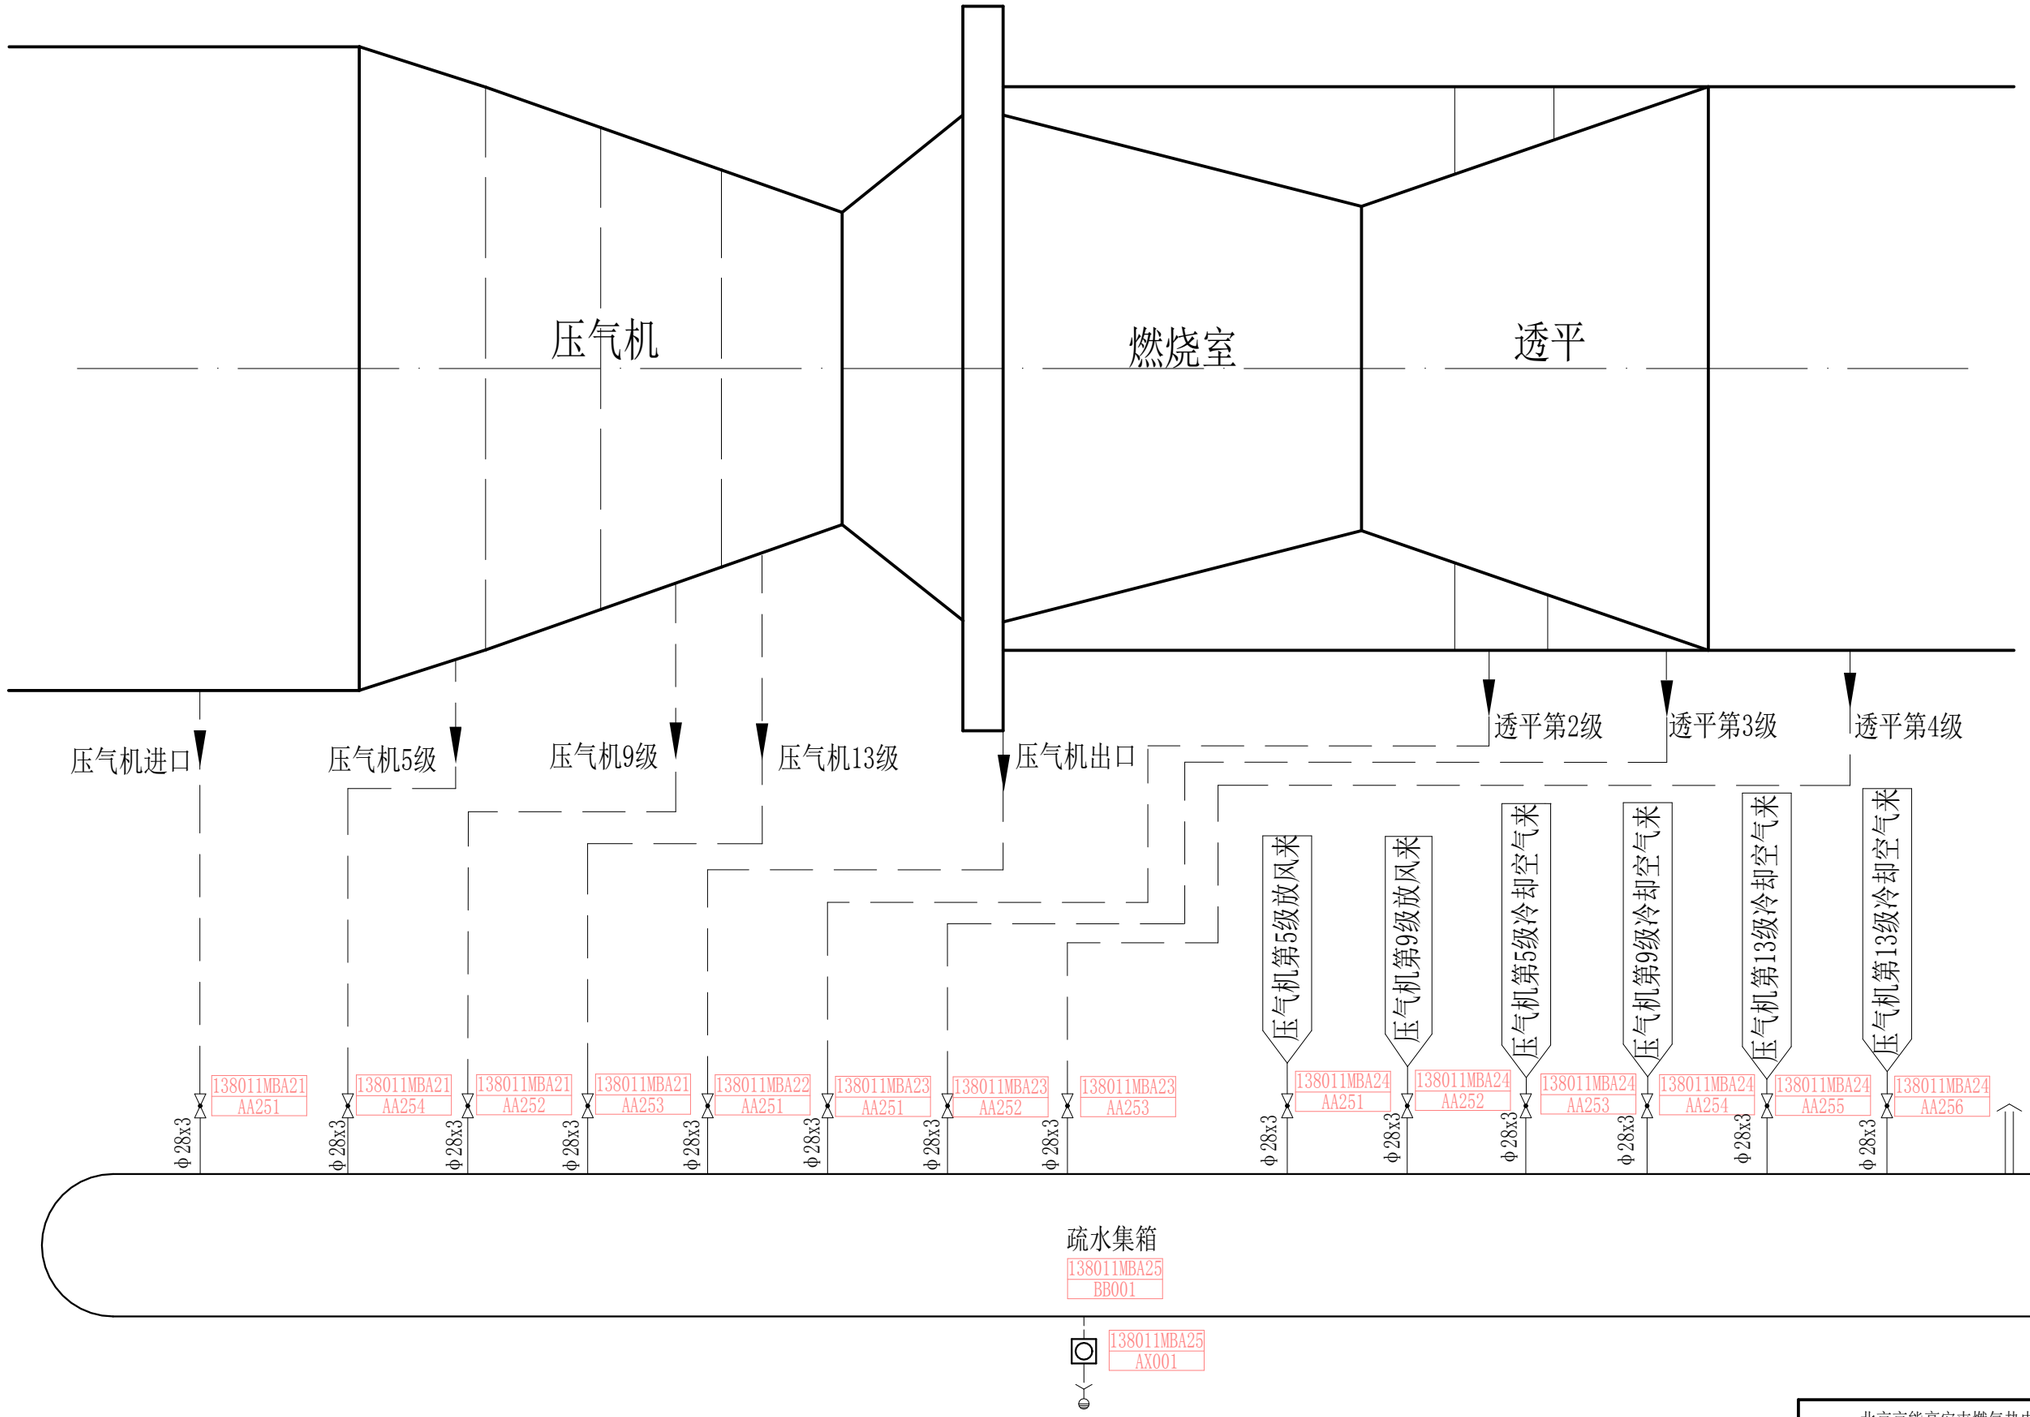

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	崔国东	1号燃机本体疏水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 45 页	

1号燃机罩壳通风系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B03	138011SAM30AT003	1号燃机罩壳进风挡板3粗滤	1号燃机房				
B06	138011SAM30AT004	1号燃机罩壳进风挡板4粗滤	1号燃机房				
B13	138011SAM30AA006	1号燃机罩壳风机3进口止回阀	1号燃机房				
B14	138011SAM30BS006	1号燃机罩壳风机3进口消音器	1号燃机房				
B16	138011SAM30AN003	1号燃机罩壳风机3	1号燃机房				
B17	138011SAM30BS009	1号燃机罩壳风机3出口消音器	1号燃机房				
B18	138011SAM30AT005	1号燃机罩壳风机3出口滤网	1号燃机房				
C03	138011SAM30AA003	1号燃机罩壳进风挡板3	1号燃机房				
C06	138011SAM30AA004	1号燃机罩壳进风挡板4	1号燃机房				
D03	138011SAM30BS003	1号燃机罩壳进风阀3消音器	1号燃机房				
D06	138011SAM30BS004	1号燃机罩壳进风阀4消音器	1号燃机房				
E09	138011SAM30AA051	1号燃机罩壳通风挡板1	1号燃机房				
F08	138011SAM30BS005	1号燃机罩壳通风道消音器	1号燃机房				
F13	138011SAM30AA007	1号燃机罩壳风机2进口止回阀	1号燃机房				
F14	138011SAM30BS007	1号燃机罩壳风机2进口消音器	1号燃机房				
F16	138011SAM30AN002	1号燃机罩壳风机2	1号燃机房				
F17	138011SAM30BS010	1号燃机罩壳风机2出口消音器	1号燃机房				
F18	138011SAM30AT006	1号燃机罩壳风机2出口滤网	1号燃机房				
G09	138011SAM30AA052	1号燃机罩壳通风挡板2	1号燃机房				
I06	138011SAM30BS002	1号燃机罩壳进风阀2消音器	1号燃机房				
J06	138011SAM30AA002	1号燃机罩壳进风挡板2	1号燃机房				
J13	138011SAM30AA008	1号燃机罩壳风机1进口止回阀	1号燃机房				
J14	138011SAM30BS008	1号燃机罩壳风机1进口消音器	1号燃机房				
J16	138011SAM30AN001	1号燃机罩壳风机1	1号燃机房				
J17	138011SAM30BS011	1号燃机罩壳风机1出口消音器	1号燃机房				
J18	138011SAM30AT007	1号燃机罩壳风机1出口滤网	1号燃机房				
K04	138011SAM30BS001	1号燃机罩壳进风阀1消音器	1号燃机房				
K06	138011SAM30AT002	1号燃机罩壳进风挡板2粗滤	1号燃机房				
L04	138011SAM30AA001	1号燃机罩壳进风挡板1	1号燃机房				
L04	138011SAM30AT001	1号燃机罩壳进风挡板1粗滤	1号燃机房				

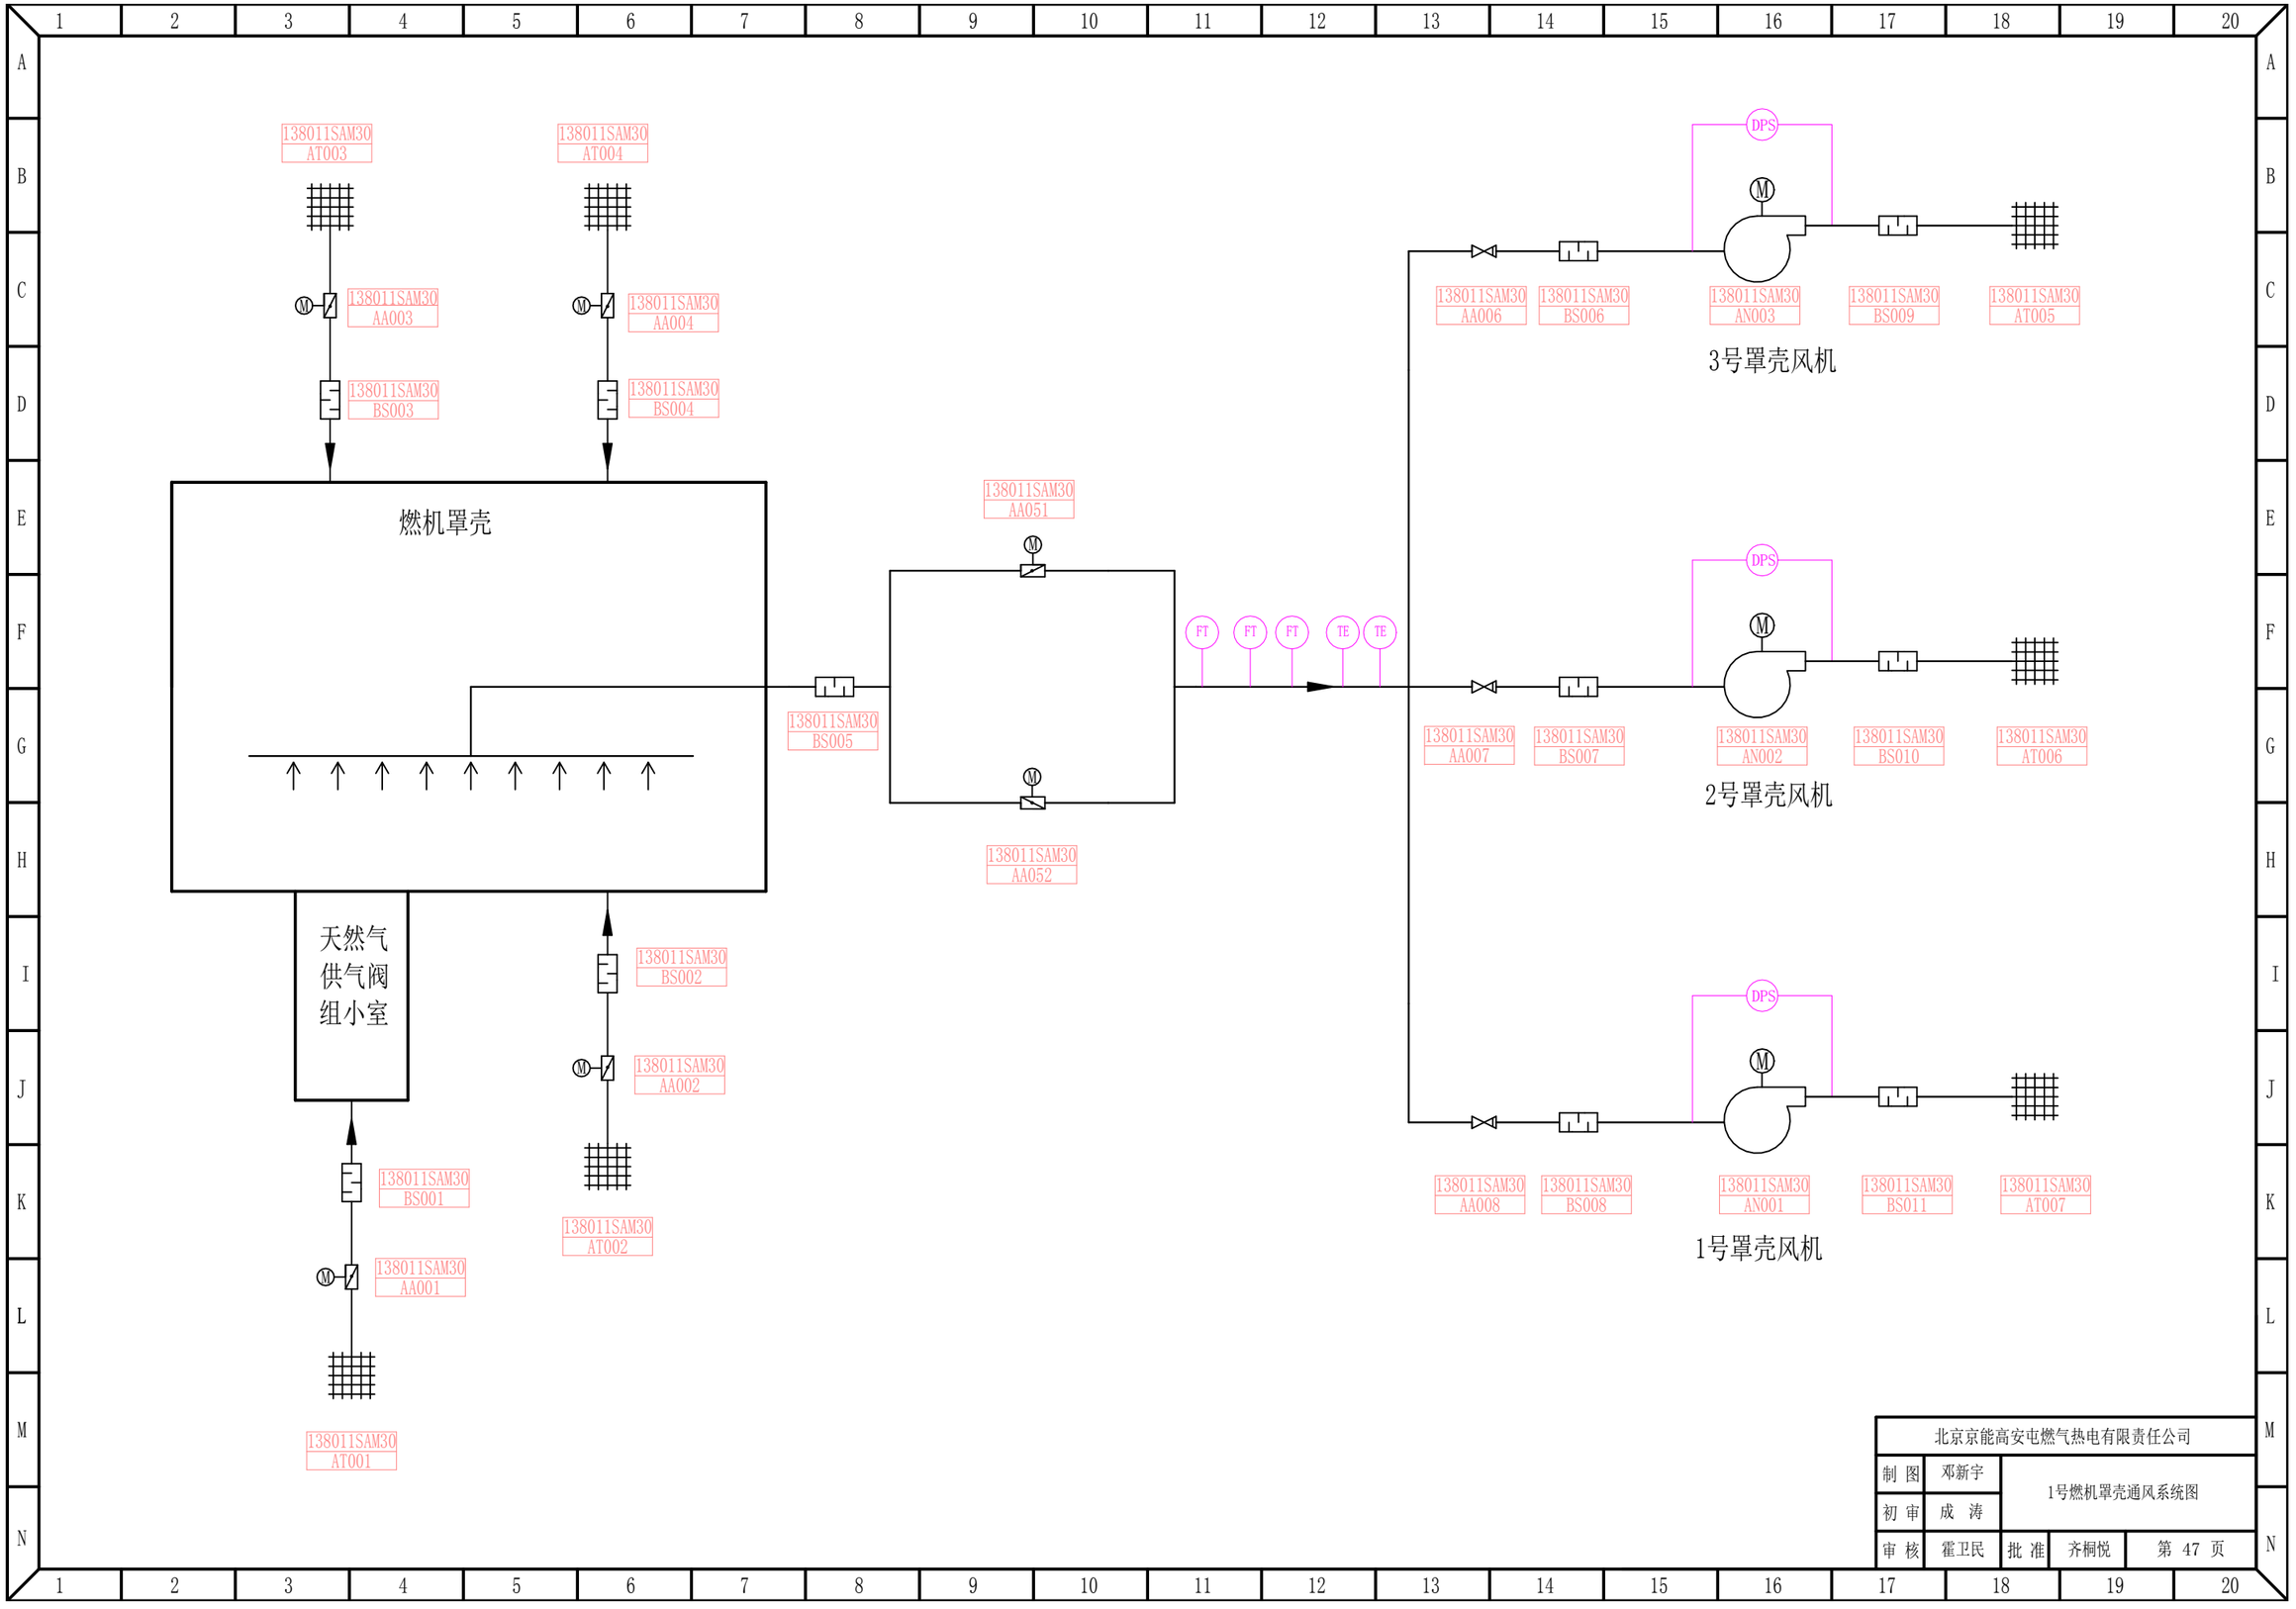


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	邓新宇	1号燃机罩壳通风系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 47 页	

1号发电机密封油系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C06	138011MKW35AA261	1号发电机励端密封油平衡阀氢侧手阀1	1号燃机房	J07	138011MKW06AA261	1号发电机氢侧回油控制箱至氢侧密封油泵手阀	1号燃机房
C06	138011MKW35AA271	1号发电机励端密封油平衡阀空侧手阀1	1号燃机房	J08	138011MKW17AA271	1号发电机1号空侧密封油过滤器出口手阀	1号燃机房
C12	138011MKW36AA261	1号发电机气端密封油平衡阀氢侧手阀1	1号燃机房	J08	138011MKW17AT001	1号发电机1号空侧过滤器	1号燃机房
C12	138011MKW36AA271	1号发电机气端密封油平衡阀空侧手阀1	1号燃机房	K09	138011MKW17AA001	1号发电机空侧过滤器三通阀	1号燃机房
C18	138011MKW51AT003	11、12号密封油排烟风机出口过滤器	1号燃机房	K09	138011MKW17AA002	1号发电机空侧过滤器平衡阀	1号燃机房
D16	138011MKW51AA211	11号密封油排烟风机出口止回阀	1号燃机房	J09	138011MKW18AT001	1号发电机2号空侧过滤器	1号燃机房
D16	138011MKW51AT002	11号密封油排烟风机出口过滤器	1号燃机房	J10	138011MKW20AA205	1号发电机密封油备用差压阀油侧止回阀	1号燃机房
D17	138011MKW52AA211	12号密封油排烟风机出口止回阀	1号燃机房	J10	138011MKW20AA273	1号发电机密封油备用差压阀油侧节流阀	1号燃机房
D17	138011MKW52AT002	12号密封油排烟风机出口过滤器	1号燃机房	J10	138011MKW20AA291	1号发电机密封油备用差压阀氢侧联络手阀	1号燃机房
E16	138011MKW51AN001	11号密封油排烟风机	1号燃机房	J12	138011MKW20AA173	1号发电机密封油备用差压阀	1号燃机房
E16	138011MKW51AT001	11号密封油排烟风机进口过滤器	1号燃机房	J12	138011MKW20AA241	1号发电机密封油备用差压阀后止回阀	1号燃机房
E17	138011MKW52AN001	12号密封油排烟风机	1号燃机房	J13	138011MKW13AA193	1号发电机空侧直流密封油泵出口溢流阀	1号燃机房
E17	138011MKW52AT001	12号密封油排烟风机进口过滤器	1号燃机房	J13	138011MKW13AP001	1号发电机空侧直流密封油泵	1号燃机房
E18	138011MKW51AA411	1号发电机排烟风机过滤器底部排污手阀	1号燃机房	J14	138011MKW13AA261	1号发电机空侧直流密封油泵进口手阀	1号燃机房
F04	138011MKW35AA283	1号发电机励端密封油平衡阀氢侧手阀2	1号燃机房	J14	138011MKW13AA271	1号发电机空侧直流密封油泵出口溢流回路手阀	1号燃机房
F08	138011MKW06AA411	1号发电机氢侧回油U形弯管排污手阀	1号燃机房	J16	138011MKW11AA271	1号发电机真空净油装置出口手阀	1号燃机房
F16	138011MKW51AA261	11号密封油排烟风机进口手阀	1号燃机房	J16	138011MKW11AT001	1号发电机真空净油装置出口滤网	1号燃机房
F17	138011MKW52AA261	12号密封油排烟风机进口手阀	1号燃机房	J17	138011MKW01AT001	1号发电机真空净油装置	1号燃机房
G03	138011MKW35AA173	1号发电机励端密封油平衡阀	1号燃机房	K03	138011MKW27AA261	1号发电机1号氢侧冷油器进口手阀	1号燃机房
G03	138011MKW35AA255	1号发电机励端密封油平衡阀出口节流阀	1号燃机房	K04	138011MKW27AA281	1号发电机1号氢侧冷油器排污手阀	1号燃机房
G04	138011MKW35AA275	1号发电机励端密封油平衡阀空侧手阀2	1号燃机房	K04	138011MKW28AA281	1号发电机2号氢侧冷油器排污手阀	1号燃机房
G04	138011MKW30AA201	1号发电机1、2号氢侧过滤器出口管止回阀	1号燃机房	K04	138011MKW27AA511	1号发电机氢侧冷油器排气手阀	1号燃机房
G06	138011MKW19AA405	1号发电机励端消泡箱排污手阀	1号燃机房	K05	138011MKW25AA183	1号发电机1、2号氢侧密封油泵旁路节流阀	1号燃机房
G10	138011MKW36AA173	1号发电机汽端密封油平衡阀	1号燃机房	K08	138011MKW17AA411	1号发电机1号空侧密封油过滤器排污手阀	1号燃机房
G11	138011MKW36AA255	1号发电机汽端密封油平衡阀出口节流阀	1号燃机房	K09	138011MKW18AA411	1号发电机2号空侧密封油过滤器排污手阀	1号燃机房
G12	138011MKW20AA405	1号发电机气端消泡箱排污手阀	1号燃机房	K13	138011MKW19AA205	1号发电机密封油主差压阀信号管止回阀	1号燃机房
G16	138011MKW01BB001	1号发电机空侧贮油箱	1号燃机房	K13	138011MKW19AA273	1号发电机密封油主差压阀油侧节流阀	1号燃机房
H07	138011MKW06BB001	1号发电机氢侧回油控制箱	1号燃机房	K13	138011MKW19AA291	1号发电机密封油主差压阀氢侧手阀	1号燃机房
H11	138011MKW36AA275	1号发电机气端密封油平衡阀空侧手阀2	1号燃机房	K13	138011MKW19AA261	1号发电机侧密封油泵出口主差压阀前手阀	1号燃机房
H11	138011MKW36AA283	1号发电机气端密封油平衡阀氢侧手阀2	1号燃机房	K14	138011MKW19AA271	1号发电机密封油泵出口主差压阀后手阀	1号燃机房
H17	138011MKW01AA471	1号发电机空侧密封油箱排污1道手动阀	1号燃机房	K14	138011MKW19AA272	1号发电机密封油泵出口主差压阀旁路手阀	1号燃机房
H17	138011MKW01AA472	1号发电机空侧密封油箱排污2道手动阀	1号燃机房	K14	138011MKW19AA173	1号发电机密封油泵出口主差压阀	1号燃机房
H18	138011MKW01AA481	1号发电机空侧油箱至主油箱U形管排污1道手阀	1号燃机房	K17	138011MKW01AA262	1号发电机真空净油装置出口止回阀	1号燃机房
I04	138011MKW30AA411	1号发电机1号氢侧过滤器排污手阀	1号燃机房	K05	138011MKW28AA261	1号发电机2号氢侧冷油器进口手阀	1号燃机房
I04	138011MKW30AT001	1号发电机1号氢侧过滤器	1号燃机房	L05	138011MKW25AA173	1号发电机1、2号氢侧密封油泵旁路安全阀	1号燃机房
I05	138011MKW31AA411	1号发电机2号氢侧过滤器排污手阀	1号燃机房	L07	138011MKW14AA271	1号发电机1号空侧密封油冷油器出口手阀	1号燃机房
I05	138011MKW31AT001	1号发电机2号氢侧过滤器	1号燃机房	L07	138011MKW14AC001	1号发电机1号空侧冷油器	1号燃机房
I05	138011MKW30AA001	1号发电机氢侧过滤器三通阀	1号燃机房	L08	138011MKW14AA411	1号发电机空侧密封油冷油器排污手阀	1号燃机房
I05	138011MKW30AA002	1号发电机氢侧过滤器平衡阀	1号燃机房	L08	138011MKW14AA291	1号发电机1号空侧密封油冷油器排气手阀	1号燃机房
I06	138011MKW06AA185	1号发电机氢侧回油控制箱排油手阀	1号燃机房	L09	138011MKW15AA271	1号发电机2号空侧密封油冷油器出口手阀	1号燃机房
I07	138011MKW06AA189	1号发电机氢侧回油控制箱补油手阀	1号燃机房	L09	138011MKW15AA291	1号发电机2号空侧密封油冷油器排气手阀	1号燃机房
I13	138011MKW13AA281	1号发电机空侧直流密封油泵体溢流阀后手阀	1号燃机房	L09	138011MKW15AC001	1号发电机2号空侧冷油器	1号燃机房
I17	138011MKW01AA261	1号发电机空侧油箱至真空净油装置手阀	1号燃机房	L13	138011MKW11AA211	11号空侧密封油泵出口止回阀	1号燃机房
I18	138011MKW01AA482	1号发电机空侧油箱至主油箱U形管排污2道手阀	1号燃机房	L14	138011MKW11AA173	1号发电机1、2号空侧密封油泵旁路安全阀	1号燃机房
J03	138011MKW27AA271	1号发电机1号氢侧冷油器出口手阀	1号燃机房	L14	138011MKW11AP001	11号空侧密封油泵	1号燃机房
J03	138011MKW27AC001	1号发电机1号氢侧冷油器	1号燃机房	L14	138011MKW11AA261	11号空侧密封油泵进口手阀	1号燃机房
J04	138011MKW27AA411	1号发电机氢侧冷油器排污手阀	1号燃机房	M05	138011MKW25AP001	11号氢侧密封油泵	1号燃机房
J04	138011MKW28AA291	1号发电机2号氢侧冷油器排气手阀	1号燃机房	M05	138011MKW25AA211	1号发电机1号氢侧密封油泵出口止回阀	1号燃机房
J04	138011MKW27AA291	1号发电机1号氢侧冷油器排气手阀	1号燃机房	M05	138011MKW26AP001	12号氢侧密封油泵	1号燃机房
J05	138011MKW28AA271	1号发电机2号氢侧冷油器出口手阀	1号燃机房	M05	138011MKW26AA211	1号发电机2号氢侧密封油泵出口止回阀	1号燃机房
J05	138011MKW28AC001	1号发电机2号氢侧冷油器	1号燃机房	M06	138011MKW25AA261	1号发电机1号氢侧密封油泵进口手阀	1号燃机房

1号发电机密封油系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
M06	138011MKW26AA261	1号发电机2号氢侧密封油泵进口手阀	1号燃机房				
M07	138011MKW14AA261	1号发电机1号空侧密封油冷油器进口手阀	1号燃机房				
M08	138011MKW14AA281	1号发电机1号空侧密封油冷油器排污手阀	1号燃机房				
M08	138011MKW14AA511	1号发电机空侧密封油冷油器排气手阀	1号燃机房				
M09	138011MKW15AA281	1号发电机2号空侧密封油冷油器排污手阀	1号燃机房				
M09	138011MKW15AA261	1号发电机2号空侧密封油冷油器进口手阀	1号燃机房				
N12	138011MKW11AA242	11、12号空侧密封油泵总出口止回阀	1号燃机房				
N13	138011MKW12AA211	12号空侧密封油泵出口止回阀	1号燃机房				
N14	138011MKW12AP001	12号空侧密封油泵	1号燃机房				
N14	138011MKW12AA261	12号空侧密封油泵进口手阀	1号燃机房				

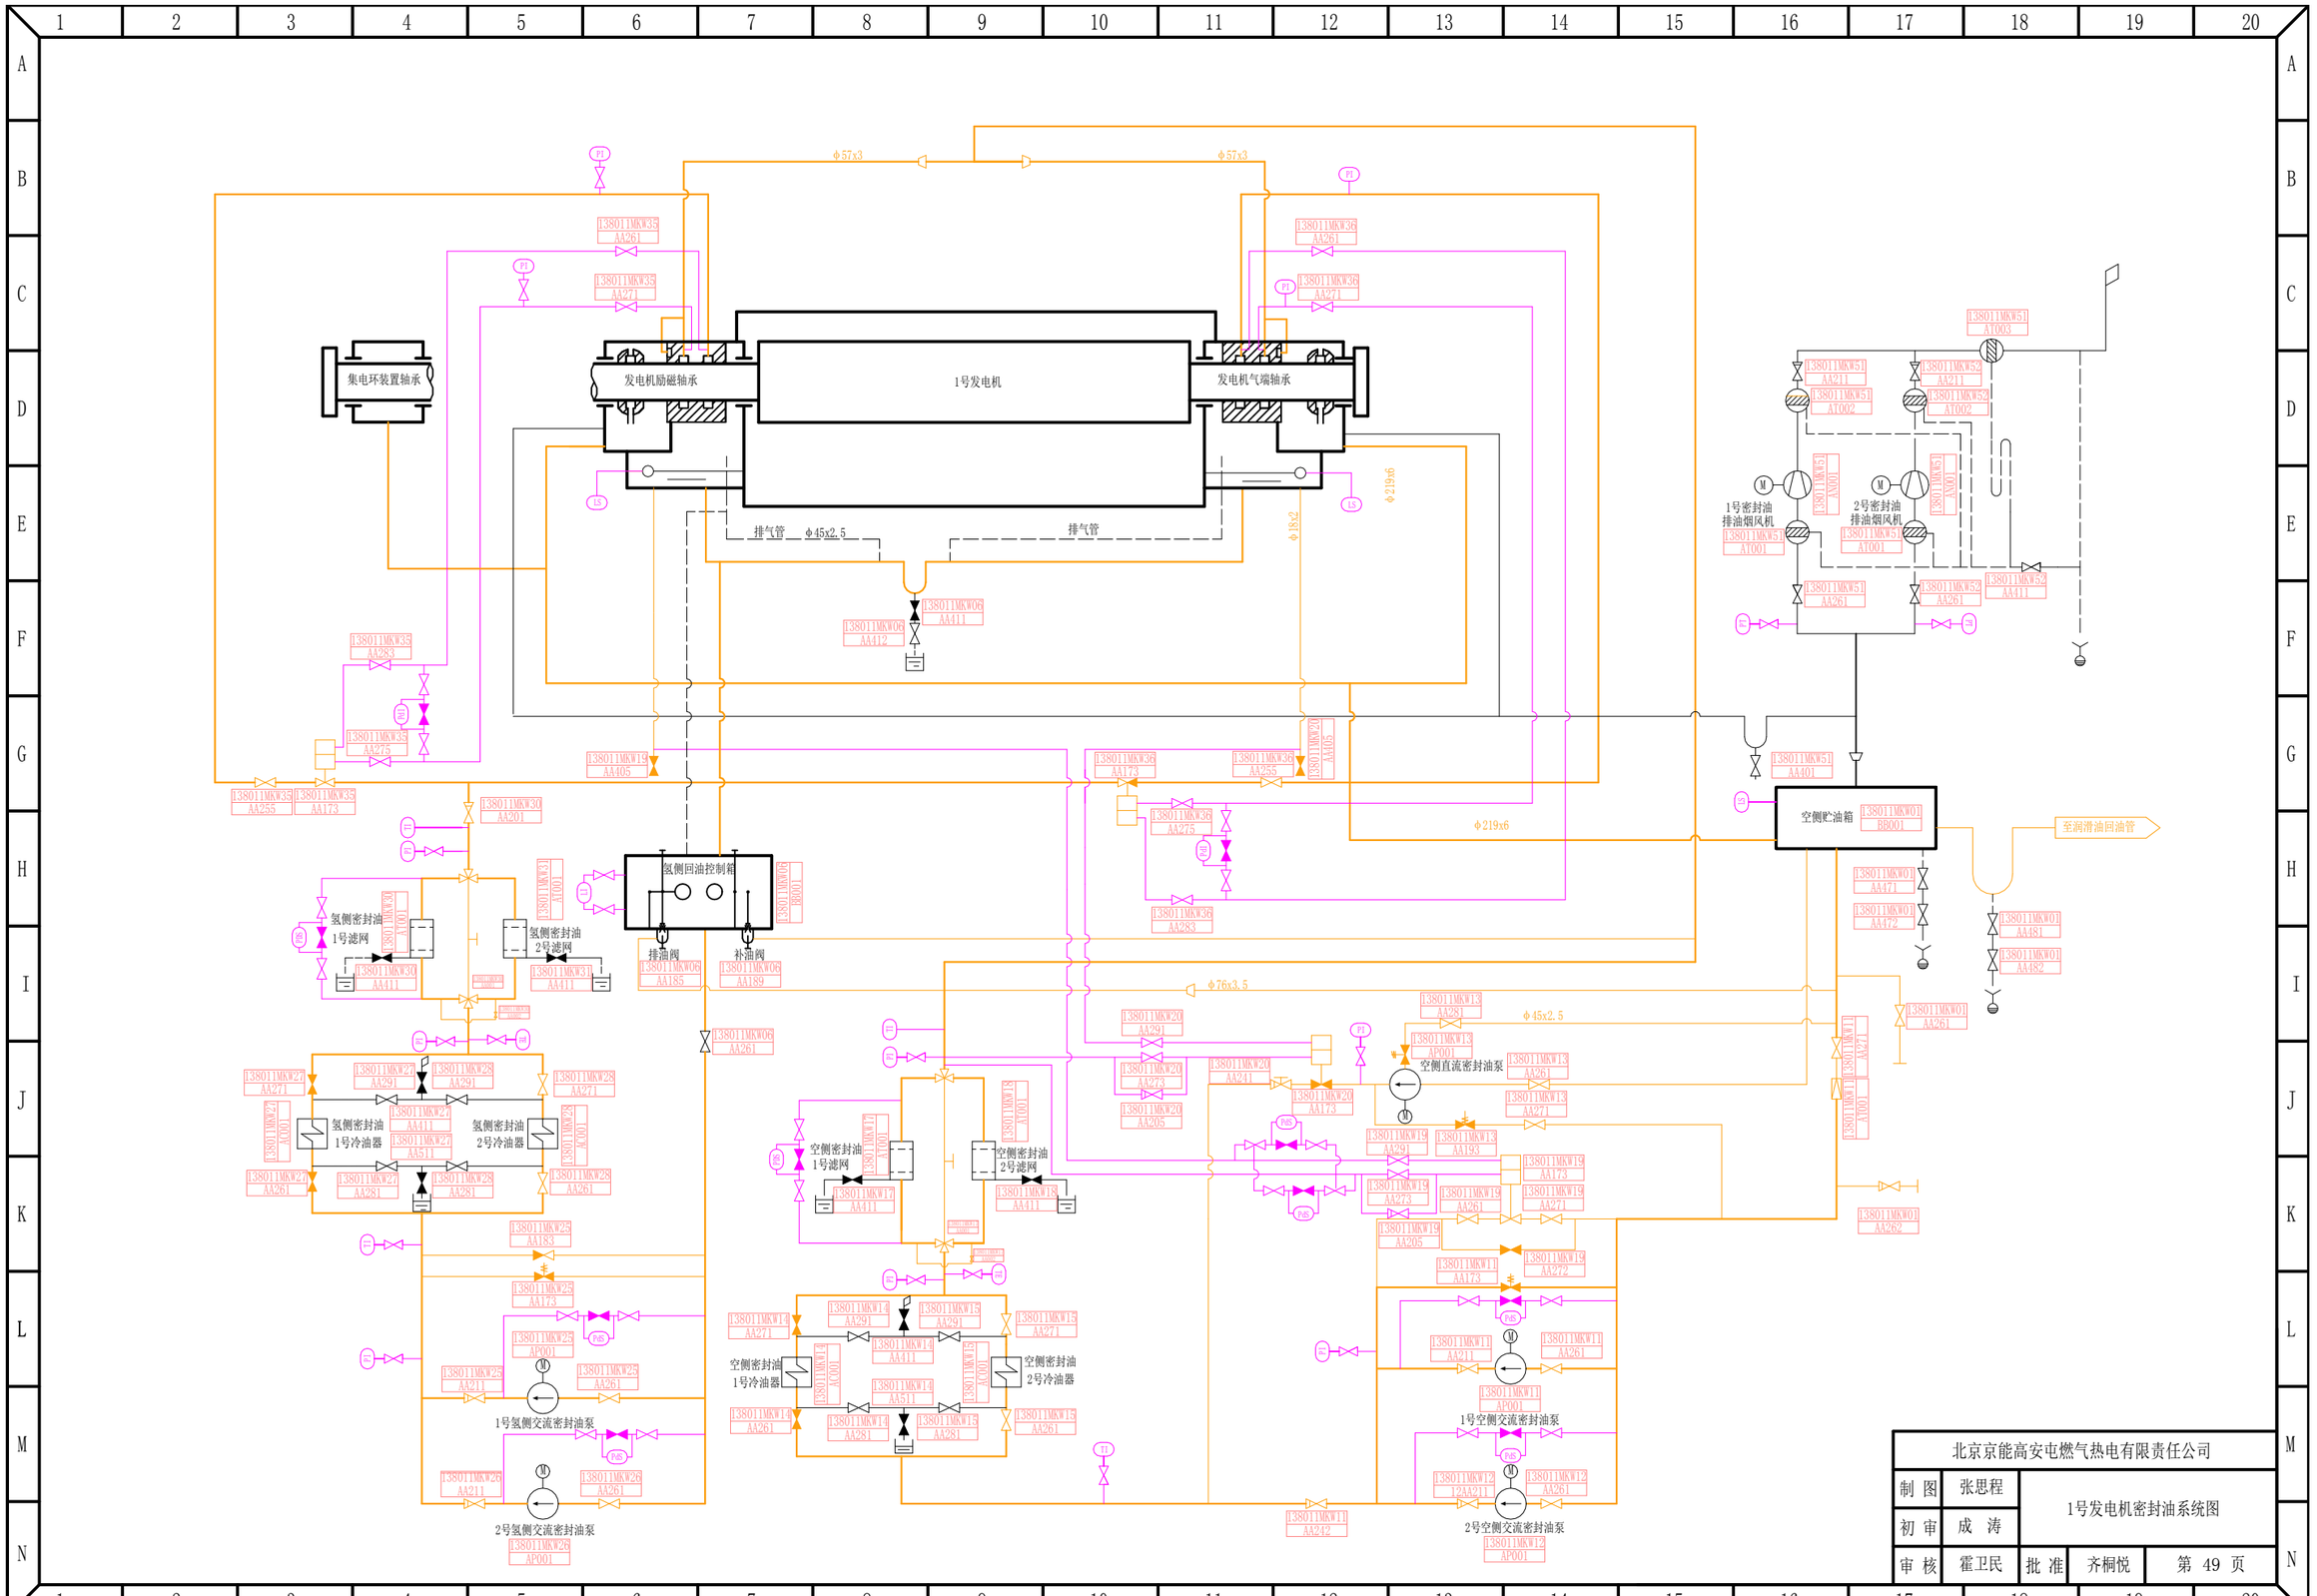
集电环装置轴承
发电机励磁轴承
1号发电机
发电机气端轴承
排气管 φ45x2.5
排气管
φ57x3
φ57x3
φ219x6
φ18x2
φ219x6
φ76x3.5
φ45x2.5
氢侧密封油 1号滤网
氢侧密封油 2号滤网
氢侧回油控制箱
排油阀
补油阀
氢侧密封油 1号冷油器
氢侧密封油 2号冷油器
空侧密封油 1号滤网
空侧密封油 2号滤网
空侧密封油 1号冷油器
空侧密封油 2号冷油器
1号氢侧交流密封油泵
2号氢侧交流密封油泵
空侧直流密封油泵
1号空侧交流密封油泵
2号空侧交流密封油泵
1号密封油 排油烟风机
2号密封油 排油烟风机
空侧贮油箱
至润滑油回油管
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
制 图 张思程
初 审 成 涛
审 核 霍卫民
批 准 齐桐悦
1号发电机密封油系统图
第 49 页

1号发电机氢气及二氧化碳系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D02	138011MKG41AA501	1号发电机浮子式检漏计1净气排气手阀	1号燃机房	I17	138011MKG52AA253	1号发电机H2干燥器进口手阀	1号燃机房
D03	138011MKG41AA431	1号发电机浮子式检漏计1进液手阀	1号燃机房	I18	138011MKG52AA255	1号发电机H2干燥器出口手阀	1号燃机房
D04	138011MKG41AA531	1号发电机浮子式检漏计1回气手阀	1号燃机房	J10	138011MKG08AA262	1号发电机H2调压阀出口手阀	1号燃机房
D05	138011MKG42AA431	1号发电机浮子式检漏计2进液手阀	1号燃机房	J10	138011MKG08AA001	1号发电机1路供氢手动阀	1号燃机房
D05	138011MKG42AA531	1号发电机浮子式检漏计2回气手阀	1号燃机房	J10	138011MKG08AA002	1号发电机2路供氢手动阀	1号燃机房
D12	138011MKG43AA431	1号发电机浮子式检漏计3进液手阀	1号燃机房	J11	138011MKG08DP001	1号发电机H2调压阀1	1号燃机房
D12	138011MKG43AA531	1号发电机浮子式检漏计3回气手阀	1号燃机房	J11	138011MKG08DP002	1号发电机H2调压阀2	1号燃机房
E03	138011MKG41AA461	1号发电机浮子式检漏计1排污手阀	1号燃机房	J12	138011MKG08AA259	1号发电机H2汇流排9号进口手阀	1号燃机房
E05	138011MKG42AA461	1号发电机浮子式检漏计2排污手阀	1号燃机房	J12	138011MKG08AA260	1号发电机H2汇流排10号进口手阀	1号燃机房
E06	138011MKG42AA501	1号发电机主出线盒排气手动阀	1号燃机房	J12	138011MKG08AA261	1号发电机H2汇流排出口手阀	1号燃机房
E12	138011MKG43AA461	1号发电机浮子式检漏计3排污手阀	1号燃机房	J13	138011MKG08AA256	1号发电机H2汇流排6号进口手阀	1号燃机房
E15	138011MKG44AA501	1号发电机浮子式检漏计4净气排气手阀	1号燃机房	J13	138011MKG08AA257	1号发电机H2汇流排7号进口手阀	1号燃机房
E16	138011MKG44AA431	1号发电机浮子式检漏计4进液手阀	1号燃机房	J13	138011MKG08AA258	1号发电机H2汇流排8号进口手阀	1号燃机房
E16	138011MKG44AA531	1号发电机浮子式检漏计4回气手阀	1号燃机房	J14	138011MKG08AA253	1号发电机H2汇流排3号进口手阀	1号燃机房
F06	138011MKG28AA253	1号发电机CO2加热器出口母管手阀	1号燃机房	J14	138011MKG08AA254	1号发电机H2汇流排4号进口手阀	1号燃机房
F07	138011MKG27AA253	1号发电机H2控制装置H2、CO2排气手阀	1号燃机房	J14	138011MKG08AA255	1号发电机H2汇流排5号进口手阀	1号燃机房
F07	138011MKG28AA255	1号发电机CO2管路排气手阀	1号燃机房	J15	138011MKG08AA251	1号发电机H2汇流排1号进口手阀	1号燃机房
F08	138011MKG26AA253	1号发电机H2控制装置H2供气手阀	1号燃机房	J15	138011MKG08AA252	1号发电机H2汇流排2号进口手阀	1号燃机房
F08	138011MKG26AA255	1号发电机H2排气手阀	1号燃机房	J17	138011MKG52AT001	1号发电机H2干燥器	1号燃机房
F09	138011MKG25AT001	1号发电机H2控制装置压缩空气过滤器	1号燃机房	K08	138011MKG03AN001	11号CO2加热风机	1号燃机房
F10	138011MKG25AA253	1号发电机H2控制装置压缩空气进口手阀	1号燃机房	K09	138011MKG03AC001	1号发电机CO2加热器换热器1	1号燃机房
F12	138011MKG30AA501	1号发电机氢气纯度仪放散手动总阀	1号燃机房	K09	138011MKG04AC001	1号发电机CO2加热器换热器2	1号燃机房
F14	138011MKG32AA501	1号发电机绝缘过热检测仪排气手阀	1号燃机房	K09	138011MKG04AN001	12号CO2加热风机	1号燃机房
F16	138011MKG44AA461	1号发电机浮子式检漏计4排污手阀	1号燃机房	L04	138011MKG02AA191	1号发电机CO2汇流排安全阀	1号燃机房
G05	138011MKG29AA531	1号发电机H2排放手阀	1号燃机房	L04	138011MKG02AA251	1号发电机CO2汇流排1号进口手阀	1号燃机房
G08	138011MKG27AA401	1号发电机H2管路排污手阀	1号燃机房	L04	138011MKG02AA252	1号发电机CO2汇流排2号进口手阀	1号燃机房
G09	138011MKG24AA255	1号发电机H2流量计后手阀	1号燃机房	L05	138011MKG02AA253	1号发电机CO2汇流排3号进口手阀	1号燃机房
G10	138011MKG24AA257	1号发电机H2流量计旁路手阀	1号燃机房	L05	138011MKG02AA254	1号发电机CO2汇流排4号进口手阀	1号燃机房
G13	138011MKG32AA251	1号发电机绝缘过热检测仪进口手阀	1号燃机房	L05	138011MKG02AA255	1号发电机CO2汇流排5号进口手阀	1号燃机房
G13	138011MKG32AA401	1号发电机绝缘过热检测仪进口管排污手阀	1号燃机房	L06	138011MKG02AA256	1号发电机CO2汇流排6号进口手阀	1号燃机房
G13	138011MKG32AA403	1号发电机绝缘过热检测仪进口管排污二次手阀	1号燃机房	L06	138011MKG02AA257	1号发电机CO2汇流排7号进口手阀	1号燃机房
G14	138011MKG32AA252	1号发电机绝缘过热检测仪出口手阀	1号燃机房	L07	138011MKG02AA258	1号发电机CO2汇流排8号进口手阀	1号燃机房
G15	138011MKG32AA402	1号发电机绝缘过热检测仪出口管排污手阀	1号燃机房	L07	138011MKG02AA259	1号发电机CO2汇流排9号进口手阀	1号燃机房
G15	138011MKG32AA404	1号发电机绝缘过热检测仪出口管排污二次手阀	1号燃机房	L07	138011MKG02AA260	1号发电机CO2汇流排10号进口手阀	1号燃机房
G17	138011MKG51AA253	1号发电机H2循环风机进口手阀	1号燃机房	L07	138011MKG02AA261	1号发电机CO2汇流排出口手阀	1号燃机房
H04	138011MKG21AA191	1号发电机H2控制装置安全阀	1号燃机房	L08	138011MKG03AA191	1号发电机CO2加热器进口母管安全阀	1号燃机房
H08	138011MKG26AA301	1号燃机发电机氢气压力进口手阀	1号燃机房				
H08	138011MKG22AA255	1号发电机H2控制装置压力调节阀1出口手阀	1号燃机房				
H08	138011MKG22BY001	1号发电机H2控制装置H2压力调节阀1	1号燃机房				
H08	138011MKG23AA255	1号发电机H2控制装置压力调节阀2出口手阀	1号燃机房				
H08	138011MKG23BY001	1号发电机H2控制装置H2压力调节阀2	1号燃机房				
H09	138011MKG22AA257	1号发电机H2控制装置压力调节阀旁路手阀	1号燃机房				
H09	138011MKG24AA253	1号发电机H2流量计前手阀	1号燃机房				
H11	138011MKG30AA003	1号发电机氢中氧模块进口手动阀	1号燃机房				
H13	138011MKG30AA502	1号发电机氢中氧模块放散手动阀	1号燃机房				
H16	138011MKG51AA257	1号发电机H2循环风机旁路手阀	1号燃机房				
H17	138011MKG51AA255	1号发电机H2循环风机出口手阀	1号燃机房				
H17	138011MKG51AN001	1号发电机H2循环风机	1号燃机房				
I08	138011MKG21AT001	1号发电机H2控制装置H2过滤器	1号燃机房				
I08	138011MKG22AA253	1号发电机H2控制装置压力调节阀1进口手阀	1号燃机房				
I08	138011MKG23AA253	1号发电机H2控制装置压力调节阀2进口手阀	1号燃机房				

氢气汇流管

励端

1号发电机

汽端

二氧化碳汇流管

TAS

浮子式检测计

漏液检测计

排氢管道

φ114x5

φ159x4.5

φ45x2.5

φ18x2

φ57x3

氢气纯度分析仪

氢气纯度装置仪表柜

氢中氧分析仪

发电机绝缘过热检测装置

1号发电机氢气循环风机

氢气过滤器

氢气干燥器

湿度仪

湿度仪

氢气汇流排

制氢站来氢气

二氧化碳加热器

二氧化碳汇流排

闭式冷却水来


至闭式冷却水

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

制 图	王 猛	1号发电机氢气及二氧化碳系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 51 页	

1号发电机定子冷却水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C15	138011MKF45AA401	1号发电机定子线圈出口排气手阀	1号燃机房	K08	138011MKF15AA262	1号发电机2号定冷水冷却器排污旁路手阀	1号燃机房
D12	138011MKF20AA403	1号发电机定冷水气端底部疏水手阀	1号燃机房	K09	138011MKF14AA401	1号发电机1号定冷水冷却器排污手阀	1号燃机房
D18	138011MKF07AA401	1号发电机定冷水箱排气手阀	1号燃机房	K09	138011MKF15AA401	1号发电机1、2号定冷水冷却器排气手阀	1号燃机房
E08	138011MKF20AT002	1号发电机定冷水进水锥形滤网	1号燃机房	K10	138011MKF15AA252	1号发电机2号定冷水冷却器排气旁路手阀	1号燃机房
E09	138011MKF20AA402	1号发电机定子线圈进水汇流管排污手阀	1号燃机房	K10	138011MKF11AA101	11号定冷水泵出口母管手动调节阀	1号燃机房
E16	138011MKF05AA252	1号发电机定冷水箱排气手阀2	1号燃机房	K10	138011MKF15AA251	1号发电机2号定冷水冷却器进口手动球阀	1号燃机房
E17	138011MKF07AA191	1号发电机定冷水箱排气安全阀	1号燃机房	K11	138011MKF23AA501	1号发电机定冷水离子交换器排气手阀	1号燃机房
E17	138011MKF07AA251	1号发电机定冷水箱排气安全阀旁路手阀	1号燃机房	K13	138011MKF12AA201	12号定冷水泵出口止回阀	1号燃机房
F04	138011MKF20AA504	1号发电机定冷水供水母管排空手动阀	1号燃机房	K13	138011MKF12AP001	12号定冷水泵	1号燃机房
F07	138011MKF20AA252	1号发电机定冷水供水手阀	1号燃机房	K14	138011MKF12AA251	12号定冷水泵进口手阀	1号燃机房
F08	138011MKF20AA253	1号发电机定冷水反冲洗2道手阀	1号燃机房	K14	138011MKF23BP001	1号发电机定冷水箱补水流量孔板	1号燃机房
F11	138011MKF20AA505	1号发电机定冷水回水母管排空手动阀1	1号燃机房	L06	138011MKF17AA401	1号发电机2号定冷水过滤器排污手阀	1号燃机房
F13	138011MKF20AA506	1号发电机定冷水回水母管排空手动阀2	1号燃机房	L09	138011MKF15AC001	1号发电机2号定冷水冷却器	1号燃机房
G02	138011MKF30AA251	1号发电机定子线圈进口压力手动阀	1号燃机房	L10	138011MKF23AA011	1号发电机定冷水离子交换器进口手阀	1号燃机房
G03	138011MKF30AA253	1号发电机定子线圈出口压力手动阀	1号燃机房	L11	138011MKF23AT001	1号发电机定冷水离子交换器	1号燃机房
G04	138011MKF19BP001	1号发电机定子冷却滤网出口流量孔板	1号燃机房	L13	138011MKF12AA401	12号定冷水泵底部排污手阀	1号燃机房
G05	138011MKF20AA404	1号发电机定冷水供水母管排污手动阀	1号燃机房	M03	138011MKF25AA261	1号发电机定冷水除盐水补水流量表前手阀	1号燃机房
G07	138011MKF20AT001	1号发电机定冷水反冲洗过滤器	1号燃机房	M05	138011MKF25AA251	1号发电机定冷水补充水进口手阀	1号燃机房
G08	138011MKF20AA254	1号发电机定冷水反冲洗1道手阀	1号燃机房	M05	138011MKF25AT001	1号发电机定冷水补充水过滤器	1号燃机房
G08	138011MKF20AA255	1号发电机定冷水回水手阀	1号燃机房	M06	138011MKF25AA151	1号发电机定冷水补充水减压阀	1号燃机房
G11	138011MKF20AA405	1号发电机定冷水回水母管排污手动阀1	1号燃机房	M06	138011MKF25AA191	1号发电机定冷水补充水减压阀出口安全阀	1号燃机房
G14	138011MKF20AA406	1号发电机定冷水回水母管排污手动阀2	1号燃机房	M07	138011MKF25AA201	1号发电机定冷水补充水止回阀	1号燃机房
G15	138011MKF44AA501	1号发电机定子线圈出口回气手阀	1号燃机房	M08	138011MKF23AA201	1号发电机定子除盐水进口止回阀	1号燃机房
G17	138011MKF05AA501	1号发电机定冷水箱充氮管路疏水阀	1号燃机房	M10	138011MKF23AA261	1号发电机定冷水离子交换器旁路手阀	1号燃机房
G18	138011MKF05AA002	1号发电机定冷水箱N2进口手阀	1号燃机房	M11	138011MKF23AA401	1号发电机定冷水离子交换器排污手阀	1号燃机房
G18	138011MKF05AA201	1号发电机定冷水箱N2进口止回阀	1号燃机房	M11	138011MKF23AA012	1号发电机定冷水离子交换器出口手阀	1号燃机房
H15	138011MKF05BB001	1号发电机定冷水箱	1号燃机房	M12	138011MKF23AT002	1号发电机定冷水离子捕捉器	1号燃机房
H16	138011MKF07AA402	1号发电机定冷水箱排气手阀1	1号燃机房	N04	138011MKF25AA261	1号发电机定冷水补充水回水手阀	1号燃机房
H17	138011MKF05AA502	1号发电机定子冷却水箱充氮管路压力表取样手阀	1号燃机房				
I06	138011MKF16AA501	1号发电机1号定冷水过滤器排气手阀	1号燃机房				
I09	138011MKF14AC001	1号发电机1号定冷水冷却器	1号燃机房				
I16	138011MKF05AA401	1号发电机定冷水箱底部疏水手阀	1号燃机房				
J06	138011MKF16AA401	1号发电机1号定冷水过滤器排污手阀	1号燃机房				
J06	138011MKF16AT001	1号发电机1号定冷水过滤器	1号燃机房				
J08	138011MKF14AA261	1号发电机1号定冷水冷却器出口手阀	1号燃机房				
J08	138011MKF14AA262	1号发电机1号定冷水冷却器排污旁路手阀	1号燃机房				
J10	138011MKF14AA252	1号发电机1号定冷水冷却器排气旁路手阀	1号燃机房				
J10	138011MKF14AA251	1号发电机1号定冷水冷却器进口手阀	1号燃机房				
J13	138011MKF11AA201	11号定冷水泵出口止回阀	1号燃机房				
J13	138011MKF11AA401	11号定冷水泵底部排污手阀	1号燃机房				
J13	138011MKF11AP001	11号定冷水泵	1号燃机房				
J14	138011MKF11AA251	11号定冷水泵进口手阀	1号燃机房				
J14	138011MKF23AA255	1号发电机定冷水离子捕捉器出口手阀	1号燃机房				
K02	138011MKF30AA401	1号发电机定子线圈差压表高压侧排污手阀	1号燃机房				
K03	138011MKF30AA403	1号发电机定子线圈差压表低压侧排污手阀	1号燃机房				
K06	138011MKF16AA261	1号发电机1号定冷水过滤器出口平衡手阀	1号燃机房				
K06	138011MKF17AT001	1号发电机2号定冷水过滤器	1号燃机房				
K06	138011MKF17AA501	1号发电机2号定冷水过滤器排气手阀	1号燃机房				
K07	138011MKF16AA251	1号发电机1号定冷水过滤器进出口三通阀	1号燃机房				
K07	138011MKF16AA255	1号发电机1号定冷水过滤器进口平衡手阀	1号燃机房				
K08	138011MKF15AA261	1号发电机2号定冷水冷却器出口手动球阀	1号燃机房				

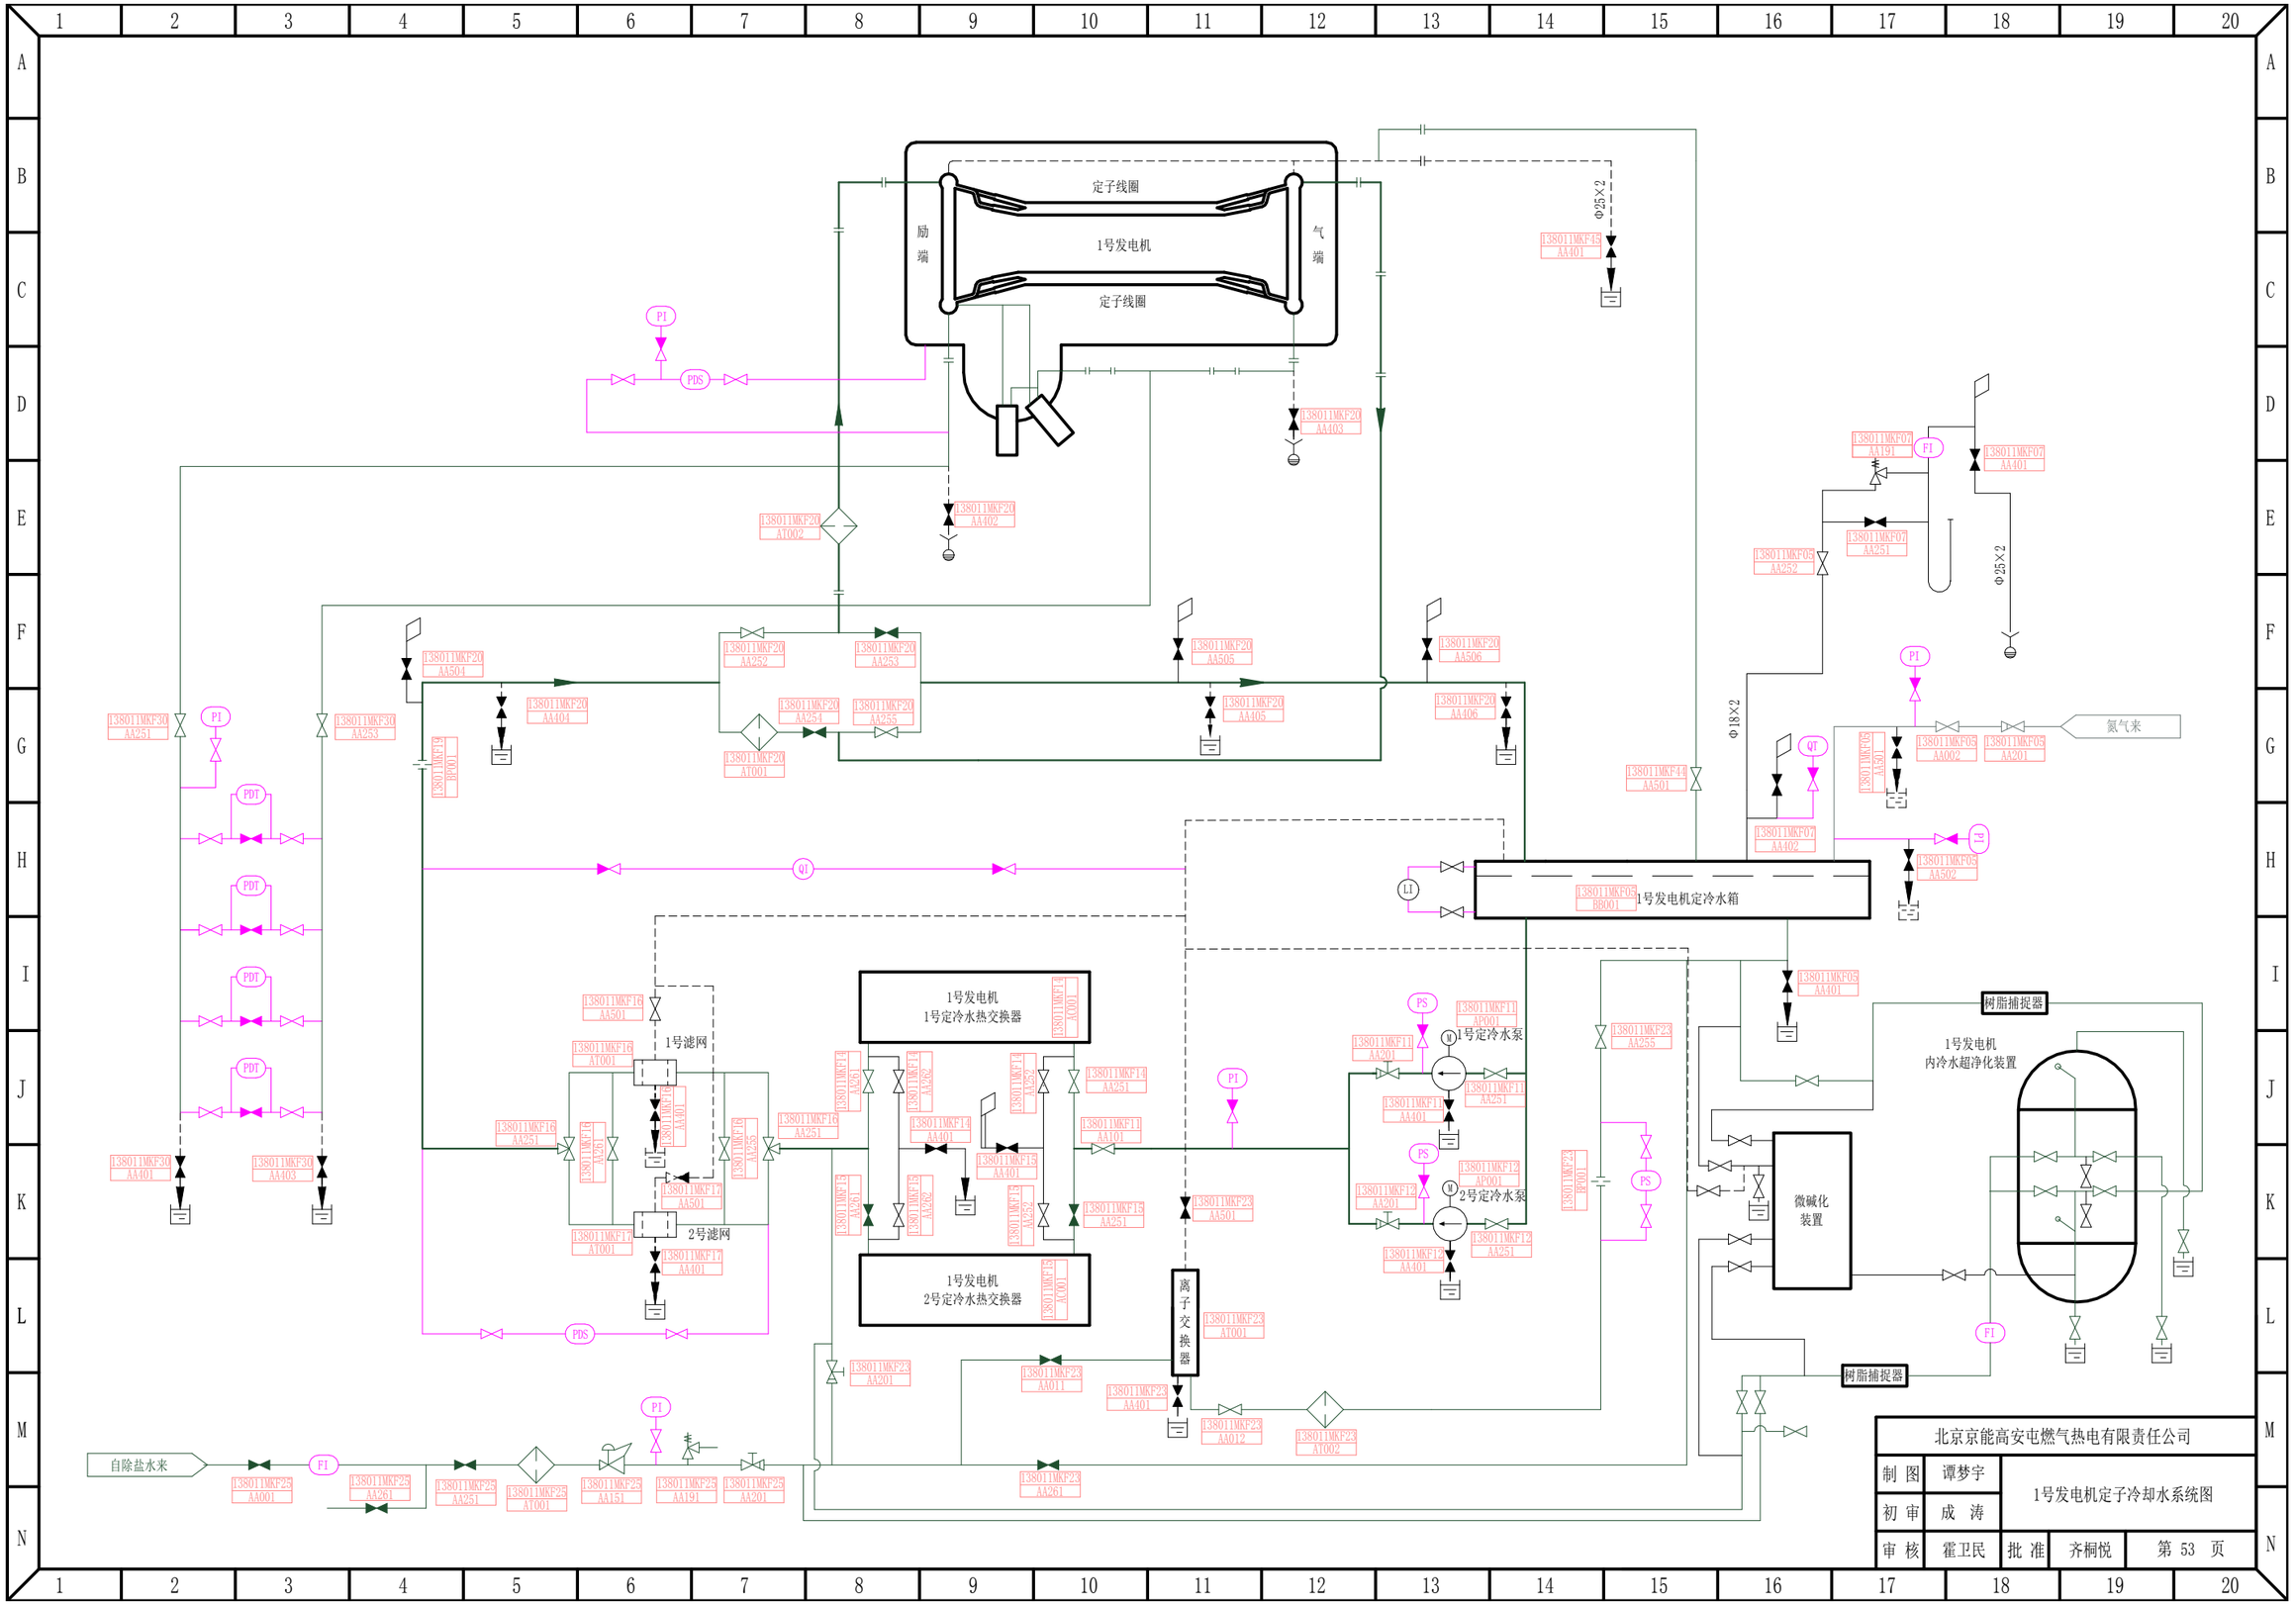

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	谭梦宇	1号发电机定子冷却水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 53 页	

1号燃机消防系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C05	138011SGJ01AA037	1号燃机罩壳CO2启动钢瓶手阀	1号燃机房				
D05	138011SGJ01BB037	1号燃机罩壳CO2启动钢瓶	1号燃机房				
F03	138011SGJ01AA042	1号燃机罩壳CO2喷放1道钢瓶组1安全阀	1号燃机房				
F10	138011SGJ01AA039	1号燃机本体及罩壳CO2喷放1道关断阀1	1号燃机房				
F12	138011SGJ01AA041	1号燃机本体及罩壳CO2喷放2道关断阀1	1号燃机房				
F19	138011SGJ01AA044	1号燃机罩壳CO2喷放2道钢瓶组1安全阀	1号燃机房				
G03	138011SGJ01AA001	1号燃机罩壳CO2喷放1号汇流排1组1号钢瓶手阀	1号燃机房				
G03	138011SGJ01AA201	1号燃机罩壳CO2喷放1道钢瓶组1瓶1止回阀	1号燃机房				
G09	138011SGJ01AA010	1号燃机罩壳CO2喷放1号汇流排1组10号钢瓶手阀	1号燃机房				
G09	138011SGJ01AA210	1号燃机罩壳CO2喷放1道钢瓶组1瓶10止回阀	1号燃机房				
G13	138011SGJ01AA020	1号燃机罩壳CO2喷放2号汇流排1组1号钢瓶手阀	1号燃机房				
G14	138011SGJ01AA220	1号燃机罩壳CO2喷放2道钢瓶组1瓶1止回阀	1号燃机房				
G18	138011SGJ01AA028	1号燃机罩壳CO2喷放2号汇流排1组9号钢瓶手阀	1号燃机房				
G18	138011SGJ01AA228	1号燃机罩壳CO2喷放2道钢瓶组1瓶9止回阀	1号燃机房				
H03	138011SGJ01BB001	1号燃机罩壳CO2一次喷放钢瓶组1	1号燃机房				
H13	138011SGJ01BB020	1号燃机罩壳CO2二次喷放钢瓶组1	1号燃机房				
J04	138011SGJ01AA211	1号燃机罩壳CO2喷放1道钢瓶组2瓶1止回阀	1号燃机房				
J04	138011SGJ01AA243	1号燃机罩壳CO2喷放1道钢瓶组2安全阀	1号燃机房				
J08	138011SGJ01AA219	1号燃机罩壳CO2喷放1道钢瓶组2瓶9止回阀	1号燃机房				
J09	138011SGJ01AA040	1号燃机本体及罩壳CO2喷放1道关断阀2	1号燃机房				
J14	138011SGJ01AA229	1号燃机罩壳CO2喷放2道钢瓶组2瓶1止回阀	1号燃机房				
J18	138011SGJ01AA236	1号燃机罩壳CO2喷放2道钢瓶组2瓶8止回阀	1号燃机房				
K03	138011SGJ01AA011	1号燃机罩壳CO2喷放1号汇流排2组1号钢瓶手阀	1号燃机房				
K08	138011SGJ01AA019	1号燃机罩壳CO2喷放1号汇流排2组9号钢瓶手阀	1号燃机房				
K13	138011SGJ01AA029	1号燃机罩壳CO2喷放2号汇流排2组1号钢瓶手阀	1号燃机房				
K17	138011SGJ01AA036	1号燃机罩壳CO2喷放2号汇流排2组8号钢瓶手阀	1号燃机房				
L03	138011SGJ01BB011	1号燃机罩壳CO2一次喷放钢瓶组2	1号燃机房				
L13	138011SGJ01BB021	1号燃机罩壳CO2二次喷放钢瓶组2	1号燃机房				

燃机罩壳

火灾报警控制盘

一次喷放

DN50

DN50

DN25

二次喷放


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	郝顺发	1号燃机消防系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 55 页	

1号余热锅炉低压汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B03	138011HAN90AA517	1号炉低压汽包排气手阀	1号余热锅炉房	F11	138011HAA85AP001	11号低省再循环泵	1号余热锅炉房
B04	138011HAH90AA601	1号炉低压饱和蒸汽取样1道手阀	1号余热锅炉房	F11	138011HAA85AT001	11号低省再循环泵进口滤网	1号余热锅炉房
B06	138011LCQ91AA191	1号炉连排扩容器安全阀	1号余热锅炉房	F11	138011HAA85AA302	11号低省再循环泵进口滤网差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B10	138011LFJ90AA003	1号炉低压汽包充氮止回阀	1号余热锅炉房	F11	138011HAA85AA303	11号低省再循环泵进口压力手阀	1号余热锅炉房
B10	138011LFJ00AA001	1号炉充氮总阀	1号余热锅炉房	F11	138011HAA85AA304	11号低省再循环泵进口压力三通阀	1号余热锅炉房
B11	138011LFJ90AA004	1号炉低压汽包充氮手阀	1号余热锅炉房	F11	138011HAA85AA305	11号低省再循环泵出口压力手阀	1号余热锅炉房
B11	138011HAN90AA516	1号炉低压汽包排氧电动阀	1号余热锅炉房	F11	138011HAA85AA306	11号低省再循环泵出口压力三通阀	1号余热锅炉房
B12	138011HAN90AA514	1号炉低压汽包进水管排气手阀	1号余热锅炉房	F12	138011HAA85AA002	11号低省再循环泵出口止回阀	1号余热锅炉房
B16	138011HAA80AA006	1号炉低压汽包给水调节阀后手阀	1号余热锅炉房	F12	138011HAA85AA003	11号低省再循环泵出口电动阀	1号余热锅炉房
B17	138011HAA80AA005	1号炉低压汽包给水调节阀前电动阀	1号余热锅炉房	F12	138011HAA85AA307	11号低省再循环泵出口压力手阀	1号余热锅炉房
B17	138011HAA80AA102	1号炉低压汽包给水调节阀	1号余热锅炉房	F16	138011LCL90AA423	1号炉低压汽包双色水位计2排污手阀2	1号余热锅炉房
C03	138011HAD90AA309	1号炉低压汽包云母双色液位计1汽侧手阀	1号余热锅炉房	F18	138011HAA70AA310	1号炉低压汽包进水压力表手阀	1号余热锅炉房
C06	138011LCQ91AA502	1号炉连排扩容器至低压汽包止回阀	1号余热锅炉房	F18	138011HAA70AA311	1号炉低压汽包进水压力表三通阀	1号余热锅炉房
C06	138011LCQ91AA501	1号炉连排扩容器至低压汽包手阀	1号余热锅炉房	F19	138011HAA70AA312	1号炉低压汽包进水压力手阀	1号余热锅炉房
C07	138011HAD90AA306	1号炉低压汽包压力表三通阀	1号余热锅炉房	G11	138011LCL85AA401	11号低省再循环泵进口滤网1道排污手阀	1号余热锅炉房
C09	138011HAD90AA191	1号炉低压汽包安全阀1	1号余热锅炉房	G11	138011LCL85AA402	11号低省再循环泵进口滤网2道排污手阀	1号余热锅炉房
C11	138011HAN90AA515	1号炉低压汽包排氧手阀	1号余热锅炉房	G11	138011HAA85AA310	12号低省再循环泵进口压力手阀	1号余热锅炉房
C11	138011HAD90AA301	1号炉低压汽包除氧压力手阀	1号余热锅炉房	G11	138011HAA85AA311	12号低省再循环泵进口压力三通阀	1号余热锅炉房
C12	138011HAD90AA192	1号炉低压汽包安全阀2	1号余热锅炉房	G11	138011HAA85AA312	12号低省再循环泵出口压力手阀	1号余热锅炉房
C13	138011LBG90AA501	1号炉低压汽包辅汽排气手阀	1号余热锅炉房	G11	138011HAA85AA313	12号低省再循环泵出口压力三通阀	1号余热锅炉房
C14	138011LBG90AA101	1号炉低压汽包辅汽调节阀	1号余热锅炉房	G12	138011HAA85AA401	11号低省再循环泵出口止回阀后疏水1道手阀	1号余热锅炉房
C14	138011LBG90AA003	1号炉低压汽包辅汽调节阀后手阀	1号余热锅炉房	G12	138011HAA85AA402	11号低省再循环泵出口止回阀后疏水2道手阀	1号余热锅炉房
C15	138011LBG90AA001	1号炉低压汽包辅汽止回阀	1号余热锅炉房	G12	138011HAA85AA314	12号低省再循环泵出口压力手阀	1号余热锅炉房
C15	138011LBG90AA002	1号炉低压汽包辅汽调节阀前电动阀	1号余热锅炉房	G13	138011HAA85AA101	1号炉低省再循环母管调节阀	1号余热锅炉房
C15	138011HAD90AA317	1号炉低压汽包云母双色液位计2汽侧手阀	1号余热锅炉房	G13	138011HAA85QP001	1号炉低压省煤器再循环泵出口母管流量测量装置	1号余热锅炉房
C17	138011HAA80AA007	1号炉低压汽包给水旁路电动阀	1号余热锅炉房	G13	138011HAA85AA315	1号炉低省再循环泵出口母管流量正压侧手阀	1号余热锅炉房
D03	138011HAD90AA307	1号炉低压汽包液位1汽侧手阀	1号余热锅炉房	G13	138011HAA85AA316	1号炉低省再循环泵出口母管流量负压侧手阀	1号余热锅炉房
D03	138011HAD90AA311	1号炉低压汽包液位2汽侧手阀	1号余热锅炉房	G15	138011HAA75AA002	1号炉低省旁路调节阀后手阀	1号余热锅炉房
D07	138011HAD90AA304	1号炉低压汽包压力3手阀	1号余热锅炉房	G15	138011HAA75AA101	1号炉低压省煤器旁路调节阀	1号余热锅炉房
D07	138011HAD90AA305	1号炉低压汽包压力表手阀	1号余热锅炉房	H09	138011HAD90AA605	1号炉低压蒸发器进口取样手阀	1号余热锅炉房
D08	138011HAD90AA303	1号炉低压汽包压力2手阀	1号余热锅炉房	H10	138011HAA81AA001	1号炉低省至热网水水换热器电动阀	1号余热锅炉房
D09	138011HAD90AA302	1号炉低压汽包压力1手阀	1号余热锅炉房	H10	138011HAA85AA004	12号低省再循环泵进口手阀	1号余热锅炉房
D15	138011HAD90AA313	1号炉低压汽包液位3汽侧手阀	1号余热锅炉房	H10	138011HAA85AA308	12号低省再循环泵进口滤网差压正压侧手阀	1号余热锅炉房
D15	138011HAD90AA315	1号炉低压汽包液位4汽侧手阀	1号余热锅炉房	H11	138011HAA85AP002	12号低省再循环泵	1号余热锅炉房
E03	138011LCL90AA420	1号炉低压汽包双色水位计1排污手阀1	1号余热锅炉房	H11	138011HAA85AT002	12号低省再循环泵进口滤网	1号余热锅炉房
E03	138011HAD90AA308	1号炉低压汽包液位1水侧手阀	1号余热锅炉房	H11	138011LCL85AA403	12号低省再循环泵进口滤网1道排污手阀	1号余热锅炉房
E03	138011HAD90AA310	1号炉低压汽包云母双色液位计1水侧手阀	1号余热锅炉房	H11	138011LCL85AA404	12号低省再循环泵进口滤网2道排污手阀	1号余热锅炉房
E03	138011HAD90AA312	1号炉低压汽包液位2水侧手阀	1号余热锅炉房	H11	138011HAA85AA309	12号低省再循环泵进口滤网差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
E07	138011LFN90AA603	1号炉低压汽包加氨手阀	1号余热锅炉房	H12	138011HAA85AA005	12号低省再循环泵出口止回阀	1号余热锅炉房
E07	138011LFN90AA604	1号炉低压汽包加氨止回阀	1号余热锅炉房	H12	138011HAA85AA006	12号低省再循环泵出口电动阀	1号余热锅炉房
E08	138011LCT90AA401	1号炉低压汽包紧急放水1道电动阀	1号余热锅炉房	H12	138011HAA85AA403	12号低省再循环泵出口止回阀后疏水1道手阀	1号余热锅炉房
E08	138011LCT90AA402	1号炉低压汽包紧急放水2道电动阀	1号余热锅炉房	H12	138011HAA85AA404	12号低省再循环泵出口止回阀后疏水2道手阀	1号余热锅炉房
E09	138011LFN90AA601	1号炉低压汽包加联胺手阀	1号余热锅炉房	H13	138011HAA85AA007	1号炉低省再循环泵出口母管手动阀	1号余热锅炉房
E09	138011LFN90AA602	1号炉低压汽包加联胺止回阀	1号余热锅炉房	H14	138011HAN90AA520	1号炉低省再循环泵出口母管排空手动阀	1号余热锅炉房
E15	138011HAD90AA314	1号炉低压汽包液位3水侧手阀	1号余热锅炉房	H14	138011HAA70AA004	1号炉低省进水调节阀后手阀	1号余热锅炉房
E15	138011HAD90AA316	1号炉低压汽包液位4水侧手阀	1号余热锅炉房	H14	138011HAA70AA101	1号炉低省进水调节阀	1号余热锅炉房
E15	138011HAD90AA318	1号炉低压汽包云母双色液位计2水侧手阀	1号余热锅炉房	H14	138011HAA70AA191	1号炉低省进水管安全阀	1号余热锅炉房
E16	138011LCL90AA422	1号炉低压汽包双色水位计2排污手阀1	1号余热锅炉房	H15	138011HAA70AA003	1号炉低省进水调节阀前手阀	1号余热锅炉房
F03	138011LCL90AA421	1号炉低压汽包双色水位计1排污手阀2	1号余热锅炉房	H15	138011HAA75AA001	1号炉低省旁路调节阀前手阀	1号余热锅炉房
F10	138011HAA85AA001	11号低省再循环泵进口手阀	1号余热锅炉房	H16	138011HAA70AA308	1号炉凝结水进水压力表手阀	1号余热锅炉房
F10	138011HAA85AA301	11号低省再循环泵进口滤网差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	H16	138011HAA70AA309	1号炉凝结水进水压力表三通阀	1号余热锅炉房

1号余热锅炉低压汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
H17	138011HAA70AA002	1号炉凝结水进水电动阀	1号余热锅炉房	L11	138011LCL90AA413	1号炉低省疏水手阀11	1号余热锅炉房
H17	138011HAA70AA307	1号炉凝结水进水压力手阀	1号余热锅炉房	L12	138011LCL90AA404	1号炉低省疏水手阀2	1号余热锅炉房
H18	138011HAA70QP001	1号炉冷凝水进水流量测量装置	1号余热锅炉房	L12	138011LCL90AA405	1号炉低省疏水手阀3	1号余热锅炉房
H18	138011HAA70AA001	1号炉凝结水进水止回阀	1号余热锅炉房	L12	138011LCL90AA406	1号炉低省疏水手阀4	1号余热锅炉房
H18	138011HAA70AA302	1号炉凝结水进水流量1负压侧手阀	1号余热锅炉房	L12	138011LCL90AA407	1号炉低省疏水手阀5	1号余热锅炉房
H18	138011HAA70AA304	1号炉凝结水进水流量2负压侧手阀	1号余热锅炉房	L12	138011LCL90AA408	1号炉低省疏水手阀6	1号余热锅炉房
H18	138011HAA70AA306	1号炉凝结水进水流量3负压侧手阀	1号余热锅炉房	L13	138011LCL90AA403	1号炉低省疏水手阀1	1号余热锅炉房
H19	138011HAA70AA301	1号炉凝结水进水流量1正压侧手阀	1号余热锅炉房	L13	138011HAA71AA001	1号炉凝结水至高压给水止回阀	1号余热锅炉房
H19	138011HAA70AA303	1号炉凝结水进水流量2正压侧手阀	1号余热锅炉房	L13	138011HAA72AA001	1号炉凝结水至中压给水止回阀	1号余热锅炉房
H19	138011HAA70AA305	1号炉凝结水进水流量3正压侧手阀	1号余热锅炉房	L14	138011HAA71AA002	1号炉凝结水至高压给水1道手阀	1号余热锅炉房
I10	138011HAN90AA512	1号炉低省排气手阀12	1号余热锅炉房	L14	138011HAA71AA003	1号炉凝结水至高压给水2道手阀	1号余热锅炉房
I10	138011HAN90AA513	1号炉低省放气手动总阀	1号余热锅炉房	L14	138011HAA72AA002	1号炉凝结水至中压给水1道手阀	1号余热锅炉房
I11	138011LFJ90AA001	1号炉低省充氮止回阀	1号余热锅炉房	L14	138011HAA72AA003	1号炉凝结水至中压给水2道手阀	1号余热锅炉房
I11	138011LFJ90AA002	1号炉低省充氮手阀	1号余热锅炉房	M03	138011LBA90QP001	1号炉低压主蒸汽流量装置	1号余热锅炉房
I11	138011HAN90AA507	1号炉低省排气手阀7	1号余热锅炉房	M03	138011LBA90AA001	1号炉低压主汽止回阀	1号余热锅炉房
I11	138011HAN90AA508	1号炉低省排气手阀8	1号余热锅炉房	M05	138011HAN90AA518	1号炉低压主蒸汽对空排汽手阀	1号余热锅炉房
I11	138011HAN90AA509	1号炉低省排气手阀9	1号余热锅炉房	M07	138011LBA90AA304	1号炉低压主蒸汽压力2手阀	1号余热锅炉房
I11	138011HAN90AA510	1号炉低省排气手阀10	1号余热锅炉房	M07	138011LBA90AA305	1号炉低压主蒸汽压力3手阀	1号余热锅炉房
I11	138011HAN90AA511	1号炉低省排气手阀11	1号余热锅炉房	M08	138011LBA90AA301	1号炉低压主蒸汽压力表手阀	1号余热锅炉房
I12	138011HAN90AA503	1号炉低省排气手阀3	1号余热锅炉房	M08	138011LBA90AA303	1号炉低压主蒸汽压力1手阀	1号余热锅炉房
I12	138011HAN90AA504	1号炉低省排气手阀4	1号余热锅炉房	M08	138011LCL90AA301	1号炉低压主蒸汽疏水液位1汽侧手阀	1号余热锅炉房
I12	138011HAN90AA505	1号炉低省排气手阀5	1号余热锅炉房	M08	138011LCL90AA302	1号炉低压主蒸汽疏水液位1水侧手阀	1号余热锅炉房
I12	138011HAN90AA506	1号炉低省排气手阀6	1号余热锅炉房	M10	138011LCL90AA415	1号炉低省集箱疏水电动阀	1号余热锅炉房
I13	138011HAN90AA501	1号炉低省排气手阀1	1号余热锅炉房	M13	138011LCL90AA401	1号炉低省进口疏水1道电动阀	1号余热锅炉房
I13	138011HAN90AA502	1号炉低省排气手阀2	1号余热锅炉房	M13	138011LCL90AA402	1号炉低省进口疏水2道电动阀	1号余热锅炉房
I16	138011HAA70AA601	1号炉凝结水取样手阀	1号余热锅炉房	N08	138011LCL90AA303	1号炉低压主蒸汽疏水液位2汽侧手阀	1号余热锅炉房
I17	138011HCD90AA401	1号炉凝结水至低过反冲洗1道手阀	1号余热锅炉房	N08	138011LCL90AA304	1号炉低压主蒸汽疏水液位2水侧手阀	1号余热锅炉房
I17	138011HCD90AA402	1号炉凝结水至低过反冲洗2道手阀	1号余热锅炉房	N09	138011LCL90AA426	1号炉低压主蒸汽疏水1道电动阀	1号余热锅炉房
I18	138011HAA70AA401	1号炉凝结水进水电动阀前放水手阀	1号余热锅炉房	N09	138011LCL90AA427	1号炉低压主蒸汽疏水2道电动阀	1号余热锅炉房
I18	138011HAA70AA402	凝结水至1号炉止回阀后冲洗排水1道手动阀	1号余热锅炉房				
I18	138011HAA70AA403	凝结水至1号炉止回阀后冲洗排水2道电动阀	1号余热锅炉房				
J08	138011HAH90AC001	1号炉低压过热器	1号余热锅炉房				
J09	138011HAD90AC001	1号炉低压蒸发器	1号余热锅炉房				
J11	138011HAC90AC001	1号炉低压省煤器	1号余热锅炉房				
L03	138011LBA90AA309	1号炉低压主蒸汽流量2负压侧手阀	1号余热锅炉房				
L03	138011LBA90AA310	1号炉低压主蒸汽流量3正压侧手阀	1号余热锅炉房				
L03	138011LBA90AA311	1号炉低压主蒸汽流量3负压侧手阀	1号余热锅炉房				
L04	138011LBA90AA306	1号炉低压主蒸汽流量1正压侧手阀	1号余热锅炉房				
L04	138011LBA90AA307	1号炉低压主蒸汽流量1负压侧手阀	1号余热锅炉房				
L04	138011LBA90AA308	1号炉低压主蒸汽流量2正压侧手阀	1号余热锅炉房				
L05	138011HAN90AA519	1号炉低压主蒸汽对空排汽电动阀	1号余热锅炉房				
L06	138011LBA90AA191	1号炉低压主蒸汽安全阀	1号余热锅炉房				
L08	138011LBA90AA601	1号炉低压过热蒸汽取样手阀	1号余热锅炉房				
L08	138011LBA90AA302	1号炉低压主蒸汽压力表三通阀	1号余热锅炉房				
L09	138011LCL90AA424	1号炉低压蒸发器进口疏水1道电动阀	1号余热锅炉房				
L09	138011LCL90AA425	1号炉低压蒸发器进口疏水2道电动阀	1号余热锅炉房				
L10	138011LCL90AA414	1号炉低省疏水手阀12	1号余热锅炉房				
L11	138011LCL90AA409	1号炉低省疏水手阀7	1号余热锅炉房				
L11	138011LCL90AA410	1号炉低省疏水手阀8	1号余热锅炉房				
L11	138011LCL90AA411	1号炉低省疏水手阀9	1号余热锅炉房				
L11	138011LCL90AA412	1号炉低省疏水手阀10	1号余热锅炉房				

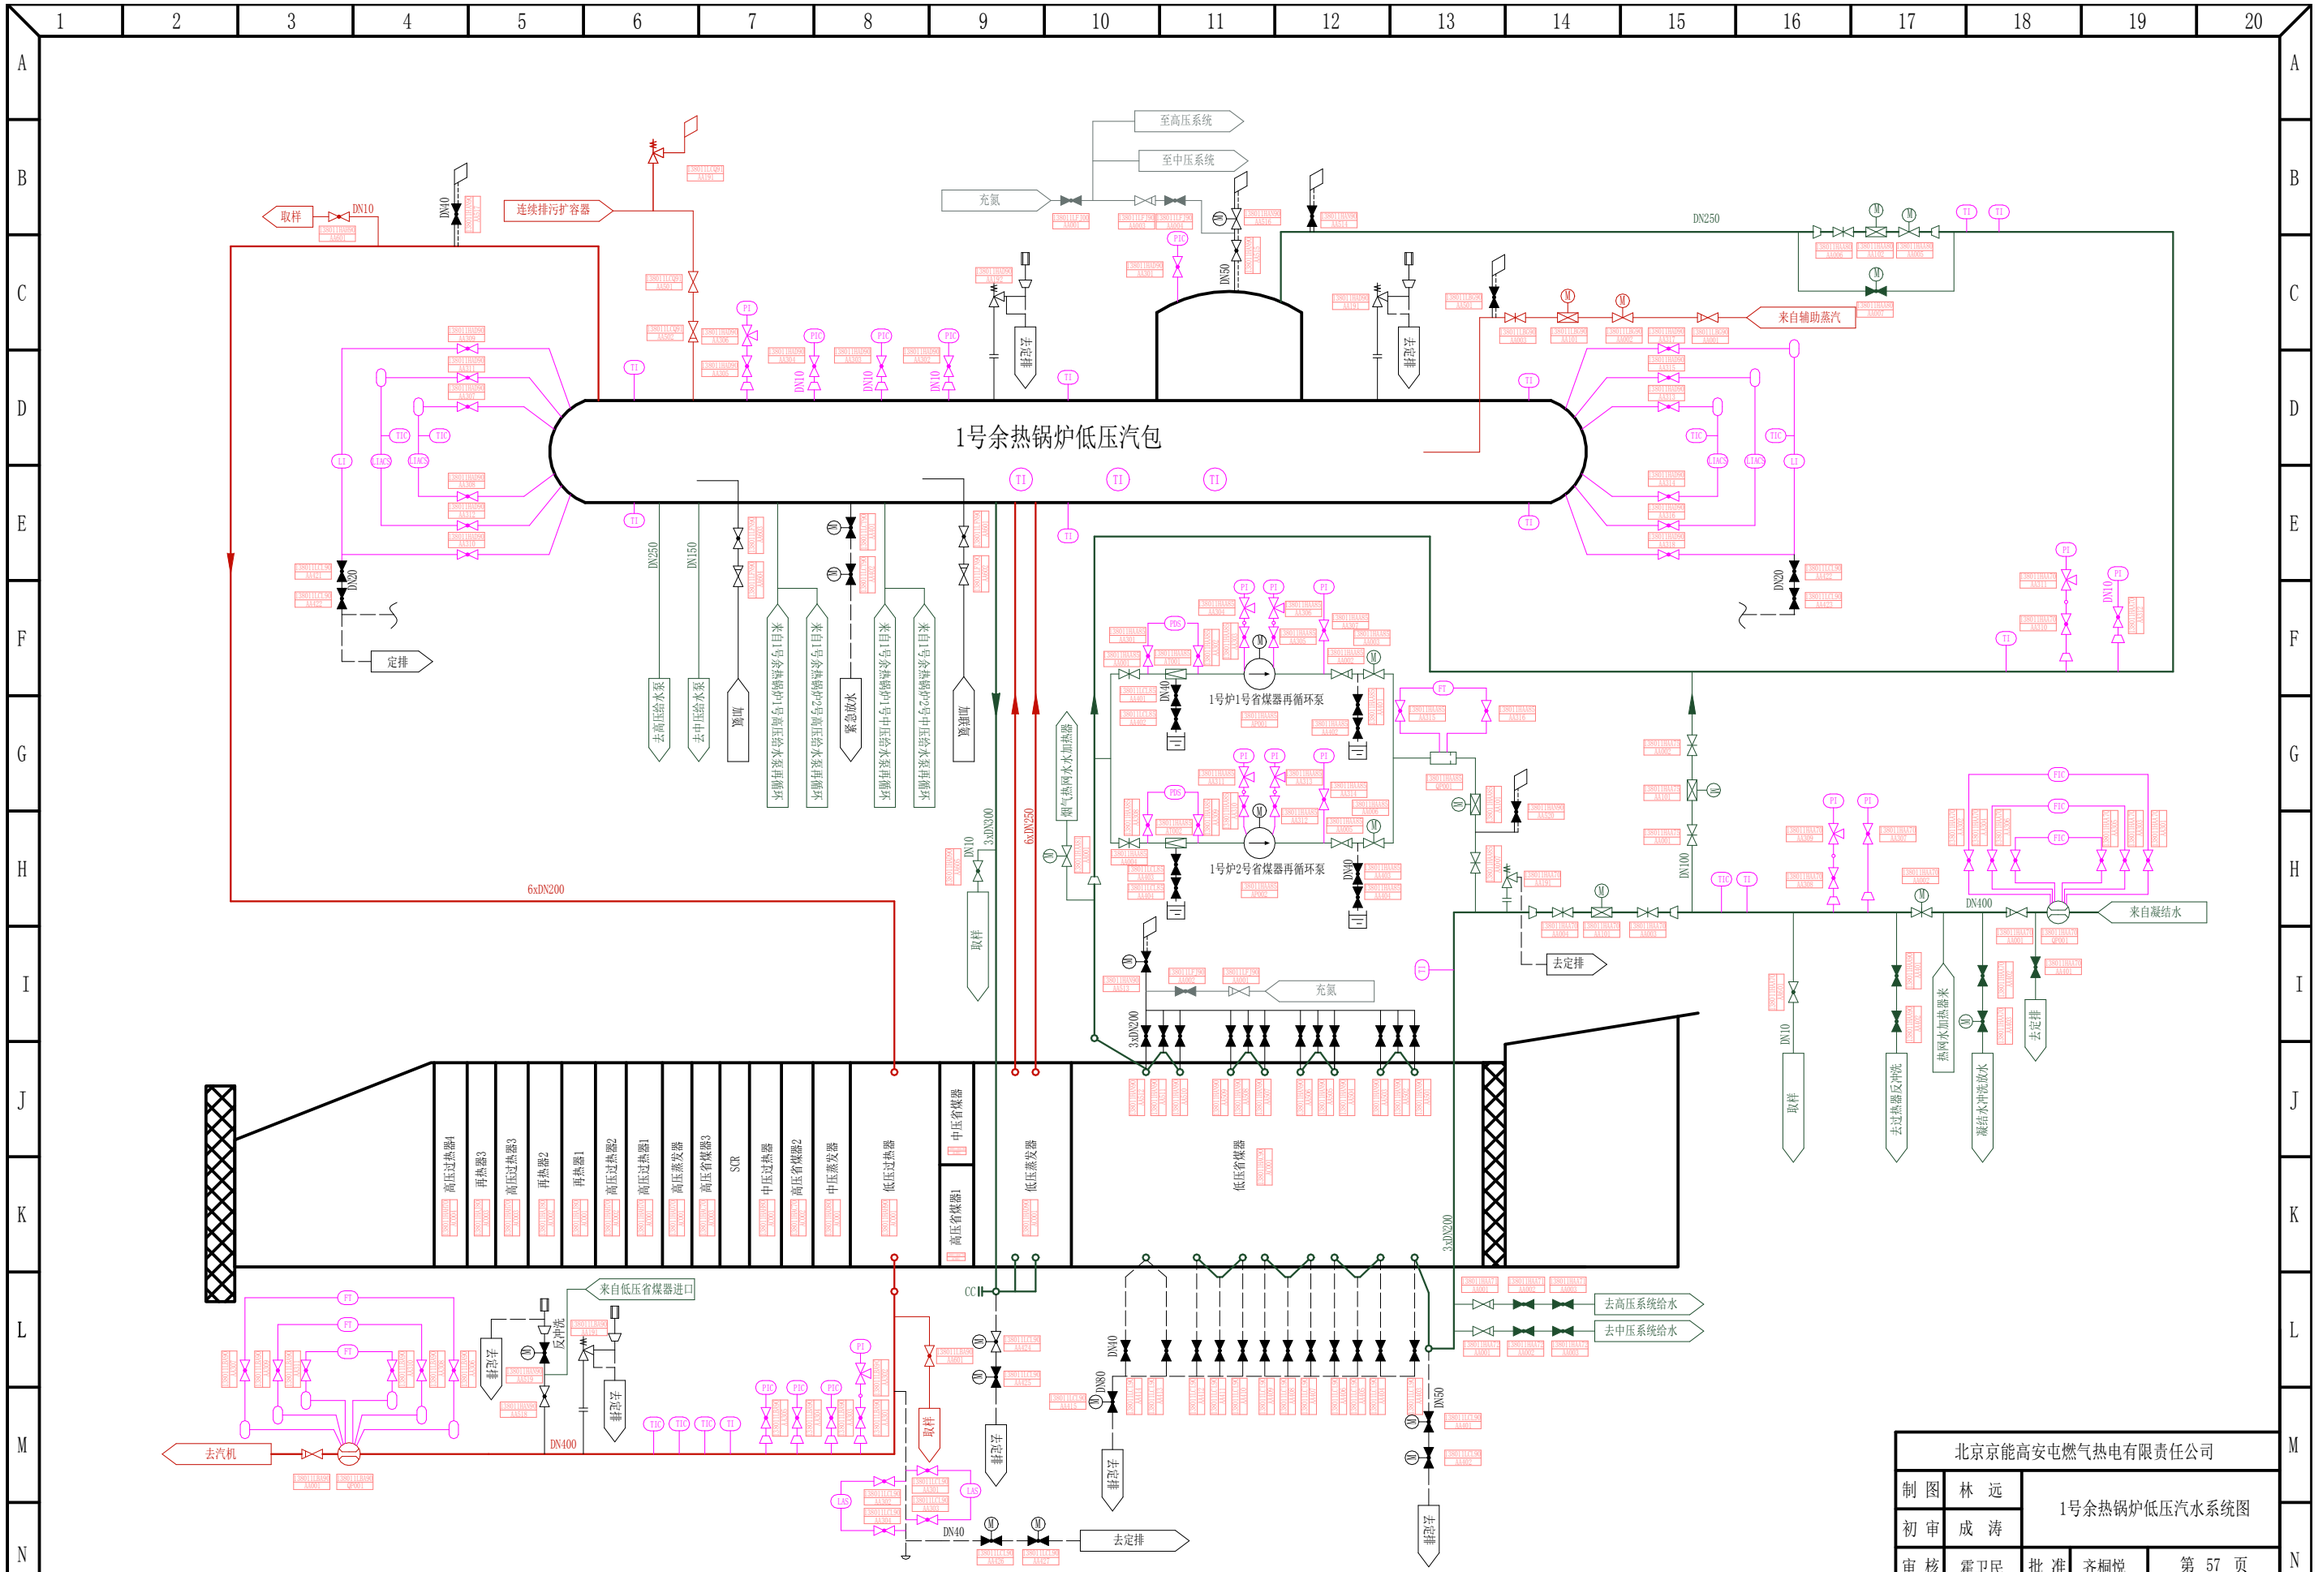

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	林 远	1号余热锅炉低压汽水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 57 页	

1号余热锅炉中压汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B06	138011LFJ80AA003	1号炉中压汽包充氮止回阀	1号余热锅炉房	D17	138011HAD80AA324	1号炉中压汽包云母双色液位计2水侧手阀2	1号余热锅炉房
B07	138011LFJ80AA004	1号炉中压汽包充氮手阀	1号余热锅炉房	D17	138011HAD80AA325	1号炉中压汽包云母双色液位计2水侧手阀1	1号余热锅炉房
B07	138011HAN80AA506	1号炉中压汽包排气1道手阀	1号余热锅炉房	D17	138011HAD80AA328	1号炉中压汽包液位4水侧手阀2	1号余热锅炉房
B07	138011HAN80AA507	1号炉中压汽包排气2道手阀	1号余热锅炉房	D17	138011HAD80AA329	1号炉中压汽包液位4水侧手阀1	1号余热锅炉房
B08	138011HAH80AA601	1号炉中压饱和蒸汽取样1道手阀	1号余热锅炉房	D17	138011HAD80AA332	1号炉中压汽包液位3水侧手阀2	1号余热锅炉房
B08	138011HAD80AA310	1号炉中压汽包云母双色液位计1汽侧手阀1	1号余热锅炉房	D17	138011HAD80AA333	1号炉中压汽包液位3水侧手阀1	1号余热锅炉房
B08	138011HAD80AA311	1号炉中压汽包云母双色液位计1汽侧手阀2	1号余热锅炉房	D18	138011LCL80AA407	1号炉中压汽包双色水位计2排污手阀1	1号余热锅炉房
B09	138011HAH80AA602	1号炉中压饱和蒸汽取样2道手阀	1号余热锅炉房	E07	138011LCL80AA405	1号炉中压汽包双色水位计1排污手阀1	1号余热锅炉房
B10	138011HAD80AA306	1号炉中压汽包压力三2道手阀	1号余热锅炉房	E07	138011LCL80AA406	1号炉中压汽包双色水位计1排污手阀2	1号余热锅炉房
B10	138011HAD80AA308	1号炉中压汽包压力2道手阀	1号余热锅炉房	E13	138011LCT80AA402	1号炉中压汽包紧急放水电动角阀	1号余热锅炉房
B10	138011HAD80AA309	1号炉中压汽包压力三通阀	1号余热锅炉房	E14	138011LFN80AA601	1号炉中压汽包加药止回阀	1号余热锅炉房
B11	138011HAD80AA302	1号炉中压汽包压力一2道手阀	1号余热锅炉房	E18	138011LCL80AA408	1号炉中压汽包双色水位计2排污手阀2	1号余热锅炉房
B11	138011HAD80AA304	1号炉中压汽包压力二2道手阀	1号余热锅炉房	F04	138011LBB80AA312	1号炉热再热蒸汽流量1负压侧2道手阀	1号余热锅炉房
B12	138011HAD80AA191	1号炉中压汽包安全阀1	1号余热锅炉房	F04	138011LBB80AA313	1号炉热再热蒸汽流量1负压侧1道手阀	1号余热锅炉房
B14	138011HAD80AA192	1号炉中压汽包安全阀2	1号余热锅炉房	F04	138011LBB80AA316	1号炉热再热蒸汽流量2负压侧2道手阀	1号余热锅炉房
B17	138011HAD80AA322	1号炉中压汽包云母双色液位计2汽侧手阀1	1号余热锅炉房	F04	138011LBB80AA317	1号炉热再热蒸汽流量2负压侧1道手阀	1号余热锅炉房
B17	138011HAD80AA323	1号炉中压汽包云母双色液位计2汽侧手阀2	1号余热锅炉房	F04	138011LBB80AA320	1号炉热再热蒸汽流量3负压侧2道手阀	1号余热锅炉房
C03	138011LAF80AA003	1号炉再热减温水手阀	1号余热锅炉房	F04	138011LBB80AA321	1号炉热再热蒸汽流量3负压侧1道手阀	1号余热锅炉房
C04	138011LAF80AA002	1号炉再热减温水电动阀	1号余热锅炉房	F05	138011LBB80AA314	1号炉热再热蒸汽流量2正压侧1道手阀	1号余热锅炉房
C04	138011LAF80AA101	1号炉再热减温水调节阀	1号余热锅炉房	F05	138011LBB80AA315	1号炉热再热蒸汽流量2正压侧2道手阀	1号余热锅炉房
C04	138011LAF80AT001	1号炉再热减温水滤网	1号余热锅炉房	F05	138011LBB80AA318	1号炉热再热蒸汽流量3正压侧1道手阀	1号余热锅炉房
C04	138011LAF80AA304	1号炉中压减温水流量负压侧1道手阀	1号余热锅炉房	F05	138011LBB80AA319	1号炉热再热蒸汽流量3正压侧2道手阀	1号余热锅炉房
C05	138011LAF80QP001	1号炉再热减温水流量测量装置	1号余热锅炉房	F06	138011LBB80AA310	1号炉热再热蒸汽流量1正压侧1道手阀	1号余热锅炉房
C05	138011LAF80AA301	1号炉中压减温水流量正压侧1道手阀	1号余热锅炉房	F06	138011LBB80AA311	1号炉热再热蒸汽流量1正压侧2道手阀	1号余热锅炉房
C05	138011LAF80AA302	1号炉中压减温水流量正压侧2道手阀	1号余热锅炉房	F07	138011HAN80AA515	1号炉热再蒸汽对空排汽电动阀	1号余热锅炉房
C05	138011LAF80AA303	1号炉中压减温水流量负压侧2道手阀	1号余热锅炉房	F08	138011LBB80AA191	1号炉热再热蒸汽安全阀	1号余热锅炉房
C08	138011HAD80AA314	1号炉中压汽包液位1汽侧手阀1	1号余热锅炉房	F08	138011HAN80AA513	1号炉热再蒸汽对空排汽手阀2	1号余热锅炉房
C08	138011HAD80AA315	1号炉中压汽包液位1汽侧手阀2	1号余热锅炉房	G03	138011LBB10AA002	1号炉热再电动关断阀	1号余热锅炉房
C08	138011HAD80AA318	1号炉中压汽包液位2汽侧手阀1	1号余热锅炉房	G03	138011LBB10AA003	1号炉热再电动关断阀旁路电动阀	1号余热锅炉房
C08	138011HAD80AA319	1号炉中压汽包液位2汽侧手阀2	1号余热锅炉房	G04	138011LBB10AA001	1号炉热再止回阀	1号余热锅炉房
C10	138011HAD80AA305	1号炉中压汽包压力三1道手阀	1号余热锅炉房	G05	138011LBB80QP001	1号炉热再热蒸汽流量测量装置	1号余热锅炉房
C10	138011HAD80AA307	1号炉中压汽包压力1道手阀	1号余热锅炉房	G05	138011LCS80AA405	1号炉热再蒸汽疏水1道电动阀	1号余热锅炉房
C11	138011HAD80AA301	1号炉中压汽包压力一1道手阀	1号余热锅炉房	G05	138011LCS80AA406	1号炉热再蒸汽疏水2道电动阀	1号余热锅炉房
C11	138011HAD80AA303	1号炉中压汽包压力二1道手阀	1号余热锅炉房	G06	138011LBB80AA303	1号炉热再热蒸汽压力表三通阀	1号余热锅炉房
C17	138011HAD80AA326	1号炉中压汽包液位4汽侧手阀1	1号余热锅炉房	G07	138011HAN80AA514	1号炉热再蒸汽对空排汽手阀	1号余热锅炉房
C17	138011HAD80AA327	1号炉中压汽包液位4汽侧手阀2	1号余热锅炉房	G08	138011HAN80AA512	1号炉热再蒸汽对空排汽手阀1	1号余热锅炉房
C17	138011HAD80AA330	1号炉中压汽包液位3汽侧手阀1	1号余热锅炉房	G11	138011HAN80AA504	1号炉中省出口排气1道手阀	1号余热锅炉房
C17	138011HAD80AA331	1号炉中压汽包液位3汽侧手阀2	1号余热锅炉房	G11	138011HAN80AA505	1号炉中省出口排气2道手阀	1号余热锅炉房
D08	138011HAD80AA312	1号炉中压汽包云母双色液位计1水侧手阀2	1号余热锅炉房	G12	138011HAC80AA001	1号炉中压汽包给水调节阀前电动阀	1号余热锅炉房
D08	138011HAD80AA313	1号炉中压汽包云母双色液位计1水侧手阀1	1号余热锅炉房	G12	138011HAC80AA003	1号炉中压汽包给水旁路调节阀前电动阀	1号余热锅炉房
D08	138011HAD80AA316	1号炉中压汽包液位1水侧手阀2	1号余热锅炉房	G13	138011HAC80AA002	1号炉中压汽包给水调节阀后手阀	1号余热锅炉房
D08	138011HAD80AA317	1号炉中压汽包液位1水侧手阀1	1号余热锅炉房	G13	138011HAC80AA004	1号炉中压汽包给水旁路调节阀后手阀	1号余热锅炉房
D08	138011HAD80AA320	1号炉中压汽包液位2水侧手阀2	1号余热锅炉房	G13	138011HAC80AA101	1号炉中压汽包给水调节阀	1号余热锅炉房
D08	138011HAD80AA321	1号炉中压汽包液位2水侧手阀1	1号余热锅炉房	G13	138011HAC80AA102	1号炉中压汽包给水旁路调节阀	1号余热锅炉房
D11	138011LCT80AA101	1号炉中压汽包连排调节电动阀	1号余热锅炉房	H05	138011LBB80AA602	1号炉热再蒸汽取样2道手阀	1号余热锅炉房
D11	138011LCT80AA403	1号炉中压汽包连排电动阀	1号余热锅炉房	H06	138011LBB80AA601	1号炉热再蒸汽取样1道手阀	1号余热锅炉房
D12	138011HAD80AA601	1号炉中压炉水取样1道手阀	1号余热锅炉房	H06	138011LBB80AA301	1号炉热再热蒸汽压力表1道手阀	1号余热锅炉房
D12	138011HAD80AA602	1号炉中压炉水取样2道手阀	1号余热锅炉房	H06	138011LBB80AA302	1号炉热再热蒸汽压力表2道手阀	1号余热锅炉房
D13	138011LCT80AA401	1号炉中压汽包紧急放水电动阀	1号余热锅炉房	H07	138011HAN80AA510	1号炉再热器1出口排气1道手阀	1号余热锅炉房
D14	138011LFN80AA602	1号炉中压汽包加药1道手阀	1号余热锅炉房	H07	138011HAN80AA511	1号炉再热器1出口排气2道手阀	1号余热锅炉房
D14	138011LFN80AA603	1号炉中压汽包加药2道手阀	1号余热锅炉房	H07	138011LBB80AA304	1号炉热再热蒸汽压力一1道手阀	1号余热锅炉房

1号余热锅炉中压汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
H07	138011LBB80AA305	1号炉热再热蒸汽压力一2道手阀	1号余热锅炉房	L06	138011LBC80AA302	1号炉冷再热混合后蒸汽压力2道手阀	1号余热锅炉房
H08	138011LBB80AA306	1号炉热再热蒸汽压力二1道手阀	1号余热锅炉房	L08	138011HAH80AA309	1号炉中过出口压力表三通阀	1号余热锅炉房
H08	138011LBB80AA307	1号炉热再热蒸汽压力二2道手阀	1号余热锅炉房	L09	138011HAH80QP001	1号炉中压过热器出口流量测量装置	1号余热锅炉房
H08	138011LBB80AA308	1号炉热再热蒸汽压力三1道手阀	1号余热锅炉房	L09	138011HAH80AA302	1号炉中过出口流量正压侧2道手阀	1号余热锅炉房
H08	138011LBB80AA309	1号炉热再热蒸汽压力三2道手阀	1号余热锅炉房	L09	138011HAH80AA303	1号炉中过出口流量负压侧2道手阀	1号余热锅炉房
H12	138011LAB85AA001	1号炉中省放气母管电动阀后手阀	1号余热锅炉房	L09	138011HAH80AA304	1号炉中过出口流量负压侧1道手阀	1号余热锅炉房
H12	138011LFJ80AA001	1号炉中省充氮止回阀	1号余热锅炉房	L10	138011HAH80AA301	1号炉中过出口流量正压侧1道手阀	1号余热锅炉房
H12	138011LFJ80AA002	1号炉中省充氮手阀	1号余热锅炉房	L11	138011LCL80AA404	1号炉中省出口疏水电动阀	1号余热锅炉房
H12	138011HAN80AA501	1号炉中省进口排气手阀1	1号余热锅炉房	M04	138011LBC80AA191	1号炉冷再热蒸汽安全阀1	1号余热锅炉房
H12	138011HAN80AA502	1号炉中省进口排气手阀2	1号余热锅炉房	M05	138011LBC80AA192	1号炉冷再热蒸汽安全阀2	1号余热锅炉房
H12	138011HAN80AA503	1号炉中省进口放气总手阀	1号余热锅炉房	M06	138011HAH80AA001	1号炉中过出口电动阀	1号余热锅炉房
H17	138011LAB85AA303	1号炉中省给水流量1负压侧1道手阀	1号余热锅炉房	M06	138011HAH80AA002	1号炉中过出口电动碟阀	1号余热锅炉房
H17	138011LAB85AA304	1号炉中省给水流量1负压侧2道手阀	1号余热锅炉房	M06	138011HAH80AA003	1号炉中过出口止回阀	1号余热锅炉房
H17	138011LAB85AA313	1号炉中省给水压力1道手阀	1号余热锅炉房	M06	138011HAH80AA191	1号炉中过出口安全阀	1号余热锅炉房
H17	138011LAB85AA314	1号炉中省给水压力2道手阀	1号余热锅炉房	M07	138011HAN80AA508	1号炉中压过热蒸汽对空排汽手阀	1号余热锅炉房
H17	138011LAB85AA315	1号炉中省给水压力表1道手阀	1号余热锅炉房	M07	138011HAN80AA509	1号炉中压过热蒸汽对空排汽电动阀	1号余热锅炉房
H17	138011LAB85AA316	1号炉中省给水压力表2道手阀	1号余热锅炉房	M08	138011HAH80AA307	1号炉中过出口压力表1道手阀	1号余热锅炉房
H17	138011LAB85AA317	1号炉中省给水压力表三通阀	1号余热锅炉房	M08	138011HAH80AA308	1号炉中过出口压力表2道手阀	1号余热锅炉房
H18	138011LAB85AA307	1号炉中省给水流量2负压侧1道手阀	1号余热锅炉房	M09	138011HAH80AA305	1号炉中过出口压力1道手阀	1号余热锅炉房
H18	138011LAB85AA308	1号炉中省给水流量2负压侧2道手阀	1号余热锅炉房	M09	138011HAH80AA306	1号炉中过出口压力2道手阀	1号余热锅炉房
H18	138011LAB85AA311	1号炉中省给水流量3负压侧1道手阀	1号余热锅炉房	M10	138011HAH80AA603	1号炉中压过热蒸汽取样1道手阀	1号余热锅炉房
H18	138011LAB85AA312	1号炉中省给水流量3负压侧2道手阀	1号余热锅炉房	M10	138011HAH80AA604	1号炉中压过热蒸汽取样2道手阀	1号余热锅炉房
H19	138011LAB85AA301	1号炉中省给水流量1正压侧1道手阀	1号余热锅炉房	N07	138011HCD80AA401	1号炉中过出口反冲洗1道手阀	1号余热锅炉房
H19	138011LAB85AA302	1号炉中省给水流量1正压侧2道手阀	1号余热锅炉房	N08	138011HCD80AA402	1号炉中过出口反冲洗2道手阀	1号余热锅炉房
H19	138011LAB85AA305	1号炉中省给水流量2正压侧1道手阀	1号余热锅炉房				
H19	138011LAB85AA306	1号炉中省给水流量2正压侧2道手阀	1号余热锅炉房				
H19	138011LAB85AA309	1号炉中省给水流量3正压侧1道手阀	1号余热锅炉房				
H19	138011LAB85AA310	1号炉中省给水流量3正压侧2道手阀	1号余热锅炉房				
I12	138011HAC80AC001	1号炉中压省煤器	1号余热锅炉房				
I16	138011LAB85AA001	1号炉中省进口安全阀前手阀	1号余热锅炉房				
I16	138011LAB85AA191	1号炉中省进口安全阀	1号余热锅炉房				
I17	138011LAB85AA601	1号炉中压给水取样1道手阀	1号余热锅炉房				
I17	138011LAB85AA602	1号炉中压给水取样2道手阀	1号余热锅炉房				
I18	138011LAB85QP001	1号炉中压省煤器进水流量测量装置	1号余热锅炉房				
J10	138011HAD80AC001	1号炉中压蒸发器	1号余热锅炉房				
K07	138011LCS80AA401	1号炉再热器1进口疏水1道电动阀	1号余热锅炉房				
K07	138011LCS80AA402	1号炉再热器1进口疏水2道电动阀	1号余热锅炉房				
K09	138011LCL80AA411	1号炉中压过热器出口疏水至定排电动阀1	1号余热锅炉房				
K09	138011LCL80AA301	1号炉中过出口疏水液位1汽侧手阀	1号余热锅炉房				
K09	138011LCL80AA302	1号炉中过出口疏水液位1水侧手阀	1号余热锅炉房				
K09	138011LCL80AA303	1号炉中过出口疏水液位2汽侧手阀	1号余热锅炉房				
K09	138011LCL80AA304	1号炉中过出口疏水液位2水侧手阀	1号余热锅炉房				
K10	138011LCL80AA412	1号炉中压过热器出口疏水至定排电动阀2	1号余热锅炉房				
K11	138011LCL80AA403	1号炉中压省煤器出口疏水手阀3	1号余热锅炉房				
K11	138011LCL80AA409	1号炉中压蒸发器进口疏水电动阀	1号余热锅炉房				
K11	138011LCL80AA410	1号炉中压蒸发器进口疏水电动角阀	1号余热锅炉房				
K12	138011LCL80AA401	1号炉中省出口疏水手阀1	1号余热锅炉房				
K12	138011LCL80AA402	1号炉中省出口疏水手阀2	1号余热锅炉房				
L03	138011LCS80AA404	1号炉再热器3进口疏水2道电动阀	1号余热锅炉房				
L04	138011LCS80AA403	1号炉再热器3进口疏水1道电动阀	1号余热锅炉房				
L06	138011LBC80AA301	1号炉冷再热混合后蒸汽压力1道手阀	1号余热锅炉房				

充氮 DN20 DN40 取样

来自1号余热锅炉中压给水泵

1号余热锅炉中压汽包

3xDN150

DN20

去汽机

去定排

取样 DN10

再热冷段

高压过热器4 再热器3 高压过热器3 再热器2 再热器1 高压过热器2 高压过热器1 高压蒸发器 高压省煤器3 SCR 中压过热器 高压省煤器2 中压蒸发器 低压过热器 中压省煤器 高压省煤器1 低压蒸发器 低压省煤器

6xDN150 6xDN150 3xDN800

DN125

DN65

DN25

磷酸钠

去连排 取样 紧急放水

DN50 DN100 DN600

反冲洗 DN50 来自1号余热锅炉中压给水泵

1号余热锅炉中压给水泵来


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	谭梦宇	1号余热锅炉中压汽水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 59 页	

1号余热锅炉高压汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B07	138011LFJ70AA002	1号炉高压汽包充氮手阀	1号余热锅炉房	J08	138011HAD70AC001	1号炉高压蒸发器	1号余热锅炉房
B07	138011HAN70AA513	1号炉高压汽包排气1道手阀	1号余热锅炉房	J10	138011HAC70AC003	1号炉高压省煤器3	1号余热锅炉房
B07	138011HAN70AA514	1号炉高压汽包排气2道手阀	1号余热锅炉房	J11	138011HAC70AC002	1号炉高压省煤器2	1号余热锅炉房
B08	138011LFJ70AA001	1号炉高压汽包充氮止回阀	1号余热锅炉房	J12	138011HAC70AC001	1号炉高压省煤器1	1号余热锅炉房
B09	138011HAH70AA601	1号炉高压饱和蒸汽取样1道手阀	1号余热锅炉房	J16	138011LAB75AA001	1号炉高省进水电动阀	1号余热锅炉房
B09	138011HAH70AA602	1号炉高压饱和蒸汽取样2道手阀	1号余热锅炉房	J16	138011LAB75AA002	1号炉高省进水旁路电动阀	1号余热锅炉房
C02	138011LBA10AA002	1号炉高压主汽电动关断阀	1号余热锅炉房	J18	138011LAB75QP001	1号炉高压省煤器进水流量测量装置	1号余热锅炉房
C03	138011LBA10AA001	1号炉高压主汽止回阀	1号余热锅炉房	K09	138011LCL70AA429	1号炉高压蒸发器进口疏水手动阀	1号余热锅炉房
C04	138011LBA70QP001	1号炉高压过热器4出口流量测量装置	1号余热锅炉房	K10	138011LCL70AA413	1号炉高省3疏水手阀1	1号余热锅炉房
C13	138011HAD70AA191	1号炉高压汽包安全阀1	1号余热锅炉房	K10	138011LCL70AA414	1号炉高省3疏水手阀2	1号余热锅炉房
C15	138011HAD70AA192	1号炉高压汽包安全阀2	1号余热锅炉房	K10	138011LCL70AA415	1号炉高省3疏水电动阀	1号余热锅炉房
D02	138011LBA10AA003	1号炉高压主汽旁路电动阀	1号余热锅炉房	K11	138011LCL70AA408	1号炉高省2疏水手阀1	1号余热锅炉房
D04	138011LCL70AA427	1号炉高压主蒸汽疏水2道电动阀	1号余热锅炉房	K11	138011LCL70AA409	1号炉高省2疏水手阀2	1号余热锅炉房
D05	138011LCL70AA426	1号炉高压主蒸汽疏水1道电动阀	1号余热锅炉房	K11	138011LCL70AA410	1号炉高省2疏水手阀3	1号余热锅炉房
E07	138011LCL70AA416	1号炉高压汽包双色水位计1排污手阀1	1号余热锅炉房	K11	138011LCL70AA411	1号炉高省2疏水手阀4	1号余热锅炉房
E07	138011LCL70AA417	1号炉高压汽包双色水位计1排污手阀2	1号余热锅炉房	K11	138011LCL70AA412	1号炉高省2疏水电动阀	1号余热锅炉房
E12	138011HAD70AA601	1号炉高压炉水取样1道手阀	1号余热锅炉房	K12	138011LCL70AA404	1号炉高省1疏水手阀4	1号余热锅炉房
E12	138011HAD70AA602	1号炉高压炉水取样2道手阀	1号余热锅炉房	K12	138011LCL70AA405	1号炉高省1疏水手阀5	1号余热锅炉房
E12	138011LCT70AA101	1号炉高压汽包连排电动调节阀	1号余热锅炉房	K12	138011LCL70AA406	1号炉高省1疏水手阀6	1号余热锅炉房
E12	138011LCT70AA403	1号炉高压汽包连排电动阀	1号余热锅炉房	K12	138011LCL70AA407	1号炉高省1疏水电动阀	1号余热锅炉房
E15	138011LCT70AA401	1号炉高压汽包紧急放水电动阀	1号余热锅炉房	K13	138011LCL70AA401	1号炉高省1疏水手阀1	1号余热锅炉房
E15	138011LFN70AA602	1号炉高压汽包加药2道手阀	1号余热锅炉房	K13	138011LCL70AA402	1号炉高省1疏水手阀2	1号余热锅炉房
E15	138011LFN70AA603	1号炉高压汽包加药1道手阀	1号余热锅炉房	K13	138011LCL70AA403	1号炉高省1疏水手阀3	1号余热锅炉房
E19	138011LCL70AA418	1号炉高压汽包双色水位计2排污手阀1	1号余热锅炉房	K13	138011LAB75AA006	1号炉高压给水旁路调节阀后手阀	1号余热锅炉房
E19	138011LCL70AA419	1号炉高压汽包双色水位计2排污手阀2	1号余热锅炉房	K14	138011LAB75AA005	1号炉高压给水旁路调节阀前电动阀	1号余热锅炉房
F03	138011LBA70AA191	1号炉高压过热器出口安全阀	1号余热锅炉房	K14	138011LAB75AA102	1号炉高压给水旁路调节阀	1号余热锅炉房
F04	138011HAN70AA519	1号炉高压主蒸汽对空排汽手阀	1号余热锅炉房	L05	138011LCL70AA424	1号炉高压过热器4进口疏水1道电动阀	1号余热锅炉房
F04	138011HAN70AA520	1号炉高压主蒸汽对空排汽电动阀	1号余热锅炉房	L07	138011LCL70AA422	1号炉高压过热器1出口疏水1道电动阀	1号余热锅炉房
F05	138011HCD70AA401	1号炉高过出口反冲洗1道手阀	1号余热锅炉房	L07	138011LCL70AA423	1号炉高压过热器1出口疏水2道电动阀	1号余热锅炉房
F05	138011HCD70AA402	1号炉高过出口反冲洗2道手阀	1号余热锅炉房	L09	138011LCL70AA420	1号炉高压蒸发器进口疏水电动阀	1号余热锅炉房
F15	138011LCT70AA402	1号炉高压汽包紧急放水电动角阀	1号余热锅炉房	L09	138011LCL70AA421	1号炉高压蒸发器进口疏水电动角阀	1号余热锅炉房
F15	138011LFN70AA601	1号炉高压汽包加药止回阀	1号余热锅炉房	L13	138011LAB75AA004	1号炉高压给水调节阀后手阀	1号余热锅炉房
G10	138011HAN70AA512	1号炉高省放气母管手阀	1号余热锅炉房	L14	138011LAB75AA003	1号炉高压给水调节阀前电动阀	1号余热锅炉房
G14	138011HAN70AA521	1号炉高省放气至高压汽包电动阀	1号余热锅炉房	L14	138011LAB75AA101	1号炉高压给水调节阀	1号余热锅炉房
H03	138011HAN70AA517	1号炉高过4出口排气1道手阀	1号余热锅炉房	L15	138011LAB75AA602	1号炉高压给水取样2道手阀	1号余热锅炉房
H03	138011HAN70AA518	1号炉高过4出口排气2道手阀	1号余热锅炉房	L16	138011LAB75AA601	1号炉高压给水取样1道手阀	1号余热锅炉房
H07	138011HAN70AA516	1号炉高过2出口排气2道手阀	1号余热锅炉房	M05	138011LCL70AA425	1号炉高压过热器4进口疏水2道电动阀	1号余热锅炉房
H10	138011HAN70AA510	1号炉高省2出口排气手阀	1号余热锅炉房	N03	138011LAE70AA003	1号炉高压减温水调节阀前手阀	1号余热锅炉房
H10	138011HAN70AA511	1号炉高省3排气手阀	1号余热锅炉房	N04	138011LAE70QP001	1号炉高压过热器减温水流量测量装置	1号余热锅炉房
H11	138011HAN70AA506	1号炉高省1出口排气手阀	1号余热锅炉房	N04	138011LAE70AT001	1号炉高过减温水滤网	1号余热锅炉房
H11	138011HAN70AA507	1号炉高省2排气手阀1	1号余热锅炉房	N05	138011LAE70AA001	1号炉高压减温水电动阀	1号余热锅炉房
H11	138011HAN70AA508	1号炉高省2排气手阀2	1号余热锅炉房	N05	138011LAE70AA101	1号炉高压减温水调节阀	1号余热锅炉房
H11	138011HAN70AA509	1号炉高省2排气手阀3	1号余热锅炉房	N06	138011LAE70AA002	1号炉高压减温水调节阀后手阀	1号余热锅炉房
H12	138011HAN70AA503	1号炉高省1排气手阀3	1号余热锅炉房	C12	138011HAD70AA301	1号炉高压汽包压力一1道手阀	1号余热锅炉房
H12	138011HAN70AA504	1号炉高省1排气手阀4	1号余热锅炉房	C12	138011HAD70AA302	1号炉高压汽包压力一2道手阀	1号余热锅炉房
H12	138011HAN70AA505	1号炉高省1排气手阀5	1号余热锅炉房	C12	138011HAD70AA303	1号炉高压汽包压力二1道手阀	1号余热锅炉房
H13	138011HAN70AA501	1号炉高省1排气手阀1	1号余热锅炉房	C12	138011HAD70AA304	1号炉高压汽包压力二2道手阀	1号余热锅炉房
H13	138011HAN70AA502	1号炉高省1排气手阀2	1号余热锅炉房	C11	138011HAD70AA305	1号炉高压汽包压力三1道手阀	1号余热锅炉房
I04	138011LBA70AA601	1号炉高压过热蒸汽取样1道手阀	1号余热锅炉房	C11	138011HAD70AA306	1号炉高压汽包压力三2道手阀	1号余热锅炉房
I04	138011LBA70AA602	1号炉高压过热蒸汽取样2道手阀	1号余热锅炉房	C11	138011HAD70AA307	1号炉高压汽包压力1道手阀	1号余热锅炉房
I07	138011HAN70AA515	1号炉高过2出口排气1道手阀	1号余热锅炉房	C11	138011HAD70AA308	1号炉高压汽包压力2道手阀	1号余热锅炉房


1号余热锅炉高压汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B11	138011HAD70AA309	1号炉高压汽包压力三通阀	1号余热锅炉房	H05	138011LBA70AA304	1号炉高过4出口压力一1道手阀	1号余热锅炉房
C09	138011HAD70AA310	1号炉高压汽包云母双色液位计1汽侧手阀1	1号余热锅炉房	H05	138011LBA70AA305	1号炉高过4出口压力一2道手阀	1号余热锅炉房
C08	138011HAD70AA311	1号炉高压汽包云母双色液位计1汽侧手阀2	1号余热锅炉房	H05	138011LBA70AA306	1号炉高过4出口压力二1道手阀	1号余热锅炉房
E08	138011HAD70AA312	1号炉高压汽包云母双色液位计1水侧手阀2	1号余热锅炉房	H05	138011LBA70AA307	1号炉高过4出口压力二2道手阀	1号余热锅炉房
E09	138011HAD70AA313	1号炉高压汽包云母双色液位计1水侧手阀1	1号余热锅炉房	H05	138011LBA70AA308	1号炉高过4出口压力三1道手阀	1号余热锅炉房
C09	138011HAD70AA314	1号炉高压汽包液位1汽侧手阀1	1号余热锅炉房	H05	138011LBA70AA309	1号炉高过4出口压力三2道手阀	1号余热锅炉房
C08	138011HAD70AA315	1号炉高压汽包液位1汽侧手阀2	1号余热锅炉房	C05	138011LBA70AA310	1号炉高过4出口流量1正压侧1道手阀	1号余热锅炉房
E08	138011HAD70AA316	1号炉高压汽包液位1水侧手阀2	1号余热锅炉房	B05	138011LBA70AA311	1号炉高过4出口流量1正压侧2道手阀	1号余热锅炉房
E09	138011HAD70AA317	1号炉高压汽包液位1水侧手阀1	1号余热锅炉房	B03	138011LBA70AA312	1号炉高过4出口流量1负压侧2道手阀	1号余热锅炉房
D09	138011HAD70AA318	1号炉高压汽包液位2汽侧手阀1	1号余热锅炉房	C03	138011LBA70AA313	1号炉高过4出口流量1负压侧1道手阀	1号余热锅炉房
D08	138011HAD70AA319	1号炉高压汽包液位2汽侧手阀2	1号余热锅炉房	C05	138011LBA70AA314	1号炉高过4出口流量2正压侧1道手阀	1号余热锅炉房
D08	138011HAD70AA320	1号炉高压汽包液位2水侧手阀2	1号余热锅炉房	B05	138011LBA70AA315	1号炉高过4出口流量2正压侧2道手阀	1号余热锅炉房
D09	138011HAD70AA321	1号炉高压汽包液位2水侧手阀1	1号余热锅炉房	B03	138011LBA70AA316	1号炉高过4出口流量2负压侧2道手阀	1号余热锅炉房
C17	138011HAD70AA322	1号炉高压汽包云母双色液位计2汽侧手阀1	1号余热锅炉房	C03	138011LBA70AA317	1号炉高过4出口流量2负压侧1道手阀	1号余热锅炉房
C18	138011HAD70AA323	1号炉高压汽包云母双色液位计2汽侧手阀2	1号余热锅炉房	C04	138011LBA70AA318	1号炉高过4出口流量3正压侧1道手阀	1号余热锅炉房
E18	138011HAD70AA324	1号炉高压汽包云母双色液位计2水侧手阀2	1号余热锅炉房	B04	138011LBA70AA319	1号炉高过4出口流量3正压侧2道手阀	1号余热锅炉房
E17	138011HAD70AA325	1号炉高压汽包云母双色液位计2水侧手阀1	1号余热锅炉房	B03	138011LBA70AA320	1号炉高过4出口流量3负压侧2道手阀	1号余热锅炉房
C17	138011HAD70AA326	1号炉高压汽包液位4汽侧手阀1	1号余热锅炉房	C03	138011LBA70AA321	1号炉高过4出口流量3负压侧1道手阀	1号余热锅炉房
C18	138011HAD70AA327	1号炉高压汽包液位4汽侧手阀2	1号余热锅炉房				
E18	138011HAD70AA328	1号炉高压汽包液位4水侧手阀2	1号余热锅炉房				
E17	138011HAD70AA329	1号炉高压汽包液位4水侧手阀1	1号余热锅炉房				
D17	138011HAD70AA330	1号炉高压汽包液位3汽侧手阀1	1号余热锅炉房				
D18	138011HAD70AA331	1号炉高压汽包液位3汽侧手阀2	1号余热锅炉房				
D18	138011HAD70AA332	1号炉高压汽包液位3水侧手阀2	1号余热锅炉房				
D17	138011HAD70AA333	1号炉高压汽包液位3水侧手阀1	1号余热锅炉房				
J19	138011LAB75AA301	1号炉高省给水流量1正压侧1道手阀	1号余热锅炉房				
I19	138011LAB75AA302	1号炉高省给水流量1正压侧2道手阀	1号余热锅炉房				
I17	138011LAB75AA303	1号炉高省给水流量1负压侧2道手阀	1号余热锅炉房				
J17	138011LAB75AA304	1号炉高省给水流量1负压侧1道手阀	1号余热锅炉房				
J19	138011LAB75AA305	1号炉高省给水流量2正压侧1道手阀	1号余热锅炉房				
I19	138011LAB75AA306	1号炉高省给水流量2正压侧2道手阀	1号余热锅炉房				
I18	138011LAB75AA307	1号炉高省给水流量2负压侧2道手阀	1号余热锅炉房				
J18	138011LAB75AA308	1号炉高省给水流量2负压侧1道手阀	1号余热锅炉房				
J19	138011LAB75AA309	1号炉高省给水流量3正压侧1道手阀	1号余热锅炉房				
I19	138011LAB75AA310	1号炉高省给水流量3正压侧2道手阀	1号余热锅炉房				
I18	138011LAB75AA311	1号炉高省给水流量3负压侧2道手阀	1号余热锅炉房				
J18	138011LAB75AA312	1号炉高省给水流量3负压侧1道手阀	1号余热锅炉房				
J17	138011LAB75AA313	1号炉高省给水电动阀前压力1道手阀	1号余热锅炉房				
I17	138011LAB75AA314	1号炉高省给水电动阀前压力2道手阀	1号余热锅炉房				
J16	138011LAB75AA315	1号炉高省给水电动阀后压力1道手阀	1号余热锅炉房				
I16	138011LAB75AA316	1号炉高省给水电动阀后压力2道手阀	1号余热锅炉房				
J15	138011LAB75AA317	1号炉高省给水压力表1道手阀	1号余热锅炉房				
I15	138011LAB75AA318	1号炉高省给水压力表2道手阀	1号余热锅炉房				
I15	138011LAB75AA319	1号炉高省给水压力表三通阀	1号余热锅炉房				
M03	138011LAE70AA301	1号炉高过减温水流量正压1道手阀	1号余热锅炉房				
M03	138011LAE70AA302	1号炉高过减温水流量正压2道手阀	1号余热锅炉房				
M04	138011LAE70AA303	1号炉高过减温水流量负压2道手阀	1号余热锅炉房				
M04	138011LAE70AA304	1号炉高过减温水流量负压1道手阀	1号余热锅炉房				
H04	138011LBA70AA301	1号炉高过4出口压力表1道手阀	1号余热锅炉房				
H04	138011LBA70AA302	1号炉高过4出口压力表2道手阀	1号余热锅炉房				
I04	138011LBA70AA303	1号炉高过4出口压力表三通阀	1号余热锅炉房				

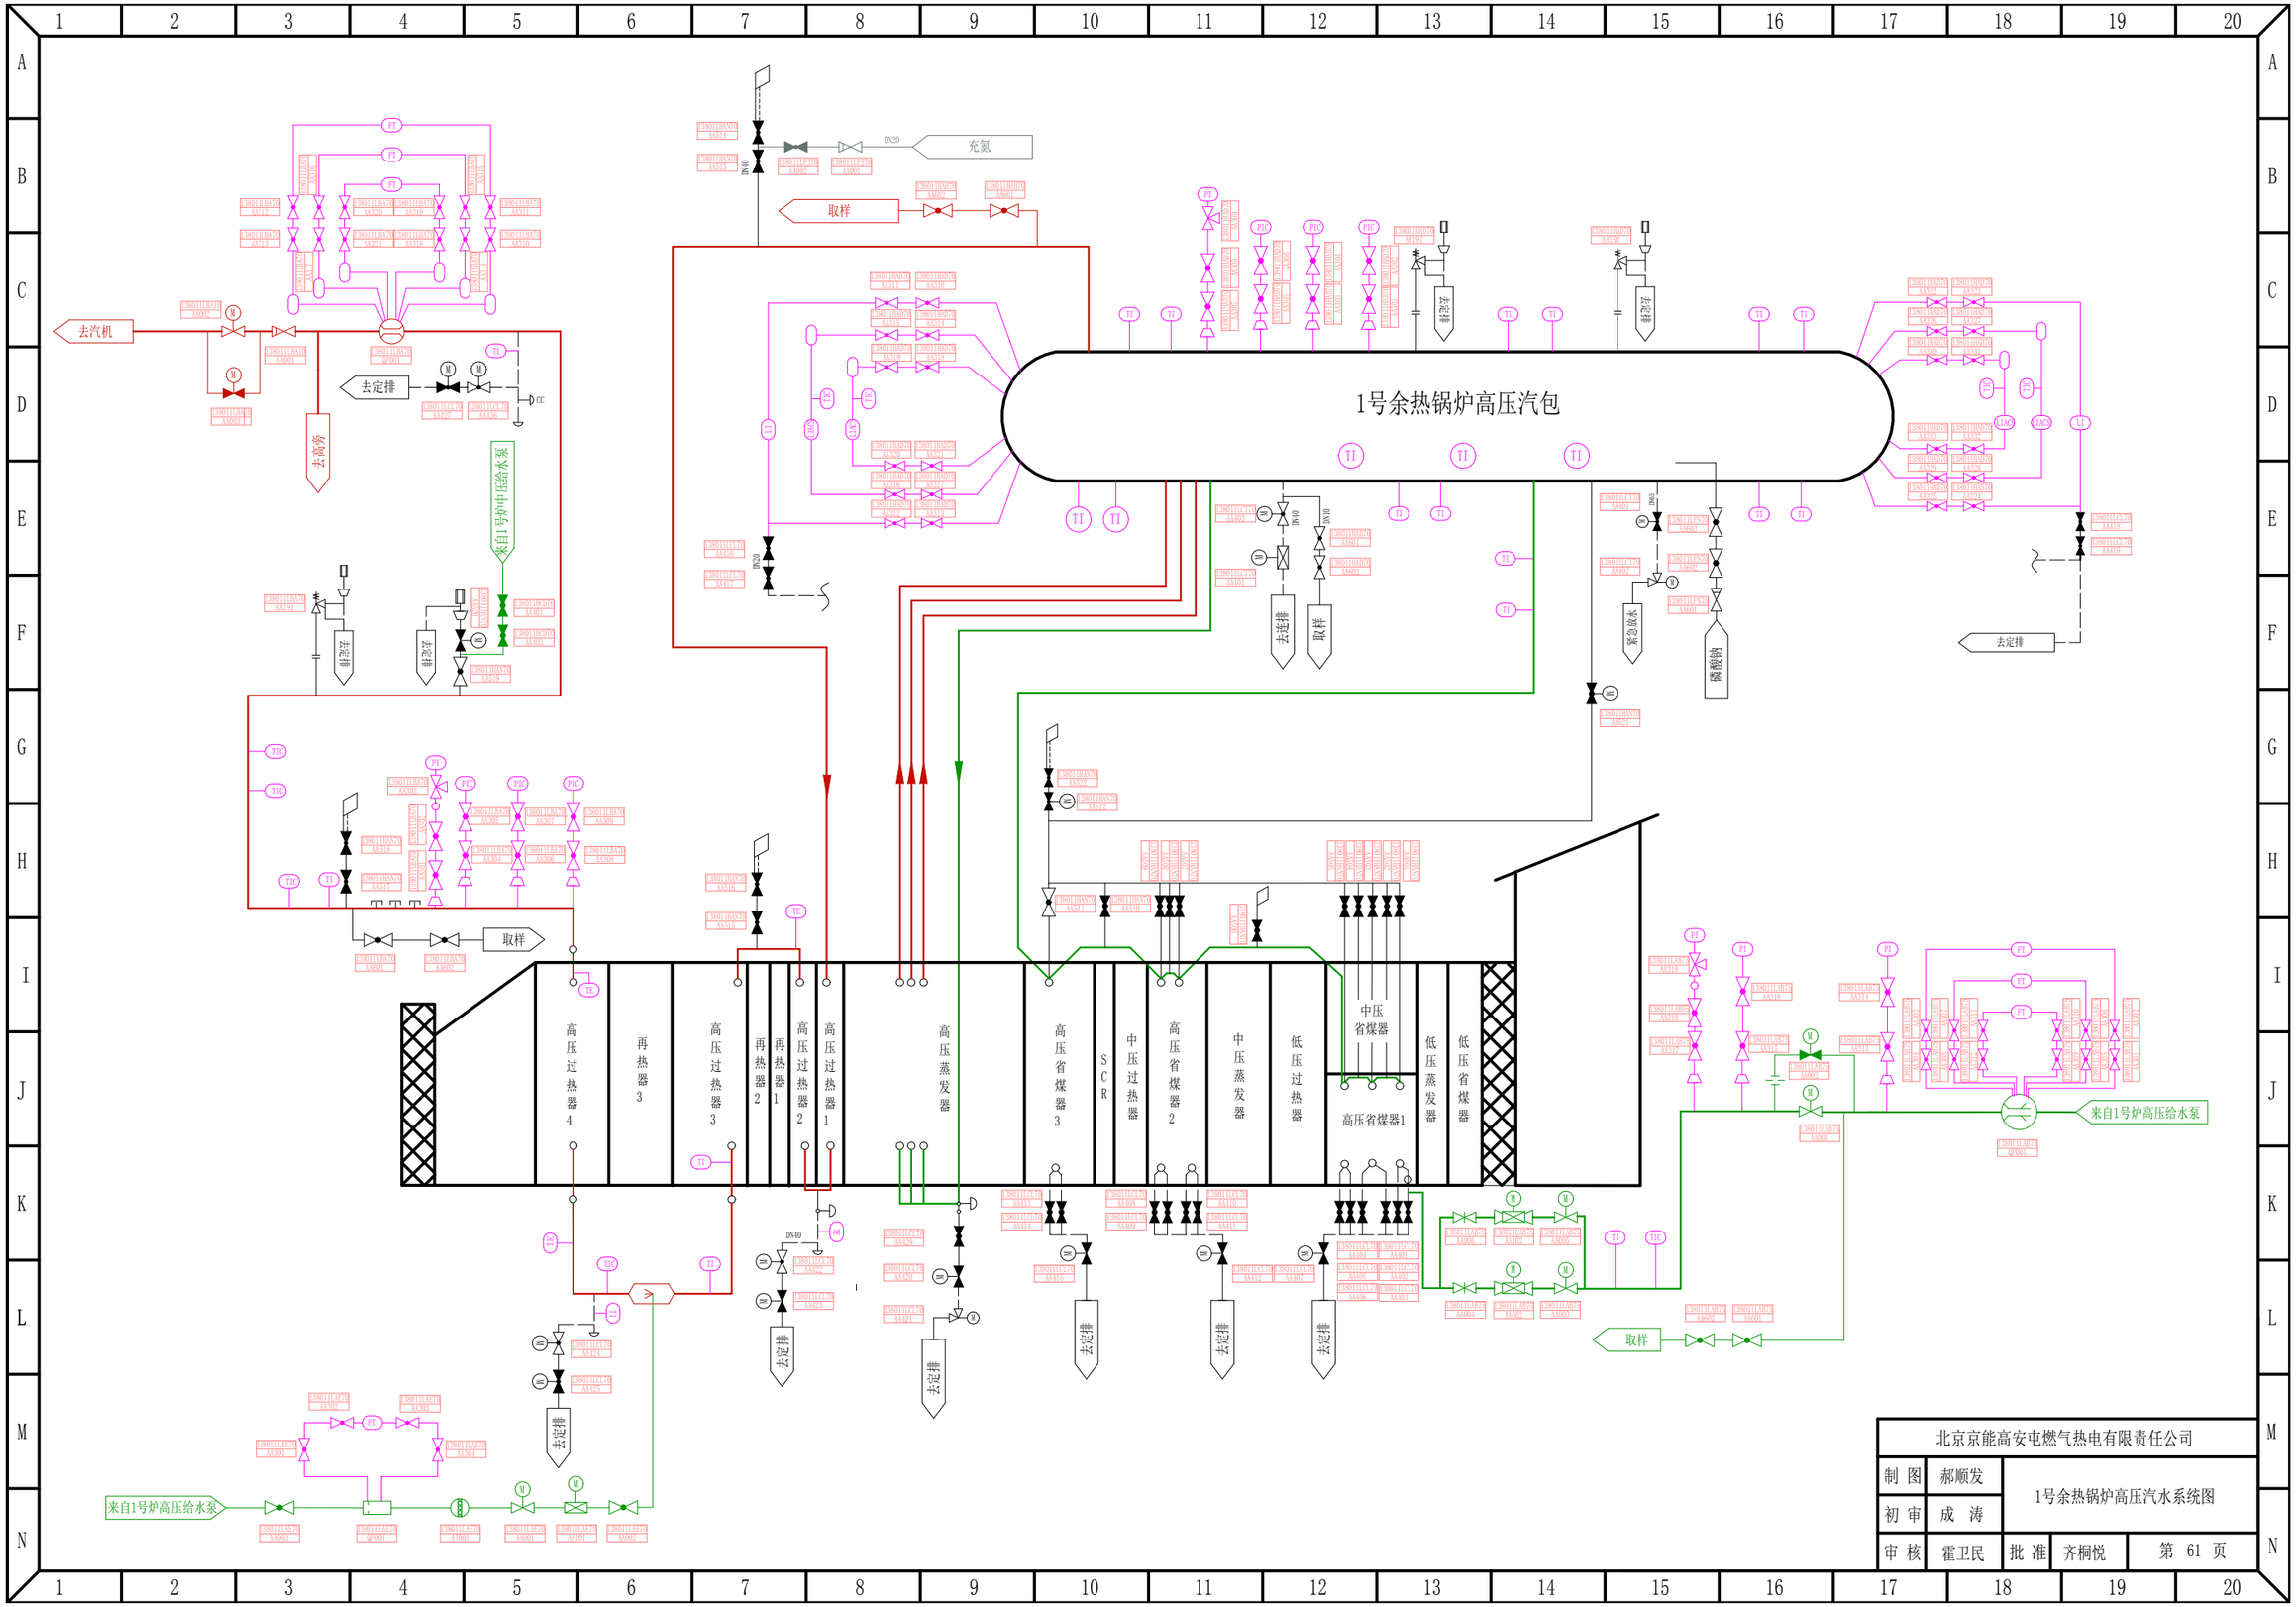
1号余热锅炉高压汽包
充氮
取样
去汽机
去高旁
去定排
来自1号炉中压给水泵
去连排
紧急放水
磷酸钠
高压过热器4
再热器3
高压过热器3
再热器2
再热器1
高压过热器2
高压过热器1
高压蒸发器
高压省煤器3
SCR
中压过热器
高压省煤器2
中压蒸发器
低压过热器
中压省煤器
高压省煤器1
低压蒸发器
低压省煤器
来自1号炉高压给水泵
去高压给水泵
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
制 图 郝顺发
初 审 成 涛
审 核 霍卫民
1号余热锅炉高压汽水系统图
批 准 齐桐悦
第 61 页

1号余热锅炉高压给水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A12	138011LAB72AA004	12号高压给水泵再循环手阀	1号余热锅炉房	M09	138011LAC72AA301	12号高压给水泵进口压力表手阀	1号余热锅炉房
B07	138011LAB71AA004	11号高压给水泵再循环手阀	1号余热锅炉房	M09	138011LAC72AA302	12号高压给水泵进口压力表三通阀	1号余热锅炉房
B11	138011LCL71AA403	11号高压给水泵再循环疏水1道手阀	1号余热锅炉房	M13	138011LCL72AA406	12号高压给水泵出口疏水2道手阀	1号余热锅炉房
B14	138011LCL72AA403	12号高压给水泵再循环疏水1道手阀	1号余热锅炉房				
C09	138011LAC71AA301	11号高压给水泵进口压力表手阀	1号余热锅炉房				
C09	138011LAC71AA302	11号高压给水泵进口压力表三通阀	1号余热锅炉房				
C10	138011LAC71AA304	11号高压给水泵出口压力表2道手阀	1号余热锅炉房				
C10	138011LAC71AA305	11号高压给水泵出口压力表三通阀	1号余热锅炉房				
C11	138011LCL71AA404	11号高压给水泵再循环疏水2道手阀	1号余热锅炉房				
C14	138011LCL72AA404	12号高压给水泵再循环疏水2道手阀	1号余热锅炉房				
D06	138011LAB71AA001	11号高压给水泵进口电动阀	1号余热锅炉房				
D07	138011LAB71AT001	11号高压给水泵进口滤网	1号余热锅炉房				
D07	138011LAB71AA301	11号高压给水泵进口滤网压差正压侧手阀	1号余热锅炉房				
D08	138011LAB71AA302	11号高压给水泵进口滤网压差负压侧手阀	1号余热锅炉房				
D09	138011LAC71AP001	11号高压给水泵	1号余热锅炉房				
D10	138011LAC71AA303	11号高压给水泵出口压力表1道手阀	1号余热锅炉房				
D11	138011LAB71AA002	11号高压给水泵再循环阀	1号余热锅炉房				
D14	138011LAB71AA003	11号高压给水泵出口电动阀	1号余热锅炉房				
E07	138011LCL71AA401	11号高压给水泵滤网1道排污手阀	1号余热锅炉房				
E10	138011LAC71AA306	11号高压给水泵高旁减温抽头压力表1道手阀	1号余热锅炉房				
E12	138011LCL71AA405	11号高压给水泵出口疏水1道手阀	1号余热锅炉房				
E12	138011LCL71AA406	11号高压给水泵出口疏水2道手阀	1号余热锅炉房				
F07	138011LCL71AA402	11号高压给水泵滤网2道排污手阀	1号余热锅炉房				
F10	138011LAC71AA307	11号高压给水泵高旁减温抽头压力表2道手阀	1号余热锅炉房				
F10	138011LAC71AA308	11号高压给水泵高旁减温抽头压力表三通阀	1号余热锅炉房				
F11	138011LAC71AA001	11号高压给水泵中间抽头止回阀	1号余热锅炉房				
F14	138011LAC71AA002	11号高压给水泵中间抽头电动阀	1号余热锅炉房				
F16	138011HAN80AA516	1号炉高压给水泵出口母管排空1道手动阀	1号余热锅炉房				
F16	138011HAN80AA517	1号炉高压给水泵出口母管排空2道手动阀	1号余热锅炉房				
G14	138011LCL71AA407	11号高压给水泵中间抽头疏水1道手阀	1号余热锅炉房				
G14	138011LCL71AA408	11号高压给水泵中间抽头疏水2道手阀	1号余热锅炉房				
H10	138011LAC72AA304	12号高压给水泵出口压力表2道手阀	1号余热锅炉房				
H10	138011LAC72AA305	12号高压给水泵出口压力表三通阀	1号余热锅炉房				
I13	138011LAC72AA001	12号高压给水泵中间抽头止回阀	1号余热锅炉房				
I14	138011LAC72AA002	12号高压给水泵中间抽头电动阀	1号余热锅炉房				
J10	138011LAC72AA307	12号高压给水泵高旁减温抽头压力表2道手阀	1号余热锅炉房				
J10	138011LAC72AA308	12号高压给水泵高旁减温抽头压力表三通阀	1号余热锅炉房				
J14	138011LCL72AA407	12号高压给水泵中间抽头疏水1道手阀	1号余热锅炉房				
J14	138011LCL72AA408	12号高压给水泵中间抽头疏水2道手阀	1号余热锅炉房				
K07	138011LAB72AA301	12号高压给水泵进口滤网压差正压侧手阀	1号余热锅炉房				
K08	138011LAB72AA302	12号高压给水泵进口滤网压差负压侧手阀	1号余热锅炉房				
K10	138011LAC72AA306	12号高压给水泵高旁减温抽头压力表1道手阀	1号余热锅炉房				
L06	138011LAB72AA001	12号高压给水泵进口电动阀	1号余热锅炉房				
L07	138011LAB72AT001	12号高压给水泵进口滤网	1号余热锅炉房				
L07	138011LCL72AA401	12号高压给水泵滤网1道排污手阀	1号余热锅炉房				
L09	138011LAC72AP001	12号高压给水泵	1号余热锅炉房				
L10	138011LAC72AA303	12号高压给水泵出口压力表1道手阀	1号余热锅炉房				
L12	138011LAB72AA002	12号高压给水泵再循环阀	1号余热锅炉房				
L13	138011LCL72AA405	12号高压给水泵出口疏水1道手阀	1号余热锅炉房				
L14	138011LAB72AA003	12号高压给水泵出口电动阀	1号余热锅炉房				
M07	138011LCL72AA402	12号高压给水泵滤网2道排污手阀	1号余热锅炉房				

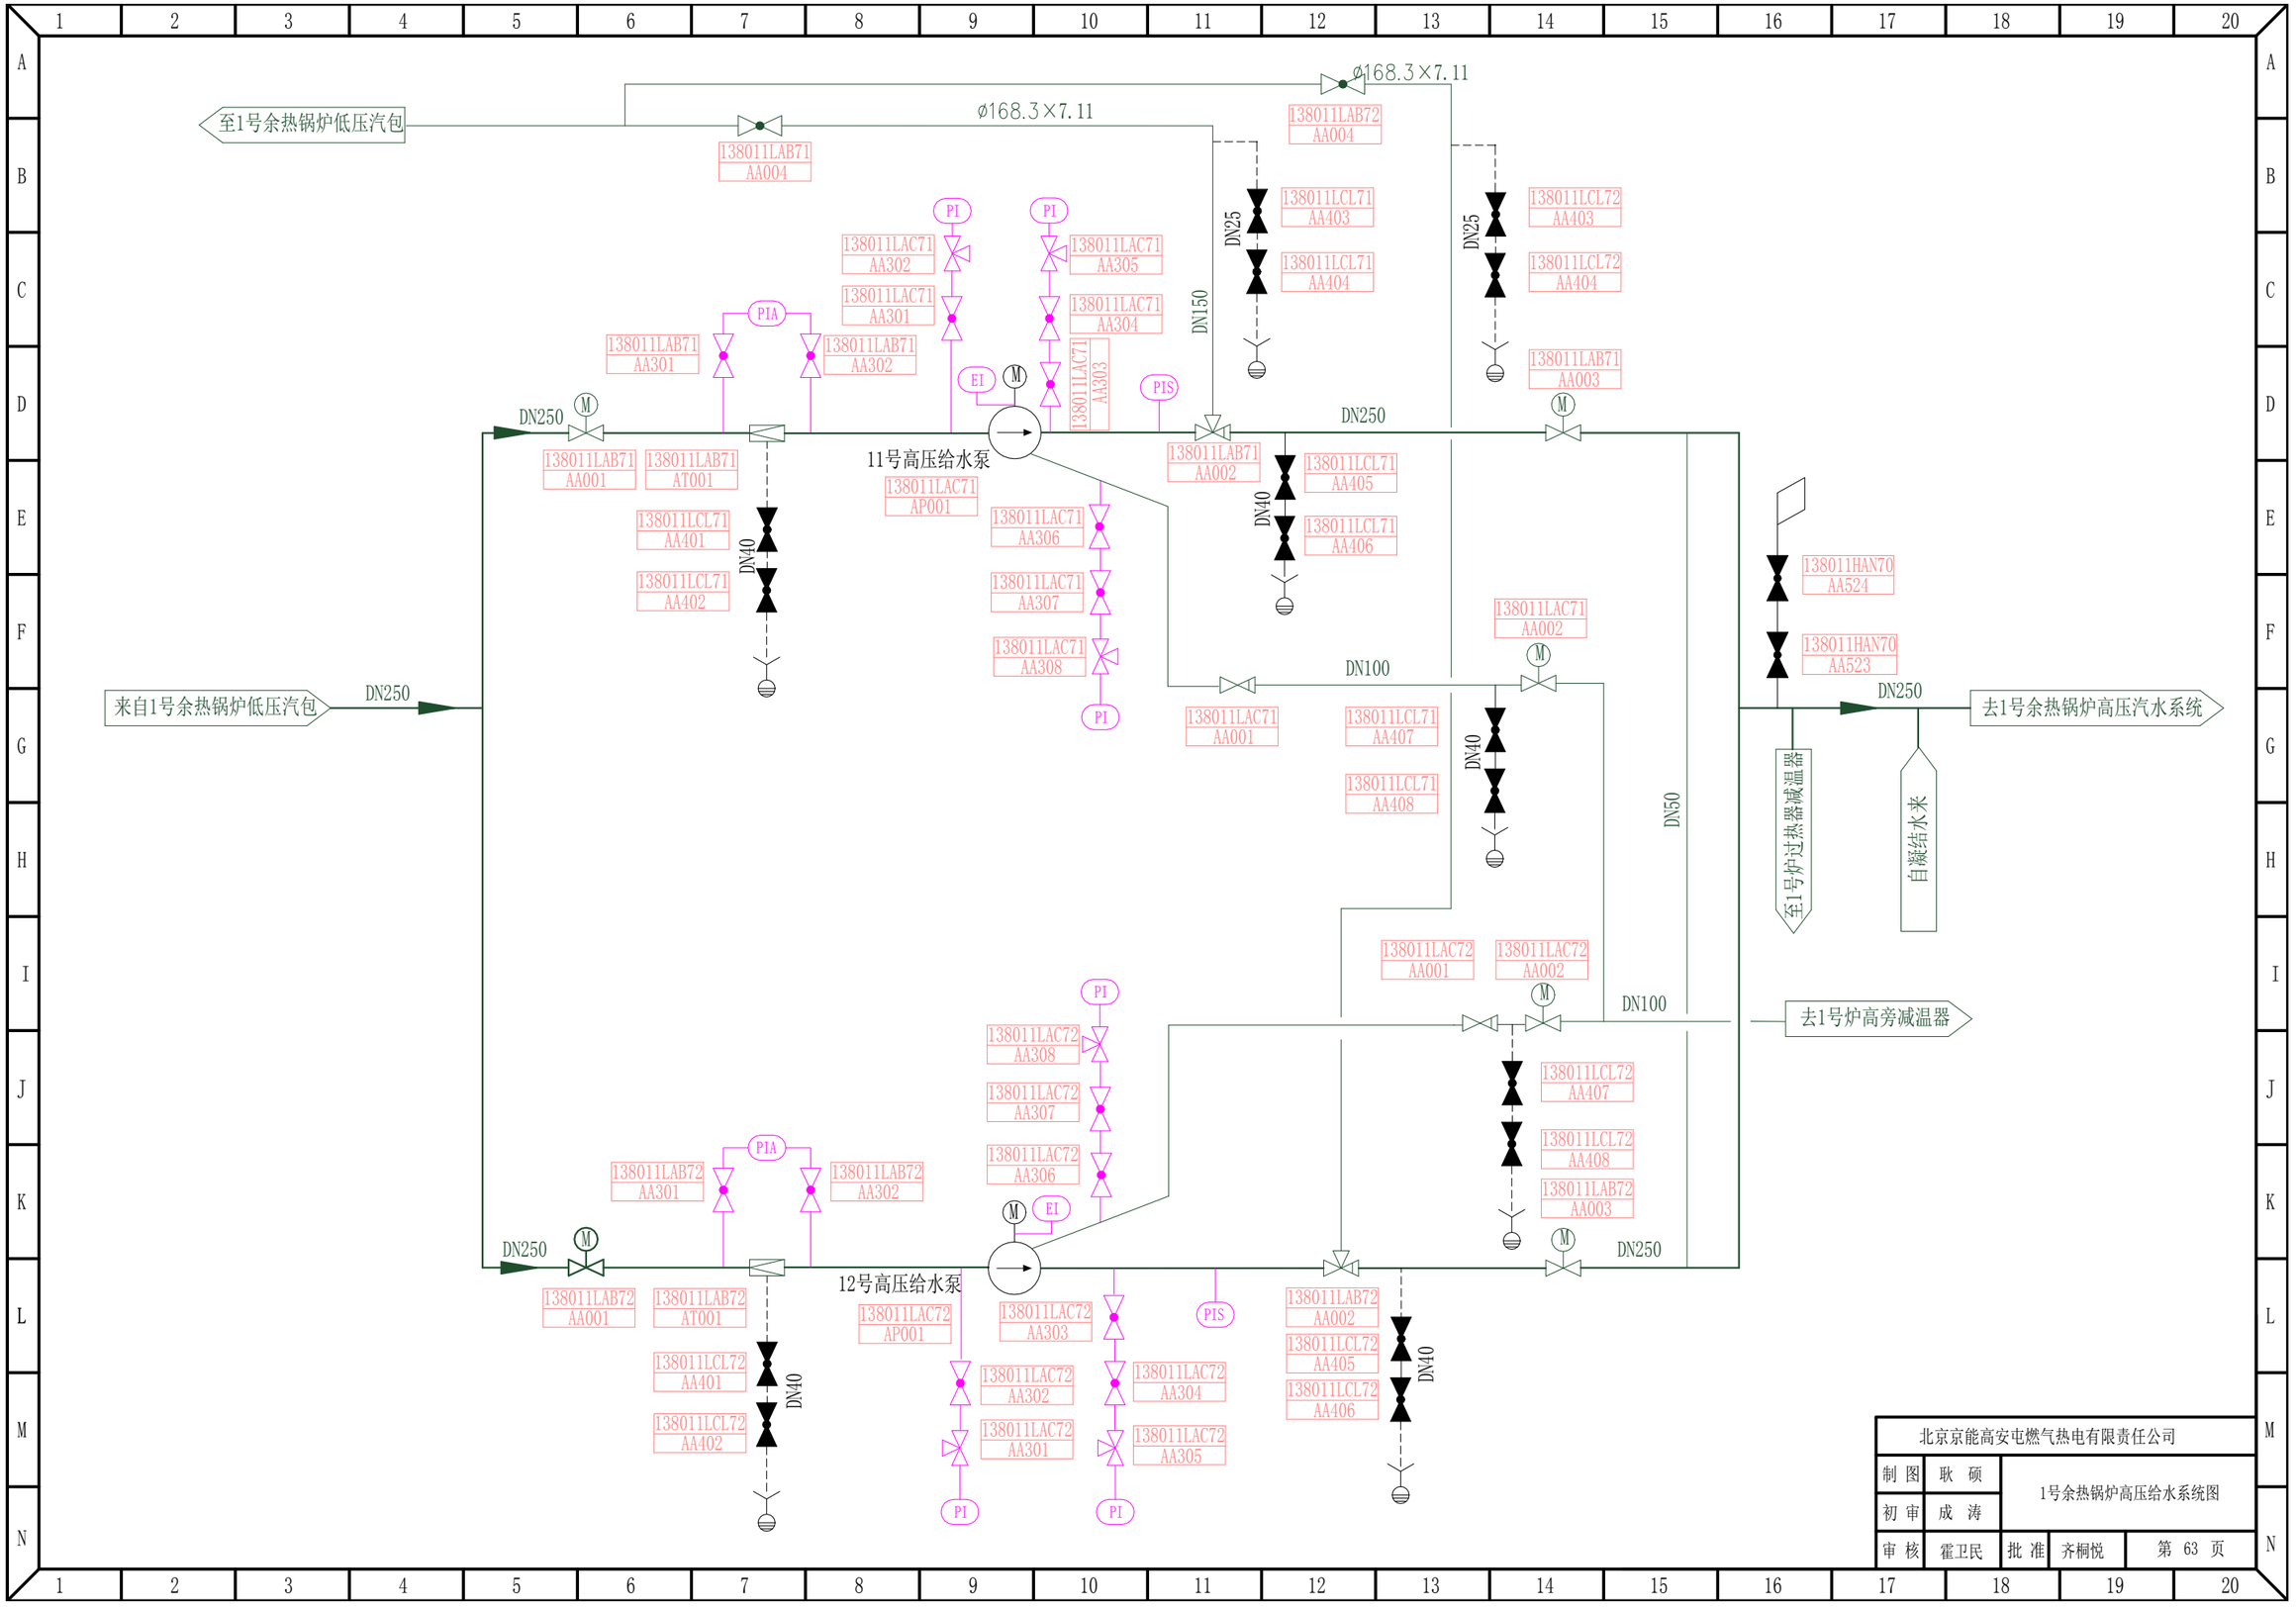
至1号余热锅炉低压汽包
ø168.3×7.11
ø168.3×7.11
138011LAB71 AA004
138011LAB72 AA004
138011LCL71 AA403
138011LCL71 AA404
138011LCL72 AA403
138011LCL72 AA404
138011LAB71 AA003
DN25
DN25
DN150
PI
PI
138011LAC71 AA302
138011LAC71 AA301
138011LAC71 AA305
138011LAC71 AA304
138011LAC71 AA303
PIA
138011LAB71 AA301
138011LAB71 AA302
EI
M
PIS
DN250
DN250
M
M
138011LAB71 AA001
138011LAB71 AT001
11号高压给水泵
138011LAC71 AP001
138011LAB71 AA002
138011LCL71 AA405
138011LCL71 AA406
138011LCL71 AA401
138011LCL71 AA402
DN40
DN40
138011LAC71 AA306
138011LAC71 AA307
138011LAC71 AA308
PI
138011LAC71 AA002
M
DN100
138011LAC71 AA001
138011LCL71 AA407
138011LCL71 AA408
DN40
DN50
138011HAN70 AA524
138011HAN70 AA523
来自1号余热锅炉低压汽包
DN250
DN250
去1号余热锅炉高压汽水系统
至1号炉过热器减温器
自凝结水来
去1号炉高旁减温器
DN100
138011LAC72 AA001
138011LAC72 AA002
M
PI
138011LAC72 AA308
138011LAC72 AA307
138011LAC72 AA306
138011LCL72 AA407
138011LCL72 AA408
138011LAB72 AA003
PIA
138011LAB72 AA301
138011LAB72 AA302
EI
M
M
DN250
DN250
12号高压给水泵
138011LAB72 AA001
138011LAB72 AT001
138011LAC72 AP001
138011LAC72 AA303
PIS
138011LAB72 AA002
138011LCL72 AA405
138011LCL72 AA406
138011LCL72 AA401
138011LCL72 AA402
DN40
DN40
138011LAC72 AA302
138011LAC72 AA301
138011LAC72 AA304
138011LAC72 AA305
PI
PI
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
制 图 耿 硕
初 审 成 涛
审 核 霍卫民
批 准 齐桐悦
1号余热锅炉高压给水系统图
第 63 页

11号高压给水泵本体系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B02	138011LAC71BB001	11号高压给水泵1号密封水回流缓冲罐	1号余热锅炉房				
B04	138011PGB71AA006	11号高压给水泵密封水1号过滤器出口手动阀	1号余热锅炉房				
B04	138011PGB71AT001	11号高压给水泵密封水1号过滤器	1号余热锅炉房				
B05	138011PGB71AA005	11号高压给水泵密封水1号过滤器进口手动阀	1号余热锅炉房				
B07	138011PGB71AA008	11号高压给水泵密封水2号过滤器进口手动阀	1号余热锅炉房				
B08	138011PGB71AT002	11号高压给水泵密封水2号过滤器	1号余热锅炉房				
B08	138011PGB71AA009	11号高压给水泵密封水2号过滤器出口手动阀	1号余热锅炉房				
B10	138011LAC71BB002	11号高压给水泵2号密封水回流缓冲罐	1号余热锅炉房				
C04	138011PGB71AA007	11号高压给水泵密封水1号过滤器旁路手动门	1号余热锅炉房				
C05	138011LAC71AC002	11号高压给水泵1号密封水冷却器	1号余热锅炉房				
C06	138011LAC71AC003	11号高压给水泵2号密封水冷却器	1号余热锅炉房				
C08	138011PGB71AA010	11号高压给水泵密封水2号过滤器旁路手动门	1号余热锅炉房				
C14	138011LAV10AA007	11号高压给水泵工作油滤油器进出口联动阀	1号余热锅炉房				
D13	138011LAV10AT001	11号高压给水泵1号滤油器	1号余热锅炉房				
D14	138011LAV10AT002	11号高压给水泵2号滤油器	1号余热锅炉房				
E03	138011LAV10AA005	11号高压给水泵推力轴承供油阀	1号余热锅炉房				
E04	138011LAV10AA004	11号高压给水泵非驱动端轴承供油阀	1号余热锅炉房				
E08	138011LAV10AA003	11号高压给水泵驱动端轴承供油阀	1号余热锅炉房				
E10	138011LAV10AA101	11号高压给水泵勺管执行器	1号余热锅炉房				
E12	138011LAV10AA006	11号高压给水泵工作油滤油器旁路手动阀	1号余热锅炉房				
E16	138011LAV10AA002	11号高压给水泵电机驱动端轴承供油阀	1号余热锅炉房				
E18	138011LAV10AA001	11号高压给水泵电机非驱动端轴承供油阀	1号余热锅炉房				
I12	138011LAV10AP001	11号高压给水泵辅助油泵	1号余热锅炉房				
K03	138011PGB71AA001	11号高压给水泵油冷却器冷却水进口手动阀	1号余热锅炉房				
K04	138011PGB71AA002	11号高压给水泵油冷却器冷却水进口电动阀	1号余热锅炉房				
K05	138011PGB71AA004	11号高压给水泵本体冷却水母管手动阀	1号余热锅炉房				
L03	138011PGB71AA003	11号高压给水泵油冷却器冷却水出口手动阀	1号余热锅炉房				
L04	138011PGB71AA401	11号高压给水泵油冷却器冷却水进口放水手动阀	1号余热锅炉房				
L09	138011LAC71AC001	11号高压给水泵油冷却器	1号余热锅炉房				
M04	138011PGB71AA402	11号高压给水泵油冷却器冷却水出口发水手动阀	1号余热锅炉房				

1号密封水
回流缓冲罐
138011LAC71
BB001

2号密封水
回流缓冲罐
138011LAC71
BB002

138011PGB71
AA006

138011PGB71
AA005

138011PGB71
AA007

1号密封水
冷却器
138011LAC71
AC002

138011PGB71
AA008

138011PGB71
AA009

138011PGB71
AA010

2号密封水
冷却器
138011LAC71
AC003

138011LAV10
AA007

1号滤油器
138011LAV10
AT001

2号滤油器
138011LAV10
AT002

PAS

PAS

PAS

PI

138011LAV10
AA006

勺管执行器
138011LAV10
AA101

M

138011LAV10
AA005

138011LAV10
AA004

138011LAV10
AA003

泵出口

泵入口

高压给水泵
138011LAC71
AP001

主油泵

辅助油泵
138011LAV10
AP001

LI

LA

138011LAV10
AA002

PI

138011LAV10
AA001

PI

高压给水泵电机
138011LAC71
AP0010-M01

138011PGB71
AA001

138011PGB71
AA002

M

138011PGB71
AA004

闭式冷却水系统

138011PGB71
AA401

138011PGB71
AA003

闭式冷却水系统

138011PGB71
AA402

油冷却器
138011LAC71
AC001

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	耿 硕	11号高压给水泵本体系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 65 页	

12号高压给水泵本体系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B02	138011LAC72BB001	12号高压给水泵1号密封水回流缓冲罐	1号余热锅炉房				
B04	138011PGB72AA006	12号高压给水泵密封水1号过滤器出口手动阀	1号余热锅炉房				
B04	138011PGB72AT001	12号高压给水泵密封水1号过滤器	1号余热锅炉房				
B05	138011PGB72AA005	12号高压给水泵密封水1号过滤器进口手动阀	1号余热锅炉房				
B07	138011PGB72AA008	12号高压给水泵密封水2号过滤器进口手动阀	1号余热锅炉房				
B08	138011PGB72AT002	12号高压给水泵密封水2号过滤器	1号余热锅炉房				
B08	138011PGB72AA009	12号高压给水泵密封水2号过滤器出口手动阀	1号余热锅炉房				
B10	138011LAC72BB002	12号高压给水泵2号密封水回流缓冲罐	1号余热锅炉房				
C04	138011PGB72AA007	12号高压给水泵密封水1号过滤器旁路手动门	1号余热锅炉房				
C05	138011LAC72AC002	12号高压给水泵1号密封水冷却器	1号余热锅炉房				
C06	138011LAC72AC003	12号高压给水泵2号密封水冷却器	1号余热锅炉房				
C08	138011PGB72AA010	12号高压给水泵密封水2号过滤器旁路手动门	1号余热锅炉房				
C14	138011LAV20AA007	12号高压给水泵工作油滤油器进出口联动阀	1号余热锅炉房				
D13	138011LAV20AT001	12号高压给水泵1号滤油器	1号余热锅炉房				
D14	138011LAV20AT002	12号高压给水泵2号滤油器	1号余热锅炉房				
E03	138011LAV20AA005	12号高压给水泵推力轴承供油阀	1号余热锅炉房				
E04	138011LAV20AA004	12号高压给水泵非驱动端轴承供油阀	1号余热锅炉房				
E08	138011LAV20AA003	12号高压给水泵驱动端轴承供油阀	1号余热锅炉房				
E10	138011LAV20AA201	12号高压给水泵勺管执行器	1号余热锅炉房				
E12	138011LAV20AA006	12号高压给水泵工作油滤油器旁路手动阀	1号余热锅炉房				
E16	138011LAV20AA002	12号高压给水泵电机驱动端轴承供油阀	1号余热锅炉房				
E18	138011LAV20AA001	12号高压给水泵电机非驱动端轴承供油阀	1号余热锅炉房				
I12	138011LAV20AP001	12号高压给水泵辅助油泵	1号余热锅炉房				
K03	138011PGB72AA001	12号高压给水泵油冷却器冷却水进口手动阀	1号余热锅炉房				
K04	138011PGB72AA002	12号高压给水泵油冷却器冷却水进口电动阀	1号余热锅炉房				
K05	138011PGB72AA004	12号高压给水泵本体冷却水母管手动阀	1号余热锅炉房				
L03	138011PGB72AA003	12号高压给水泵油冷却器冷却水出口手动阀	1号余热锅炉房				
L04	138011PGB72AA401	12号高压给水泵油冷却器冷却水进口放水手动阀	1号余热锅炉房				
L09	138011LAC72AC001	12号高压给水泵油冷却器	1号余热锅炉房				
M04	138011PGB72AA402	12号高压给水泵油冷却器冷却水出口发水手动阀	1号余热锅炉房				

1号密封水
回流缓冲罐
138011LAC72
BB001

2号密封水
回流缓冲罐
138011LAC72
BB002

138011PGB72
AA006

138011PGB72
AA005

138011PGB72
AA007

1号密封水
冷却器
138011LAC72
AC002

138011PGB72
AA008

138011PGB72
AA009

138011PGB72
AA010

2号密封水
冷却器
138011LAC72
AC003

138011LAV20
AA007

1号滤油器
138011LAV20
AT001

2号滤油器
138011LAV20
AT002

PAS

PAS

PAS

PI

138011LAV20
AA006

勺管执行器
138011LAV20
AA101

M

138011LAV20
AA005

138011LAV20
AA004

138011LAV20
AA003

泵出口

泵入口

高压给水泵
138011LAC72
AP001

138011LAV20
AA002

PI

138011LAV20
AA001

PI

高压给水泵电机
138011LAC72
AP0010-M01

主油泵

辅助油泵
138011LAV20
AP001

LI

LA

138011PGB72
AA001

138011PGB72
AA002

M

138011PGB72
AA004

闭式冷却水系统

138011PGB72
AA401

138011PGB72
AA003

闭式冷却水系统


138011PGB72
AA402

油冷却器
138011LAC72
AC001

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	耿 硕	12号高压给水泵本体系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 67 页	


1号余热锅炉中压给水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B04	138011LAB81AA004	11号中压给水泵再循环手阀	1号余热锅炉房				
B08	138011LAB82AA004	12号中压给水泵再循环手阀	1号余热锅炉房				
C05	138011LCL81AA403	11号中压给水泵再循环疏水1道手阀	1号余热锅炉房				
C15	138011LCL82AA403	12号中压给水泵再循环疏水1道手阀	1号余热锅炉房				
D05	138011LCL81AA404	11号中压给水泵再循环疏水2道手阀	1号余热锅炉房				
D10	138011LAC81AA302	11号中压给水泵进口压力表三通阀	1号余热锅炉房				
D11	138011LAC81AA304	11号中压给水泵出口压力表2道手阀	1号余热锅炉房				
D11	138011LAC81AA305	11号中压给水泵出口压力表三通阀	1号余热锅炉房				
D15	138011LCL82AA404	12号中压给水泵再循环疏水2道手阀	1号余热锅炉房				
E05	138011LAB81AA001	11号中压给水泵进口电动阀	1号余热锅炉房				
E06	138011LAB81AA301	11号中压给水泵进口滤网压差正压侧手阀	1号余热锅炉房				
E07	138011LAB81AT001	11号中压给水泵进口滤网	1号余热锅炉房				
E08	138011LAB81AA302	11号中压给水泵进口滤网压差负压侧手阀	1号余热锅炉房				
E10	138011LAC81AA301	11号中压给水泵进口压力表手阀	1号余热锅炉房				
E11	138011LAC81AP001	11号中压给水泵	1号余热锅炉房				
E11	138011LAC81AA303	11号中压给水泵出口压力表1道手阀	1号余热锅炉房				
E13	138011LAB81AA002	11号中压给水泵再循环阀	1号余热锅炉房				
E14	138011LAB81AA003	11号中压给水泵出口电动阀	1号余热锅炉房				
F07	138011LCL81AA401	11号中压给水泵滤网1道排污手阀	1号余热锅炉房				
F13	138011LCL81AA405	11号中压给水泵出口疏水1道手阀	1号余热锅炉房				
G07	138011LCL81AA402	11号中压给水泵滤网2道排污手阀	1号余热锅炉房				
G13	138011LCL81AA406	11号中压给水泵出口疏水2道手阀	1号余热锅炉房				
G17	138011HAN70AA523	1号炉中压给水泵出口母管排空2道手动阀	1号余热锅炉房				
H17	138011HAN70AA522	1号炉中压给水泵出口母管排空1道手动阀	1号余热锅炉房				
J10	138011LAC82AA302	12号中压给水泵进口压力表三通阀	1号余热锅炉房				
J11	138011LAC82AA304	12号中压给水泵出口压力表2道手阀	1号余热锅炉房				
J11	138011LAC82AA305	12号中压给水泵出口压力表三通阀	1号余热锅炉房				
K05	138011LAB82AA001	12号中压给水泵进口电动阀	1号余热锅炉房				
K06	138011LAB82AA301	12号中压给水泵进口滤网压差正压侧手阀	1号余热锅炉房				
K07	138011LAB82AT001	12号中压给水泵进口滤网	1号余热锅炉房				
K08	138011LAB82AA302	12号中压给水泵进口滤网压差负压侧手阀	1号余热锅炉房				
K10	138011LAC82AA301	12号中压给水泵进口压力表手阀	1号余热锅炉房				
K11	138011LAC82AP001	12号中压给水泵	1号余热锅炉房				
K11	138011LAC82AA303	12号中压给水泵出口压力表1道手阀	1号余热锅炉房				
K13	138011LAB82AA002	12号中压给水泵再循环阀	1号余热锅炉房				
K14	138011LAB82AA003	12号中压给水泵出口电动阀	1号余热锅炉房				
L07	138011LCL82AA401	12号中压给水泵滤网1道排污手阀	1号余热锅炉房				
L14	138011LCL82AA405	12号中压给水泵出口疏水1道手阀	1号余热锅炉房				
M07	138011LCL82AA402	12号中压给水泵滤网2道排污手阀	1号余热锅炉房				
M14	138011LCL82AA406	12号中压给水泵出口疏水2道手阀	1号余热锅炉房				

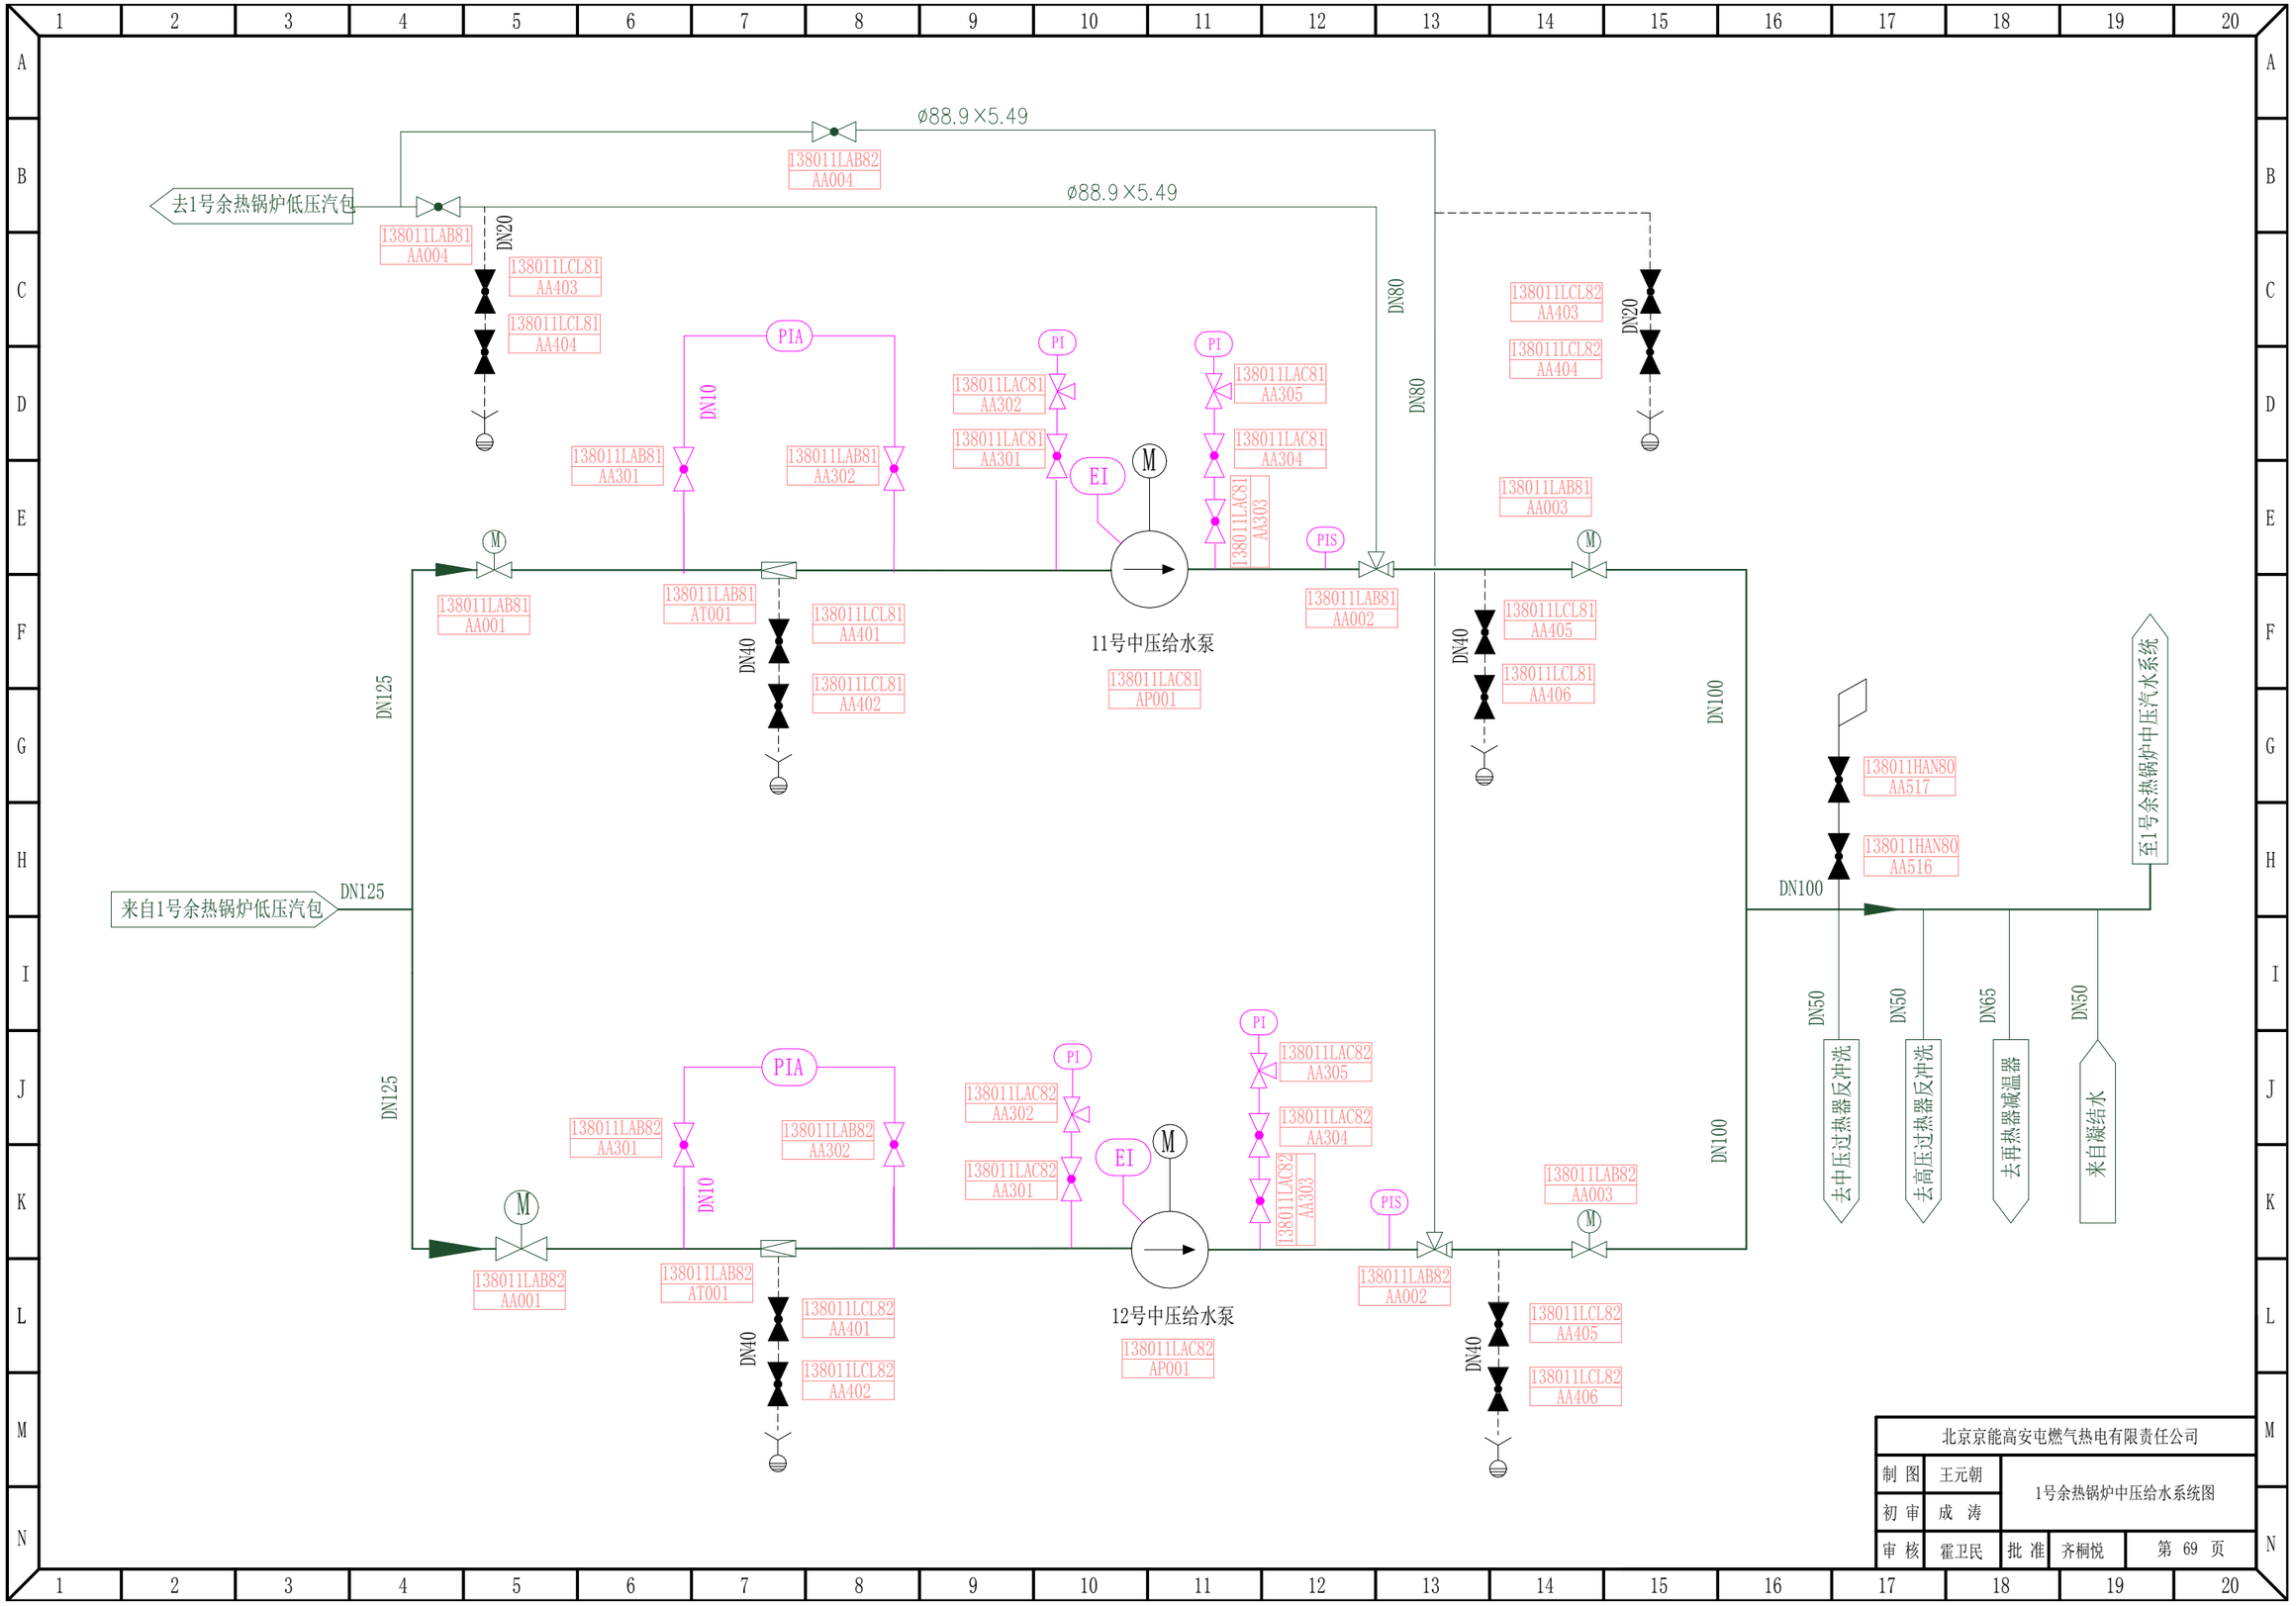
ø88.9×5.49
138011LAB82 AA004
去1号余热锅炉低压汽包
ø88.9×5.49
138011LAB81 AA004
DN20
138011LCL81 AA403
138011LCL81 AA404
PIA
DN10
138011LAB81 AA301
138011LAB81 AA302
PI
138011LAC81 AA302
138011LAC81 AA301
EI
M
PI
138011LAC81 AA305
138011LAC81 AA304
138011LAC81 AA303
DN80
DN80
138011LCL82 AA403
138011LCL82 AA404
DN20
138011LAB81 AA003
PIS
138011LAB81 AA002
M
138011LAB81 AA001
DN125
138011LAB81 AT001
DN40
138011LCL81 AA401
138011LCL81 AA402
11号中压给水泵
138011LAC81 AP001
DN40
138011LCL81 AA405
138011LCL81 AA406
DN100
138011HAN80 AA517
138011HAN80 AA516
至1号余热锅炉中压汽水系统
DN100
DN50
DN50
DN65
DN50
去中压过热器反冲洗
去高压过热器反冲洗
去再热器减温器
来自凝结水
来自1号余热锅炉低压汽包
DN125
DN125
138011LAB82 AA301
138011LAB82 AA302
DN10
PIA
PI
138011LAC82 AA302
138011LAC82 AA301
EI
M
PI
138011LAC82 AA305
138011LAC82 AA304
138011LAC82 AA303
PIS
138011LAB82 AA003
138011LAB82 AA002
138011LAB82 AA001
138011LAB82 AT001
DN40
138011LCL82 AA401
138011LCL82 AA402
12号中压给水泵
138011LAC82 AP001
DN40
138011LCL82 AA405
138011LCL82 AA406
DN100
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
制 图 王元朝
初 审 成 涛
审 核 霍卫民
批 准 齐桐悦
1号余热锅炉中压给水系统图
第 69 页

1号余热锅炉烟气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D17	138011HNE01AA101	1号炉气候挡板1	1号余热锅炉房				
D18	138011HNE01AA102	1号炉气候挡板2	1号余热锅炉房				
I13	138011HAC70AC001	1号炉高压省煤器1	1号余热锅炉房				
J04	138011HAH70AC004	1号炉高压过热器4	1号余热锅炉房				
J05	138011HAJ80AC003	1号炉再热器3	1号余热锅炉房				
J05	138011HAH70AC003	1号炉高压过热器3	1号余热锅炉房				
J06	138011HAJ80AC002	1号炉再热器2	1号余热锅炉房				
J06	138011HAJ80AC001	1号炉再热器1	1号余热锅炉房				
J07	138011HAH70AC002	1号炉高压过热器2	1号余热锅炉房				
J07	138011HAH70AC001	1号炉高压过热器1	1号余热锅炉房				
J08	138011HAD70AC001	1号炉高压蒸发器	1号余热锅炉房				
J08	138011HAC70AC003	1号炉高压省煤器3	1号余热锅炉房				
J11	138011HAH80AC001	1号炉中压过热器	1号余热锅炉房				
J11	138011HAC70AC002	1号炉高压省煤器2	1号余热锅炉房				
J12	138011HAD80AC001	1号炉中压蒸发器	1号余热锅炉房				
J13	138011HAH90AC001	1号炉低压过热器	1号余热锅炉房				
J13	138011HAC80AC001	1号炉中压省煤器	1号余热锅炉房				
J14	138011HAD90AC001	1号炉低压蒸发器	1号余热锅炉房				
J15	138011HAC90AC001	1号炉低压省煤器	1号余热锅炉房				
K03	138011HNA01AA001	1号炉烟道进口疏水电动阀	1号余热锅炉房				
K06	138011HNA01AA002	1号炉第1级模块底部疏水手动阀	1号余热锅炉房				
K08	138011HNA01AA003	1号炉第2级模块底部疏水手动阀	1号余热锅炉房				
K09	138011HNA01AA004	1号炉SCR段底部疏水手动阀	1号余热锅炉房				
K11	138011HNA01AA005	1号炉第3级模块底部疏水手动阀	1号余热锅炉房				
K13	138011HNA01AA006	1号炉第4级模块底部疏水手动阀	1号余热锅炉房				
K15	138011HNA01AA007	1号炉第5级模块底部疏水手动阀	1号余热锅炉房				
K18	138011HNA01AA008	1号炉烟囱底部疏水手动阀	1号余热锅炉房				

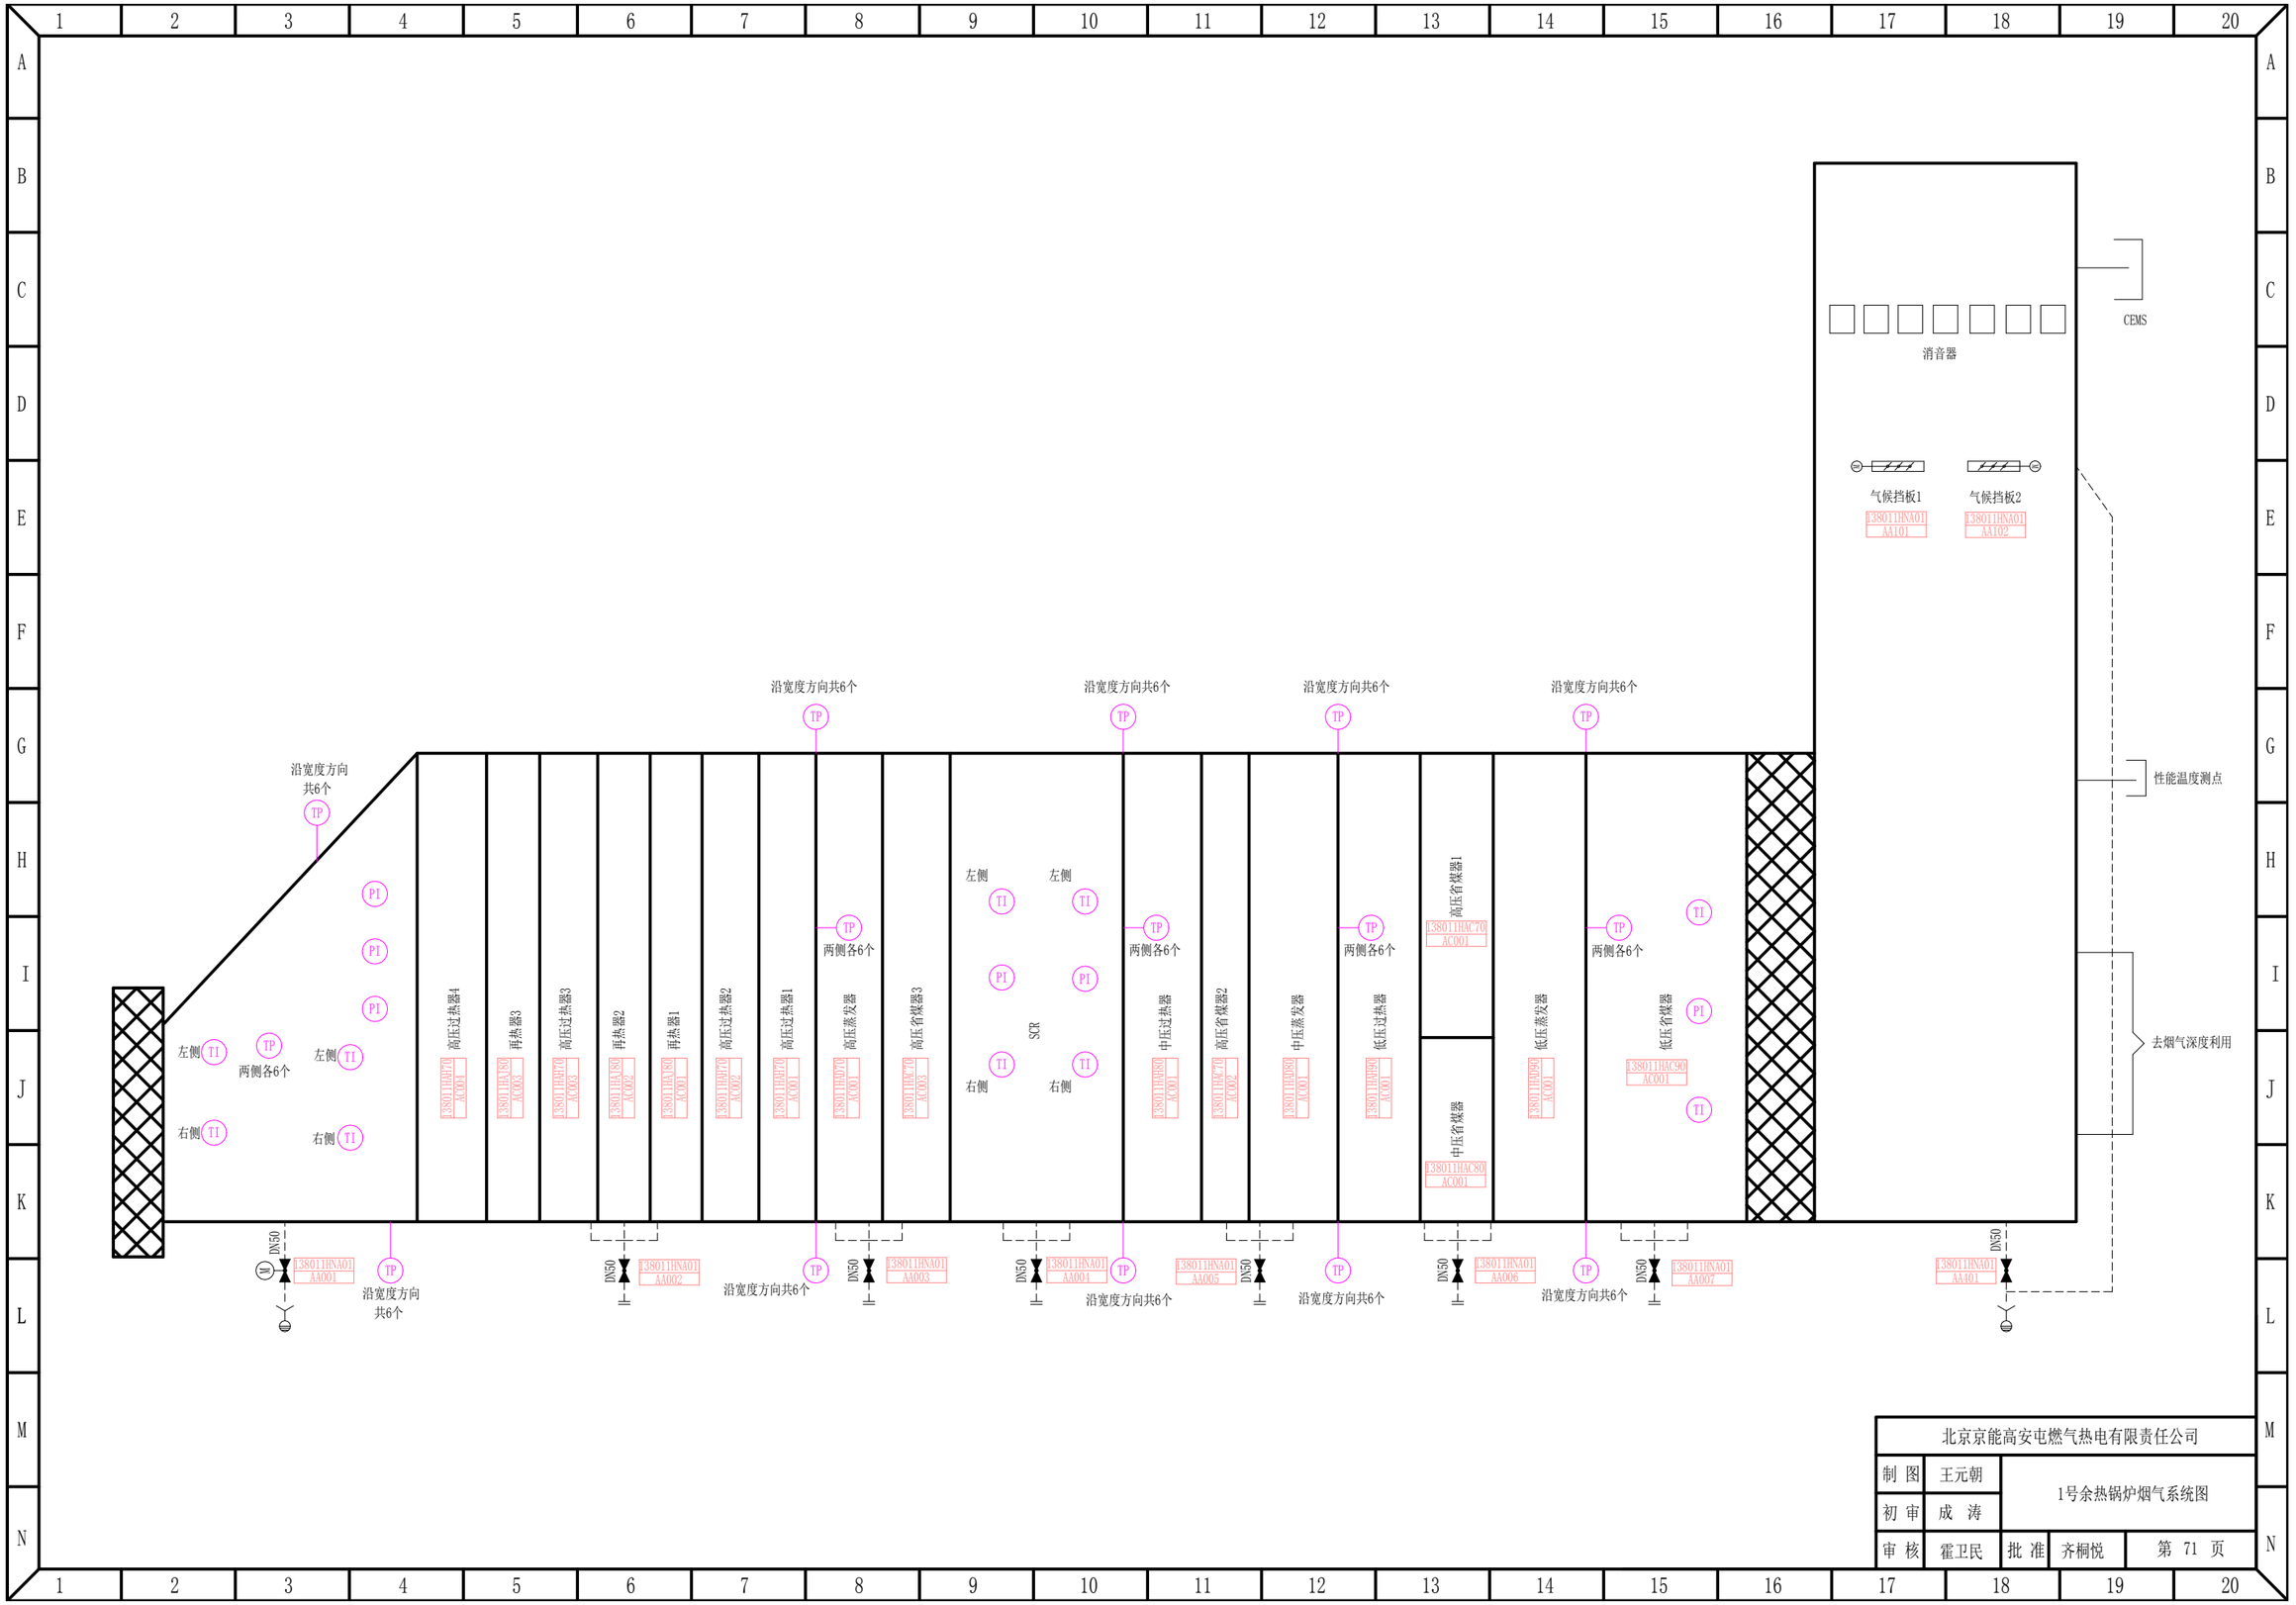

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王元朝	1号余热锅炉烟气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 71 页	

1号余热锅炉排污扩容器系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C15	138011LCQ91AA301	1号炉连排扩容器压力手阀	1号余热锅炉房				
C16	138011LCQ91AA303	1号炉连排扩容器压力表三通阀	1号余热锅炉房				
C17	138011LCQ91AA502	1号炉连排扩容器至低压汽包止回阀	1号余热锅炉房				
D16	138011LCQ91AA302	1号炉连排扩容器压力表手阀	1号余热锅炉房				
D17	138011LCQ91AA501	1号炉连排扩容器至低压汽包手动阀	1号余热锅炉房				
D18	138011LCQ91AA191	1号炉连排扩容器安全阀	1号余热锅炉房				
E19	138011LCQ91AA308	1号炉连排扩容器液位2汽侧手阀	1号余热锅炉房				
E19	138011LCQ91AA304	1号炉连排扩容器液位计汽侧手阀	1号余热锅炉房				
F16	138011LCQ91BB001	1号炉高、中压连排扩容器	1号余热锅炉房				
F18	138011LCQ91AA306	1号炉连排扩容器液位1汽侧手阀	1号余热锅炉房				
G18	138011LCQ91AA307	1号炉连排扩容器液位1水侧手阀	1号余热锅炉房				
G19	138011LCQ91AA309	1号炉连排扩容器液位2水侧手阀	1号余热锅炉房				
G19	138011LCQ91AA305	1号炉连排扩容器液位计水侧手阀	1号余热锅炉房				
H05	138011LCQ92BB001	1号炉定排扩容器	1号余热锅炉房				
H11	138011LCQ92AA401	1号炉高压定排联箱疏水电动阀	1号余热锅炉房				
H19	138011LCQ91AA401	1号炉连排扩容器液位计排污手动隔离阀1	1号余热锅炉房				
H19	138011LCQ91AA402	1号炉连排扩容器液位计排污手动隔离阀2	1号余热锅炉房				
I04	138011GAC20AA001	1号炉水工掺水至定排扩容器电动阀	1号余热锅炉房				
I11	138011LCQ91AA002	1号炉连排至定排进水调节阀后手动阀	1号余热锅炉房				
I12	138011LCQ91AA101	1号炉连排至定排进水调节阀	1号余热锅炉房				
I13	138011LCQ91AA001	1号炉连排至定排进水调节阀前手动阀	1号余热锅炉房				
J10	138011LCQ92AA402	1号炉低压定排联箱疏水电动阀	1号余热锅炉房				
J12	138011LCQ91AA003	1号炉连排至定排进水旁路手动阀	1号余热锅炉房				
K13	138011GAC11AA002	1号炉定排水池1号排水泵出口手动阀	1号余热锅炉房				
K13	138011GAC11AA001	1号炉定排水池1号排水泵出口止回阀	1号余热锅炉房				
K14	138011GAC12AA002	1号炉定排水池1号排水泵出口手动阀	1号余热锅炉房				
K14	138011GAC12AA001	1号炉定排水池1号排水泵出口止回阀	1号余热锅炉房				
L10	138011LCQ92AA403	1号炉中压定排联箱疏水电动阀	1号余热锅炉房				
L13	138011GAC11AP001	1号炉定排水池1号排水泵	1号余热锅炉房				
L14	138011GAC12AP001	1号炉定排水池1号排水泵	1号余热锅炉房				
M02	138011GAC20AA001	1号炉水工掺水至定排手阀	1号余热锅炉房				
M03	138011GAC10AA001	1号炉水工掺水至定排水池电动阀	1号余热锅炉房				
M05	138011LCQ92AA404	1号炉定排扩容器排污手动阀	1号余热锅炉房				
M13	138011GAC10AA004	1号炉定排水池1号排污泵注水手动阀	1号余热锅炉房				
M14	138011GAC10AA005	1号炉定排水池2号排污泵注水手动阀	1号余热锅炉房				
N03	138011GAC10AA003	1号炉定排水池排污泵注水手动阀	1号余热锅炉房				
N03	138011GAC10AA002	1号炉水工掺水至定排水池旁路手动阀	1号余热锅炉房				
N03	138011GAC10AA006	1号炉水工掺水至定排水池电动阀前手阀	1号余热锅炉房				
N13	138011LCQ93BB001	1号炉定排水池	1号余热锅炉房				

1号炉高过安全阀疏水
1号炉高压汽包安全阀2疏水
1号炉高压汽包安全阀1疏水
1号炉中压汽包安全阀1疏水
1号炉中压汽包安全阀2疏水
1号炉热再热安全阀疏水
1号炉低压汽包安全阀1疏水
1号炉低压汽包安全阀2疏水
1号炉低过安全阀疏水
1号炉低压主汽对空排疏水
DN65
DN65
Φ457X6
DN450
DN65
DN65
1号炉热再对空排疏水
1号炉中压过热器对空排疏水
1号炉高压过热器对空排疏水
1号炉紧急放水
1号炉中压汽包液位计疏水
1号炉热再蒸汽疏水
1号炉中压泄压阀至定排
1号炉冷再进口疏水
1号炉中压主汽疏水
1号炉再热器3进口疏水
1号炉中压蒸发器3进口疏水
1号炉中压省煤器进口疏水
DN150
DN40
138011LCQ92
AA401
冷凝水冲洗
1号炉定期排污扩容器
138011LCQ92
BB001
1号炉低省入口安全阀至定排
1号炉低压汽包紧急放水
1号炉低压液位计疏水
1号炉冷凝水疏水
1号炉低压主汽疏水
1号炉低压蒸发器进口疏水
1号炉低省进口疏水
1号炉低压省煤器疏水
DN150
DN40
138011LCQ92
AA402
138011LCQ91
AA002
138011LCQ91
AA101
138011LCQ91
AA001
DN125
Φ141.3x6.55
DN50
138011LCQ91
AA003
138011GAC11
AA003
至循环水回水母管
1号炉高压主汽疏水
1号炉高压汽包液位计疏水
1号炉高压紧急放水
1号炉高压减温器后疏水
1号炉高压蒸发器进口疏水
1号炉高过热1下集箱疏水
1号炉高压省煤器3疏水
1号炉高压省煤器2疏水
1号炉高压省煤器1疏水
DN150
DN40
138011LCQ92
AA403
DN300
DN50
138011LCQ92
AA404
138011GAC10
AA001
138011GAC20
AA002
138011GAC10
AA006
自生产水来
138011GAC10
AA003
138011GAC10
AA002
138011GAC20
AA001
138011GAC10
AA001
138011GAC11
AA002
138011GAC11
AA001
138011GAC11
AP001
1号排水泵
138011GAC12
AA002
138011GAC12
AA001
138011GAC12
AP001
2号排水泵
138011GAC10
AA004
138011GAC10
AA005
2号炉定排泵出口母管来
L1AS
T1S
定排水池
1号炉中压汽包连续排污
DN100
1号炉高压汽包连续排污
DN100
到1号炉低压汽包
PIC
PI
138011LCQ91
AA301
138011LCQ91
AA303
138011LCQ91
AA302
138011LCQ91
AA502
138011LCQ91
AA501
138011LCQ91
AA191
1号炉高中压连排污扩容器
138011LCQ91
BB001
138011LCQ91
AA304
DN25
DN25
138011LCQ91
AA308
DN25
138011LCQ91
AA306
L1AC
L1AC
L1
138011LCQ91
AA307
DN25
DN25
138011LCQ91
AA309
DN25
138011LCQ91
AA305
138011LCQ91
AA401
138011LCQ91
AA402

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王元朝	1号余热锅炉排污扩容器系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 73 页	

脱硝系统氨水储存流程系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C06	1380J0HST01AA001	厂用工艺水至氨气吸收槽手阀1	氨水储存间	J15	1380J0HSK01AA401	1号氨水输送泵进口疏水阀	氨水储存间
C08	1380J0HST01AA002	厂用工艺水至氨气吸收槽手阀2	氨水储存间	J16	1380J0HSK01AT002	2号氨水输送泵进口过滤器	氨水储存间
C09	1380J0HST01AT001	厂用工艺水至氨气吸收槽管路过滤器	氨水储存间	J17	1380J0HSK01AA402	2号氨水输送泵进口疏水手阀	氨水储存间
D08	1380J0HSS01AA301	氨水吸收罐液位计气侧手阀	氨水储存间	K05	1380J0HSJ01AA402	2号氨水卸料泵进口疏水手阀	氨水储存间
D10	1380J0HSJ02AT001	烟气过滤器	氨水储存间	K09	1380J0HSJ02AA305	氨水储罐下部液位计水侧手阀（下）	氨水储存间
D17	1380J0HSL01AA001	厂用生活用水至洗眼器手阀	氨水储存间	K12	1380J0HSK01AA001	氨水储罐出口手阀	氨水储存间
E07	1380J0HSS01AA402	氨水吸收罐液位计排污手动隔离阀	氨水储存间	K15	1380J0HSK01AA002	1号氨水输送泵进口手阀	氨水储存间
E08	1380J0HSS01AA302	氨水吸收罐液位计水侧手阀	氨水储存间	K16	1380J0HSK01AA005	2号氨水输送泵进口手阀	氨水储存间
E09	1380J0HSS01BB001	氨水吸收罐	氨水储存间	L06	1380J0HSN01AA001	氨水储存区废水泵出口手阀	氨水储存间
E09	1380J0HSS01AA401	氨水吸收罐底部排污手阀	氨水储存间	L09	1380J0HSJ02AA402	氨水储罐下部液位计排污手阀	氨水储存间
E09	1380J0HSS01AA001	氨水回流泵进口手动阀	氨水储存间	L09	1380J0HSJ02AA403	氨水储罐疏水阀	氨水储存间
F09	1380J0HSS01AP001	氨水回流泵	氨水储存间	M07	1380J0HSN01AP001	氨水储存区废水泵	氨水储存间
F09	1380J0HSS01AA002	氨水回流泵出口止回阀	氨水储存间	M07	1380J0HSN01BB001	氨水储存区废水池	氨水储存间
F10	1380J0HSJ02AA192	氨水储罐泄压阀2	氨水储存间	I06	1380J0HSJ01AA501	1号氨水卸料泵泵体排空手动阀	氨水储存间
F11	1380J0HSJ02AA191	氨水储罐泄压阀1	氨水储存间	J06	1380J0HSJ01AA502	2号氨水卸料泵泵体排空手动阀	氨水储存间
G09	1380J0HSS01AA003	氨水回流泵出口手动阀	氨水储存间				
G16	1380J0HSK01AA303	氨水输送泵出口母管压力手阀	氨水储存间				
H05	1380J0HSJ01AA001	氨水卸料泵进口母管手阀	氨水储存间				
H09	1380J0HSJ02AA302	氨水储罐上部液位计气侧手阀（上）	氨水储存间				
H12	1380J0HSJ02AA301	氨水储罐压力表手阀	氨水储存间				
H12	1380J0HSJ02AA306	氨水储罐上部液位开关气侧手阀（上）	氨水储存间				
H15	1380J0HSK01AA004	1号氨水输送泵出口手阀	氨水储存间				
H15	1380J0HSK01AA301	1号氨水输送泵出口压力表手阀	氨水储存间				
H16	1380J0HSK01AA302	2号氨水输送泵出口压力表手阀	氨水储存间				
H16	1380J0HSK01AA007	2号氨水输送泵出口手阀	氨水储存间				
I05	1380J0HSJ01AA002	1号氨水卸料泵进口手阀	氨水储存间				
I05	1380J0HSJ01AT001	氨水卸料泵进口母管过滤器	氨水储存间				
I06	1380J0HSJ01AP001	1号氨水卸料泵	氨水储存间				
I07	1380J0HSJ01AA003	1号氨水卸料泵出口止回阀	氨水储存间				
I07	1380J0HSJ01AA004	1号氨水卸料泵出口手阀	氨水储存间				
I08	1380J0HSJ01AA301	氨水卸料泵出口母管压力表手阀	氨水储存间				
I09	1380J0HSJ02AA303	氨水储罐上部液位计水侧手阀（下）	氨水储存间				
I12	1380J0HSJ02AA307	氨水储罐上部液位开关水侧手阀（下）	氨水储存间				
I13	1380J0HSK01AA009	氨水输送泵至储氨水储罐回流旁路手阀	氨水储存间				
I15	1380J0HSK01AA003	1号氨水输送泵出口止回阀	氨水储存间				
I15	1380J0HSK01AP001	1号氨水输送泵	氨水储存间				
I16	1380J0HSK01AA006	2号氨水输送泵出口止回阀	氨水储存间				
I16	1380J0HSK01AP002	2号氨水输送泵	氨水储存间				
J05	1380J0HSJ01AA005	2号氨水卸料泵进口手阀	氨水储存间				
J05	1380J0HSJ01AA401	1号氨水卸料泵进口疏水手阀	氨水储存间				
J06	1380J0HSJ01AP002	2号氨水卸料泵	氨水储存间				
J07	1380J0HSJ01AA006	2号氨水卸料泵出口止回阀	氨水储存间				
J07	1380J0HSJ01AA007	2号氨水卸料泵出口手阀	氨水储存间				
J09	1380J0HSJ02AA401	氨水储罐上部液位计排污手阀	氨水储存间				
J09	1380J0HSJ02AA304	氨水储罐下部液位计气侧手阀（上）	氨水储存间				
J11	1380J0HSJ02BB001	氨水储罐	氨水储存间				
J12	1380J0HSJ02AA601	氨水储罐取样手动阀	氨水储存间				
J12	1380J0HSK01AA010	氨水输送泵回流压力调节阀后止回阀	氨水储存间				
J12	1380J0HSK01AA011	氨水输送泵回流压力调节阀后手阀	氨水储存间				
J13	1380J0HSK01AA101	氨水输送泵回流压力调节阀	氨水储存间				
J15	1380J0HSK01AT001	1号氨水输送泵进口过滤器	氨水储存间				

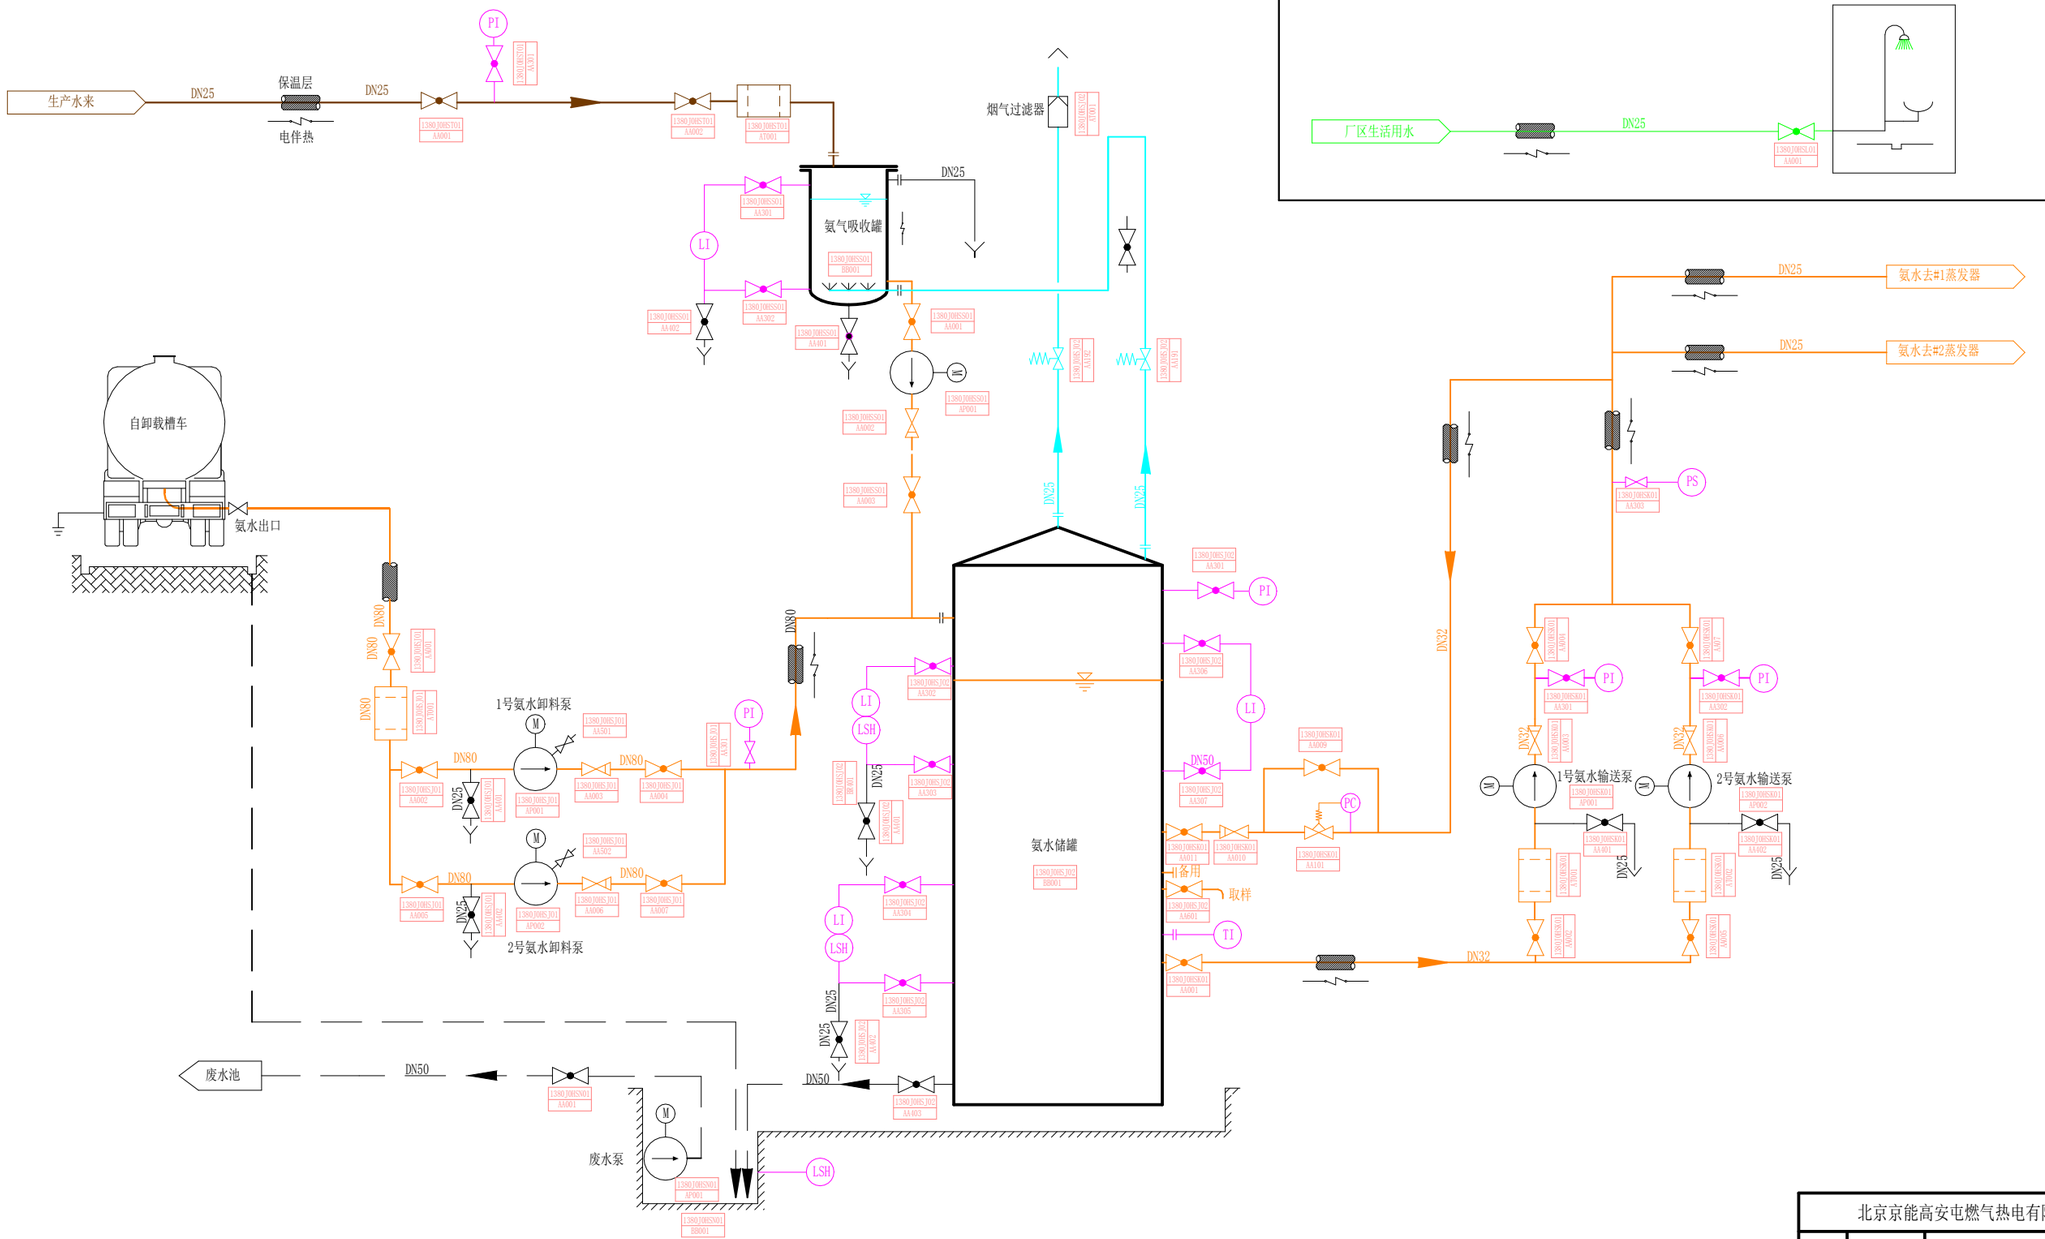


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王 梓	脱硝系统氨水储存流程系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 75 页	

1号余热锅炉脱硝系统氨反应区系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A06	138011HSK01AA102	1号炉底喷氨1区电动调节阀	1号余热锅炉房	B14	138011HSK31AA301	1号炉喷氨格栅31差压正压侧手阀	1号余热锅炉房
A06	138011HSK01AA001	1号炉底喷氨1区电动调节阀旁路手阀	1号余热锅炉房	B15	138011HSK32AA101	1号炉喷氨格栅32控制挡板	1号余热锅炉房
A08	138011HSK05AA102	1号炉底喷氨2区电动调节阀	1号余热锅炉房	B15	138011HSK32BP001	1号炉喷氨格栅32节流孔板	1号余热锅炉房
A08	138011HSK05AA001	1号炉底喷氨2区电动调节阀旁路手阀	1号余热锅炉房	B15	138011HSK32AA301	1号炉喷氨格栅32差压正压侧手阀	1号余热锅炉房
A11	138011HSK09AA102	1号炉底喷氨3区电动调节阀	1号余热锅炉房	C05	138011HSK17AA302	1号炉喷氨格栅17差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
A11	138011HSK09AA001	1号炉底喷氨3区电动调节阀旁路手阀	1号余热锅炉房	C05	138011HSK18AA302	1号炉喷氨格栅18差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
A13	138011HSK13AA102	1号炉底喷氨4区电动调节阀	1号余热锅炉房	C06	138011HSK19AA302	1号炉喷氨格栅19差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
A13	138011HSK13AA001	1号炉底喷氨4区电动调节阀旁路手阀	1号余热锅炉房	C07	138011HSK20AA302	1号炉喷氨格栅20差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B05	138011HSK17AA101	1号炉喷氨格栅17控制挡板	1号余热锅炉房	C07	138011HSK21AA302	1号炉喷氨格栅21差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B05	138011HSK17BP001	1号炉喷氨格栅17节流孔板	1号余热锅炉房	C08	138011HSK22AA302	1号炉喷氨格栅22差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B05	138011HSK18AA101	1号炉喷氨格栅18控制挡板	1号余热锅炉房	C09	138011HSK23AA302	1号炉喷氨格栅23差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B05	138011HSK18BP001	1号炉喷氨格栅18节流孔板	1号余热锅炉房	C09	138011HSK24AA302	1号炉喷氨格栅24差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B05	138011HSK17AA301	1号炉喷氨格栅17差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	C10	138011HSK25AA302	1号炉喷氨格栅25差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B05	138011HSK18AA301	1号炉喷氨格栅18差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	C11	138011HSK26AA302	1号炉喷氨格栅26差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B06	138011HSK19AA101	1号炉喷氨格栅19控制挡板	1号余热锅炉房	C11	138011HSK27AA302	1号炉喷氨格栅27差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B06	138011HSK19BP001	1号炉喷氨格栅19节流孔板	1号余热锅炉房	C12	138011HSK28AA302	1号炉喷氨格栅28差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B06	138011HSK19AA301	1号炉喷氨格栅19差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	C12	138011HSK29AA302	1号炉喷氨格栅29差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B07	138011HSK20AA101	1号炉喷氨格栅20控制挡板	1号余热锅炉房	C13	138011HSK30AA302	1号炉喷氨格栅30差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B07	138011HSK20BP001	1号炉喷氨格栅20节流孔板	1号余热锅炉房	C14	138011HSK31AA302	1号炉喷氨格栅31差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B07	138011HSK21AA101	1号炉喷氨格栅21控制挡板	1号余热锅炉房	C15	138011HSK32AA302	1号炉喷氨格栅32差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B07	138011HSK21BP001	1号炉喷氨格栅21节流孔板	1号余热锅炉房	G05	138011HSK01AA101	1号炉喷氨格栅1控制挡板	1号余热锅炉房
B07	138011HSK20AA301	1号炉喷氨格栅20差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	G05	138011HSK01BP001	1号炉喷氨格栅1节流孔板	1号余热锅炉房
B07	138011HSK21AA301	1号炉喷氨格栅21差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	G05	138011HSK02AA101	1号炉喷氨格栅2控制挡板	1号余热锅炉房
B08	138011HSK22AA101	1号炉喷氨格栅22控制挡板	1号余热锅炉房	G05	138011HSK02BP001	1号炉喷氨格栅2节流孔板	1号余热锅炉房
B08	138011HSK22BP001	1号炉喷氨格栅22节流孔板	1号余热锅炉房	G05	138011HSK01AA302	1号炉喷氨格栅1差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B08	138011HSK22AA301	1号炉喷氨格栅22差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	G05	138011HSK02AA302	1号炉喷氨格栅2差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B09	138011HSK23AA101	1号炉喷氨格栅23控制挡板	1号余热锅炉房	G06	138011HSK03AA101	1号炉喷氨格栅3控制挡板	1号余热锅炉房
B09	138011HSK23BP001	1号炉喷氨格栅23节流孔板	1号余热锅炉房	G06	138011HSK03BP001	1号炉喷氨格栅3节流孔板	1号余热锅炉房
B09	138011HSK24AA101	1号炉喷氨格栅24控制挡板	1号余热锅炉房	G06	138011HSK03AA302	1号炉喷氨格栅3差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B09	138011HSK24BP001	1号炉喷氨格栅24节流孔板	1号余热锅炉房	G07	138011HSK04AA101	1号炉喷氨格栅4控制挡板	1号余热锅炉房
B09	138011HSK23AA301	1号炉喷氨格栅23差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	G07	138011HSK04BP001	1号炉喷氨格栅4节流孔板	1号余热锅炉房
B09	138011HSK24AA301	1号炉喷氨格栅24差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	G07	138011HSK05AA101	1号炉喷氨格栅5控制挡板	1号余热锅炉房
B10	138011HSK25AA101	1号炉喷氨格栅25控制挡板	1号余热锅炉房	G07	138011HSK05BP001	1号炉喷氨格栅5节流孔板	1号余热锅炉房
B10	138011HSK25BP001	1号炉喷氨格栅25节流孔板	1号余热锅炉房	G07	138011HSK04AA302	1号炉喷氨格栅4差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B10	138011HSK25AA301	1号炉喷氨格栅25差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	G07	138011HSK05AA302	1号炉喷氨格栅5差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B11	138011HSK26BP001	1号炉喷氨格栅26节流孔板	1号余热锅炉房	G08	138011HSK06AA101	1号炉喷氨格栅6控制挡板	1号余热锅炉房
B11	138011HSK27AA101	1号炉喷氨格栅27控制挡板	1号余热锅炉房	G08	138011HSK06BP001	1号炉喷氨格栅6节流孔板	1号余热锅炉房
B11	138011HSK27BP001	1号炉喷氨格栅27节流孔板	1号余热锅炉房	G08	138011HSK06AA302	1号炉喷氨格栅6差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B11	138011HSK26AA301	1号炉喷氨格栅26差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	G09	138011HSK07AA101	1号炉喷氨格栅7控制挡板	1号余热锅炉房
B11	138011HSK27AA301	1号炉喷氨格栅27差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	G09	138011HSK07BP001	1号炉喷氨格栅7节流孔板	1号余热锅炉房
B12	138011HSK28AA101	1号炉喷氨格栅28控制挡板	1号余热锅炉房	G09	138011HSK08AA101	1号炉喷氨格栅8控制挡板	1号余热锅炉房
B12	138011HSK28BP001	1号炉喷氨格栅28节流孔板	1号余热锅炉房	G09	138011HSK08BP001	1号炉喷氨格栅8节流孔板	1号余热锅炉房
B12	138011HSK28AA301	1号炉喷氨格栅28差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	G09	138011HSK07AA302	1号炉喷氨格栅7差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B12	138011HSK29AA301	1号炉喷氨格栅29差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	G09	138011HSK08AA302	1号炉喷氨格栅8差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B13	138011HSK29AA101	1号炉喷氨格栅29控制挡板	1号余热锅炉房	G10	138011HSK09AA101	1号炉喷氨格栅9控制挡板	1号余热锅炉房
B13	138011HSK29BP001	1号炉喷氨格栅29节流孔板	1号余热锅炉房	G10	138011HSK09BP001	1号炉喷氨格栅9节流孔板	1号余热锅炉房
B13	138011HSK30AA101	1号炉喷氨格栅30控制挡板	1号余热锅炉房	G10	138011HSK09AA302	1号炉喷氨格栅9差压负压侧手阀	1号余热锅炉房
B13	138011HSK30BP001	1号炉喷氨格栅30节流孔板	1号余热锅炉房	G11	138011HSK10AA101	1号炉喷氨格栅10控制挡板	1号余热锅炉房
B13	138011HSK30AA301	1号炉喷氨格栅30差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	G11	138011HSK10BP001	1号炉喷氨格栅10节流孔板	1号余热锅炉房
B14	138011HSK31AA101	1号炉喷氨格栅31控制挡板	1号余热锅炉房	G11	138011HSK11AA101	1号炉喷氨格栅11控制挡板	1号余热锅炉房
B14	138011HSK31BP001	1号炉喷氨格栅31节流孔板	1号余热锅炉房	G11	138011HSK11BP001	1号炉喷氨格栅11节流孔板	1号余热锅炉房

1号余热锅炉脱硝系统氨反应区系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
G11	138011HSK10AA302	1号炉喷氨格栅10差压负压侧手阀	1号余热锅炉房	J09	138011HSX02AA001	1号炉蒸发槽氨流量调节阀气源手阀	1号余热锅炉房
G11	138011HSK11AA302	1号炉喷氨格栅11差压负压侧手阀	1号余热锅炉房	J09	138011HSX02AT001	1号炉蒸发槽氨流量调节阀气源过滤器	1号余热锅炉房
G12	138011HSK12AA101	1号炉喷氨格栅12控制挡板	1号余热锅炉房	J10	138011HSK33AA101	1号炉蒸发槽氨流量调节阀	1号余热锅炉房
G12	138011HSK12BP001	1号炉喷氨格栅12节流孔板	1号余热锅炉房	J11	138011HSK33AA302	1号炉蒸发槽氨流量调节阀后压力手阀	1号余热锅炉房
G12	138011HSK12AA302	1号炉喷氨格栅12差压负压侧手阀	1号余热锅炉房	J12	138011HSK33AA004	1号炉蒸发槽进氨止回阀	1号余热锅炉房
G13	138011HSK13AA101	1号炉喷氨格栅13控制挡板	1号余热锅炉房	J12	138011HSK33AA005	1号炉蒸发槽氨进蒸发器手阀（氨水）	1号余热锅炉房
G13	138011HSK13BP001	1号炉喷氨格栅13节流孔板	1号余热锅炉房	J12	138011HSK33AA303	1号炉蒸发槽氨流量调节阀后压力表手阀	1号余热锅炉房
G13	138011HSK14AA101	1号炉喷氨格栅14控制挡板	1号余热锅炉房	J13	138011HSB01AM001	1号炉氨蒸发槽	1号余热锅炉房
G13	138011HSK14BP001	1号炉喷氨格栅14节流孔板	1号余热锅炉房	J14	138011HSK36AA004	1号炉压缩空气管路气动球阀后手阀	1号余热锅炉房
G13	138011HSK13AA302	1号炉喷氨格栅13差压负压侧手阀	1号余热锅炉房	J14	138011HSK36AA003	1号炉压缩空气管路气动球阀后止回阀	1号余热锅炉房
G13	138011HSK14AA302	1号炉喷氨格栅14差压负压侧手阀	1号余热锅炉房	J14	138011HSK36AA302	1号炉蒸发槽压缩空气关断阀后压力手阀	1号余热锅炉房
G14	138011HSK15AA101	1号炉喷氨格栅15控制挡板	1号余热锅炉房	J15	138011HSK36AA002	1号炉压缩空气管路气动球阀	1号余热锅炉房
G14	138011HSK15BP001	1号炉喷氨格栅15节流孔板	1号余热锅炉房	J15	138011HSX03AT001	1号炉蒸发槽压缩空气关断阀气源过滤器	1号余热锅炉房
G14	138011HSK15AA302	1号炉喷氨格栅15差压负压侧手阀	1号余热锅炉房	K04	138011HSK33AA001	1号炉蒸发槽氨水滤网前手阀	1号余热锅炉房
G15	138011HSK16AA101	1号炉喷氨格栅16控制挡板	1号余热锅炉房	K05	138011HSK33AT001	1号炉蒸发槽氨水滤网	1号余热锅炉房
G15	138011HSK16BP001	1号炉喷氨格栅16节流孔板	1号余热锅炉房	K11	138011HSK33AA006	1号炉蒸发槽氨流量调节阀旁路手阀	1号余热锅炉房
G15	138011HSK16AA302	1号炉喷氨格栅16差压负压侧手阀	1号余热锅炉房	L06	138011HSC01AA001	11号稀释风机进口手阀	1号余热锅炉房
H05	138011HSK01AA301	1号炉喷氨格栅1差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	L06	138011HSC01AA002	12号稀释风机进口手阀	1号余热锅炉房
H05	138011HSK02AA301	1号炉喷氨格栅2差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	L07	138011HSC01AA101	11号稀释风机进口电动调节阀	1号余热锅炉房
H06	138011HSK03AA301	1号炉喷氨格栅3差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	L07	138011HSC01AA103	12号稀释风机进口电动调节阀	1号余热锅炉房
H06	138011HSK17AA102	1号炉顶喷氨5区电动调节阀	1号余热锅炉房	L07	138011HSC01AS001	11号稀释风机进口膨胀节	1号余热锅炉房
H06	138011HSK17AA001	1号炉顶喷氨5区电动调节阀旁路手阀	1号余热锅炉房	L07	138011HSC01AS003	12号稀释风机进口膨胀节	1号余热锅炉房
H07	138011HSK04AA301	1号炉喷氨格栅4差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	L08	138011HSC01AN001	11号稀释风机	1号余热锅炉房
H07	138011HSK05AA301	1号炉喷氨格栅5差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	L08	138011HSC01AN002	12号稀释风机	1号余热锅炉房
H08	138011HSK06AA301	1号炉喷氨格栅6差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	L09	138011HSC01AA102	11号稀释风机出口电动调节阀	1号余热锅炉房
H08	138011HSK21AA102	1号炉顶喷氨6区电动调节阀	1号余热锅炉房	L09	138011HSC01AA104	12号稀释风机出口电动调节阀	1号余热锅炉房
H08	138011HSK21AA001	1号炉顶喷氨6区电动调节阀旁路手阀	1号余热锅炉房	L09	138011HSC01AS002	11号稀释风机出口膨胀节	1号余热锅炉房
H09	138011HSK07AA301	1号炉喷氨格栅7差压正压侧手阀	1号余热锅炉房	L09	138011HSC01AS004	12号稀释风机出口膨胀节	1号余热锅炉房
H09	138011HSK08AA301	1号炉喷氨格栅8差压正压侧手阀	1号余热锅炉房				
H10	138011HSK09AA301	1号炉喷氨格栅9差压正压侧手阀	1号余热锅炉房				
H11	138011HSK10AA301	1号炉喷氨格栅10差压正压侧手阀	1号余热锅炉房				
H11	138011HSK11AA301	1号炉喷氨格栅11差压正压侧手阀	1号余热锅炉房				
H11	138011HSK25AA102	1号炉顶喷氨7区电动调节阀	1号余热锅炉房				
H11	138011HSK25AA001	1号炉顶喷氨7区电动调节阀旁路手阀	1号余热锅炉房				
H12	138011HSK12AA301	1号炉喷氨格栅12差压正压侧手阀	1号余热锅炉房				
H13	138011HSK13AA301	1号炉喷氨格栅13差压正压侧手阀	1号余热锅炉房				
H13	138011HSK14AA301	1号炉喷氨格栅14差压正压侧手阀	1号余热锅炉房				
H13	138011HSK29AA102	1号炉顶喷氨8区电动调节阀	1号余热锅炉房				
H13	138011HSK29AA001	1号炉顶喷氨8区电动调节阀旁路手阀	1号余热锅炉房				
H14	138011HSK15AA301	1号炉喷氨格栅15差压正压侧手阀	1号余热锅炉房				
H15	138011HSK16AA301	1号炉喷氨格栅16差压正压侧手阀	1号余热锅炉房				
I14	138011HSX03AA001	1号炉蒸发槽压缩空气关断阀气源手阀	1号余热锅炉房				
I15	138011HSK36AA001	1号炉压缩空气管路气动球阀前手阀	1号余热锅炉房				
I15	138011HSK36AA301	1号炉蒸发槽压缩空气压力表手阀	1号余热锅炉房				
I16	138011HSK36AA101	1号炉压缩空气管路气动球阀前减压阀	1号余热锅炉房				
J07	138011HSK33AA301	1号炉蒸发槽氨水流量控制阀前压力表手阀	1号余热锅炉房				
J07	138011HSX01AT001	1号炉蒸发槽氨流量调节阀前气动关断阀气源过滤器	1号余热锅炉房				
J08	138011HSK33AA002	1号炉蒸发槽氨流量调节阀前气动关断阀	1号余热锅炉房				
J08	138011HSK33AA401	1号炉蒸发槽氨流量调节阀前疏水手阀	1号余热锅炉房				
J09	138011HSX01AA001	1号炉蒸发槽氨流量调节阀前气动关断阀气源手阀	1号余热锅炉房				
J09	138011HSK33AA003	1号炉蒸发槽氨流量调节阀前手阀	1号余热锅炉房				

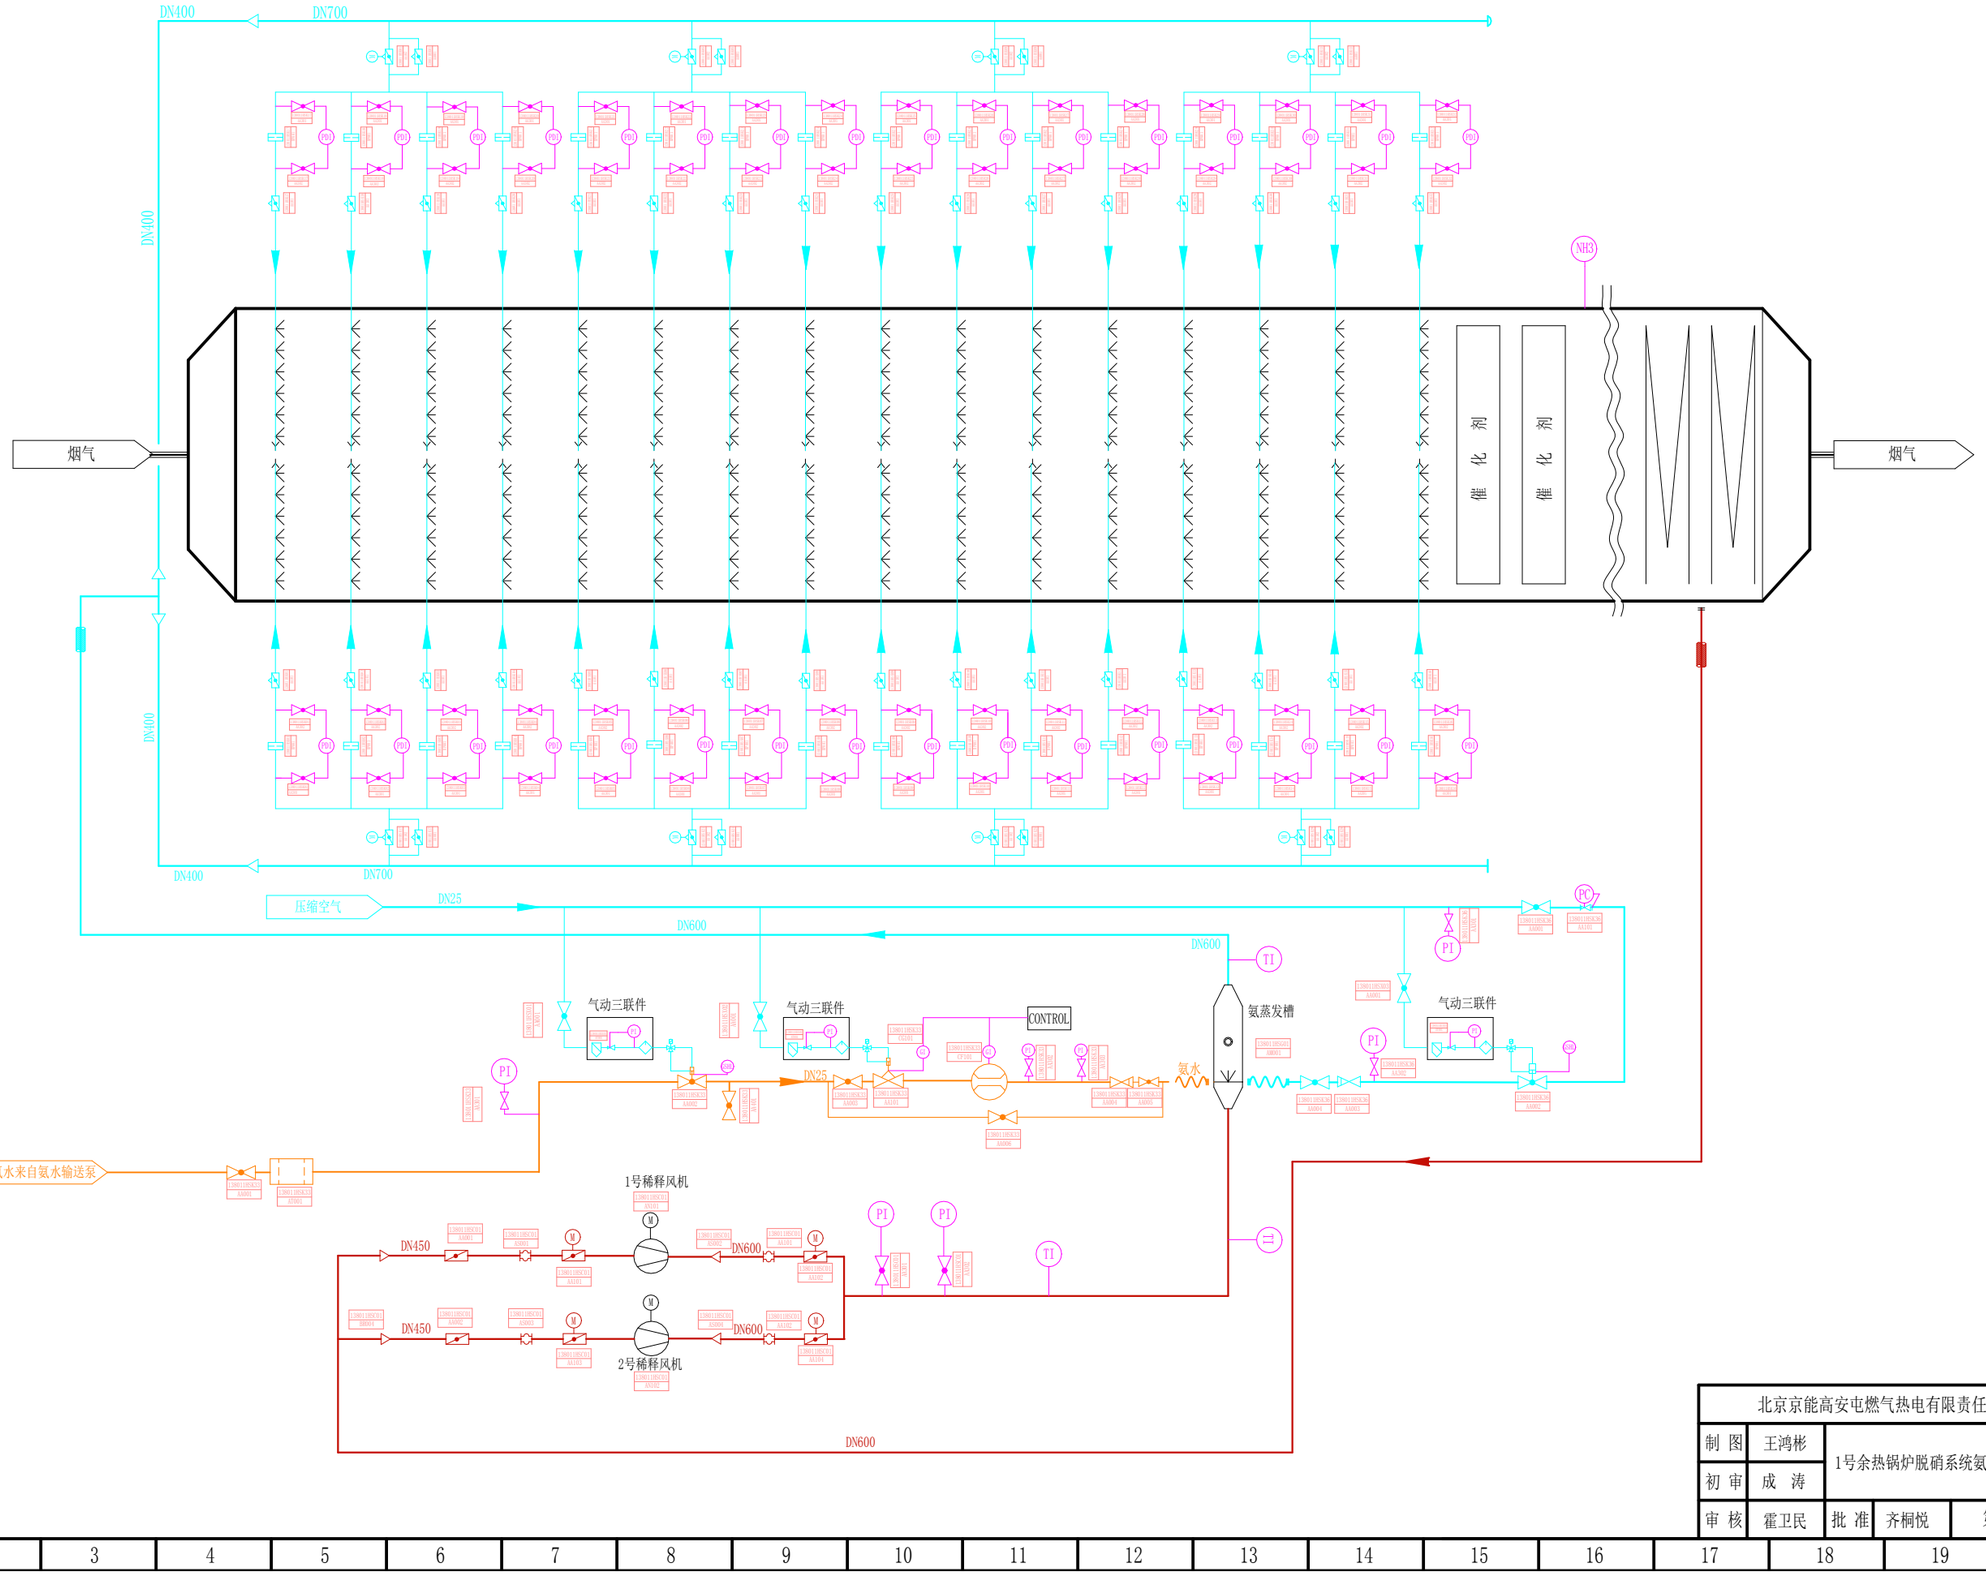

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王鸿彬	1号余热锅炉脱硝系统氨反应区系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 77 页	

2号天然气前置模块进气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B10	138012EKE31AA191	2号燃机前置模块精滤1安全阀	2号前置模块	J16	138012QJF66AA002	N2至2号燃机前置模块后管软管后止回阀	2号前置模块
B10	138012EKE31AA502	2号燃机前置模块精滤1顶部排气2道手阀	2号前置模块	K02	138012EKG60AA461	2号燃机前置模块流量计软管后止回阀	2号前置模块
B17	138012EKG70AA504	2号燃机前置模块出口放散2道手阀	2号前置模块	K06	138012EKE32AA003	2号燃机前置模块精滤2进口手阀前平衡手阀	2号前置模块
B18	138012MBP13AA601	2号燃机前置模块放散总管取样手动阀	2号前置模块	K07	138012EKE32AA004	2号燃机前置模块精滤2进口手阀后平衡手阀	2号前置模块
C09	138012EKE31AA301	2号燃机前置模块精过滤器1压力表手阀	2号前置模块	K12	138012EKE32AA007	2号燃机前置模块精滤2出口手阀前平衡手阀	2号前置模块
C10	138012EKE31AA501	2号燃机前置模块精滤1顶部排气1道手阀	2号前置模块	K13	138012EKE32AA008	2号燃机前置模块精滤2出口手阀后平衡手阀	2号前置模块
C10	138012EKE31AA503	2号燃机前置模块精滤1安全阀前手阀	2号前置模块	K14	138012EKE32AA452	2号燃机前置模块精滤2出口手阀充氮手阀	2号前置模块
C14	138012EKE31AA452	2号燃机前置模块精滤1出口充氮手阀	2号前置模块	K15	138012EKE32AA462	2号燃机前置模块精滤2出口手阀充氮止回阀	2号前置模块
C14	138012EKE31AA462	2号燃机前置模块精滤1出口充氮止回阀	2号前置模块	L07	138012EKE32AA001	2号燃机前置模块精滤2进口1道手阀	2号前置模块
C17	138012EKG70AA503	2号燃机前置模块出口放散1道手阀	2号前置模块	L07	138012EKE32AA002	2号燃机前置模块精滤2进口2道手阀	2号前置模块
D06	138012EKE31AA451	2号燃机前置模块精滤1进口充氮手阀	2号前置模块	L10	138012EKE32AT001	2号燃机前置模块2号精过滤器	2号前置模块
D06	138012EKE31AA461	2号燃机前置模块精滤1进口充氮止回阀	2号前置模块	L12	138012EKE32AA401	2号燃机前置模块精滤2中部排污1道手阀	2号前置模块
D08	138012EKE31AA304	2号燃机前置模块精过滤器1下部液位计上部手阀	2号前置模块	L12	138012EKE32BP401	2号燃机前置模块精滤2中部排污节流孔板	2号前置模块
D08	138012EKE31AA305	2号燃机前置模块精过滤器1下部液位计下部手阀	2号前置模块	L13	138012EKE32AA402	2号燃机前置模块精滤2中部排污2道手阀	2号前置模块
D11	138012EKE31AA007	2号燃机前置模块精滤1出口手阀前平衡手阀	2号前置模块	M12	138012EKE32AA403	2号燃机前置模块精滤2底部排污1道手阀	2号前置模块
D12	138012EKE31AA005	2号燃机前置模块精滤1出口1道手阀	2号前置模块	M12	138012EKE32BP402	2号燃机前置模块精滤2底部排污节流孔板	2号前置模块
D12	138012EKE31AA006	2号燃机前置模块精滤1出口2道手阀	2号前置模块	M13	138012EKE32AA404	2号燃机前置模块精滤2底部排污2道手阀	2号前置模块
D12	138012EKE31AA008	2号燃机前置模块精滤1出口手阀后平衡手阀	2号前置模块	M14	138012EKE32AA405	2号燃机前置模块精过滤器排放总阀	2号前置模块
E16	138012EKG70AA501	2号燃机前置模块精滤后放散手阀	2号前置模块				
E16	138012EKG70AA502	2号燃机前置模块精滤后放散气动阀	2号前置模块				
E11	138012EKE31AA401	2号燃机前置模块精滤1中部排污1道手阀	2号前置模块				
E12	138012EKE31AA402	2号燃机前置模块精滤1中部排污2道手阀	2号前置模块				
E12	138012EKE31BP401	2号燃机前置模块精滤1中部排污节流孔板	2号前置模块				
F05	138012EKE31AA003	2号燃机前置模块精滤1进口手阀前平衡手阀	2号前置模块				
F06	138012EKE31AA001	2号燃机前置模块精滤1进口1道手阀	2号前置模块				
F06	138012EKE31AA002	2号燃机前置模块精滤1进口2道手阀	2号前置模块				
F06	138012EKE31AA004	2号燃机前置模块精滤1进口手阀后平衡手阀	2号前置模块				
F09	138012EKE31AT001	2号燃机前置模块1号精过滤器	2号前置模块				
F11	138012EKE31AA403	2号燃机前置模块精滤1底部排污1道手阀	2号前置模块				
F12	138012EKE31AA404	2号燃机前置模块精滤1底部排污2道手阀	2号前置模块				
F12	138012EKE31BP402	2号燃机前置模块精滤1底部排污节流孔板	2号前置模块				
G02	138012EKG60AZ001	2号燃机前置模块进气管道绝缘接头	2号前置模块				
H03	138012EKG60AA001	2号燃机前置模块进气关断阀	2号前置模块				
H03	138012EKG60BP001	2号燃机前置模块流量孔板	2号前置模块				
H10	138012EKE32AA501	2号燃机前置模块精滤2顶部排气1道手阀	2号前置模块				
H10	138012EKE32AA502	2号燃机前置模块精滤2顶部排气2道手阀	2号前置模块				
H11	138012EKE32AA191	2号燃机前置模块精滤2安全阀	2号前置模块				
H16	138012EKG70AA001	2号燃机前置模块紧急关断气动阀	2号前置模块				
H16	138012QJF66AA004	N2至2号燃机前置模块后管软管后2道手阀	2号前置模块				
I02	138012EKG60AA002	2号燃机前置模块进气关断阀前平衡手阀	2号前置模块				
I03	138012EKG60AA003	2号燃机前置模块进气关断阀后平衡手阀	2号前置模块				
I09	138012EKE32AA301	2号燃机前置模块精过滤器2压力表手阀	2号前置模块				
I11	138012EKE32AA503	2号燃机前置模块精滤2安全阀前手阀	2号前置模块				
I16	138012QJF66AA003	N2至2号燃机前置模块后管软管后1道手阀	2号前置模块				
J02	138012EKG60AA451	2号燃机前置模块流量计软管后手阀	2号前置模块				
J06	138012EKE32AA451	2号燃机前置模块精滤2进口手阀充氮手阀	2号前置模块				
J06	138012EKE32AA461	2号燃机前置模块精滤2进口手阀充氮止回阀	2号前置模块				
J09	138012EKE32AA304	2号燃机前置模块精过滤器2下部液位计上部手阀	2号前置模块				
J09	138012EKE32AA305	2号燃机前置模块精过滤器2下部液位计下部手阀	2号前置模块				
J13	138012EKE32AA005	2号燃机前置模块精滤2出口1道手阀	2号前置模块				
J13	138012EKE32AA006	2号燃机前置模块精滤2出口2道手阀	2号前置模块				

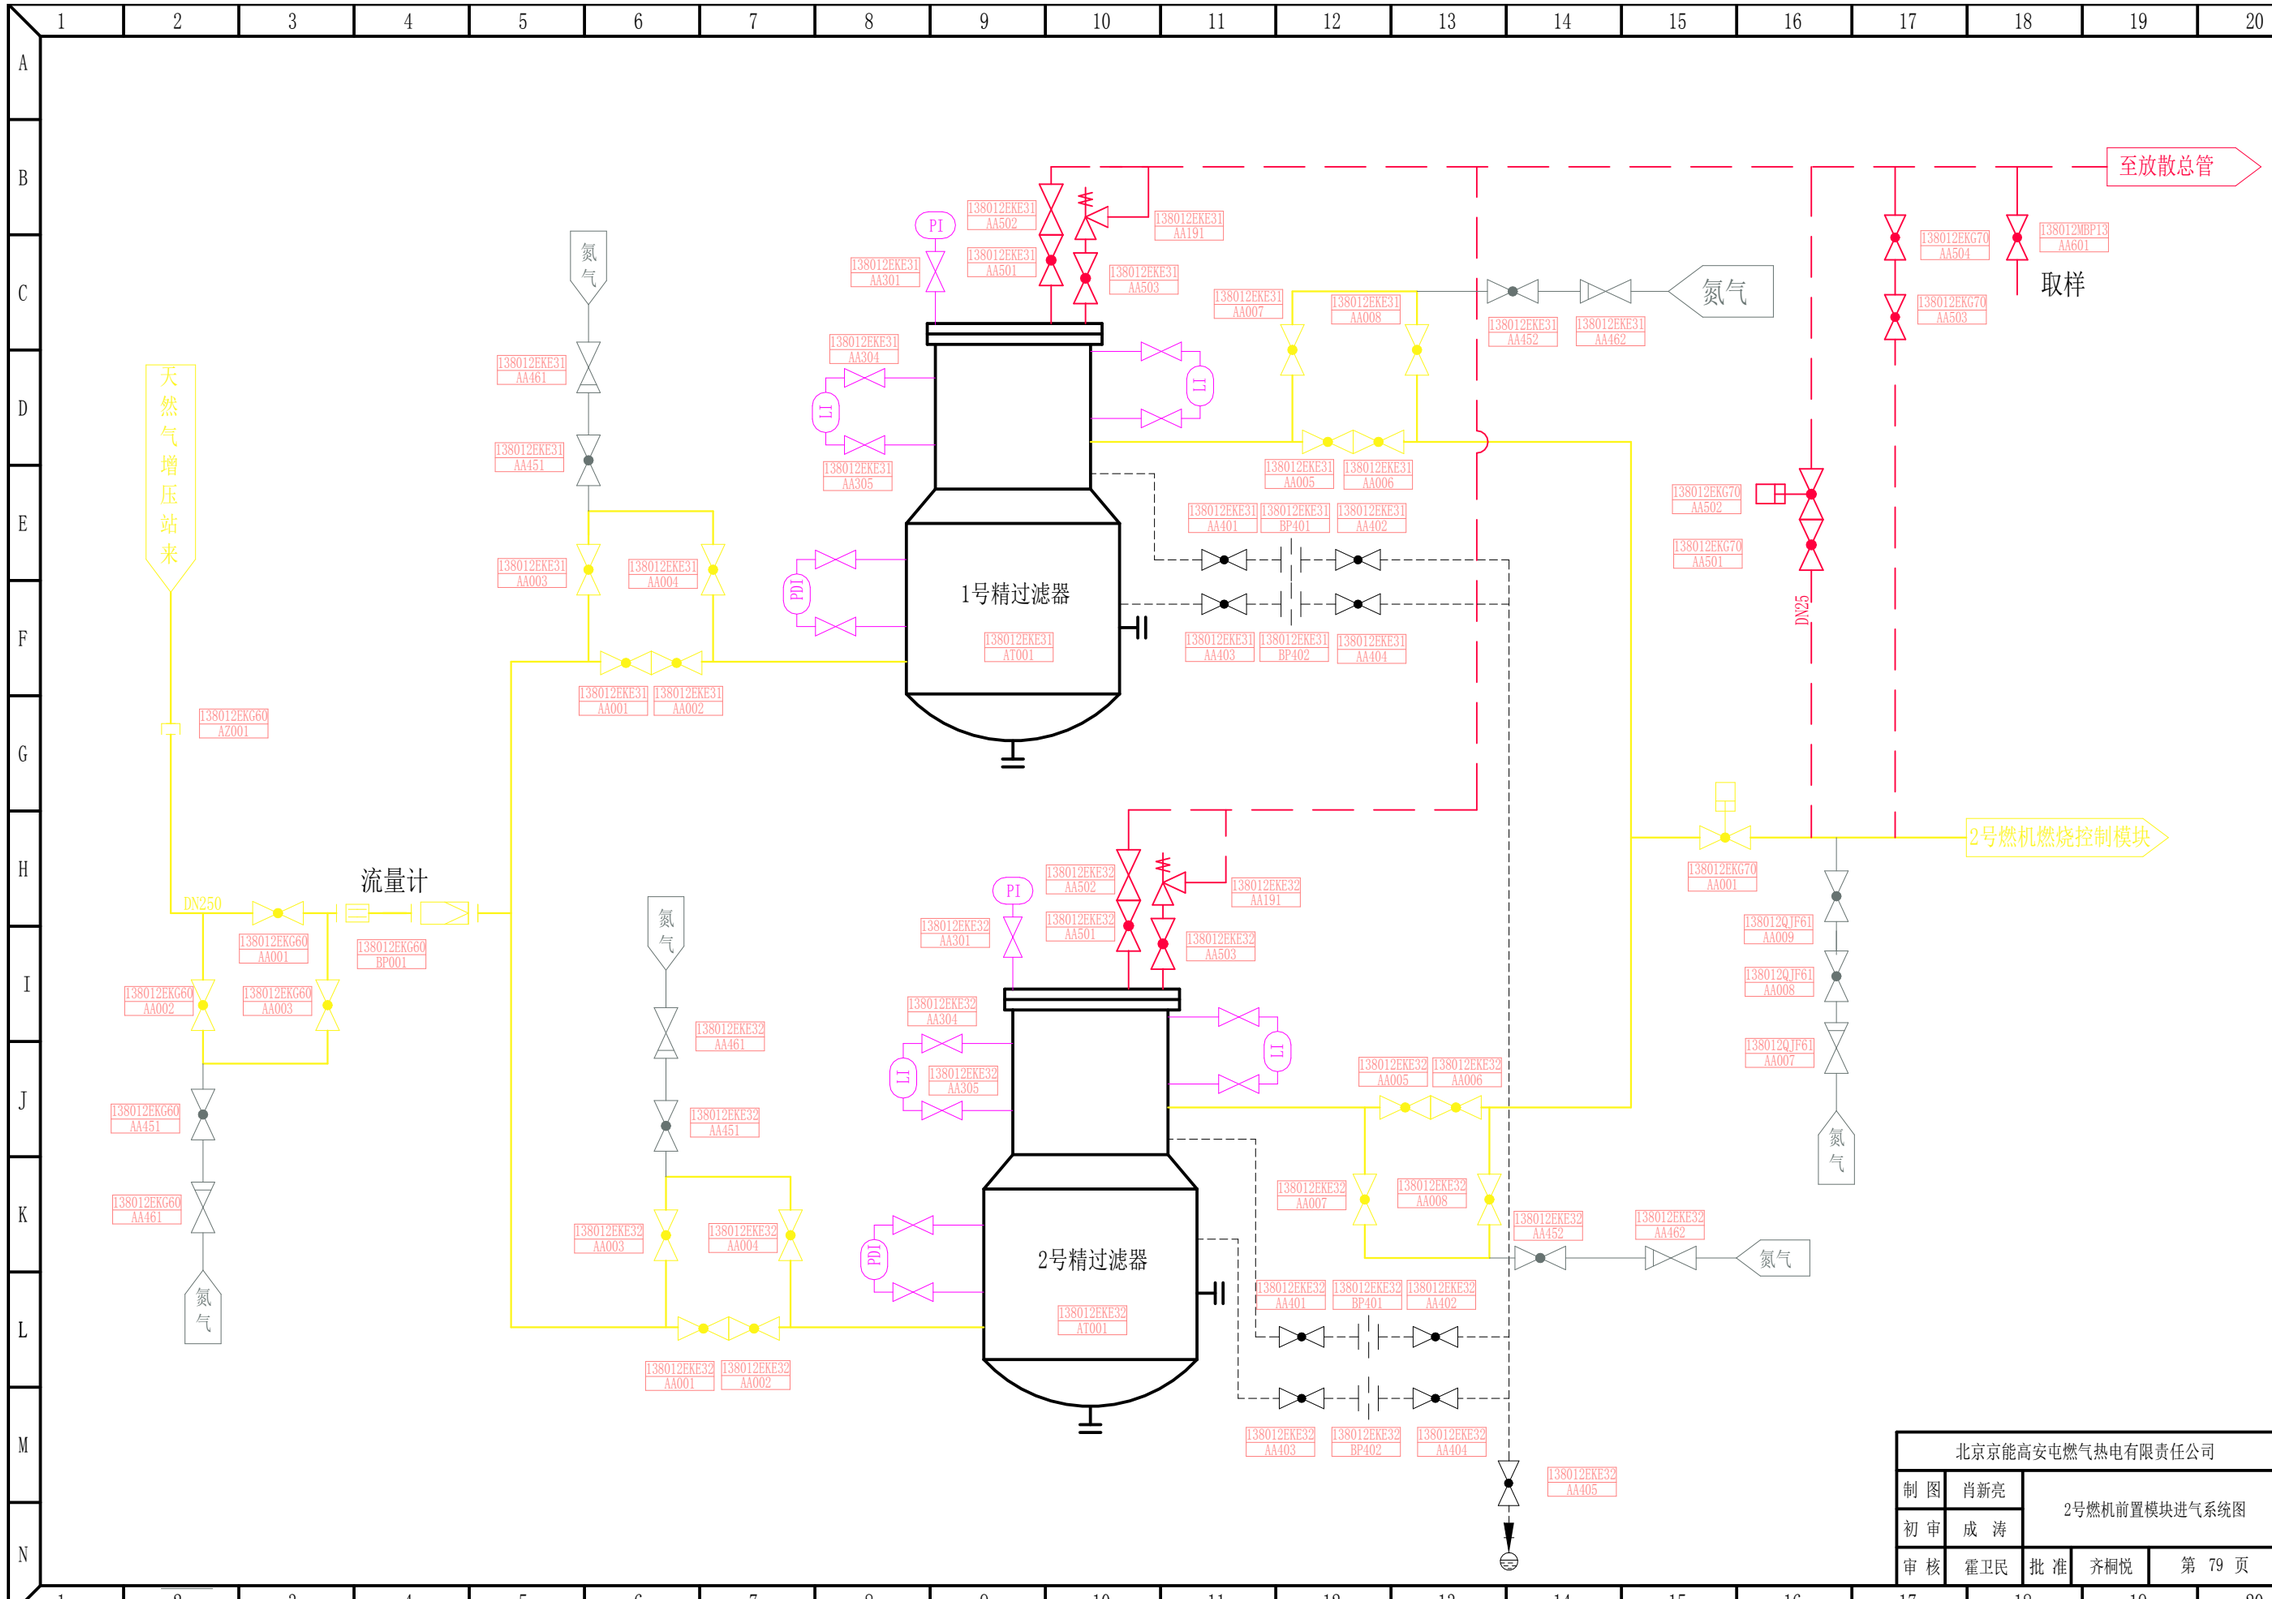
至放散总管
氮气
取样
天然气增压站来
1号精过滤器
2号精过滤器
流量计
DN250
DN25
2号燃机燃烧控制模块
PI
PDI
LT
氮气
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
制 图 肖新亮
初 审 成 涛
审 核 霍卫民
批 准 齐桐悦
2号燃机前置模块进气系统图
第 79 页

2号燃机燃烧控制模块系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C06	138012MBP32BP024	2号燃机24号燃烧器预混合孔板	2号燃机房				
C15	138012MBP32BP001	2号燃机1号燃烧器预混合孔板	2号燃机房				
F06	138012MBP32BP013	2号燃机13号燃烧器预混合孔板	2号燃机房				
F15	138012MBP32BP012	2号燃机12号燃烧器预混合孔板	2号燃机房				
J07	138012MBP13AA303	2号燃机ESV前压力一2道手阀	2号燃机房				
J08	138012MBP13AA304	2号燃机ESV前压力二2道手阀	2号燃机房				
J11	138012MBP13AA602	2号燃机ESV阀后放散管取样手动阀	2号燃机房				
J14	138012MBP23AA301	2号燃机天然气系统值班燃气压力表手动总阀	2号燃机房				
J16	138012MBP23AA303	2号燃机天然气系统值班燃气压力2手阀	2号燃机房				
K07	138012MBP13AA301	2号燃机ESV前压力一1道手阀	2号燃机房				
K08	138012MBP13AA302	2号燃机ESV前压力二1道手阀	2号燃机房				
K10	138012MBP14AA302	2号燃机ESV后压力2道手阀	2号燃机房				
K12	138012MBP13AA502	2号燃机天然气系统放散手阀	2号燃机房				
K12	138012MBP13AA501	2号燃机天然气系统放散电磁阀	2号燃机房				
K13	138012MBP22AA151	2号燃机预混燃气阀	2号燃机房				
K14	138012MBP23AA151	2号燃机值班燃气阀	2号燃机房				
K16	138012MBP23AA302	2号燃机天然气系统值班燃气压力1手阀	2号燃机房				
L04	138012MBP12AT001	2号燃机天然气系统进气过滤器	2号燃机房				
L09	138012MBP13AA051	2号燃机ESV阀	2号燃机房				
L10	138012MBP14AA301	2号燃机ESV后压力1道手阀	2号燃机房				

值班燃料气环管

预混燃料气环管

138012MBP32
BP024

138012MBP32
BP001

138012MBP32
BP013

138012MBP32
BP012

PI

PI

燃烧器

放散管

DN250

DN65

DN15

138012MBP13
AA602

138012MBP13
AA501

138012MBP13
AA502

138012MBP14
AA302

138012MBP14
AA301

138012MBP22
AA151

138012MBP23
AA303

138012MBP23
AA301

138012MBP23
AA302

138012MBP23
AA151

取样

PT

PI

PI

FI

PS

PS

PS

PS

PS

138012MBP13
AA303

138012MBP13
AA301

138012MBP13
AA304

138012MBP13
AA302

138012MBP13
AA051

测试接口

TS

TS

TS

QI

138012MBP11
AT001

2号燃机前置模块

Ø273x11

燃气关断阀

预混阀

值班阀

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王 斌	2号燃机燃烧控制模块系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 81 页	

2号燃机燃烧室系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C07	138012MBM12AV022	2号燃机22号燃烧器	2号燃机房				
C08	138012MBM12AV023	2号燃机23号燃烧器	2号燃机房				
C08	138012MBM12GT023	2号燃机23号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
C09	138012MBM12AV024	2号燃机24号燃烧器	2号燃机房				
C09	138012MBM12GT024	2号燃机24号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
C10	138012MBM12AV001	2号燃机1号燃烧器	2号燃机房				
C10	138012MBM12GT001	2号燃机1号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
C11	138012MBM12AV002	2号燃机2号燃烧器	2号燃机房				
C11	138012MBM12GT002	2号燃机2号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
D06	138012MBM12AV021	2号燃机21号燃烧器	2号燃机房				
D06	138012MBM12GT021	2号燃机21号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
D07	138012MBM12GT022	2号燃机22号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
D12	138012MBM12AV003	2号燃机3号燃烧器	2号燃机房				
D12	138012MBM12GT003	2号燃机3号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
E06	138012MBM12AV020	2号燃机20号燃烧器	2号燃机房				
E06	138012MBM12GT020	2号燃机20号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
E12	138012MBM12GT004	2号燃机4号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
E13	138012MBM12AV004	2号燃机4号燃烧器	2号燃机房				
E13	138012MBM12GT005	2号燃机5号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
F05	138012MBM12AV019	2号燃机19号燃烧器	2号燃机房				
F06	138012MBM12GT019	2号燃机19号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
F13	138012MBM12AV005	2号燃机5号燃烧器	2号燃机房				
F13	138012MBM12GT006	2号燃机6号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
G05	138012MBM12AV018	2号燃机18号燃烧器	2号燃机房				
G05	138012MBM12GT018	2号燃机18号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
G13	138012MBM12AV006	2号燃机6号燃烧器	2号燃机房				
G13	138012MBM12GT007	2号燃机7号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
H05	138012MBM12AV017	2号燃机17号燃烧器	2号燃机房				
H06	138012MBM12GT017	2号燃机17号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
H12	138012MBM12GT008	2号燃机8号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
H13	138012MBM12AV007	2号燃机7号燃烧器	2号燃机房				
I06	138012MBM12AV016	2号燃机16号燃烧器	2号燃机房				
I06	138012MBM12GT016	2号燃机16号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
I07	138012MBM12GT015	2号燃机15号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
I12	138012MBM12GT009	2号燃机9号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
I13	138012MBM12AV008	2号燃机8号燃烧器	2号燃机房				
J06	138012MBM12AV015	2号燃机15号燃烧器	2号燃机房				
J07	138012MBM12AV014	2号燃机14号燃烧器	2号燃机房				
J07	138012MBM12GT014	2号燃机14号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
J08	138012MBM12GT013	2号燃机13号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
J09	138012MBM12GT012	2号燃机12号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
J10	138012MBM12GT011	2号燃机11号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
J11	138012MBM12AV010	2号燃机10号燃烧器	2号燃机房				
J11	138012MBM12GT010	2号燃机10号燃烧器点火变压器	2号燃机房				
J12	138012MBM12AV009	2号燃机9号燃烧器	2号燃机房				
K08	138012MBM12AV013	2号燃机13号燃烧器	2号燃机房				
K09	138012MBM12AV012	2号燃机12号燃烧器	2号燃机房				
K10	138012MBM12AV011	2号燃机11号燃烧器	2号燃机房				

燃烧室

点火变压器

燃烧器

压气机排气

回热燃气进口

回热燃气出口

RS

RS

PT

PT

PT

PS

PS

PDT

YS

YS

YS


压气机

透平

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王 斌	2号燃机燃烧室系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 83 页	

2号燃机进气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
F04	138012MBL10AT001	2号燃机进气防鸟网	2号燃机房				
F07	138012MBL10AT002	2号燃机进气除湿百叶窗	2号燃机房				
F08	138012MBL10AT003	2号燃机进气除湿过滤模块	2号燃机房				
F10	138012MBL10AT004	2号燃机进气反吹过滤模块	2号燃机房				
F15	138012MBL20BS001	2号燃机进气道消音器	2号燃机房				
G06	138012MBL11BS001	2号燃机进气除冰消音器1	2号燃机房				
G12	138012MBL10AA401	2号燃机进气滤网后疏水1道手阀	2号燃机房				
G12	138012MBL10AA402	2号燃机进气滤网后疏水2道手阀	2号燃机房				
H06	138012MBL11AA001	2号燃机进气除冰手阀	2号燃机房				
H06	138012MBL11AA101	2号燃机进气除冰电动调节阀	2号燃机房				
H18	138012MBL20AA001	2号燃机进气挡板阀	2号燃机房				
J06	138012MBL10AA002	2号燃机进气反吹电磁阀1	2号燃机房				
J07	138012MBL10AA026	2号燃机进气反吹电磁阀25	2号燃机房				
J08	138012MBL10AA050	2号燃机进气反吹电磁阀49	2号燃机房				
J09	138012MBL10AA074	2号燃机进气反吹电磁阀73	2号燃机房				
J10	138012MBL10AA098	2号燃机进气反吹电磁阀97	2号燃机房				
J12	138012MBL10AA122	2号燃机进气反吹电磁阀121	2号燃机房				
J13	138012MBL10AA146	2号燃机进气反吹电磁阀145	2号燃机房				
J14	138012MBL10AA170	2号燃机进气反吹电磁阀169	2号燃机房				
J15	138012MBL10AA194	2号燃机进气反吹电磁阀193	2号燃机房				
J16	138012MBL10AA218	2号燃机进气反吹电磁阀217	2号燃机房				
J18	138012MBA18AA251	2号燃机压气机水洗在线喷嘴前手阀	2号燃机房				
K06	138012MBL10AA025	2号燃机进气反吹电磁阀24	2号燃机房				
K07	138012MBL10AA049	2号燃机进气反吹电磁阀48	2号燃机房				
K08	138012MBL10AA073	2号燃机进气反吹电磁阀72	2号燃机房				
K09	138012MBL10AA097	2号燃机进气反吹电磁阀96	2号燃机房				
K10	138012MBL10AA121	2号燃机进气反吹电磁阀120	2号燃机房				
K12	138012MBL10AA145	2号燃机进气反吹电磁阀144	2号燃机房				
K13	138012MBL10AA169	2号燃机进气反吹电磁阀168	2号燃机房				
K14	138012MBL10AA193	2号燃机进气反吹电磁阀192	2号燃机房				
K15	138012MBL10AA217	2号燃机进气反吹电磁阀216	2号燃机房				
K16	138012MBL10AA241	2号燃机进气反吹电磁阀240	2号燃机房				
K17	138012MBL20AA401	2号燃机进气室疏水手阀	2号燃机房				
K18	138012MBA18AA252	2号燃机压气机水洗离线喷嘴前手阀	2号燃机房				
L05	138012MBL30AA101	2号燃机进气反吹压缩空气模块出口止回阀1	2号燃机房				
L06	138012MBL30AA105	2号燃机进气反吹压缩空气模块至母管手阀1	2号燃机房				
L07	138012MBL30AA110	2号燃机进气反吹母管1手阀	2号燃机房				
L08	138012MBL30AA111	2号燃机进气反吹母管2手阀	2号燃机房				
L09	138012MBL30AA112	2号燃机进气反吹母管3手阀	2号燃机房				
L10	138012MBL30AA113	2号燃机进气反吹母管4手阀	2号燃机房				
L11	138012MBL30AA114	2号燃机进气反吹母管5手阀	2号燃机房				
L12	138012MBL30AA115	2号燃机进气反吹母管6手阀	2号燃机房				
L13	138012MBL30AA116	2号燃机进气反吹母管7手阀	2号燃机房				
L14	138012MBL30AA117	2号燃机进气反吹母管8手阀	2号燃机房				
L15	138012MBL30AA118	2号燃机进气反吹母管9手阀	2号燃机房				
L16	138012MBL30AA119	2号燃机进气反吹母管10手阀	2号燃机房				
M03	138012MBL30AA010	2号燃机进气反吹压缩空气模块出口手阀	2号燃机房				
M04	138012MBL30AA701	2号燃机进气反吹压缩空气模块出口调节阀	2号燃机房				
M05	138012MBL30AA103	2号燃机进气反吹压缩空气模块出口止回阀2	2号燃机房				
M06	138012MBL30AA106	2号燃机进气反吹压缩空气模块至母管手阀2	2号燃机房				

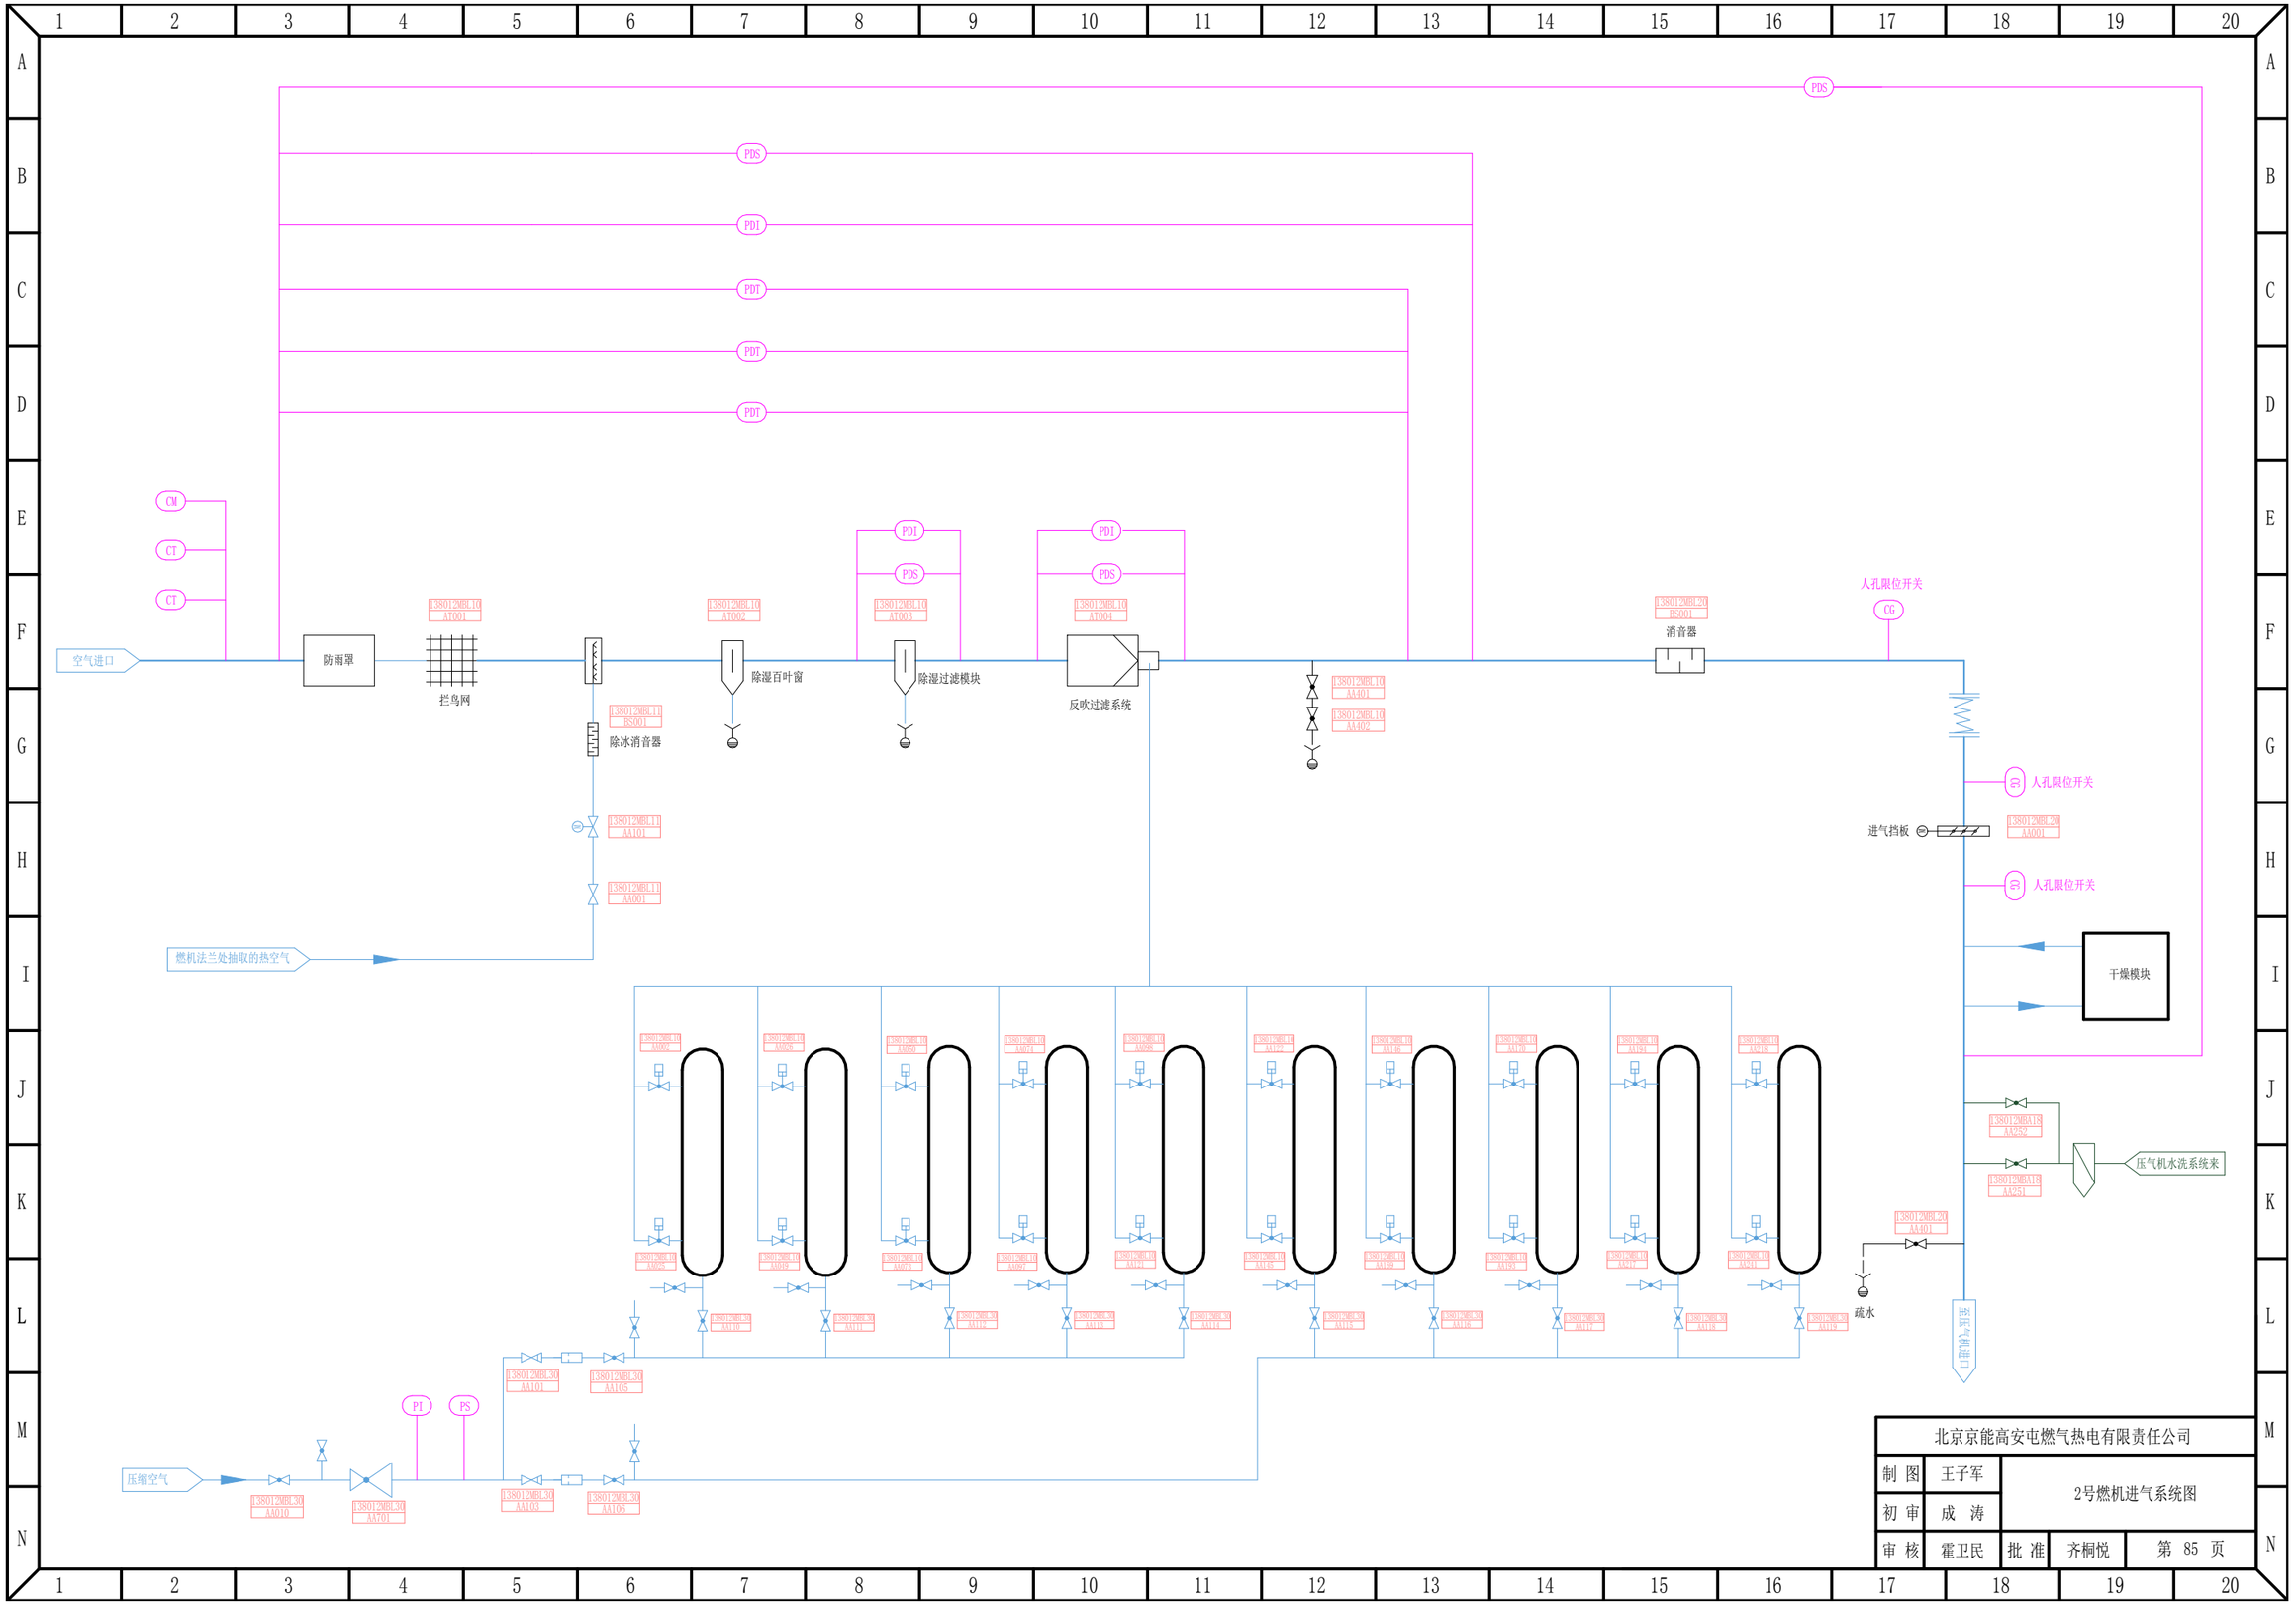

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王子军	2号燃机进气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 85 页	

2号燃机排气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
H05	138012MBR10BQ001	2号燃机排气管道前支吊架	2号燃机房				
H11	138012MBR10BR001	2号燃机排气管道	2号燃机房				
H15	138012MBR10BQ002	2号燃机排气管道后支吊架	2号燃机房				
L15	138012MBR10AA401	2号燃机排气管道放水手阀	2号燃机房				

测试接口

测试接口 PS

PS

测试接口 QT

TI

TI

TI

TI

TI

TI

燃机端

138012MBR10
BQ001

138012MBR10
BR001

至1号余热锅炉

138012MBR10
BQ002

138012MBR10
AA401

测试接口 QT

测试接口 PS

PS

TI

TI

TI

TI

TI

TI

测试接口

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	高 岩	2号燃机排气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 87 页	

2号燃机润滑油系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B03	138012MBV26BP016	2号发电机集电环轴承润滑油进油节流孔板	2号燃机房	L12	138012MBV10AH002	2号燃机润滑油箱电加热器2	2号燃机房
B05	138012MBV26BP015	2号发电机后轴承润滑油进油节流孔板	2号燃机房	L13	138012MBV10AH003	2号燃机润滑油箱电加热器3	2号燃机房
B08	138012MBV26BP014	2号发电机前轴承润滑油进油节流孔板	2号燃机房	L13	138012MBV10AH004	2号燃机润滑油箱电加热器4	2号燃机房
B09	138012MBV26AA404	2号燃机润滑油供油母管（发电机侧）排污一道手阀	2号燃机房	M04	138012MBV10AA401	2号燃机润滑油箱排污1道手阀	2号燃机房
B09	138012MBV26AA405	2号燃机润滑油供油母管（发电机侧）排污二道手阀	2号燃机房	M07	138012MBV10BB001	2号燃机润滑油箱	2号燃机房
B10	138012MBV26BP013	2号燃机压气机后轴承润滑油进油节流孔板	2号燃机房				
B11	138012MBV26BP012	2号燃机压气机前轴承润滑油进油节流孔板	2号燃机房				
B15	138012MBV26BP011	2号燃机透平轴承润滑油进油节流孔板	2号燃机房				
B17	138012MBV26AA402	2号燃机润滑油供油母管（燃机侧）排污一道手阀	2号燃机房				
B17	138012MBV26AA403	2号燃机润滑油供油母管（燃机侧）排污二道手阀	2号燃机房				
F13	138012MBV25AA341	2号燃机润滑油过滤器差压正压侧手阀	2号燃机房				
F15	138012MBV25AA371	2号燃机润滑油过滤器差压负压侧手阀	2号燃机房				
F18	138012MBV26AA302	2号燃机润滑油供油管压力开关1手阀	2号燃机房				
F18	138012MBV26AA303	2号燃机润滑油供油管压力开关2手阀	2号燃机房				
G09	138012MBV21AA301	2号燃机润滑油泵出口压力开关手阀	2号燃机房				
G10	138012MBV21AA305	2号燃机润滑油泵出口就地压力表手阀	2号燃机房				
G11	138012MBV22AA281	2号燃机润滑油冷油器旁路节流阀	2号燃机房				
G14	138012MBV25AA251	2号燃机润滑油过滤器转向阀	2号燃机房				
G14	138012MBV25AA401	2号燃机润滑油过滤器1排污手阀	2号燃机房				
G14	138012MBV25AT001	2号燃机润滑油过滤器1	2号燃机房				
G15	138012MBV25AA252	2号燃机润滑油过滤器填充阀	2号燃机房				
G16	138012MBV25AA201	2号燃机润滑油过滤器后止回阀	2号燃机房				
G18	138012MBV26AA301	2号燃机润滑油供油管压力手阀	2号燃机房				
G18	138012MBV26AA304	2号燃机润滑油供油管压力表手阀	2号燃机房				
H03	138012MBV50AT002	2号燃机润滑油排油烟风机进口二次空气过滤器	2号燃机房				
H11	138012MBV24AA302	2号燃机润滑油冷油器下游压力表手阀	2号燃机房				
H12	138012MBV24AA151	2号燃机润滑油温度控制阀	2号燃机房				
H12	138012MBV24AA281	2号燃机主润滑油节流阀	2号燃机房				
H17	138012MBV26AA401	2号燃机润滑油供油母管排污手阀	2号燃机房				
I03	138012MBV50AA283	2号燃机润滑油排烟风机进口2道空气控制阀	2号燃机房				
I09	138012MBV21AA403	2号燃机润滑油冷油器进口母管排污手阀	2号燃机房				
I14	138012MBV25AA402	2号燃机润滑油过滤器2排污手阀	2号燃机房				
I14	138012MBV25AT002	2号燃机润滑油过滤器2	2号燃机房				
J02	138012MBV50AA201	21号润滑油排烟风机出口止回阀	2号燃机房				
J02	138012MBV50AN001	21号润滑油排烟风机	2号燃机房				
J03	138012MBV50AT001	2号燃机润滑油烟分离器	2号燃机房				
J09	138012MBV21AA201	21号交流润滑油泵出口止回阀	2号燃机房				
J09	138012MBV30AA001	21号顶轴油泵出口注油手阀	2号燃机房				
J09	138012MBV30AA002	22号顶轴油泵出口注油手阀	2号燃机房				
J10	138012MBV21AA202	22号交流润滑油泵出口止回阀	2号燃机房				
K02	138012MBV50AA202	22号润滑油排烟风机出口止回阀	2号燃机房				
K02	138012MBV50AN002	22号润滑油排烟风机	2号燃机房				
K04	138012MBV50AA401	2号燃机润滑油烟分离器入口排油手阀	2号燃机房				
K07	138012MBV28AA001	2号燃机润滑油滤油机至润滑油箱回油手阀	2号燃机房				
L03	138012MBV50AA251	2号燃机润滑油烟分离器回油手阀	2号燃机房				
L04	138012MBV10AA402	2号燃机润滑油箱排污2道手阀	2号燃机房				
L08	138012MBV21AP001	21号交流润滑油泵	2号燃机房				
L09	138012MBV21AP002	22号交流润滑油泵	2号燃机房				
L10	138012MBV21AP003	2号燃机直流润滑油泵	2号燃机房				
L11	138012MBV21AA203	2号燃机直流润滑油泵出口止回阀	2号燃机房				
L12	138012MBV10AH001	2号燃机润滑油箱电加热器1	2号燃机房				

发电机集电环装置轴承
发电机后轴承
发电机
发电机前轴承
压气机端轴承
压气机
透平
透平端轴承
至密封油空侧油箱
至盘车驱动马达
自密封油空侧油箱来
至HCO模块
至排油母管
至HCO模块
至排油母管
至排油母管
二次空气过滤器
1号排油烟风机
2号排油烟风机
油烟分离器
HCO模块回油
盘车系统回油
顶轴油回油
燃机滤油机来
冷油器
1号顶轴油泵注油
2号顶轴油泵注油
回油滤网
润滑油箱
1号交流润滑油泵
2号交流润滑油泵
直流润滑油泵
电加热器
至燃机润滑油滤油机
PDS
PS
PI
LI
LS
LT
TE
TI
PT
FT

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	于浩洋	2号燃机润滑油系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 89 页	

2号燃机润滑油冷油器系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A10	138012MBV23AA501	2号燃机润滑油冷油器1注油排空手阀	2号燃机房				
B08	138012MBV23AA301	2号燃机润滑油冷油器1进口压力表手阀	2号燃机房				
B17	138012MBV23AA303	2号燃机润滑油冷油器1出口压力表手阀	2号燃机房				
C12	138012MBV23AH001	2号燃机润滑油冷油器1	2号燃机房				
C16	138012MBV23AA412	2号燃机润滑油冷油器1出口排油手阀	2号燃机房				
D07	138012MBV23AA191	2号燃机润滑油冷油器1冷却出口水安全阀	2号燃机房				
E08	138012MBV23AA313	2号燃机润滑油冷油器1冷却水出口压力表手阀	2号燃机房				
E09	138012MBV23AA514	2号燃机润滑油冷油器1冷却水排气手阀	2号燃机房				
E14	138012MBV23AA311	2号燃机润滑油冷油器1冷却水进口压力表手阀	2号燃机房				
E15	138012MBV23AA414	2号燃机润滑油冷油器1冷却水排污手阀	2号燃机房				
F04	138012MBV23AA001	2号燃机1、2号润滑油冷油器油侧联络手阀	2号燃机房				
F09	138012MBV23AA003	2号燃机润滑油冷油器冷却水出口联络手阀	2号燃机房				
F12	138012MBV23AA252	2号燃机润滑油冷油器冷却水三通阀	2号燃机房				
F13	138012MBV23AA002	2号燃机润滑油冷油器冷却水进口联络手阀	2号燃机房				
G12	138012MBV23AA251	2号燃机润滑油冷油器三通阀	2号燃机房				
I08	138012MBV23AA323	2号燃机润滑油冷油器2冷却水出口压力表手阀	2号燃机房				
I09	138012MBV23AA524	2号燃机润滑油冷油器2冷却水排气手阀	2号燃机房				
I14	138012MBV23AA321	2号燃机润滑油冷油器2冷却水进口压力表手阀	2号燃机房				
J08	138012MBV23AA192	2号燃机润滑油冷油器2冷却水出口安全阀	2号燃机房				
J15	138012MBV23AA424	2号燃机润滑油冷油器2冷却水排污手阀	2号燃机房				
K04	138012MBV23AA302	2号燃机润滑油冷油器2进口压力表手阀	2号燃机房				
K12	138012MBV23AH002	2号燃机润滑油冷油器2	2号燃机房				
K17	138012MBV23AA304	2号燃机润滑油冷油器2出口压力表手阀	2号燃机房				
L16	138012MBV23AA422	2号燃机润滑油冷油器2出口排油手阀	2号燃机房				
M10	138012MBV23AA502	2号燃机润滑油冷油器2注油排空手阀	2号燃机房				

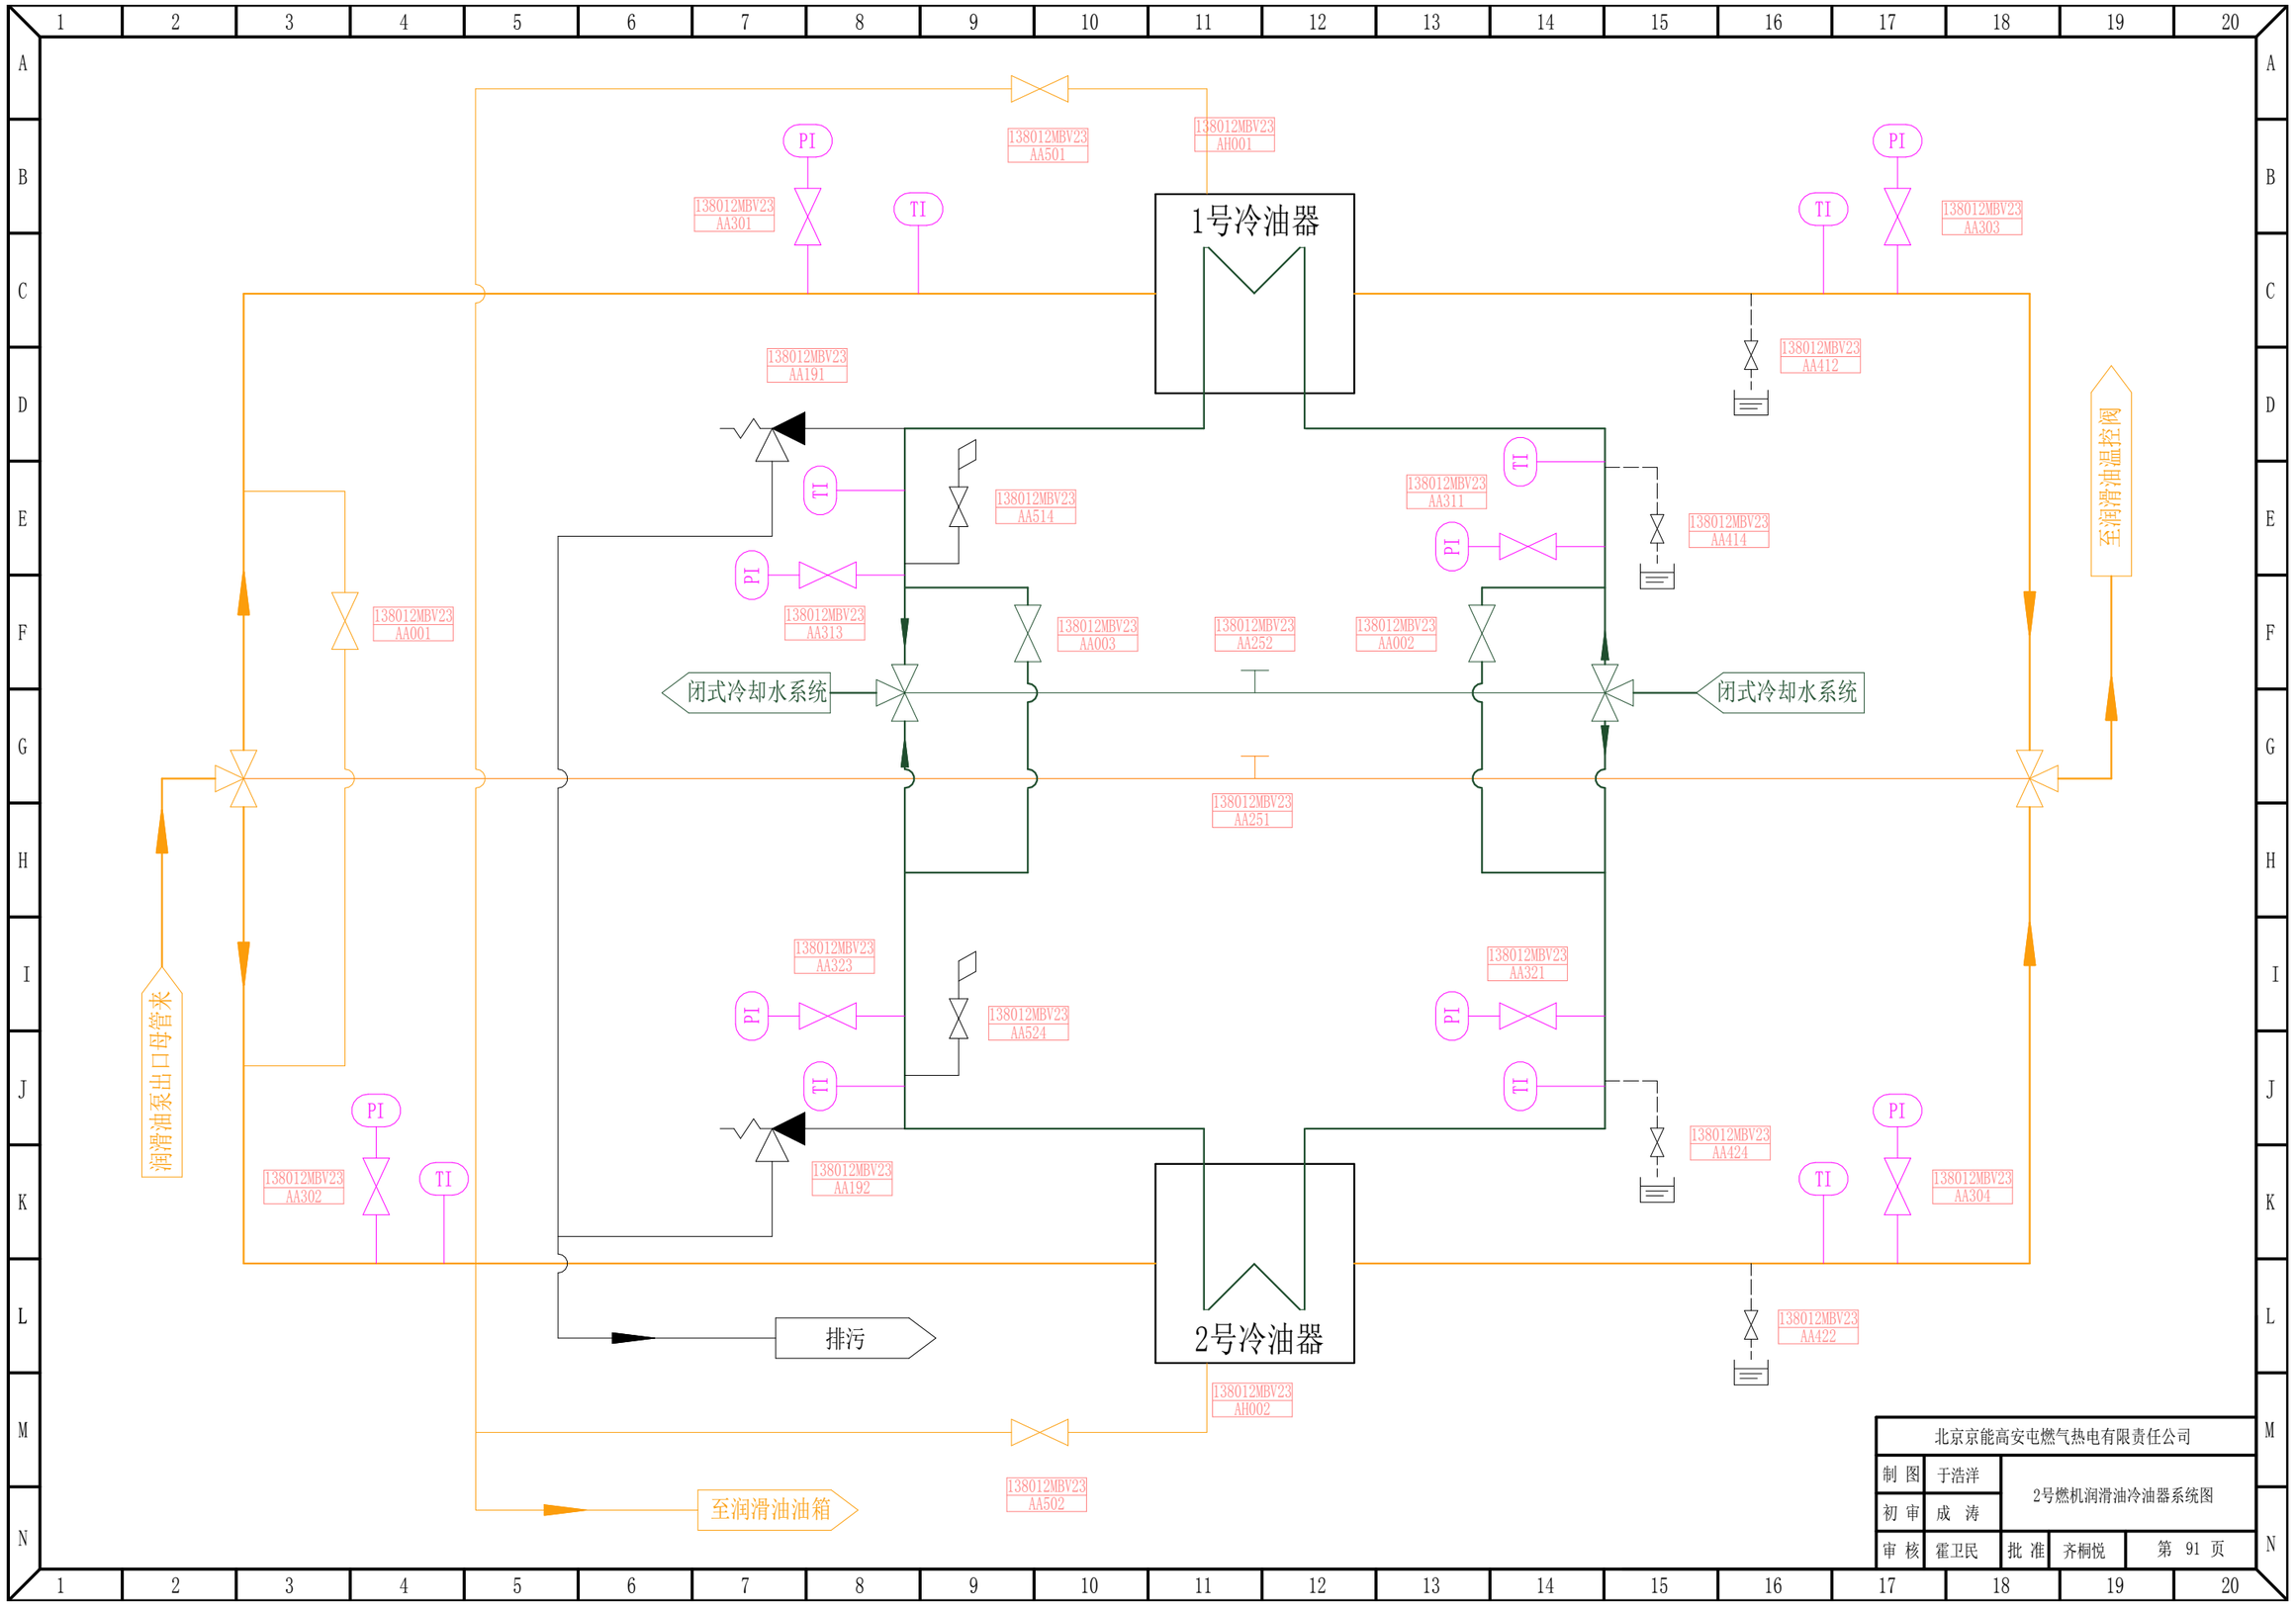

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司				
制 图	于浩洋	2号燃机润滑油冷油器系统图		
初 审	成 涛			
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 91 页

2号燃机顶轴油系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D10	138012MBV31AA303	2号燃机发电机前轴承顶轴油供油压力表手阀	2号燃机房				
D13	138012MBV31AA302	2号燃机压气机轴承顶轴油供油压力表手阀	2号燃机房				
D15	138012MBV31AA301	2号燃机透平轴承顶轴油供油压力表手阀	2号燃机房				
E08	138012MBV31AA304	2号燃机发电机后轴承顶轴油供油压力表手阀	2号燃机房				
F08	138012MBV31AA204	2号燃机发电机后轴承顶轴油供油止回阀	2号燃机房				
F10	138012MBV31AA203	2号燃机发电机前轴承顶轴油供油止回阀	2号燃机房				
F12	138012MBV31AA202	2号燃机压气机轴承顶轴油供油止回阀	2号燃机房				
F14	138012MBV31AA201	2号燃机透平轴承顶轴油供油止回阀	2号燃机房				
F16	138012MBV31AA151	2号燃机发电机顶轴油限压阀	2号燃机房				
G08	138012MBV31AA284	2号发电机后轴承顶轴油供油节流阀	2号燃机房				
G10	138012MBV31AA283	2号发电机前轴承顶轴油供油节流阀	2号燃机房				
G12	138012MBV31AA282	2号燃机压气机轴承顶轴油供油节流阀	2号燃机房				
G14	138012MBV31AA281	2号燃机透平轴承顶轴油供油节流阀	2号燃机房				
I15	138012MBV30AT001	2号燃机1号顶轴油过滤器	2号燃机房				
J06	138012MBV30AP001	21号顶轴油泵	2号燃机房				
J08	138012MBV30AA203	21号顶轴油泵出口止回阀	2号燃机房				
J10	138012MBV30AA205	21号顶轴油泵出口手阀	2号燃机房				
J15	138012MBV30AA251	2号燃机顶轴油过滤器转换阀	2号燃机房				
J16	138012MBV30AA301	2号燃机顶轴油泵出口压力1手阀	2号燃机房				
J17	138012MBV30AA302	2号燃机顶轴油泵出口压力表手阀	2号燃机房				
J18	138012MBV30AA305	2号燃机顶轴油泵出口压力2手阀	2号燃机房				
K06	138012MBV30AA191	21号顶轴油泵出口安全阀	2号燃机房				
L06	138012MBV30AP002	22号顶轴油泵	2号燃机房				
L08	138012MBV30AA204	22号顶轴油泵出口止回阀	2号燃机房				
L10	138012MBV30AA206	22号顶轴油泵出口手阀	2号燃机房				
L15	138012MBV30AT002	2号燃机2号顶轴油过滤器	2号燃机房				
M06	138012MBV30AA192	22号顶轴油泵出口安全阀	2号燃机房				

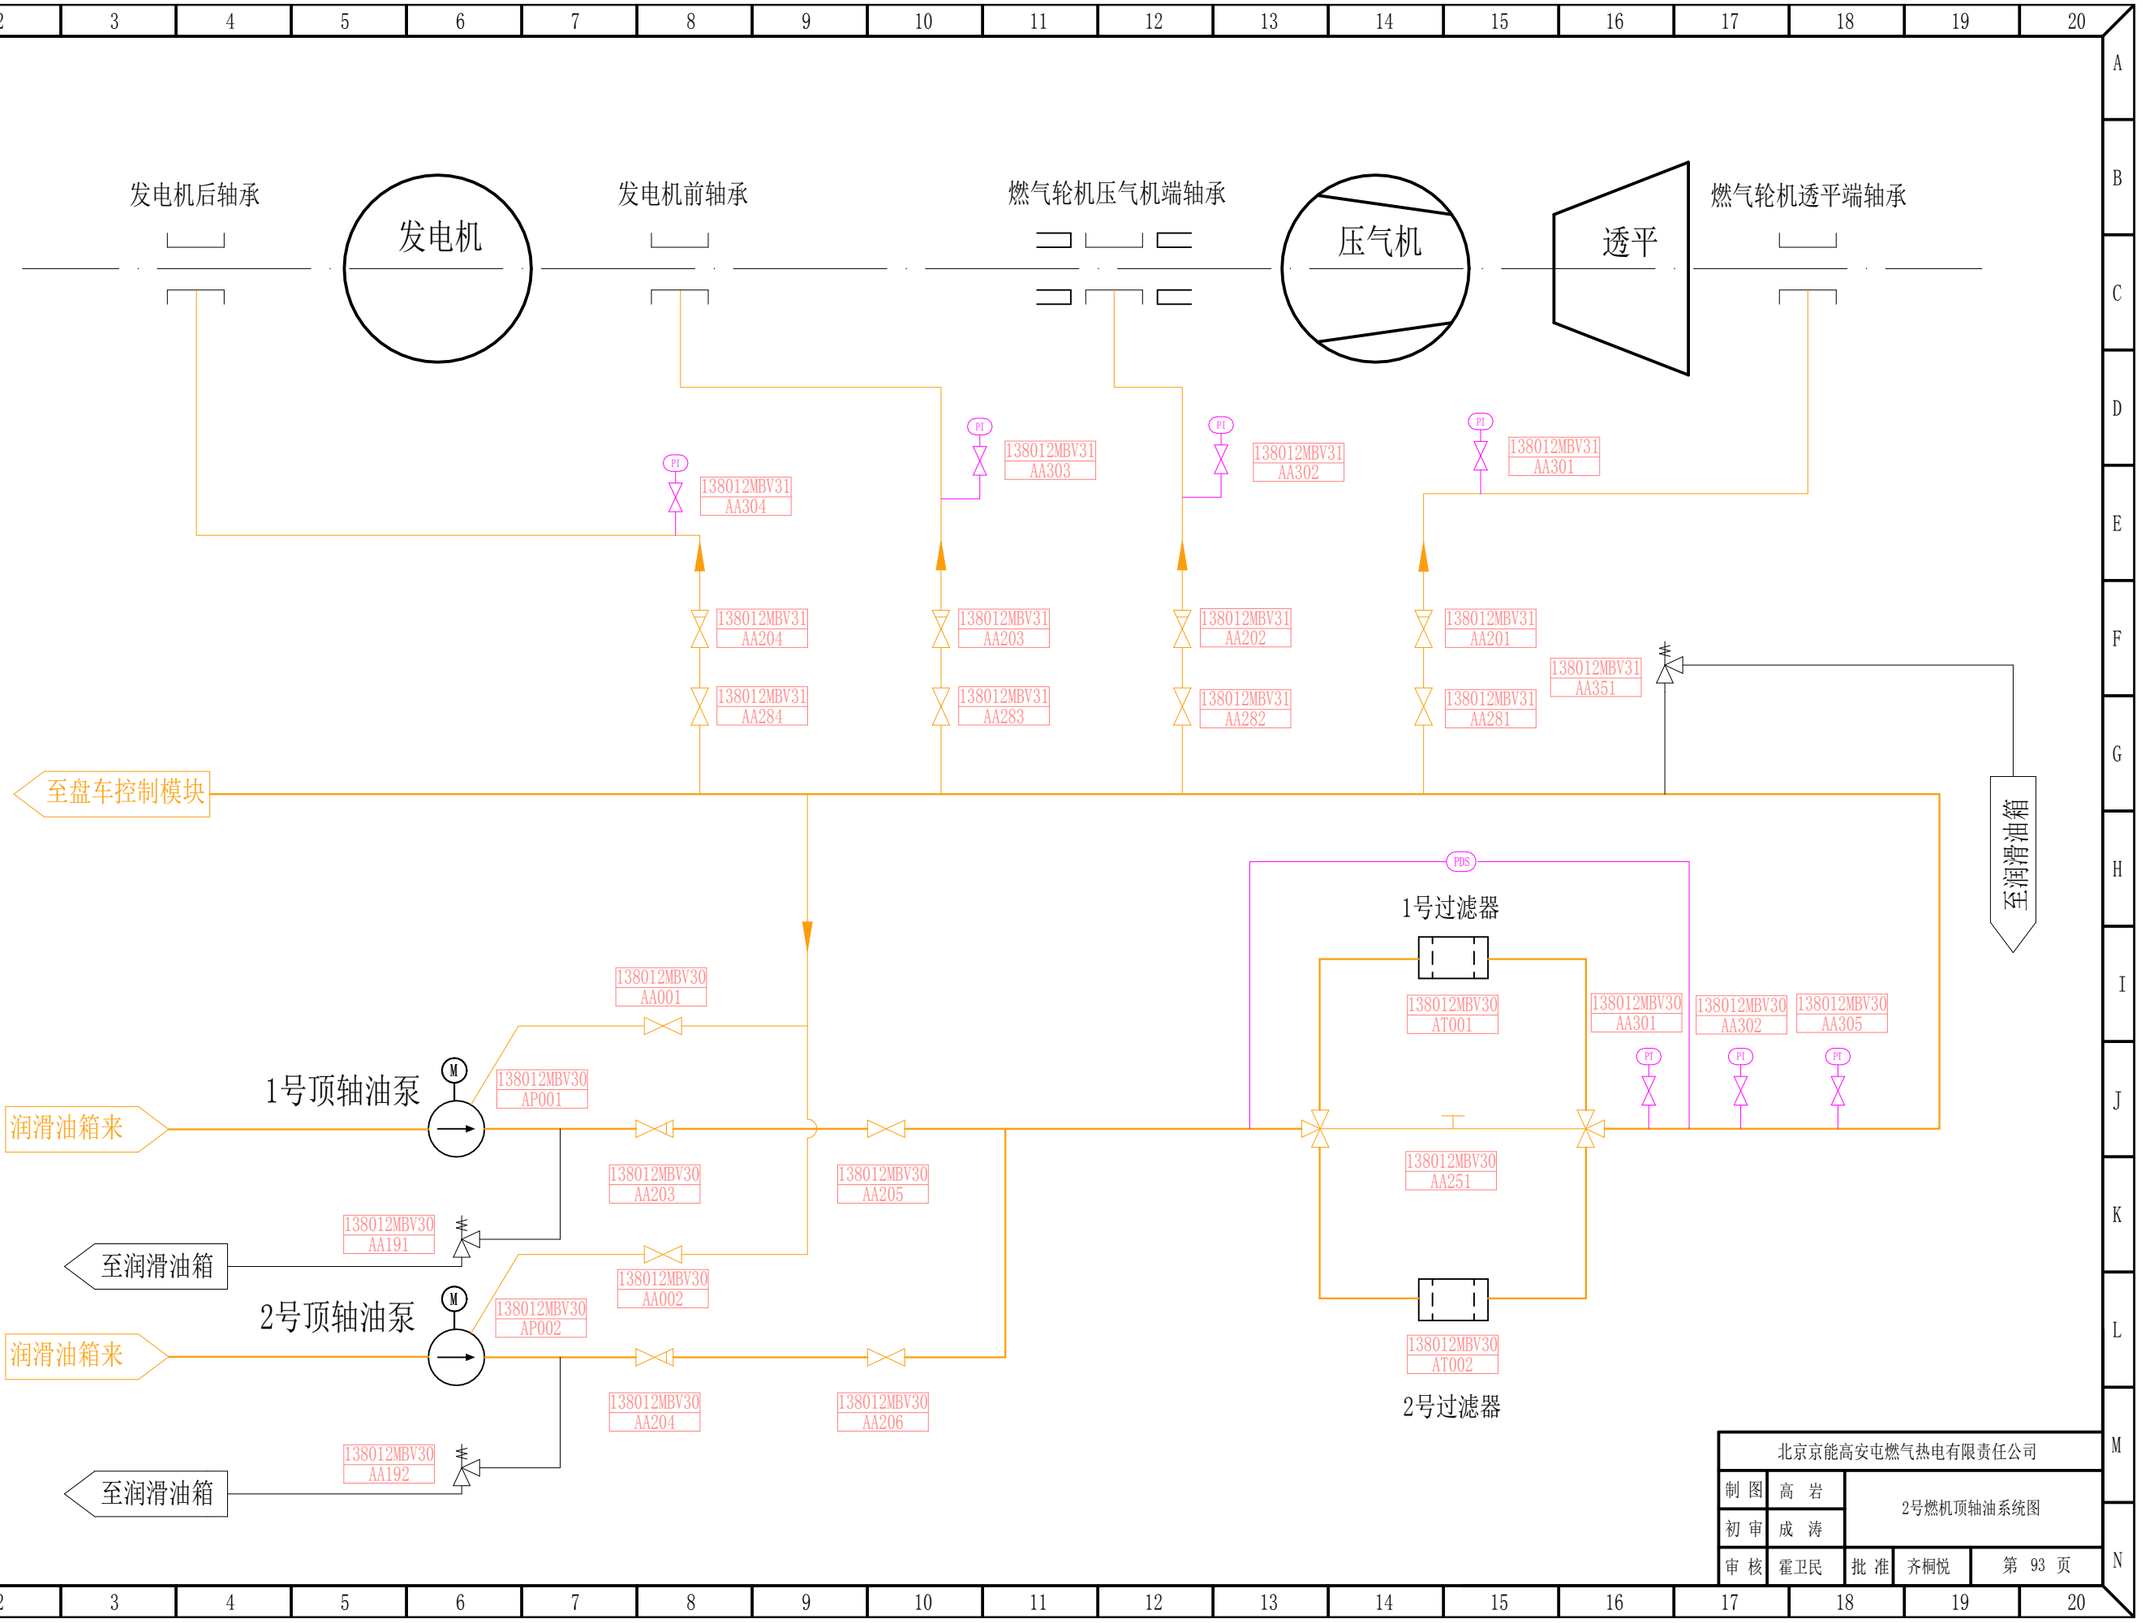

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	高 岩	2号燃机顶轴油系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 93 页	

2号燃机盘车控制模块系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C10	138012MBK22AE001	2号燃机盘车驱动装置	2号燃机房				
C11	138012MBK22AU001	2号燃机盘车啮合齿轮	2号燃机房				
E09	138012MBV35AA251	2号燃机盘车润滑油进油手动手阀	2号燃机房				
F03	138012MBV35AA151	2号燃机盘车啮合齿轮流量控制阀	2号燃机房				
G14	138012MBV35AA152	2号燃机盘车润滑油进油流量控制阀	2号燃机房				
F18	138012MBV35AA301	2号燃机盘车润滑油进油压力表手阀	2号燃机房				
H07	138012MBV35AA003	2号燃机盘车控制模块电磁阀3	2号燃机房				
I04	138012MBV35AA001	2号燃机盘车控制模块电磁阀1	2号燃机房				
J18	138012MBV35AA201	2号燃机盘车控制模块供油止回阀	2号燃机房				
K04	138012MBV35AA002	2号燃机盘车控制模块电磁阀2	2号燃机房				
K07	138012MBV35AA101	2号燃机盘车控制模块先导控制阀	2号燃机房				

盘车装置

138012MBK22
AU001

138012MBK22
AE001

发电机前轴承

发电机

燃气轮机压气机端轴承

压气机

138012MBV35
AA251

燃气轮机压气机端轴承

138012MBV35
AA152

138012MBV35
AA301

138012MBV35
AA151

138012MBV35
AA003

138012MBV35
AA001

138012MBV35
AA201

138012MBV35
AA101

138012MBV35
AA002

润滑油系统来


顶轴油系统来

至润滑油系统

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	贾朝阳	2号燃机盘车控制模块系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 95 页	

2号燃机HCO模块系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C07	138012MBA54AA305	2号燃机HCO系统主推力端回油压力表手阀	2号燃机房				
C08	138012MBA54AA301	2号燃机HCO系统主推力端回油压力1手阀	2号燃机房				
C08	138012MBA54AA302	2号燃机HCO系统主推力端回油压力2手阀	2号燃机房				
C16	138012MBA54AA303	2号燃机HCO系统副推力端回油压力1手阀	2号燃机房				
C16	138012MBA54AA306	2号燃机HCO系统副推力端回油压力表手阀	2号燃机房				
C17	138012MBA54AA304	2号燃机HCO系统副推力端回油压力2手阀	2号燃机房				
D09	138012MBA54AA151	2号燃机HCO系统主推力端缓压阀	2号燃机房				
D11	138012MBA54AA201	2号燃机HCO系统主推力端旋接止回阀	2号燃机房				
D14	138012MBA54AA152	2号燃机HCO系统副推力端缓压阀	2号燃机房				
E08	138012MBA54AA154	2号燃机HCO系统主推力端流量控制阀2	2号燃机房				
E10	138012MBA53AA006	2号燃机HCO系统控制阀组定向提升阀6	2号燃机房				
F13	138012MBA54AA202	2号燃机HCO系统副推力端旋接止回阀	2号燃机房				
F15	138012MBA54AA155	2号燃机HCO系统副推力端流量控制阀2	2号燃机房				
F17	138012MBA51AA203	2号燃机HCO系统蓄能器充氮止回阀	2号燃机房				
G08	138012MBA53AA152	2号燃机HCO系统主推力端流量控制阀1	2号燃机房				
G10	138012MBA53AA003	2号燃机HCO系统控制阀组定向提升阀3	2号燃机房				
G13	138012MBA53AA153	2号燃机HCO系统副推力端流量控制阀1	2号燃机房				
G17	138012MBA51BB001	2号燃机HCO系统蓄能器	2号燃机房				
H05	138012MBA53AA001	2号燃机HCO系统控制阀组阀1	2号燃机房				
H07	138012MBA53AA002	2号燃机HCO系统控制阀组定向提升阀2	2号燃机房				
H08	138012MBA53AA251	2号燃机HCO系统冲洗阀	2号燃机房				
H09	138012MBA51AA303	2号燃机HCO系统冲洗压力1手阀	2号燃机房				
H10	138012MBA51AA304	2号燃机HCO系统冲洗压力2手阀	2号燃机房				
H10	138012MBA51AA305	2号燃机HCO系统冲洗压力表手阀	2号燃机房				
H13	138012MBA53AA004	2号燃机HCO系统控制阀组阀4	2号燃机房				
H15	138012MBA53AA005	2号燃机HCO系统控制阀组定向提升阀5	2号燃机房				
H17	138012MBA51AA255	2号燃机HCO系统蓄能器出口手阀	2号燃机房				
H18	138012MBA51AA257	2号燃机HCO系统蓄能器排放阀	2号燃机房				
H19	138012MBA51AA193	2号燃机HCO系统蓄能器缓压阀	2号燃机房				
I08	138012MBA53AA154	2号燃机HCO系统冲洗调压阀	2号燃机房				
I09	138012MBA51AA201	2号燃机HCO系统供油母管止回阀	2号燃机房				
I12	138012MBA53AA151	2号燃机HCO系统限压阀	2号燃机房				
J09	138012MBA51AT001	2号燃机HCO系统供油母管滤网	2号燃机房				
K08	138012MBA51AA191	2号燃机HCO油泵出口母管安全阀	2号燃机房				
K09	138012MBA51AA205	21号HCO油泵出口旋接止回阀	2号燃机房				
K09	138012MBA51AA301	21号HCO油泵出口压力开关手阀	2号燃机房				
K11	138012MBA51AA206	22号HCO油泵出口旋接止回阀	2号燃机房				
K11	138012MBA51AA302	22号HCO油泵出口压力开关手阀	2号燃机房				
L09	138012MBA51AA251	21号HCO油泵进口手阀	2号燃机房				
L09	138012MBA51AP001	21号HCO油泵	2号燃机房				
L11	138012MBA51AA252	22号HCO油泵进口手阀	2号燃机房				
L11	138012MBA51AP002	22号HCO油泵	2号燃机房				

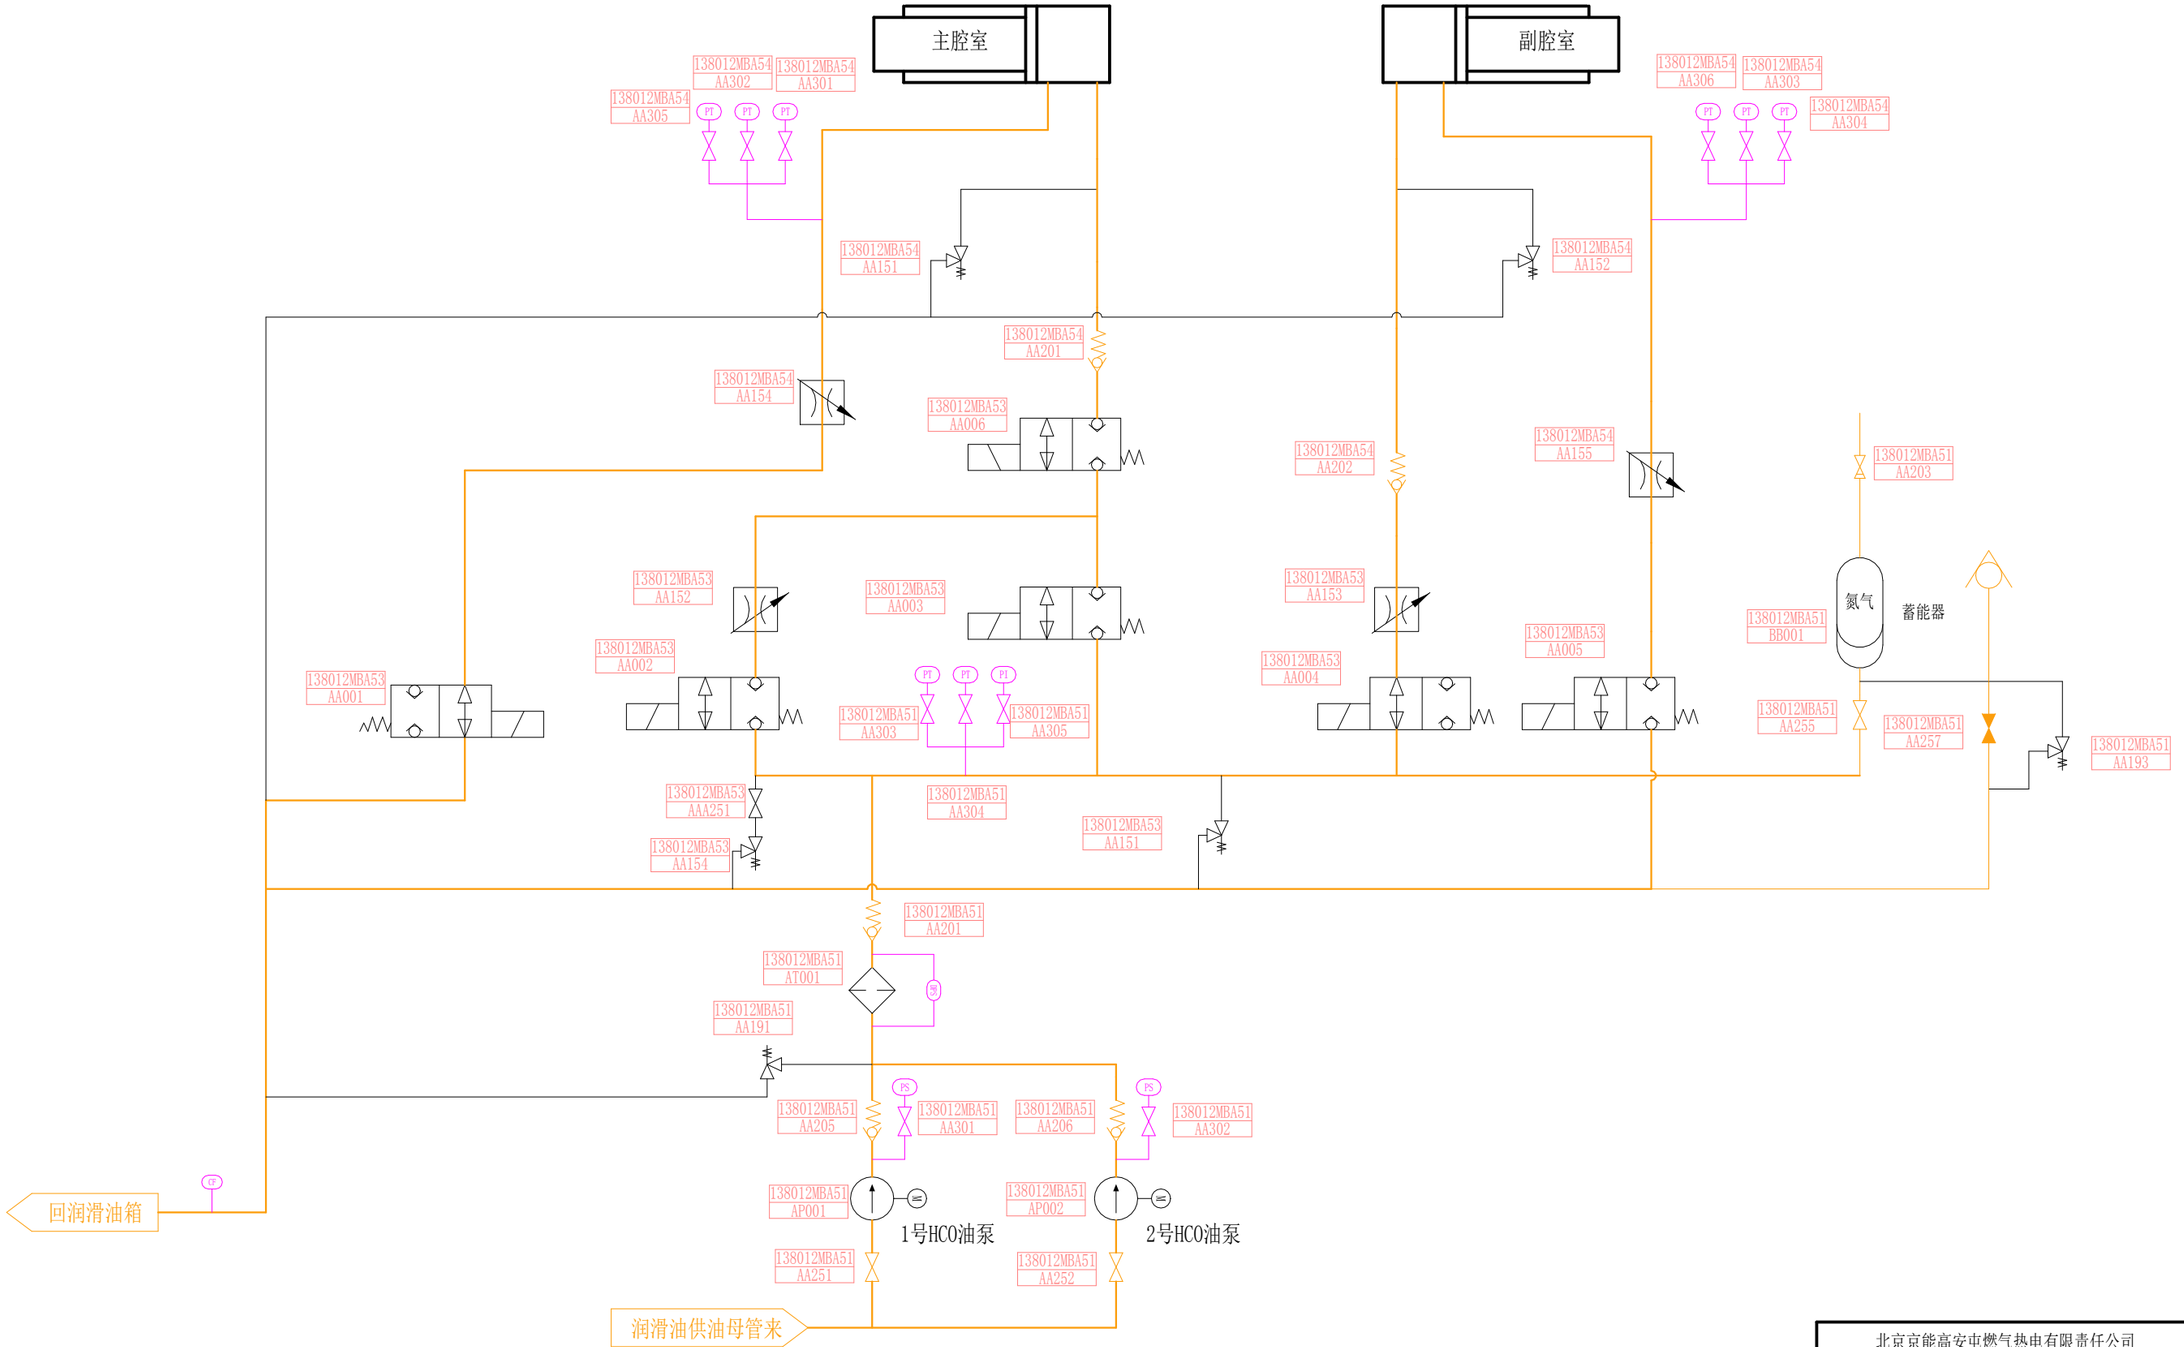

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	贾朝阳	2号燃机HCO模块图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 97 页	

2号燃机液压油系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D12	138012MBX03AA302	2号燃机液压油母管就地压力表1手动隔离阀	2号燃机房				
D16	138012MBX04AA301	2号燃机液压油蓄能器1就地压力表手动隔离阀	2号燃机房				
D17	138012MBX04AA302	2号燃机液压油蓄能器2就地压力表手动隔离阀	2号燃机房				
D17	138012MBX04BB002	2号燃机液压油蓄能器2	2号燃机房				
E04	138012MBX08AA201	2号燃机液压油回油止回阀	2号燃机房				
E07	138012MBX06AA321	2号燃机液压油循环泵出口母管压力变送器手动隔离阀	2号燃机房				
E12	138012MBX03AA303	2号燃机液压油母管就地压力表2手动隔离阀	2号燃机房				
E12	138012MBX03AA304	2号燃机液压油母管压力变送器手动隔离阀	2号燃机房				
E16	138012MBX04AA191	2号燃机液压油蓄能器1溢流调节阀	2号燃机房				
E16	138012MBX04AA251	2号燃机液压油蓄能器1补供油手阀	2号燃机房				
E17	138012MBX04AA252	2号燃机液压油蓄能器2补供油手阀	2号燃机房				
E18	138012MBX04AA192	2号燃机液压油蓄能器2溢流调节阀	2号燃机房				
F03	138012MBX06AA204	2号燃机液压油油箱补油止回阀	2号燃机房				
F03	138012MBX06AA251	2号燃机液压油循环泵出口母管关断阀	2号燃机房				
F06	138012MBX04BB001	2号燃机液压油蓄能器1	2号燃机房				
F11	138012MBX03AA201	2号燃机1号液压油泵出口止回阀	2号燃机房				
F14	138012MBX03AA202	21号液压油泵出口止回阀	2号燃机房				
G06	138012MBX06AA261	22号液压油泵出口止回阀	2号燃机房				
G08	138012MBX06AA263	21号液压油冷却风机出口手阀	2号燃机房				
G11	138012MBX03AA252	22号液压油冷却风机出口手阀	2号燃机房				
G14	138012MBX03AA254	21号液压油泵出口滤网后手阀	2号燃机房				
H06	138012MBX06AA262	22号液压油泵出口滤网后手阀	2号燃机房				
H06	138012MBX06AH001	21号液压油冷却风机进口手阀	2号燃机房				
H08	138012MBX06AA264	21号液压油冷却风机	2号燃机房				
H08	138012MBX06AH002	22号液压油冷却风机进口手阀	2号燃机房				
H11	138012MBX02AA301	22号液压油冷却风机	2号燃机房				
H11	138012MBX03AT001	2号燃机1号液压油泵出口滤网	2号燃机房				
H14	138012MBX02AA302	2号燃机2号液压油泵出口压力表手动隔离阀	2号燃机房				
H14	138012MBX03AT002	2号燃机2号液压油泵出口滤网	2号燃机房				
I07	138012MBX06AA203	2号燃机液压油循环泵出口母管止回阀	2号燃机房				
I11	138012MBX03AA251	2号燃机1号液压油泵出口滤网前手阀	2号燃机房				
I12	138012MBX02AA192	21号液压油泵出口滤网前手阀	2号燃机房				
I13	138012MBX02AA194	21号液压油泵出口管道压力安全阀	2号燃机房				
I14	138012MBX03AA253	22号液压油泵出口压管道力安全阀	2号燃机房				
J03	138012MBX06AA252	22号液压油泵出口滤网前手阀	2号燃机房				
J04	138012MBX06AT003	2号燃机液压油油箱补油、再循环滤网	2号燃机房				
J06	138012MBX06AA201	21号液压油循环泵出口止回阀	2号燃机房				
J07	138012MBX06AA202	22号液压油循环泵出口止回阀	2号燃机房				
K13	138012MBX02AA191	21号液压油泵出口压力安全阀	2号燃机房				
K17	138012MBX02AA193	22号液压油泵出口压力安全阀	2号燃机房				
L07	138012MBX06AP001	21号液压油循环泵	2号燃机房				
L08	138012MBX06AP002	22号液压油循环泵	2号燃机房				
L09	138012MBX01BB001	2号燃机液压油箱	2号燃机房				
L11	138012MBX02AP001	21号液压油泵	2号燃机房				
L14	138012MBX02AP002	22号液压油泵	2号燃机房				
L19	138012MBX01AA401	2号燃机液压油箱放油手阀	2号燃机房				

自燃机紧急关断阀
自燃机预混控制阀
自燃机值班控制阀
自燃机进口可调导叶
至燃机紧急关断阀
至燃机预混控制阀
至燃机值班控制阀
至燃机进口可调导叶
138012MBX08 AA201
138012MBX06 AA321
138012MBX06 AA203
138012MBX06 AA252
138012MBX06 AA204
138012MBX06 AA261
138012MBX06 AA263
138012MBX06 AH001
138012MBX06 AH002
138012MBX06 AA262
138012MBX06 AA264
138012MBX06 AA251
138012MBX06 AA201
138012MBX06 AA202
138012MBX06 AT003
加热器
1号循环油泵
138012MBX06 AP001
2号循环油泵
138012MBX06 AP002
2号燃机液压油箱
138012MBX01 BB001
138012MBX04 BB001
138012MBX04 BB002
138012MBX04 AA301
138012MBX04 AA302
138012MBX04 AA251
138012MBX04 AA191
138012MBX04 AA192
138012MBX04 AA252
138012MBX03 AA302
138012MBX03 AA303
138012MBX03 AA304
138012MBX03 AA201
138012MBX03 AA202
138012MBX03 AA252
138012MBX03 AA254
138012MBX03 AT001
138012MBX03 AT002
138012MBX02 AA301
138012MBX02 AA302
138012MBX03 AA251
138012MBX03 AA253
138012MBX02 AA192
138012MBX02 AA194
138012MBX02 AA191
138012MBX02 AA193
1号液压油泵
138012MBX02 AP001
2号液压油泵
138012MBX02 AP002
138012MBX01 AA401
至滤油机
取样
138012MBX01 AA601

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	朱 琪	2号燃机液压油系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 99 页	

2号燃机IGV执行机构液压油系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C10	138012MBX48AA323	2号燃机IGV回油控制阀前可选压力控制点先导阀	2号燃机房				
E05	138012MBA11AS001	2号燃机IGV	2号燃机房				
F11	138012MBX48AA322	2号燃机IGV供油控制阀后可选压力控制点先导阀	2号燃机房				
G05	138012MBX48AS001	2号燃机IGV液压控制机构	2号燃机房				
G16	138012MBX48AA101	2号燃机IGV液压控制机构控制阀	2号燃机房				
H15	138012MBX48BP001	2号燃机IGV液压控制机构供油节流孔板	2号燃机房				
J08	138012MBX48AA321	2号燃机IGV供油控制阀前可选压力控制点先导阀	2号燃机房				
J17	138012MBX48AA201	2号燃机IGV液压控制机构供油止回网	2号燃机房				
K10	138012MBX48AT001	2号燃机IGV液压控制机构供油滤网	2号燃机房				
M09	138012MBX48AA324	2号燃机IGV回油控制阀后可选压力控制点先导阀	2号燃机房				

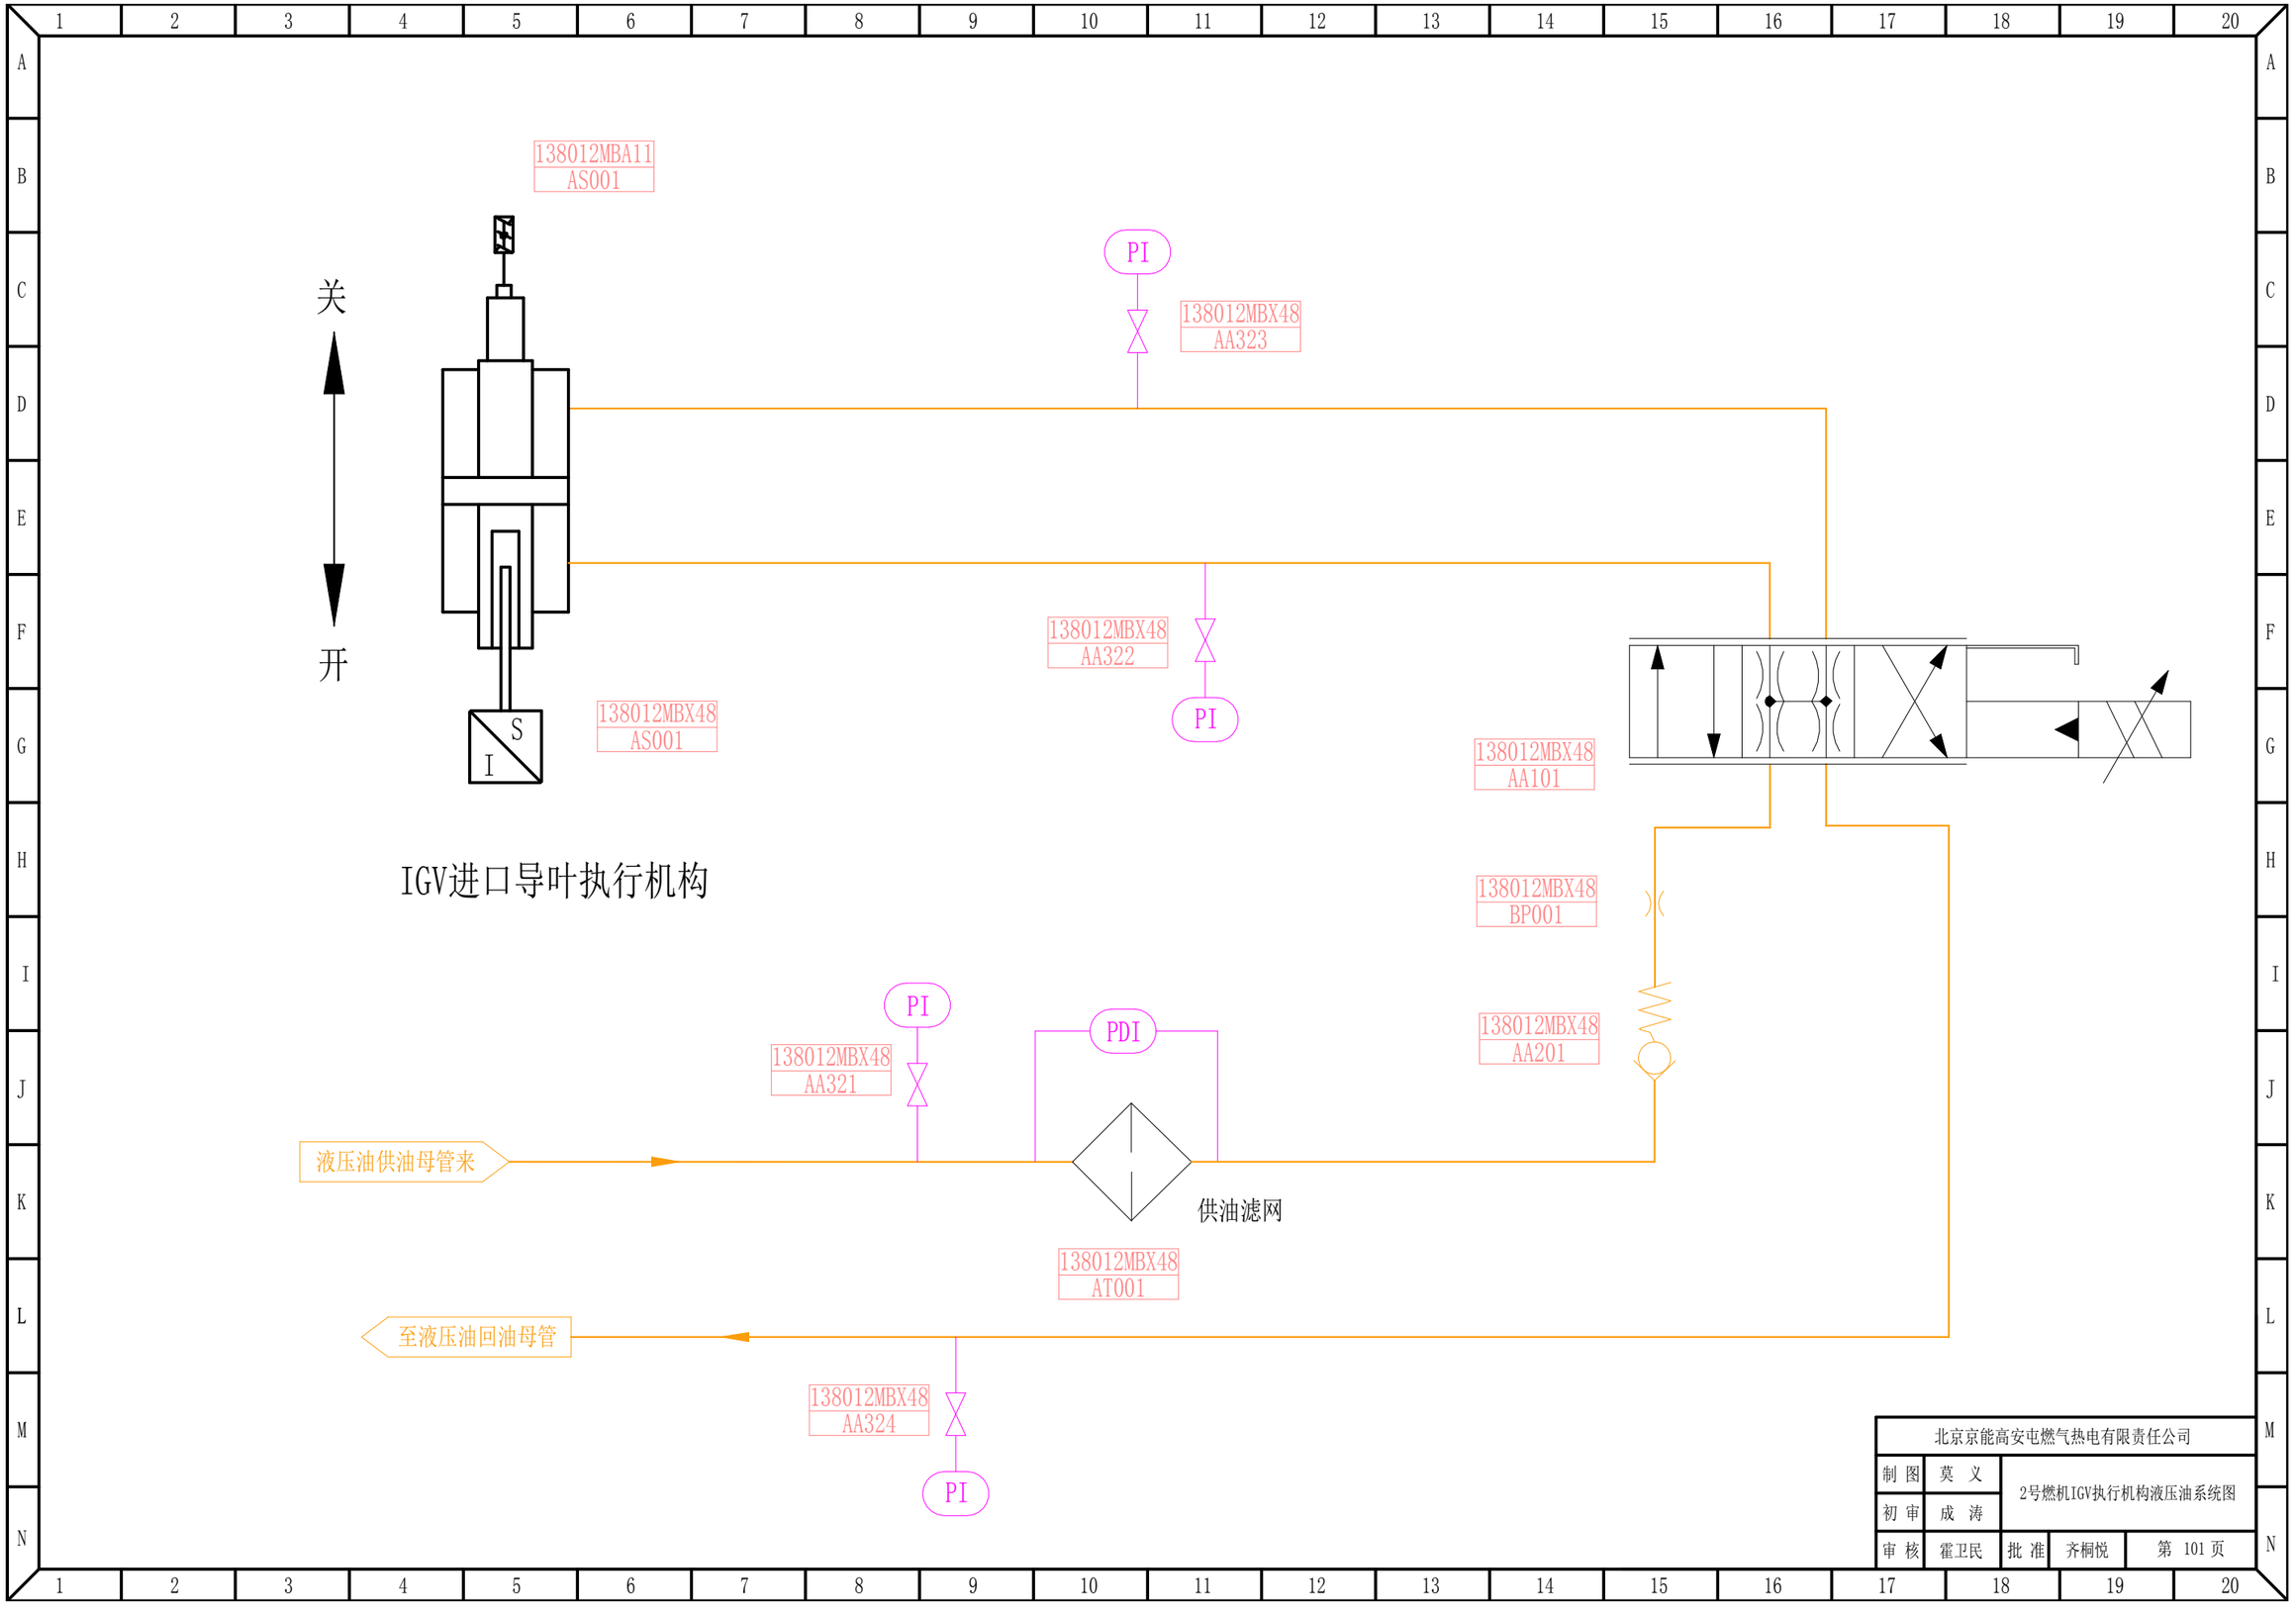


IGV进口导叶执行机构

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	莫 义	2号燃机IGV执行机构液压油系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 101 页	

2号燃机燃烧模块阀门控制系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C06	138012MBX70AA051	2号燃机关断阀两通盒式阀	2号燃机房				
C12	138012MBX81AA052	2号燃机预混阀盒式两通导向阀	2号燃机房				
E02	138012MBX70AS002	2号燃机关断阀阀门执行机构	2号燃机房				
E04	138012MBX70BP002	2号燃机关断阀流量孔板2	2号燃机房				
E06	138012MBX70AA001	2号燃机关断阀螺线管式导向阀	2号燃机房				
E08	138012MBX81AS002	2号燃机预混阀阀门执行机构	2号燃机房				
E10	138012MBX81BP001	2号燃机预混阀流量孔板	2号燃机房				
E12	138012MBX81AA002	2号燃机预混阀螺线管式导阀	2号燃机房				
E14	138012MBX82AS002	2号燃机值班阀阀门执行机构	2号燃机房				
E16	138012MBX82BP001	2号燃机值班阀流量孔板	2号燃机房				
E17	138012MBX82AA002	2号燃机值班阀螺线管式导阀	2号燃机房				
F04	138012MBX70AA031	2号燃机关断阀螺线管式打开阀	2号燃机房				
G04	138012MBX70BP001	2号燃机关断阀流量孔板1	2号燃机房				
G05	138012MBX70BP003	2号燃机关断阀流量孔板3	2号燃机房				
G10	138012MBX81AA101	2号燃机预混阀伺服阀	2号燃机房				
G16	138012MBX82AA101	2号燃机值班阀伺服阀	2号燃机房				
H06	138012MBX70AT002	2号燃机关断阀压力过滤器	2号燃机房				
H12	138012MBX81AT002	2号燃机预混阀压力过滤器	2号燃机房				
H18	138012MBX82AT002	2号燃机值班阀压力过滤器	2号燃机房				
I03	138012MBX70AS001	2号燃机关断阀阀门控制装置	2号燃机房				
I10	138012MBX81AS001	2号燃机预混阀阀门控制装置	2号燃机房				
I16	138012MBX82AS001	2号燃机值班阀阀门控制装置	2号燃机房				
J02	138012MBP13AA051	2号燃机ESV阀	2号燃机房				
J08	138012MBP22AA151	2号燃机预混燃气阀	2号燃机房				
J15	138012MBP23AA151	2号燃机值班燃气阀	2号燃机房				

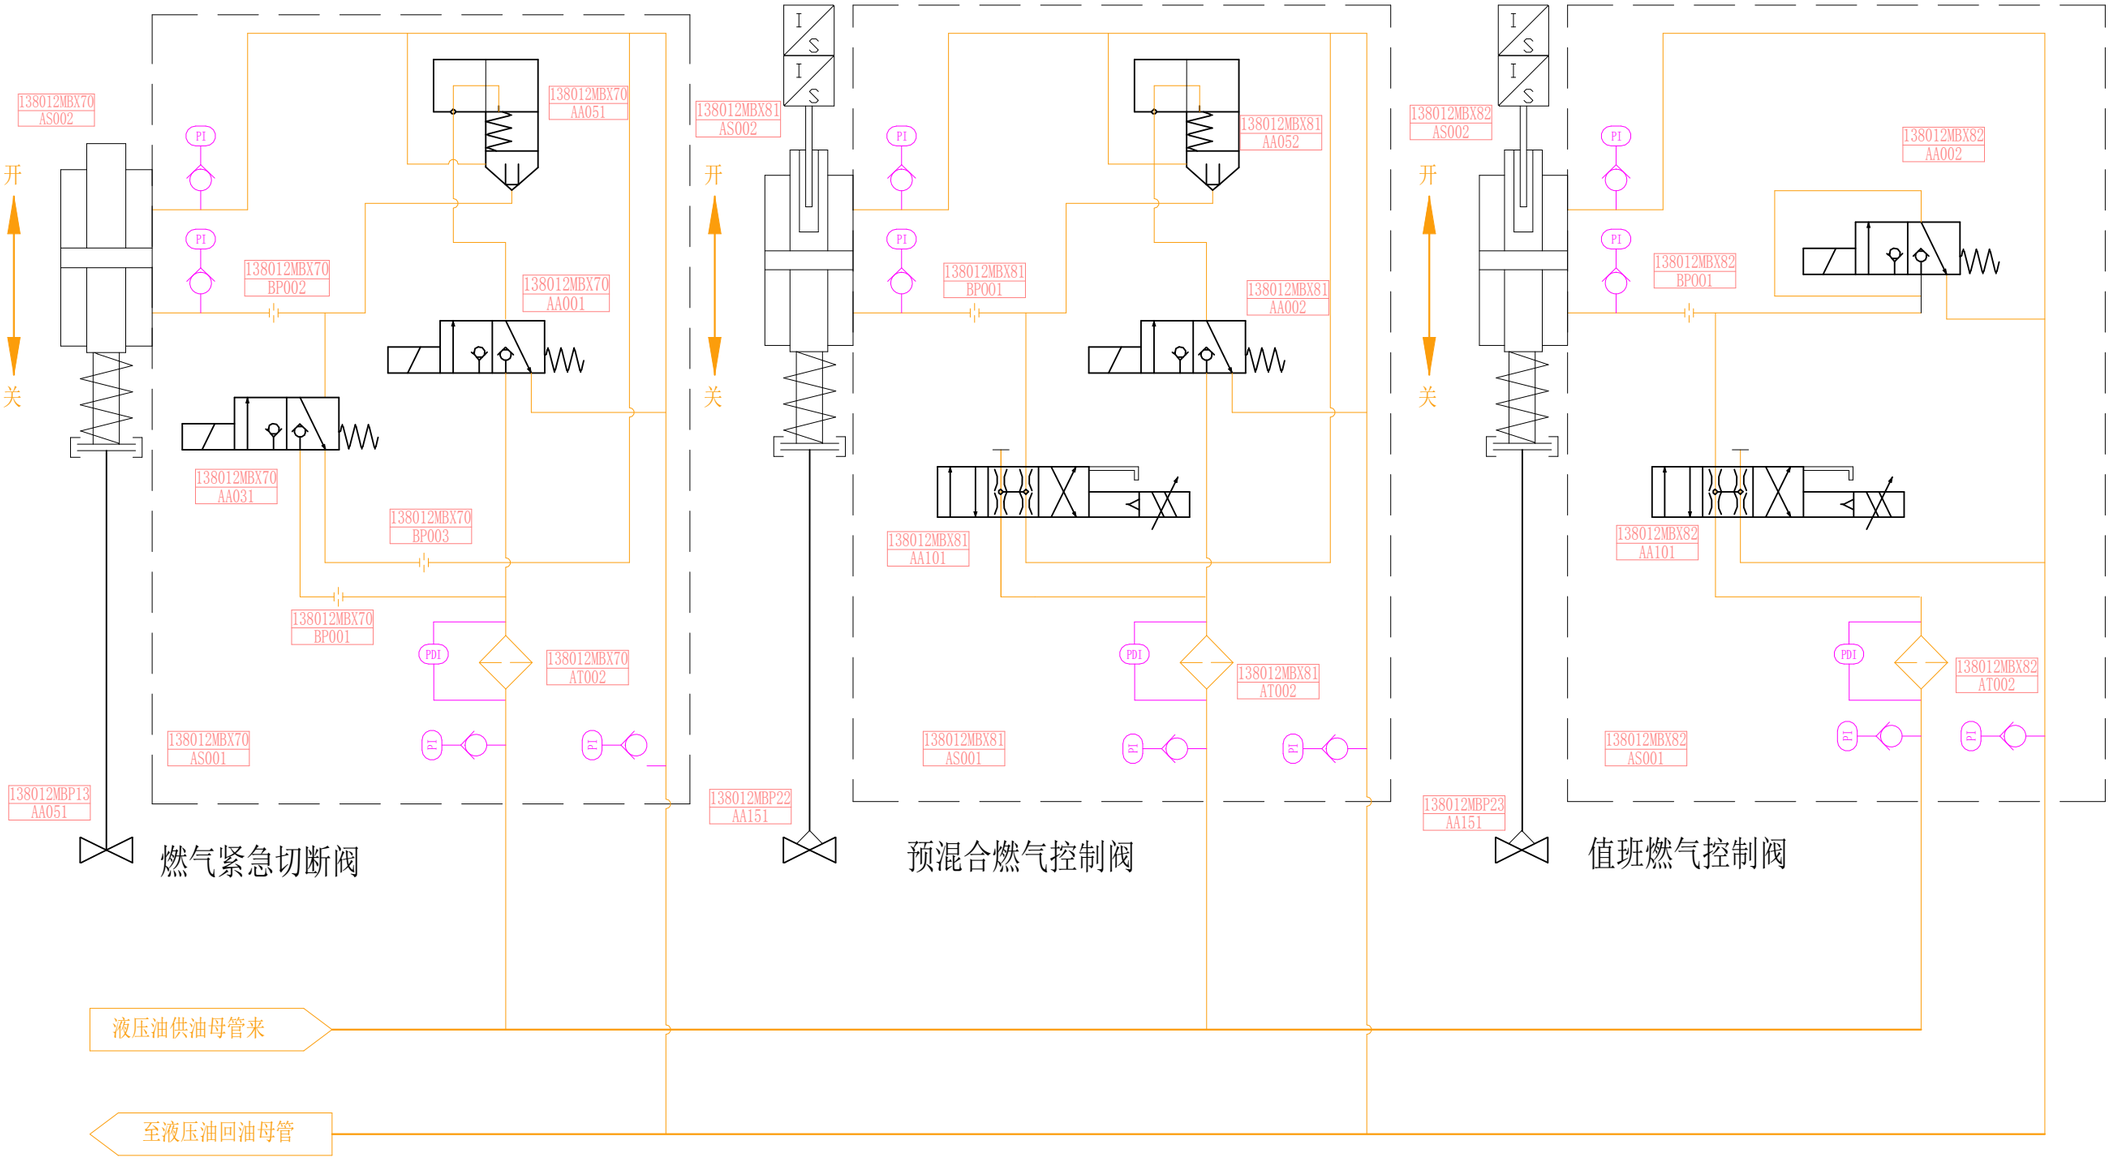

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	崔国东	2号燃机燃烧控制模块阀门控制系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 103 页	

2号燃机控制气系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B05	138012MBX21AA191	2号燃机控制气1号空压机出口安全阀	2号燃机房				
C02	138012MBX21AT001	2号燃机控制气1号空压机进口滤网	2号燃机房				
C04	138012MBX21AN001	2号燃机控制气1号空压机	2号燃机房				
C07	138012MBX21AA201	2号燃机控制气1号空压机出口止回阀	2号燃机房				
C08	138012MBX22AT001	2号燃机控制气1号干燥机	2号燃机房				
C10	138012MBX22AT003	2号燃机控制气1号干燥机出口滤网	2号燃机房				
C10	138012MBX22AT013	2号燃机控制气1号干燥机出口滤网疏水器	2号燃机房				
C12	138012MBX22AA251	2号燃机控制气1号干燥机出口滤网后手阀	2号燃机房				
C14	138012MBX24AA301	2号燃机控制气储气罐压力开关1手阀	2号燃机房				
C15	138012MBX24AA302	2号燃机控制气储气罐压力开关2手阀	2号燃机房				
C16	138012MBX24AA303	2号燃机控制气储气罐压力开关3手阀	2号燃机房				
C17	138012MBX24AA304	2号燃机控制气储气罐压力开关4手阀	2号燃机房				
C18	138012MBX24AA308	2号燃机控制气储气罐压力开关8手阀	2号燃机房				
D06	138012MBX21AA501	2号燃机控制气1号空压机出口排气手阀	2号燃机房				
D09	138012MBX22AT011	2号燃机控制气1号干燥机疏水器	2号燃机房				
D15	138012MBX24AA191	2号燃机控制气储气罐安全阀	2号燃机房				
F13	138012MBX24AA151	2号燃机控制气储气罐平衡手阀	2号燃机房				
F17	138012MBX24AA305	2号燃机控制气储气罐压力表手阀	2号燃机房				
G05	138012MBX21AA192	2号燃机控制气2号空压机出口安全阀	2号燃机房				
G13	138012MBX24BP001	2号燃机控制气储气罐平衡节流孔板	2号燃机房				
G17	138012MBX24AA001	压缩空气至2号燃机储罐手动总阀	2号燃机房				
H02	138012MBX21AT002	2号燃机控制气2号空压机进口滤网	2号燃机房				
H04	138012MBX21AN002	2号燃机控制气2号空压机	2号燃机房				
H07	138012MBX21AA202	2号燃机控制气2号空压机出口止回阀	2号燃机房				
H08	138012MBX22AT002	2号燃机控制气2号干燥机	2号燃机房				
H10	138012MBX22AT004	2号燃机控制气2号干燥机出口滤网	2号燃机房				
H10	138012MBX22AT014	2号燃机控制气2号干燥机出口滤网疏水器	2号燃机房				
H12	138012MBX22AA252	2号燃机控制气2号干燥机出口滤网后手阀	2号燃机房				
H13	138012MBX23AA201	2号燃机控制气储气罐进口止回阀	2号燃机房				
H15	138012MBX24BB001	2号燃机控制气储气罐	2号燃机房				
H17	138012MBX24AA201	压缩空气至2号燃机储罐止回阀	2号燃机房				
I05	138012MBX21AA502	2号燃机控制气2号空压机出口排气手阀	2号燃机房				
I09	138012MBX22AT012	2号燃机控制气2号干燥机疏水器	2号燃机房				
I17	138012MBX24AA002	压缩空气至2号燃机储罐手阀1	2号燃机房				
I18	138012MBX24AA003	压缩空气至2号燃机储罐手阀2	2号燃机房				
J08	138012MBX23BS001	2号燃机控制气模块疏水罐排气消音器	2号燃机房				
K08	138012MBX23BB001	2号燃机控制气模块疏水罐	2号燃机房				
L15	138012MBX24AA401	2号燃机控制气储气罐底部放水手阀	2号燃机房				
M08	138012MBX23BB002	2号燃机控制气模块排水槽	2号燃机房				

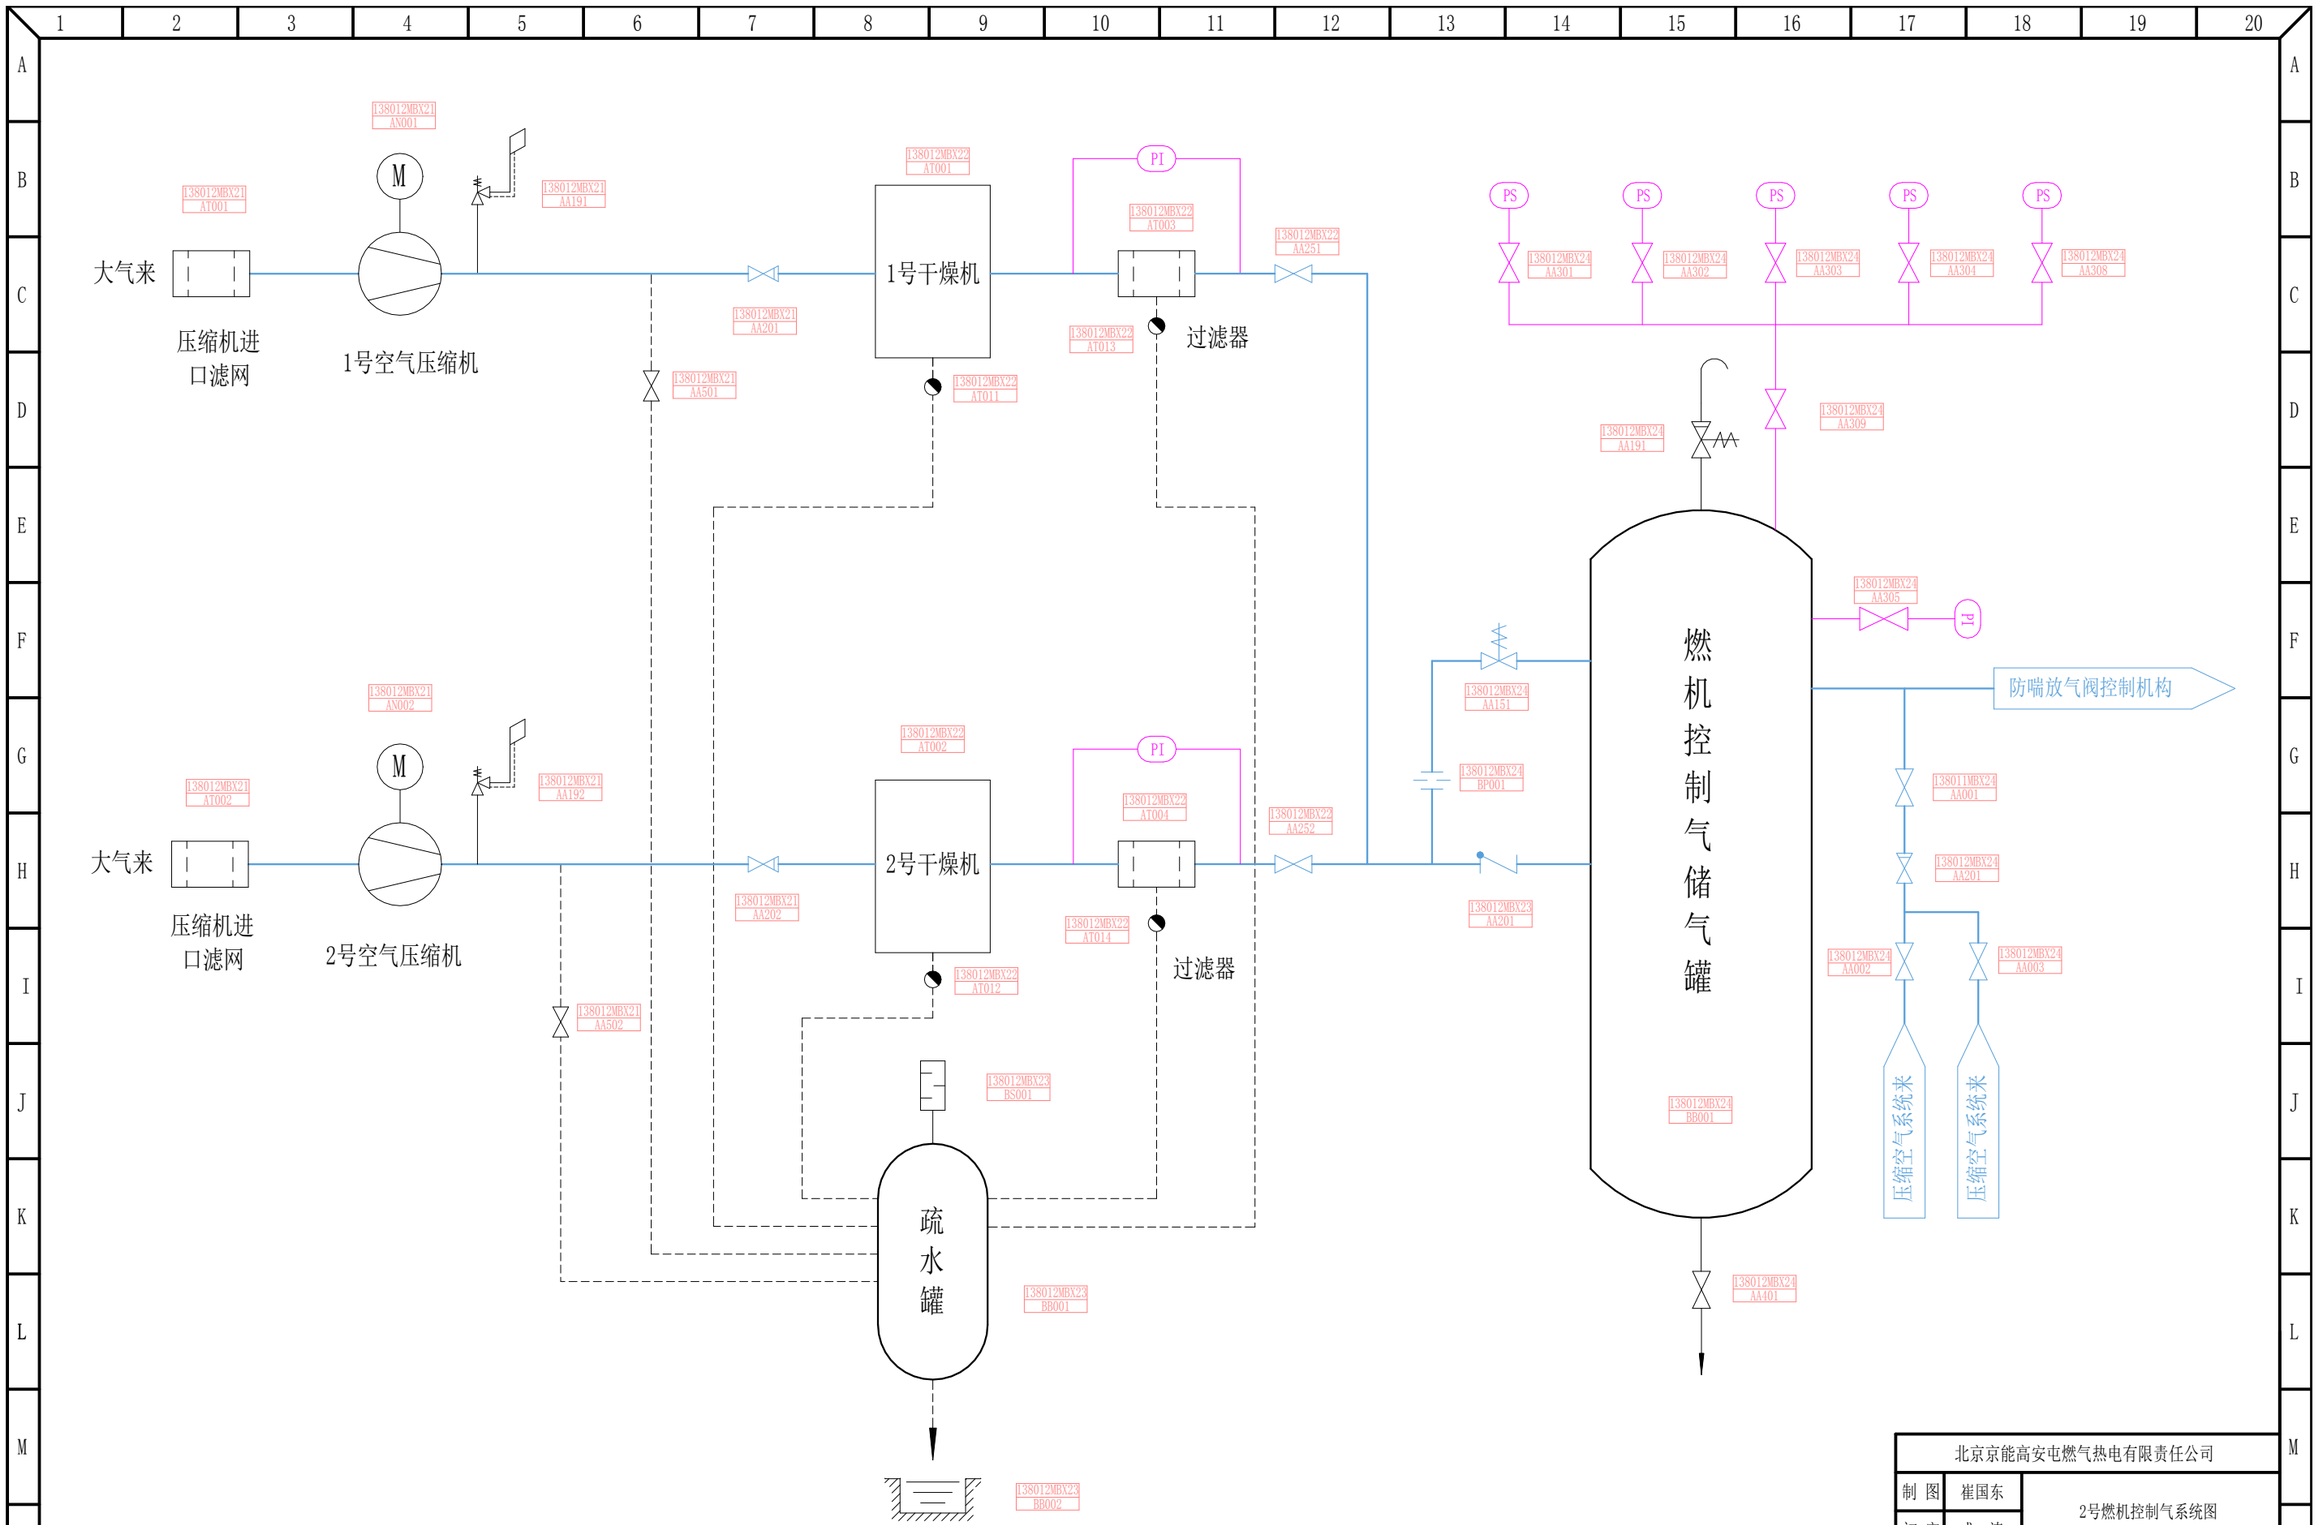

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	崔国东	2号燃机控制气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 105页	

2号燃机防喘放气系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C05	138012MBA42AA051	2号燃机第5级顶部防喘阀	2号燃机房				
J04	138012MBA41AA051	2号燃机第5级底部防喘阀	2号燃机房				
J06	138012MBA43AA051	2号燃机第9级底部防喘阀	2号燃机房				

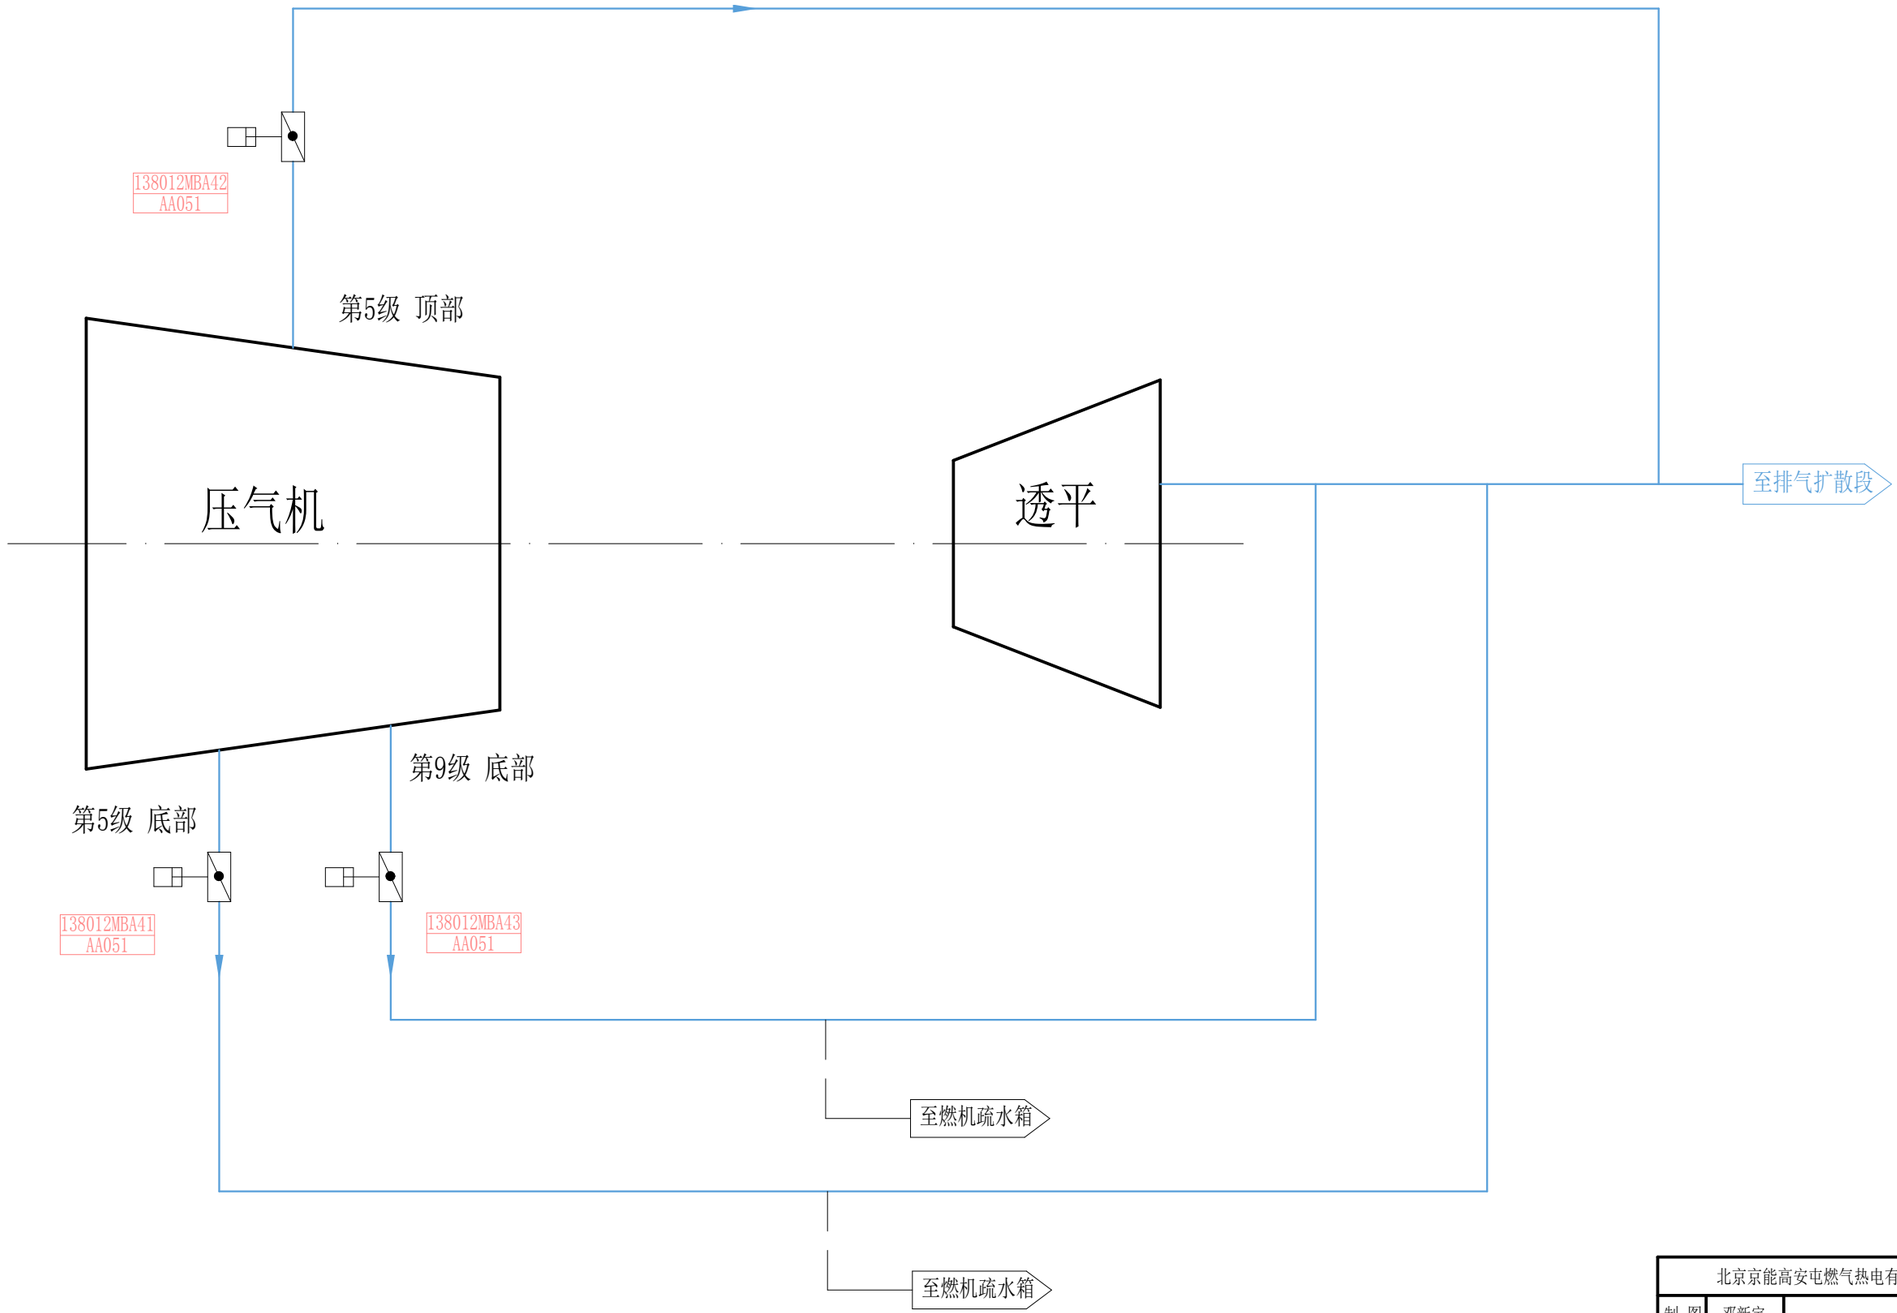

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	邓新宇	2号燃机防喘放气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 107 页	

2号燃机防喘放气阀门控制系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D05	138012MBX90AS001	2号燃机第5级底部防喘阀气动执行机构	2号燃机房				
D06	138012MBA41AA051	2号燃机第5级底部防喘阀	2号燃机房				
D11	138012MBX91AS001	2号燃机第5级顶部防喘阀气动执行机构	2号燃机房				
D12	138012MBA42AA051	2号燃机第5级顶部防喘阀	2号燃机房				
D17	138012MBX92AS001	2号燃机第9级底部防喘阀气动执行机构	2号燃机房				
D18	138012MBA43AA051	2号燃机第9级底部防喘阀	2号燃机房				
G05	138012MBX90AA001	2号燃机第5级底部防喘阀驱动电磁阀	2号燃机房				
G11	138012MBX91AA001	2号燃机第5级顶部防喘阀驱动电磁阀	2号燃机房				
G18	138012MBX92AA001	2号燃机第9级底部防喘阀驱动电磁阀	2号燃机房				
I04	138012MBX90BS001	2号燃机第5级底部防喘阀开阀排气消音器	2号燃机房				
I06	138012MBX90BS002	2号燃机第5级底部防喘阀关阀排气消音器	2号燃机房				
I09	138012MBX91BS001	2号燃机第5级顶部防喘阀开阀排气消音器	2号燃机房				
I11	138012MBX91BS002	2号燃机第5级顶部防喘阀关阀排气消音器	2号燃机房				
I15	138012MBX92BS001	2号燃机第9级底部防喘阀开阀排气消音器	2号燃机房				
I17	138012MBX92BS002	2号燃机第9级底部防喘阀关阀排气消音器	2号燃机房				

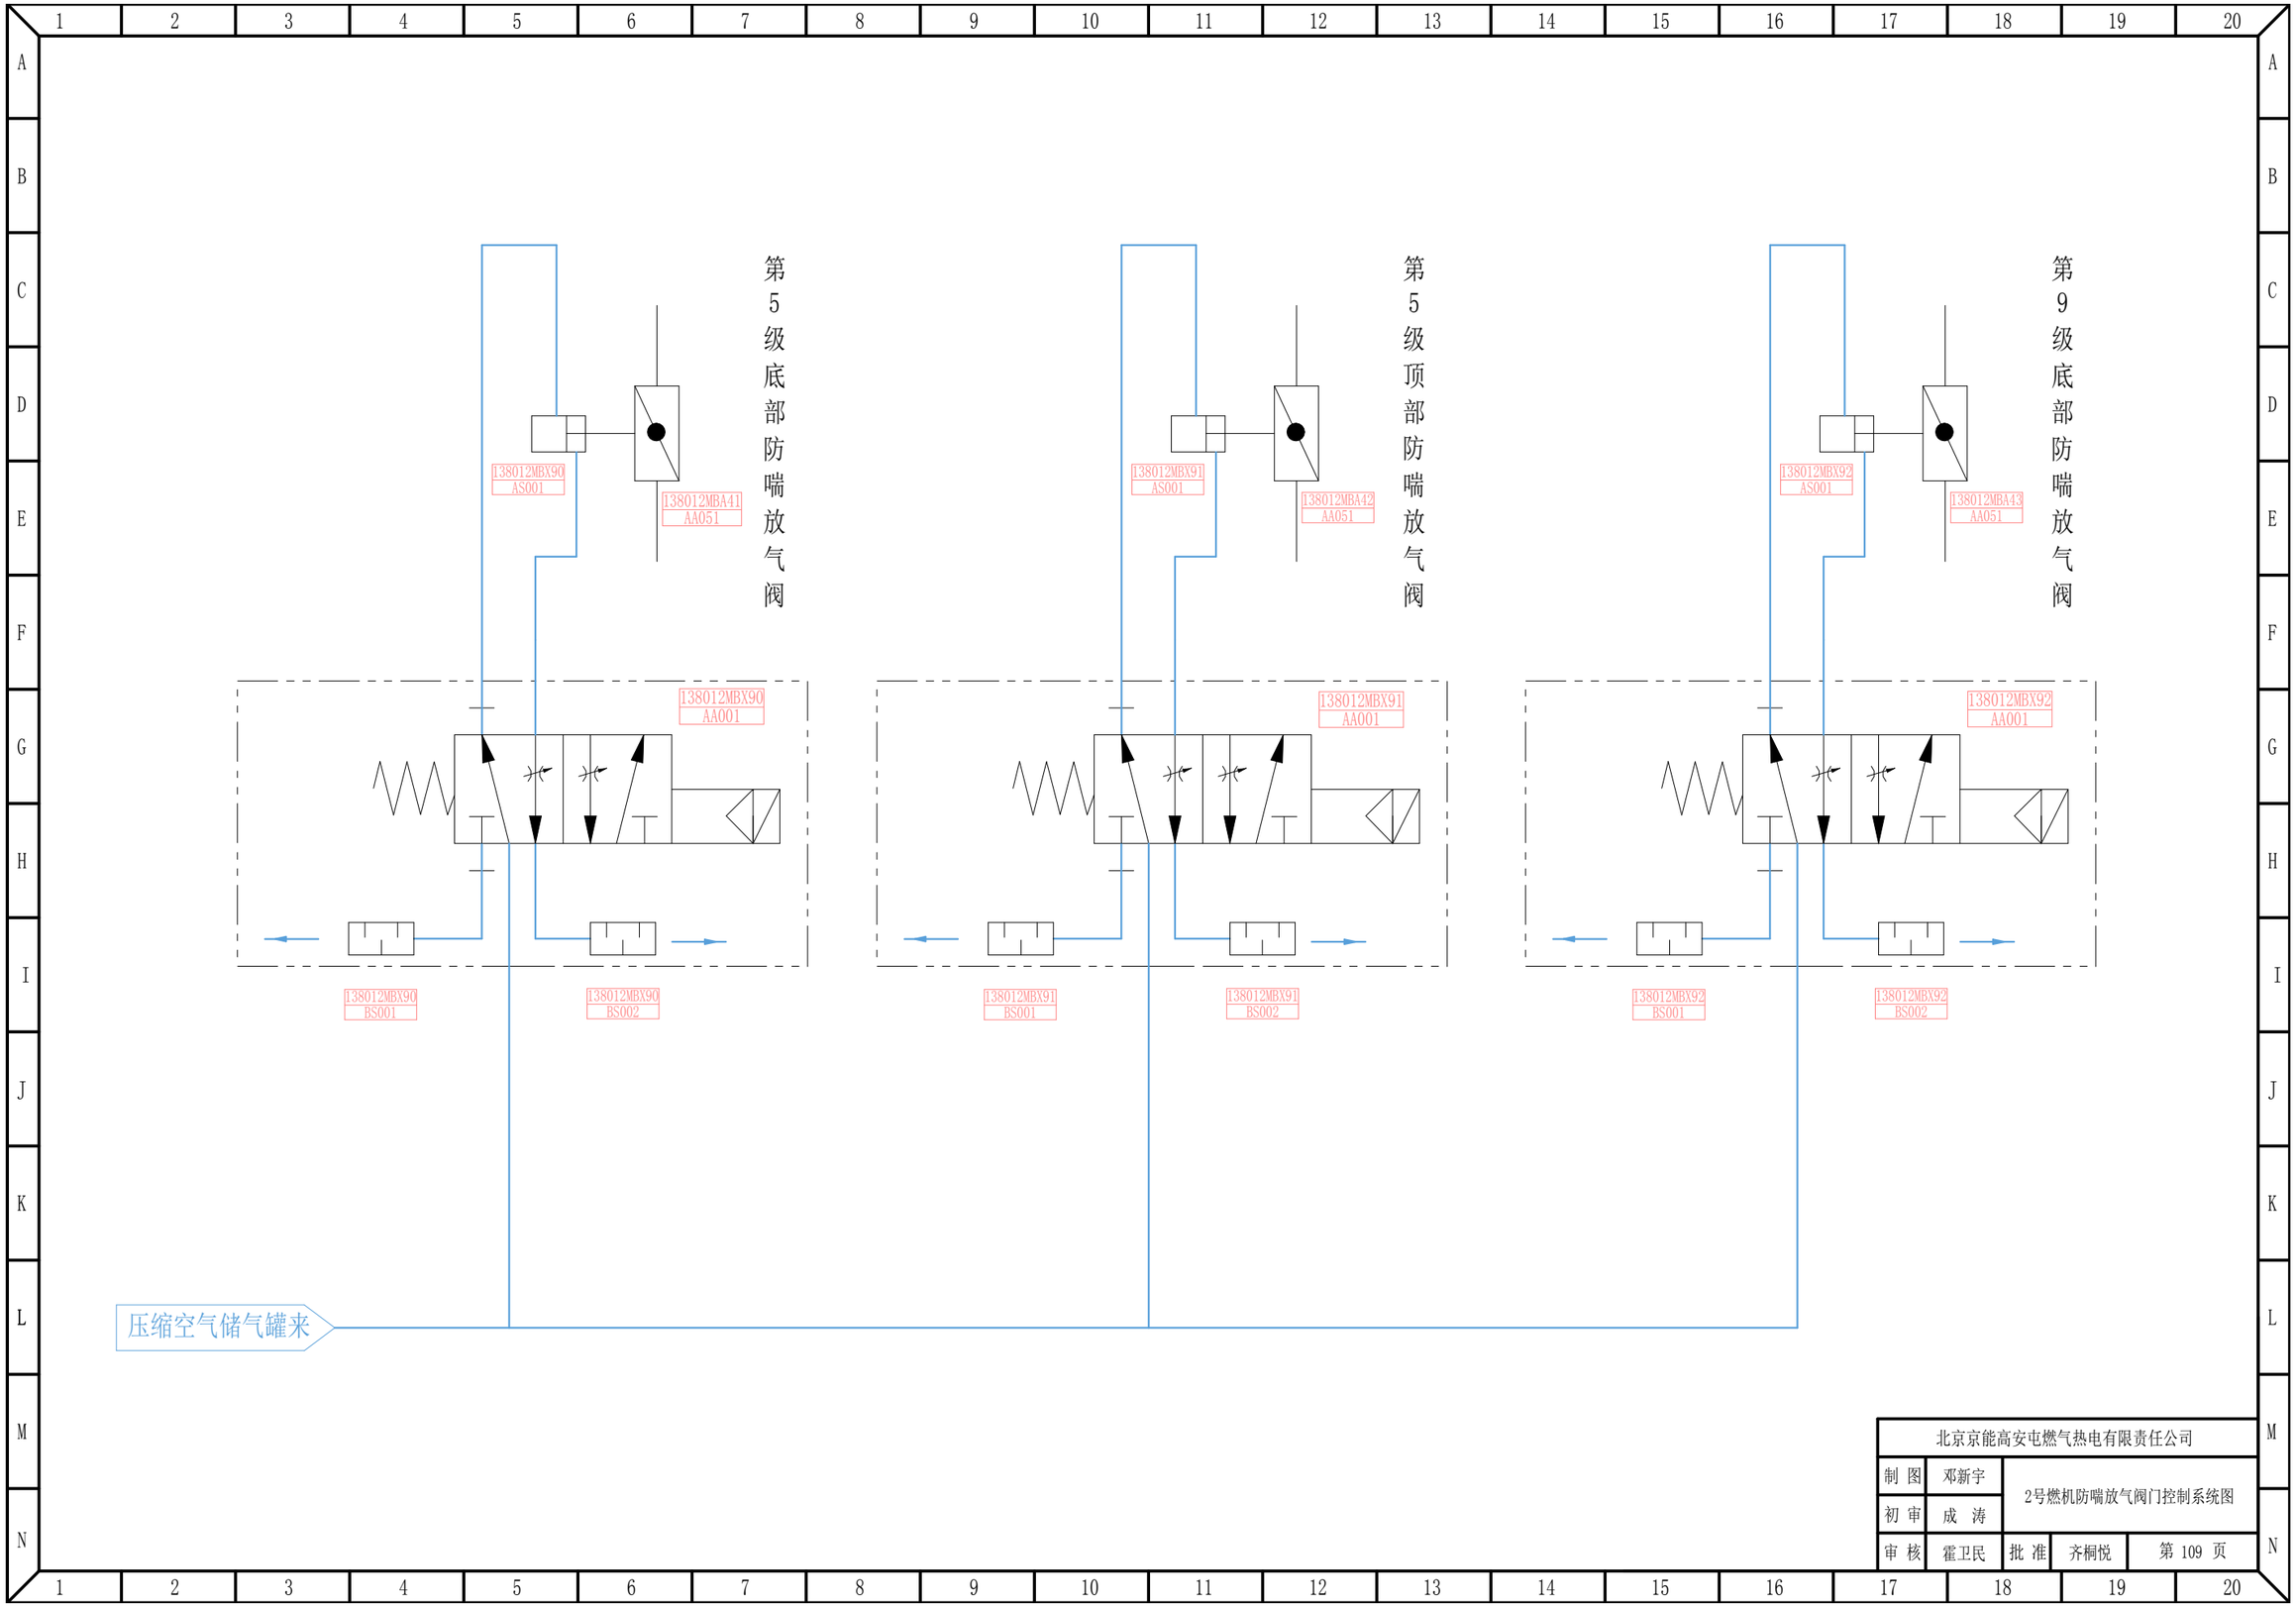

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	邓新宇	2号燃机防喘放气阀门控制系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 109 页	

2号燃机透平冷却空气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A11	138012MBH23AA101	2号燃机透平3级冷却空气电动调节阀1	2号燃机房				
B17	138012MBH23AA302	2号燃机透平3级冷却空气上部压力手阀	2号燃机房				
C18	138012MBH22AA302	2号燃机透平2级冷却空气上部压力手阀	2号燃机房				
G17	138012MBH22AA303	2号燃机透平2级冷却空气下部压力手阀	2号燃机房				
H18	138012MBH23AA303	2号燃机透平3级冷却空气下部压力手阀	2号燃机房				
I12	138012MBH22AA101	2号燃机透平2级冷却空气电动调节阀1	2号燃机房				
K12	138012MBH22AA102	2号燃机透平2级冷却空气电动调节阀2	2号燃机房				
L12	138012MBH23AA102	2号燃机透平3级冷却空气电动调节阀2	2号燃机房				

压气机9级顶部

138012MBH23
AA101

透平第3级

138012MBH23
AA302

PS

PS

138012MBH22
AA302

测试接口

PI

压气机

透平

PS

138012MBH22
AA303

PS

138012MBH23
AA303

138012MBH22
AA101

压气机13级 底部

至燃机疏水系统

透平第2级

138012MBH22
AA102

压气机13级 底部

至燃机疏水系统

透平第2级

138012MBH23
AA102

压气机9级 底部

至燃机疏水系统

透平第3级

压气机5级 底部

至燃机疏水系统

透平第4级


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王 猛	2号燃机透平冷却空气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 111 页	

2号燃机压气机水洗系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D05	1380Y0LCR20AA007	2号燃机压气机水洗水箱除盐水补水手动门	2号燃机房				
F04	138012MBA18AA301	2号燃机压气机水洗水箱就地液位计上部手阀	2号燃机房				
H06	138012MBA18BB002	2号燃机压气机水洗水箱	2号燃机房				
I06	138012MBA18AM001	2号燃机压气机水洗水箱搅拌器	2号燃机房				
I10	138012MBA18AA302	2号燃机压气机水洗泵就地出口压力表阀	2号燃机房				
I15	138012MBA18AA252	2号燃机压气机水洗离线喷嘴前手阀	2号燃机房				
I16	138012MBA18BN002	2号燃机压气机水洗离线喷嘴	2号燃机房				
J04	138012MBA18AA303	2号燃机压气机水洗水箱就地液位计下部手阀	2号燃机房				
J09	138012MBA18AP001	2号燃机压气机水洗泵	2号燃机房				
J10	138012MBA18AA001	2号燃机压气机水洗泵出口手阀	2号燃机房				
J13	138012MBA18AT001	2号燃机压气机水洗进口滤网	2号燃机房				
J15	138012MBA18AA251	2号燃机压气机水洗在线喷嘴前手阀	2号燃机房				
J16	138012MBA18BN001	2号燃机压气机水洗在线喷嘴	2号燃机房				
K06	138012MBA18AA401	2号燃机压气机水洗水箱放水手动阀	2号燃机房				
K09	138012MBA18AA002	2号燃机压气机水洗泵再循环手阀	2号燃机房				

2号燃机本体疏水系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
J04	138012MBA21AA251	2号燃机压气机进气口疏水手阀	2号燃机房				
J05	138012MBA21AA254	2号燃机压气机5级疏水手阀	2号燃机房				
J06	138012MBA21AA252	2号燃机压气机9级疏水手阀	2号燃机房				
J07	138012MBA21AA253	2号燃机压气机13级疏水手阀	2号燃机房				
J08	138012MBA22AA251	2号燃机压气机排气口疏水手阀	2号燃机房				
J09	138012MBA23AA251	2号燃机透平2级疏水手阀	2号燃机房				
J10	138012MBA23AA252	2号燃机透平3级疏水手阀	2号燃机房				
J11	138012MBA23AA253	2号燃机透平4级疏水手阀	2号燃机房				
J13	138012MBA24AA251	2号燃机压气机5级放气管疏水手阀	2号燃机房				
J14	138012MBA24AA252	2号燃机压气机9级放气管疏水手阀	2号燃机房				
J15	138012MBA24AA253	2号燃机压气机5级冷却空气管疏水手阀	2号燃机房				
J16	138012MBA24AA254	2号燃机压气机9级冷却空气管疏水手阀	2号燃机房				
J17	138012MBA24AA255	2号燃机压气机13级冷却空气管疏水手阀1	2号燃机房				
J18	138012MBA24AA256	2号燃机压气机13级冷却空气管疏水手阀2	2号燃机房				
L11	138012MBA25BB001	2号燃机压气机疏水集箱	2号燃机房				

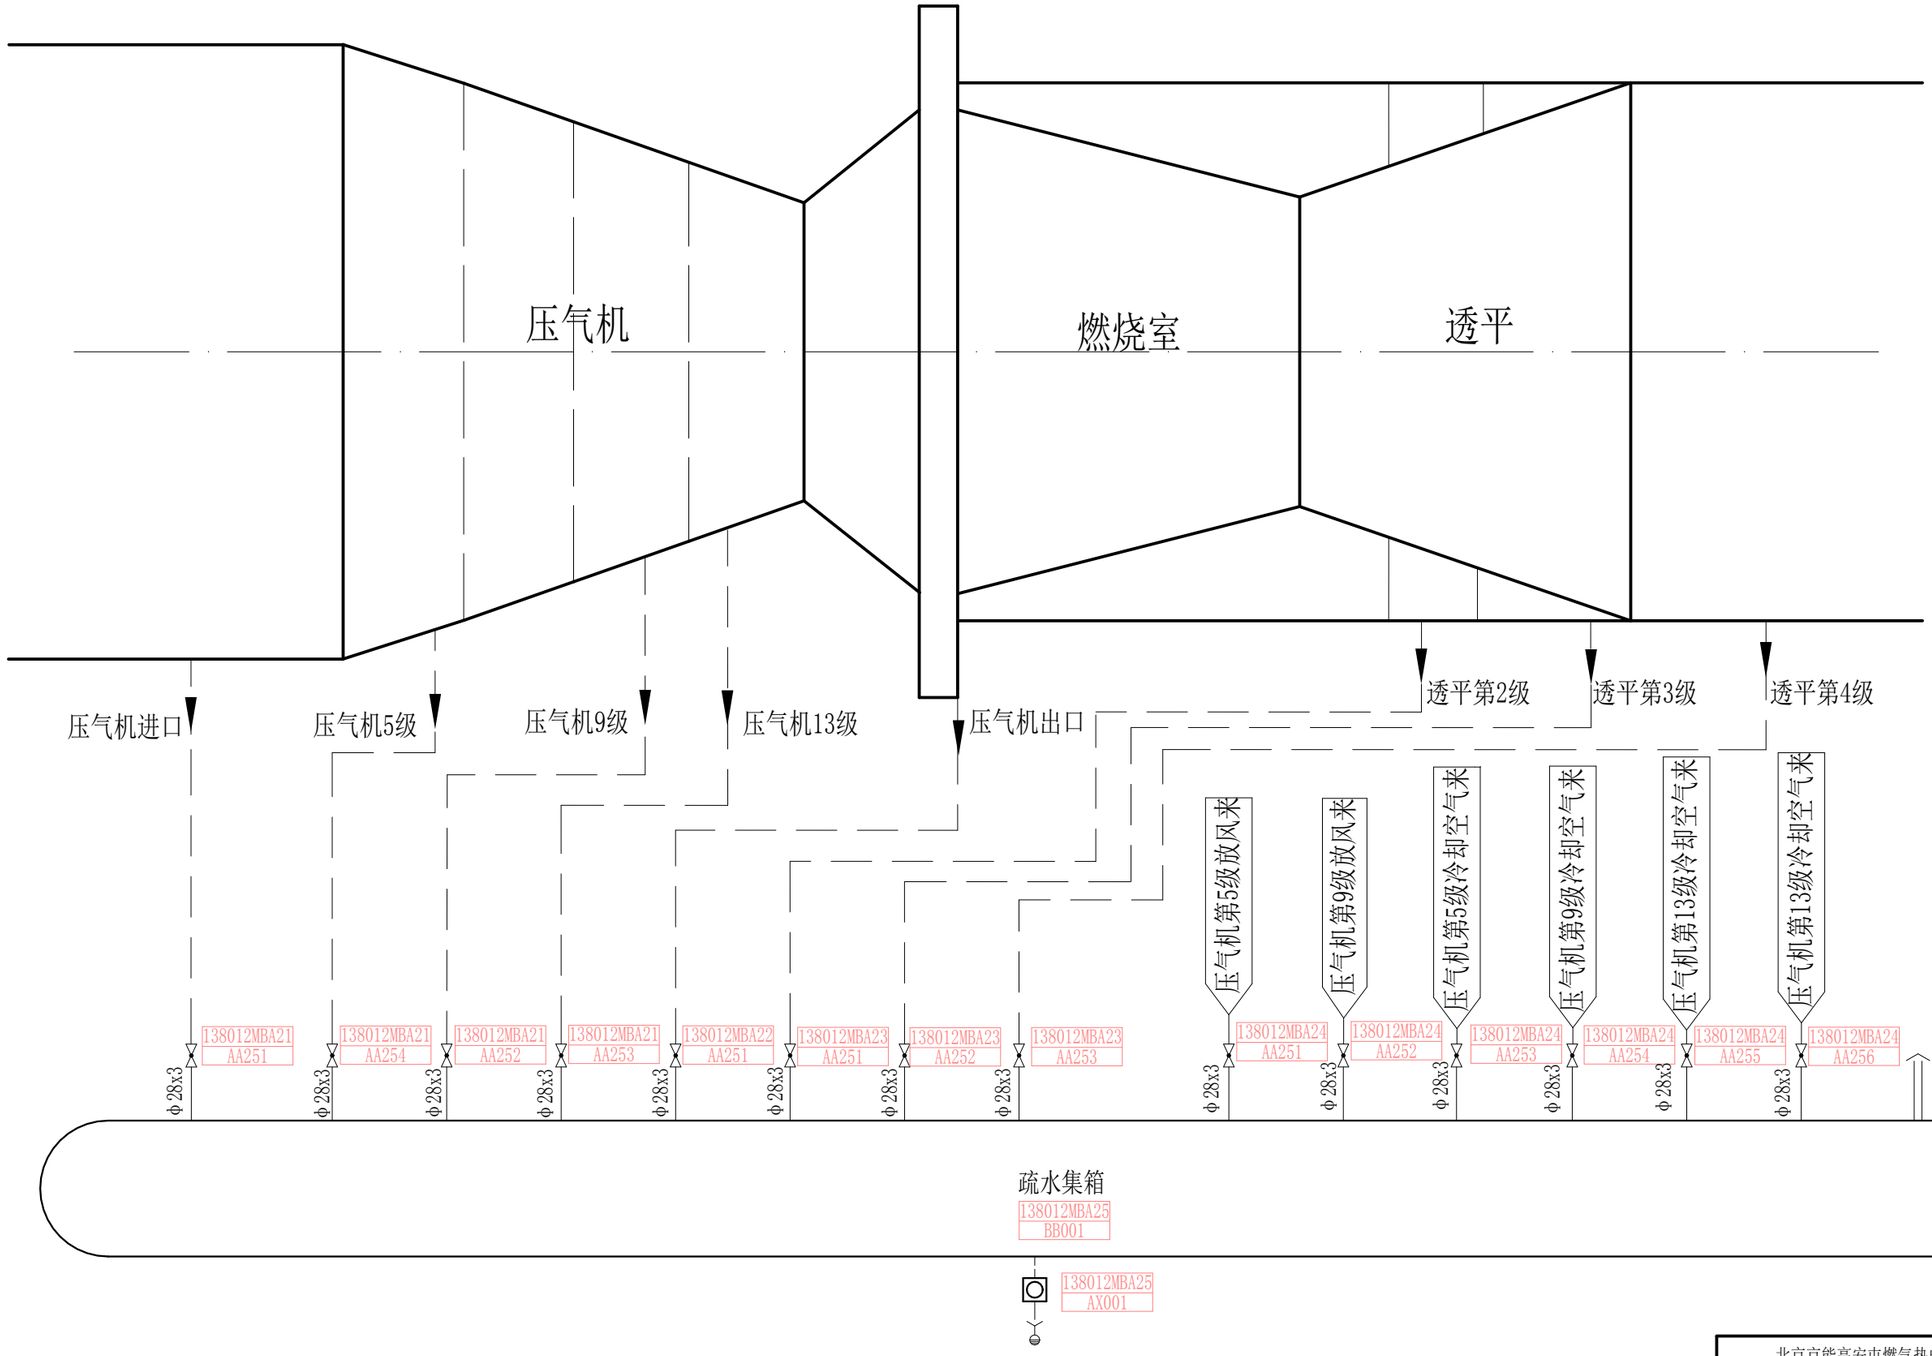

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司			
制 图	郝顺发	2号燃机本体疏水系统图	
初 审	成 涛		
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦
		第 115 页	

2号燃机罩壳通风系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B03	138012SAM30AT003	2号燃机罩壳进风挡板3粗滤	2号燃机房				
B06	138012SAM30AT004	2号燃机罩壳进风挡板4粗滤	2号燃机房				
B13	138012SAM30AA006	2号燃机罩壳风机3进口止回阀	2号燃机房				
B14	138012SAM30BS006	2号燃机罩壳风机3进口消音器	2号燃机房				
B16	138012SAM30AN003	2号燃机罩壳风机3	2号燃机房				
B17	138012SAM30BS009	2号燃机罩壳风机3出口消音器	2号燃机房				
B18	138012SAM30AT005	2号燃机罩壳风机3出口滤网	2号燃机房				
C03	138012SAM30AA003	2号燃机罩壳进风挡板3	2号燃机房				
C06	138012SAM30AA004	2号燃机罩壳进风挡板4	2号燃机房				
D03	138012SAM30BS003	2号燃机罩壳进风阀3消音器	2号燃机房				
D06	138012SAM30BS004	2号燃机罩壳进风阀4消音器	2号燃机房				
E09	138012SAM30AA051	2号燃机罩壳通风挡板1	2号燃机房				
F08	138012SAM30BS005	2号燃机罩壳通风道消音器	2号燃机房				
F13	138012SAM30AA007	2号燃机罩壳风机2进口止回阀	2号燃机房				
F14	138012SAM30BS007	2号燃机罩壳风机2进口消音器	2号燃机房				
F16	138012SAM30AN002	2号燃机罩壳风机2	2号燃机房				
F17	138012SAM30BS010	2号燃机罩壳风机2出口消音器	2号燃机房				
F18	138012SAM30AT006	2号燃机罩壳风机2出口滤网	2号燃机房				
G09	138012SAM30AA052	2号燃机罩壳通风挡板2	2号燃机房				
I06	138012SAM30BS002	2号燃机罩壳进风阀2消音器	2号燃机房				
J06	138012SAM30AA002	2号燃机罩壳进风挡板2	2号燃机房				
J13	138012SAM30AA008	2号燃机罩壳风机1进口止回阀	2号燃机房				
J14	138012SAM30BS008	2号燃机罩壳风机1进口消音器	2号燃机房				
J16	138012SAM30AN001	2号燃机罩壳风机1	2号燃机房				
J17	138012SAM30BS011	2号燃机罩壳风机1出口消音器	2号燃机房				
J18	138012SAM30AT007	2号燃机罩壳风机1出口滤网	2号燃机房				
K04	138012SAM30BS001	2号燃机罩壳进风阀1消音器	2号燃机房				
K06	138012SAM30AT002	2号燃机罩壳进风挡板2粗滤	2号燃机房				
L04	138012SAM30AA001	2号燃机罩壳进风挡板1	2号燃机房				
L04	138012SAM30AT001	2号燃机罩壳进风挡板1粗滤	2号燃机房				

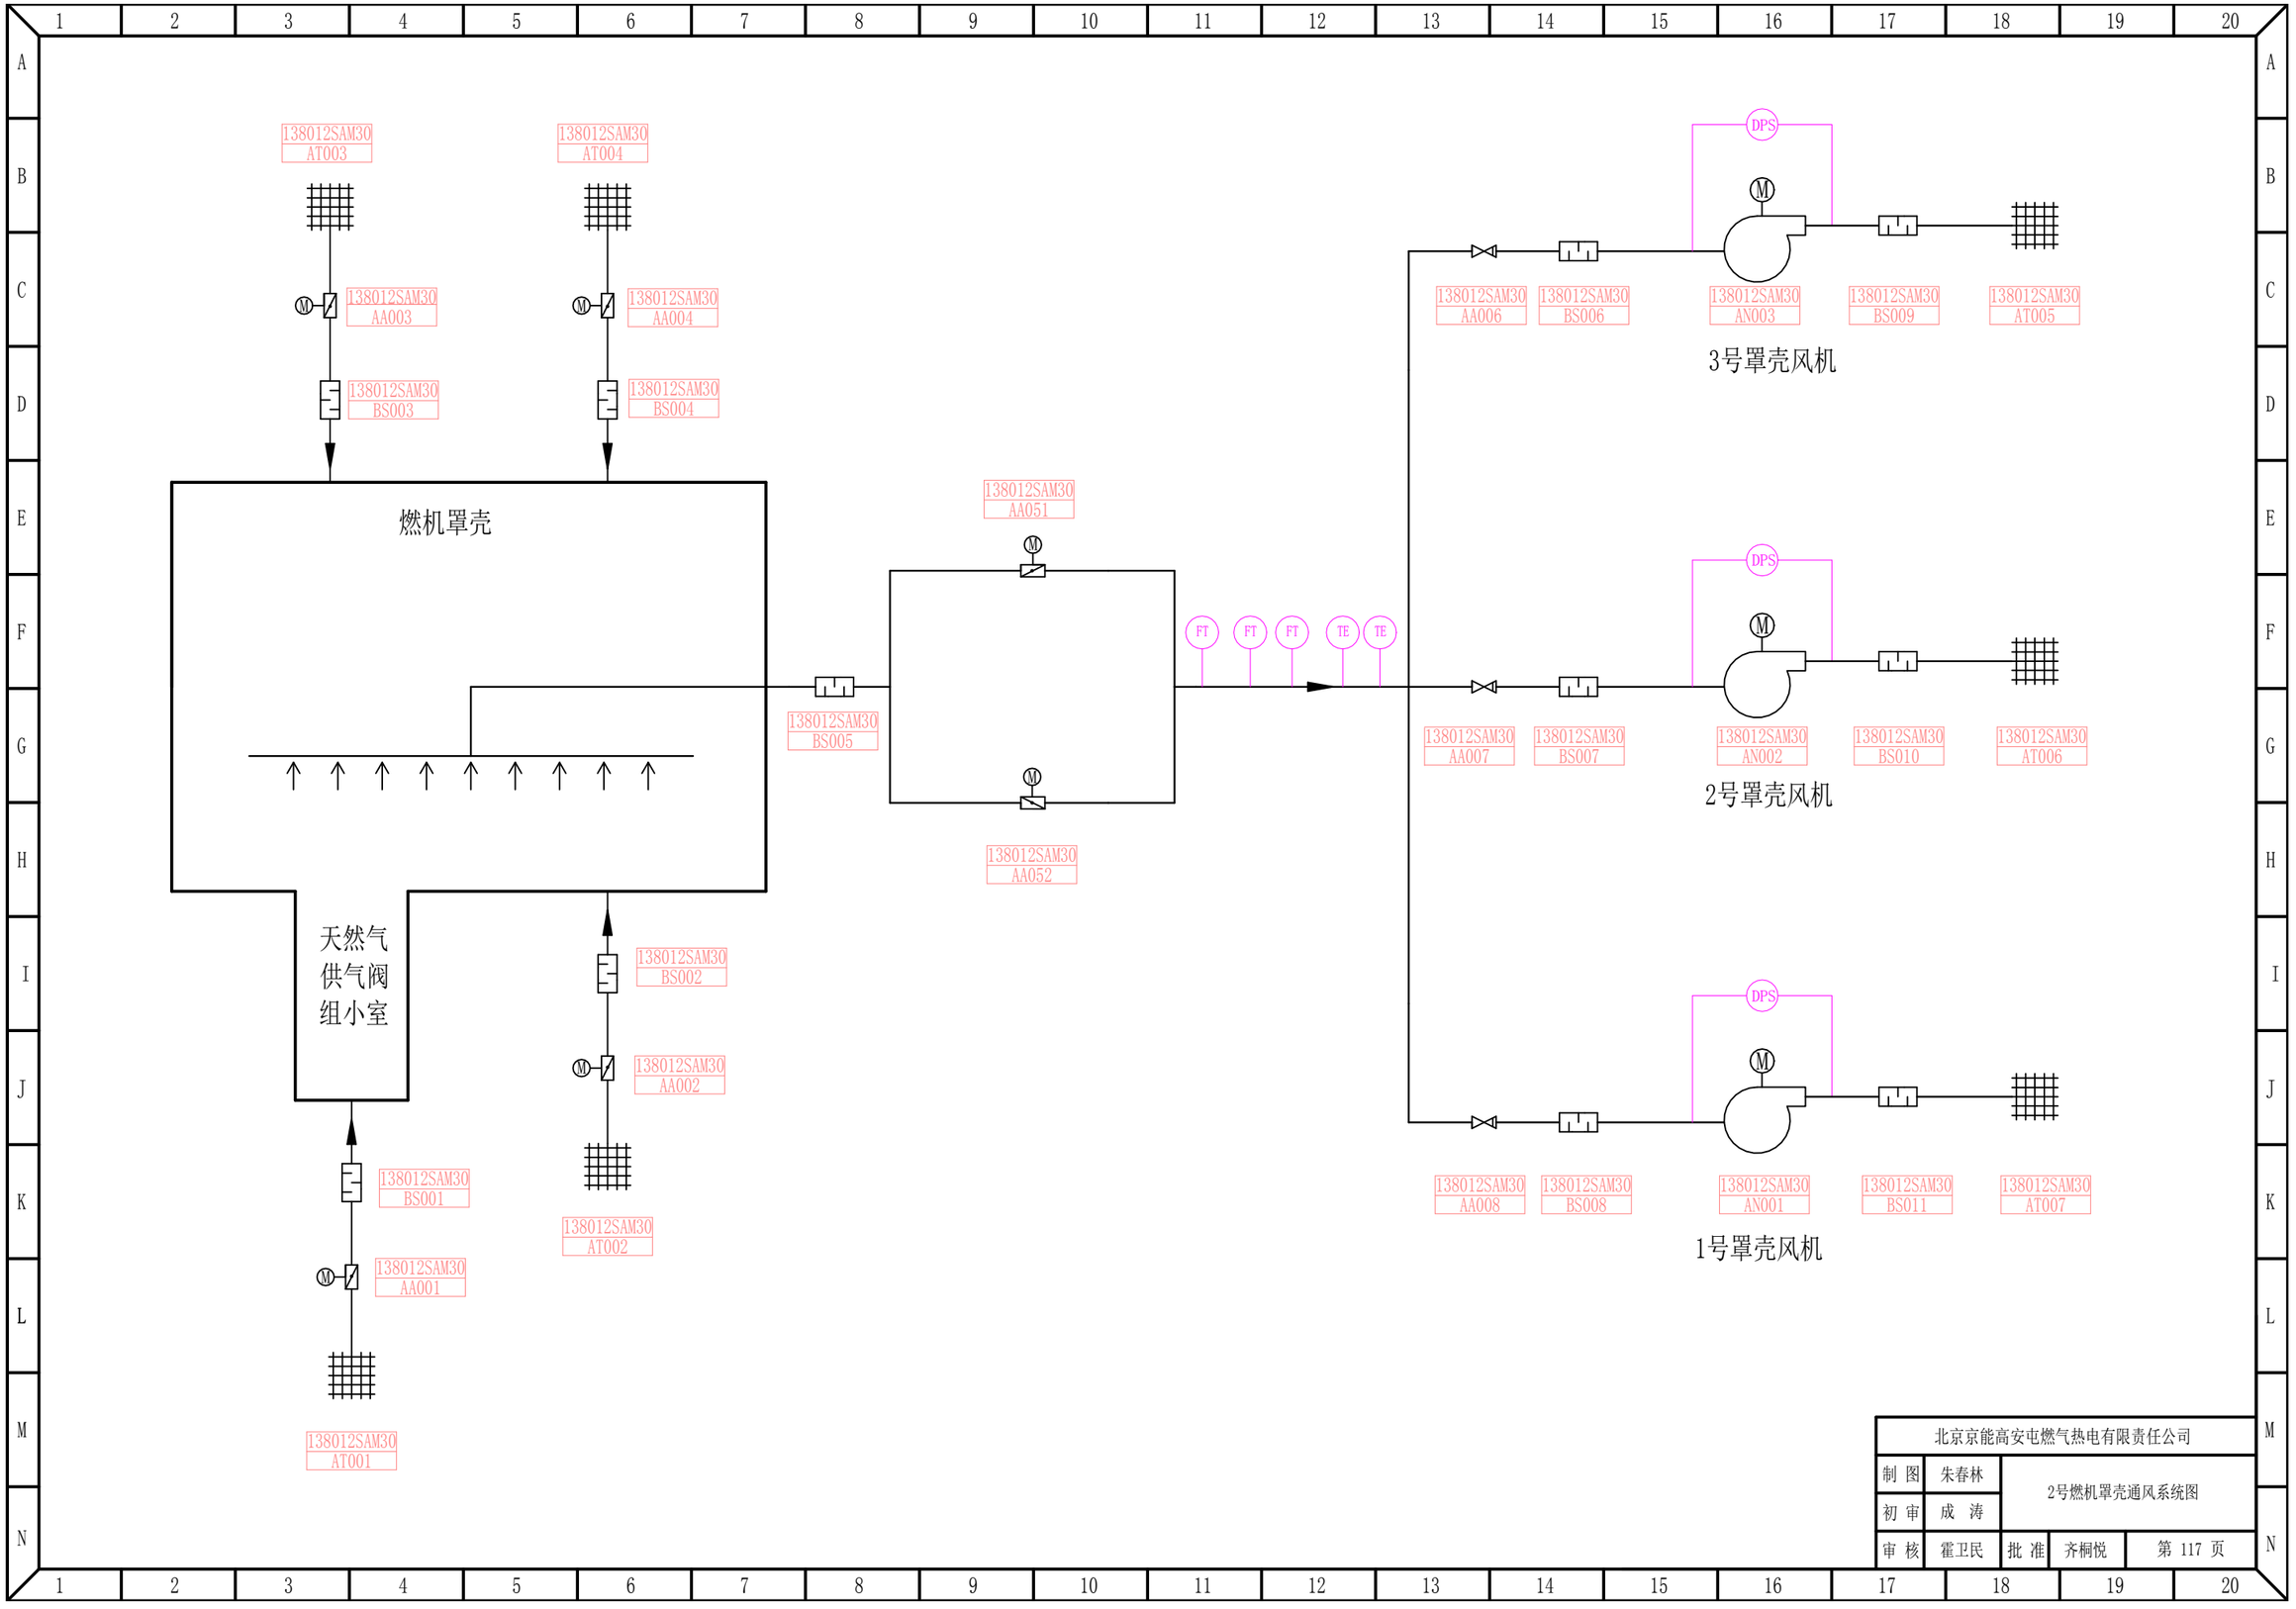


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	朱春林	2号燃机罩壳通风系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 117 页	

2号发电机密封油系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C06	138012MKW35AA261	2号发电机励端密封油平衡阀氢侧手阀1	2号燃机房	J07	138012MKW06AA261	2号发电机氢侧回油控制箱至氢侧密封油泵手阀	2号燃机房
C06	138012MKW35AA271	2号发电机励端密封油平衡阀空侧手阀1	2号燃机房	J08	138012MKW17AT001	2号发电机1号空侧过滤器	2号燃机房
C12	138012MKW36AA261	2号发电机气端密封油平衡阀氢侧手阀1	2号燃机房	J09	138012MKW18AT001	2号发电机2号空侧过滤器	2号燃机房
C12	138012MKW36AA271	2号发电机气端密封油平衡阀空侧手阀1	2号燃机房	K09	138012MKW17AA001	2号发电机空侧过滤器三通阀	2号燃机房
C18	138012MKW51AT003	21、22号密封油排烟风机出口过滤器	2号燃机房	K09	138012MKW17AA002	2号发电机空侧过滤器平衡阀	2号燃机房
D16	138012MKW51AA211	21号密封油排烟风机出口止回阀	2号燃机房	J10	138012MKW20AA205	2号发电机密封油备用差压阀油侧止回阀	2号燃机房
D16	138012MKW51AT002	21号密封油排烟风机出口过滤器	2号燃机房	J10	138012MKW20AA273	2号发电机密封油备用差压阀油侧节流阀	2号燃机房
D17	138012MKW52AA211	22号密封油排烟风机出口止回阀	2号燃机房	J10	138012MKW20AA291	2号发电机密封油备用差压阀氢侧联络手阀	2号燃机房
D17	138012MKW52AT002	22号密封油排烟风机出口过滤器	2号燃机房	J12	138012MKW20AA173	2号发电机密封油备用差压阀	2号燃机房
E16	138012MKW51AN001	21号密封油排烟风机	2号燃机房	J12	138012MKW20AA241	2号发电机密封油备用差压阀后止回阀	2号燃机房
E16	138012MKW51AT001	21号密封油排烟风机进口过滤器	2号燃机房	J13	138012MKW13AA193	2号发电机空侧直流密封油泵出口溢流阀	2号燃机房
E17	138012MKW52AN001	22号密封油排烟风机	2号燃机房	J13	138012MKW13AP001	2号发电机空侧直流密封油泵	2号燃机房
E17	138012MKW52AT001	22号密封油排烟风机进口过滤器	2号燃机房	J14	138012MKW13AA261	2号发电机空侧直流密封油泵进口手阀	2号燃机房
E18	138012MKW51AA411	2号发电机排烟风机过滤器底部排污手阀	2号燃机房	J14	138012MKW13AA271	2号发电机空侧直流密封油泵出口溢流回路手阀	2号燃机房
F04	138012MKW35AA283	2号发电机励端密封油平衡阀氢侧手阀2	2号燃机房	J16	138012MKW11AA271	2号发电机真空净油装置出口手阀	2号燃机房
F08	138012MKW06AA411	2号发电机氢侧回油U形弯管排污手阀	2号燃机房	J16	138012MKW11AT001	2号发电机真空净油装置出口滤网	2号燃机房
F16	138012MKW51AA261	21号密封油排烟风机进口手阀	2号燃机房	J17	138012MKW01AT001	2号发电机真空净油装置	2号燃机房
F17	138012MKW52AA261	22号密封油排烟风机进口手阀	2号燃机房	K03	138012MKW27AA261	2号发电机1号氢侧冷油器进口手阀	2号燃机房
G03	138012MKW35AA173	2号发电机励端密封油平衡阀	2号燃机房	K04	138012MKW27AA281	2号发电机1号氢侧冷油器排污手阀	2号燃机房
G03	138012MKW35AA255	2号发电机励端密封油平衡阀出口节流阀	2号燃机房	K04	138012MKW28AA281	2号发电机2号氢侧冷油器排污手阀	2号燃机房
G04	138012MKW35AA275	2号发电机励端密封油平衡阀空侧手阀2	2号燃机房	K04	138012MKW27AA511	2号发电机氢侧冷油器排气手阀	2号燃机房
G04	138012MKW30AA201	2号发电机1、2号氢侧过滤器出口管止回阀	2号燃机房	K05	138012MKW25AA183	2号发电机1号、2号氢侧密封油泵旁路节流阀	2号燃机房
G06	138012MKW19AA405	2号发电机励端消泡箱排污手阀	2号燃机房	K08	138012MKW17AA411	2号发电机1号空侧密封油过滤器排污手阀	2号燃机房
G10	138012MKW36AA173	2号发电机汽端密封油平衡阀	2号燃机房	K09	138012MKW18AA411	2号发电机2号空侧密封油过滤器排污手阀	2号燃机房
G11	138012MKW36AA255	2号发电机汽端密封油平衡阀出口节流阀	2号燃机房	K13	138012MKW19AA205	2号发电机密封油主差压阀信号管止回阀	2号燃机房
G12	138012MKW20AA405	2号发电机气端消泡箱排污手阀	2号燃机房	K13	138012MKW19AA273	2号发电机密封油主差压阀油侧节流阀	2号燃机房
G16	138012MKW01BB001	2号发电机空侧贮油箱	2号燃机房	K13	138012MKW19AA291	2号发电机密封油主差压阀氢侧手阀	2号燃机房
H07	138012MKW06BB001	2号发电机氢侧回油控制箱	2号燃机房	K13	138012MKW19AA261	2号发电机侧密封油泵出口主差压阀前手阀	2号燃机房
H11	138012MKW36AA275	2号发电机气端密封油平衡阀空侧手阀2	2号燃机房	K14	138012MKW19AA271	2号发电机密封油泵出口主差压阀后手阀	2号燃机房
H11	138012MKW36AA283	2号发电机气端密封油平衡阀氢侧手阀2	2号燃机房	K14	138012MKW19AA272	2号发电机密封油泵出口主差压阀旁路手阀	2号燃机房
H17	138012MKW01AA471	2号发电机空侧密封油箱排污1道手动阀	2号燃机房	K14	138012MKW19AA173	2号发电机密封油泵出口主差压阀	2号燃机房
H17	138012MKW01AA472	2号发电机空侧密封油箱排污2道手动阀	2号燃机房	K17	138012MKW01AA262	2号发电机真空净油装置出口止回阀	2号燃机房
H18	138012MKW01AA481	2号发电机空侧油箱至主油箱U形管排污1道手阀	2号燃机房	K05	138012MKW28AA261	2号发电机2号氢侧冷油器进口手阀	2号燃机房
I04	138012MKW30AA411	2号发电机1号氢侧过滤器排污手阀	2号燃机房	L05	138012MKW25AA173	2号发电机1号、2号氢侧密封油泵旁路安全阀	2号燃机房
I04	138012MKW30AT001	2号发电机1号氢侧过滤器	2号燃机房	L07	138012MKW14AA271	2号发电机1号空侧密封油冷油器出口手阀	2号燃机房
I05	138012MKW31AA411	2号发电机2号氢侧过滤器排污手阀	2号燃机房	L07	138012MKW14AC001	2号发电机1号空侧冷油器	2号燃机房
I05	138012MKW31AT001	2号发电机2号氢侧过滤器	2号燃机房	L08	138012MKW14AA411	2号发电机空侧密封油冷油器排污手阀	2号燃机房
I05	138012MKW30AA001	2号发电机氢侧过滤器三通阀	2号燃机房	L08	138012MKW14AA291	2号发电机1号空侧密封油冷油器排气手阀	2号燃机房
I05	138012MKW30AA002	2号发电机氢侧过滤器平衡阀	2号燃机房	L09	138012MKW15AA271	2号发电机2号空侧密封油冷油器出口手阀	2号燃机房
I06	138012MKW06AA185	2号发电机氢侧回油控制箱排油手阀	2号燃机房	L09	138012MKW15AA291	2号发电机2号空侧密封油冷油器排气手阀	2号燃机房
I07	138012MKW06AA189	2号发电机氢侧回油控制箱补油手阀	2号燃机房	L09	138012MKW15AC001	2号发电机2号空侧冷油器	2号燃机房
I13	138012MKW13AA281	2号发电机空侧直流密封油泵体溢流阀后手阀	2号燃机房	L13	138012MKW11AA211	21号空侧密封油泵出口止回阀	2号燃机房
I17	138012MKW01AA261	2号发电机空侧油箱至真空净油装置手阀	2号燃机房	L14	138012MKW11AA173	2号发电机1号、2号空侧密封油泵旁路安全阀	2号燃机房
I18	138012MKW01AA482	2号发电机空侧油箱至主油箱U形管排污2道手阀	2号燃机房	L14	138012MKW11AP001	21号空侧密封油泵	2号燃机房
J03	138012MKW27AA271	2号发电机1号氢侧冷油器出口手阀	2号燃机房	L14	138012MKW11AA261	21号空侧密封油泵进口手阀	2号燃机房
J03	138012MKW27AC001	2号发电机1号氢侧冷油器	2号燃机房	M05	138012MKW25AP001	21号氢侧密封油泵	2号燃机房
J04	138012MKW27AA411	2号发电机氢侧冷油器排污手阀	2号燃机房	M05	138012MKW25AA211	2号发电机1号氢侧密封油泵出口止回阀	2号燃机房
J04	138012MKW28AA291	2号发电机2号氢侧冷油器排气手阀	2号燃机房	M05	138012MKW26AP001	22号氢侧密封油泵	2号燃机房
J04	138012MKW27AA291	2号发电机1号氢侧冷油器排气手阀	2号燃机房	M05	138012MKW26AA211	2号发电机2号氢侧密封油泵出口止回阀	2号燃机房
J05	138012MKW28AA271	2号发电机2号氢侧冷油器出口手阀	2号燃机房	M06	138012MKW25AA261	2号发电机1号氢侧密封油泵进口手阀	2号燃机房
J05	138012MKW28AC001	2号发电机2号氢侧冷油器	2号燃机房	M06	138012MKW26AA261	2号发电机2号氢侧密封油泵进口手阀	2号燃机房

2号发电机密封油系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
M07	138012MKW14AA261	2号发电机1号空侧密封油冷油器进口手阀	2号燃机房				
M08	138012MKW14AA281	2号发电机1号空侧密封油冷油器排污手阀	2号燃机房				
M08	138012MKW14AA511	2号发电机空侧密封油冷油器排气手阀	2号燃机房				
M09	138012MKW15AA281	2号发电机2号空侧密封油冷油器排污手阀	2号燃机房				
M09	138012MKW15AA261	2号发电机2号空侧密封油冷油器进口手阀	2号燃机房				
N12	138012MKW11AA242	21、22号空侧密封油泵总出口止回阀	2号燃机房				
N13	138012MKW12AA211	22号空侧密封油泵出口止回阀	2号燃机房				
N14	138012MKW12AP001	22号空侧密封油泵	2号燃机房				
N14	138012MKW12AA261	22号空侧密封油泵进口手阀	2号燃机房				

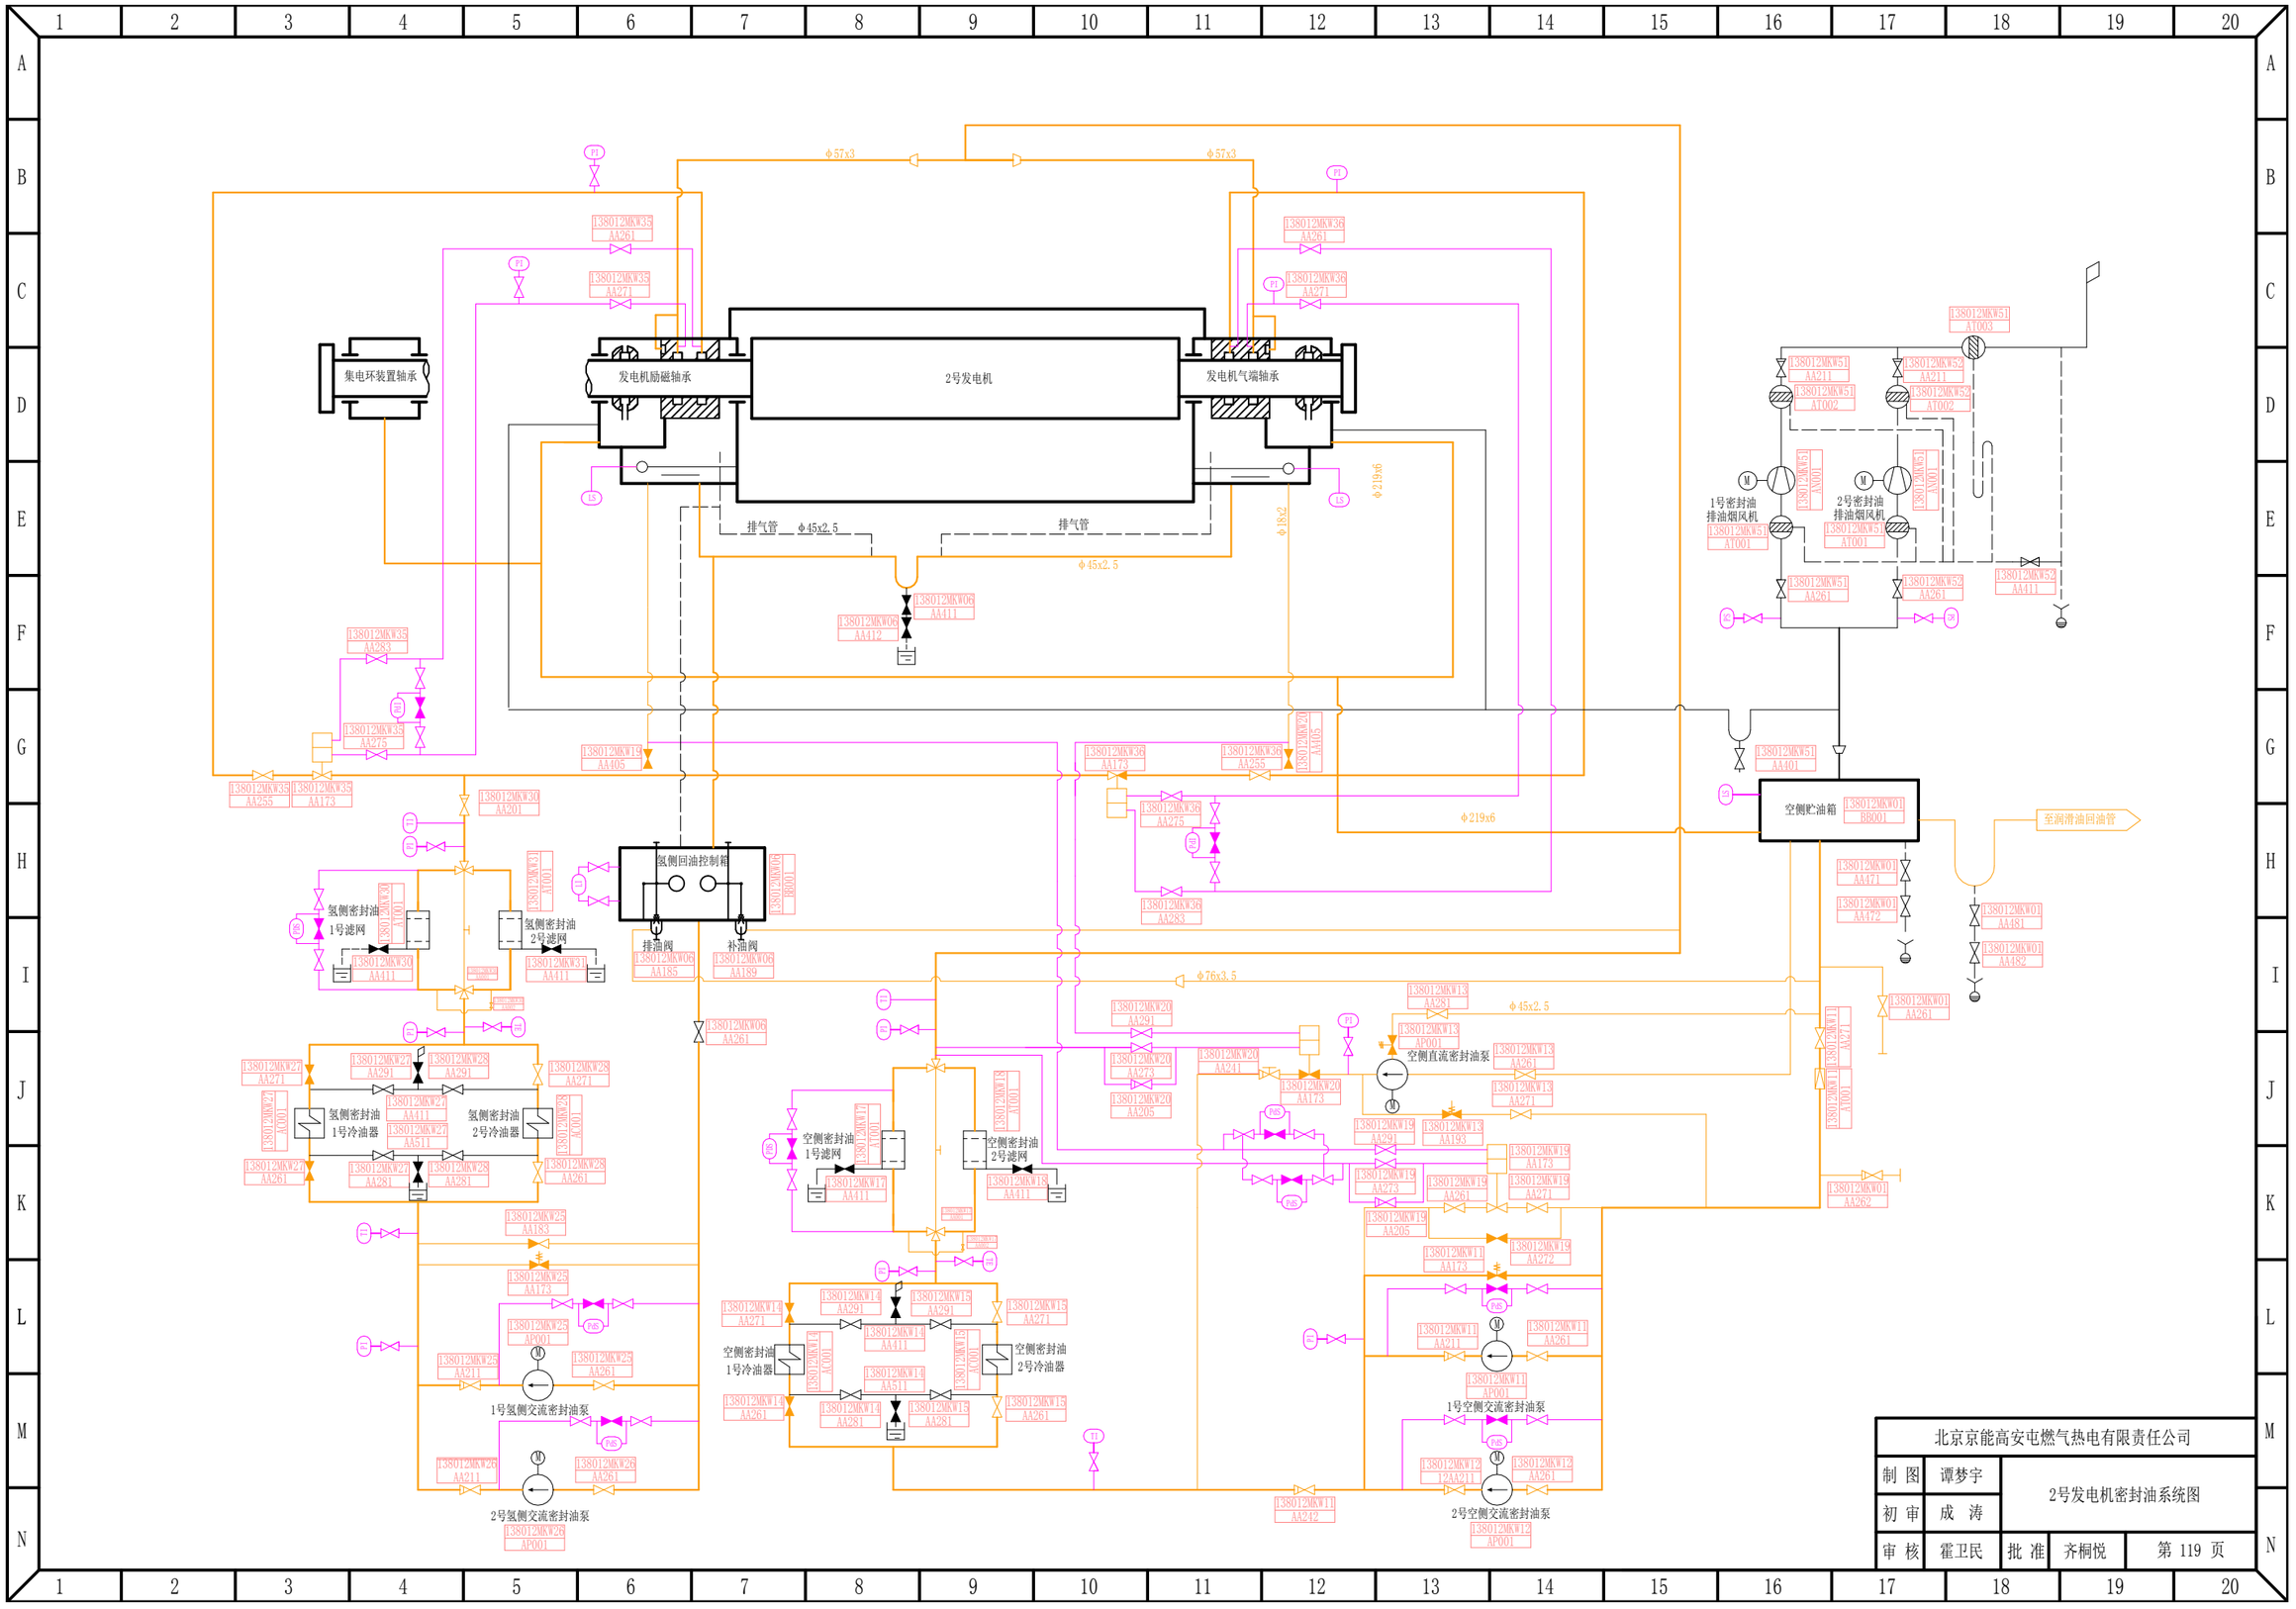
集电环装置轴承
发电机励磁轴承
2号发电机
发电机气端轴承
排气管 φ45x2.5
排气管
φ45x2.5
φ57x3
φ57x3
φ219x6
φ18x2
φ219x6
φ76x3.5
φ45x2.5
氢侧回油控制箱
排油阀
补油阀
氢侧密封油 1号滤网
氢侧密封油 2号滤网
氢侧密封油 1号冷油器
氢侧密封油 2号冷油器
空侧密封油 1号滤网
空侧密封油 2号滤网
空侧密封油 1号冷油器
空侧密封油 2号冷油器
1号氢侧交流密封油泵
2号氢侧交流密封油泵
空侧直流密封油泵
1号空侧交流密封油泵
2号空侧交流密封油泵
1号密封油 排油烟风机
2号密封油 排油烟风机
空侧贮油箱
至润滑油回油管
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
制 图 谭梦宇
初 审 成 涛
审 核 霍卫民
批 准 齐桐悦
2号发电机密封油系统图
第 119 页

2号发电机氢气及二氧化碳系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D02	138012MKG41AA501	2号发电机浮子式检漏计1净气排气手阀	2号燃机房	I17	138012MKG52AA253	2号发电机H2干燥器进口手阀	2号燃机房
D03	138012MKG41AA431	2号发电机浮子式检漏计1进液手阀	2号燃机房	I18	138012MKG52AA255	2号发电机H2干燥器出口手阀	2号燃机房
D04	138012MKG41AA531	2号发电机浮子式检漏计1回气手阀	2号燃机房	J10	138012MKG08AA262	2号发电机H2调压阀出口手阀	2号燃机房
D05	138012MKG42AA431	2号发电机浮子式检漏计2进液手阀	2号燃机房	J10	138012MKG08AA001	2号发电机1路供氢手动阀	2号燃机房
D05	138012MKG42AA531	2号发电机浮子式检漏计2回气手阀	2号燃机房	J10	138012MKG08AA002	2号发电机2路供氢手动阀	2号燃机房
D12	138012MKG43AA431	2号发电机浮子式检漏计3进液手阀	2号燃机房	J11	138012MKG08DP001	2号发电机H2调压阀1	2号燃机房
D12	138012MKG43AA531	2号发电机浮子式检漏计3回气手阀	2号燃机房	J11	138012MKG08DP002	2号发电机H2调压阀2	2号燃机房
D15	138012MKG44AA501	2号发电机浮子式检漏计4净气排气手阀	2号燃机房	J12	138012MKG08AA259	2号发电机H2汇流排9号进口手阀	2号燃机房
E03	138012MKG41AA461	2号发电机浮子式检漏计1排污手阀	2号燃机房	J12	138012MKG08AA260	2号发电机H2汇流排10号进口手阀	2号燃机房
E05	138012MKG42AA461	2号发电机浮子式检漏计2排污手阀	2号燃机房	J12	138012MKG08AA261	2号发电机H2汇流排出口手阀	2号燃机房
E06	138012MKG42AA501	2号发电机主出线盒排气手动阀	2号燃机房	J13	138012MKG08AA256	2号发电机H2汇流排6号进口手阀	2号燃机房
E12	138012MKG43AA461	2号发电机浮子式检漏计3排污手阀	2号燃机房	J13	138012MKG08AA257	2号发电机H2汇流排7号进口手阀	2号燃机房
E16	138012MKG44AA431	2号发电机浮子式检漏计4进液手阀	2号燃机房	J13	138012MKG08AA258	2号发电机H2汇流排8号进口手阀	2号燃机房
E16	138012MKG44AA531	2号发电机浮子式检漏计4回气手阀	2号燃机房	J14	138012MKG08AA253	2号发电机H2汇流排3号进口手阀	2号燃机房
F06	138012MKG28AA253	2号发电机CO2加热器出口母管手阀	2号燃机房	J14	138012MKG08AA254	2号发电机H2汇流排4号进口手阀	2号燃机房
F07	138012MKG27AA253	2号发电机H2控制装置H2、CO2排气手阀	2号燃机房	J14	138012MKG08AA255	2号发电机H2汇流排5号进口手阀	2号燃机房
F07	138012MKG26AA255	2号发电机H2排气手阀	2号燃机房	J15	138012MKG08AA251	2号发电机H2汇流排2号进口手阀	2号燃机房
F07	138012MKG28AA255	2号发电机CO2管路排气手阀	2号燃机房	J15	138012MKG08AA252	2号发电机H2汇流排2号进口手阀	2号燃机房
F08	138012MKG26AA253	2号发电机H2控制装置H2供气手阀	2号燃机房	J17	138012MKG52AT001	2号发电机H2干燥器	2号燃机房
F09	138012MKG25AT001	2号发电机H2控制装置压缩空气过滤器	2号燃机房	K08	138012MKG03AN001	21号CO2加热风机	2号燃机房
F10	138012MKG25AA253	2号发电机H2控制装置压缩空气进口手阀	2号燃机房	K09	138012MKG03AC001	2号发电机CO2加热器换热器1	2号燃机房
F12	138012MKG30AA501	2号发电机氢气纯度仪放散手动总阀	2号燃机房	K09	138012MKG04AC001	2号发电机CO2加热器换热器2	2号燃机房
F14	138012MKG32AA501	2号发电机绝缘过热检测仪排气手阀	2号燃机房	K09	138012MKG04AN001	22号CO2加热风机	2号燃机房
F16	138012MKG44AA461	2号发电机浮子式检漏计4排污手阀	2号燃机房	L04	138012MKG02AA191	2号发电机CO2汇流排安全阀	2号燃机房
G05	138012MKG29AA531	2号发电机氢气排放手动阀	2号燃机房	L04	138012MKG02AA251	2号发电机CO2汇流排2号进口手阀	2号燃机房
G08	138012MKG27AA401	2号发电机H2管路排污手阀	2号燃机房	L04	138012MKG02AA252	2号发电机CO2汇流排2号进口手阀	2号燃机房
G09	138012MKG24AA255	2号发电机H2流量计后手阀	2号燃机房	L05	138012MKG02AA253	2号发电机CO2汇流排3号进口手阀	2号燃机房
G10	138012MKG24AA257	2号发电机H2流量计旁路手阀	2号燃机房	L05	138012MKG02AA254	2号发电机CO2汇流排4号进口手阀	2号燃机房
G13	138012MKG32AA251	2号发电机绝缘过热检测仪进口手阀	2号燃机房	L05	138012MKG02AA255	2号发电机CO2汇流排5号进口手阀	2号燃机房
G13	138012MKG32AA401	2号发电机绝缘过热检测仪进口管排污手阀	2号燃机房	L06	138012MKG02AA256	2号发电机CO2汇流排6号进口手阀	2号燃机房
G13	138012MKG32AA403	2号发电机绝缘过热检测仪进口管排污二次手阀	2号燃机房	L06	138012MKG02AA257	2号发电机CO2汇流排7号进口手阀	2号燃机房
G14	138012MKG32AA252	2号发电机绝缘过热检测仪出口手阀	2号燃机房	L06	138012MKG02AA258	2号发电机CO2汇流排8号进口手阀	2号燃机房
G15	138012MKG32AA402	2号发电机绝缘过热检测仪出口管排污手阀	2号燃机房	L07	138012MKG02AA259	2号发电机CO2汇流排9号进口手阀	2号燃机房
G15	138012MKG32AA404	2号发电机绝缘过热检测仪出口管排污二次手阀	2号燃机房	L07	138012MKG02AA260	2号发电机CO2汇流排10号进口手阀	2号燃机房
G17	138012MKG51AA253	2号发电机H2循环风机进口手阀	2号燃机房	L07	138012MKG02AA261	2号发电机CO2汇流排出口手阀	2号燃机房
H04	138012MKG21AA191	2号发电机H2控制装置安全阀	2号燃机房	L08	138012MKG03AA191	2号发电机CO2加热器进口母管安全阀	2号燃机房
H08	138012MKG26AA301	2号燃机发电机氢气压力进口手阀	2号燃机房				
H08	138012MKG22AA255	2号发电机H2控制装置压力调节阀1出口手阀	2号燃机房				
H08	138012MKG22BY001	2号发电机H2控制装置H2压力调节阀1	2号燃机房				
H08	138012MKG23AA255	2号发电机H2控制装置压力调节阀2出口手阀	2号燃机房				
H08	138012MKG23BY001	2号发电机H2控制装置H2压力调节阀2	2号燃机房				
H09	138012MKG22AA257	2号发电机H2控制装置压力调节阀旁路手阀	2号燃机房				
H09	138012MKG24AA253	2号发电机H2流量计前手阀	2号燃机房				
H11	138012MKG30AA003	2号发电机氢中氧模块进口手动阀	2号燃机房				
H13	138012MKG30AA502	2号发电机氢中氧模块放散手动阀	2号燃机房				
H17	138012MKG51AA255	2号发电机H2循环风机出口手阀	2号燃机房				
H17	138012MKG51AA257	2号发电机H2循环风机旁路手阀	2号燃机房				
H17	138012MKG51AN001	2号发电机H2循环风机	2号燃机房				
I08	138012MKG21AT001	2号发电机H2控制装置H2过滤器	2号燃机房				
I08	138012MKG22AA253	2号发电机H2控制装置压力调节阀1进口手阀	2号燃机房				
I08	138012MKG23AA253	2号发电机H2控制装置压力调节阀2进口手阀	2号燃机房				

氢气汇流管

励端

2号发电机

汽端

二氧化碳汇流管

TAS

φ45x2.5

φ18x2

浮子式检测计

漏液检测计

φ159x4.5

排氢管道

φ114x5

φ57x3

氢气纯度分析仪

氢气纯度装置仪表柜

发电机绝缘过热检测装置

氢中氧分析仪

2号发电机氢气循环风机

氢气过滤器

氢气干燥器

湿度仪

湿度仪

二氧化碳加热器

二氧化碳汇流排

氢气汇流排

制氮站氮气


冷却水进水 φ18x2

冷却水回水 φ18x2

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	郝顺发	2号发电机氢气及二氧化碳系统			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 121 页	

2号发电机定子冷却水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C15	138012MKF45AA401	2号发电机定子线圈出口排气手阀	2号燃机房	K09	138012MKF15AA401	2号发电机1、2号定冷水冷却器排气手阀	2号燃机房
D12	138012MKF20AA403	2号发电机定冷水气端底部疏水手阀	2号燃机房	K10	138012MKF15AA252	2号发电机2号定冷水冷却器排气旁路手阀	2号燃机房
D18	138012MKF07AA401	2号发电机定冷水箱排气手阀	2号燃机房	K10	138012MKF11AA101	21号定冷水泵出口母管手动调节阀	2号燃机房
E08	138012MKF20AT002	2号发电机定冷水进水锥形滤网	2号燃机房	K10	138012MKF15AA251	2号发电机2号定冷水冷却器进口手动球阀	2号燃机房
E09	138012MKF20AA402	2号发电机定子线圈进水汇流管排污手阀	2号燃机房	K11	138012MKF23AA501	2号发电机定冷水离子交换器排气手阀	2号燃机房
E16	138012MKF05AA252	2号发电机定冷水箱排气手阀2	2号燃机房	K13	138012MKF12AA201	22号定冷水泵出口止回阀	2号燃机房
E17	138012MKF07AA191	2号发电机定冷水箱排气安全阀	2号燃机房	K13	138012MKF12AP001	22号定冷水泵	2号燃机房
E17	138012MKF07AA251	2号发电机定冷水箱排气安全阀旁路手阀	2号燃机房	K14	138012MKF12AA251	22号定冷水泵进口手阀	2号燃机房
F07	138012MKF20AA252	2号发电机定冷水供水手阀	2号燃机房	K14	138012MKF23BP001	2号发电机定冷水箱补水流量孔板	2号燃机房
F08	138012MKF20AA253	2号发电机定冷水反冲洗2道手阀	2号燃机房	L06	138012MKF17AA401	2号发电机2号定冷水过滤器排污手阀	2号燃机房
F11	138012MKF20AA505	2号发电机定冷水回水母管排空手动阀1	2号燃机房	L09	138012MKF15AC001	2号发电机2号定冷水冷却器	2号燃机房
F13	138012MKF20AA506	2号发电机定冷水回水母管排空手动阀2	2号燃机房	L10	138012MKF23AA011	2号发电机定冷水离子交换器进口手阀	2号燃机房
G02	138012MKF30AA251	2号发电机定子线圈进口压力手动阀	2号燃机房	L11	138012MKF23AT001	2号发电机定冷水离子交换器	2号燃机房
G03	138012MKF30AA253	2号发电机定子线圈出口压力手动阀	2号燃机房	L13	138012MKF12AA401	22号定冷水泵底部排污手阀	2号燃机房
G04	138012MKF19BP001	2号发电机定子冷却滤网出口流量孔板	2号燃机房	L13	138012MKF23AA255	2号发电机定冷水离子捕捉器出口手阀	2号燃机房
G05	138012MKF20AA404	2号发电机定冷水供水母管排污手动阀	2号燃机房	M03	138012MKF25AA001	2号发电机定冷水除盐水补水流量表前手阀	2号燃机房
G07	138012MKF20AT001	2号发电机定冷水反冲洗过滤器	2号燃机房	M05	138012MKF25AA251	2号发电机定冷水补充水进口手阀	2号燃机房
G08	138012MKF20AA254	2号发电机定冷水反冲洗1道手阀	2号燃机房	M05	138012MKF25AT001	2号发电机定冷水补充水过滤器	2号燃机房
G08	138012MKF20AA255	2号发电机定冷水回水手阀	2号燃机房	M06	138012MKF25AA151	2号发电机定冷水补充水减压阀	2号燃机房
G11	138012MKF20AA405	2号发电机定冷水回水母管排污手动阀1	2号燃机房	M06	138012MKF25AA191	2号发电机定冷水补充水减压阀出口安全阀	2号燃机房
G14	138012MKF20AA406	2号发电机定冷水回水母管排污手动阀2	2号燃机房	M07	138012MKF25AA201	2号发电机定冷水补充水止回阀	2号燃机房
G15	138012MKF44AA501	2号发电机定子线圈出口回气手阀	2号燃机房	M08	138012MKF23AA201	2号发电机定子除盐水进口止回阀	2号燃机房
G17	138012MKF05AA501	2号发电机定冷水箱充氮管路疏水阀	2号燃机房	M10	138012MKF23AA261	2号发电机定冷水离子交换器旁路手阀	2号燃机房
G18	138012MKF05AA002	2号发电机定冷水箱N2进口手阀	2号燃机房	M11	138012MKF23AA012	2号发电机定冷水离子交换器出口手阀	2号燃机房
G18	138012MKF05AA201	2号发电机定冷水箱N2进口止回阀	2号燃机房	M11	138012MKF23AA401	2号发电机定冷水离子交换器排污手阀	2号燃机房
G18	138012MKF05AA002	2号发电机定冷水箱N2进口手阀	2号燃机房	M11	138012MKF23AA012	2号发电机定冷水离子交换器出口手阀	2号燃机房
G18	138012MKF05AA201	2号发电机定冷水箱N2进口止回阀	2号燃机房	M11	138012MKF23AA401	2号发电机定冷水离子交换器排污手阀	2号燃机房
H15	138012MKF05BB001	2号发电机定冷水箱	2号燃机房	M12	138012MKF23AT002	2号发电机定冷水离子捕捉器	2号燃机房
H16	138012MKF07AA402	2号发电机定冷水箱排气手阀1	2号燃机房	N04	138012MKF25AA261	2号发电机定冷水补充水回水手阀	2号燃机房
H17	138012MKF05AA502	2号发电机定子冷却水箱充氮管路压力表取样手阀	2号燃机房				
I06	138012MKF16AA501	2号发电机1号定冷水过滤器排气手阀	2号燃机房				
I09	138012MKF14AC001	2号发电机1号定冷水冷却器	2号燃机房				
I16	138012MKF05AA401	2号发电机定冷水箱底部疏水手阀	2号燃机房				
J06	138012MKF16AA401	2号发电机1号定冷水过滤器排污手阀	2号燃机房				
J06	138012MKF16AT001	2号发电机1号定冷水过滤器	2号燃机房				
J08	138012MKF14AA261	2号发电机1号定冷水冷却器出口手阀	2号燃机房				
J08	138012MKF14AA262	2号发电机1号定冷水冷却器排污旁路手阀	2号燃机房				
J10	138012MKF14AA252	2号发电机1号定冷水冷却器排气旁路手阀	2号燃机房				
J10	138012MKF14AA251	2号发电机1号定冷水冷却器进口手阀	2号燃机房				
J13	138012MKF11AA201	21号定冷水泵出口止回阀	2号燃机房				
J13	138012MKF11AA401	21号定冷水泵底部排污手阀	2号燃机房				
J13	138012MKF11AP001	21号定冷水泵	2号燃机房				
J14	138012MKF11AA251	21号定冷水泵进口手阀	2号燃机房				
K02	138012MKF30AA401	2号发电机定子线圈差压表高压侧排污手阀	2号燃机房				
K03	138012MKF30AA403	2号发电机定子线圈差压表低压侧排污手阀	2号燃机房				
K06	138012MKF16AA261	2号发电机1号定冷水过滤器出口平衡手阀	2号燃机房				
K06	138012MKF17AT001	2号发电机2号定冷水过滤器	2号燃机房				
K06	138012MKF17AA501	2号发电机2号定冷水过滤器排气手阀	2号燃机房				
K07	138012MKF16AA251	2号发电机1号定冷水过滤器进出口三通阀	2号燃机房				
K07	138012MKF16AA255	2号发电机1号定冷水过滤器进口平衡手阀	2号燃机房				
K08	138012MKF15AA261	2号发电机2号定冷水冷却器出口手动球阀	2号燃机房				
K08	138012MKF15AA262	2号发电机2号定冷水冷却器排污旁路手阀	2号燃机房				
K09	138012MKF14AA401	2号发电机1号定冷水冷却器排污手阀	2号燃机房				

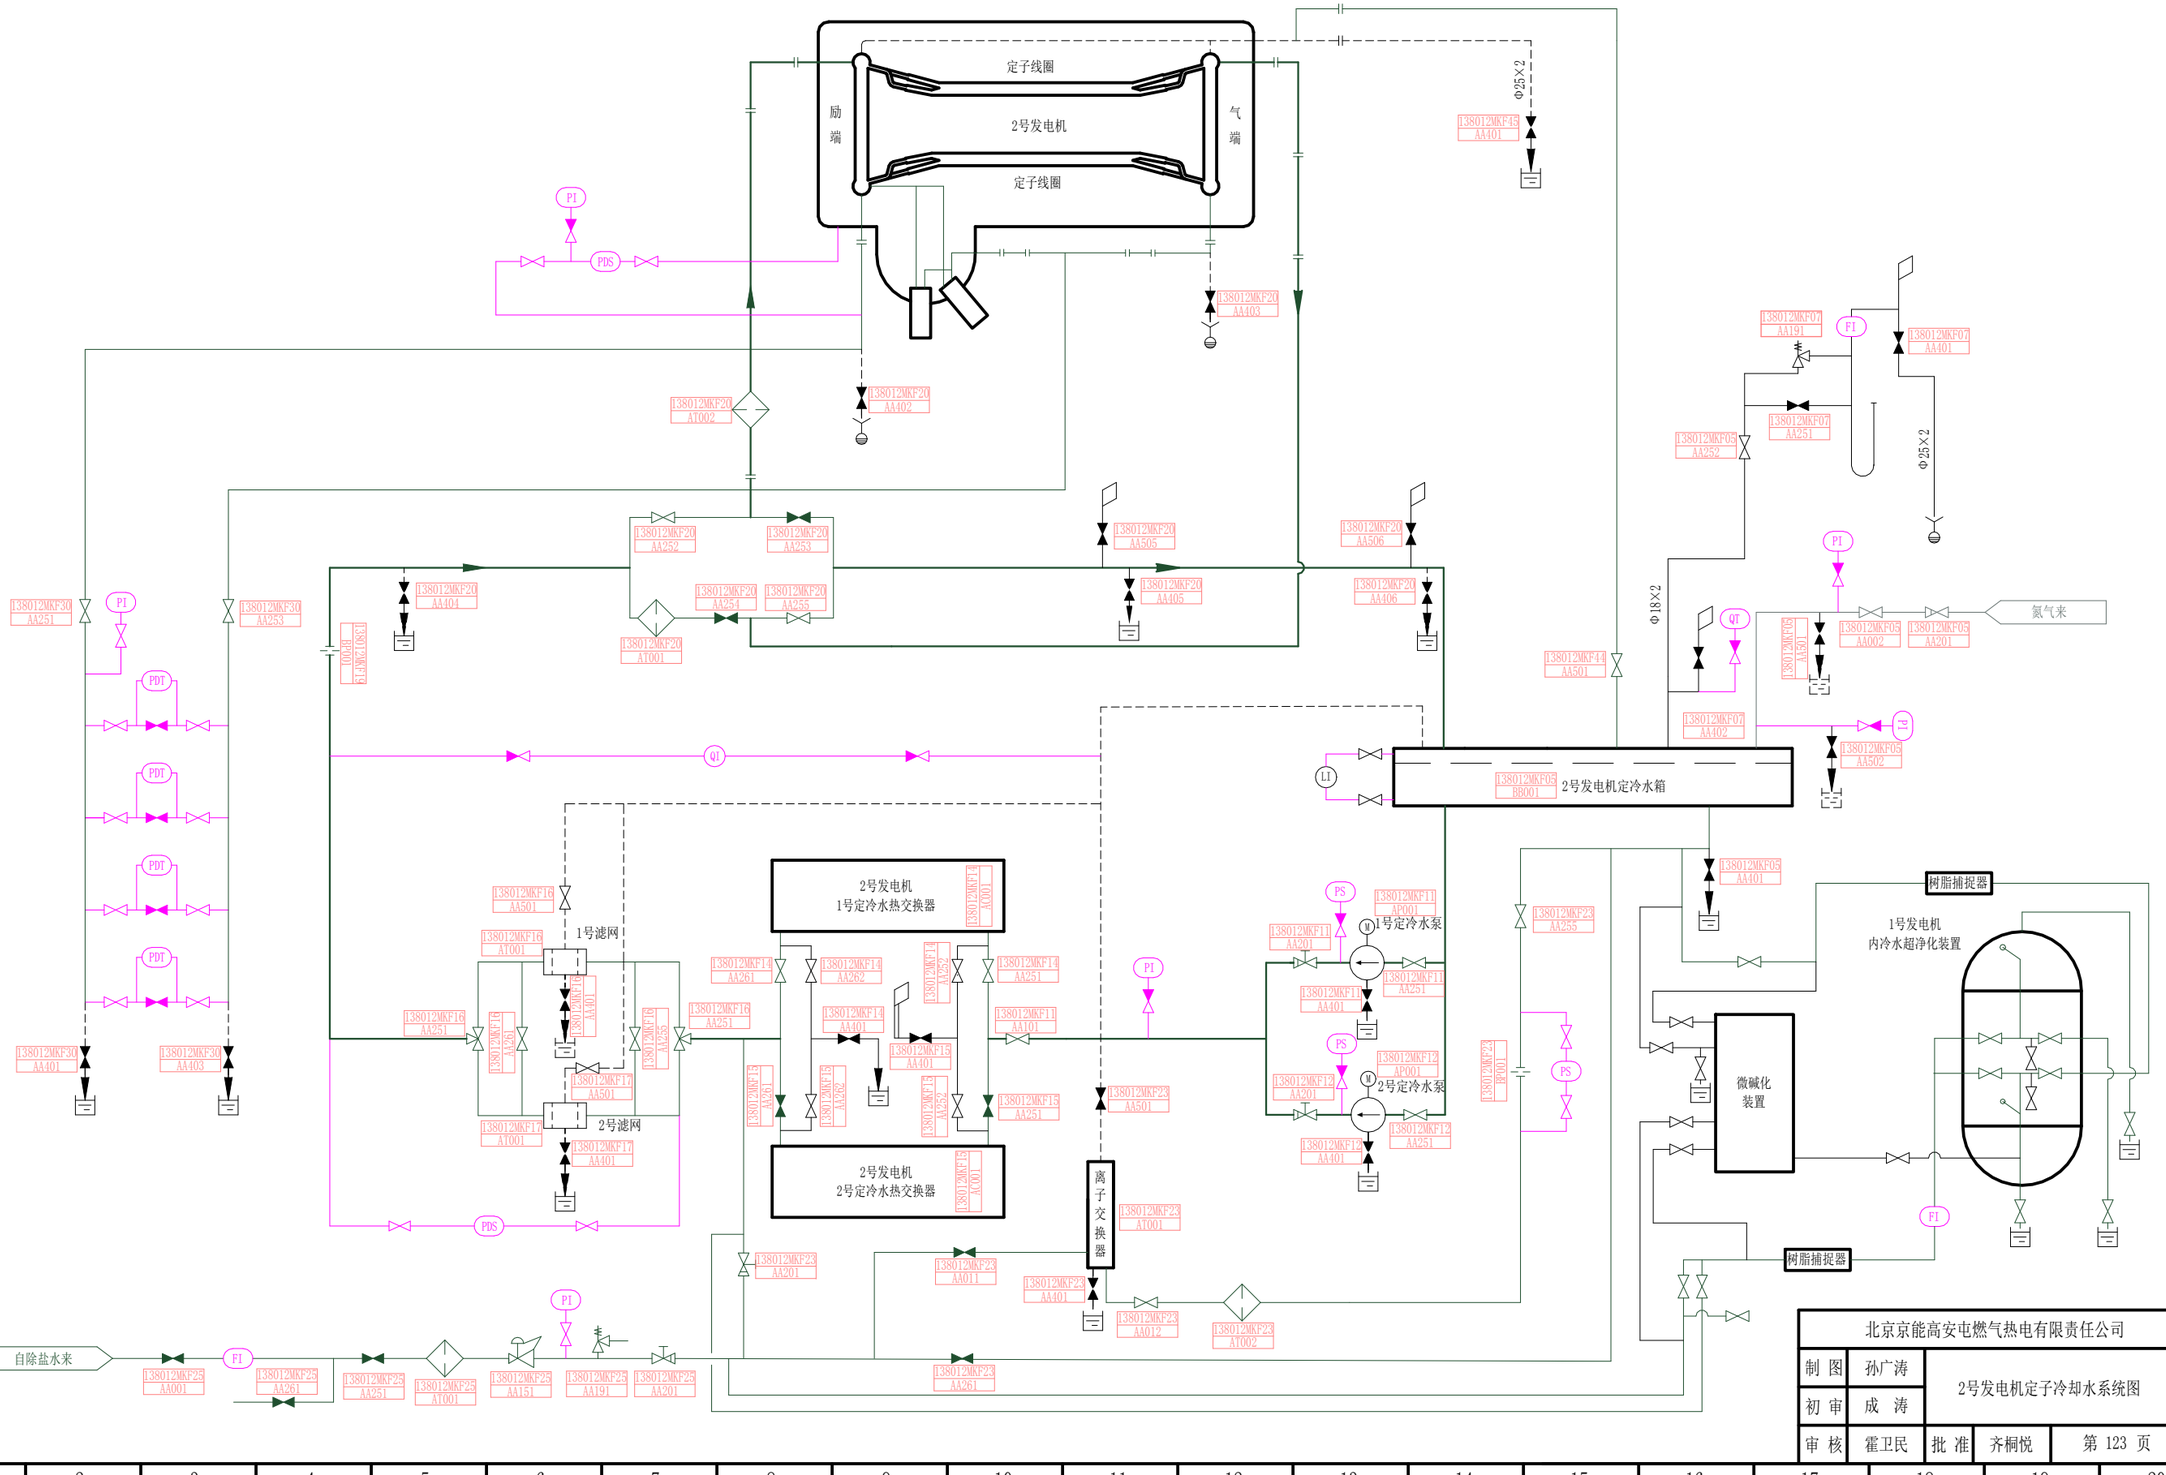

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	孙广涛	2号发电机定子冷却水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 123 页	

2号燃机消防系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C05	138012SGJ01AA037	2号燃机罩壳CO2启动钢瓶手阀	2号燃机房				
D05	138012SGJ01BB037	2号燃机罩壳CO2启动钢瓶	2号燃机房				
F03	138012SGJ01AA042	2号燃机罩壳CO2喷放1道钢瓶组1安全阀	2号燃机房				
F10	138012SGJ01AA039	2号燃机本体及罩壳CO2喷放1道关断阀1	2号燃机房				
F12	138012SGJ01AA041	2号燃机本体及罩壳CO2喷放2道关断阀1	2号燃机房				
F19	138012SGJ01AA044	2号燃机罩壳CO2喷放2道钢瓶组1安全阀	2号燃机房				
G03	138012SGJ01AA001	2号燃机罩壳CO2喷放1号汇流排1组1号钢瓶手阀	2号燃机房				
G03	138012SGJ01AA201	2号燃机罩壳CO2喷放1道钢瓶组1瓶1止回阀	2号燃机房				
G09	138012SGJ01AA010	2号燃机罩壳CO2喷放1号汇流排1组10号钢瓶手阀	2号燃机房				
G09	138012SGJ01AA210	2号燃机罩壳CO2喷放1道钢瓶组1瓶10止回阀	2号燃机房				
G13	138012SGJ01AA020	2号燃机罩壳CO2喷放2号汇流排1组1号钢瓶手阀	2号燃机房				
G14	138012SGJ01AA220	2号燃机罩壳CO2喷放2道钢瓶组1瓶1止回阀	2号燃机房				
G18	138012SGJ01AA028	2号燃机罩壳CO2喷放2号汇流排1组9号钢瓶手阀	2号燃机房				
G18	138012SGJ01AA228	2号燃机罩壳CO2喷放2道钢瓶组1瓶9止回阀	2号燃机房				
H03	138012SGJ01BB001	2号燃机罩壳CO2一次喷放钢瓶组1	2号燃机房				
H13	138012SGJ01BB020	2号燃机罩壳CO2二次喷放钢瓶组1	2号燃机房				
J04	138012SGJ01AA211	2号燃机罩壳CO2喷放1道钢瓶组2瓶1止回阀	2号燃机房				
J04	138012SGJ01AA243	2号燃机罩壳CO2喷放1道钢瓶组2安全阀	2号燃机房				
J08	138012SGJ01AA219	2号燃机罩壳CO2喷放1道钢瓶组2瓶9止回阀	2号燃机房				
J09	138012SGJ01AA040	2号燃机本体及罩壳CO2喷放1道关断阀2	2号燃机房				
J14	138012SGJ01AA229	2号燃机罩壳CO2喷放2道钢瓶组2瓶1止回阀	2号燃机房				
J18	138012SGJ01AA236	2号燃机罩壳CO2喷放2道钢瓶组2瓶8止回阀	2号燃机房				
K03	138012SGJ01AA011	2号燃机罩壳CO2喷放1号汇流排2组1号钢瓶手阀	2号燃机房				
K08	138012SGJ01AA019	2号燃机罩壳CO2喷放1号汇流排2组9号钢瓶手阀	2号燃机房				
K13	138012SGJ01AA029	2号燃机罩壳CO2喷放2号汇流排2组1号钢瓶手阀	2号燃机房				
K17	138012SGJ01AA036	2号燃机罩壳CO2喷放2号汇流排2组8号钢瓶手阀	2号燃机房				
L03	138012SGJ01BB011	2号燃机罩壳CO2一次喷放钢瓶组2	2号燃机房				
L13	138012SGJ01BB021	2号燃机罩壳CO2二次喷放钢瓶组2	2号燃机房				

燃机罩壳

火灾报警控制盘

一次喷放

DN50

DN50

DN25

二次喷放


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	孙广涛	2号燃机消防系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 125 页	

2号余热锅炉低压汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B03	138012HAN90AA517	2号炉低压汽包排气手阀	2号余热锅炉房	F11	138012HAA85AT001	21号低省再循环泵进口滤网	2号余热锅炉房
B04	138012HAH90AA601	2号炉低压饱和蒸汽取样1道手阀	2号余热锅炉房	F11	138012HAA85AA302	21号低省再循环泵进口滤网差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B10	138012LFJ90AA003	2号炉低压汽包充氮止回阀	2号余热锅炉房	F11	138012HAA85AA303	21号低省再循环泵进口压力手阀	2号余热锅炉房
B10	138012LFJ00AA001	2号炉充氮总阀	2号余热锅炉房	F11	138012HAA85AA304	21号低省再循环泵进口压力三通阀	2号余热锅炉房
B11	138012LFJ90AA004	2号炉低压汽包充氮手阀	2号余热锅炉房	F11	138012HAA85AA305	21号低省再循环泵出口压力手阀	2号余热锅炉房
B11	138012HAN90AA516	2号炉低压汽包排氧电动阀	2号余热锅炉房	F11	138012HAA85AA306	21号低省再循环泵出口压力三通阀	2号余热锅炉房
B12	138012HAN90AA514	2号炉低压汽包进水管排气手阀	2号余热锅炉房	F12	138012HAA85AA002	21号低省再循环泵出口止回阀	2号余热锅炉房
B16	138012HAA80AA006	2号炉低压汽包给水调节阀后手阀	2号余热锅炉房	F12	138012HAA85AA003	21号低省再循环泵出口电动阀	2号余热锅炉房
B17	138012HAA80AA005	2号炉低压汽包给水调节阀前电动阀	2号余热锅炉房	F12	138012HAA85AA307	21号低省再循环泵出口压力手阀	2号余热锅炉房
B17	138012HAA80AA102	2号炉低压汽包给水调节阀	2号余热锅炉房	F16	138012LCL90AA423	2号炉低压汽包双色水位计2排污手阀2	2号余热锅炉房
C03	138012HAD90AA309	2号炉低压汽包云母双色液位计1汽侧手阀	2号余热锅炉房	F18	138012HAA70AA310	2号炉低压汽包进水压力表手阀	2号余热锅炉房
C06	138012LCQ91AA502	2号炉连排扩容器至低压汽包止回阀	2号余热锅炉房	F18	138012HAA70AA311	2号炉低压汽包进水压力表三通阀	2号余热锅炉房
C06	138012LCQ91AA501	2号炉连排扩容器至低压汽包手阀	2号余热锅炉房	F19	138012HAA70AA312	2号炉低压汽包进水压力手阀	2号余热锅炉房
C07	138012HAD90AA306	2号炉低压汽包压力表三通阀	2号余热锅炉房	G11	138012LCL85AA401	21号低省再循环泵进口滤网1道排污手阀	2号余热锅炉房
C09	138012HAD90AA191	2号炉低压汽包安全阀1	2号余热锅炉房	G11	138012LCL85AA402	21号低省再循环泵进口滤网2道排污手阀	2号余热锅炉房
C11	138012HAN90AA515	2号炉低压汽包排氧手阀	2号余热锅炉房	G11	138012HAA85AA310	22号低省再循环泵进口压力手阀	2号余热锅炉房
C11	138012HAD90AA301	2号炉低压汽包除氧压力手阀	2号余热锅炉房	G11	138012HAA85AA311	22号低省再循环泵进口压力三通阀	2号余热锅炉房
C12	138012HAD90AA192	2号炉低压汽包安全阀2	2号余热锅炉房	G11	138012HAA85AA312	22号低省再循环泵出口压力手阀	2号余热锅炉房
C13	138012LBG90AA501	2号炉低压汽包辅汽排气手阀	2号余热锅炉房	G11	138012HAA85AA313	22号低省再循环泵出口压力三通阀	2号余热锅炉房
C14	138012LBG90AA101	2号炉低压汽包辅汽调节阀	2号余热锅炉房	G12	138012HAA85AA401	21号低省再循环泵出口止回阀后疏水1道手阀	2号余热锅炉房
C14	138012LBG90AA003	2号炉低压汽包辅汽调节阀后手阀	2号余热锅炉房	G12	138012HAA85AA402	21号低省再循环泵出口止回阀后疏水2道手阀	2号余热锅炉房
C15	138012LBG90AA001	2号炉低压汽包辅汽止回阀	2号余热锅炉房	G12	138012HAA85AA314	22号低省再循环泵出口压力手阀	2号余热锅炉房
C15	138012LBG90AA002	2号炉低压汽包辅汽调节阀前电动阀	2号余热锅炉房	G13	138012HAA85AA101	2号炉低省再循环母管调节阀	2号余热锅炉房
C15	138012HAD90AA317	2号炉低压汽包云母双色液位计2汽侧手阀	2号余热锅炉房	G13	138012HAA85QP001	2号炉低压省煤器再循环泵出口母管流量测量装置	2号余热锅炉房
C17	138012HAA80AA007	2号炉低压汽包给水旁路电动阀	2号余热锅炉房	G13	138012HAA85AA315	2号炉低省再循环泵出口母管流量正压侧手阀	2号余热锅炉房
D03	138012HAD90AA307	2号炉低压汽包液位1汽侧手阀	2号余热锅炉房	G13	138012HAA85AA316	2号炉低省再循环泵出口母管流量负压侧手阀	2号余热锅炉房
D03	138012HAD90AA311	2号炉低压汽包液位2汽侧手阀	2号余热锅炉房	G15	138012HAA75AA002	2号炉低省旁路调节阀后手阀	2号余热锅炉房
D07	138012HAD90AA304	2号炉低压汽包压力3手阀	2号余热锅炉房	G15	138012HAA75AA101	2号炉低压省煤器旁路调节阀	2号余热锅炉房
D07	138012HAD90AA305	2号炉低压汽包压力表手阀	2号余热锅炉房	H09	138012HAD90AA605	2号炉低压蒸发器进口取样手阀	2号余热锅炉房
D08	138012HAD90AA303	2号炉低压汽包压力2手阀	2号余热锅炉房	H10	138012HAA81AA001	2号炉低省至热网水水换热器电动阀	2号余热锅炉房
D09	138012HAD90AA302	2号炉低压汽包压力1手阀	2号余热锅炉房	H10	138012HAA85AA004	22号低省再循环泵进口手阀	2号余热锅炉房
D15	138012HAD90AA313	2号炉低压汽包液位3汽侧手阀	2号余热锅炉房	H10	138012HAA85AA308	22号低省再循环泵进口滤网差压正压侧手阀	2号余热锅炉房
D15	138012HAD90AA315	2号炉低压汽包液位4汽侧手阀	2号余热锅炉房	H11	138012HAA85AP002	22号低省再循环泵	2号余热锅炉房
E03	138012LCL90AA420	2号炉低压汽包双色水位计1排污手阀1	2号余热锅炉房	H11	138012HAA85AT002	22号低省再循环泵进口滤网	2号余热锅炉房
E03	138012HAD90AA308	2号炉低压汽包液位1水侧手阀	2号余热锅炉房	H11	138012LCL85AA403	22号低省再循环泵进口滤网1道排污手阀	2号余热锅炉房
E03	138012HAD90AA310	2号炉低压汽包云母双色液位计1水侧手阀	2号余热锅炉房	H11	138012LCL85AA404	22号低省再循环泵进口滤网2道排污手阀	2号余热锅炉房
E03	138012HAD90AA312	2号炉低压汽包液位2水侧手阀	2号余热锅炉房	H11	138012HAA85AA309	22号低省再循环泵进口滤网差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
E07	138012LFN90AA603	2号炉低压汽包加氨手阀	2号余热锅炉房	H12	138012HAA85AA005	22号低省再循环泵出口止回阀	2号余热锅炉房
E07	138012LFN90AA604	2号炉低压汽包加氨止回阀	2号余热锅炉房	H12	138012HAA85AA006	22号低省再循环泵出口电动阀	2号余热锅炉房
E08	138012LCT90AA401	2号炉低压汽包紧急放水1道电动阀	2号余热锅炉房	H12	138012HAA85AA403	22号低省再循环泵出口止回阀后疏水1道手阀	2号余热锅炉房
E08	138012LCT90AA402	2号炉低压汽包紧急放水2道电动阀	2号余热锅炉房	H12	138012HAA85AA404	22号低省再循环泵出口止回阀后疏水2道手阀	2号余热锅炉房
E09	138012LFN90AA601	2号炉低压汽包加联胺手阀	2号余热锅炉房	H13	138012HAA85AA007	2号炉低省再循环泵出口母管手动阀	2号余热锅炉房
E09	138012LFN90AA602	2号炉低压汽包加联胺止回阀	2号余热锅炉房	H14	138012HAN90AA520	2号炉低省再循环泵出口母管排空手动阀	2号余热锅炉房
E15	138012HAD90AA314	2号炉低压汽包液位3水侧手阀	2号余热锅炉房	H14	138012HAA70AA004	2号炉低省进水调节阀后手阀	2号余热锅炉房
E15	138012HAD90AA316	2号炉低压汽包液位4水侧手阀	2号余热锅炉房	H14	138012HAA70AA101	2号炉低省进水调节阀	2号余热锅炉房
E15	138012HAD90AA318	2号炉低压汽包云母双色液位计2水侧手阀	2号余热锅炉房	H14	138012HAA70AA191	2号炉低省进水管安全阀	2号余热锅炉房
E16	138012LCL90AA422	2号炉低压汽包双色水位计2排污手阀1	2号余热锅炉房	H15	138012HAA70AA003	2号炉低省进水调节阀前手阀	2号余热锅炉房
F03	138012LCL90AA421	2号炉低压汽包双色水位计1排污手阀2	2号余热锅炉房	H15	138012HAA75AA001	2号炉低省旁路调节阀前手阀	2号余热锅炉房
F10	138012HAA85AA001	21号低省再循环泵进口手阀	2号余热锅炉房	H16	138012HAA70AA308	2号炉凝结水进水压力表手阀	2号余热锅炉房
F10	138012HAA85AA301	21号低省再循环泵进口滤网差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	H16	138012HAA70AA309	2号炉凝结水进水压力表三通阀	2号余热锅炉房
F11	138012HAA85AP001	21号低省再循环泵	2号余热锅炉房	H17	138012HAA70AA002	2号炉凝结水进水电动阀	2号余热锅炉房

2号余热锅炉低压汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
H17	138012HAA70AA307	2号炉凝结水进水压力手阀	2号余热锅炉房	L12	138012LCL90AA404	2号炉低省疏水手阀2	2号余热锅炉房
H18	138012HAA70QP001	2号炉冷凝水进水流量测量装置	2号余热锅炉房	L12	138012LCL90AA405	2号炉低省疏水手阀3	2号余热锅炉房
H18	138012HAA70AA001	2号炉凝结水进水止回阀	2号余热锅炉房	L12	138012LCL90AA406	2号炉低省疏水手阀4	2号余热锅炉房
H18	138012HAA70AA302	2号炉凝结水进水流量1负压侧手阀	2号余热锅炉房	L12	138012LCL90AA407	2号炉低省疏水手阀5	2号余热锅炉房
H18	138012HAA70AA304	2号炉凝结水进水流量2负压侧手阀	2号余热锅炉房	L12	138012LCL90AA408	2号炉低省疏水手阀6	2号余热锅炉房
H18	138012HAA70AA306	2号炉凝结水进水流量3负压侧手阀	2号余热锅炉房	L13	138012LCL90AA403	2号炉低省疏水手阀1	2号余热锅炉房
H19	138012HAA70AA301	2号炉凝结水进水流量1正压侧手阀	2号余热锅炉房	L13	138012HAA71AA001	2号炉凝结水至高压给水止回阀	2号余热锅炉房
H19	138012HAA70AA303	2号炉凝结水进水流量2正压侧手阀	2号余热锅炉房	L13	138012HAA72AA001	2号炉凝结水至中压给水止回阀	2号余热锅炉房
H19	138012HAA70AA305	2号炉凝结水进水流量3正压侧手阀	2号余热锅炉房	L14	138012HAA71AA002	2号炉凝结水至高压给水1道手阀	2号余热锅炉房
I10	138012HAN90AA512	2号炉低省排气手阀12	2号余热锅炉房	L14	138012HAA71AA003	2号炉凝结水至高压给水2道手阀	2号余热锅炉房
I10	138012HAN90AA513	2号炉低省放气手动总阀	2号余热锅炉房	L14	138012HAA72AA002	2号炉凝结水至中压给水1道手阀	2号余热锅炉房
I11	138012LFJ90AA001	2号炉低省充氮止回阀	2号余热锅炉房	L14	138012HAA72AA003	2号炉凝结水至中压给水2道手阀	2号余热锅炉房
I11	138012LFJ90AA002	2号炉低省充氮手阀	2号余热锅炉房	M03	138012LBA90QP001	2号炉低压主蒸汽流量装置	2号余热锅炉房
I11	138012HAN90AA507	2号炉低省排气手阀7	2号余热锅炉房	M03	138012LBA90AA001	2号炉低压主汽止回阀	2号余热锅炉房
I11	138012HAN90AA508	2号炉低省排气手阀8	2号余热锅炉房	M05	138012HAN90AA518	2号炉低压主蒸汽对空排汽手阀	2号余热锅炉房
I11	138012HAN90AA509	2号炉低省排气手阀9	2号余热锅炉房	M07	138012LBA90AA304	2号炉低压主蒸汽压力2手阀	2号余热锅炉房
I11	138012HAN90AA510	2号炉低省排气手阀10	2号余热锅炉房	M07	138012LBA90AA305	2号炉低压主蒸汽压力3手阀	2号余热锅炉房
I11	138012HAN90AA511	2号炉低省排气手阀11	2号余热锅炉房	M08	138012LBA90AA301	2号炉低压主蒸汽压力表手阀	2号余热锅炉房
I12	138012HAN90AA503	2号炉低省排气手阀3	2号余热锅炉房	M08	138012LBA90AA303	2号炉低压主蒸汽压力1手阀	2号余热锅炉房
I12	138012HAN90AA504	2号炉低省排气手阀4	2号余热锅炉房	M08	138012LCL90AA301	2号炉低压主蒸汽疏水液位1汽侧手阀	2号余热锅炉房
I12	138012HAN90AA505	2号炉低省排气手阀5	2号余热锅炉房	M08	138012LCL90AA302	2号炉低压主蒸汽疏水液位1水侧手阀	2号余热锅炉房
I12	138012HAN90AA506	2号炉低省排气手阀6	2号余热锅炉房	M10	138012LCL90AA415	2号炉低省集箱疏水电动阀	2号余热锅炉房
I13	138012HAN90AA501	2号炉低省排气手阀1	2号余热锅炉房	M13	138012LCL90AA401	2号炉低省进口疏水1道电动阀	2号余热锅炉房
I13	138012HAN90AA502	2号炉低省排气手阀2	2号余热锅炉房	M13	138012LCL90AA402	2号炉低省进口疏水2道电动阀	2号余热锅炉房
I16	138012HAA70AA601	2号炉凝结水取样手阀	2号余热锅炉房	N08	138012LCL90AA303	2号炉低压主蒸汽疏水液位2汽侧手阀	2号余热锅炉房
I17	138012HCD90AA401	2号炉凝结水至低过反冲洗1道手阀	2号余热锅炉房	N08	138012LCL90AA304	2号炉低压主蒸汽疏水液位2水侧手阀	2号余热锅炉房
I17	138012HCD90AA402	2号炉凝结水至低过反冲洗2道手阀	2号余热锅炉房	N09	138012LCL90AA426	2号炉低压主蒸汽疏水1道电动阀	2号余热锅炉房
I18	138012HAA70AA401	2号炉凝结水进水电动阀前放水手阀	2号余热锅炉房	N09	138012LCL90AA427	2号炉低压主蒸汽疏水2道电动阀	2号余热锅炉房
I18	138012HAA70AA402	凝结水至2号炉止回阀后冲洗排水1道手动阀	2号余热锅炉房				
I18	138012HAA70AA403	凝结水至2号炉止回阀后冲洗排水2道电动阀	2号余热锅炉房				
J08	138012HAH90AC001	2号炉低压过热器	2号余热锅炉房				
J09	138012HAD90AC001	2号炉低压蒸发器	2号余热锅炉房				
J11	138012HAC90AC001	2号炉低压省煤器	2号余热锅炉房				
L03	138012LBA90AA309	2号炉低压主蒸汽流量2负压侧手阀	2号余热锅炉房				
L03	138012LBA90AA310	2号炉低压主蒸汽流量3正压侧手阀	2号余热锅炉房				
L03	138012LBA90AA311	2号炉低压主蒸汽流量3负压侧手阀	2号余热锅炉房				
L04	138012LBA90AA306	2号炉低压主蒸汽流量1正压侧手阀	2号余热锅炉房				
L04	138012LBA90AA307	2号炉低压主蒸汽流量1负压侧手阀	2号余热锅炉房				
L04	138012LBA90AA308	2号炉低压主蒸汽流量2正压侧手阀	2号余热锅炉房				
L05	138012HAN90AA519	2号炉低压主蒸汽对空排汽电动阀	2号余热锅炉房				
L06	138012LBA90AA191	2号炉低压主蒸汽安全阀	2号余热锅炉房				
L08	138012LBA90AA601	2号炉低压过热蒸汽取样手阀	2号余热锅炉房				
L08	138012LBA90AA302	2号炉低压主蒸汽压力表三通阀	2号余热锅炉房				
L09	138012LCL90AA424	2号炉低压蒸发器进口疏水1道电动阀	2号余热锅炉房				
L09	138012LCL90AA425	2号炉低压蒸发器进口疏水2道电动阀	2号余热锅炉房				
L10	138012LCL90AA414	2号炉低省疏水手阀12	2号余热锅炉房				
L11	138012LCL90AA409	2号炉低省疏水手阀7	2号余热锅炉房				
L11	138012LCL90AA410	2号炉低省疏水手阀8	2号余热锅炉房				
L11	138012LCL90AA411	2号炉低省疏水手阀9	2号余热锅炉房				
L11	138012LCL90AA412	2号炉低省疏水手阀10	2号余热锅炉房				
L11	138012LCL90AA413	2号炉低省疏水手阀11	2号余热锅炉房				

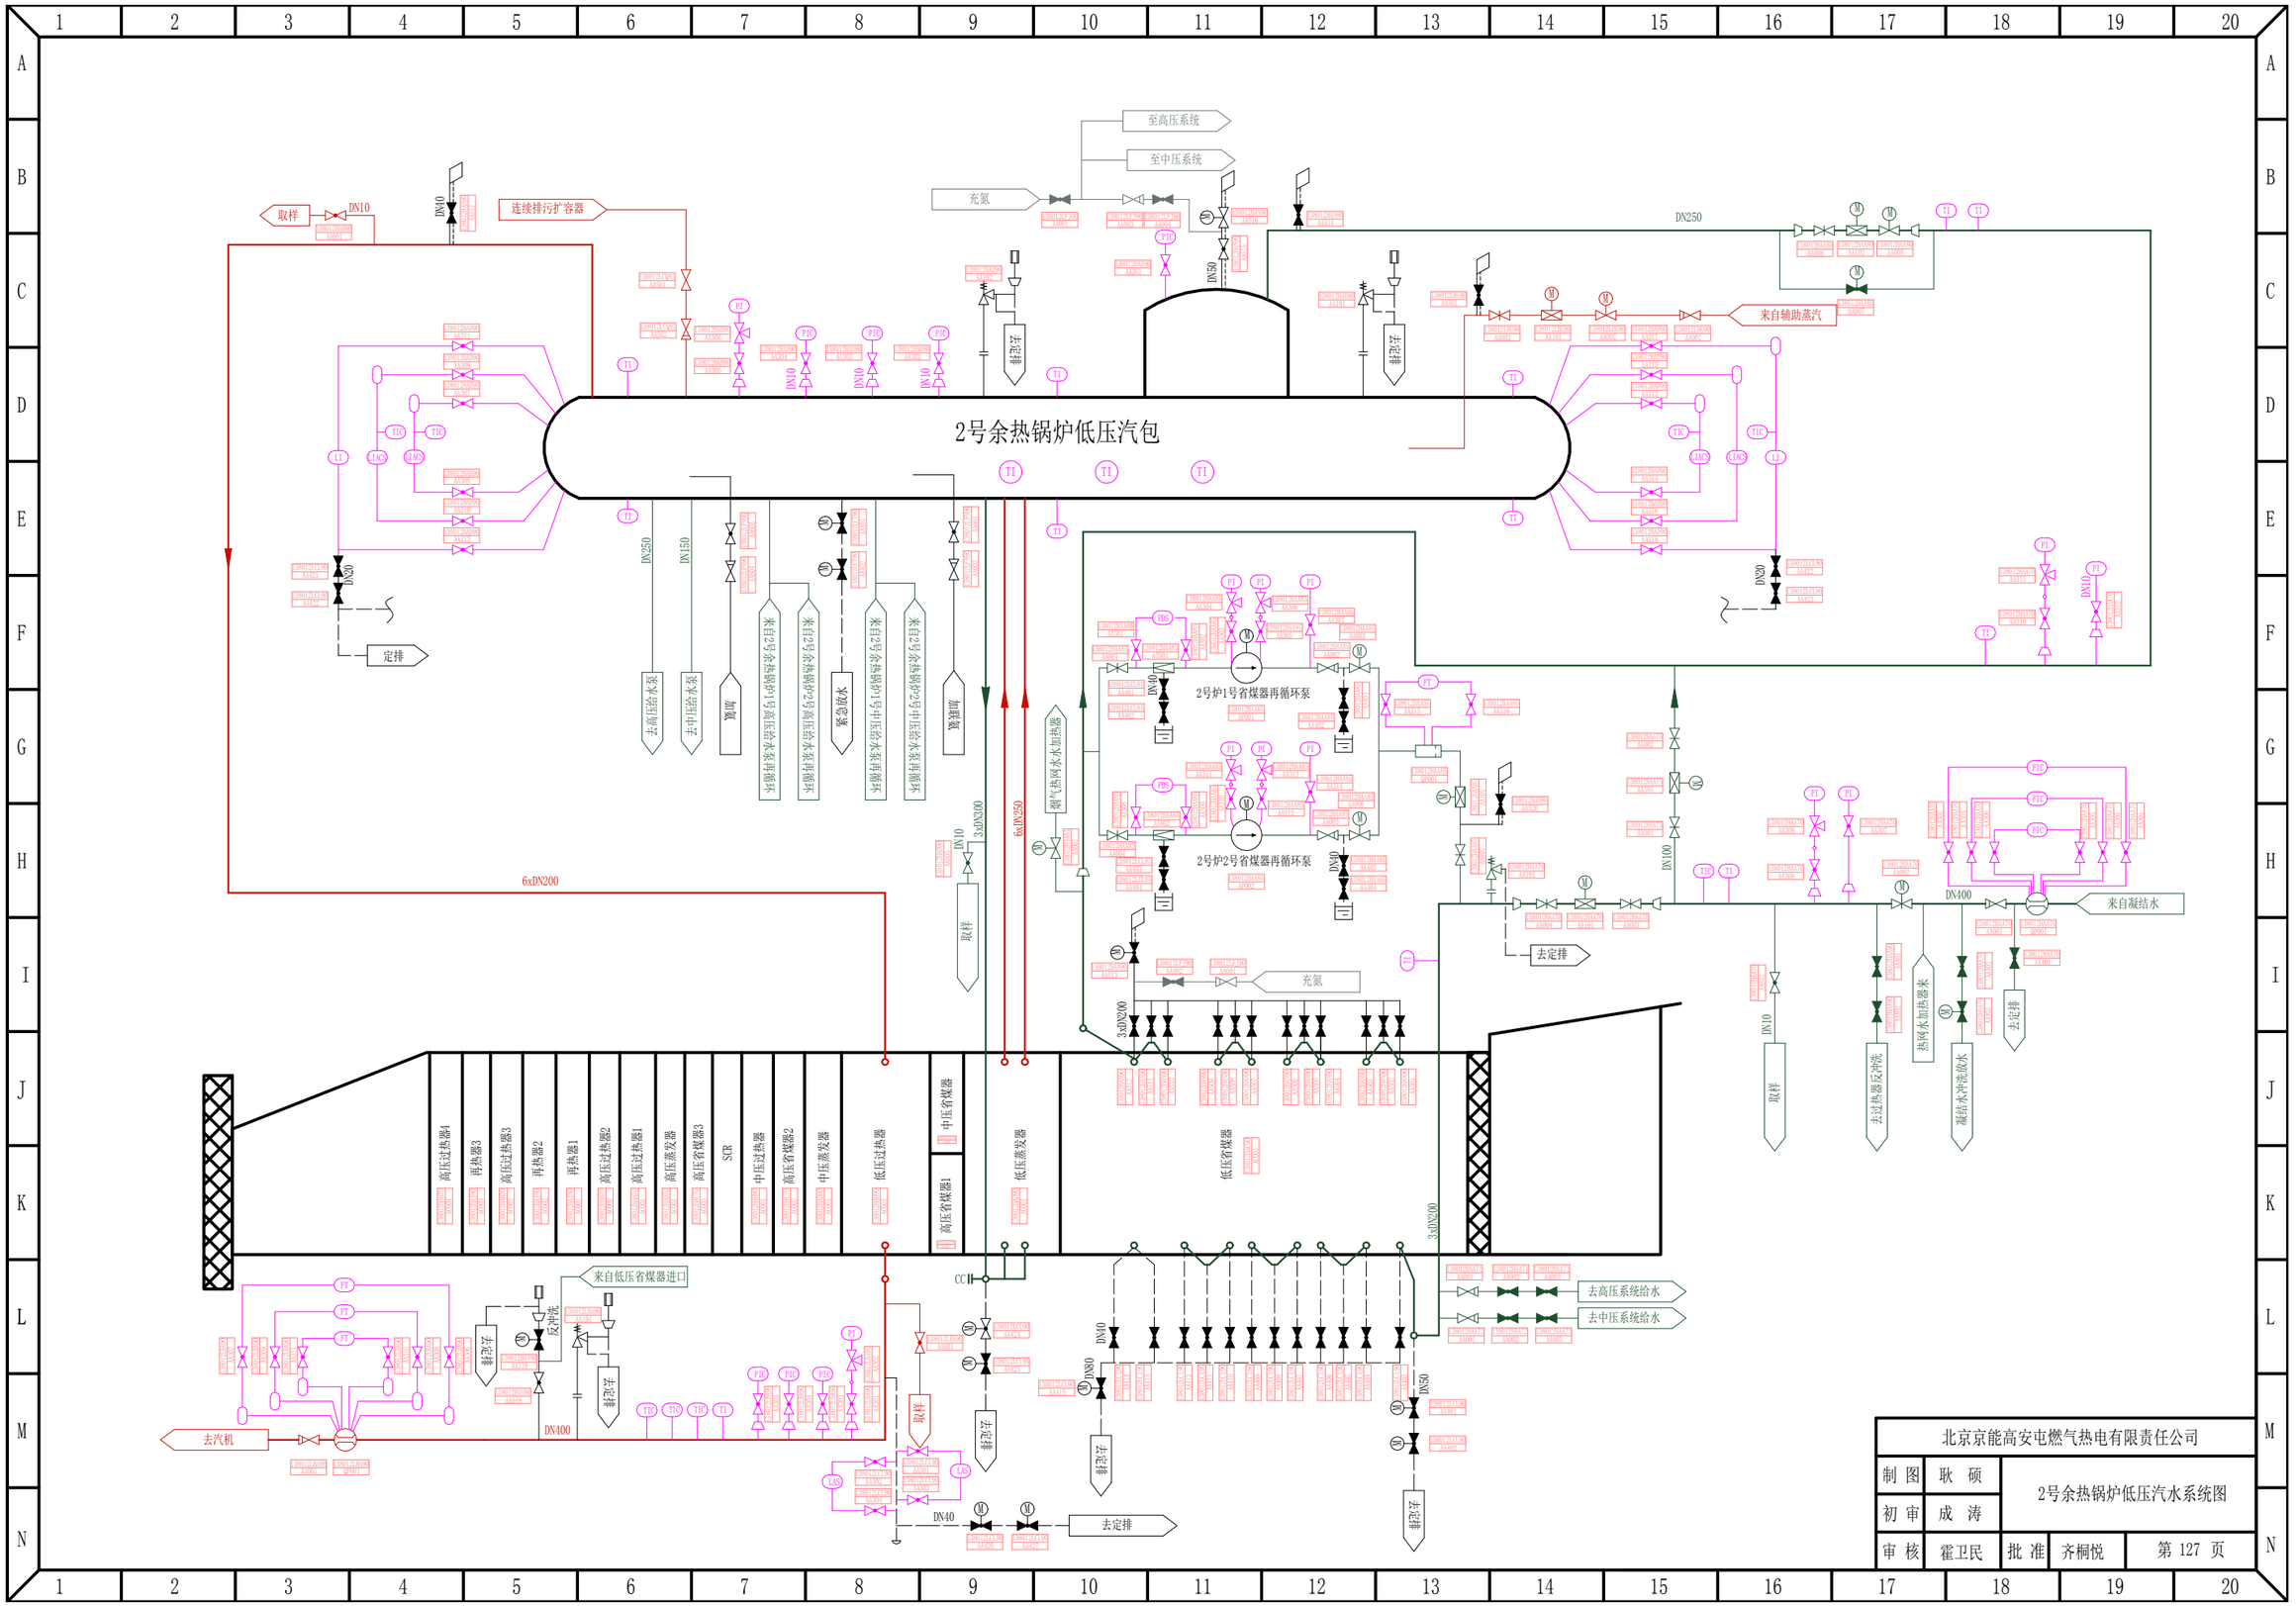


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	耿 硕	2号余热锅炉低压汽水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 127 页	

2号余热锅炉中压汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B06	138012LFJ80AA003	2号炉中压汽包充氮止回阀	2号余热锅炉房	D17	138012HAD80AA324	2号炉中压汽包云母双色液位计2水侧手阀2	2号余热锅炉房
B07	138012LFJ80AA004	2号炉中压汽包充氮手阀	2号余热锅炉房	D17	138012HAD80AA325	2号炉中压汽包云母双色液位计2水侧手阀1	2号余热锅炉房
B07	138012HAN80AA506	2号炉中压汽包排气1道手阀	2号余热锅炉房	D17	138012HAD80AA328	2号炉中压汽包液位4水侧手阀2	2号余热锅炉房
B07	138012HAN80AA507	2号炉中压汽包排气2道手阀	2号余热锅炉房	D17	138012HAD80AA329	2号炉中压汽包液位4水侧手阀1	2号余热锅炉房
B08	138012HAH80AA601	2号炉中压饱和蒸汽取样1道手阀	2号余热锅炉房	D17	138012HAD80AA332	2号炉中压汽包液位3水侧手阀2	2号余热锅炉房
B08	138012HAD80AA310	2号炉中压汽包云母双色液位计1汽侧手阀1	2号余热锅炉房	D17	138012HAD80AA333	2号炉中压汽包液位3水侧手阀1	2号余热锅炉房
B08	138012HAD80AA311	2号炉中压汽包云母双色液位计1汽侧手阀2	2号余热锅炉房	D18	138012LCL80AA407	2号炉中压汽包双色水位计2排污手阀1	2号余热锅炉房
B09	138012HAH80AA602	2号炉中压饱和蒸汽取样2道手阀	2号余热锅炉房	E07	138012LCL80AA405	2号炉中压汽包双色水位计1排污手阀1	2号余热锅炉房
B10	138012HAD80AA306	2号炉中压汽包压力三2道手阀	2号余热锅炉房	E07	138012LCL80AA406	2号炉中压汽包双色水位计1排污手阀2	2号余热锅炉房
B10	138012HAD80AA308	2号炉中压汽包压力2道手阀	2号余热锅炉房	E13	138012LCT80AA402	2号炉中压汽包紧急放水电动角阀	2号余热锅炉房
B10	138012HAD80AA309	2号炉中压汽包压力三通阀	2号余热锅炉房	E14	138012LFN80AA601	2号炉中压汽包加药止回阀	2号余热锅炉房
B11	138012HAD80AA302	2号炉中压汽包压力一2道手阀	2号余热锅炉房	E18	138012LCL80AA408	2号炉中压汽包双色水位计2排污手阀2	2号余热锅炉房
B11	138012HAD80AA304	2号炉中压汽包压力二2道手阀	2号余热锅炉房	F04	138012LBB80AA312	2号炉热再热蒸汽流量1负压侧2道手阀	2号余热锅炉房
B12	138012HAD80AA191	2号炉中压汽包安全阀1	2号余热锅炉房	F04	138012LBB80AA313	2号炉热再热蒸汽流量1负压侧1道手阀	2号余热锅炉房
B14	138012HAD80AA192	2号炉中压汽包安全阀2	2号余热锅炉房	F04	138012LBB80AA316	2号炉热再热蒸汽流量2负压侧2道手阀	2号余热锅炉房
B17	138012HAD80AA322	2号炉中压汽包云母双色液位计2汽侧手阀1	2号余热锅炉房	F04	138012LBB80AA317	2号炉热再热蒸汽流量2负压侧1道手阀	2号余热锅炉房
B17	138012HAD80AA323	2号炉中压汽包云母双色液位计2汽侧手阀2	2号余热锅炉房	F04	138012LBB80AA320	2号炉热再热蒸汽流量3负压侧2道手阀	2号余热锅炉房
C03	138012LAF80AA003	2号炉再热减温水手阀	2号余热锅炉房	F04	138012LBB80AA321	2号炉热再热蒸汽流量3负压侧1道手阀	2号余热锅炉房
C04	138012LAF80AA002	2号炉再热减温水电动阀	2号余热锅炉房	F05	138012LBB80AA314	2号炉热再热蒸汽流量2正压侧1道手阀	2号余热锅炉房
C04	138012LAF80AA101	2号炉再热减温水调节阀	2号余热锅炉房	F05	138012LBB80AA315	2号炉热再热蒸汽流量2正压侧2道手阀	2号余热锅炉房
C04	138012LAF80AT001	2号炉再热减温水滤网	2号余热锅炉房	F05	138012LBB80AA318	2号炉热再热蒸汽流量3正压侧1道手阀	2号余热锅炉房
C04	138012LAF80AA304	2号炉中压减温水流量负压侧1道手阀	2号余热锅炉房	F05	138012LBB80AA319	2号炉热再热蒸汽流量3正压侧2道手阀	2号余热锅炉房
C05	138012LAF80QP001	2号炉再热减温水流量测量装置	2号余热锅炉房	F06	138012LBB80AA310	2号炉热再热蒸汽流量1正压侧1道手阀	2号余热锅炉房
C05	138012LAF80AA301	2号炉中压减温水流量正压侧1道手阀	2号余热锅炉房	F06	138012LBB80AA311	2号炉热再热蒸汽流量1正压侧2道手阀	2号余热锅炉房
C05	138012LAF80AA302	2号炉中压减温水流量正压侧2道手阀	2号余热锅炉房	F07	138012HAN80AA515	2号炉热再蒸汽对空排汽电动阀	2号余热锅炉房
C05	138012LAF80AA303	2号炉中压减温水流量负压侧2道手阀	2号余热锅炉房	F08	138012LBB80AA191	2号炉热再热蒸汽安全阀	2号余热锅炉房
C08	138012HAD80AA314	2号炉中压汽包液位1汽侧手阀1	2号余热锅炉房	F08	138012HAN80AA513	2号炉热再蒸汽对空排汽手阀2	2号余热锅炉房
C08	138012HAD80AA315	2号炉中压汽包液位1汽侧手阀2	2号余热锅炉房	G03	138012LBB10AA002	2号炉热再电动关断阀	2号余热锅炉房
C08	138012HAD80AA318	2号炉中压汽包液位2汽侧手阀1	2号余热锅炉房	G03	138012LBB10AA003	2号炉热再电动关断阀旁路电动阀	2号余热锅炉房
C08	138012HAD80AA319	2号炉中压汽包液位2汽侧手阀2	2号余热锅炉房	G04	138012LBB10AA001	2号炉热再止回阀	2号余热锅炉房
C10	138012HAD80AA305	2号炉中压汽包压力三1道手阀	2号余热锅炉房	G05	138012LBB80QP001	2号炉热再热蒸汽流量测量装置	2号余热锅炉房
C10	138012HAD80AA307	2号炉中压汽包压力1道手阀	2号余热锅炉房	G05	138012LCS80AA405	2号炉热再蒸汽疏水1道电动阀	2号余热锅炉房
C11	138012HAD80AA301	2号炉中压汽包压力一1道手阀	2号余热锅炉房	G05	138012LCS80AA406	2号炉热再蒸汽疏水2道电动阀	2号余热锅炉房
C11	138012HAD80AA303	2号炉中压汽包压力二1道手阀	2号余热锅炉房	G06	138012LBB80AA303	2号炉热再热蒸汽压力表三通阀	2号余热锅炉房
C17	138012HAD80AA326	2号炉中压汽包液位4汽侧手阀1	2号余热锅炉房	G07	138012HAN80AA514	2号炉热再蒸汽对空排汽手阀	2号余热锅炉房
C17	138012HAD80AA327	2号炉中压汽包液位4汽侧手阀2	2号余热锅炉房	G08	138012HAN80AA512	2号炉热再蒸汽对空排汽手阀1	2号余热锅炉房
C17	138012HAD80AA330	2号炉中压汽包液位3汽侧手阀1	2号余热锅炉房	G11	138012HAN80AA504	2号炉中省出口排气1道手阀	2号余热锅炉房
C17	138012HAD80AA331	2号炉中压汽包液位3汽侧手阀2	2号余热锅炉房	G11	138012HAN80AA505	2号炉中省出口排气2道手阀	2号余热锅炉房
D08	138012HAD80AA312	2号炉中压汽包云母双色液位计1水侧手阀2	2号余热锅炉房	G12	138012HAC80AA001	2号炉中压汽包给水调节阀前电动阀	2号余热锅炉房
D08	138012HAD80AA313	2号炉中压汽包云母双色液位计1水侧手阀1	2号余热锅炉房	G12	138012HAC80AA003	2号炉中压汽包给水旁路调节阀前电动阀	2号余热锅炉房
D08	138012HAD80AA316	2号炉中压汽包液位1水侧手阀2	2号余热锅炉房	G13	138012HAC80AA002	2号炉中压汽包给水调节阀后手阀	2号余热锅炉房
D08	138012HAD80AA317	2号炉中压汽包液位1水侧手阀1	2号余热锅炉房	G13	138012HAC80AA004	2号炉中压汽包给水旁路调节阀后手阀	2号余热锅炉房
D08	138012HAD80AA320	2号炉中压汽包液位2水侧手阀2	2号余热锅炉房	G13	138012HAC80AA101	2号炉中压汽包给水调节阀	2号余热锅炉房
D08	138012HAD80AA321	2号炉中压汽包液位2水侧手阀1	2号余热锅炉房	G13	138012HAC80AA102	2号炉中压汽包给水旁路调节阀	2号余热锅炉房
D11	138012LCT80AA101	2号炉中压汽包连排调节电动阀	2号余热锅炉房	H05	138012LBB80AA602	2号炉热再蒸汽取样2道手阀	2号余热锅炉房
D11	138012LCT80AA403	2号炉中压汽包连排电动阀	2号余热锅炉房	H06	138012LBB80AA601	2号炉热再蒸汽取样1道手阀	2号余热锅炉房
D12	138012HAD80AA601	2号炉中压炉水取样1道手阀	2号余热锅炉房	H06	138012LBB80AA301	2号炉热再热蒸汽压力表1道手阀	2号余热锅炉房
D12	138012HAD80AA602	2号炉中压炉水取样2道手阀	2号余热锅炉房	H06	138012LBB80AA302	2号炉热再热蒸汽压力表2道手阀	2号余热锅炉房
D13	138012LCT80AA401	2号炉中压汽包紧急放水电动阀	2号余热锅炉房	H07	138012HAN80AA510	2号炉再热器1出口排气1道手阀	2号余热锅炉房
D14	138012LFN80AA602	2号炉中压汽包加药1道手阀	2号余热锅炉房	H07	138012HAN80AA511	2号炉再热器1出口排气2道手阀	2号余热锅炉房
D14	138012LFN80AA603	2号炉中压汽包加药2道手阀	2号余热锅炉房	H07	138012LBB80AA304	2号炉热再热蒸汽压力一1道手阀	2号余热锅炉房

2号余热锅炉中压汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
H07	138012LBB80AA305	2号炉热再热蒸汽压力一2道手阀	2号余热锅炉房	L08	138012HAH80AA309	2号炉中过出口压力表三通阀	2号余热锅炉房
H08	138012LBB80AA306	2号炉热再热蒸汽压力二1道手阀	2号余热锅炉房	L09	138012HAH80QP001	2号炉中压过热器出口流量测量装置	2号余热锅炉房
H08	138012LBB80AA307	2号炉热再热蒸汽压力二2道手阀	2号余热锅炉房	L09	138012HAH80AA302	2号炉中过出口流量正压侧2道手阀	2号余热锅炉房
H08	138012LBB80AA308	2号炉热再热蒸汽压力三1道手阀	2号余热锅炉房	L09	138012HAH80AA303	2号炉中过出口流量负压侧2道手阀	2号余热锅炉房
H08	138012LBB80AA309	2号炉热再热蒸汽压力三2道手阀	2号余热锅炉房	L09	138012HAH80AA304	2号炉中过出口流量负压侧1道手阀	2号余热锅炉房
H12	138012LFJ80AA001	2号炉中省充氮止回阀	2号余热锅炉房	L10	138012HAH80AA301	2号炉中过出口流量正压侧1道手阀	2号余热锅炉房
H12	138012LFJ80AA002	2号炉中省充氮手阀	2号余热锅炉房	L11	138012LCL80AA404	2号炉中省出口疏水电动阀	2号余热锅炉房
H12	138012HAN80AA501	2号炉中省进口排气手阀1	2号余热锅炉房	M04	138012LBC80AA191	2号炉冷再热蒸汽安全阀1	2号余热锅炉房
H12	138012HAN80AA502	2号炉中省进口排气手阀2	2号余热锅炉房	M05	138012LBC80AA192	2号炉冷再热蒸汽安全阀2	2号余热锅炉房
H12	138012HAN80AA503	2号炉中省进口放气总手阀	2号余热锅炉房	M06	138012HAH80AA001	2号炉中过出口电动阀	2号余热锅炉房
H17	138012LAB85AA303	2号炉中省给水流量1负压侧1道手阀	2号余热锅炉房	M06	138012HAH80AA002	2号炉中过出口电动碟阀	2号余热锅炉房
H17	138012LAB85AA304	2号炉中省给水流量1负压侧2道手阀	2号余热锅炉房	M06	138012HAH80AA003	2号炉中过出口止回阀	2号余热锅炉房
H17	138012LAB85AA313	2号炉中省给水压力1道手阀	2号余热锅炉房	M06	138012HAH80AA191	2号炉中过出口安全阀	2号余热锅炉房
H17	138012LAB85AA314	2号炉中省给水压力2道手阀	2号余热锅炉房	M07	138012HAN80AA508	2号炉中压过热蒸汽对空排汽手阀	2号余热锅炉房
H17	138012LAB85AA315	2号炉中省给水压力表1道手阀	2号余热锅炉房	M07	138012HAN80AA509	2号炉中压过热蒸汽对空排汽电动阀	2号余热锅炉房
H17	138012LAB85AA316	2号炉中省给水压力表2道手阀	2号余热锅炉房	M08	138012HAH80AA307	2号炉中过出口压力表1道手阀	2号余热锅炉房
H17	138012LAB85AA317	2号炉中省给水压力表三通阀	2号余热锅炉房	M08	138012HAH80AA308	2号炉中过出口压力表2道手阀	2号余热锅炉房
H18	138012LAB85AA307	2号炉中省给水流量2负压侧1道手阀	2号余热锅炉房	M09	138012HAH80AA305	2号炉中过出口压力1道手阀	2号余热锅炉房
H18	138012LAB85AA308	2号炉中省给水流量2负压侧2道手阀	2号余热锅炉房	M09	138012HAH80AA306	2号炉中过出口压力2道手阀	2号余热锅炉房
H18	138012LAB85AA311	2号炉中省给水流量3负压侧1道手阀	2号余热锅炉房	M10	138012HAH80AA603	2号炉中压过热蒸汽取样1道手阀	2号余热锅炉房
H18	138012LAB85AA312	2号炉中省给水流量3负压侧2道手阀	2号余热锅炉房	M10	138012HAH80AA604	2号炉中压过热蒸汽取样2道手阀	2号余热锅炉房
H19	138012LAB85AA301	2号炉中省给水流量1正压侧1道手阀	2号余热锅炉房	N07	138012HCD80AA401	2号炉中过出口反冲洗1道手阀	2号余热锅炉房
H19	138012LAB85AA302	2号炉中省给水流量1正压侧2道手阀	2号余热锅炉房	N08	138012HCD80AA402	2号炉中过出口反冲洗2道手阀	2号余热锅炉房
H19	138012LAB85AA305	2号炉中省给水流量2正压侧1道手阀	2号余热锅炉房				
H19	138012LAB85AA306	2号炉中省给水流量2正压侧2道手阀	2号余热锅炉房				
H19	138012LAB85AA309	2号炉中省给水流量3正压侧1道手阀	2号余热锅炉房				
H19	138012LAB85AA310	2号炉中省给水流量3正压侧2道手阀	2号余热锅炉房				
I12	138012HAC80AC001	2号炉中压省煤器	2号余热锅炉房				
I15	138012LAB85AA191	2号炉中省进口安全阀	2号余热锅炉房				
I16	138012LAB85AA001	2号炉中省进口安全阀后手阀	2号余热锅炉房				
I17	138012LAB85AA601	2号炉中压给水取样1道手阀	2号余热锅炉房				
I17	138012LAB85AA602	2号炉中压给水取样2道手阀	2号余热锅炉房				
I18	138012LAB85QP001	2号炉中压省煤器进水流量测量装置	2号余热锅炉房				
J10	138012HAD80AC001	2号炉中压蒸发器	2号余热锅炉房				
K07	138012LCS80AA401	2号炉再热器1进口疏水1道电动阀	2号余热锅炉房				
K07	138012LCS80AA402	2号炉再热器1进口疏水2道电动阀	2号余热锅炉房				
K09	138012LCL80AA411	2号炉中压过热器出口疏水至定排电动阀1	2号余热锅炉房				
K09	138012LCL80AA301	2号炉中过出口疏水液位1汽侧手阀	2号余热锅炉房				
K09	138012LCL80AA302	2号炉中过出口疏水液位1水侧手阀	2号余热锅炉房				
K09	138012LCL80AA303	2号炉中过出口疏水液位2汽侧手阀	2号余热锅炉房				
K09	138012LCL80AA304	2号炉中过出口疏水液位2水侧手阀	2号余热锅炉房				
K10	138012LCL80AA412	2号炉中压过热器出口疏水至定排电动阀2	2号余热锅炉房				
K11	138012LCL80AA403	2号炉中省出口疏水手阀3	2号余热锅炉房				
K11	138012LCL80AA409	2号炉中压蒸发器进口疏水电动阀	2号余热锅炉房				
K11	138012LCL80AA410	2号炉中压蒸发器进口疏水电动角阀	2号余热锅炉房				
K12	138012LCL80AA401	2号炉中省出口疏水手阀1	2号余热锅炉房				
K12	138012LCL80AA402	2号炉中省出口疏水手阀2	2号余热锅炉房				
L03	138012LCS80AA404	2号炉再热器3进口疏水2道电动阀	2号余热锅炉房				
L04	138012LCS80AA403	2号炉再热器3进口疏水1道电动阀	2号余热锅炉房				
L06	138012LBC80AA301	2号炉冷再热混合后蒸汽压力1道手阀	2号余热锅炉房				
L06	138012LBC80AA302	2号炉冷再热混合后蒸汽压力2道手阀	2号余热锅炉房				

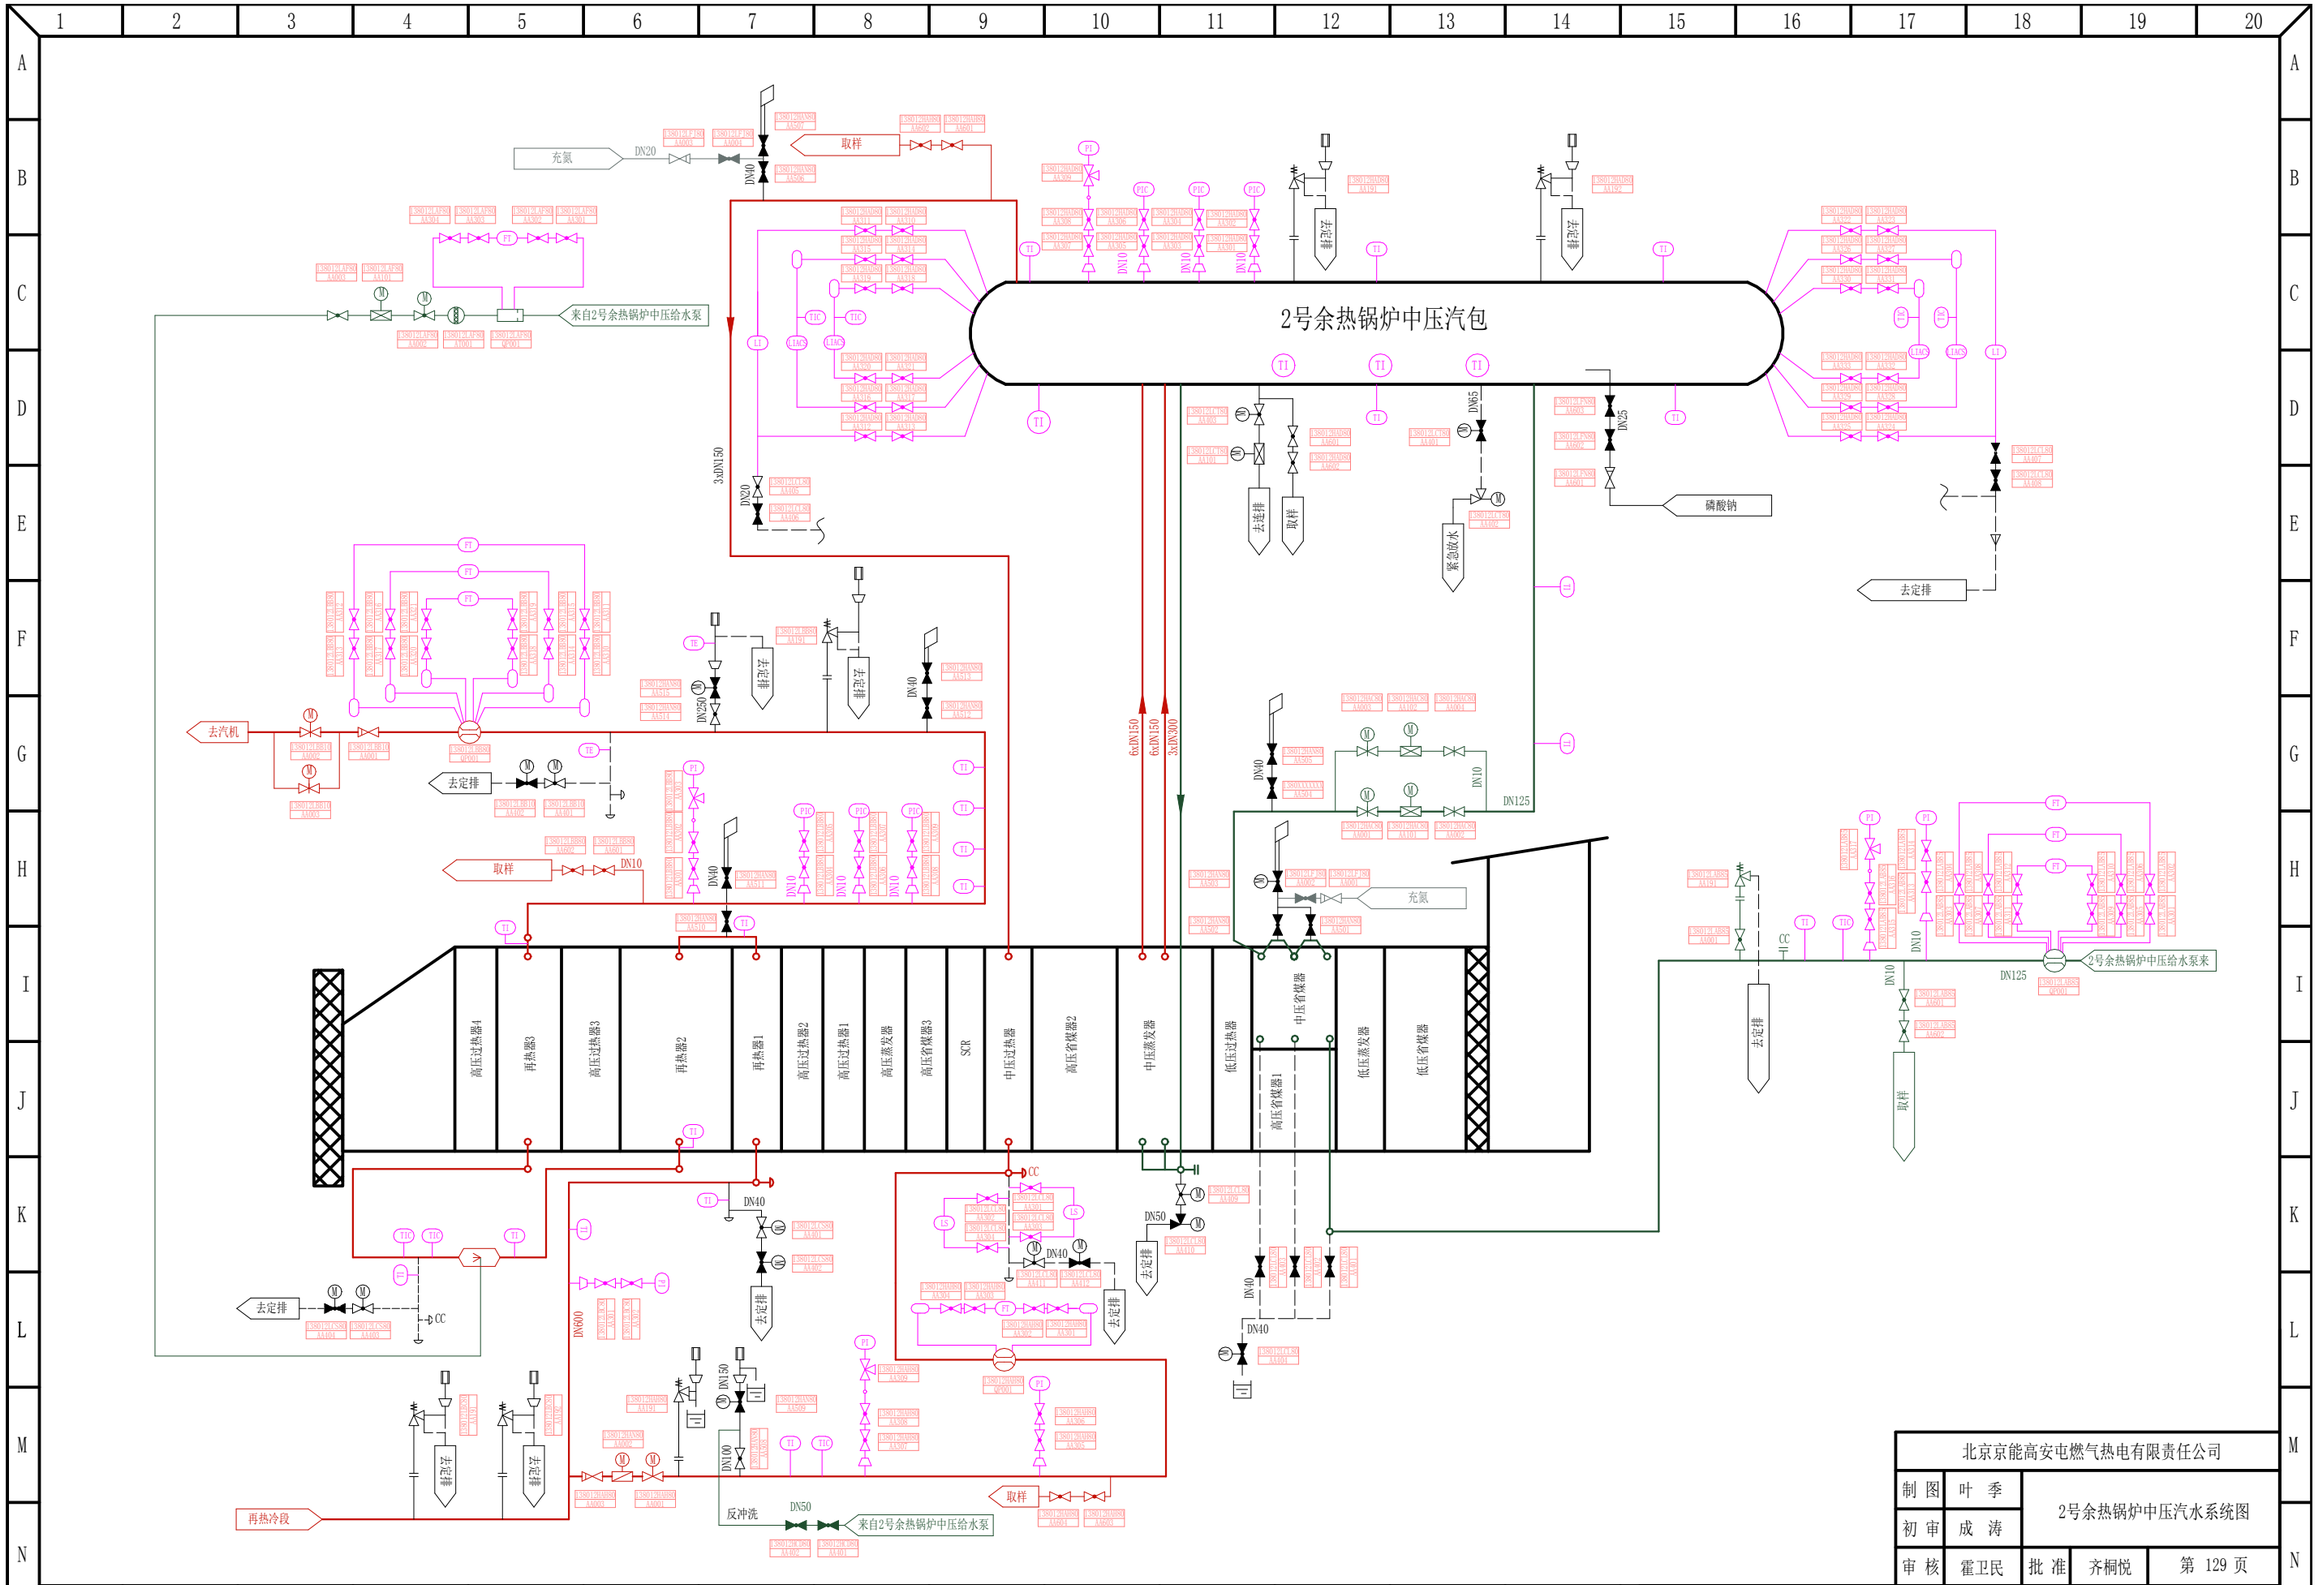


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	叶 季	2号余热锅炉中压汽水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 129 页	

2号余热锅炉高压汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B03	138012LBA70AA312	2号炉高过4出口流量1负压侧2道手阀	2号余热锅炉房	E07	138012LCL70AA416	2号炉高压汽包双色水位计1排污手阀1	2号余热锅炉房
B03	138012LBA70AA316	2号炉高过4出口流量2负压侧2道手阀	2号余热锅炉房	E07	138012LCL70AA417	2号炉高压汽包双色水位计1排污手阀2	2号余热锅炉房
B03	138012LBA70AA320	2号炉高过4出口流量3负压侧2道手阀	2号余热锅炉房	E08	138012HAD70AA312	2号炉高压汽包云母双色液位计1水侧手阀2	2号余热锅炉房
B04	138012LBA70AA319	2号炉高过4出口流量3正压侧2道手阀	2号余热锅炉房	E08	138012HAD70AA316	2号炉高压汽包液位1水侧手阀2	2号余热锅炉房
B05	138012LBA70AA311	2号炉高过4出口流量1正压侧2道手阀	2号余热锅炉房	E09	138012HAD70AA313	2号炉高压汽包云母双色液位计1水侧手阀1	2号余热锅炉房
B05	138012LBA70AA315	2号炉高过4出口流量2正压侧2道手阀	2号余热锅炉房	E09	138012HAD70AA317	2号炉高压汽包液位1水侧手阀1	2号余热锅炉房
B07	138012LFJ70AA002	2号炉高压汽包充氮手阀	2号余热锅炉房	E12	138012HAD70AA601	2号炉高压炉水取样1道手阀	2号余热锅炉房
B07	138012HAN70AA513	2号炉高压汽包排气1道手阀	2号余热锅炉房	E12	138012HAD70AA602	2号炉高压炉水取样2道手阀	2号余热锅炉房
B07	138012HAN70AA514	2号炉高压汽包排气2道手阀	2号余热锅炉房	E12	138012LCT70AA101	2号炉高压汽包连排电动调节阀	2号余热锅炉房
B08	138012LFJ70AA001	2号炉高压汽包充氮止回阀	2号余热锅炉房	E12	138012LCT70AA403	2号炉高压汽包连排电动阀	2号余热锅炉房
B09	138012HAH70AA601	2号炉高压饱和蒸汽取样1道手阀	2号余热锅炉房	E15	138012LCT70AA401	2号炉高压汽包紧急放水电动阀	2号余热锅炉房
B09	138012HAH70AA602	2号炉高压饱和蒸汽取样2道手阀	2号余热锅炉房	E15	138012LFN70AA602	2号炉高压汽包加药2道手阀	2号余热锅炉房
B11	138012HAD70AA309	2号炉高压汽包压力三通阀	2号余热锅炉房	E15	138012LFN70AA603	2号炉高压汽包加药1道手阀	2号余热锅炉房
C02	138012LBA10AA002	2号炉高压主汽电动关断阀	2号余热锅炉房	E17	138012HAD70AA325	2号炉高压汽包云母双色液位计2水侧手阀1	2号余热锅炉房
C03	138012LBA10AA001	2号炉高压主汽止回阀	2号余热锅炉房	E17	138012HAD70AA329	2号炉高压汽包液位4水侧手阀1	2号余热锅炉房
C03	138012LBA70AA313	2号炉高过4出口流量1负压侧1道手阀	2号余热锅炉房	E18	138012HAD70AA324	2号炉高压汽包云母双色液位计2水侧手阀2	2号余热锅炉房
C03	138012LBA70AA317	2号炉高过4出口流量2负压侧1道手阀	2号余热锅炉房	E18	138012HAD70AA328	2号炉高压汽包液位4水侧手阀2	2号余热锅炉房
C03	138012LBA70AA321	2号炉高过4出口流量3负压侧1道手阀	2号余热锅炉房	E19	138012LCL70AA418	2号炉高压汽包双色水位计2排污手阀1	2号余热锅炉房
C04	138012LBA70QP001	2号炉高压过热器4出口流量测量装置	2号余热锅炉房	E19	138012LCL70AA419	2号炉高压汽包双色水位计2排污手阀2	2号余热锅炉房
C04	138012LBA70AA318	2号炉高过4出口流量3正压侧1道手阀	2号余热锅炉房	F03	138012LBA70AA191	2号炉高压过热器出口安全阀	2号余热锅炉房
C05	138012LBA70AA310	2号炉高过4出口流量1正压侧1道手阀	2号余热锅炉房	F04	138012HAN70AA519	2号炉高压主蒸汽对空排汽手阀	2号余热锅炉房
C05	138012LBA70AA314	2号炉高过4出口流量2正压侧1道手阀	2号余热锅炉房	F04	138012HAN70AA520	2号炉高压主蒸汽对空排汽电动阀	2号余热锅炉房
C08	138012HAD70AA311	2号炉高压汽包云母双色液位计1汽侧手阀2	2号余热锅炉房	F05	138012HCD70AA401	2号炉高过出口反冲洗1道手阀	2号余热锅炉房
C08	138012HAD70AA315	2号炉高压汽包液位1汽侧手阀2	2号余热锅炉房	F05	138012HCD70AA402	2号炉高过出口反冲洗2道手阀	2号余热锅炉房
C09	138012HAD70AA310	2号炉高压汽包云母双色液位计1汽侧手阀1	2号余热锅炉房	F15	138012LCT70AA402	2号炉高压汽包紧急放水电动角阀	2号余热锅炉房
C09	138012HAD70AA314	2号炉高压汽包液位1汽侧手阀1	2号余热锅炉房	F15	138012LFN70AA601	2号炉高压汽包加药止回阀	2号余热锅炉房
C11	138012HAD70AA305	2号炉高压汽包压力三1道手阀	2号余热锅炉房	G10	138012HAN70AA512	2号炉高省放气母管手阀	2号余热锅炉房
C11	138012HAD70AA306	2号炉高压汽包压力三2道手阀	2号余热锅炉房	G14	138012HAN70AA521	2号炉高省放气至高压汽包电动阀	2号余热锅炉房
C11	138012HAD70AA307	2号炉高压汽包压力1道手阀	2号余热锅炉房	H03	138012HAN70AA517	2号炉高过4出口排气1道手阀	2号余热锅炉房
C11	138012HAD70AA308	2号炉高压汽包压力2道手阀	2号余热锅炉房	H03	138012HAN70AA518	2号炉高过4出口排气2道手阀	2号余热锅炉房
C12	138012HAD70AA301	2号炉高压汽包压力一1道手阀	2号余热锅炉房	H04	138012LBA70AA301	2号炉高过4出口压力表1道手阀	2号余热锅炉房
C12	138012HAD70AA302	2号炉高压汽包压力一2道手阀	2号余热锅炉房	H04	138012LBA70AA302	2号炉高过4出口压力表2道手阀	2号余热锅炉房
C12	138012HAD70AA303	2号炉高压汽包压力二1道手阀	2号余热锅炉房	H05	138012LBA70AA304	2号炉高过4出口压力一1道手阀	2号余热锅炉房
C12	138012HAD70AA304	2号炉高压汽包压力二2道手阀	2号余热锅炉房	H05	138012LBA70AA305	2号炉高过4出口压力一2道手阀	2号余热锅炉房
C13	138012HAD70AA191	2号炉高压汽包安全阀1	2号余热锅炉房	H05	138012LBA70AA306	2号炉高过4出口压力二1道手阀	2号余热锅炉房
C15	138012HAD70AA192	2号炉高压汽包安全阀2	2号余热锅炉房	H05	138012LBA70AA307	2号炉高过4出口压力二2道手阀	2号余热锅炉房
C17	138012HAD70AA322	2号炉高压汽包云母双色液位计2汽侧手阀1	2号余热锅炉房	H05	138012LBA70AA308	2号炉高过4出口压力三1道手阀	2号余热锅炉房
C17	138012HAD70AA326	2号炉高压汽包液位4汽侧手阀1	2号余热锅炉房	H05	138012LBA70AA309	2号炉高过4出口压力三2道手阀	2号余热锅炉房
C18	138012HAD70AA323	2号炉高压汽包云母双色液位计2汽侧手阀2	2号余热锅炉房	H07	138012HAN70AA516	2号炉高过2出口排气2道手阀	2号余热锅炉房
C18	138012HAD70AA327	2号炉高压汽包液位4汽侧手阀2	2号余热锅炉房	H10	138012HAN70AA510	2号炉高省2出口排气手阀	2号余热锅炉房
D02	138012LBA10AA003	2号炉高压主汽旁路电动阀	2号余热锅炉房	H10	138012HAN70AA511	2号炉高省3排气手阀	2号余热锅炉房
D04	138012LCL70AA427	2号炉高压主蒸汽疏水2道电动阀	2号余热锅炉房	H11	138012HAN70AA506	2号炉高省1出口排气手阀	2号余热锅炉房
D05	138012LCL70AA426	2号炉高压主蒸汽疏水1道电动阀	2号余热锅炉房	H11	138012HAN70AA507	2号炉高省2排气手阀1	2号余热锅炉房
D08	138012HAD70AA319	2号炉高压汽包液位2汽侧手阀2	2号余热锅炉房	H11	138012HAN70AA508	2号炉高省2排气手阀2	2号余热锅炉房
D08	138012HAD70AA320	2号炉高压汽包液位2水侧手阀2	2号余热锅炉房	H11	138012HAN70AA509	2号炉高省2排气手阀3	2号余热锅炉房
D09	138012HAD70AA318	2号炉高压汽包液位2汽侧手阀1	2号余热锅炉房	H12	138012HAN70AA503	2号炉高省1排气手阀3	2号余热锅炉房
D09	138012HAD70AA321	2号炉高压汽包液位2水侧手阀1	2号余热锅炉房	H12	138012HAN70AA504	2号炉高省1排气手阀4	2号余热锅炉房
D17	138012HAD70AA330	2号炉高压汽包液位3汽侧手阀1	2号余热锅炉房	H12	138012HAN70AA505	2号炉高省1排气手阀5	2号余热锅炉房
D17	138012HAD70AA333	2号炉高压汽包液位3水侧手阀1	2号余热锅炉房	H13	138012HAN70AA501	2号炉高省1排气手阀1	2号余热锅炉房
D18	138012HAD70AA331	2号炉高压汽包液位3汽侧手阀2	2号余热锅炉房	H13	138012HAN70AA502	2号炉高省1排气手阀2	2号余热锅炉房
D18	138012HAD70AA332	2号炉高压汽包液位3水侧手阀2	2号余热锅炉房	I04	138012LBA70AA601	2号炉高压过热蒸汽取样1道手阀	2号余热锅炉房

2号余热锅炉高压汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
I04	138012LBA70AA602	2号炉高压过热蒸汽取样2道手阀	2号余热锅炉房	L09	138012LCL70AA420	2号炉高压蒸发器进口疏水电动阀	2号余热锅炉房
I04	138012LBA70AA303	2号炉高过4出口压力表三通阀	2号余热锅炉房	L09	138012LCL70AA421	2号炉高压蒸发器进口疏水电动角阀	2号余热锅炉房
I07	138012HAN70AA515	2号炉高过2出口排气1道手阀	2号余热锅炉房	L13	138012LAB75AA004	2号炉高压给水调节阀后手阀	2号余热锅炉房
I15	138012LAB75AA318	2号炉高省给水压力表2道手阀	2号余热锅炉房	L14	138012LAB75AA003	2号炉高压给水调节阀前电动阀	2号余热锅炉房
I15	138012LAB75AA319	2号炉高省给水压力表三通阀	2号余热锅炉房	L14	138012LAB75AA101	2号炉高压给水调节阀	2号余热锅炉房
I16	138012LAB75AA316	2号炉高省给水电动阀后压力2道手阀	2号余热锅炉房	L15	138012LAB75AA602	2号炉高压给水取样2道手阀	2号余热锅炉房
I17	138012LAB75AA303	2号炉高省给水流量1负压侧2道手阀	2号余热锅炉房	L16	138012LAB75AA601	2号炉高压给水取样1道手阀	2号余热锅炉房
I17	138012LAB75AA314	2号炉高省给水电动阀前压力2道手阀	2号余热锅炉房	M03	138012LAE70AA301	2号炉高过减温水流量正压1道手阀	2号余热锅炉房
I18	138012LAB75AA307	2号炉高省给水流量2负压侧2道手阀	2号余热锅炉房	M03	138012LAE70AA302	2号炉高过减温水流量正压2道手阀	2号余热锅炉房
I18	138012LAB75AA311	2号炉高省给水流量3负压侧2道手阀	2号余热锅炉房	M04	138012LAE70AA303	2号炉高过减温水流量负压2道手阀	2号余热锅炉房
I19	138012LAB75AA302	2号炉高省给水流量1正压侧2道手阀	2号余热锅炉房	M04	138012LAE70AA304	2号炉高过减温水流量负压1道手阀	2号余热锅炉房
I19	138012LAB75AA306	2号炉高省给水流量2正压侧2道手阀	2号余热锅炉房	M05	138012LCL70AA425	2号炉高压过热器4进口疏水2道电动阀	2号余热锅炉房
I19	138012LAB75AA310	2号炉高省给水流量3正压侧2道手阀	2号余热锅炉房	N03	138012LAE70AA003	2号炉高压减温水调阀前手阀	2号余热锅炉房
J08	138012HAD70AC001	2号炉高压蒸发器	2号余热锅炉房	N04	138012LAE70QP001	2号炉高压过热器减温水流量测量装置	2号余热锅炉房
J10	138012HAC70AC003	2号炉高压省煤器3	2号余热锅炉房	N04	138012LAE70AT001	2号炉高过减温水滤网	2号余热锅炉房
J11	138012HAC70AC002	2号炉高压省煤器2	2号余热锅炉房	N05	138012LAE70AA001	2号炉高压减温水电动阀	2号余热锅炉房
J12	138012HAC70AC001	2号炉高压省煤器1	2号余热锅炉房	N05	138012LAE70AA101	2号炉高压减温水调节阀	2号余热锅炉房
J15	138012LAB75AA317	2号炉高省给水压力表1道手阀	2号余热锅炉房	N06	138012LAE70AA002	2号炉高压减温水调节阀后手阀	2号余热锅炉房
J16	138012LAB75AA001	2号炉高省进水电动阀	2号余热锅炉房				
J16	138012LAB75AA002	2号炉高省进水旁路电动阀	2号余热锅炉房				
J16	138012LAB75AA315	2号炉高省给水电动阀后压力1道手阀	2号余热锅炉房				
J17	138012LAB75AA304	2号炉高省给水流量1负压侧1道手阀	2号余热锅炉房				
J17	138012LAB75AA313	2号炉高省给水电动阀前压力1道手阀	2号余热锅炉房				
J18	138012LAB75QP001	2号炉高压省煤器进水流量测量装置	2号余热锅炉房				
J18	138012LAB75AA308	2号炉高省给水流量2负压侧1道手阀	2号余热锅炉房				
J18	138012LAB75AA312	2号炉高省给水流量3负压侧1道手阀	2号余热锅炉房				
J19	138012LAB75AA301	2号炉高省给水流量1正压侧1道手阀	2号余热锅炉房				
J19	138012LAB75AA305	2号炉高省给水流量2正压侧1道手阀	2号余热锅炉房				
J19	138012LAB75AA309	2号炉高省给水流量3正压侧1道手阀	2号余热锅炉房				
K9	138012LCL70AA428	2号炉高压蒸发器进口疏水电动阀前手阀	2号余热锅炉房				
K10	138012LCL70AA413	2号炉高省3疏水手阀1	2号余热锅炉房				
K10	138012LCL70AA414	2号炉高省3疏水手阀2	2号余热锅炉房				
K10	138012LCL70AA415	2号炉高省3疏水电动阀	2号余热锅炉房				
K11	138012LCL70AA408	2号炉高省2疏水手阀1	2号余热锅炉房				
K11	138012LCL70AA409	2号炉高省2疏水手阀2	2号余热锅炉房				
K11	138012LCL70AA410	2号炉高省2疏水手阀3	2号余热锅炉房				
K11	138012LCL70AA411	2号炉高省2疏水手阀4	2号余热锅炉房				
K11	138012LCL70AA412	2号炉高省2疏水电动阀	2号余热锅炉房				
K12	138012LCL70AA404	2号炉高省1疏水手阀4	2号余热锅炉房				
K12	138012LCL70AA405	2号炉高省1疏水手阀5	2号余热锅炉房				
K12	138012LCL70AA406	2号炉高省1疏水手阀6	2号余热锅炉房				
K12	138012LCL70AA407	2号炉高省1疏水电动阀	2号余热锅炉房				
K13	138012LCL70AA401	2号炉高省1疏水手阀1	2号余热锅炉房				
K13	138012LCL70AA402	2号炉高省1疏水手阀2	2号余热锅炉房				
K13	138012LCL70AA403	2号炉高省1疏水手阀3	2号余热锅炉房				
K13	138012LAB75AA006	2号炉高压给水旁路调节阀后手阀	2号余热锅炉房				
K14	138012LAB75AA005	2号炉高压给水旁路调节阀前电动阀	2号余热锅炉房				
K14	138012LAB75AA102	2号炉高压给水旁路调节阀	2号余热锅炉房				
L05	138012LCL70AA424	2号炉高压过热器4进口疏水1道电动阀	2号余热锅炉房				
L07	138012LCL70AA422	2号炉高压过热器1出口疏水1道电动阀	2号余热锅炉房				
L07	138012LCL70AA423	2号炉高压过热器1出口疏水2道电动阀	2号余热锅炉房				

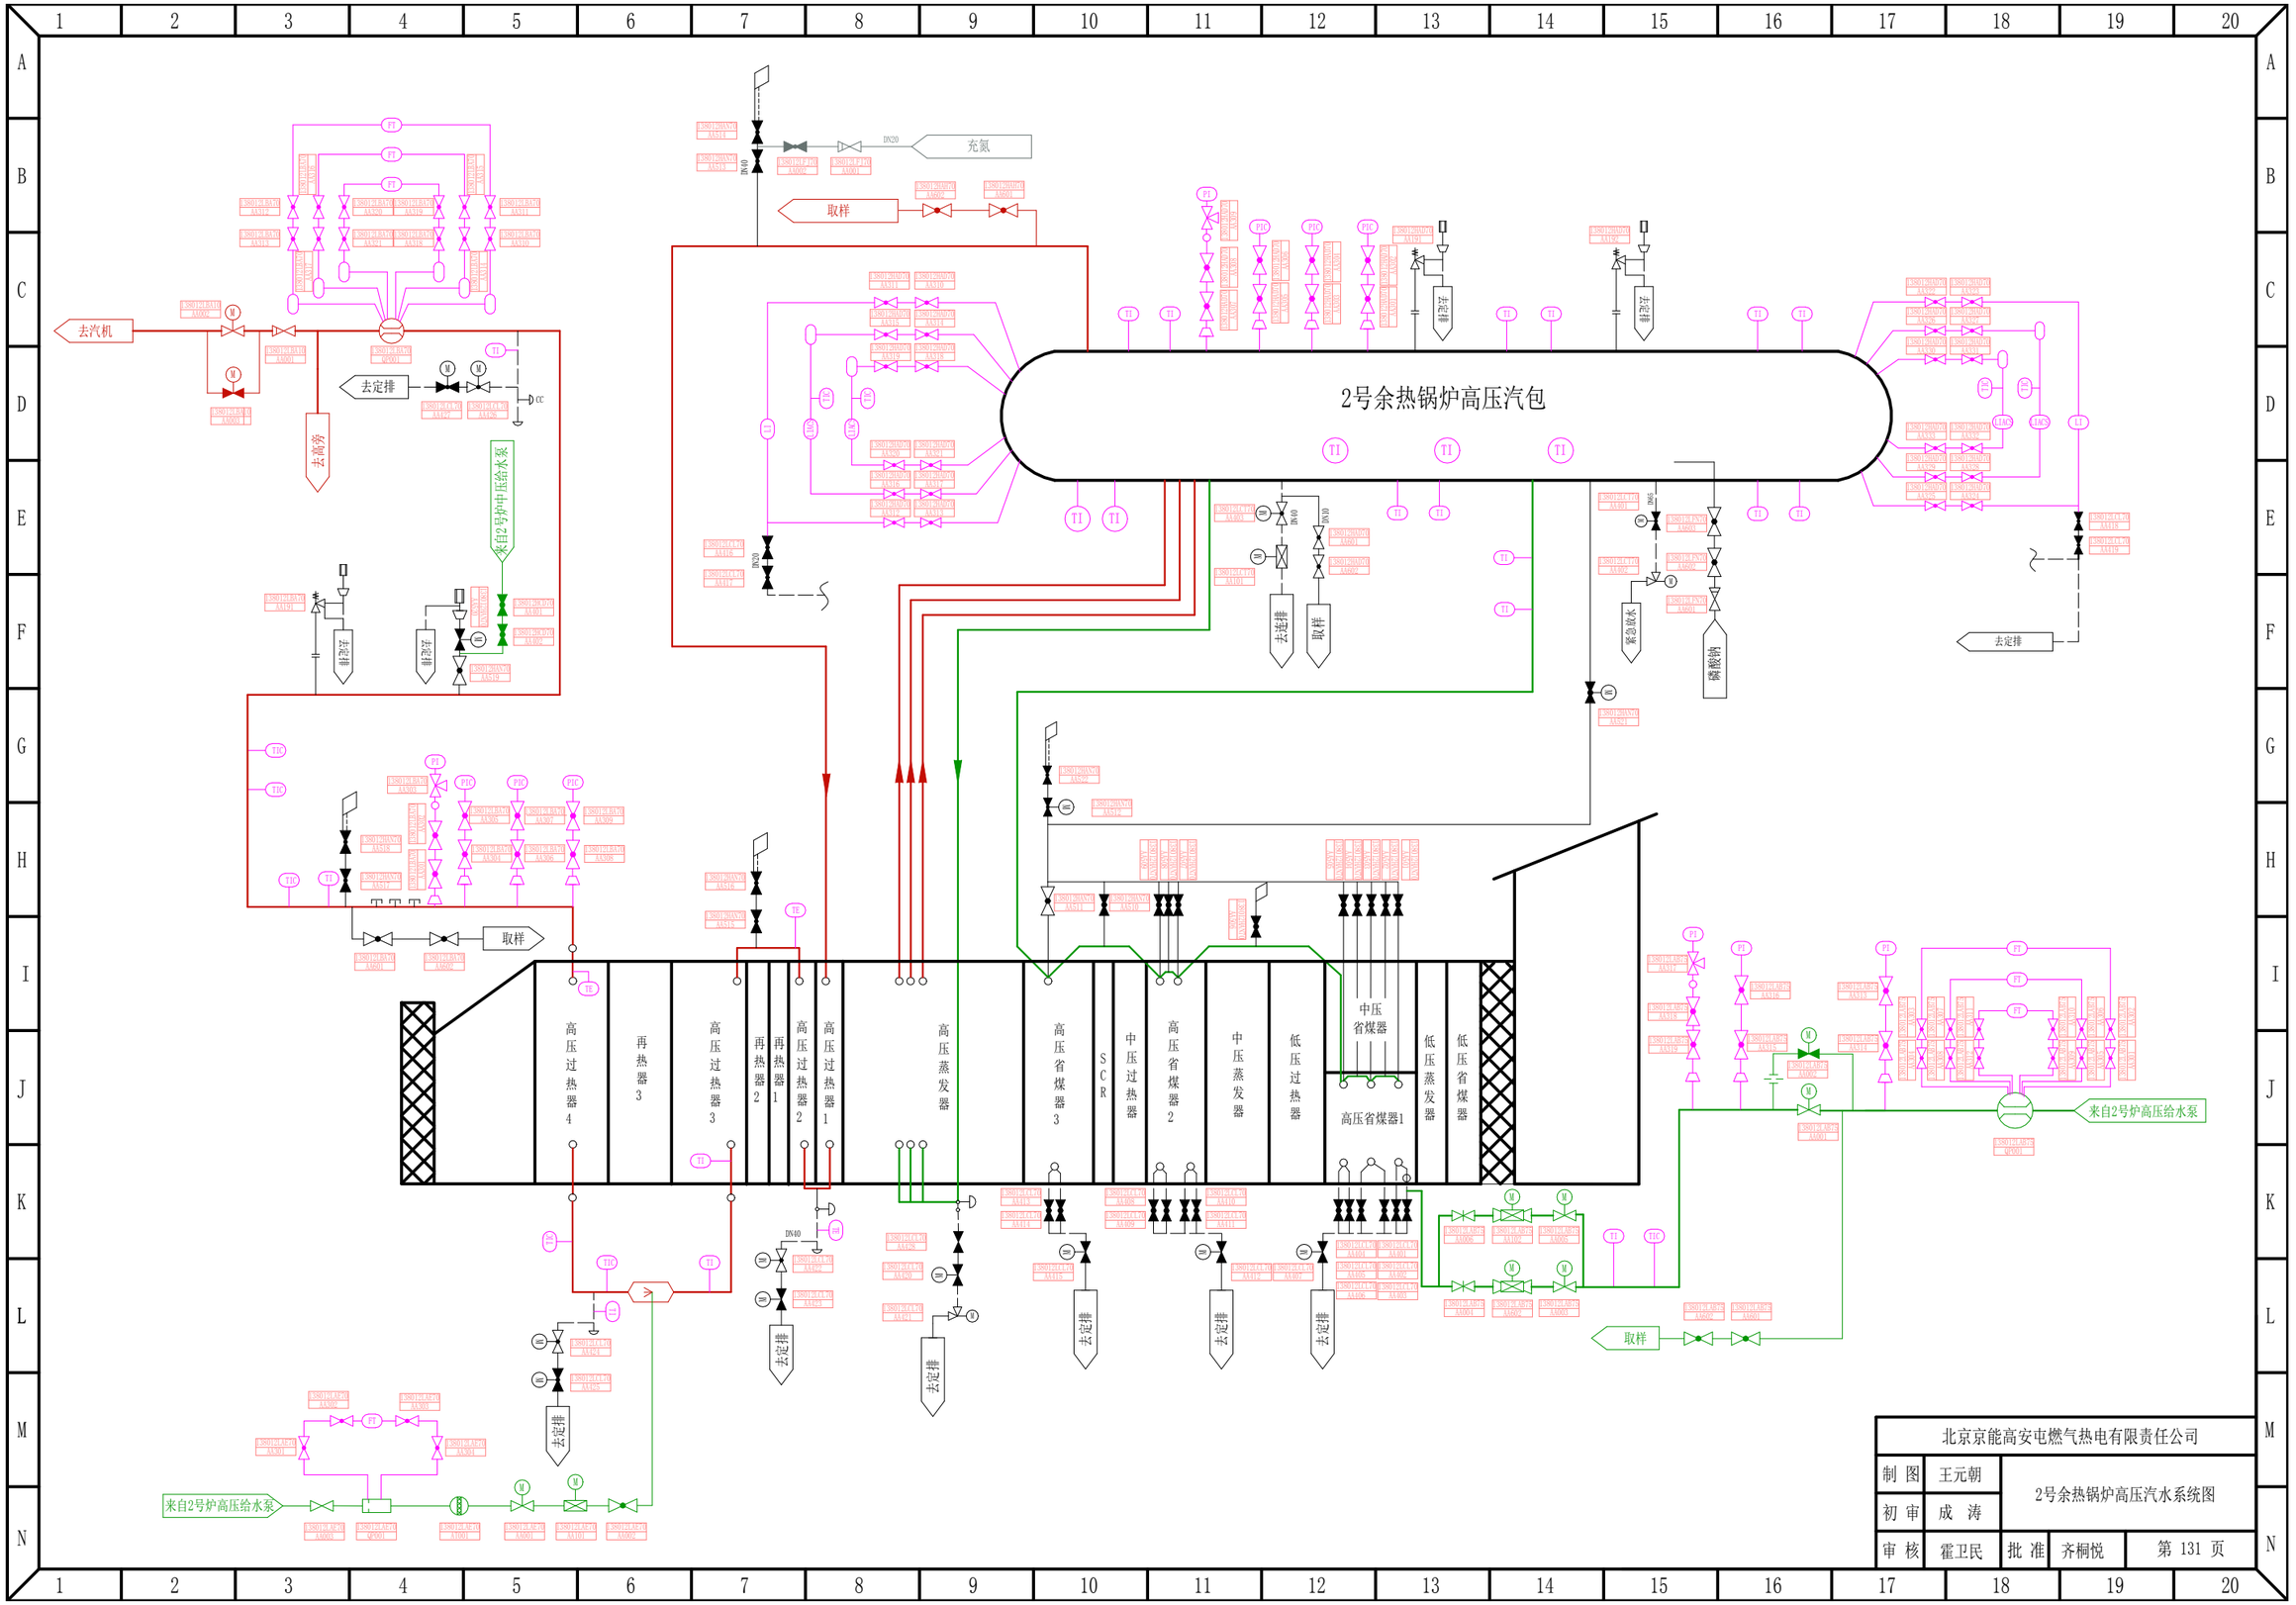
2号余热锅炉高压汽包
充氮
取样
去汽机
去高旁
去定排
来自2号炉中压给水泵
来自2号炉高压给水泵
去连排
紧急放水
磷酸钠
高压过热器4
再热器3
高压过热器3
再热器2
再热器1
高压过热器2
高压过热器1
高压蒸发器
高压省煤器3
SCR
中压过热器
高压省煤器2
中压蒸发器
低压过热器
中压省煤器
高压省煤器1
低压蒸发器
低压省煤器
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
制 图 王元朝
初 审 成 涛
审 核 霍卫民
批 准 齐桐悦
2号余热锅炉高压汽水系统图
第 131 页

2号余热锅炉高压给水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A12	138012LAB72AA004	22号高压给水泵再循环手阀	2号余热锅炉房	M09	138012LAC72AA301	22号高压给水泵进口压力表手阀	2号余热锅炉房
B07	138012LAB71AA004	21号高压给水泵再循环手阀	2号余热锅炉房	M09	138012LAC72AA302	22号高压给水泵进口压力表三通阀	2号余热锅炉房
B11	138012LCL71AA403	21号高压给水泵再循环疏水1道手阀	2号余热锅炉房	M13	138012LCL72AA406	22号高压给水泵出口疏水2道手阀	2号余热锅炉房
B14	138012LCL72AA403	22号高压给水泵再循环疏水1道手阀	2号余热锅炉房				
C09	138012LAC71AA301	21号高压给水泵进口压力表手阀	2号余热锅炉房				
C09	138012LAC71AA302	21号高压给水泵进口压力表三通阀	2号余热锅炉房				
C10	138012LAC71AA304	21号高压给水泵出口压力表2道手阀	2号余热锅炉房				
C10	138012LAC71AA305	21号高压给水泵出口压力表三通阀	2号余热锅炉房				
C11	138012LCL71AA404	21号高压给水泵再循环疏水2道手阀	2号余热锅炉房				
C14	138012LCL72AA404	22号高压给水泵再循环疏水2道手阀	2号余热锅炉房				
D06	138012LAB71AA001	21号高压给水泵进口电动阀	2号余热锅炉房				
D07	138012LAB71AT001	21号高压给水泵进口滤网	2号余热锅炉房				
D07	138012LAB71AA301	21号高压给水泵进口滤网压差正压侧手阀	2号余热锅炉房				
D08	138012LAB71AA302	21号高压给水泵进口滤网压差负压侧手阀	2号余热锅炉房				
D09	138012LAC71AP001	21号高压给水泵	2号余热锅炉房				
D10	138012LAC71AA303	21号高压给水泵出口压力表1道手阀	2号余热锅炉房				
D11	138012LAB71AA002	21号高压给水泵再循环阀	2号余热锅炉房				
D14	138012LAB71AA003	21号高压给水泵出口电动阀	2号余热锅炉房				
E07	138012LCL71AA401	21号高压给水泵滤网1道排污手阀	2号余热锅炉房				
E10	138012LAC71AA306	21号高压给水泵高旁减温抽头压力表1道手阀	2号余热锅炉房				
E12	138012LCL71AA405	21号高压给水泵出口疏水1道手阀	2号余热锅炉房				
E12	138012LCL71AA406	21号高压给水泵出口疏水2道手阀	2号余热锅炉房				
E16	138012HAN80AA517	2号炉高压给水泵出口母管排空2道手动阀	2号余热锅炉房				
F07	138012LCL71AA402	21号高压给水泵滤网2道排污手阀	2号余热锅炉房				
F10	138012LAC71AA307	21号高压给水泵高旁减温抽头压力表2道手阀	2号余热锅炉房				
F10	138012LAC71AA308	21号高压给水泵高旁减温抽头压力表三通阀	2号余热锅炉房				
F11	138012LAC71AA001	21号高压给水泵中间抽头止回阀	2号余热锅炉房				
F14	138012LAC71AA002	21号高压给水泵中间抽头电动阀	2号余热锅炉房				
F16	138012HAN80AA516	2号炉高压给水泵出口母管排空1道手动阀	2号余热锅炉房				
G14	138012LCL71AA407	21号高压给水泵中间抽头疏水1道手阀	2号余热锅炉房				
G14	138012LCL71AA408	21号高压给水泵中间抽头疏水2道手阀	2号余热锅炉房				
H10	138012LAC72AA304	22号高压给水泵出口压力表2道手阀	2号余热锅炉房				
H10	138012LAC72AA305	22号高压给水泵出口压力表三通阀	2号余热锅炉房				
I13	138012LAC72AA001	22号高压给水泵中间抽头止回阀	2号余热锅炉房				
I14	138012LAC72AA002	22号高压给水泵中间抽头电动阀	2号余热锅炉房				
J10	138012LAC72AA307	22号高压给水泵高旁减温抽头压力表2道手阀	2号余热锅炉房				
J10	138012LAC72AA308	22号高压给水泵高旁减温抽头压力表三通阀	2号余热锅炉房				
J14	138012LCL72AA407	22号高压给水泵中间抽头疏水1道手阀	2号余热锅炉房				
J14	138012LCL72AA408	22号高压给水泵中间抽头疏水2道手阀	2号余热锅炉房				
K06	138012LAB72AA001	22号高压给水泵进口电动阀	2号余热锅炉房				
K07	138012LAB72AA301	22号高压给水泵进口滤网压差正压侧手阀	2号余热锅炉房				
K08	138012LAB72AA302	22号高压给水泵进口滤网压差负压侧手阀	2号余热锅炉房				
K10	138012LAC72AA306	22号高压给水泵高旁减温抽头压力表1道手阀	2号余热锅炉房				
L07	138012LAB72AT001	22号高压给水泵进口滤网	2号余热锅炉房				
L07	138012LCL72AA401	22号高压给水泵滤网1道排污手阀	2号余热锅炉房				
L09	138012LAC72AP001	22号高压给水泵	2号余热锅炉房				
L10	138012LAC72AA303	22号高压给水泵出口压力表1道手阀	2号余热锅炉房				
L12	138012LAB72AA002	22号高压给水泵再循环阀	2号余热锅炉房				
L13	138012LCL72AA405	22号高压给水泵出口疏水1道手阀	2号余热锅炉房				
L14	138012LAB72AA003	22号高压给水泵出口电动阀	2号余热锅炉房				
M07	138012LCL72AA402	22号高压给水泵滤网2道排污手阀	2号余热锅炉房				

至2号余热锅炉低压汽包

ø168.3×7.11

138012LAB71 AA004

ø168.3×7.11

138012LAB72 AA004

138012LCL71 AA403

138012LCL71 AA404

DN25

138012LCL72 AA403

138012LCL72 AA404

DN25

138012LAB71 AA003

PI

138012LAC71 AA302

138012LAC71 AA301

PI

138012LAC71 AA305

138012LAC71 AA304

138012LAC71 AA303

DN150

PIA

138012LAB71 AA301

138012LAB71 AA302

EI

M

PIS

DN250

M

138012LAB71 AA001

138012LAB71 AT001

21号高压给水泵

138012LAC71 AP001

DN250

138012LAB71 AA002

138012LCL71 AA405

138012LCL71 AA406

DN40

138012LCL71 AA401

138012LCL71 AA402

DN40

138012LAC71 AA306

138012LAC71 AA307

138012LAC71 AA308

PI

138012LAC71 AA002

M

DN100

138012LAC71 AA001

138012LCL71 AA407

138012LCL71 AA408

DN40

138012HAN70 AA524

138012HAN70 AA523

来自2号余热锅炉低压汽包

DN250

DN250

去2号余热锅炉高压汽水系统

至2号炉过热器减温器

自凝结水来

138012LAC72 AA001

138012LAC72 AA002

PI

138012LAC72 AA308

138012LAC72 AA307

138012LAC72 AA306

DN100

去2号炉高旁减温器

138012LCL72 AA407

138012LCL72 AA408

138012LAB72 AA003

PIA

138012LAB72 AA301

138012LAB72 AA302

M

EI

M

DN250

DN250

138012LAB72 AA001

138012LAB72 AT001

22号高压给水泵

138012LAC72 AP001

138012LAC72 AA303

PIS

138012LAB72 AA002

138012LCL72 AA405

138012LCL72 AA406

DN40

138012LCL72 AA401

138012LCL72 AA402

DN40

138012LAC72 AA302

138012LAC72 AA301

138012LAC72 AA304

138012LAC72 AA305

PI

PI

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	孙广涛	2号余热锅炉高压给水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 133 页	

21号高压给水泵本体系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B02	138012LAC71BB001	21号高压给水泵1号密封水回流缓冲罐	1号余热锅炉房				
B04	138012PGB71AA006	21号高压给水泵密封水1号过滤器出口手动阀	1号余热锅炉房				
B04	138012PGB71AT001	21号高压给水泵密封水1号过滤器	1号余热锅炉房				
B05	138012PGB71AA005	21号高压给水泵密封水1号过滤器进口手动阀	1号余热锅炉房				
B07	138012PGB71AA008	21号高压给水泵密封水2号过滤器进口手动阀	1号余热锅炉房				
B08	138012PGB71AT002	21号高压给水泵密封水2号过滤器	1号余热锅炉房				
B08	138012PGB71AA009	21号高压给水泵密封水2号过滤器出口手动阀	1号余热锅炉房				
B10	138012LAC71BB002	21号高压给水泵2号密封水回流缓冲罐	1号余热锅炉房				
C04	138012PGB71AA007	21号高压给水泵密封水1号过滤器旁路手动门	1号余热锅炉房				
C05	138012LAC71AC002	21号高压给水泵1号密封水冷却器	1号余热锅炉房				
C06	138012LAC71AC003	21号高压给水泵2号密封水冷却器	1号余热锅炉房				
C08	138012PGB71AA010	21号高压给水泵密封水2号过滤器旁路手动门	1号余热锅炉房				
C14	138012LAV10AA007	21号高压给水泵工作油滤油器进出口联动阀	1号余热锅炉房				
D13	138012LAV10AT001	21号高压给水泵1号滤油器	1号余热锅炉房				
D14	138012LAV10AT002	21号高压给水泵2号滤油器	1号余热锅炉房				
E03	138012LAV10AA005	21号高压给水泵推力轴承供油阀	1号余热锅炉房				
E04	138012LAV10AA004	21号高压给水泵非驱动端轴承供油阀	1号余热锅炉房				
E08	138012LAV10AA003	21号高压给水泵驱动端轴承供油阀	1号余热锅炉房				
E10	138012LAV10AA101	21号高压给水泵勺管执行器	1号余热锅炉房				
E12	138012LAV10AA006	21号高压给水泵工作油滤油器旁路手动阀	1号余热锅炉房				
E16	138012LAV10AA002	21号高压给水泵电机驱动端轴承供油阀	1号余热锅炉房				
E18	138012LAV10AA001	21号高压给水泵电机非驱动端轴承供油阀	1号余热锅炉房				
I12	138012LAV10AP001	21号高压给水泵辅助油泵	1号余热锅炉房				
K03	138012PGB71AA001	21号高压给水泵油冷却器冷却水进口手动阀	1号余热锅炉房				
K04	138012PGB71AA002	21号高压给水泵油冷却器冷却水进口电动阀	1号余热锅炉房				
K05	138012PGB71AA004	21号高压给水泵本体冷却水母管手动阀	1号余热锅炉房				
L03	138012PGB71AA003	21号高压给水泵油冷却器冷却水出口手动阀	1号余热锅炉房				
L04	138012PGB71AA401	21号高压给水泵油冷却器冷却水进口放水手动阀	1号余热锅炉房				
L09	138012LAC71AC001	21号高压给水泵油冷却器	1号余热锅炉房				
M04	138012PGB71AA402	21号高压给水泵油冷却器冷却水出口发水手动阀	1号余热锅炉房				

1号密封水
回流缓冲罐
138012LAC71
BB001

138012PGB71
AA006
138012PGB71
AA005
138012PGB71
AA007
1号密封水
冷却器
138012LAC71
AC002

138012PGB71
AA008
138012PGB71
AA009
138012PGB71
AA010
2号密封水
冷却器
138012LAC71
AC003

2号密封水
回流缓冲罐
138012LAC71
BB002

138012LAV10
AA007
1号滤油器
138012LAV10
AT001
138012LAV10
AA006
2号滤油器
138012LAV10
AT002
PAS
PAS
PAS
PI

138012LAV10
AA005
138012LAV10
AA004
138012LAV10
AA003
泵出口
泵入口
高压给水泵
138012LAC71
AP001

勺管执行器
138012LAV10
AA101
M

主油泵
辅助油泵
138012LAV10
AP001
LI
LA

138012LAV10
AA002
PI
高压给水泵电机
138012LAC71
AP0010-M01
138012LAV10
AA001
PI

138012PGB71
AA001
138012PGB71
AA002
M
138012PGB71
AA004
闭式冷却水系统
138012PGB71
AA401
138012PGB71
AA003
闭式冷却水系统
138012PGB71
AA402

油冷却器
138012LAC71
AC001

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王 斌	21号高压给水泵本体系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 135 页	

22号高压给水泵本体系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B02	138012LAC72BB001	22号高压给水泵1号密封水回流缓冲罐	2号余热锅炉房				
B04	138012PGB72AA006	22号高压给水泵密封水1号过滤器出口手动阀	2号余热锅炉房				
B04	138012PGB72AT001	22号高压给水泵密封水1号过滤器	2号余热锅炉房				
B05	138012PGB72AA005	22号高压给水泵密封水1号过滤器进口手动阀	2号余热锅炉房				
B07	138012PGB72AA008	22号高压给水泵密封水2号过滤器进口手动阀	2号余热锅炉房				
B08	138012PGB72AT002	22号高压给水泵密封水2号过滤器	2号余热锅炉房				
B08	138012PGB72AA009	22号高压给水泵密封水2号过滤器出口手动阀	2号余热锅炉房				
B10	138012LAC72BB002	22号高压给水泵2号密封水回流缓冲罐	2号余热锅炉房				
C04	138012PGB72AA007	22号高压给水泵密封水1号过滤器旁路手动门	2号余热锅炉房				
C05	138012LAC72AC002	22号高压给水泵1号密封水冷却器	2号余热锅炉房				
C06	138012LAC72AC003	22号高压给水泵2号密封水冷却器	2号余热锅炉房				
C08	138012PGB72AA010	22号高压给水泵密封水2号过滤器旁路手动门	2号余热锅炉房				
C14	138012LAV20AA007	22号高压给水泵工作油滤油器进出口联动阀	2号余热锅炉房				
D13	138012LAV20AT001	22号高压给水泵1号滤油器	2号余热锅炉房				
D14	138012LAV20AT002	22号高压给水泵2号滤油器	2号余热锅炉房				
E03	138012LAV20AA005	22号高压给水泵推力轴承供油阀	2号余热锅炉房				
E04	138012LAV20AA004	22号高压给水泵非驱动端轴承供油阀	2号余热锅炉房				
E08	138012LAV20AA003	22号高压给水泵驱动端轴承供油阀	2号余热锅炉房				
E10	138012LAV20AA201	22号高压给水泵勺管执行器	2号余热锅炉房				
E12	138012LAV20AA006	22号高压给水泵工作油滤油器旁路手动阀	2号余热锅炉房				
E16	138012LAV20AA002	22号高压给水泵电机驱动端轴承供油阀	2号余热锅炉房				
E18	138012LAV20AA001	22号高压给水泵电机非驱动端轴承供油阀	2号余热锅炉房				
I12	138012LAV20AP001	22号高压给水泵辅助油泵	2号余热锅炉房				
K03	138012PGB72AA001	22号高压给水泵油冷却器冷却水进口手动阀	2号余热锅炉房				
K04	138012PGB72AA002	22号高压给水泵油冷却器冷却水进口电动阀	2号余热锅炉房				
K05	138012PGB72AA004	22号高压给水泵本体冷却水母管手动阀	2号余热锅炉房				
L03	138012PGB72AA003	22号高压给水泵油冷却器冷却水出口手动阀	2号余热锅炉房				
L04	138012PGB72AA401	22号高压给水泵油冷却器冷却水进口放水手动阀	2号余热锅炉房				
L09	138012LAC72AC001	22号高压给水泵油冷却器	2号余热锅炉房				
M04	138012PGB72AA402	22号高压给水泵油冷却器冷却水出口发水手动阀	2号余热锅炉房				

1号密封水
回流缓冲罐
138012LAC72
BB001

2号密封水
回流缓冲罐
138012LAC72
BB002

138012PGB72
AA006

138012PGB72
AA005

138012PGB72
AA007

1号密封水
冷却器
138012LAC72
AC002

138012PGB72
AA008

138012PGB72
AA009

138012PGB72
AA010

2号密封水
冷却器
138012LAC72
AC003

138012LAV20
AA007

1号滤油器
138012LAV20
AT001

2号滤油器
138012LAV20
AT002

138012LAV20
AA006

PAS

PAS

PAS

PI

138012LAV20
AA005

138012LAV20
AA004

138012LAV20
AA003

勺管执行器
138012LAV20
AA101

M

泵出口

泵入口

高压给水泵
138012LAC72
AP001

138012LAV20
AA002

PI

高压给水泵电机
138012LAC72
AP0010-M01

138012LAV20
AA001

PI

主油泵

辅助油泵
138012LAV20
AP001

LI

LA

138012PGB72
AA001

138012PGB72
AA002

M

138012PGB72
AA004

闭式冷却水系统

138012PGB72
AA401

138012PGB72
AA003

闭式冷却水系统


138012PGB72
AA402

油冷却器
138012LAC72
AC001

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王 斌	22号高压给水泵本体系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 137 页	

2号余热锅炉中压给水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B04	138012LAB81AA004	21号中压给水泵再循环手阀	2号余热锅炉房				
B07	138012LAB82AA004	22号中压给水泵再循环手阀	2号余热锅炉房				
C05	138012LCL81AA403	21号中压给水泵再循环疏水1道手阀	2号余热锅炉房				
C15	138012LCL82AA403	22号中压给水泵再循环疏水1道手阀	2号余热锅炉房				
D05	138012LCL81AA404	21号中压给水泵再循环疏水2道手阀	2号余热锅炉房				
D10	138012LAC81AA301	21号中压给水泵进口压力表手阀	2号余热锅炉房				
D10	138012LAC81AA302	21号中压给水泵进口压力表三通阀	2号余热锅炉房				
D11	138012LAC81AA304	21号中压给水泵出口压力表2道手阀	2号余热锅炉房				
D11	138012LAC81AA305	21号中压给水泵出口压力表三通阀	2号余热锅炉房				
D15	138012LCL82AA404	22号中压给水泵再循环疏水2道手阀	2号余热锅炉房				
E05	138012LAB81AA001	21号中压给水泵进口电动阀	2号余热锅炉房				
E06	138012LAB81AA301	21号中压给水泵进口滤网压差正压侧手阀	2号余热锅炉房				
E07	138012LAB81AT001	21号中压给水泵进口滤网	2号余热锅炉房				
E08	138012LAB81AA302	21号中压给水泵进口滤网压差负压侧手阀	2号余热锅炉房				
E11	138012LAC81AP001	21号中压给水泵	2号余热锅炉房				
E11	138012LAC81AA303	21号中压给水泵出口压力表1道手阀	2号余热锅炉房				
E13	138012LAB81AA002	21号中压给水泵再循环阀	2号余热锅炉房				
E14	138012LAB81AA003	21号中压给水泵出口电动阀	2号余热锅炉房				
F07	138012LCL81AA401	21号中压给水泵滤网1道排污手阀	2号余热锅炉房				
F13	138012LCL81AA405	21号中压给水泵出口疏水1道手阀	2号余热锅炉房				
G07	138012LCL81AA402	21号中压给水泵滤网2道排污手阀	2号余热锅炉房				
G13	138012LCL81AA406	21号中压给水泵出口疏水2道手阀	2号余热锅炉房				
G17	138012HAN70AA523	2号炉中压给水泵出口母管排空2道手动阀	2号余热锅炉房				
H17	138012HAN70AA522	2号炉中压给水泵出口母管排空1道手动阀	2号余热锅炉房				
J10	138012LAC82AA302	22号中压给水泵进口压力表三通阀	2号余热锅炉房				
J11	138012LAC82AA304	22号中压给水泵出口压力表2道手阀	2号余热锅炉房				
J11	138012LAC82AA305	22号中压给水泵出口压力表三通阀	2号余热锅炉房				
K05	138012LAB82AA001	22号中压给水泵进口电动阀	2号余热锅炉房				
K06	138012LAB82AA301	22号中压给水泵进口滤网压差正压侧手阀	2号余热锅炉房				
K07	138012LAB82AT001	22号中压给水泵进口滤网	2号余热锅炉房				
K08	138012LAB82AA302	22号中压给水泵进口滤网压差负压侧手阀	2号余热锅炉房				
K10	138012LAC82AA301	22号中压给水泵进口压力表手阀	2号余热锅炉房				
K11	138012LAC82AP001	22号中压给水泵	2号余热锅炉房				
K11	138012LAC82AA303	22号中压给水泵出口压力表1道手阀	2号余热锅炉房				
K13	138012LAB82AA002	22号中压给水泵再循环阀	2号余热锅炉房				
K14	138012LAB82AA003	22号中压给水泵出口电动阀	2号余热锅炉房				
L07	138012LCL82AA401	22号中压给水泵滤网1道排污手阀	2号余热锅炉房				
L14	138012LCL82AA405	22号中压给水泵出口疏水1道手阀	2号余热锅炉房				
M07	138012LCL82AA402	22号中压给水泵滤网2道排污手阀	2号余热锅炉房				
M14	138012LCL82AA406	22号中压给水泵出口疏水2道手阀	2号余热锅炉房				

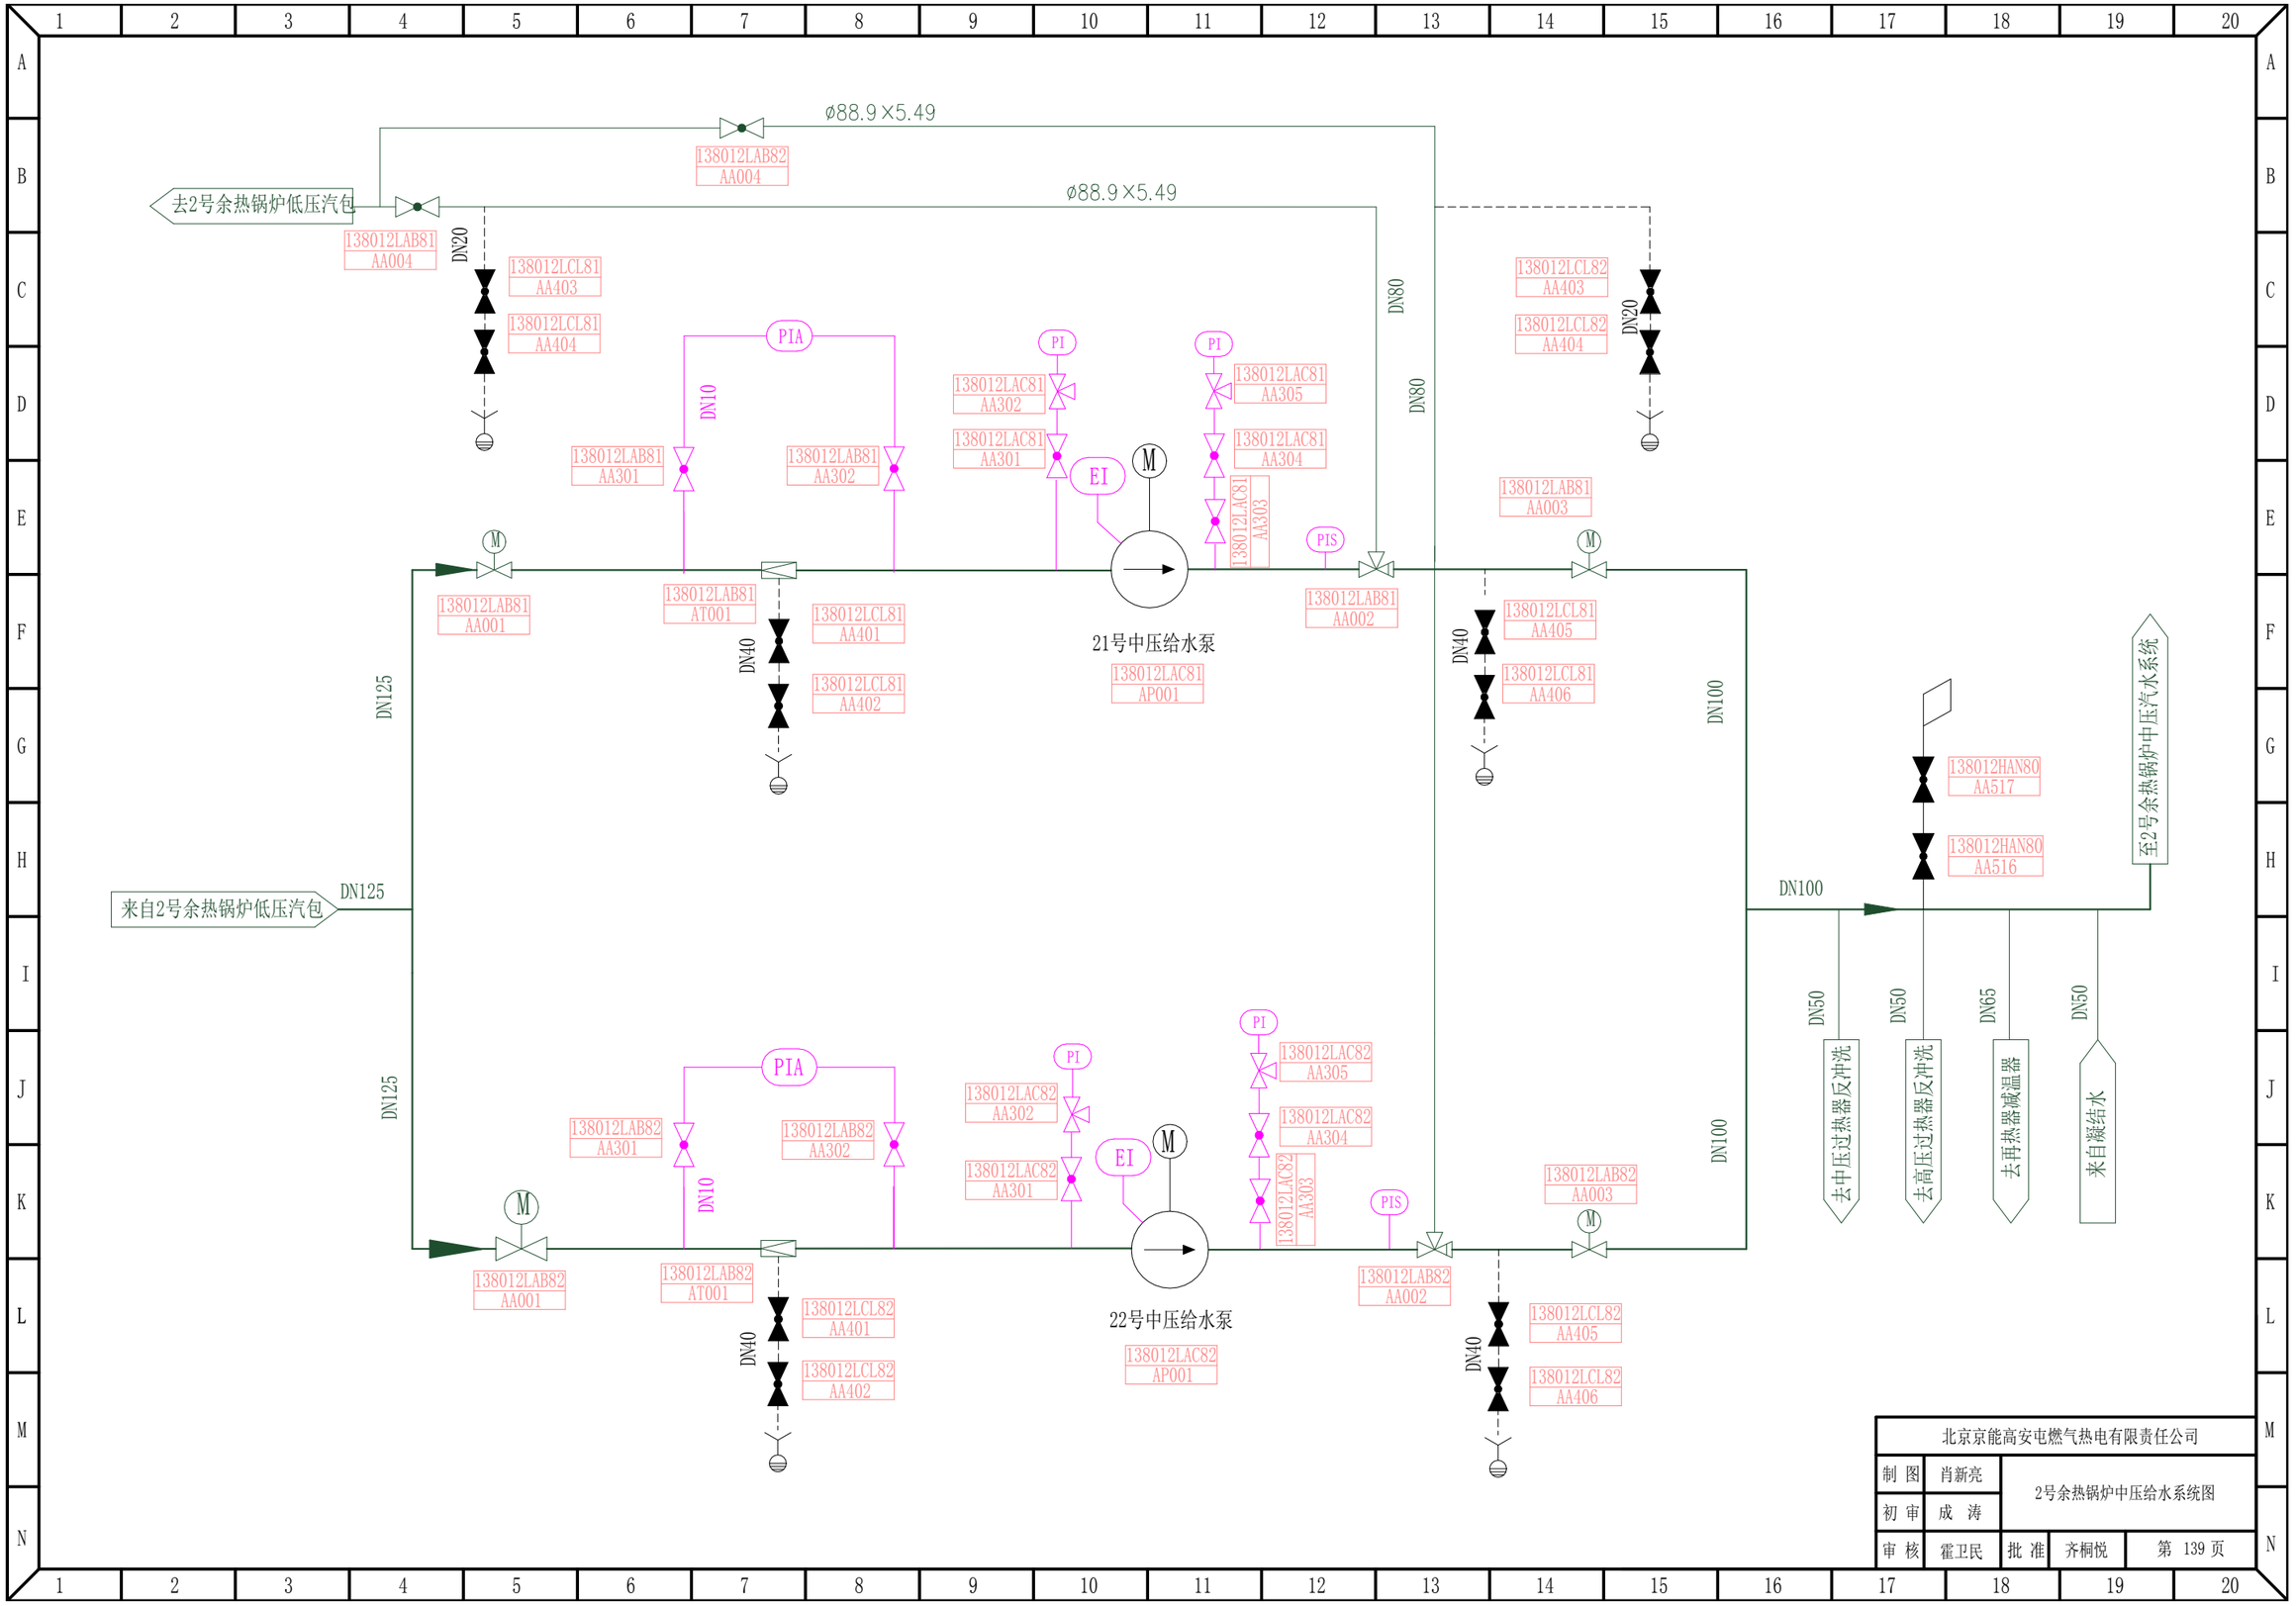

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	肖新亮	2号余热锅炉中压给水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 139 页	

2号余热锅炉烟气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D17	138012HNE01AA101	2号炉气候挡板1	2号余热锅炉房				
D18	138012HNE01AA102	2号炉气候挡板2	2号余热锅炉房				
I13	138012HAC70AC001	2号炉高压省煤器1	2号余热锅炉房				
J04	138012HAH70AC004	2号炉高压过热器4	2号余热锅炉房				
J05	138012HAJ80AC003	2号炉再热器3	2号余热锅炉房				
J05	138012HAH70AC003	2号炉高压过热器3	2号余热锅炉房				
J06	138012HAJ80AC002	2号炉再热器2	2号余热锅炉房				
J06	138012HAJ80AC001	2号炉再热器1	2号余热锅炉房				
J07	138012HAH70AC002	2号炉高压过热器2	2号余热锅炉房				
J07	138012HAH70AC001	2号炉高压过热器1	2号余热锅炉房				
J08	138012HAD70AC001	2号炉高压蒸发器	2号余热锅炉房				
J08	138012HAC70AC003	2号炉高压省煤器3	2号余热锅炉房				
J11	138012HAH80AC001	2号炉中压过热器	2号余热锅炉房				
J11	138012HAC70AC002	2号炉高压省煤器2	2号余热锅炉房				
J12	138012HAD80AC001	2号炉中压蒸发器	2号余热锅炉房				
J13	138012HAH90AC001	2号炉低压过热器	2号余热锅炉房				
J13	138012HAC80AC001	2号炉中压省煤器	2号余热锅炉房				
J14	138012HAD90AC001	2号炉低压蒸发器	2号余热锅炉房				
J15	138012HAC90AC001	2号炉低压省煤器	2号余热锅炉房				
K03	138012HNA01AA001	2号炉烟道进口疏水电动阀	2号余热锅炉房				
K06	138012HNA01AA002	2号炉第1级模块底部疏水手动阀	2号余热锅炉房				
K08	138012HNA01AA003	2号炉第2级模块底部疏水手动阀	2号余热锅炉房				
K09	138012HNA01AA004	2号炉SCR段底部疏水手动阀	2号余热锅炉房				
K11	138012HNA01AA005	2号炉第3级模块底部疏水手动阀	2号余热锅炉房				
K13	138012HNA01AA006	2号炉第4级模块底部疏水手动阀	2号余热锅炉房				
K15	138012HNA01AA007	2号炉第5级模块底部疏水手动阀	2号余热锅炉房				
K18	138012HNA01AA008	2号炉烟囱底部疏水手动阀	2号余热锅炉房				

消音器

CEMS

气候挡板1

L38012HNA01
AA101

气候挡板2

L38012HNA01
AA102

性能温度测点

去烟气深度利用

沿宽度方向共6个

沿宽度方向
共6个

两侧各6个

左侧

右侧

SCR

高压过热器4
L38012HAH70
AC004

再热器3
L38012HAH80
AC003

高压过热器3
L38012HAH70
AC003

再热器2
L38012HAH80
AC002

再热器1
L38012HAH80
AC001

高压过热器2
L38012HAH70
AC002

高压过热器1
L38012HAH70
AC001

高压蒸发器
L38012HAH70
AC001

高压省煤器3
L38012HAC70
AC003

高压省煤器1
L38012HAC70
AC001

中压过热器
L38012HAH80
AC001

高压省煤器2
L38012HAC70
AC002

中压蒸发器
L38012HAH90
AC001

低压过热器
L38012HAH90
AC001

中压省煤器
L38012HAC80
AC001

低压蒸发器
L38012HAH90
AC001

低压省煤器
L38012HAC90
AC001

DN50

L38012HNA01
AA001

L38012HNA01
AA002

L38012HNA01
AA003

L38012HNA01
AA004

L38012HNA01
AA005

L38012HNA01
AA006


L38012HNA01
AA007

L38012HNA01
AA101

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王子军	2号余热锅炉烟气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 141 页	

2号余热锅炉排污扩容器系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C15	138012LCQ91AA301	2号炉连排扩容器压力手阀	2号余热锅炉房				
C16	138012LCQ91AA303	2号炉连排扩容器压力表三通阀	2号余热锅炉房				
C17	138012LCQ91AA502	2号炉连排扩容器至低压汽包止回阀	2号余热锅炉房				
D16	138012LCQ91AA302	2号炉连排扩容器压力表手阀	2号余热锅炉房				
D17	138012LCQ91AA501	2号炉连排扩容器至低压汽包手动阀	2号余热锅炉房				
D18	138012LCQ91AA191	2号炉连排扩容器安全阀	2号余热锅炉房				
E19	138012LCQ91AA308	2号炉连排扩容器液位2汽侧手阀	2号余热锅炉房				
E19	138012LCQ91AA304	2号炉连排扩容器液位计汽侧手阀	2号余热锅炉房				
F16	138012LCQ91BB001	2号炉高、中压连排扩容器	2号余热锅炉房				
F18	138012LCQ91AA306	2号炉连排扩容器液位1汽侧手阀	2号余热锅炉房				
G18	138012LCQ91AA307	2号炉连排扩容器液位1水侧手阀	2号余热锅炉房				
G19	138012LCQ91AA309	2号炉连排扩容器液位2水侧手阀	2号余热锅炉房				
G19	138012LCQ91AA305	2号炉连排扩容器液位计水侧手阀	2号余热锅炉房				
H03	1380J0NAB80AA006	热网加热器事故放水至2号炉定排扩容器手动阀	2号余热锅炉房				
H05	138012LCQ92BB001	2号炉定排扩容器	2号余热锅炉房				
H11	138012LCQ92AA401	2号炉高压定排联箱疏水电动阀	2号余热锅炉房				
H19	138012LCQ91AA401	2号炉连排扩容器液位计排污手动隔离阀1	2号余热锅炉房				
H19	138012LCQ91AA402	2号炉连排扩容器液位计排污手动隔离阀2	2号余热锅炉房				
I04	138012GAC20AA001	2号炉水工掺水至定排扩容器电动阀	2号余热锅炉房				
I11	138012LCQ91AA002	2号炉连排至定排进水调节阀后手动阀	2号余热锅炉房				
I12	138012LCQ91AA101	2号炉连排至定排进水调节阀	2号余热锅炉房				
I13	138012LCQ91AA001	2号炉连排至定排进水调节阀前手动阀	2号余热锅炉房				
J10	138012LCQ92AA402	2号炉低压定排联箱疏水电动阀	2号余热锅炉房				
J12	138012LCQ91AA003	2号炉连排至定排进水旁路手动阀	2号余热锅炉房				
K13	138012GAC11AA002	2号炉定排水池1号排水泵出口手动阀	2号余热锅炉房				
K13	138012GAC11AA001	2号炉定排水池1号排水泵出口止回阀	2号余热锅炉房				
K14	138012GAC12AA002	2号炉定排水池2号排水泵出口手动阀	2号余热锅炉房				
K14	138012GAC12AA001	2号炉定排水池2号排水泵出口止回阀	2号余热锅炉房				
L10	138012LCQ92AA403	2号炉中压定排联箱疏水电动阀	2号余热锅炉房				
L13	138012GAC11AP001	2号炉定排水池1号排水泵	2号余热锅炉房				
L14	138012GAC12AP001	2号炉定排水池2号排水泵	2号余热锅炉房				
M02	138012GAC20AA001	2号炉水工掺水至定排手阀	2号余热锅炉房				
M03	138012GAC10AA002	2号炉水工掺水至定排水池手动阀	2号余热锅炉房				
M05	138012LCQ92AA404	2号炉定排扩容器排污手动阀	2号余热锅炉房				
M13	138012GAC10AA004	2号炉定排水池1号排污泵注水手动阀	2号余热锅炉房				
M14	138012GAC10AA005	2号炉定排水池2号排污泵注水手动阀	2号余热锅炉房				
N03	138012GAC10AA003	2号炉定排水池排污泵注水手动阀	2号余热锅炉房				
N03	138012GAC10AA002	2号炉水工掺水至定排水池旁路手动阀	2号余热锅炉房				
N13	138012LCQ93BB001	2号炉定排水池	2号余热锅炉房				

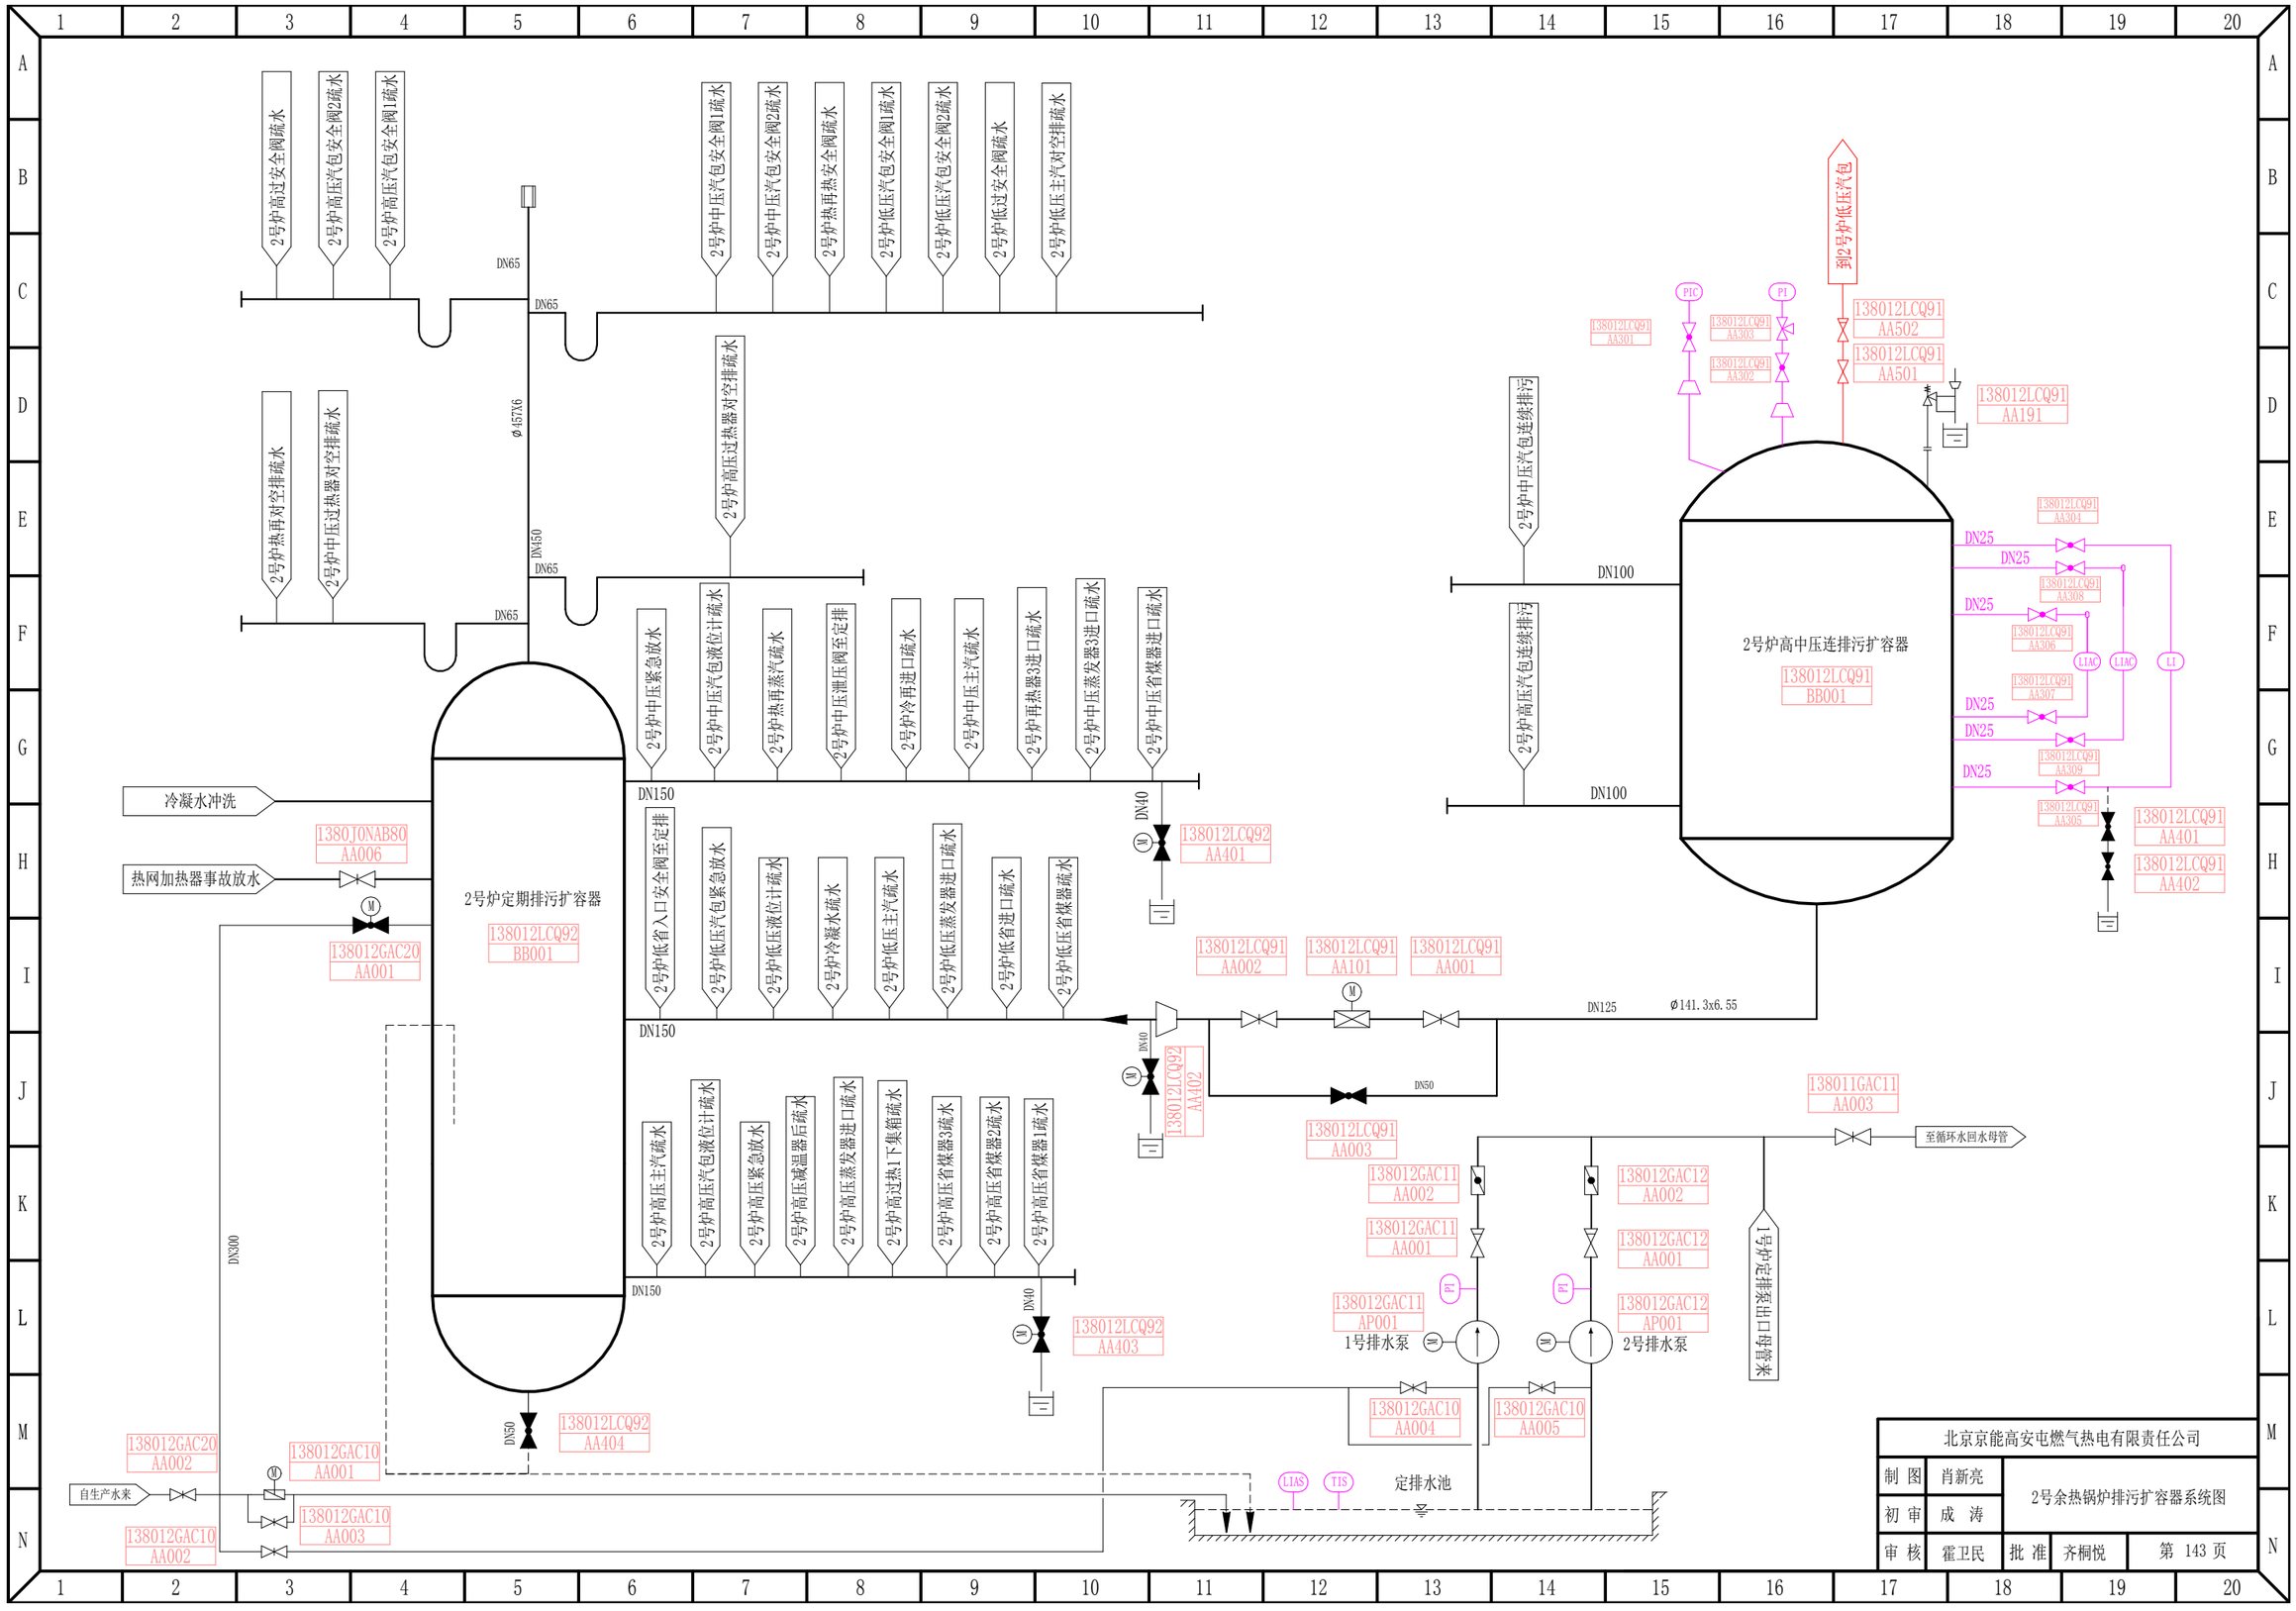

2号炉高过安全阀疏水
2号炉高压汽包安全阀2疏水
2号炉高压汽包安全阀1疏水
2号炉中压汽包安全阀1疏水
2号炉中压汽包安全阀2疏水
2号炉热再热安全阀疏水
2号炉低压汽包安全阀1疏水
2号炉低压汽包安全阀2疏水
2号炉低过安全阀疏水
2号炉低压主汽对空排疏水
2号炉热再对空排疏水
2号炉中压过热器对空排疏水
2号炉高压过热器对空排疏水
DN65
DN450
Φ457X6
2号炉中压紧急放水
2号炉中压汽包液位计疏水
2号炉热再蒸汽疏水
2号炉中压泄压阀至定排
2号炉冷再进口疏水
2号炉中压主汽疏水
2号炉再热器3进口疏水
2号炉中压蒸发器3进口疏水
2号炉中压省煤器进口疏水
DN150
DN40
138012LCQ92 AA401
冷凝水冲洗
热网加热器事故放水
1380J0NAB80 AA006
138012GAC20 AA001
2号炉定期排污扩容器
138012LCQ92 BB001
2号炉低省入口安全阀至定排
2号炉低压汽包紧急放水
2号炉低压液位计疏水
2号炉冷凝水疏水
2号炉低压主汽疏水
2号炉低压蒸发器进口疏水
2号炉低省进口疏水
2号炉低压省煤器疏水
DN300
2号炉高压主汽疏水
2号炉高压汽包液位计疏水
2号炉高压紧急放水
2号炉高压减温器后疏水
2号炉高压蒸发器进口疏水
2号炉高过热1下集箱疏水
2号炉高压省煤器3疏水
2号炉高压省煤器2疏水
2号炉高压省煤器1疏水
138012LCQ92 AA403
DN50
138012LCQ92 AA404
138012GAC20 AA002
138012GAC10 AA001
138012GAC10 AA003
138012GAC10 AA002
自生产水来
LIAS
TIS
定排水池
到2号炉低压汽包
PIC
PI
138012LCQ91 AA301
138012LCQ91 AA303
138012LCQ91 AA302
138012LCQ91 AA502
138012LCQ91 AA501
138012LCQ91 AA191
2号炉中压汽包连续排污
2号炉高压汽包连续排污
DN100
2号炉高中压连排污扩容器
138012LCQ91 BB001
DN25
138012LCQ91 AA304
138012LCQ91 AA308
138012LCQ91 AA306
138012LCQ91 AA307
138012LCQ91 AA309
138012LCQ91 AA305
LIAC
LI
138012LCQ91 AA401
138012LCQ91 AA402
138012LCQ91 AA002
138012LCQ91 AA101
138012LCQ91 AA001
DN125
Φ141.3x6.55
DN50
138011GAC11 AA003
至循环水回水母管
138012LCQ91 AA003
138012GAC11 AA002
138012GAC11 AA001
138012GAC12 AA002
138012GAC12 AA001
138012GAC11 AP001
1号排水泵
138012GAC12 AP001
2号排水泵
1号炉定排泵出口母管来
138012GAC10 AA004
138012GAC10 AA005
PI
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
制 图 肖新亮
初 审 成 涛
审 核 霍卫民
批 准 齐桐悦
2号余热锅炉排污扩容器系统图
第 143 页

2号余热锅炉脱硝系统氨反应区系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B05	138012HSK17AA101	2号炉喷氨格栅17控制挡板	2号余热锅炉房	C07	138012HSK21AA302	2号炉喷氨格栅21差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B05	138012HSK17BP001	2号炉喷氨格栅17节流孔板	2号余热锅炉房	C08	138012HSK22AA302	2号炉喷氨格栅22差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B05	138012HSK18AA101	2号炉喷氨格栅18控制挡板	2号余热锅炉房	C09	138012HSK23AA302	2号炉喷氨格栅23差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B05	138012HSK18BP001	2号炉喷氨格栅18节流孔板	2号余热锅炉房	C09	138012HSK24AA302	2号炉喷氨格栅24差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B05	138012HSK17AA301	2号炉喷氨格栅17差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	C10	138012HSK25AA302	2号炉喷氨格栅25差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B05	138012HSK18AA301	2号炉喷氨格栅18差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	C11	138012HSK26AA302	2号炉喷氨格栅26差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B06	138012HSK19AA101	2号炉喷氨格栅19控制挡板	2号余热锅炉房	C11	138012HSK27AA302	2号炉喷氨格栅27差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B06	138012HSK19BP001	2号炉喷氨格栅19节流孔板	2号余热锅炉房	C12	138012HSK28AA302	2号炉喷氨格栅28差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B06	138012HSK19AA301	2号炉喷氨格栅19差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	C12	138012HSK29AA302	2号炉喷氨格栅29差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B07	138012HSK20AA101	2号炉喷氨格栅20控制挡板	2号余热锅炉房	C13	138012HSK30AA302	2号炉喷氨格栅30差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B07	138012HSK20BP001	2号炉喷氨格栅20节流孔板	2号余热锅炉房	C14	138012HSK31AA302	2号炉喷氨格栅31差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B07	138012HSK21AA101	2号炉喷氨格栅21控制挡板	2号余热锅炉房	C15	138012HSK32AA302	2号炉喷氨格栅32差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B07	138012HSK21BP001	2号炉喷氨格栅21节流孔板	2号余热锅炉房	G05	138012HSK01AA101	2号炉喷氨格栅1控制挡板	2号余热锅炉房
B07	138012HSK20AA301	2号炉喷氨格栅20差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G05	138012HSK01BP001	2号炉喷氨格栅1节流孔板	2号余热锅炉房
B07	138012HSK21AA301	2号炉喷氨格栅21差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G05	138012HSK02AA101	2号炉喷氨格栅2控制挡板	2号余热锅炉房
B08	138012HSK22AA101	2号炉喷氨格栅22控制挡板	2号余热锅炉房	G05	138012HSK02BP001	2号炉喷氨格栅2节流孔板	2号余热锅炉房
B08	138012HSK22BP001	2号炉喷氨格栅22节流孔板	2号余热锅炉房	G05	138012HSK01AA302	2号炉喷氨格栅1差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B08	138012HSK22AA301	2号炉喷氨格栅22差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G05	138012HSK02AA302	2号炉喷氨格栅2差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B09	138012HSK23AA101	2号炉喷氨格栅23控制挡板	2号余热锅炉房	G06	138012HSK03AA101	2号炉喷氨格栅3控制挡板	2号余热锅炉房
B09	138012HSK23BP001	2号炉喷氨格栅23节流孔板	2号余热锅炉房	G06	138012HSK03BP001	2号炉喷氨格栅3节流孔板	2号余热锅炉房
B09	138012HSK24AA101	2号炉喷氨格栅24控制挡板	2号余热锅炉房	G06	138012HSK03AA302	2号炉喷氨格栅3差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B09	138012HSK24BP001	2号炉喷氨格栅24节流孔板	2号余热锅炉房	G07	138012HSK04AA101	2号炉喷氨格栅4控制挡板	2号余热锅炉房
B09	138012HSK23AA301	2号炉喷氨格栅23差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G07	138012HSK04BP001	2号炉喷氨格栅4节流孔板	2号余热锅炉房
B09	138012HSK24AA301	2号炉喷氨格栅24差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G07	138012HSK05AA101	2号炉喷氨格栅5控制挡板	2号余热锅炉房
B10	138012HSK25AA101	2号炉喷氨格栅25控制挡板	2号余热锅炉房	G07	138012HSK05BP001	2号炉喷氨格栅5节流孔板	2号余热锅炉房
B10	138012HSK25BP001	2号炉喷氨格栅25节流孔板	2号余热锅炉房	G07	138012HSK04AA302	2号炉喷氨格栅4差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B10	138012HSK25AA301	2号炉喷氨格栅25差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G07	138012HSK05AA302	2号炉喷氨格栅5差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B11	138012HSK26BP001	2号炉喷氨格栅26节流孔板	2号余热锅炉房	G08	138012HSK06AA101	2号炉喷氨格栅6控制挡板	2号余热锅炉房
B11	138012HSK27AA101	2号炉喷氨格栅27控制挡板	2号余热锅炉房	G08	138012HSK06BP001	2号炉喷氨格栅6节流孔板	2号余热锅炉房
B11	138012HSK27BP001	2号炉喷氨格栅27节流孔板	2号余热锅炉房	G08	138012HSK06AA302	2号炉喷氨格栅6差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B11	138012HSK26AA301	2号炉喷氨格栅26差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G09	138012HSK07AA101	2号炉喷氨格栅7控制挡板	2号余热锅炉房
B11	138012HSK27AA301	2号炉喷氨格栅27差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G09	138012HSK07BP001	2号炉喷氨格栅7节流孔板	2号余热锅炉房
B12	138012HSK28AA101	2号炉喷氨格栅28控制挡板	2号余热锅炉房	G09	138012HSK08AA101	2号炉喷氨格栅8控制挡板	2号余热锅炉房
B12	138012HSK28BP001	2号炉喷氨格栅28节流孔板	2号余热锅炉房	G09	138012HSK08BP001	2号炉喷氨格栅8节流孔板	2号余热锅炉房
B12	138012HSK28AA301	2号炉喷氨格栅28差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G09	138012HSK07AA302	2号炉喷氨格栅7差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B12	138012HSK29AA301	2号炉喷氨格栅29差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G09	138012HSK08AA302	2号炉喷氨格栅8差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B13	138012HSK29AA101	2号炉喷氨格栅29控制挡板	2号余热锅炉房	G10	138012HSK09AA101	2号炉喷氨格栅9控制挡板	2号余热锅炉房
B13	138012HSK29BP001	2号炉喷氨格栅29节流孔板	2号余热锅炉房	G10	138012HSK09BP001	2号炉喷氨格栅9节流孔板	2号余热锅炉房
B13	138012HSK30AA101	2号炉喷氨格栅30控制挡板	2号余热锅炉房	G10	138012HSK09AA302	2号炉喷氨格栅9差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B13	138012HSK30BP001	2号炉喷氨格栅30节流孔板	2号余热锅炉房	G11	138012HSK10AA101	2号炉喷氨格栅10控制挡板	2号余热锅炉房
B13	138012HSK30AA301	2号炉喷氨格栅30差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G11	138012HSK10BP001	2号炉喷氨格栅10节流孔板	2号余热锅炉房
B14	138012HSK31AA101	2号炉喷氨格栅31控制挡板	2号余热锅炉房	G11	138012HSK11AA101	2号炉喷氨格栅11控制挡板	2号余热锅炉房
B14	138012HSK31BP001	2号炉喷氨格栅31节流孔板	2号余热锅炉房	G11	138012HSK11BP001	2号炉喷氨格栅11节流孔板	2号余热锅炉房
B14	138012HSK31AA301	2号炉喷氨格栅31差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G11	138012HSK10AA302	2号炉喷氨格栅10差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B15	138012HSK32AA101	2号炉喷氨格栅32控制挡板	2号余热锅炉房	G11	138012HSK11AA302	2号炉喷氨格栅11差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
B15	138012HSK32BP001	2号炉喷氨格栅32节流孔板	2号余热锅炉房	G12	138012HSK12AA101	2号炉喷氨格栅12控制挡板	2号余热锅炉房
B15	138012HSK32AA301	2号炉喷氨格栅32差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	G12	138012HSK12BP001	2号炉喷氨格栅12节流孔板	2号余热锅炉房
C05	138012HSK17AA302	2号炉喷氨格栅17差压负压侧手阀	2号余热锅炉房	G12	138012HSK12AA302	2号炉喷氨格栅12差压负压侧手阀	2号余热锅炉房
C05	138012HSK18AA302	2号炉喷氨格栅18差压负压侧手阀	2号余热锅炉房	G13	138012HSK13AA101	2号炉喷氨格栅13控制挡板	2号余热锅炉房
C06	138012HSK19AA302	2号炉喷氨格栅19差压负压侧手阀	2号余热锅炉房	G13	138012HSK13BP001	2号炉喷氨格栅13节流孔板	2号余热锅炉房
C07	138012HSK20AA302	2号炉喷氨格栅20差压负压侧手阀	2号余热锅炉房	G13	138012HSK14AA101	2号炉喷氨格栅14控制挡板	2号余热锅炉房

2号余热锅炉脱硝系统氨反应区系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
G13	138012HSK14BP001	2号炉喷氨格栅14节流孔板	2号余热锅炉房	L06	138012HSC01AA001	21号稀释风机进口手阀	2号余热锅炉房
G13	138012HSK13AA302	2号炉喷氨格栅13差压负压侧手阀	2号余热锅炉房	L06	138012HSC01AA002	22号稀释风机进口手阀	2号余热锅炉房
G13	138012HSK14AA302	2号炉喷氨格栅14差压负压侧手阀	2号余热锅炉房	L07	138012HSC01AA101	21号稀释风机进口电动调节阀	2号余热锅炉房
G14	138012HSK15AA101	2号炉喷氨格栅15控制挡板	2号余热锅炉房	L07	138012HSC01AA103	22号稀释风机进口电动调节阀	2号余热锅炉房
G14	138012HSK15BP001	2号炉喷氨格栅15节流孔板	2号余热锅炉房	L07	138012HSC01AS001	21号稀释风机进口膨胀节	2号余热锅炉房
G14	138012HSK15AA302	2号炉喷氨格栅15差压负压侧手阀	2号余热锅炉房	L07	138012HSC01AS003	22号稀释风机进口膨胀节	2号余热锅炉房
G15	138012HSK16AA101	2号炉喷氨格栅16控制挡板	2号余热锅炉房	L08	138012HSC01AN001	21号稀释风机	2号余热锅炉房
G15	138012HSK16BP001	2号炉喷氨格栅16节流孔板	2号余热锅炉房	L08	138012HSC01AN002	22号稀释风机	2号余热锅炉房
G15	138012HSK16AA302	2号炉喷氨格栅16差压负压侧手阀	2号余热锅炉房	L09	138012HSC01AA102	21号稀释风机出口电动调节阀	2号余热锅炉房
H05	138012HSK01AA301	2号炉喷氨格栅1差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	L09	138012HSC01AA104	22号稀释风机出口电动调节阀	2号余热锅炉房
H05	138012HSK02AA301	2号炉喷氨格栅2差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	L09	138012HSC01AS002	21号稀释风机出口膨胀节	2号余热锅炉房
H06	138012HSK03AA301	2号炉喷氨格栅3差压正压侧手阀	2号余热锅炉房	L09	138012HSC01AS004	22号稀释风机出口膨胀节	2号余热锅炉房
H07	138012HSK04AA301	2号炉喷氨格栅4差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
H07	138012HSK05AA301	2号炉喷氨格栅5差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
H08	138012HSK06AA301	2号炉喷氨格栅6差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
H09	138012HSK07AA301	2号炉喷氨格栅7差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
H09	138012HSK08AA301	2号炉喷氨格栅8差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
H10	138012HSK09AA301	2号炉喷氨格栅9差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
H11	138012HSK10AA301	2号炉喷氨格栅10差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
H11	138012HSK11AA301	2号炉喷氨格栅11差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
H12	138012HSK12AA301	2号炉喷氨格栅12差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
H13	138012HSK13AA301	2号炉喷氨格栅13差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
H13	138012HSK14AA301	2号炉喷氨格栅14差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
H14	138012HSK15AA301	2号炉喷氨格栅15差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
H15	138012HSK16AA301	2号炉喷氨格栅16差压正压侧手阀	2号余热锅炉房				
I13	138012HSK36AA301	2号炉蒸发槽压缩空气压力表手阀	2号余热锅炉房				
I14	138012HSK36AA001	2号炉压缩空气管路气动球阀前手阀	2号余热锅炉房				
I14	138012HSK36AA101	2号炉压缩空气管路气动球阀前减压阀	2号余热锅炉房				
I14	138012HSX03AA001	2号炉蒸发槽压缩空气关断阀气源手阀	2号余热锅炉房				
J07	138012HSX01AA001	2号炉蒸发槽氨流量调节阀前气动关断阀气源手阀	2号余热锅炉房				
J07	138012HSK33AA301	2号炉蒸发槽氨水流量控制阀前压力表手阀	2号余热锅炉房				
J07	138012HSX01AT001	2号炉蒸发槽氨流量调节阀前气动关断阀气源过滤器	2号余热锅炉房				
J08	138012HSK33AA002	2号炉蒸发槽氨流量调节阀前气动关断阀	2号余热锅炉房				
J08	138012HSK33AA401	2号炉蒸发槽氨流量调节阀前疏水手阀	2号余热锅炉房				
J09	138012HSK33AA003	2号炉蒸发槽氨流量调节阀前手阀	2号余热锅炉房				
J09	138012HSX02AA001	2号炉蒸发槽氨流量调节阀气源手阀	2号余热锅炉房				
J09	138012HSX02AT001	2号炉蒸发槽氨流量调节阀气源过滤器	2号余热锅炉房				
J10	138012HSK33AA101	2号炉蒸发槽氨流量调节阀	2号余热锅炉房				
J11	138012HSK33AA302	2号炉蒸发槽氨流量调节阀后压力手阀	2号余热锅炉房				
J12	138012HSK33AA004	2号炉蒸发槽进氨止回阀	2号余热锅炉房				
J12	138012HSK33AA005	2号炉蒸发槽氨进蒸发器手阀（氨水）	2号余热锅炉房				
J12	138012HSK33AA303	2号炉蒸发槽氨流量调节阀后压力表手阀	2号余热锅炉房				
J13	138012HSB01AM001	2号炉氨蒸发槽	2号余热锅炉房				
J14	138012HSK36AA004	2号炉压缩空气管路气动球阀后手阀	2号余热锅炉房				
J14	138012HSK36AA003	2号炉压缩空气管路气动球阀后止回阀	2号余热锅炉房				
J14	138012HSK36AA302	2号炉蒸发槽压缩空气关断阀后压力手阀	2号余热锅炉房				
J15	138012HSK36AA002	2号炉压缩空气管路气动球阀	2号余热锅炉房				
J15	138012HSX03AT001	2号炉蒸发槽压缩空气关断阀气源过滤器	2号余热锅炉房				
K04	138012HSK33AA001	2号炉蒸发槽氨水滤网前手阀	2号余热锅炉房				
K05	138012HSK33AT001	2号炉蒸发槽氨水滤网	2号余热锅炉房				
K11	138012HSK33AA006	2号炉蒸发槽氨流量调节阀旁路手阀	2号余热锅炉房				

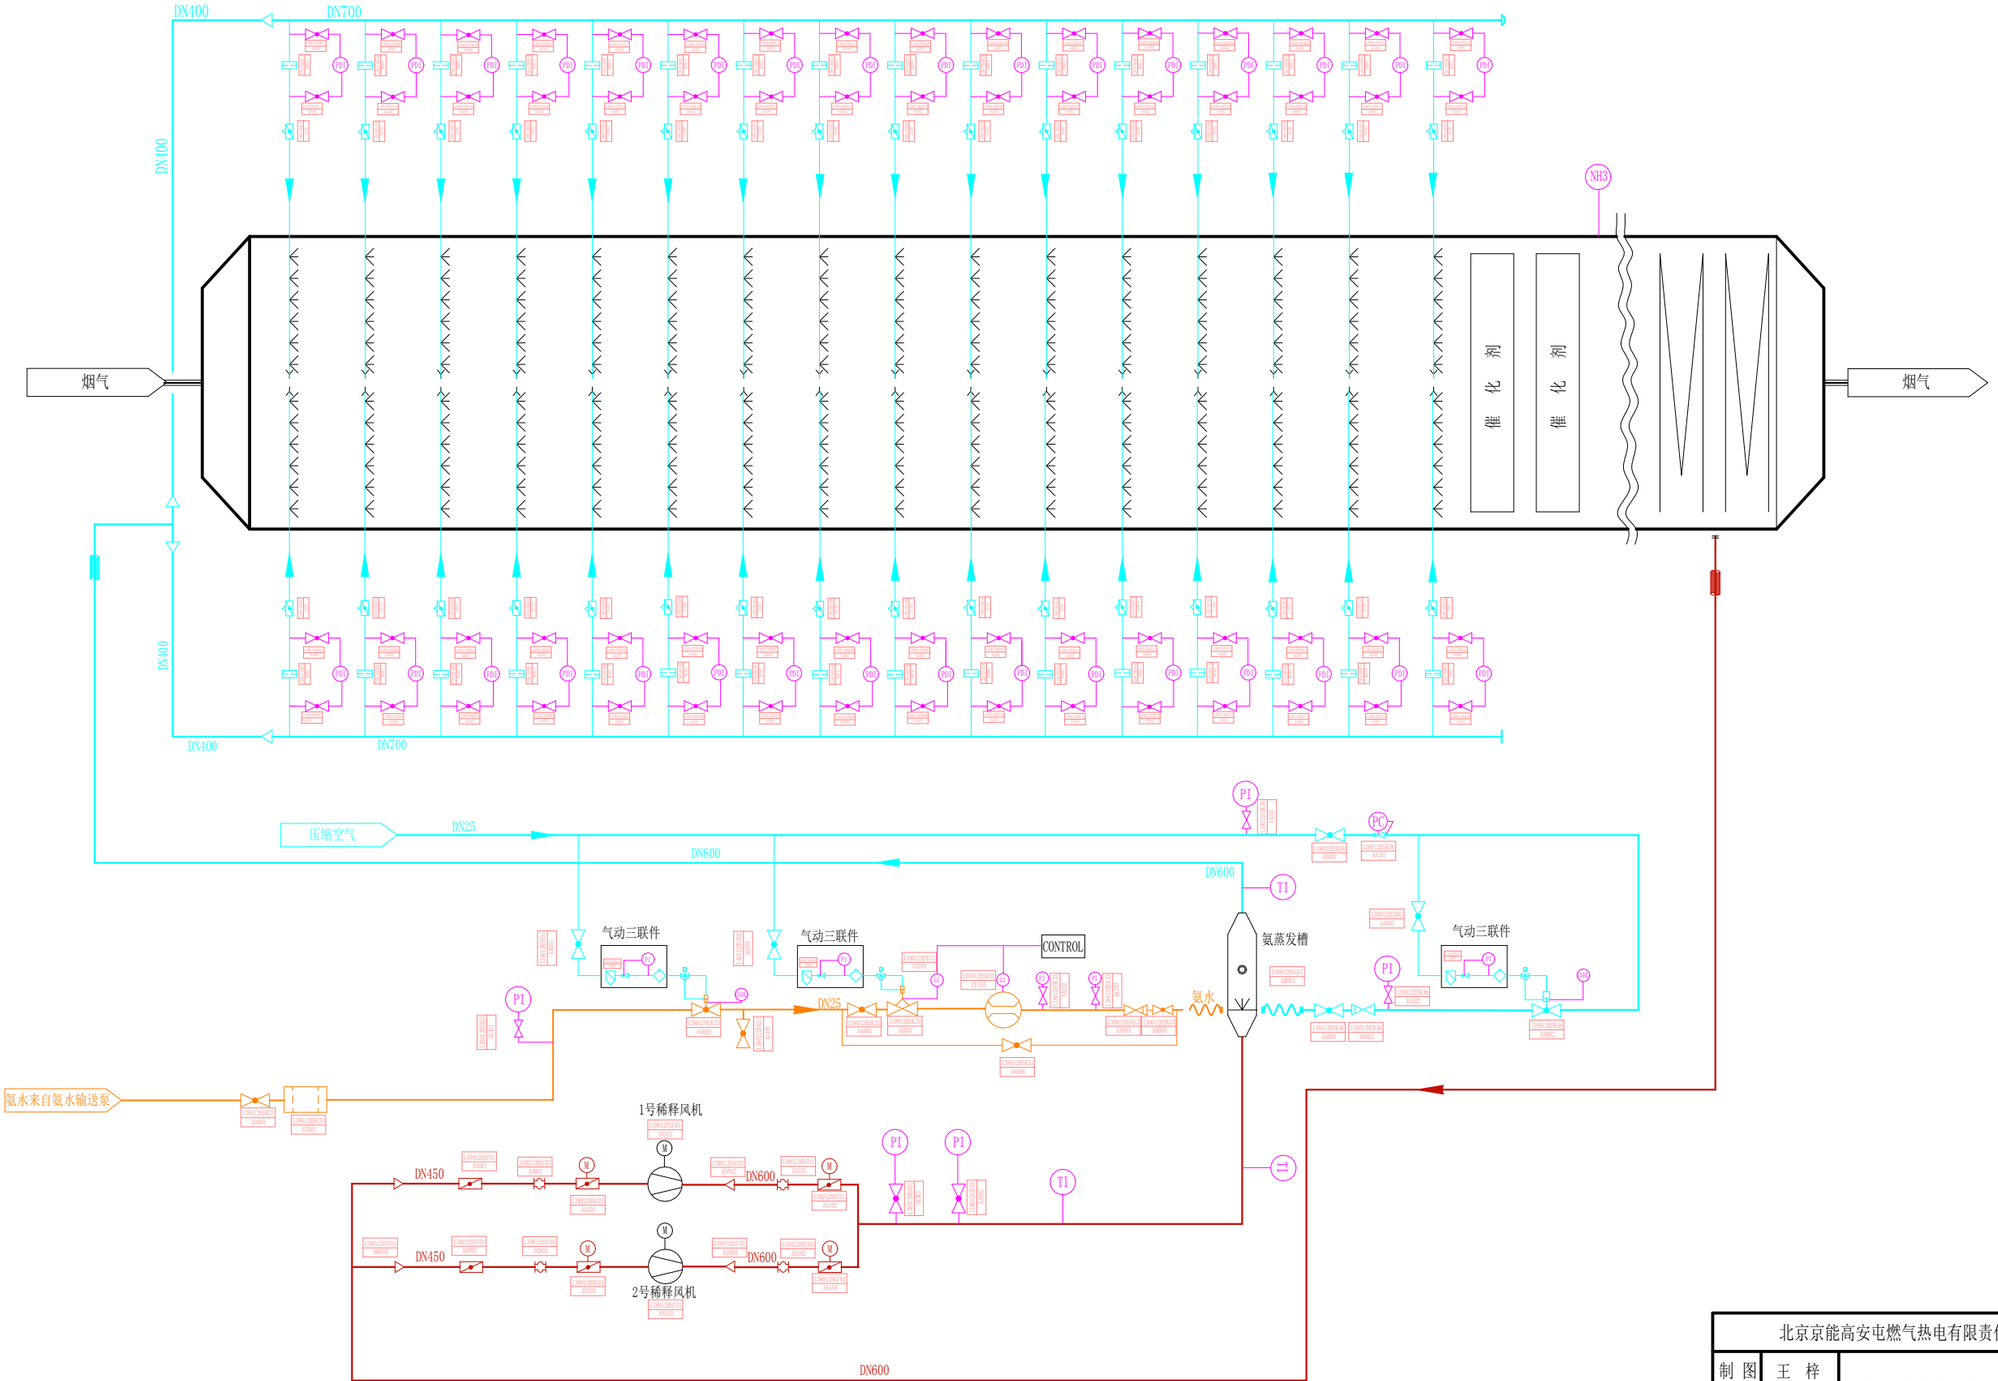

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王 梓	2号余热锅炉脱硝系统氨反应区系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 145 页	

高中低压蒸汽系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A14	138012LBA10AA003	2号炉高压主汽旁路电动阀	汽机房6.5米	F03	138011MAN20AA101	1号炉中压旁路调节阀	汽机房6.5米
B04	138012LBB10AA001	2号炉热再止回阀	汽机房6.5米	F04	138011LCE67AA001	1号余热锅炉中旁减温水关断阀	汽机房12.6米
B05	138012LBB10AA002	2号炉热再电动关断阀	汽机房6.5米	F04	138011LCE67AA101	1号余热锅炉中旁减温水调节阀	汽机房12.6米
B05	138012LBB10AA003	2号炉热再电动关断阀旁路电动阀	汽机房6.5米	F05	138011LBB11AA101	1号炉中压旁路至凝汽器调压阀	汽机房12.6米
B08	138010MAC11AA051	汽轮机低压进汽主汽门	汽机房12.6米	F05	138011LCE67QB001	1号余热锅炉中旁减温水管流量孔板	汽机房12.6米
B10	138010MAC12AA151	汽轮机低压进汽调节门	汽机房12.6米	F08	138010MAB50HA001	汽轮机中压缸体	汽机房12.6米
B10	138010MAC13AA151	汽轮机低压启动调节汽门	汽机房12.6米	F11	138010MAA50HA001	汽轮机高压缸体	汽机房12.6米
B14	138011LBA10AA002	1号炉高压主蒸汽电动关断阀	汽机房6.5米	F13	138010MAC10HA001	汽轮机低压缸体	汽机房12.6米
B14	138011LBA10AA003	1号炉高压主蒸汽旁路电动阀	汽机房6.5米	F14	138010MAC46AA151	汽轮机低压补汽调节汽门	汽机房12.6米
B14	138011LBA10AA001	1号炉高压主蒸汽止回阀	汽机房6.5米	F14	138010MAC45AA051	汽轮机低压补汽主汽门	汽机房12.6米
B14	138012LBA10AA002	2号炉高压主蒸汽电动关断阀	汽机房6.5米	F16	138012LBC10AA002	2号炉冷再电动关断阀旁路电动阀	汽机房6.5米
B15	138012LBA10AA001	2号炉高压主蒸汽止回阀	汽机房6.5米	F17	138012LBC10AA502	2号炉冷再电动关断阀后排气2道手阀	汽机房6.5米
C03	138012MAN20AA101	2号炉中压旁路调节阀	汽机房12.6米	G03	138011LBB11BP001	1号炉中压旁路暖管旁路节流孔板	汽机房12.6米
C04	138012LCE67AA001	2号余热锅炉中旁减温水关断阀	汽机房12.6米	G03	138011LBB11AA001	1号炉中压旁路暖管旁路手动阀	汽机房12.6米
C04	138012LCE67AA101	2号余热锅炉中旁减温水调节阀	汽机房12.6米	G05	138011NAA09AA001	1号炉中压旁路至热网加热器电动阀	汽机房12.6米
C05	138012LBB11AA101	2号炉中压旁路至凝汽器调压阀	汽机房12.6米	G14	138010LBC10AA001	高排止回阀	汽机房6.5米
C05	138012LCE67QB001	2号余热锅炉中旁减温水管流量孔板	汽机房12.6米	G16	138012LBC10AA101	2号炉冷再电动调节阀	汽机房6.5米
C16	138012MAN11AA502	2号炉高旁进口蒸汽管排气2道手阀	汽机房6.5米	G16	138012LBC10AA001	2号炉冷再电动关断阀	汽机房6.5米
C16	138012MAN11AA501	2号炉高旁进口蒸汽管排气1道手阀	汽机房6.5米	G17	138012LBC10AA501	2号炉冷再电动关断阀后排气1道手阀	汽机房6.5米
D03	138012LBB11BP001	2号炉中压旁路暖管旁路节流孔板	汽机房12.6米	G18	138012LBC20AA501	2号炉冷再入口排气1道手阀	汽机房6.5米
D03	138012LBB11AA001	2号炉中压旁路暖管旁路手动阀	汽机房12.6米	G18	138012LBC20AA502	2号炉冷再入口排气2道手阀	汽机房6.5米
D05	138012NAA09AA001	2号炉中压旁路至热网加热器电动阀	汽机房12.6米	H06	138010LBC42AA001	中排通风阀	汽机房6.5米
D08	138010MAB11AA051	汽轮机1号中压主汽门（左侧）	汽机房12.6米	H08	138012MAP10AA002	2号炉低压旁路阀暖管旁路手动阀	汽机房12.6米
D09	138010MAA21AA051	汽轮机2号高压主汽门（右侧）	汽机房12.6米	H08	138012MAP10BP001	2号炉低压旁路暖管旁路节流孔板	汽机房12.6米
D09	138010MAB21AA051	汽轮机2号中压主汽门（右侧）	汽机房12.6米	H08	138012MAP10AA101	2号炉低压旁路调节阀	汽机房12.6米
D10	138010MAA11AA051	汽轮机1号高压主汽门（左侧）	汽机房12.6米	H12	138010LBC41AA001	高排通风阀	汽机房6.5米
D15	138011MAN11AA501	1号炉高旁进口蒸汽管排气1道手阀	汽机房6.5米	I07	138012MAP10AA001	2号炉低压旁路调节阀前电动阀	汽机房12.6米
D15	138011MAN11AA502	1号炉高旁进口蒸汽管排气2道手阀	汽机房6.5米	I08	138012LCE68AA101	2号炉低压旁路凝结水减温水调节阀	汽机房12.6米
D16	138012MAN11BP001	2号炉高压旁路暖管旁路节流孔板	汽机房6.5米	I09	138012LCE68AA001	2号炉低压旁路凝结水减温水隔离阀	汽机房12.6米
D16	138012MAN11AA001	2号炉高压旁路暖管旁路手动阀	汽机房6.5米	I16	138011LBC10AA002	1号炉冷再电动关断阀旁路电动阀	汽机房6.5米
D17	138012MAN10AA102	2号炉高压旁路减温水调节阀	汽机房6.5米	I17	138011LBC10AA501	1号炉冷再电动关断阀后排气1道手阀	汽机房6.5米
D17	138012MAN10AA101	2号炉高压旁路调节阀	汽机房6.5米	I17	138011LBC10AA502	1号炉冷再电动关断阀后排气2道手阀	汽机房6.5米
D18	138012MAN10AA001	2号炉高压旁路减温水关断阀	汽机房6.5米	I18	138012LBC20AA501	1号炉冷再入口排气1道手阀	汽机房6.5米
D18	138012MAN10AT001	2号炉至高旁减温水滤网	汽机房6.5米	I18	138012LBC20AA502	1号炉冷再入口排气2道手阀	汽机房6.5米
E04	138011LBB10AA001	1号炉热再止回阀	汽机房6.5米	J05	138012NAA10AA001	2号炉低压主汽至热网关断阀	汽机房6.5米
E05	138011LBB10AA002	1号炉热再电动关断阀	汽机房6.5米	J06	138012NAA10AA002	2号炉低压主汽至热网止回阀	汽机房6.5米
E05	138011LBB10AA003	1号炉热再电动关断阀旁路电动阀	汽机房6.5米	J09	138012LBA20AA001	2号炉低压主蒸汽电动关断阀	汽机房6.5米
E08	138010MAB12AA151	汽轮机1号中压调节汽门（左侧）	汽机房12.6米	J10	1380J0NAA15AA000	1、2号机组低压蒸汽外供热网加热器电动阀	汽机房6.5米
E09	138010MAA22AA151	汽轮机2号高压调节汽门（右侧）	汽机房12.6米	J16	138011LBC10AA101	1号炉冷再电动调节阀	汽机房6.5米
E09	138010MAB22AA151	汽轮机2号中压调节汽门（右侧）	汽机房12.6米	J16	138011LBC10AA001	1号炉冷再电动关断阀	汽机房6.5米
E10	138010MAA12AA151	汽轮机1号高压调节汽门（左侧）	汽机房12.6米	K09	138011MAP10BP001	1号炉低压旁路暖管旁路节流孔板	汽机房12.6米
E15	138011MAN11BP001	1号炉高压旁路暖管旁路节流孔板	汽机房6.5米	L05	138011NAA10AA001	1号炉低压主汽至热网关断阀	汽机房6.5米
E15	138011MAN11AA001	1号炉高压旁路暖管旁路手动阀	汽机房6.5米	L06	138011NAA10AA002	1号炉低压主汽至热网止回阀	汽机房6.5米
E16	138011MAN10AA101	1号炉高压旁路调节阀	汽机房6.5米	L08	138011MAP10AA001	1号炉低压旁路调节阀前电动阀	汽机房12.6米
E17	138011MAN10AA102	1号炉高压旁路减温水调节阀	汽机房6.5米	L09	138011MAP10AA002	1号炉低压旁路阀暖管旁路手动阀	汽机房12.6米
E18	138011MAN10AA001	1号炉高压旁路减温水关断阀	汽机房6.5米	L09	138011MAP10AA101	1号炉低压旁路调节阀	汽机房12.6米
E18	138011MAN10AT001	1号炉至高旁减温水滤网	汽机房6.5米	M09	138011LCE68AA101	1号炉低压旁路凝结水减温水调节阀	汽机房12.6米
E19	138011MAN10AA401	1号炉高旁减温水调节阀前放水1道手阀	汽机房6.5米	M10	138011LCE68AA001	1号炉低压旁路凝结水减温水隔离阀	汽机房12.6米
E19	138011MAN10AA402	1号炉高旁减温水调节阀前放水2道手阀	汽机房6.5米	M10	138011LBA20AA001	1号炉低压主蒸汽电动关断阀	汽机房6.5米
E19	138012MAN10AA401	2号炉高旁减温水调节阀前放水1道手阀	汽机房6.5米				
E19	138012MAN10AA402	2号炉高旁减温水调节阀前放水2道手阀	汽机房6.5米				

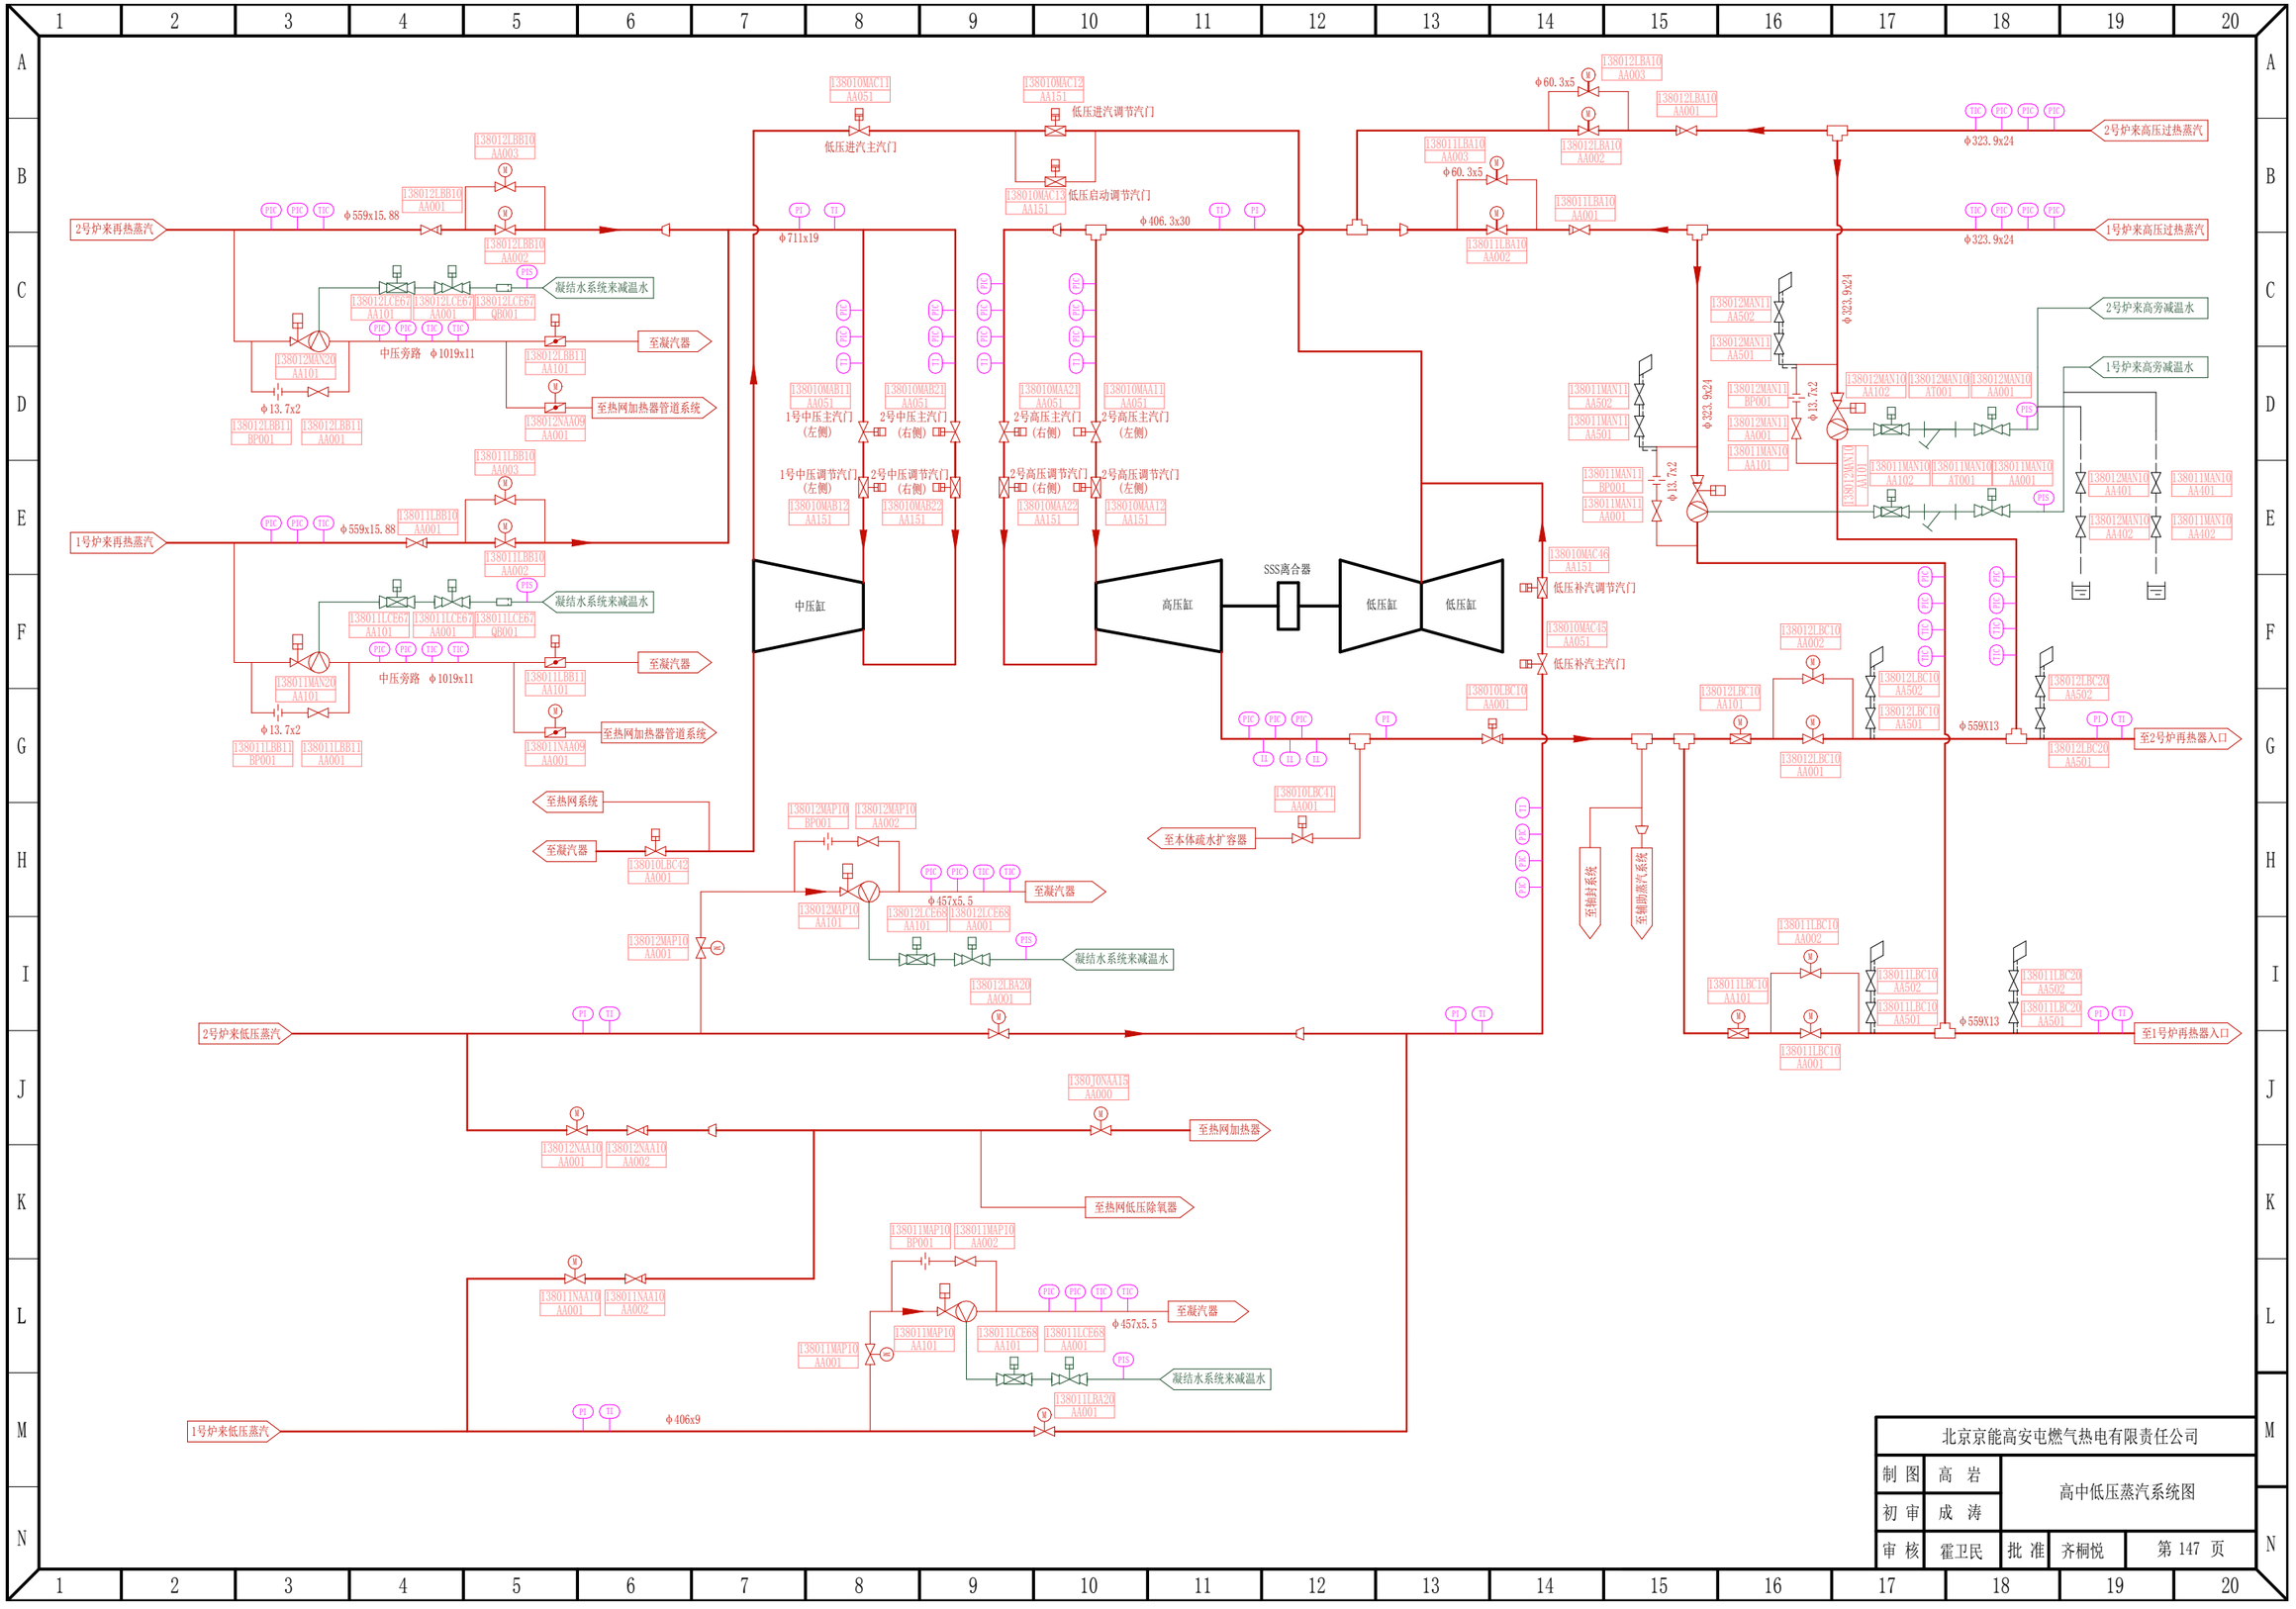


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	高 岩	高中低压蒸汽系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 147 页	

高中低压蒸汽及其疏水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A03	138012LBB11AA001	2号炉中压旁路暖管旁路手阀	汽机房12.6米	D17	138011MAN10AA101	1号炉高压旁路调节阀	汽机房6.5米
A03	138012LBB11BP001	2号炉中压旁路暖管旁路节流孔板	汽机房12.6米	D17	138011MAN11AA001	1号炉高压旁路暖管旁路手阀	汽机房6.5米
A05	138012NAA09AA001	2号炉中压旁路至热网加热器电动阀	汽机房12.6米	D17	138011MAN11BP001	1号炉高压旁路暖管旁路节流孔板	汽机房6.5米
A16	138012LBA10AA003	2号炉高压主汽旁路电动阀	汽机房12.6米	E03	138011LBB10AA001	1号炉热再止回阀	汽机房6.5米
B03	138012MAN20AA101	2号炉中压旁路调节阀	汽机房12.6米	E04	138011LBB10AA002	1号炉热再电动关断阀	汽机房6.5米
B03	138012LBB10AA001	2号炉热再止回阀	汽机房6.5米	E04	138011LBB10AA003	1号炉热再电动关断阀旁路电动阀	汽机房6.5米
B04	138012LBB10AA003	2号炉热再电动关断阀旁路电动阀	汽机房6.5米	E04	138011NAA09AA401	1号炉中压旁路至热网加热器电动阀前疏水手阀	汽机房12.6米
B04	138012NAA09AA401	2号炉中压旁路至热网加热器电动阀前疏水手阀	汽机房12.6米	E18	138012MAN11AA001	2号炉高压旁路暖管旁路手阀	汽机房6.5米
B04	138012LBB10AA002	2号炉热再电动关断阀	汽机房6.5米	E18	138012MAN11BP001	2号炉高压旁路暖管旁路节流孔板	汽机房6.5米
B05	138012LBB11AA101	2号炉中旁至凝汽器调节阀	汽机房12.6米	E18	138012MAN10AA101	2号炉高压旁路调节阀	汽机房6.5米
B08	138010MAC11AA051	汽机低压进汽主汽门	汽机房12.6米	F03	138011LBB10AA403	1号炉热再电动关断阀前疏水1道电动阀	汽机房0米
B10	138010MAC12AA151	汽机低压进汽调节汽门	汽机房12.6米	F03	138011LBB10AA404	1号炉热再电动关断阀前疏水2道电动阀	汽机房0米
B10	138010MAC13AA151	汽机低压启动调节汽门	汽机房12.6米	F06	138011LBB10AA405	1号炉热再电动关断阀后疏水1道电动阀	汽机房0米
B15	138011LBA10AA002	1号炉高压主汽电动关断阀	汽机房6.5米	F06	138011LBB10AA406	1号炉热再电动关断阀后疏水2道电动阀	汽机房0米
B15	138011LBA10AA003	1号炉高压主汽旁路电动阀	汽机房6.5米	F07	138010MAB50HA001	汽轮机中压缸体	汽机房12.6米
B16	138012LBA10AA002	2号炉高压主汽电动关断阀	汽机房6.5米	F11	138010MAA50HA001	汽轮机高压缸体	汽机房12.6米
B16	138011LBA10AA001	1号炉高压主汽止回阀	汽机房6.5米	F13	138010MAC10HA001	汽轮机低压缸体	汽机房12.6米
B17	138012LBA10AA001	2号炉高压主汽止回阀	汽机房6.5米	F17	138012LBC10AA002	2号炉冷再电动关断阀旁路电动阀	汽机房6.5米
C03	138012LBB10AA403	2号炉热再电动关断阀前疏水1道电动阀	汽机房0米	G06	138010LBC42AA001	中排通风阀	汽机房6.5米
C03	138012LBB10AA404	2号炉热再电动关断阀前疏水2道电动阀	汽机房0米	G11	138010LBC41AA001	高排通风阀	汽机房6.5米
C06	138012LBB10AA405	2号炉热再电动关断阀后疏水1道电动阀	汽机房0米	G13	138010LBC10AA001	高排止回阀	汽机房6.5米
C06	138012LBB10AA406	2号炉热再电动关断阀后疏水2道电动阀	汽机房0米	G14	138010MAC46AA151	汽轮机低压补汽调节汽门	汽机房12.6米
C07	138010LBB10AA401	1号中压主汽门前疏水1道电动阀	汽机房0米	G16	138012LBC10AA101	2号炉冷再电动调节阀	汽机房6.5米
C07	138010LBB10AA402	1号中压主汽门前疏水2道电动阀	汽机房0米	G16	138012LBC10AA403	2号炉冷再电动关断阀前疏水1道电动阀	汽机房0米
C08	138010LBB10AA403	2号中压主汽门前疏水1道电动阀	汽机房0米	G16	138012LBC10AA404	2号炉冷再电动关断阀前疏水2道电动阀	汽机房0米
C08	138010LBB10AA404	2号中压主汽门前疏水2道电动阀	汽机房0米	G17	138012LBC10AA001	2号炉冷再电动关断阀	汽机房6.5米
C08	138010MAB11AA051	汽轮机1号中压主汽门（左侧）	汽机房12.6米	G18	138012LBC10AA401	2号炉冷再电动关断阀后疏水1道电动阀	汽机房0米
C08	138010MAB21AA051	汽轮机2号中压主汽门（右侧）	汽机房12.6米	G18	138012LBC10AA402	2号炉冷再电动关断阀后疏水2道电动阀	汽机房0米
C09	138010LBA10AA407	2号高压主汽门前疏水1道电动阀	汽机房0米	H04	138012LBA21AA404	2号炉低旁蒸汽管疏水器前手阀	汽机房12.6米
C09	138010LBA10AA408	2号高压主汽门前疏水2道电动阀	汽机房0米	H04	138012LBA21AA405	2号炉低旁蒸汽管疏水器	汽机房12.6米
C09	138010MAA21AA051	汽轮机2号高压主汽门（右侧）	汽机房12.6米	H04	138012LBA21AA406	2号炉低旁蒸汽管疏水器后手阀	汽机房12.6米
C10	138010LBA10AA405	1号高压主汽门前疏水1道电动阀	汽机房0米	H05	138012LBA21AA402	2号炉低旁蒸汽隔离阀后疏水电动阀	汽机房12.6米
C11	138010LBA10AA406	1号高压主汽门前疏水2道电动阀	汽机房0米	H07	138012MAP10AA002	2号炉低压旁路阀暖管旁路手阀	汽机房12.6米
C10	138010MAA11AA051	汽轮机1号高压主汽门（左侧）	汽机房12.6米	H07	138012MAP10AA101	2号炉低压旁路调节阀	汽机房12.6米
C14	138011LBA10AA405	1号炉高压主汽电动关断阀后疏水1道电动阀	汽机房0米	H07	138012MAP10BP001	2号炉低压旁路暖管旁路节流孔板	汽机房12.6米
C14	138011LBA10AA406	1号炉高压主汽电动关断阀后疏水2道电动阀	汽机房0米	H11	138010LBC10AA402	高排逆止阀前疏水2道电动阀	汽机房0米
C14	138012LBA10AA405	2号炉高压主汽电动关断阀后疏水1道电动阀	汽机房0米	H12	138010LBC10AA401	高排逆止阀前疏水1道电动阀	汽机房0米
C14	138012LBA10AA406	2号炉高压主汽电动关断阀后疏水2道电动阀	汽机房0米	H14	138010MAC45AA051	汽轮机低压补汽主汽门	汽机房12.6米
C15	138011LBA10AA403	1号炉高压主汽电动关断阀前疏水1道电动阀	汽机房0米	I04	138012LBA21AA403	2号炉低旁蒸汽隔离阀疏水母管电动阀	汽机房12.6米
C16	138011LBA10AA404	1号炉高压主汽电动关断阀前疏水2道电动阀	汽机房0米	I05	138012LBA21AA401	2号炉低旁蒸汽隔离阀前疏水电动阀	汽机房12.6米
C16	138012LBA10AA403	2号炉高压主汽电动关断阀前疏水1道电动阀	汽机房0米	I05	138012MAP10AA001	2号炉低压旁路调节阀前电动阀	汽机房12.6米
C16	138012LBA10AA404	2号炉高压主汽电动关断阀前疏水2道电动阀	汽机房0米	I09	138012LBA20AA001	2号炉低压主汽电动阀	汽机房6.5米
D03	138011LBB11AA001	1号炉中压旁路暖管旁路手阀	汽机房12.6米	I16	138011LBC10AA101	1号炉冷再电动调节阀	汽机房6.5米
D03	138011LBB11BP001	1号炉中压旁路暖管旁路节流孔板	汽机房12.6米	I17	138011LBC10AA001	1号炉冷再电动关断阀	汽机房6.5米
D03	138011MAN20AA101	1号炉中压旁路调节阀	汽机房12.6米	J04	138012LBA30AA401	2号炉低压主汽至热网关断阀前疏水1道电动阀	汽机房6.5米
D05	138011NAA09AA001	1号炉中压旁路至热网加热器电动阀	汽机房12.6米	J04	138012LBA30AA402	2号炉低压主汽至热网关断阀前疏水2道电动阀	汽机房6.5米
D05	138011LBB11AA101	1号炉中旁至凝汽器调节阀	汽机房12.6米	J04	138012LBA30AA403	2号炉低压主汽至热网关断阀前疏水器前手阀	汽机房6.5米
D08	138010MAB12AA151	汽轮机1号中压调节汽门（左侧）	汽机房12.6米	J04	138012LBA30AA404	2号炉低压主汽至热网关断阀前疏水器	汽机房6.5米
D08	138010MAB22AA151	汽轮机2号中压调节汽门（右侧）	汽机房12.6米	J04	138012LBA30AA405	2号炉低压主汽至热网关断阀前疏水器后手阀	汽机房6.5米
D09	138010MAA22AA151	汽轮机2号高压调节汽门（右侧）	汽机房12.6米	J05	138012NAA10AA001	2号炉低压主汽至热网抽汽电动阀	汽机房6.5米
D10	138010MAA12AA151	汽轮机1号高压调节汽门（左侧）	汽机房12.6米	J06	138012NAA10AA002	2号炉低压主汽至热网抽汽止回阀	汽机房6.5米

高中低压蒸汽及其疏水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
J08	138012LBA20AA402	2号炉低压主汽电动关断阀前疏水2道电动阀	汽机房6.5米				
J09	138012LBA20AA401	2号炉低压主汽电动关断阀前疏水1道电动阀	汽机房6.5米				
J10	138012LBA20AA407	2号炉低压主汽电动关断阀后疏水器后手阀	汽机房6.5米				
J10	1380J0NAA15AA000	1、2号机组低压蒸汽外供热网加热器电动阀	汽机房6.5米				
J11	138012LBA20AA404	2号炉低压主汽电动关断阀后疏水2道电动阀	汽机房6.5米				
J11	138012LBA20AA405	2号炉低压主汽电动关断阀后疏水器前手阀	汽机房6.5米				
J11	138012LBA20AA406	2号炉低压主汽电动关断阀后疏水器	汽机房6.5米				
J12	138012LBA20AA403	2号炉低压主汽电动关断阀后疏水1道电动阀	汽机房6.5米				
J14	138010LBA20AA401	2号炉低压主汽电动关断阀前疏水1道电动阀	汽机房6.5米				
J14	138010LBA20AA402	2号炉低压主汽电动关断阀前疏水2道电动阀	汽机房6.5米				
J17	138011LBC10AA002	1号炉冷再电动关断阀旁路电动阀	汽机房6.5米				
J18	138011LBC10AA401	1号炉冷再电动关断阀后疏水1道电动阀	汽机房0米				
J18	138011LBC10AA402	1号炉冷再电动关断阀后疏水2道电动阀	汽机房0米				
K05	138011LBA30AA407	1号炉低压主汽至热网关断阀后疏水2道电动阀	汽机房6.5米				
K05	138012LBA30AA407	2号炉低压主汽至热网关断阀后疏水2道电动阀	汽机房6.5米				
K05	138012LBA30AA406	2号炉低压主汽至热网关断阀后疏水1道电动阀	汽机房6.5米				
K06	138011LBA30AA406	1号炉低压主汽至热网关断阀后疏水1道电动阀	汽机房6.5米				
K09	138011MAP10AA002	1号炉低压旁路阀暖管旁路手阀	汽机房12.6米				
K09	138011MAP10BP001	1号炉低压旁路暖管旁路节流孔板	汽机房12.6米				
K10	1380J0NAA14AA401	低压蒸汽供热网加热器管疏水母管电动阀	汽机房6.5米				
K10	1380J0NAA14AA403	低压蒸汽供热网加热器管疏水旁路疏水器前手阀	汽机房6.5米				
K11	1380J0NAA14AA402	低压蒸汽供热网加热器管主路电动阀	汽机房6.5米				
K11	1380J0NAA14AA404	低压蒸汽供热网加热器管疏水旁路疏水器	汽机房6.5米				
K11	1380J0NAA14AA405	低压蒸汽供热网加热器管疏水旁路疏水器后手阀	汽机房6.5米				
L03	138011LBA30AA405	1号炉低压主汽至热网关断阀前疏水器后手阀	汽机房6.5米				
L04	138011LBA30AA401	1号炉低压主汽至热网关断阀前疏水1道电动阀	汽机房6.5米				
L04	138011LBA30AA402	1号炉低压主汽至热网关断阀前疏水2道电动阀	汽机房6.5米				
L04	138011LBA30AA403	1号炉低压主汽至热网关断阀前疏水器前手阀	汽机房6.5米				
L04	138011LBA30AA404	1号炉低压主汽至热网关断阀前疏水器	汽机房6.5米				
L05	138011NAA10AA001	1号炉低压主汽至热网关断阀	汽机房6.5米				
L06	138011NAA10AA002	1号炉低压主汽至热网止回阀	汽机房6.5米				
L07	138011LBA21AA403	1号炉低旁蒸汽隔离阀疏水母管电动阀	汽机房12.6米				
L08	138011LBA21AA401	1号炉低旁蒸汽隔离阀前疏水电动阀	汽机房12.6米				
L08	138011LBA21AA402	1号炉低旁蒸汽隔离阀后疏水电动阀	汽机房12.6米				
L08	138011MAP10AA001	1号炉低旁调节阀前电动阀	汽机房12.6米				
L09	138011MAP10AA101	1号炉低旁调节阀	汽机房12.6米				
M07	138011LBA21AA404	1号炉低旁蒸汽管疏水器前手阀	汽机房12.6米				
M07	138011LBA21AA405	1号炉低旁蒸汽管疏水器	汽机房12.6米				
M07	138011LBA21AA406	1号炉低旁蒸汽管疏水器后手阀	汽机房12.6米				
M10	138011LBA20AA001	1号炉低压主汽电动关断阀	汽机房6.5米				
N08	138011LBA20AA402	1号炉低压主汽电动关断阀前疏水2道电动阀	汽机房6.5米				
N09	138011LBA20AA401	1号炉低压主汽电动关断阀前疏水1道电动阀	汽机房6.5米				
N11	138011LBA20AA407	1号炉低压主汽电动关断阀后疏水器后手阀	汽机房6.5米				
N11	138011LBA20AA404	1号炉低压主汽电动关断阀后疏水2道电动阀	汽机房6.5米				
N11	138011LBA20AA405	1号炉低压主汽电动关断阀后疏水器前手阀	汽机房6.5米				
N11	138011LBA20AA406	1号炉低压主汽电动关断阀后疏水器	汽机房6.5米				
N12	138011LBA20AA403	1号炉低压主汽电动关断阀后疏水1道电动阀	汽机房6.5米				

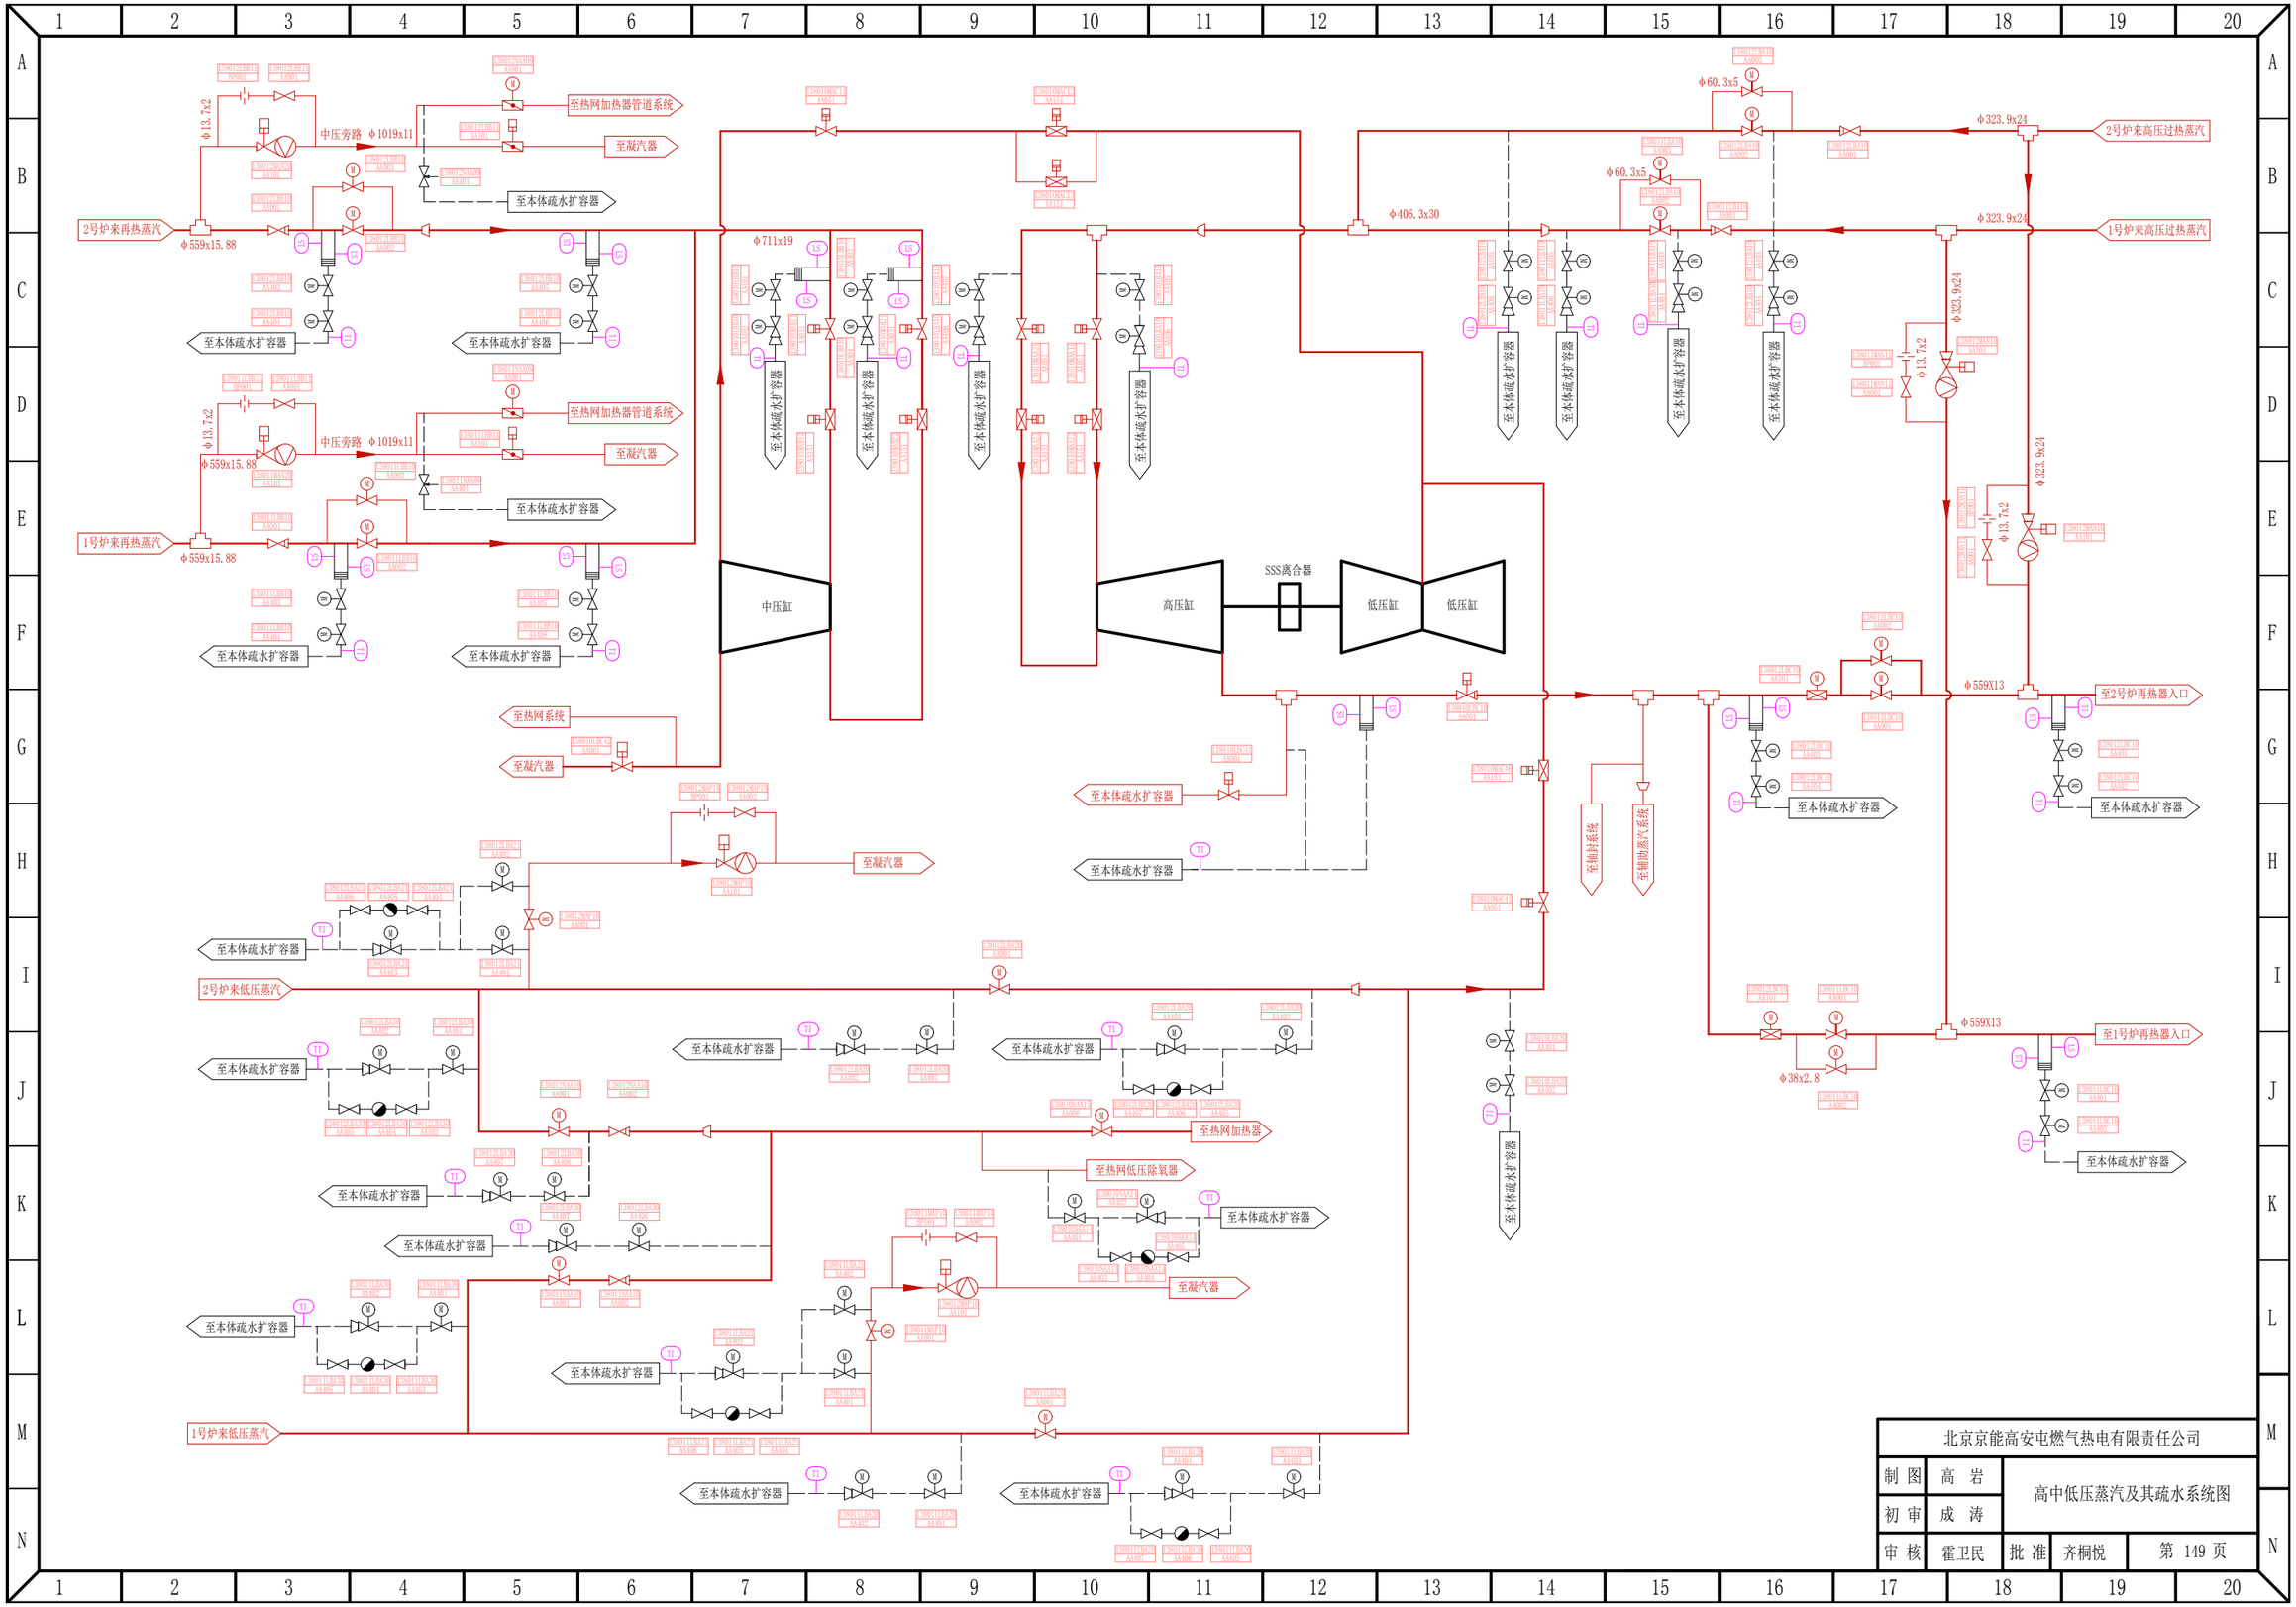

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	高 岩	高中低压蒸汽及其疏水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 149 页	

凝结水系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A15	138010LCE73AA002	凝汽器1号三级减温水调节阀后手阀	汽机房0米	F17	1380Y0LCR30AA001	除盐水至余热锅炉补水电动阀	汽机房0米
A16	138010LCE73AA101	凝汽器1号三级减温水调节阀	汽机房0米	F18	1380Y0LCR20AA001	除盐水至膨胀水箱补水调节阀前电动阀	汽机房0米
A16	138010LCE73AA001	凝汽器1号三级减温水调节阀前电动阀	汽机房0米	G13	138010MAG10AA001	凝汽器热井1路放水手阀	汽机房0米
B09	138010MAC01AA003	低压缸喷水气动调节阀旁路电动阀	汽机房6.5米	G13	138010MAG10AA002	凝汽器热井2路放水手阀	汽机房0米
B15	138010LCE73AA401	凝汽器1号三级减温水调节阀后排污1道手阀	汽机房0米	G15	138010LCA11AA502	1号凝结水前置泵体排气手阀	汽机房0米
B15	138010LCE73AA402	凝汽器1号三级减温水调节阀后排污2道手阀	汽机房0米	G17	1380Y0LCR30AA002	除盐水至余热锅炉补水止回阀	汽机房0米
B16	138010LCE73AA003	凝汽器1号三级减温水调节阀旁路电动阀	汽机房0米	G17	1380Y0LCR30AA401	除盐水至余热锅炉补水管排水手阀	汽机房0米
C03	138011LCE68AA101	1号炉低旁减温水调节阀	汽机房12.6米	G18	1380Y0LCR20AA002	除盐水至膨胀水箱补水调节阀后手阀	汽机房0米
C03	138012LCE68AA101	2号炉低旁减温水调节阀	汽机房12.6米	G18	1380Y0LCR20AA003	除盐水至膨胀水箱补水旁路电动阀	汽机房0米
C04	138011LCE68AA001	1号炉低旁减温水关断阀	汽机房12.6米	G18	1380Y0LCR20AA101	除盐水至膨胀水箱补水调节阀	汽机房0米
C04	138012LCE68AA001	2号炉低旁减温水关断阀	汽机房12.6米	H04	138010LCE72AA101	汽轮机凝结水至冷再供辅汽减温器减温水电动调节阀	汽机房6.5米
C07	138010MAC01AT001	低压缸喷水管道滤网	汽机房6.5米	H07	138011LCE67AA001	1号炉中旁减温水关断阀	汽机房12.6米
C09	138010MAC01AA101	低压缸喷水气动调节阀	汽机房6.5米	H07	138011LCE67AA101	1号炉中旁减温水调节阀	汽机房12.6米
C09	138010MAC01AA001	低压缸喷水气动调节阀前电动阀	汽机房6.5米	H08	138010MAW52AA002	凝结水供冷再至轴封减温水调节阀后止回阀	汽机房6.5米
C09	138010MAC01AA002	低压缸喷水气动调节阀后手动阀	汽机房6.5米	H08	138010MAW52AA003	凝结水供冷再至轴封减温水调节阀旁路电动阀	汽机房6.5米
C11	138010LCE65AA001	凝汽器水幕保护减温水调节阀前电动阀	汽机房0米	H08	138010MAW52AA101	凝结水供冷再至轴封减温水调节阀	汽机房6.5米
C11	138010LCE65AA002	凝汽器水幕保护减温水调节阀后手动阀	汽机房0米	H08	138012LCE67AA001	2号炉中旁减温水关断阀	汽机房12.6米
C11	138010LCE65AA003	凝汽器水幕喷水调节阀旁路电动阀	汽机房0米	H08	138012LCE67AA101	2号炉中旁减温水调节阀	汽机房12.6米
C11	138010LCE65AA101	凝汽器水幕喷水调节阀	汽机房0米	H09	138010MAW50AA002	凝结水至轴封减温水调节阀后手阀	汽机房6.5米
C15	138010LCE74AA002	凝汽器2号三级减温水调节阀后手阀	汽机房0米	H09	138010MAW50AA003	凝结水至轴封减温水调节阀旁路电动阀	汽机房6.5米
C15	138010LCE74AA401	凝汽器2号三级减温水调节阀后排污1道手阀	汽机房0米	H09	138010MAW50AA101	凝结水至轴封减温水调节阀	汽机房6.5米
C15	138010LCE74AA402	凝汽器2号三级减温水调节阀后排污2道手阀	汽机房0米	H11	138010LCE70AA002	凝结水前置泵再循环调节阀后手阀	汽机房0米
C16	138010LCE74AA001	凝汽器2号三级减温水调节阀前电动阀	汽机房0米	H11	138010LCE71AA002	凝结水溢流调节阀后手阀	汽机房0米
C16	138010LCE74AA003	凝汽器2号三级减温水调节阀旁路电动阀	汽机房0米	H12	1380J0NAB70AA001	热网疏水至凝汽器一道手动阀	汽机房0米
C16	138010LCE74AA101	凝汽器2号三级减温水调节阀	汽机房0米	H13	138010LCA11AA001	1号凝结水前置泵进口电动阀	汽机房0米
D08	138010LCE61AA001	1号疏扩减温水调节阀前电动阀	汽机房0米	H14	138010LCA11AA402	1号凝结水前置泵进口滤网排污一道手阀	汽机房0米
D09	138010LCE61AA002	1号疏扩减温水调节阀后手阀	汽机房0米	H14	138010LCA11AA403	1号凝结水前置泵进口滤网排污二道手阀	汽机房0米
D09	138010LCE61AA003	1号疏扩减温水调节阀旁路电动阀	汽机房0米	H14	138010LCA11AA501	1号凝结水前置泵进口滤网排气手阀	汽机房0米
D09	138010LCE61AA101	1号疏扩减温水调节阀	汽机房0米	H14	138010LCA11AT001	1号凝结水前置泵进口滤网	汽机房0米
D10	138010LCE64AA001	凝结水泵再循环调节阀前电动阀	汽机房0米	H14	138010LCB01AP001	1号凝结水前置泵	汽机房0米
D10	138010LCE64AA002	凝结水泵再循环调节阀后手动阀	汽机房0米	H15	138010LCA11AA002	1号凝结水前置泵出口止回阀	汽机房0米
D10	138010LCE64AA101	凝结水泵再循环调节阀	汽机房0米	H15	138010LCA11AA401	1号凝结水前置泵出口电动阀前放水手阀	汽机房0米
D14	138010LCE63AA401	2号疏扩减温水调节阀前排污1道手阀	汽机房0米	H15	138010LCA11AA007	1号凝结水前置泵机封冷却水凝结水供水手动阀	汽机房0米
D15	138010LCE63AA001	2号疏扩减温水调节阀前电动阀	汽机房0米	H15	138010LCA11AA008	1号凝结水前置泵左侧机械密封水手动阀	汽机房0米
D15	138010LCE63AA002	2号疏扩减温水调节阀后手阀	汽机房0米	H15	138010LCA11AA009	1号凝结水前置泵右侧机械密封水一道手动阀	汽机房0米
D15	138010LCE63AA003	2号疏扩减温水调节阀旁路电动阀	汽机房0米	H15	138010LCA11AA010	1号凝结水前置泵右侧机械密封水二道手动阀	汽机房0米
D15	138010LCE63AA101	2号疏水扩容器减温水调节阀	汽机房0米	H16	138010LCA11AA003	1号凝结水前置泵出口电动阀	汽机房0米
E08	138010LCE61AA401	1号疏扩减温水调节阀后排污1道手阀	汽机房0米	H16	138010LCA11AA004	凝结水至1号凝结水前置泵机封冷却水手动阀	汽机房0米
E08	138010LCE61AA402	1号疏扩减温水调节阀后排污2道手阀	汽机房0米	H16	138010LCA20AA501	凝结水前置泵出口调阀后排空手动阀	汽机房0米
E09	138010LCE64AA401	凝结水泵再循环调节阀前电动阀前排污一道手动阀	汽机房0米	I04	138010LCE72AA002	凝结水至冷再供辅汽减温器减温水止回阀	汽机房6.5米
E09	138010LCE64AA402	凝结水泵再循环调节阀前电动阀前排污二道手动阀	汽机房0米	I04	138010LCE72AA001	凝结水至冷再供辅汽减温器减温水电动阀	汽机房6.5米
E10	138010LCE64AA003	凝结水泵再循环调节阀旁路电动阀	汽机房0米	I04	138010LCE72AA003	汽轮机凝结水至冷再供辅汽减温器减温水手动阀	汽机房6.5米
E14	138010LCE63AA402	2号疏扩减温水调节阀前排污2道手阀	汽机房0米	I08	138010MAW52AA001	凝结水供冷再至轴封减温水调节阀前电动阀	汽机房6.5米
E15	1380Y0LCR10AA001	除盐水至凝汽器补水调节阀前电动阀	汽机房0米	I09	138010MAW50AA001	凝结水至轴封减温水调节阀前电动阀	汽机房6.5米
E15	1380Y0LCR10AA002	除盐水至凝汽器补水调节阀后电动阀	汽机房0米	I10	138010LCE71AA003	凝结水溢流调节阀旁路电动阀	汽机房0米
E15	1380Y0LCR10AA004	凝汽器补水主管至热网疏水泵进口电动阀	汽机房0米	I10	138010LCE60AA502	凝结水减温水杂项管道排空2道手动阀	汽机房0米
E15	1380Y0LCR10AA005	凝汽器补水旁路管至热网疏水泵进口电动阀	汽机房0米	I11	138010LCE70AA001	凝结水前置泵再循环调节阀前电动阀	汽机房0米
E15	1380Y0LCR10AA101	凝汽器补水调节电动阀	汽机房0米	I11	138010LCE70AA101	凝结水前置泵再循环调节阀	汽机房0米
E20	1380Y0LCR10AA501	除盐水至主厂房供水母管排空手动阀	汽机房0米	I11	138010LCE71AA001	凝结水溢流调节阀前电动阀	汽机房0米
F15	1380Y0LCR10AA003	凝汽器补水旁路电动阀	汽机房0米	I11	138010LCE71AA101	凝结水溢流调节阀	汽机房0米
F15	1380Y0LCR10AA403	除盐水至主厂房供水母管放水手动阀	汽机房0米	I12	138010LCA12AA001	2号凝结水前置泵进口电动阀	汽机房0米

凝结水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
I12	1380J0NAB70AA002	热网疏水至凝汽器二道手动阀	汽机房0米	K15	138010LCA13AA401	3号凝结水前置泵出口电动阀前放水手阀	汽机房0米
I12	138010LCE70AA003	凝结水前置泵再循环调节阀旁路电动阀	汽机房0米	K15	138010LCA13AA402	3号凝结水前置泵出口电动阀前放水二道手阀	汽机房0米
I14	138010LCA12AA402	2号凝结水前置泵进口滤网排污一道手阀	汽机房0米	K15	138010LCA13AA007	3号凝结水前置泵机封冷却水凝结水供水手动阀	汽机房0米
I14	138010LCA12AA403	2号凝结水前置泵进口滤网排污二道手阀	汽机房0米	K15	138010LCA13AA009	3号凝结水前置泵右侧机械密封水一道手动阀	汽机房0米
I14	138010LCA12AA501	2号凝结水前置泵进口滤网排气手阀	汽机房0米	K15	138010LCA13AA010	3号凝结水前置泵右侧机械密封水二道手动阀	汽机房0米
I14	138010LCA12AT001	2号凝结水前置泵进口滤网	汽机房0米	K16	138010LCA13AA004	凝结水至3号凝结水前置泵机封冷却水手动阀	汽机房0米
I14	138010LCB01AP002	2号凝结水前置泵	汽机房0米	K16	138010LCA13AA005	除盐水至3号凝结水前置泵机封冷却水手阀	汽机房0米
I15	138010LCA11AA006	除盐水至1号凝结水前置泵机封冷却水止回阀	汽机房0米	L04	138010LCA50AA401	凝结水除铁过滤器后母管放水1道手动阀	汽机房0米
I15	138010LCA12AA002	2号凝结水前置泵出口止回阀	汽机房0米	L04	138010LCA50AA402	凝结水除铁过滤器后母管放水2道手动阀	汽机房0米
I15	138010LCA12AA401	2号凝结水前置泵出口电动阀前放水手阀	汽机房0米	L05	138010LDB10AA002	除铁过滤器旁路气动阀后手阀	汽机房0米
I15	138010LCA12AA402	2号凝结水前置泵出口电动阀前放水二道手阀	汽机房0米	L05	138010LDB10AA003	除铁过滤器检修旁路手阀	汽机房0米
I15	138010LCA12AA502	2号凝结水前置泵体排气手阀	汽机房0米	L05	138010LDB10AA006	除铁过滤器旁路气动阀	汽机房0米
I15	138010LCA12AA007	2号凝结水前置泵机封冷却水凝结水供水手动阀	汽机房0米	L06	138010LDB10AA001	除铁过滤器旁路气动阀前手阀	汽机房0米
I15	138010LCA12AA008	2号凝结水前置泵左侧机械密封水手动阀	汽机房0米	L08	138010LCA41AA401	1号凝结水泵出口电动阀后排污1道手阀	汽机房0米
I15	138010LCA12AA009	2号凝结水前置泵右侧机械密封水一道手动阀	汽机房0米	L08	138010LCA41AA402	1号凝结水泵出口电动阀后排污2道手阀	汽机房0米
I15	138010LCA12AA010	2号凝结水前置泵右侧机械密封水二道手动阀	汽机房0米	L08	138010LCA41AA002	1号凝结水出口止回阀	汽机房0米
I16	138010LCA12AA003	2号凝结水前置泵出口电动阀	汽机房0米	L08	138010LCA41AA003	1号凝结水泵出口电动阀	汽机房0米
I16	138010LCA12AA004	凝结水至2号凝结水前置泵机封冷却水手动阀	汽机房0米	L09	138010LCA41AA501	1号凝结水出口止回阀前排气1道手阀	汽机房0米
J03	138010LCA50AA501	凝结水除铁过滤器后母管排空手动阀	汽机房0米	L09	138010LCA42AA502	1号凝结水出口止回阀前排气2道手阀	汽机房0米
J03	138010LCA50AA502	凝结水除铁过滤器后母管排空2道手动阀	汽机房0米	L09	138010LCB02AP001	1号凝结水泵	汽机房0米
J05	138010LDB10AA501	凝结水除铁过滤器排污阀1	汽机房0米	L10	138010LCA40AA502	凝结水泵进口母管排空2道手动阀	汽机房0米
J06	138010LDB10AA502	凝结水除铁过滤器排污阀2	汽机房0米	L10	138010LCA41AA001	1号凝结水泵进口电动阀	汽机房0米
J10	138010LCE60AA501	凝结水减温水杂项管道排空1道手动阀	汽机房0米	L12	1380Y0LCR30AA004	除盐水至凝结水前置泵出口补水手阀	汽机房0米
J11	138010LCE70AA401	凝结水前置泵再循环调节阀前排污1道手阀	汽机房0米	M08	138010LCA42AA401	2号凝结水泵出口电动阀后排污1道手阀	汽机房0米
J11	138010LCE71AA401	凝结水溢流调节阀前排污1道手阀	汽机房0米	M08	138010LCA42AA402	2号凝结水泵出口电动阀后排污2道手阀	汽机房0米
J11	138010LCE70AA501	凝结水前置泵再循环排空手动阀	汽机房0米	M08	138010LCA42AA002	2号凝结水出口止回阀	汽机房0米
J13	138010LCA13AA001	3号凝结水前置泵进口电动阀	汽机房0米	M08	138010LCA42AA003	2号凝结水泵出口电动阀	汽机房0米
J14	138010LCA13AA501	3号凝结水前置泵进口滤网排气手阀	汽机房0米	M09	138010LCA42AA501	2号凝结水出口止回阀前排气1道手阀	汽机房0米
J14	138010LCA13AT001	3号凝结水前置泵进口滤网	汽机房0米	M09	138010LCA43AA502	3号凝结水出口止回阀前排气2道手阀	汽机房0米
J14	138010LCB01AP003	3号凝结水前置泵	汽机房0米	M09	138010LCB02AP002	2号凝结水泵	汽机房0米
J15	138010LCA12AA006	除盐水至2号凝结水前置泵机封冷却水止回阀	汽机房0米	M10	138010LCA42AA001	2号凝结水泵进口电动阀	汽机房0米
J15	138010LCA13AA002	3号凝结水前置泵出口止回阀	汽机房0米	M10	138010LCA40AA501	凝结水泵进口母管排空1道手动阀	汽机房0米
J15	138010LCA13AA502	3号凝结水前置泵体排气手阀	汽机房0米	M11	138010LCA30AA402	凝结水轴封冷却器后放水手动阀	汽机房0米
J15	138010LCA13AA008	3号凝结水前置泵左侧机械密封水手动阀	汽机房0米	M12	138010LCA30AA401	凝结水轴封冷却器前放水手动阀	汽机房0米
J16	138010LCA11AA005	除盐水至1号凝结水前置泵机封冷却水手阀	汽机房0米	M12	138010LCC30AC001	轴封加热器	汽机房0米
J16	138010LCA12AA005	除盐水至2号凝结水前置泵机封冷却水手阀	汽机房0米	M12	138010LCA30AA001	凝结水至闭式水膨胀水箱补水手动阀	汽机房0米
J16	138010LCA13AA003	3号凝结水前置泵出口电动阀	汽机房0米	M12	138010LCA30AA002	凝结水至闭式水膨胀水箱补水止回阀	汽机房0米
K04	138010LDB10AA005	除铁过滤器出口手阀	汽机房0米	M14	138010LCA20AA001	凝结水前置泵出口主路调节阀前电动阀	汽机房0米
K05	138010LDB10AA008	除铁过滤器出口气动阀	汽机房0米	M14	138010LCA22AA002	凝结水前置泵出口旁路调节阀前手阀	汽机房0米
K05	138010LDB10AT001	除铁过滤器	汽机房0米	M14	138010LCA20AA501	凝结水前置泵出口母管排气手阀	汽机房0米
K05	138010LDB10AA401	凝结水除铁过滤器排气阀1	汽机房0米	M15	138010LCA20AA101	凝结水前置泵出口主路调节阀	汽机房0米
K06	138010LDB10AA004	除铁过滤器进口手阀	汽机房0米	M15	138010LCA22AA101	凝结水前置泵出口旁路调节阀	汽机房0米
K06	138010LDB10AA007	除铁过滤器进口气动阀	汽机房0米	M15	138010LCA22AA401	凝结水前置泵出口旁路调阀后放水手动阀	汽机房0米
K06	138010LDB10AA009	除铁过滤器升压气动球阀	汽机房0米	M16	138010LCA20AA002	凝结水前置泵出口主路调节阀后手阀	汽机房0米
K06	138010LDB10AA402	凝结水除铁过滤器排气阀2	汽机房0米	M16	138010LCA22AA001	凝结水前置泵出口旁路调节阀后电动阀	汽机房0米
K09	138010LCA41AA502	1号凝结水出口止回阀前排气2道手阀	汽机房0米	N07	138010LCA43AA402	3号凝结水泵出口电动阀后排污2道手阀	汽机房0米
K11	138010LCE70AA004	凝结水至真空系统供水手阀	汽机房0米	N08	138010LCA43AA401	3号凝结水泵出口电动阀后排污1道手阀	汽机房0米
K12	1380Y0LCR30AA005	除盐水至凝结水泵出口补水手阀	汽机房0米	N08	138010LCA43AA402	3号凝结水泵出口电动阀后排污2道手阀	汽机房0米
K14	138010LCA13AA402	3号凝结水前置泵进口滤网排污一道手阀	汽机房0米	N08	138010LCA43AA002	3号凝结水出口止回阀	汽机房0米
K14	138010LCA13AA403	3号凝结水前置泵进口滤网排污二道手阀	汽机房0米	N08	138010LCA43AA003	3号凝结水泵出口电动阀	汽机房0米
K15	138010LCA13AA006	除盐水至3号凝结水前置泵机封冷却水止回阀	汽机房0米	N09	138010LCA43AA501	3号凝结水出口止回阀前排气1道手阀	汽机房0米

凝结水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
N09	138010LCB02AP003	3号凝结水泵	汽机房0米				
N10	138010LCA43AA001	3号凝结水泵进口电动阀	汽机房0米				
N14	138010LCA20AA401	凝结水前置泵出口调阀后放水手动阀	汽机房0米				
N15	138010LCA21AA001	凝结水前置泵出口主路调节阀旁路电动阀	汽机房0米				
M14	138010LCA20AA001	凝结水前置泵出口主路调节阀前电动阀	汽机房0米				
M14	138010LCA22AA002	凝结水前置泵出口旁路调节阀前手阀	汽机房0米				
M14	138010LCA20AA501	凝结水前置泵出口母管排气手阀	汽机房0米				
M15	138010LCA20AA101	凝结水前置泵出口主路调节阀	汽机房0米				
M15	138010LCA22AA101	凝结水前置泵出口旁路调节阀	汽机房0米				
M15	138010LCA22AA401	凝结水前置泵出口旁路调阀后放水手动阀	汽机房0米				
M16	138010LCA20AA002	凝结水前置泵出口主路调节阀后手阀	汽机房0米				
M16	138010LCA22AA001	凝结水前置泵出口旁路调节阀后电动阀	汽机房0米				
N07	138010LCA43AA402	3号凝结水泵出口电动阀后排污2道手阀	汽机房0米				
N08	138010LCA43AA401	3号凝结水泵出口电动阀后排污1道手阀	汽机房0米				
N08	138010LCA43AA402	3号凝结水泵出口电动阀后排污2道手阀	汽机房0米				
N08	138010LCA43AA002	3号凝结水出口止回阀	汽机房0米				
N08	138010LCA43AA003	3号凝结水泵出口电动阀	汽机房0米				
N09	138010LCA43AA501	3号凝结水出口止回阀前排气1道手阀	汽机房0米				
N09	138010LCB02AP003	3号凝结水泵	汽机房0米				
N10	138010LCA43AA001	3号凝结水泵进口电动阀	汽机房0米				
N14	138010LCA20AA401	凝结水前置泵出口调阀后放水手动阀	汽机房0米				
N15	138010LCA21AA001	凝结水前置泵出口主路调节阀旁路电动阀	汽机房0米				

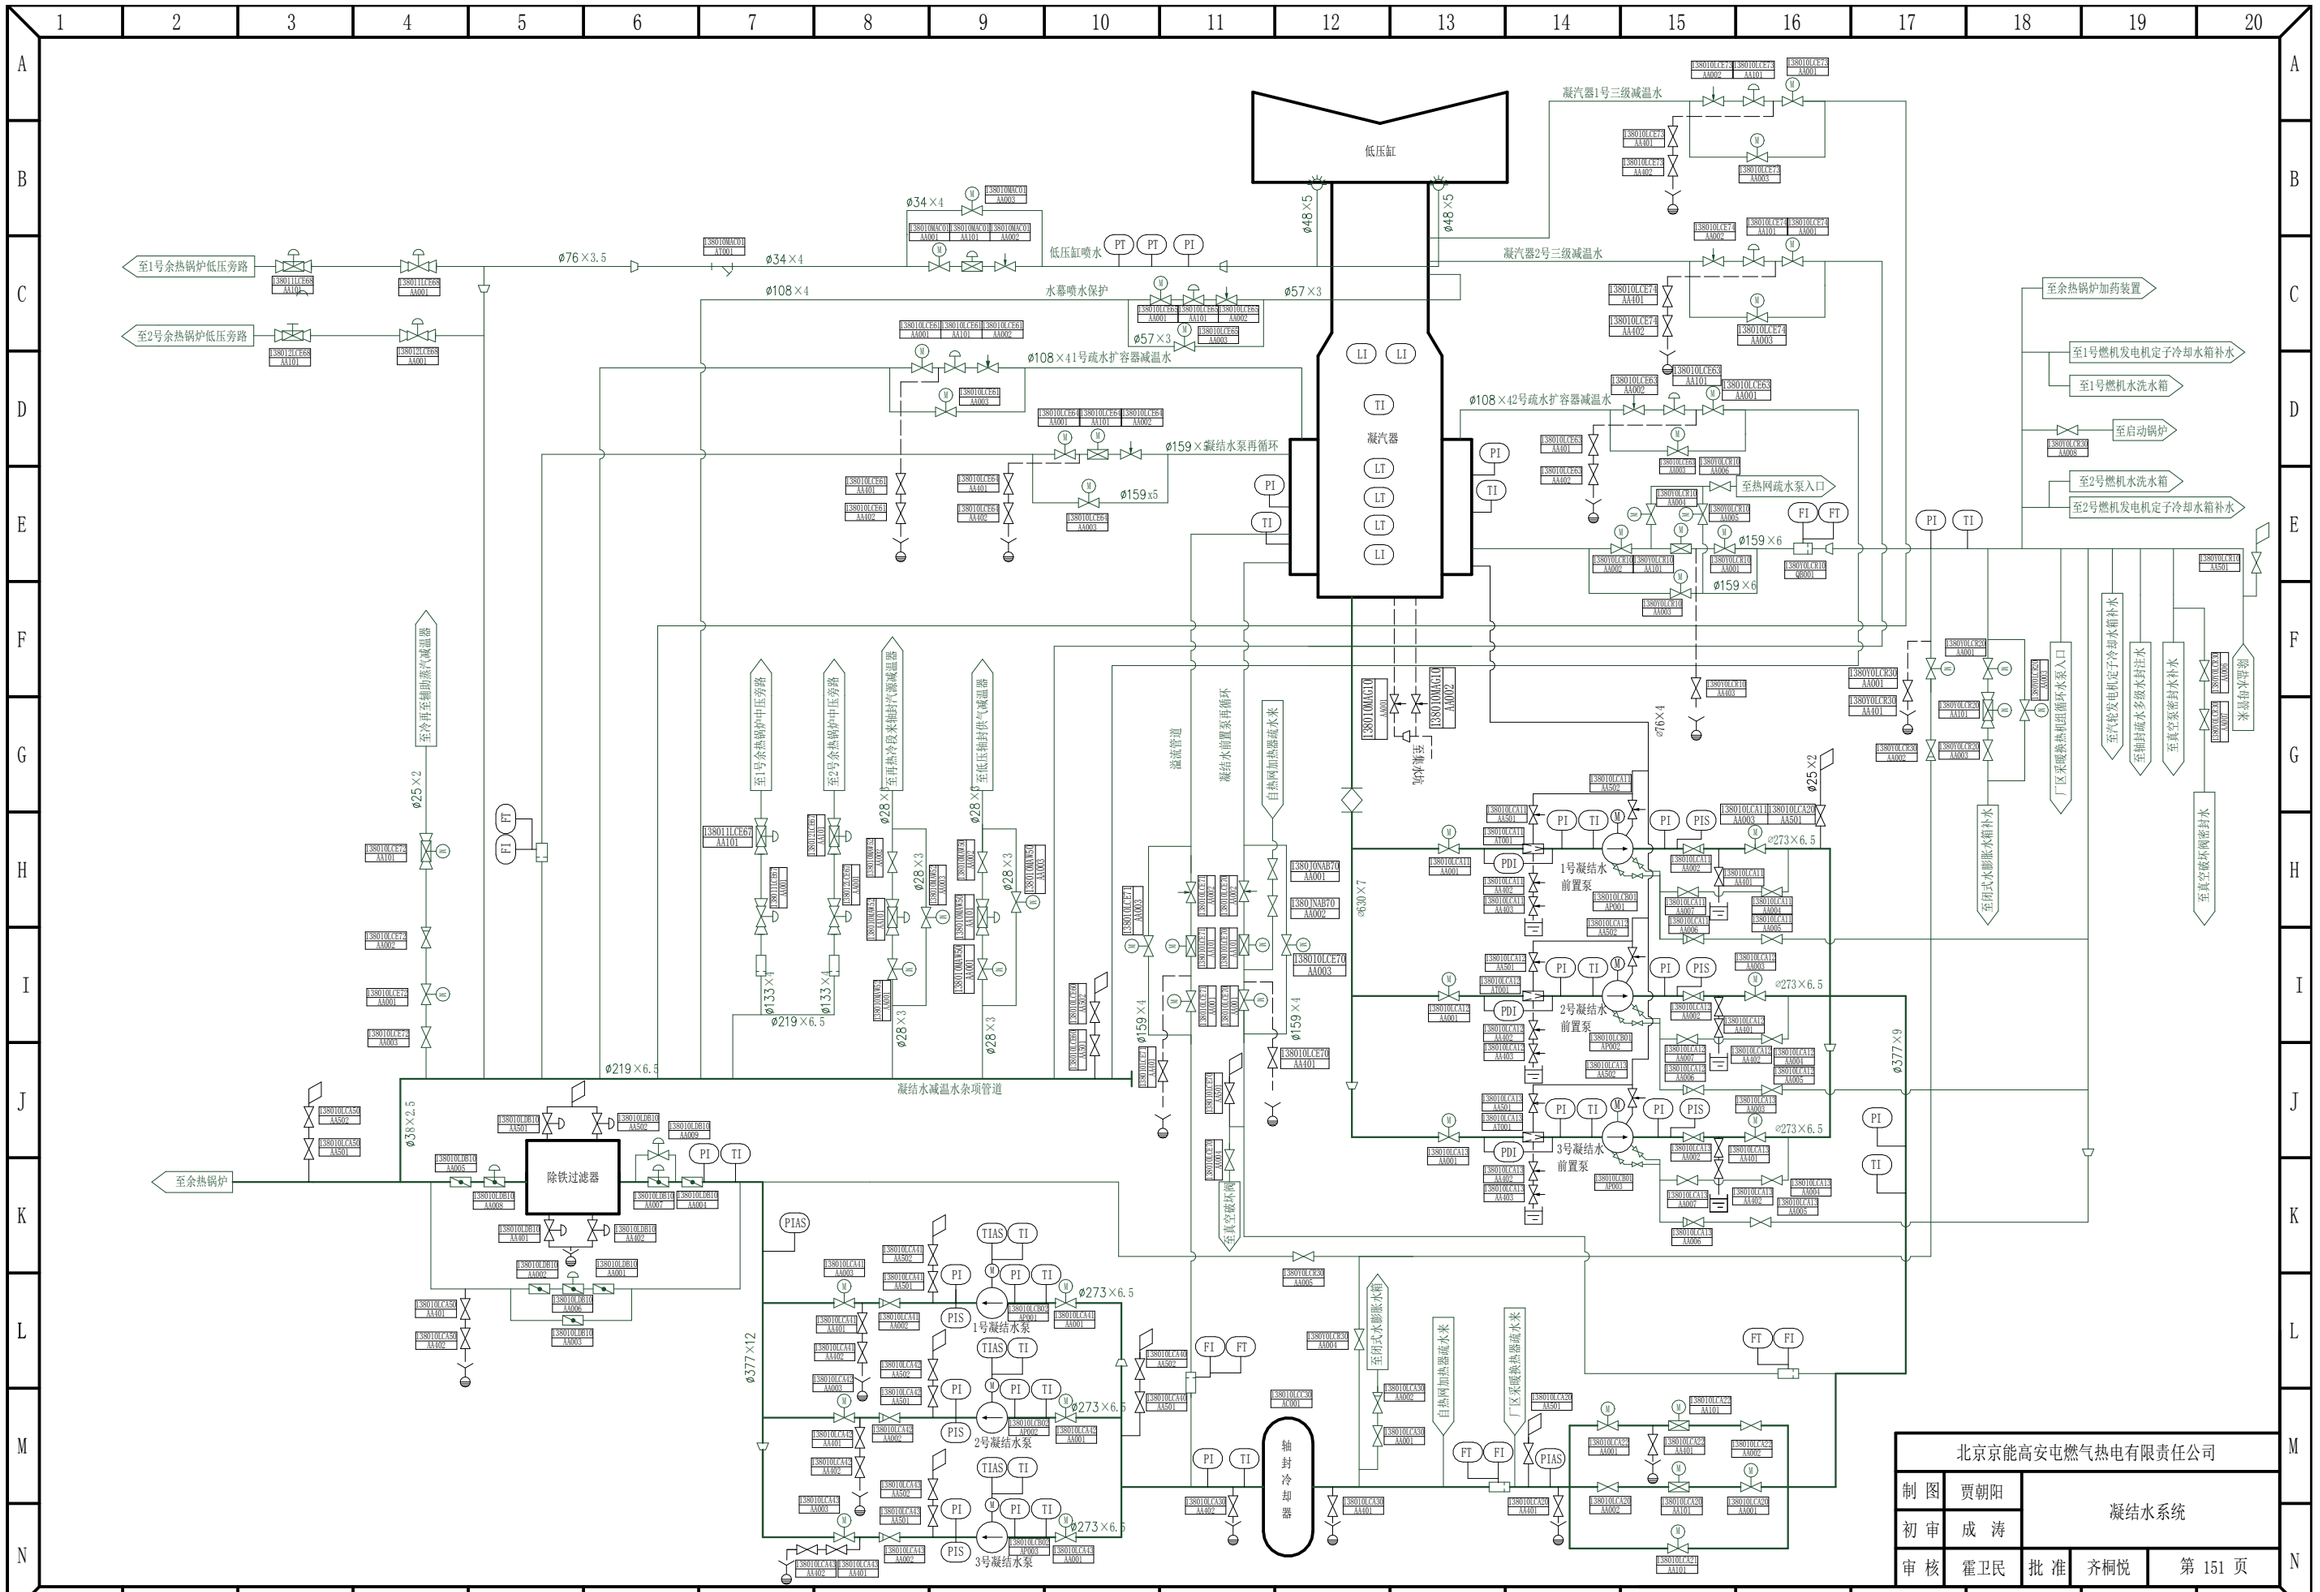

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	贾朝阳	凝结水系统			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 151 页	

闭式冷却水供给系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A16	138011PGB33AA192	1号发电机2号氢侧密封油冷却器进水安全阀	1号燃机房	C05	138012PGB34AA196	2号发电机3号氢冷却器2号进水安全阀	2号燃机房
B05	138012PGB34AA002	2号发电机气端氢冷却器调节阀前手动阀	2号燃机房	C05	138012PGB34AA197	2号发电机4号氢冷却器1号进水安全阀	2号燃机房
B05	138012PGB34AA001	2号发电机气端氢冷却器调节阀后电动阀	2号燃机房	C05	138012PGB34AA198	2号发电机4号氢冷却器2号进水安全阀	2号燃机房
B05	138012PGB34AA101	2号发电机气端氢冷却器调节阀	2号燃机房	C06	138012PGB32AA192	2号发电机2号空侧密封油冷却器进水安全阀	2号燃机房
B05	138012PGB34AA003	2号发电机气端氢冷却器调节阀旁路电动阀	2号燃机房	C06	138012PGB42AA002	2号发电机2号空侧密封油冷却器出水手阀	2号燃机房
B06	138012PGB33AA191	2号发电机1号氢侧密封油冷却器进水安全阀	2号燃机房	C06	138012PGB33AA001	2号发电机1号氢侧密封油冷却器进水手阀	2号燃机房
B06	138012PGB33AA192	2号发电机2号氢侧密封油冷却器进水安全阀	2号燃机房	C06	138012PGB43AA001	2号发电机1号氢侧密封油冷却器出水手阀	2号燃机房
B06	138012PGB34AA501	2号发电机气端氢冷却器回水排空手动阀	2号燃机房	C06	138012PGB34AA505	2号发电机3号氢冷却器进水排空手动阀	2号燃机房
B06	138012PGB33AA002	2号发电机2号氢侧密封油冷却器进水手阀	2号燃机房	C06	138012PGB34AA506	2号发电机4号氢冷却器进水排空手动阀	2号燃机房
B06	138012PGB43AA002	2号发电机2号氢侧密封油冷却器出水手阀	2号燃机房	C06	138012PGB34AA405	2号发电机4号氢冷却器进水放水手动阀	2号燃机房
B06	138012PGB32AA002	2号发电机2号空侧密封油冷却器进水手阀	2号燃机房	C07	138012PGB30AA401	2号燃机冷却水供水母管放水手动阀	2号燃机房
B07	138012PGB40AA401	2号燃机冷却水回水母管放水手动阀	2号燃机房	C07	138012PGB42AA005	2号发电机空侧密封油冷却水调节阀旁路电动阀	2号燃机房
B07	138012PGB43AA003	2号发电机氢侧密封油冷却水调节阀前手阀	2号燃机房	C10	1380Y0PGB80AA003	启动炉饱和蒸汽取样冷却器冷却水进口手阀	启动锅炉房
B07	138012PGB43AA004	2号发电机氢侧密封油冷却水调节阀后电动阀	2号燃机房	C10	1380Y0PGB80AA403	启动炉饱和蒸汽取样冷却器冷却水放水手阀	启动锅炉房
B07	138012PGB43AA005	2号发电机氢侧密封油冷却水调节阀旁路电动阀	2号燃机房	C12	138011PGB35AA002	1号发电机2号定冷水冷却水进水手阀	1号燃机房
B07	138012PGB43AA101	2号发电机氢侧密封油冷却水调节阀	2号燃机房	C12	138011PGB45AA503	1号发电机定冷水冷却水回水母管排空手动阀	1号燃机房
B08	1380Y0PGB80AA005	启动炉1号给水泵前轴承冷却水进水手阀	启动锅炉房	C12	138011PGB35AA192	1号发电机2号定冷水冷却器进水安全阀	1号燃机房
B08	1380Y0PGB80AA009	启动炉1号给水泵前轴承冷却水回水手阀	启动锅炉房	C13	138011PGB45AA005	1号发电机定冷水冷却水回水调节阀旁路电动阀	1号燃机房
B08	1380Y0PGB80AA010	启动炉1号给水泵后轴承冷却水回水手阀	启动锅炉房	C13	138011PGB64AA001	1号发电机H2干燥器冷却水进水手阀	1号燃机房
B09	1380Y0PGB80AA006	启动炉1号给水泵后轴承冷却水进水手阀	启动锅炉房	C13	138011PGB74AA001	1号发电机H2干燥器冷却水出水手阀	1号燃机房
B09	1380Y0PGB80AA007	启动炉2号给水泵前轴承冷却水进水手阀	启动锅炉房	C14	138011PGB34AA010	1号发电机4号氢冷器冷却水进水1道手阀	1号燃机房
B09	1380Y0PGB80AA008	启动炉2号给水泵后轴承冷却水进水手阀	启动锅炉房	C14	138011PGB34AA011	1号发电机4号氢冷器冷却水进水2道手阀	1号燃机房
B09	1380Y0PGB80AA011	启动炉2号给水泵前轴承冷却水回水手阀	启动锅炉房	C14	138011PGB44AA006	1号发电机3号氢冷器冷却水回水2道手阀	1号燃机房
B09	1380Y0PGB80AA012	启动炉2号给水泵后轴承冷却水回水手阀	启动锅炉房	C14	138011PGB44AA007	1号发电机4号氢冷器冷却水回水1道手阀	1号燃机房
B10	1380Y0PGB80AA001	启动炉炉水取样冷却器冷却水进口手阀	启动锅炉房	C14	138011PGB44AA008	1号发电机4号氢冷器冷却水回水2道手阀	1号燃机房
B10	1380Y0PGB80AA401	启动炉炉水取样冷却器冷却水放水手阀	启动锅炉房	C14	138011PGB34AA009	1号发电机3号氢冷器冷却水进水2道手阀	1号燃机房
B14	138011PGB34AA002	1号发电机气端氢冷却器调节阀前手动阀	1号燃机房	C14	138011PGB34AA195	1号发电机3号氢冷却器1号进水安全阀	1号燃机房
B14	138011PGB34AA001	1号发电机气端氢冷却器调节阀后电动阀	1号燃机房	C14	138011PGB34AA196	1号发电机3号氢冷却器2号进水安全阀	1号燃机房
B14	138011PGB34AA101	1号发电机气端氢冷却器调节阀	1号燃机房	C14	138011PGB34AA197	1号发电机4号氢冷却器1号进水安全阀	1号燃机房
B14	138011PGB34AA003	1号发电机气端氢冷却器调节阀旁路电动阀	1号燃机房	C14	138011PGB34AA198	1号发电机4号氢冷却器2号进水安全阀	1号燃机房
B15	138011PGB34AA501	1号发电机气端氢冷却器回水排空手动阀	1号燃机房	C15	138011PGB34AA505	1号发电机3号氢冷却器进水排空手动阀	1号燃机房
B16	138011PGB33AA191	1号发电机1号氢侧密封油冷却器进水安全阀	1号燃机房	C15	138011PGB34AA506	1号发电机4号氢冷却器进水排空手动阀	1号燃机房
B16	138011PGB33AA001	1号发电机1号氢侧密封油冷却器进水手阀	1号燃机房	C15	138011PGB34AA405	1号发电机4号氢冷却器进水放水手动阀	1号燃机房
B16	138011PGB33AA002	1号发电机2号氢侧密封油冷却器进水手阀	1号燃机房	C16	138011PGB32AA192	1号发电机2号空侧密封油冷却器进水安全阀	1号燃机房
B16	138011PGB43AA002	1号发电机2号氢侧密封油冷却器回水手阀	1号燃机房	C16	138011PGB32AA002	1号发电机2号空侧密封油冷却器进水手阀	1号燃机房
B16	138011PGB43AA003	1号发电机氢侧密封油冷却水调节阀前手阀	1号燃机房	C16	138011PGB42AA002	1号发电机2号空侧密封油冷却器回水手阀	1号燃机房
B16	138011PGB43AA004	1号发电机氢侧密封油冷却水调节阀后电动阀	1号燃机房	C16	138011PGB42AA003	1号发电机空侧密封油冷却水调节阀前手阀	1号燃机房
B16	138011PGB43AA005	1号发电机氢侧密封油冷却水调节阀旁路电动阀	1号燃机房	C16	138011PGB42AA005	1号发电机空侧密封油冷却水调节阀旁路电动阀	1号燃机房
B16	138011PGB43AA101	1号发电机氢侧密封油冷却水调节阀	1号燃机房	C16	138011PGB42AA004	1号发电机空侧密封油冷却水调节阀后电动阀	1号燃机房
B17	138011PGB40AA401	1号燃机冷却水回水母管放水手动阀	1号燃机房	C16	138011PGB42AA101	1号发电机空侧密封油冷却水调节阀	1号燃机房
C03	138012PGB35AA002	2号发电机2号定冷水冷却水进水手阀	2号燃机房	C16	138011PGB43AA001	1号发电机1号氢侧密封油冷却器回水手阀	1号燃机房
C03	138012PGB35AA192	2号发电机2号定冷水冷却器进水安全阀	2号燃机房	C17	138011PGB30AA401	1号燃机冷却水供水母管放水手动阀	1号燃机房
C04	138012PGB64AA001	2号发电机H2干燥器冷却水进水手阀	2号燃机房	C19	138011QUU10AA001	1号炉取样架冷却进口手阀	1号余热锅炉房
C04	138012PGB74AA001	2号发电机H2干燥器冷却水出水手阀	2号燃机房	C19	138012QUU10AA001	2号炉取样架冷却进口手阀	2号余热锅炉房
C05	138012PGB34AA010	2号发电机4号氢冷器冷却水进水1道手阀	2号燃机房	C19	138012QUU10AA002	2号炉取样架冷却出口手阀	2号余热锅炉房
C05	138012PGB34AA011	2号发电机4号氢冷器冷却水进水2道手阀	2号燃机房	D03	138012PGB45AA002	2号发电机2号定冷水冷却水出水手阀	2号燃机房
C05	138012PGB44AA006	2号发电机3号氢冷器冷却水出水2道手阀	2号燃机房	D03	138012PGB45AA005	2号发电机定冷水冷却水回水调节阀旁路电动阀	2号燃机房
C05	138012PGB44AA007	2号发电机4号氢冷器冷却水出水1道手阀	2号燃机房	D03	138012PGB45AA004	2号发电机定冷水冷却水回水调节阀后手阀	2号燃机房
C05	138012PGB44AA008	2号发电机4号氢冷器冷却水出水2道手阀	2号燃机房	D03	138012PGB45AA101	2号发电机定冷水冷却水回水调节阀	2号燃机房
C05	138012PGB34AA009	2号发电机3号氢冷器冷却水进水2道手阀	2号燃机房	D03	138012PGB35AA001	2号发电机1号定冷水冷却水进水手阀	2号燃机房
C05	138012PGB34AA195	2号发电机3号氢冷却器1号进水安全阀	2号燃机房	D03	138012PGB45AA001	2号发电机1号定冷水冷却水出水手阀	2号燃机房

闭式冷却水供给系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D03	138012PGB45AA503	2号发电机定冷水冷却水回水母管排空手动阀	2号燃机房	D16	138011PGB42AA001	1号发电机1号空侧密封油冷却器回水手阀	1号燃机房
D03	138012PGB45AA501	2号发电机1号定冷水冷却器回水排空手动阀	2号燃机房	D16	138011PGB72AA401	12号高压给水泵冷油器冷却水进口放水手阀	1号余热锅炉房
D03	138012PGB45AA502	2号发电机2号定冷水冷却器回水排空手动阀	2号燃机房	D17	138011PGB30AA501	1号燃机冷却水供水母管排空手动阀	1号燃机房
D03	138012PGB35AA191	2号发电机1号定冷水冷却器进水安全阀	2号燃机房	D17	138011PGB40AA501	1号燃机冷却水回水母管排空手动阀	1号燃机房
D04	138012PGB45AA003	2号发电机定冷水冷却水回水调节阀前电动阀	2号燃机房	D17	138011PGB72AA402	12号高压给水泵冷油器冷却水出口放水手阀	1号余热锅炉房
D05	138012PGB34AA006	2号发电机2号氢冷器冷却水进水1道手阀	2号燃机房	D19	138011QUU10AA002	1号炉取样架冷却出口手阀	1号余热锅炉房
D05	138012PGB34AA007	2号发电机2号氢冷器冷却水进水2道手阀	2号燃机房	D19	138012QUU10AA003	2号炉取样恒温装置冷却进口手阀	2号余热锅炉房
D05	138012PGB34AA008	2号发电机3号氢冷器冷却水进水1道手阀	2号燃机房	E02	138012MBV23AA002	2号燃机润滑油冷油器冷却水进口联络手阀	2号燃机房
D05	138012PGB44AA004	2号发电机2号氢冷器冷却水出水2道手阀	2号燃机房	E02	138012MBV23AA003	2号燃机润滑油冷油器冷却水出口联络手阀	2号燃机房
D05	138012PGB44AA005	2号发电机3号氢冷器冷却水出水1道手阀	2号燃机房	E02	138012MBV23AA252	2号燃机润滑油冷油器冷却水三通阀	2号燃机房
D05	138012PGB44AA003	2号发电机2号氢冷器冷却水出水1道手阀	2号燃机房	E05	138012PGB34AA004	2号发电机1号氢冷器冷却水进水1道手阀	2号燃机房
D05	138012PGB34AA193	2号发电机2号氢冷却器1号进水安全阀	2号燃机房	E05	138012PGB34AA005	2号发电机1号氢冷器冷却水进水2道手阀	2号燃机房
D05	138012PGB34AA194	2号发电机2号氢冷却器2号进水安全阀	2号燃机房	E05	138012PGB44AA001	2号发电机1号氢冷器冷却水出水1道手阀	2号燃机房
D06	138012PGB32AA191	2号发电机1号空侧密封油冷却器进水安全阀	2号燃机房	E05	138012PGB44AA002	2号发电机1号氢冷器冷却水出水2道手阀	2号燃机房
D06	138012PGB32AA001	2号发电机1号空侧密封油冷却器进水手阀	2号燃机房	E05	138012PGB34AA191	2号发电机1号氢冷却器1号进水安全阀	2号燃机房
D06	138012PGB42AA001	2号发电机1号空侧密封油冷却器出水手阀	2号燃机房	E05	138012PGB34AA192	2号发电机1号氢冷却器2号进水安全阀	2号燃机房
D06	138012PGB34AA504	2号发电机2号氢冷却器进水排空手动阀	2号燃机房	E05	138012PGB34AA012	2号发电机励端氢冷却器调节阀前手动阀	2号燃机房
D06	138012PGB34AA403	2号发电机2号氢冷却器进水放水手动阀	2号燃机房	E05	138012PGB34AA102	2号发电机励端氢冷却器调节阀	2号燃机房
D06	138012PGB34AA404	2号发电机3号氢冷却器进水放水手动阀	2号燃机房	E05	138012PGB34AA014	2号发电机励端氢冷却器调节阀旁路阀	2号燃机房
D07	138012PGB42AA003	2号发电机空侧密封油冷却水调节阀前手阀	2号燃机房	E06	138012PGB34AA502	2号发电机励端氢冷却器回水排空手动阀	2号燃机房
D07	138012PGB42AA004	2号发电机空侧密封油冷却水调节阀后电动阀	2号燃机房	E06	138012PGB34AA503	2号发电机1号氢冷却器进水排空手动阀	2号燃机房
D07	138012PGB42AA101	2号发电机空侧密封油冷却水调节阀	2号燃机房	E06	138012PGB34AA402	2号发电机1号氢冷却器进水放水手动阀	2号燃机房
D09	138012PGB72AA001	22号高压给水泵冷油器冷却水进口手阀	2号余热锅炉房	E08	138012PGB71AA401	21号高压给水泵冷油器冷却水进口放水手阀	2号余热锅炉房
D09	138012PGB72AA003	22号高压给水泵冷油器冷却水出口手阀	2号余热锅炉房	E08	138012PGB71AA402	21号高压给水泵冷油器冷却水出口放水手阀	2号余热锅炉房
D09	138012PGB72AA401	22号高压给水泵冷油器冷却水进口放水手阀	2号余热锅炉房	E09	138012PGB72AA002	22号高压给水泵冷油器冷却水进口电动阀	2号余热锅炉房
D09	138012PGB72AA402	22号高压给水泵冷油器冷却水出口放水手阀	2号余热锅炉房	E09	138012PGB72AA004	22号高压给水泵冷油器密封水手阀	2号余热锅炉房
D10	1380Y0PGB80AA002	启动炉给水取样冷却器冷却水进口手阀	启动锅炉房	E10	1380Y0PGB80AA402	启动炉给水取样冷却器冷却水放水手阀	启动锅炉房
D10	1380Y0PGB80AA004	启动炉过热蒸汽取样冷却器冷却水进口手阀	启动锅炉房	E12	138011MBV23AA002	1号燃机润滑油冷油器冷却水进口联络手阀	1号燃机房
D10	1380Y0PGB80AA404	启动炉过热蒸汽取样冷却器冷却水放水手阀	启动锅炉房	E12	138011MBV23AA003	1号燃机润滑油冷油器冷却水出口联络手阀	1号燃机房
D12	138011PGB35AA001	1号发电机1号定冷水冷却水进水手阀	1号燃机房	E14	138011PGB34AA004	1号发电机1号氢冷器冷却水进水1道手阀	1号燃机房
D12	138011PGB45AA001	1号发电机1号定冷水冷却水回水手阀	1号燃机房	E14	138011PGB34AA005	1号发电机1号氢冷器冷却水进水2道手阀	1号燃机房
D12	138011PGB45AA002	1号发电机2号定冷水冷却水回水手阀	1号燃机房	E14	138011PGB44AA001	1号发电机1号氢冷器冷却水回水1道手阀	1号燃机房
D12	138011PGB45AA004	1号发电机定冷水冷却水回水调节阀后手阀	1号燃机房	E14	138011PGB44AA002	1号发电机1号氢冷器冷却水回水2道手阀	1号燃机房
D12	138011PGB45AA501	1号发电机1号定冷水冷却器回水排空手动阀	1号燃机房	E14	138011PGB34AA191	1号发电机1号氢冷却器1号进水安全阀	1号燃机房
D12	138011PGB45AA502	1号发电机2号定冷水冷却器回水排空手动阀	1号燃机房	E14	138011PGB34AA192	1号发电机1号氢冷却器2号进水安全阀	1号燃机房
D12	138011PGB35AA191	1号发电机1号定冷水冷却器进水安全阀	1号燃机房	E14	138011PGB34AA012	1号发电机励端氢冷却器调节阀前手动阀	1号燃机房
D13	138011PGB45AA003	1号发电机定冷水冷却水回水调节阀前电动阀	1号燃机房	E15	138011PGB34AA502	1号发电机励端氢冷却器回水排空手动阀	1号燃机房
D13	138011PGB45AA101	1号发电机定冷水冷却水回水调节阀	1号燃机房	E15	138011PGB34AA503	1号发电机1号氢冷却器进水排空手动阀	1号燃机房
D14	138011PGB34AA006	1号发电机2号氢冷器冷却水进水1道手阀	1号燃机房	E15	138011PGB34AA402	1号发电机1号氢冷却器进水放水手动阀	1号燃机房
D14	138011PGB34AA007	1号发电机2号氢冷器冷却水进水2道手阀	1号燃机房	E16	138011PGB71AA401	11号高压给水泵冷油器冷却水进口放水手阀	1号余热锅炉房
D14	138011PGB34AA008	1号发电机3号氢冷器冷却水进水1道手阀	1号燃机房	E16	138011PGB71AA402	11号高压给水泵冷油器冷却水出口放水手阀	1号余热锅炉房
D14	138011PGB44AA003	1号发电机2号氢冷器冷却水回水1道手阀	1号燃机房	E16	138011PGB72AA001	12号高压给水泵冷油器冷却水进口手阀	1号余热锅炉房
D14	138011PGB44AA004	1号发电机2号氢冷器冷却水回水2道手阀	1号燃机房	E16	138011PGB72AA002	12号高压给水泵冷油器冷却水进口电动阀	1号余热锅炉房
D14	138011PGB44AA005	1号发电机3号氢冷器冷却水回水1道手阀	1号燃机房	E16	138011PGB72AA003	12号高压给水泵冷油器冷却水出口手阀	1号余热锅炉房
D14	138011PGB34AA193	1号发电机2号氢冷却器1号进水安全阀	1号燃机房	E17	138011PGB72AA004	12号高压给水泵冷油器密封水手阀	1号余热锅炉房
D14	138011PGB34AA194	1号发电机2号氢冷却器2号进水安全阀	1号燃机房	E19	138011QUU10AA003	1号炉取样恒温装置冷却进口手阀	1号余热锅炉房
D15	138011PGB34AA504	1号发电机2号氢冷却器进水排空手动阀	1号燃机房	E19	138012QUU10AA004	2号炉取样恒温装置冷却出口手阀	2号余热锅炉房
D15	138011PGB34AA403	1号发电机2号氢冷却器进水放水手动阀	1号燃机房	F02	138012PGB31AA002	2号燃机润滑油冷却水供水手动阀	2号燃机房
D15	138011PGB34AA404	1号发电机3号氢冷却器进水放水手动阀	1号燃机房	F02	138012PGB31AA191	2号燃机润滑油冷却水供水安全阀	2号燃机房
D16	138011PGB32AA191	1号发电机1号空侧密封油冷却器进水安全阀	1号燃机房	F03	138012PGB41AA005	2号燃机润滑油冷油器冷却水调节阀旁路电动阀	2号燃机房
D16	138011PGB32AA001	1号发电机1号空侧密封油冷却器进水手阀	1号燃机房	F03	138012PGB41AA101	2号燃机润滑油冷油器冷却水调节阀	2号燃机房

闭式冷却水供给系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
F03	138012PGB31AA401	2号燃机润滑油冷却水供水母管放水手动阀	2号燃机房	H13	1380Y0PGB71AA010	3号热网循环泵润滑油冷却器出口手阀	汽机房0米
F03	138012PGB41AA401	2号燃机润滑油冷却水回水母管放水手动阀	2号燃机房	H14	1380Y0PGB61AA012	3号热网循环泵轴封冷却器进口手阀	汽机房0米
F04	138012PGB30AA001	2号燃机冷却水供水母管手动阀	2号燃机房	H14	1380Y0PGB71AA011	3号热网循环泵轴承冷却器出口手阀	汽机房0米
F04	138012PGB40AA001	2号燃机冷却水回水母管手动阀	2号燃机房	H14	1380Y0PGB71AA012	3号热网循环泵轴封冷却器出口手阀	汽机房0米
F05	138012PGB34AA013	2号发电机励端氢冷却器调节阀后电动阀	2号燃机房	H14	1380Y0PGB61AA005	2号热网循环泵工作油冷却器进口手阀	汽机房0米
F07	138012PGB30AA501	2号燃机冷却水供水母管排空手动阀	2号燃机房	H14	1380Y0PGB61AA032	3号热网循环泵轴封冷却器进口手动阀2	汽机房0米
F08	138012PGB40AA501	2号燃机冷却水回水母管排空手动阀	2号燃机房	H14	1380Y0PGB71AA032	3号热网循环泵轴封冷却器出口手动阀2	汽机房0米
F08	138012PGB71AA001	21号高压给水泵冷油器冷却水进口手阀	2号余热锅炉房	H15	1380Y0PGB61AA006	2号热网循环泵润滑油冷却器进口手阀	汽机房0米
F08	138012PGB71AA002	21号高压给水泵冷油器冷却水进口电动阀	2号余热锅炉房	H15	1380Y0PGB71AA005	2号热网循环泵工作油冷却器出口电动阀	汽机房0米
F08	138012PGB71AA003	21号高压给水泵冷油器冷却水出口手阀	2号余热锅炉房	H15	1380Y0PGB71AA006	2号热网循环泵润滑油冷却器出口手阀	汽机房0米
F09	138012PGB71AA004	21号高压给水泵冷油器密封水手阀	2号余热锅炉房	H16	1380Y0PGB61AA007	2号热网循环泵轴承冷却器进口手阀	汽机房0米
F12	138011PGB31AA002	1号燃机润滑油冷却水供水手动阀	1号燃机房	H16	1380Y0PGB61AA008	2号热网循环泵轴封冷却器进口手阀	汽机房0米
F12	138011PGB31AA191	1号燃机润滑油冷却水供水安全阀	1号燃机房	H16	1380Y0PGB71AA007	2号热网循环泵轴承冷却器出口手阀	汽机房0米
F12	138011PGB41AA001	1号燃机润滑油冷却水回水母管手动阀	1号燃机房	H16	1380Y0PGB71AA008	2号热网循环泵轴封冷却器出口手阀	汽机房0米
F12	138011PGB41AA005	1号燃机润滑油冷油器冷却水调节阀旁路电动阀	1号燃机房	H16	1380Y0PGB61AA028	2号热网循环泵轴封冷却器进口手动阀2	汽机房0米
F12	138011PGB41AA101	1号燃机润滑油冷油器冷却水调节阀	1号燃机房	H16	1380Y0PGB71AA028	2号热网循环泵轴封冷却器出口手动阀2	汽机房0米
F12	138011MBV23AA252	1号燃机润滑油冷油器冷却水三通阀	1号燃机房	H17	1380Y0PGB61AA002	1号热网循环泵润滑油冷却器进口手阀	汽机房0米
F12	138011PGB31AA401	1号燃机润滑油冷却水供水母管放水手动阀	1号燃机房	H17	1380Y0PGB71AA001	1号热网循环泵工作油冷却器出口电动阀	汽机房0米
F12	138011PGB41AA401	1号燃机润滑油冷却水回水母管放水手动阀	1号燃机房	H17	1380Y0PGB71AA002	1号热网循环泵润滑油冷却器出口手阀	汽机房0米
F13	138011PGB30AA001	1号燃机冷却水供水母管手动阀	1号燃机房	H17	1380Y0PGB61AA001	1号热网循环泵工作油冷却器进口手阀	汽机房0米
F13	138011PGB40AA001	1号燃机冷却水回水母管手动阀	1号燃机房	H18	1380Y0PGB61AA003	1号热网循环泵轴承冷却器进口手阀	汽机房0米
F14	138011PGB34AA013	1号发电机励端氢冷却器调节阀后电动阀	1号燃机房	H18	1380Y0PGB61AA004	1号热网循环泵轴封冷却器进口手阀	汽机房0米
F14	138011PGB34AA102	1号发电机励端氢冷却器调节阀	1号燃机房	H18	1380Y0PGB71AA003	1号热网循环泵轴承冷却器出口手阀	汽机房0米
F14	138011PGB34AA014	1号发电机励端氢冷却器调节阀旁路阀	1号燃机房	H18	1380Y0PGB71AA004	1号热网循环泵轴封冷却器出口手阀	汽机房0米
F16	138011PGB71AA001	11号高压给水泵冷油器冷却水进口手阀	1号余热锅炉房	H18	1380Y0PGB61AA024	1号热网循环泵轴封冷却器进口手动阀2	汽机房0米
F16	138011PGB71AA002	11号高压给水泵冷油器冷却水进口电动阀	1号余热锅炉房	H18	1380Y0PGB71AA024	1号热网循环泵轴封冷却器出口手动阀2	汽机房0米
F16	138011PGB71AA003	11号高压给水泵冷油器冷却水出口手阀	1号余热锅炉房	I02	138012PGB46AA001	2号燃机天然气调压站天然气加热器进口手阀	天然气调压站
F17	138011PGB71AA004	11号高压给水泵冷油器密封水手阀	1号余热锅炉房	I02	138012PGB47AA001	2号燃机天然气调压站天然气加热器出口检漏装置前手阀	天然气调压站
F19	138011QUU10AA004	1号炉取样恒温装置冷却出口手阀	1号余热锅炉房	I02	138011PGB47AA001	1号燃机天然气调压站天然气加热器出口检漏装置前手阀	天然气调压站
G02	138012PGB31AA001	2号燃机润滑油冷却水供水母管手动阀	2号燃机房	I03	138011PGB46AA001	1号燃机天然气调压站天然气加热器进口手阀	天然气调压站
G03	138012PGB41AA001	2号燃机润滑油冷却水回水母管手动阀	2号燃机房	I04	138012PGB81AA001	2号燃气增压机回流冷却器进水手阀	天然气调压站
G10	1380Y0PGB80AA013	启动炉闭式冷却水进水手动总阀	启动锅炉房	I04	138012PGB83AA001	2号燃气增压机电机冷却器进水手阀	天然气调压站
G11	1380Y0PGB80AA014	启动炉闭式冷却水回水手动总阀	启动锅炉房	I04	138012PGB91AA001	2号燃气增压机回流冷却器出水手阀	天然气调压站
G12	138011PGB31AA001	1号燃机润滑油冷却水供水母管手动阀	1号燃机房	I04	138012PGB93AA001	2号燃气增压机电机冷却器出水手阀	天然气调压站
H09	1380Y0LCR20AA001	除盐水至膨胀水箱补水调节阀前电动阀	汽机房0米	I05	138012PGB82AA001	2号燃气增压机油冷却器进水手阀	天然气调压站
H09	1380Y0LCR20AA002	除盐水至膨胀水箱补水调节阀后手阀	汽机房0米	I05	138012PGB92AA001	2号燃气增压机油冷却器出水手阀	天然气调压站
H09	1380Y0LCR20AA101	除盐水至膨胀水箱补水调节阀	汽机房0米	I06	138011PGB81AA001	1号燃气增压机回流冷却器进水手阀	天然气调压站
H10	1380Y0PGB61AA013	4号热网循环泵工作油冷却器进口手阀	汽机房0米	I06	138011PGB91AA001	1号燃气增压机回流冷却器出水手阀	天然气调压站
H10	1380Y0PGB71AA013	4号热网循环泵工作油冷却器出口电动阀	汽机房0米	I06	138011PGB93AA001	1号燃气增压机电机冷却器出水手阀	天然气调压站
H11	1380Y0PGB61AA014	4号热网循环泵润滑油冷却器进口手阀	汽机房0米	I06	138011PGB83AA001	1号燃气增压机电机冷却器进水手阀	天然气调压站
H11	1380Y0PGB61AA015	4号热网循环泵轴承冷却器进口手阀	汽机房0米	I07	138011PGB82AA001	1号燃气增压机油冷却器进水手阀	天然气调压站
H11	1380Y0PGB71AA014	4号热网循环泵润滑油冷却器出口手阀	汽机房0米	I07	138011PGB92AA001	1号燃气增压机油冷却器出水手阀	天然气调压站
H11	1380Y0PGB71AA016	4号热网循环泵轴封冷却器出口手阀	汽机房0米	I08	1380Y0LCR20AA401	闭式水膨胀水箱放水手阀	汽机房20米
H12	1380Y0PGB61AA009	3号热网循环泵工作油冷却器进口手阀	汽机房0米	I08	1380Y0LCR20BB001	闭式水膨胀水箱	汽机房20米
H12	1380Y0PGB61AA016	4号热网循环泵轴封冷却器进口手阀	汽机房0米	I09	1380Y0LCR20AA003	除盐水至膨胀水箱补水旁路电动阀	汽机房0米
H12	1380Y0PGB71AA015	4号热网循环泵轴承冷却器出口手阀	汽机房0米	J02	138012PGB47AA002	2号燃机天然气调压站天然气加热器出口检漏装置后手阀	天然气调压站
H12	1380Y0PGB61AA036	4号热网循环泵轴封冷却器进口手动阀2	汽机房0米	J03	138011PGB47AA002	1号燃机天然气调压站天然气加热器出口检漏装置后手阀	天然气调压站
H12	1380Y0PGB71AA036	4号热网循环泵轴封冷却器出口手动阀2	汽机房0米	J09	1380Y0LCR20AA004	闭式水膨胀水箱至闭式水手阀	汽机房0米
H13	1380Y0PGB61AA010	3号热网循环泵润滑油冷却器进口手阀	汽机房0米	J09	1380Y0PGB23AA401	闭式水换热器出口母管放水手动阀	汽机房0米
H13	1380Y0PGB61AA011	3号热网循环泵轴承冷却器进口手阀	汽机房0米	J14	1380Y0PGB48AA001	热网定压泵冷却水进口手阀	汽机房0米
H13	1380Y0PGB71AA009	3号热网循环泵工作油冷却器出口电动阀	汽机房0米	J15	1380Y0PGB48AA002	1号热网补水泵冷却水进口手阀	汽机房0米

闭式冷却水供给系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
J15	1380Y0PGB49AA001	热网定压泵冷却水出口手阀	汽机房0米	L04	1380Y0PGB13AA001	闭式水1号生水加热器进口电动阀	汽机房6.5米
J15	1380Y0PGB49AA002	1号热网补水泵冷却水出口手阀	汽机房0米	L04	1380Y0PGB15AA001	闭式冷却水（换热器前）至天然气调压站进水电动阀	汽机房6.5米
J16	1380Y0PGB48AA003	2号热网补水泵冷却水进口手阀	汽机房0米	L04	1380Y0PGB23AA001	1号生水加热器出口手阀	汽机房6.5米
J16	1380Y0PGB49AA003	2号热网补水泵冷却水出口手阀	汽机房0米	L04	1380Y0GAC10AC001	1号生水加热器	汽机房6.5米
J17	138010PGB72AA003	3号凝结水前置泵冷却水出口手阀	汽机房0米	L04	1380Y0PGB14AA501	闭式水至1号生水加热器回水管排空手动阀	汽机房0米
J17	138010PGB62AA002	2号凝结水前置泵冷却水进口手阀	汽机房0米	L05	1380Y0PGB12AA003	2号闭式循环水泵出口电动阀	汽机房0米
J17	138010PGB62AA003	3号凝结水前置泵冷却水进口手阀	汽机房0米	L05	1380Y0PGB12AA002	2号闭式循环水泵出口止回阀	汽机房0米
K05	1380Y0PGB11AA003	1号闭式循环水泵出口电动阀	汽机房0米	L05	1380Y0PGB12AA402	2号闭式水泵出口电动门前放水手动阀	汽机房0米
K05	1380Y0PGB11AA402	1号闭式水泵出口电动门前放水手动阀	汽机房0米	L06	1380Y0PGB21AA501	1号闭式水冷却器闭式水侧出口排空手动阀	汽机房0米
K05	1380Y0PGB11AA002	1号闭式循环水泵出口止回阀	汽机房0米	L06	1380Y0PGB12AA001	2号闭式循环水泵进口电动阀	汽机房0米
K05	1380Y0PGB11AA502	1号闭式水泵出口排空手动阀	汽机房0米	L06	1380Y0PGB12AP001	2号闭式循环水泵	汽机房0米
K05	1380Y0PGB12AA502	2号闭式水泵出口排空手动阀	汽机房0米	L06	1380Y0PGB12AT001	2号闭式循环水泵进口滤网	汽机房0米
K06	1380Y0PGB11AA001	1号闭式循环水泵进口电动阀	汽机房0米	L06	1380Y0PGB12AA401	2号闭式水泵滤网放水手动阀	汽机房0米
K06	1380Y0PGB11AA401	1号闭式循环水泵进口滤网放水手动阀	汽机房0米	L07	1380Y0PGB15AA002	天然气调压站回水至供水母管（换热器后）电动阀	汽机房0米
K06	1380Y0PGB11AP001	1号闭式水泵	汽机房0米	L07	1380Y0PGB25AA001	闭式水（换热器后）至天然气增压机冷却进水电动阀	汽机房0米
K06	1380Y0PGB11AT001	1号闭式循环水泵进口滤网	汽机房0米	L07	138010PGB63AA001	3号发电机氢冷器调节阀前电动阀	汽机房0米
K06	1380Y0PGB13AA002	闭式水泵再循环电动阀	汽机房0米	L07	138010PGB63AA002	3号发电机氢冷器调节阀后手阀	汽机房0米
K06	1380Y0PGB11AA501	1号闭式水泵进口排空手动阀	汽机房0米	L07	138010PGB63AA003	3号发电机氢冷器调节阀旁路电动阀	汽机房0米
K06	1380Y0PGB12AA501	2号闭式水泵进口排空手动阀	汽机房0米	L07	1380Y0PGB23AA501	闭式水换热器出口母管排空手动阀	汽机房0米
K07	1380Y0PGB23AA002	天然气调压站回水至回水母管电动阀	汽机房0米	L10	138010PGB24AA403	3号发电机氢冷器冷却水回水母管放水手动阀	汽机房0米
K09	1380Y0PGB23AA402	闭式水回水母管放水手动阀	汽机房0米	L15	138010PGB65AA501	1号汽机润滑油冷却器进口排空手阀	汽机房6.5米
K11	138010PGB73AA001	3号发电机1号氢冷器冷却水出口1道手阀	汽机房0米	L16	138010PGB75AA403	2号汽机润滑油冷却器出口放水手阀	汽机房6.5米
K11	138010PGB34AA503	3号发电机1号氢冷却器进水排空手动阀	汽机房0米	L17	138010PGB63AA101	3号发电机氢冷器调节阀	汽机房0米
K12	138010PGB63AA004	3号发电机1号氢冷器冷却水进口1道手阀	汽机房0米	L17	138010PGB64AA001	3号发电机H2干燥器冷却水进口手阀	汽机房6.5米
K12	138010PGB63AA005	3号发电机1号氢冷器冷却水进口2道手阀	汽机房0米	L17	138010PGB65AA502	2号汽机润滑油冷却器进口排空手阀	汽机房6.5米
K12	138010PGB73AA002	3号发电机1号氢冷器冷却水出口2道手阀	汽机房0米	L18	138010PGB62AA401	凝结水前置泵冷却水供水母管手动阀	汽机房0米
K12	138010PGB73AA003	3号发电机2号氢冷器冷却水出口1道手阀	汽机房0米	M03	1380Y0PGB13AA401	闭式水至生水加热器供水管放水手动阀	汽机房6.5米
K12	138010PGB34AA402	3号发电机1号氢冷却器进水放水手动阀	汽机房0米	M04	1380Y0PGB14AA001	闭式水2号生水加热器进口电动阀	汽机房6.5米
K13	138010PGB63AA006	3号发电机2号氢冷器冷却水进口1道手阀	汽机房0米	M04	1380Y0GAC20AC001	2号生水加热器	汽机房6.5米
K13	138010PGB63AA007	3号发电机2号氢冷器冷却水进口2道手阀	汽机房0米	M04	1380Y0PGB24AA001	2号生水加热器出口手阀	汽机房6.5米
K13	138010PGB73AA004	3号发电机2号氢冷器冷却水出口2道手阀	汽机房0米	M04	1380Y0PGB24AA501	闭式水至2号生水加热器回水管排空手动阀	汽机房6.5米
K13	138010PGB34AA504	3号发电机2号氢冷却器进水排空手动阀	汽机房0米	M05	1380Y0PGB20AA401	闭式水母管（换热器前）放水手阀	汽机房0米
K13	138010PGB34AA403	3号发电机2号氢冷却器进水放水手动阀	汽机房0米	M05	1380Y0PGB21AA001	1号闭式水换热器进口电动阀	汽机房0米
K14	138010PGB63AA008	3号发电机3号氢冷器冷却水进口1道手阀	汽机房0米	M05	1380Y0PGB22AA001	2号闭式水换热器进口电动阀	汽机房0米
K14	138010PGB63AA009	3号发电机3号氢冷器冷却水进口2道手阀	汽机房0米	M06	1380Y0PGB22AA501	2号闭式水冷却器闭式水侧出口排空手动阀	汽机房0米
K14	138010PGB73AA005	3号发电机3号氢冷器冷却水出口1道手阀	汽机房0米	M06	1380Y0PGB21AA002	1号闭式水换热器出口电动阀	汽机房0米
K14	138010PGB73AA006	3号发电机3号氢冷器冷却水出口2道手阀	汽机房0米	M06	1380Y0PGB21AC001	1号闭式水换热器	汽机房0米
K14	138010PGB34AA505	3号发电机3号氢冷却器进水排空手动阀	汽机房0米	M06	1380Y0PGB22AA002	2号闭式水换热器出口电动阀	汽机房0米
K15	138010PGB63AA010	3号发电机4号氢冷器冷却水进口1道手阀	汽机房0米	M06	1380Y0PGB22AC001	2号闭式水换热器	汽机房0米
K15	138010PGB73AA007	3号发电机4号氢冷器冷却水出口1道手阀	汽机房0米	M08	1380Y0PGB33AA001	天然气场站回水增压泵旁路电动阀	汽机房0米
K15	138010PGB34AA506	3号发电机4号氢冷却器进水排空手动阀	汽机房0米	M08	1380Y0PGB31AP001	闭式水1号增压泵	汽机房0米
K15	138010PGB34AA404	3号发电机3号氢冷却器进水放水手动阀	汽机房0米	M08	1380Y0PGB32AA001	1号闭式水增压泵出口止回阀	汽机房0米
K16	138010PGB63AA011	3号发电机4号氢冷器冷却水进口2道手阀	汽机房0米	M08	1380Y0PGB32AA004	1号闭式水增压泵出口电动阀	汽机房0米
K16	138010PGB73AA008	3号发电机4号氢冷器冷却水出口2道手阀	汽机房0米	M08	1380Y0PGB31AA001	1号闭式水增压泵进口电动阀	汽机房0米
K16	138010PGB34AA405	3号发电机4号氢冷却器进水放水手动阀	汽机房0米	M08	1380Y0PGB32AA402	1号闭式水增压泵出口放水手动阀	汽机房0米
K17	138010PGB62AA001	1号凝结水前置泵冷却水进口手阀	汽机房0米	M08	1380Y0PGB33AA401	闭式水增压泵旁路电动阀后放水手动阀	汽机房0米
K17	138010PGB72AA001	1号凝结水前置泵冷却水出口手阀	汽机房0米	M09	1380Y0PGB32AA002	天然气场站回水2号增压泵出口止回阀	汽机房0米
K17	138010PGB72AA002	2号凝结水前置泵冷却水出口手阀	汽机房0米	M09	1380Y0PGB32AA005	天然气场站回水2号增压泵出口电动阀	汽机房0米
K18	138010PGB72AA401	凝结水前置泵冷却水回水母管手动阀	汽机房0米	M09	1380Y0PGB31AP002	闭式水2号增压泵	汽机房0米
K18	138010PGB24AA401	汽机冷却水供水母管放水手动阀	汽机房6.5米	M09	1380Y0PGB31AA002	2号闭式水增压泵进口电动阀	汽机房0米
K18	138010PGB24AA402	汽机冷却水回水母管放水手动阀	汽机房6.5米	M09	1380Y0PGB32AA401	1号闭式水增压泵出口止回阀前放水手动阀	汽机房0米

闭式冷却水供给系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
M09	1380Y0PGB32AA403	2号闭式水增压泵出口止回阀前放水手动阀	汽机房0米				
M09	1380Y0PGB32AA404	2号闭式水增压泵出口放水手动阀	汽机房0米				
M09	1380Y0PGB32AA406	3号闭式水增压泵出口放水手动阀	汽机房0米				
M10	1380Y0PGB32AA006	3号闭式水增压泵出口电动阀	汽机房0米				
M10	1380Y0PGB32AA003	3号闭式水增压泵出口止回阀	汽机房0米				
M10	1380Y0PGB31AP003	闭式水3号增压泵	汽机房0米				
M10	1380Y0PGB31AA003	3号闭式水增压泵进口电动阀	汽机房0米				
M10	138010PGB76AA501	3号发电机氢侧密封油冷却器回水排空手动阀	汽机房0米				
M10	1380Y0PGB32AA405	3号闭式水增压泵出口止回阀前放水手动阀	汽机房0米				
M10	138010PGB66AA001	3号发电机氢侧密封油1号冷却器进口手阀	汽机房0米				
M11	138010PGB76AA001	3号发电机氢侧密封油1号冷却器出口手阀	汽机房0米				
M11	138010PGB76AA002	3号发电机氢侧密封油2号冷却器出口手阀	汽机房0米				
M11	138010PGB76AA003	3号发电机氢侧密封油冷却器调节阀前电动阀	汽机房0米				
M11	138010PGB76AA004	3号发电机氢侧密封油冷却器调节阀后手阀	汽机房0米				
M11	138010PGB76AA005	3号发电机氢侧密封油冷却器调节阀旁路电动阀	汽机房0米				
M11	138010PGB76AA101	3号发电机氢侧密封油冷却器调节阀	汽机房0米				
M11	138010PGB66AA002	3号发电机氢侧密封油2号冷却器进口手阀	汽机房0米				
M12	138010PGB67AA001	3号发电机空侧密封油1号冷却器进口手阀	汽机房0米				
M12	138010PGB77AA001	3号发电机空侧密封油1号冷却器出口手阀	汽机房0米				
M12	138010PGB77AA002	3号发电机空侧密封油2号冷却器出口手阀	汽机房0米				
M12	138010PGB77AA003	3号发电机空侧密封油冷却器调节阀前电动阀	汽机房0米				
M12	138010PGB77AA004	3号发电机空侧密封油冷却器调节阀后手阀	汽机房0米				
M12	138010PGB77AA101	3号发电机空侧密封油冷却器调节阀	汽机房0米				
M13	138010PGB67AA002	3号发电机空侧密封油2号冷却器进口手阀	汽机房0米				
M13	138010PGB77AA005	3号发电机空侧密封油冷却器调节阀旁路电动阀阀	汽机房0米				
M13	138010PGB77AA501	3号发电机空侧密封油冷却器回水排空手动阀	汽机房0米				
M13	138010PGB68AA001	3号发电机1号定冷水冷却器进口手阀	汽机房0米				
M13	138010PGB78AA001	3号发电机1号定冷水冷却器出口手阀	汽机房0米				
M14	138010PGB78AA501	3号发电机定冷水冷却水回水母管排空手动阀	汽机房0米				
M14	138010PGB68AA002	3号发电机2号定冷水冷却器进口手阀	汽机房0米				
M14	138010PGB78AA002	3号发电机2号定冷水冷却器出口手阀	汽机房0米				
M14	138010PGB78AA003	3号发电机定子水冷却水回水调节阀前电动阀	汽机房0米				
M14	138010PGB78AA004	3号发电机定冷水冷却器回水调节阀后手阀	汽机房0米				
M14	138010PGB78AA005	3号发电机定子水冷却器回水调节阀旁路电动阀	汽机房0米				
M14	138010PGB78AA101	3号发电机定冷水冷却器回水调节阀	汽机房0米				
M15	138010PGB75AA003	汽机润滑油冷却水回水调节阀前电动阀	汽机房6.5米				
M15	138010PGB75AA004	汽机润滑油冷却器回水调节阀后手阀	汽机房6.5米				
M15	138010PGB75AA101	汽机润滑油冷却水回水调节阀	汽机房6.5米				
M15	138010PGB75AA501	闭式水至汽机润滑油冷却器回水电动门后排空手动阀	汽机房6.5米				
M15	138010PGB75AA402	1号汽机润滑油冷却器出口放水手阀	汽机房6.5米				
M16	138010PGB65AA001	1号汽机润滑油冷却器进口手阀	汽机房6.5米				
M16	138010PGB75AA001	1号汽机润滑油冷却器出口手阀	汽机房6.5米				
M16	138010PGB75AA002	2号汽机润滑油冷却器出口手阀	汽机房6.5米				
M16	138010PGB75AA005	汽机润滑油冷却器回水调节阀旁路电动阀	汽机房6.5米				
M17	138010PGB65AA002	2号汽机润滑油冷却器进口手阀	汽机房6.5米				
M18	138010PGB74AA001	3号发电机H2干燥器冷却水出口手阀	汽机房6.5米				
N16	138010PGB75AA401	闭式水至汽机润滑油冷却器回水电动门后放水手动阀	汽机房6.5米				

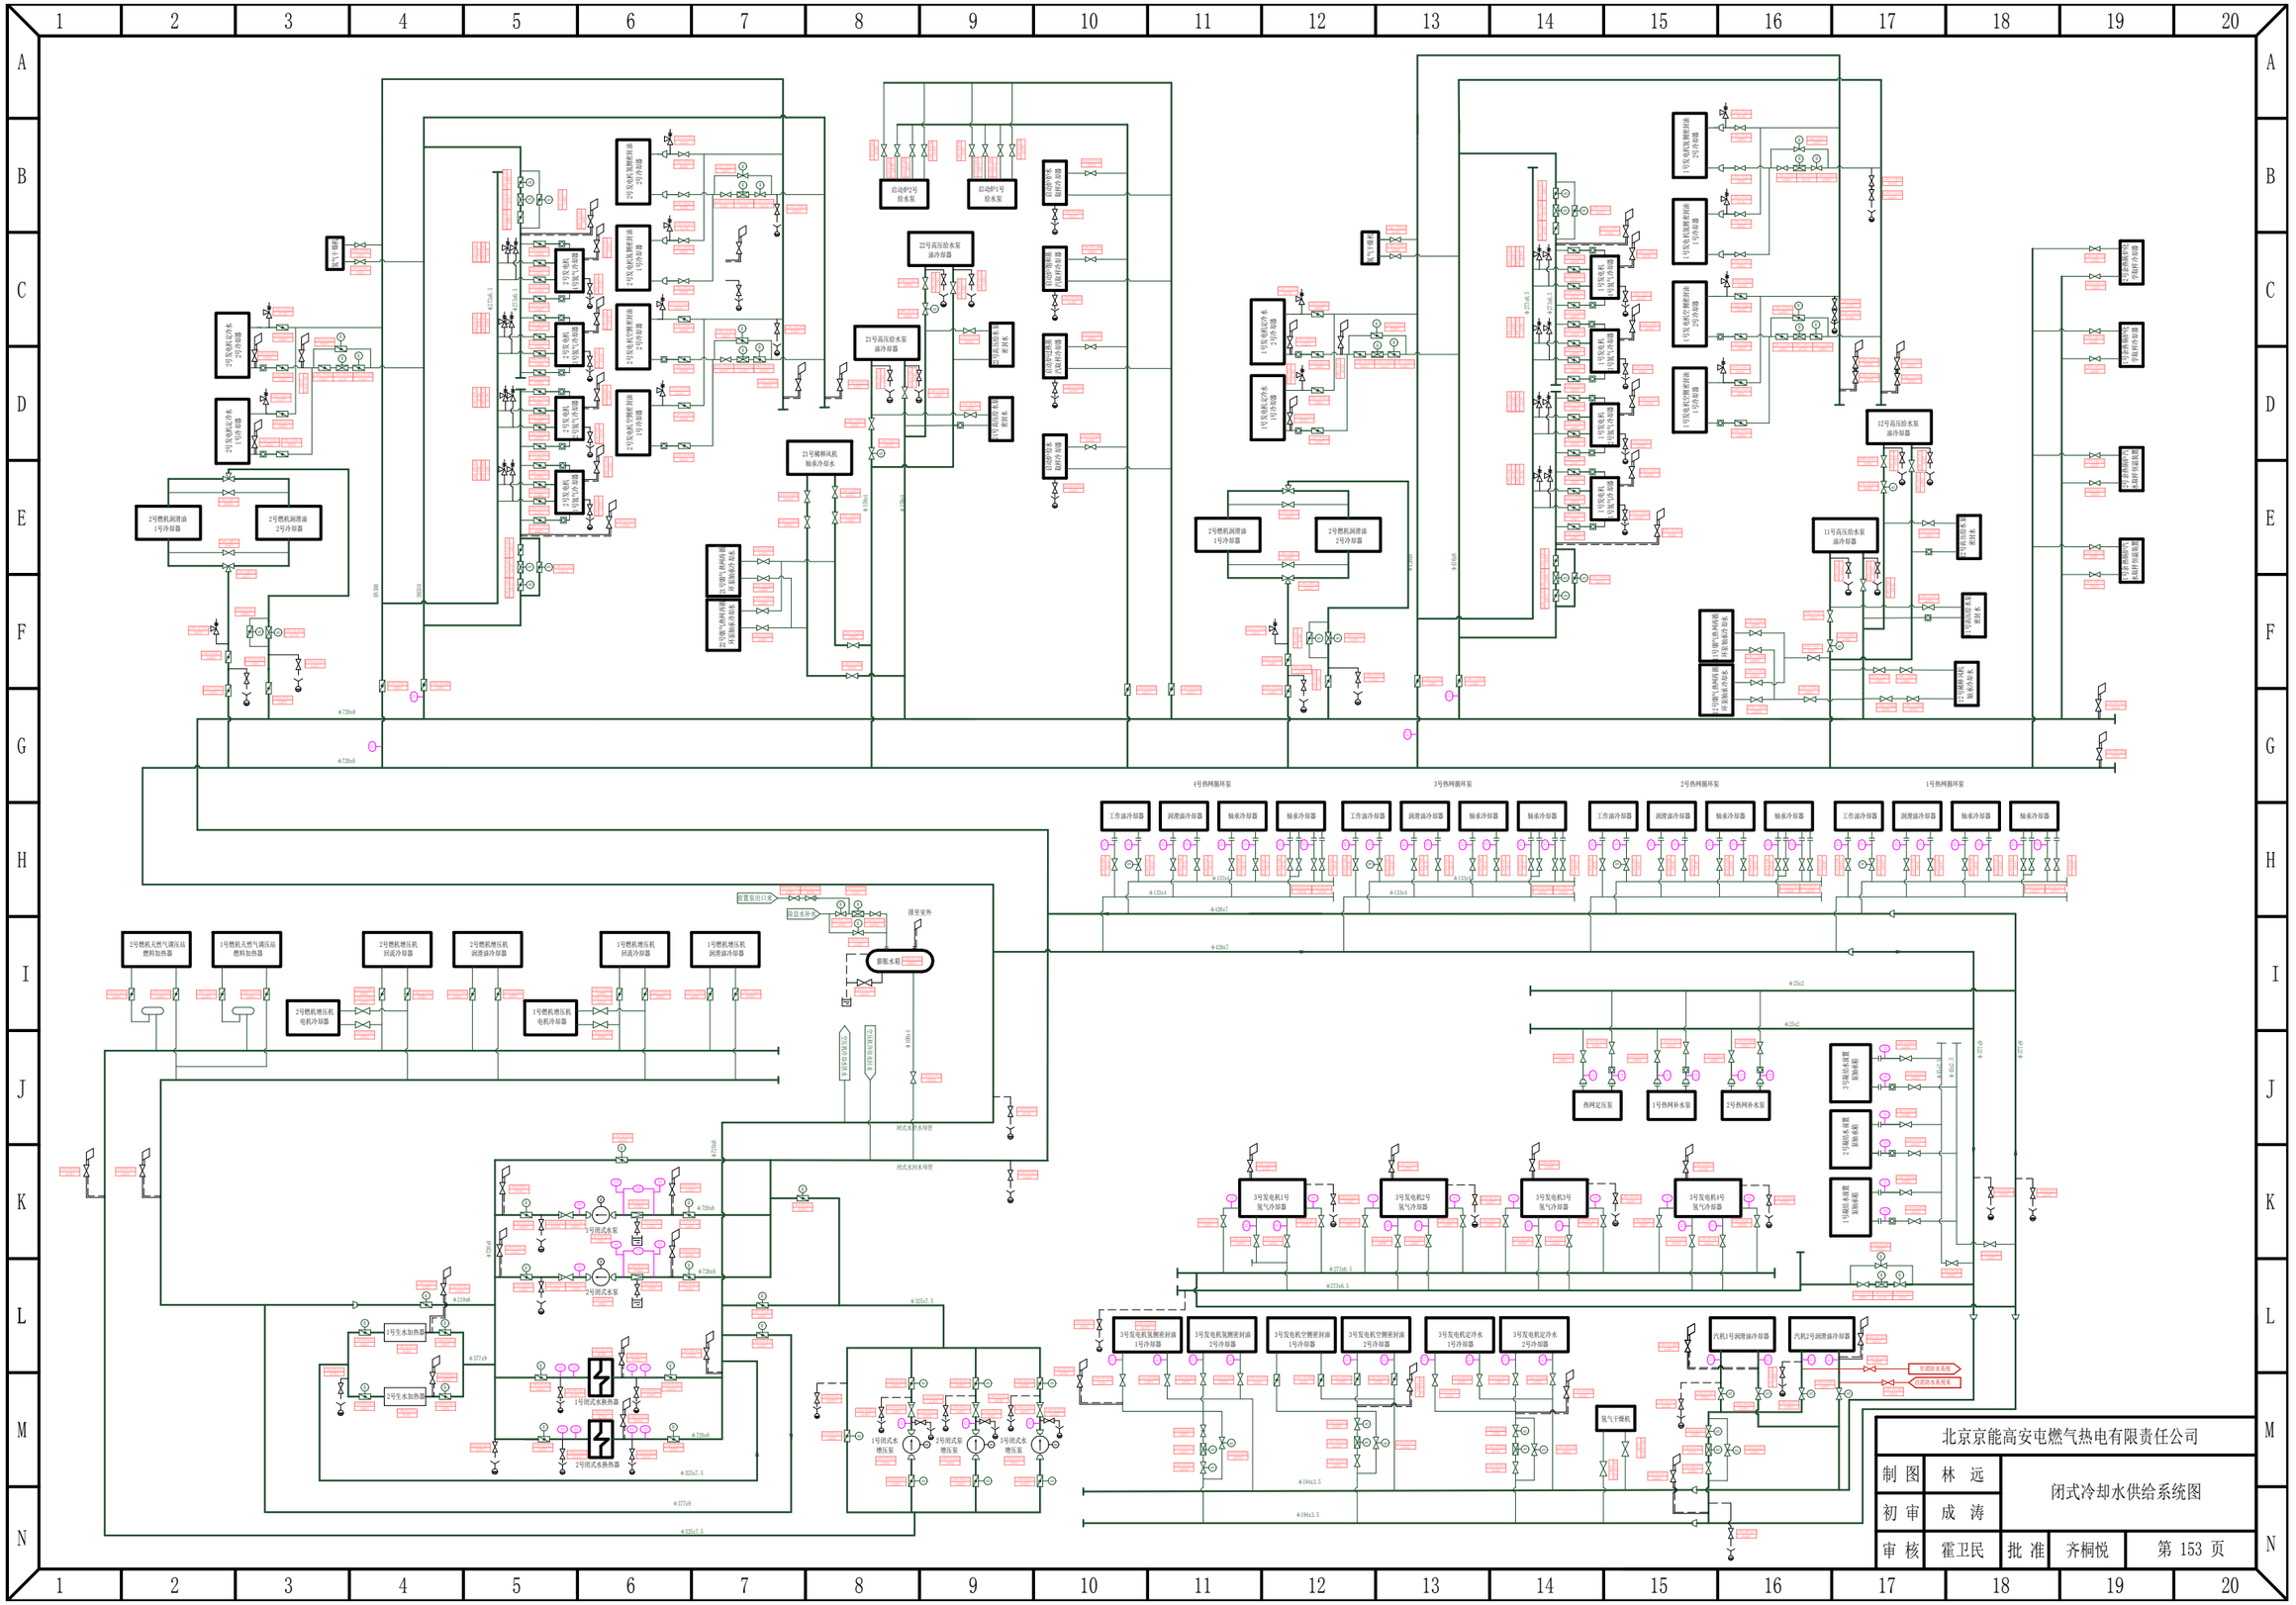

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	林 远	闭式冷却水供给系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 153 页	

空压机房设备及管道系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B07	1380J0QFA11AN001	1号空压机	空压机房	I08	1380Y0PGB55AA001	1号干燥机冷却水回水手阀	空压机房
B11	1380J0QFA12AN001	2号空压机	空压机房	I11	1380Y0QFA22AA003	2号干燥机出口手阀	空压机房
B16	1380J0QFA13AN001	3号空压机	空压机房	I12	1380Y0PGB55AA002	2号干燥机冷却水回水手阀	空压机房
C06	1380J0QFA11AT001	1号空压机出口油水分离器	空压机房	I16	1380Y0QFA23AA003	3号干燥机出口手阀	空压机房
C06	1380J0QFA11AA403	1号空压机出口滤网排污阀	空压机房	I17	1380Y0PGB55AA003	3号干燥机冷却水回水手阀	空压机房
C07	1380Y0PGB41AA001	1号空压机冷却水供水手阀	空压机房	K09	1380Y0QFA30AA001	压缩空气至仪用空气罐手阀	空压机房
C08	1380Y0PGB51AA001	1号空压机冷却水回水手阀	空压机房	K12	1380Y0QFA30AA002	压缩空气至厂用空气罐电动阀	空压机房
C08	1380Y0PGB51AX001	1号空压机冷却水回水指示器	空压机房	K14	1380Y0QFA30AA401	压缩空气罐进口管排污手阀	空压机房
C10	1380J0QFA12AA403	2号空压机出口滤网排污阀	空压机房	L05	1380Y0QFA31AA191	1号仪用压缩空气罐安全阀	空压机房
C11	1380Y0PGB42AA001	2号空压机冷却水供水手阀	空压机房	L05	1380Y0QFA31BB001	1号仪用气罐	空压机房
C11	1380J0QFA12AT001	2号空压机出口油水分离器	空压机房	L06	1380Y0QFA31AA001	1号仪用压缩空气罐进口手阀	空压机房
C12	1380Y0PGB52AX001	2号空压机冷却水回水指示器	空压机房	L09	1380Y0QFA32AA001	2号仪用压缩空气罐进口手阀	空压机房
C12	1380Y0PGB52AA001	2号空压机冷却水回水手阀	空压机房	L09	1380Y0QFA32AA191	2号仪用压缩空气罐安全阀	空压机房
C14	1380J0QFA13AA403	3号空压机出口滤网排污阀	空压机房	L09	1380Y0QFA32BB001	2号仪用气罐	空压机房
C15	1380J0QFA13AT001	3号空压机出口油水分离器	空压机房	L13	1380Y0QFA33AA001	厂用压缩空气罐进口手阀	空压机房
C16	1380Y0PGB53AA001	3号空压机冷却水回水手阀	空压机房	L13	1380Y0QFA33AA191	厂用压缩空气罐安全阀	空压机房
C16	1380Y0PGB53AX001	3号空压机冷却水回水指示器	空压机房	L13	1380Y0QFA33BB001	厂用压缩空气罐	空压机房
C16	1380Y0PGB43AA001	3号空压机冷却水供水手阀	空压机房	M05	1380Y0QFA31AA401	1号仪用压缩空气罐排污手阀	空压机房
D06	1380J0QFA11AA002	1号空压机出口电动阀	空压机房	M09	1380Y0QFA32AA401	2号仪用压缩空气罐排污手阀	空压机房
D11	1380J0QFA12AA002	2号空压机出口电动阀	空压机房	M13	1380Y0QFA33AA401	厂用压缩空气罐排污手阀	空压机房
D15	1380J0QFA13AA002	3号空压机出口电动阀	空压机房				
E07	1380J0QFA20AA501	空压机后母管手动放气阀	空压机房				
E08	1380Y0QFA21AA001	1号干燥机进口电动阀	空压机房				
E12	1380J0QFA20AA401	空压机后母管排污手动阀	空压机房				
E13	1380Y0QFA22AA001	2号干燥机进口电动阀	空压机房				
E17	1380Y0QFA23AA001	3号干燥机进口电动阀	空压机房				
F08	1380Y0QFA21AT002	1号干燥机进口管滤网	空压机房				
F12	1380Y0QFA22AT002	2号干燥机进口管滤网	空压机房				
F17	1380Y0QFA23AT002	3号干燥机进口管滤网	空压机房				
F19	1380Y0QFA24AA001	干燥机旁路1道手阀	空压机房				
G07	1380Y0QFA21AT003	1号干燥机出口管滤网	空压机房				
G08	1380Y0QFA21AT001	1号干燥机	空压机房				
G08	1380Y0QFA21AA401	1号干燥机进口电动阀后滤网排污手阀	空压机房				
G11	1380Y0QFA22AT003	2号干燥机出口管滤网	空压机房				
G12	1380Y0QFA22AA401	2号干燥机进口电动阀后滤网排污手阀	空压机房				
G12	1380Y0QFA22AT001	2号干燥机	空压机房				
G16	1380Y0QFA23AT003	3号干燥机出口管滤网	空压机房				
G17	1380Y0QFA23AT001	3号干燥机	空压机房				
G17	1380Y0QFA23AA401	3号干燥机进口电动阀后滤网排污手阀	空压机房				
G19	1380Y0QFA24AA002	干燥机旁路2道手阀	空压机房				
G19	1380Y0QFA24AA003	干燥机旁路止回阀	空压机房				
H07	1380Y0PGB45AA001	1号干燥机冷却水供水手阀	空压机房				
H07	1380Y0QFA21AA403	1号干燥机出口管滤网排污手阀	空压机房				
H08	1380Y0PGB55AX001	1号干燥机冷却水回水指示器	空压机房				
H11	1380Y0QFA22AA403	2号干燥机出口管滤网排污手阀	空压机房				
H12	1380Y0PGB45AA002	2号干燥机冷却水供水手阀	空压机房				
H13	1380Y0PGB55AX002	2号干燥机冷却水回水指示器	空压机房				
H16	1380Y0QFA23AA403	3号干燥机出口管滤网排污手阀	空压机房				
H17	1380Y0PGB55AX003	3号干燥机冷却水回水指示器	空压机房				
H17	1380Y0PGB45AA003	3号干燥机冷却水供水手阀	空压机房				
I06	1380Y0QFA21AA003	1号干燥机出口手阀	空压机房				

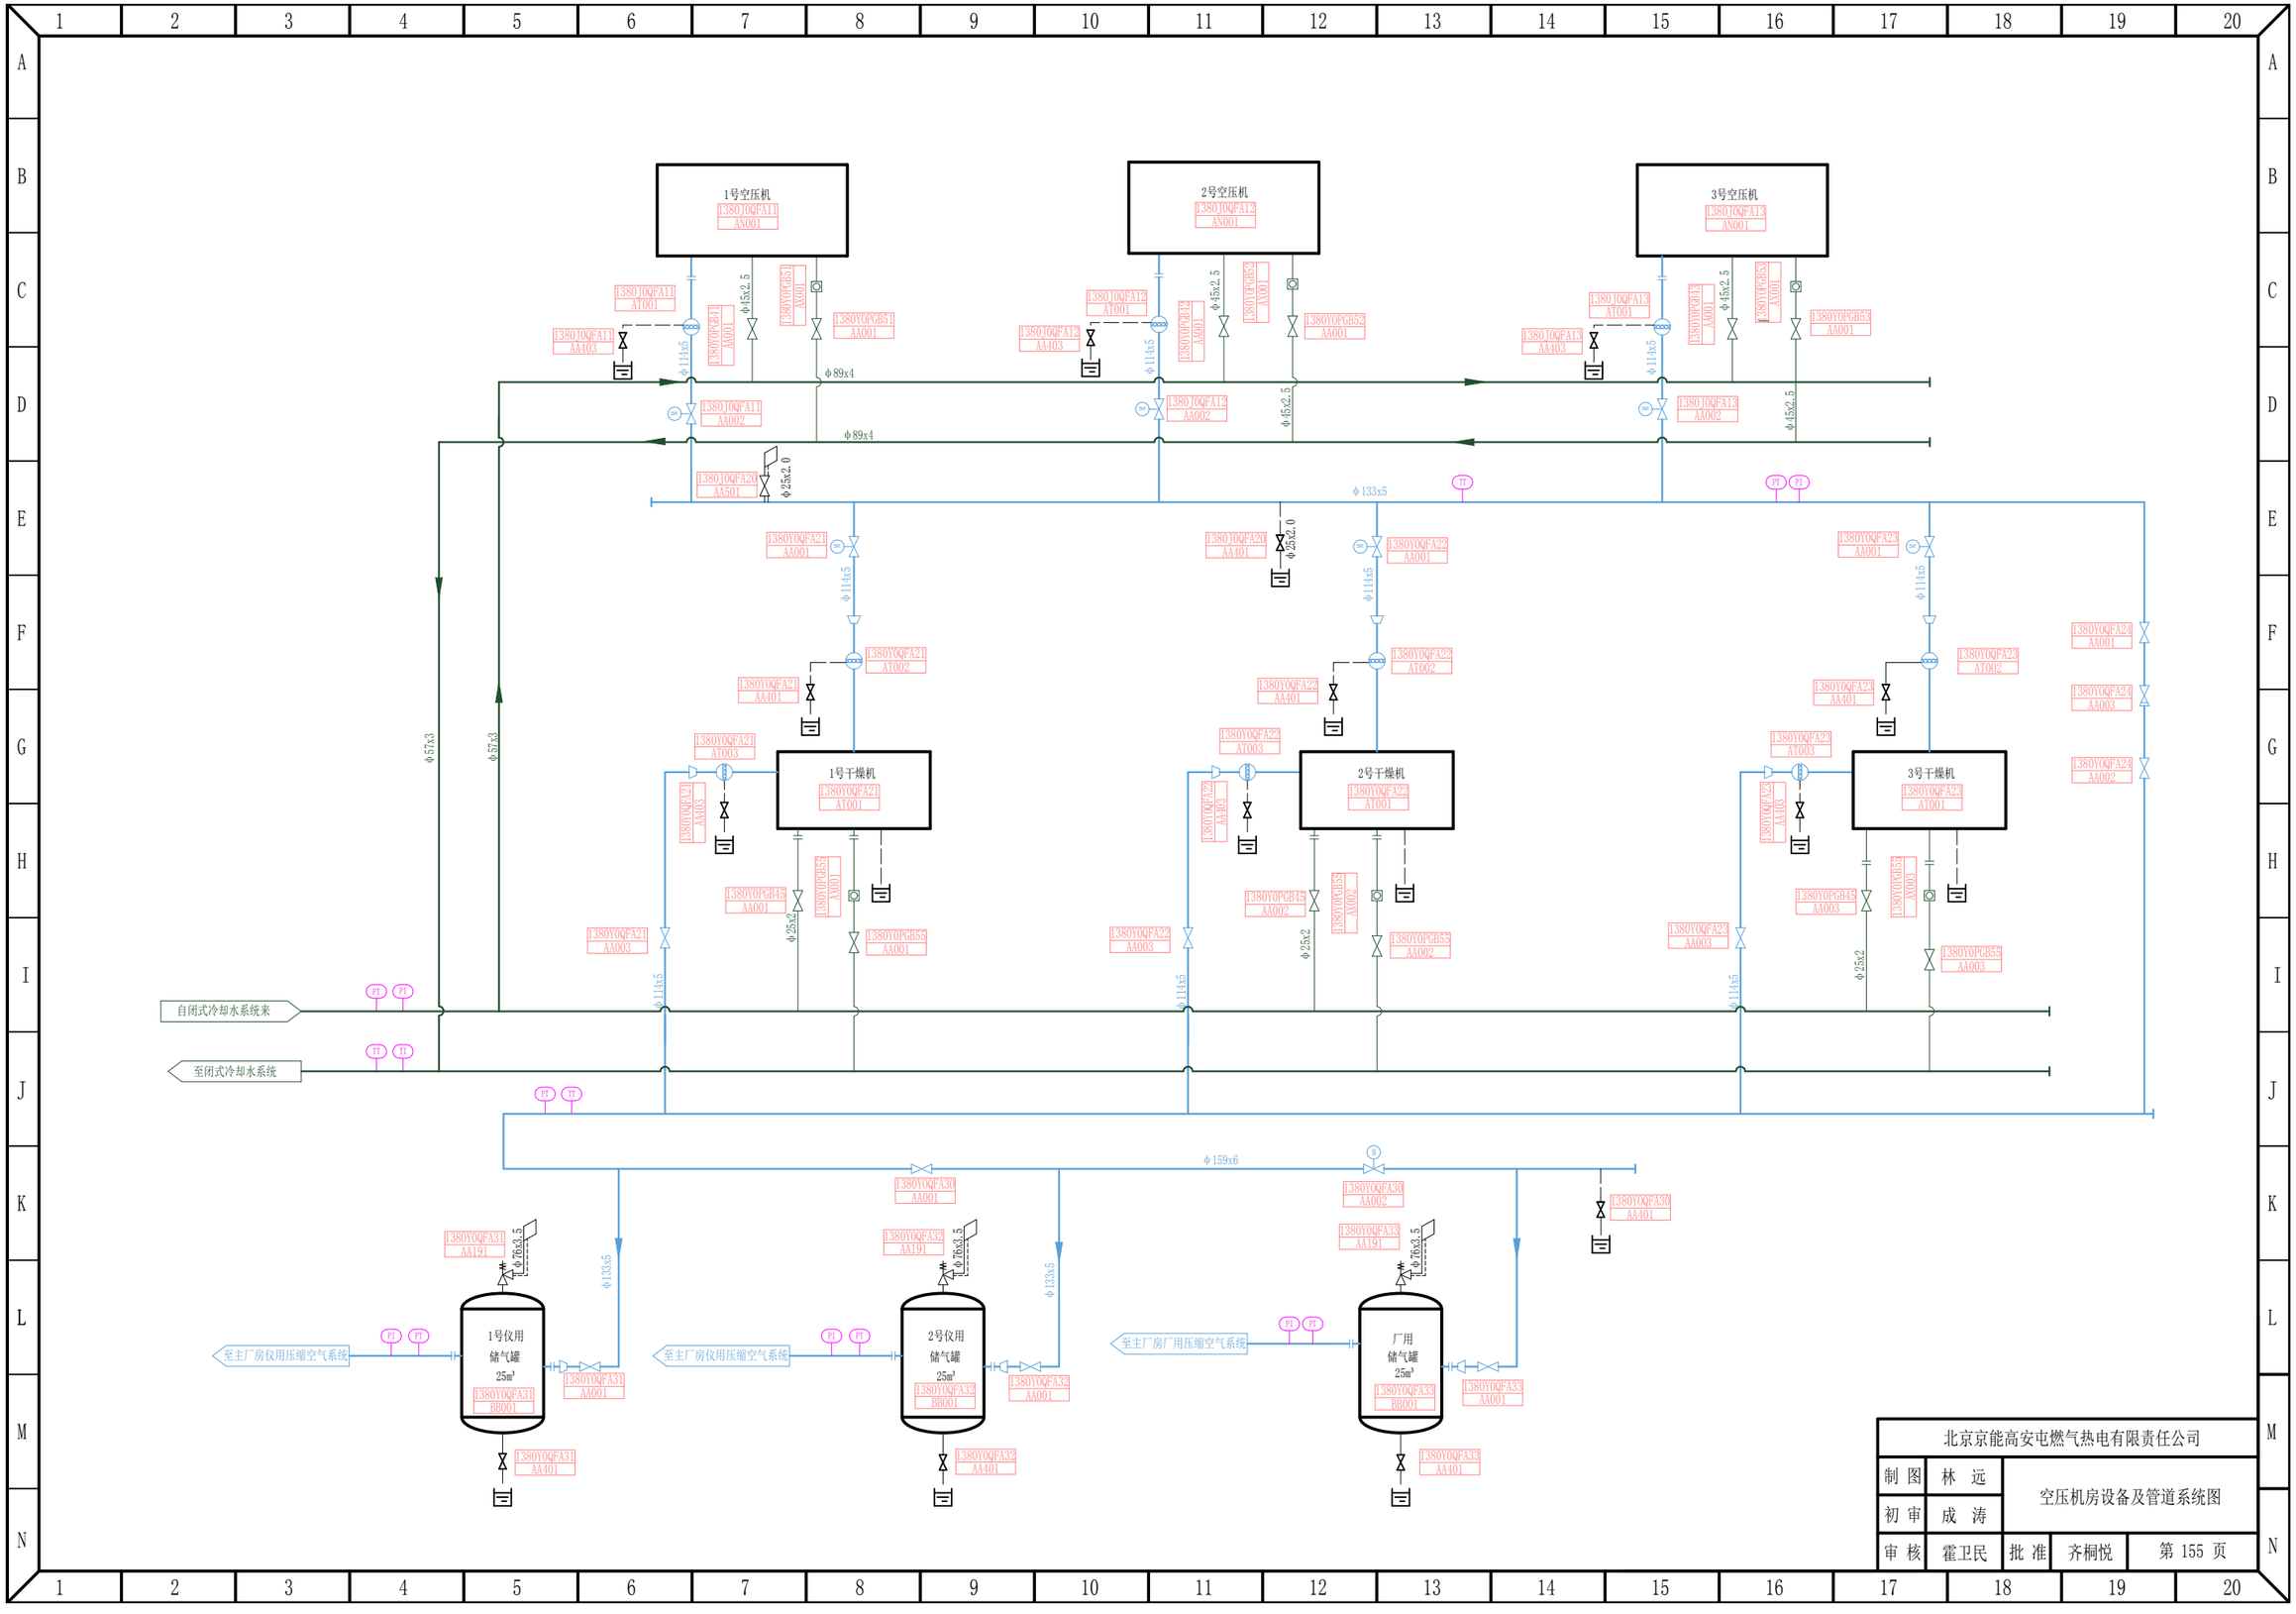

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	林 远	空压机房设备及管道系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 155 页	

仪用压缩空气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B07	1380Y0QFA31BB001	1号仪用气罐	空压机房	F05	138011QEC61AA005	1号余热锅炉0米厂用压缩空气供气阀2	1号锅炉房
B08	1380Y0QFA40AA401	1号仪用气罐出口管排污手阀	空压机房	F09	138010QFA74AA002	2号炉高压旁路贮气罐仪用气手阀2	汽机房6.5米
B09	1380Y0QFA40AA001	1号仪用气罐出口手阀1	空压机房	F10	138010QFA74AA401	2号炉高压旁路储气罐排污手阀	汽机房6.5米
B09	1380Y0QFA40AA002	1号仪用气罐出口手阀2	空压机房	F14	138010QFA77AA003	1号炉低压旁路储气罐出口手阀	汽机房6.5米
B10	1380Y0QFA32BB001	2号仪用气罐	空压机房	F14	138010QFA77BB001	1号炉低旁储气罐	汽机房6.5米
B11	1380Y0QFA41AA401	2号仪用气罐出口管排污手阀	空压机房	F15	138010QFA77AA001	1号炉低压旁路贮气罐仪用气手阀1	汽机房6.5米
B12	1380Y0QFA41AA001	2号仪用气罐出口手阀1	空压机房	F15	138010QFA77AA002	1号炉低压旁路贮气罐仪用气手阀2	汽机房6.5米
B12	1380Y0QFA41AA002	2号仪用气罐出口手阀2	空压机房	F17	138010QFA78AA401	2号炉低压旁路储气罐排污手阀	汽机房6.5米
C06	1380Y0QFA42AA001	化水仪用气手阀1	空压机房	G03	138012QFA70AA001	2号炉仪用气手阀1	2号锅炉房
C06	1380Y0QFA42AA002	化水仪用气手阀2	空压机房	G03	138012QFA70AA002	2号炉仪用气手阀2	2号锅炉房
C07	1380Y0QFA50AA502	仪用气供气母管放气手阀2	空压机房	G04	138011QFA70AA001	1号炉仪用气手阀1	1号锅炉房
C08	1380Y0QFA50AA501	仪用气供气母管放气手阀1	空压机房	G04	138011QFA70AA002	1号炉仪用气手阀2	1号锅炉房
C13	138010QFA50AA501	汽机房0米仪用气母管放气手阀1	汽机房0米	G14	138010QFA77AA401	1号炉低压旁路储气罐排污手阀	汽机房6.5米
C13	138010QFA50AA502	汽机房0米仪用气母管放气手阀2	汽机房0米	H14	138010QFA62AA001	2号炉中压旁路贮气罐仪用气手阀1	汽机房6.5米
C17	138010QFA50AA403	汽机主厂房0米仪用气母管1号排污手动阀2	汽机房0米	H15	138010QFA62AA191	2号炉中旁储气罐安全阀	汽机房6.5米
C17	138010QFA50AA404	汽机主厂房0米仪用气母管2号排污手动阀2	汽机房0米	I03	138011QFA60AA002	1号燃机仪用气母管手阀2	1号燃机房
D07	138010QFA71AA191	1号炉高旁储气罐安全阀	汽机房6.5米	I04	138011QFA60AA001	1号燃机仪用气母管手阀1	1号燃机房
D08	138010QFA60AA004	汽机主厂房2段仪用气管2号手动阀	汽机房12.6米	I05	138012QFA60AA001	2号燃机仪用气母管手阀1	2号燃机房
D08	138010QFA60AA003	汽机主厂房2段仪用气管1号手动阀	汽机房12.6米	I05	138012QFA60AA002	2号燃机仪用气母管手阀2	2号燃机房
D09	138010QFA74AA004	高旁减温水仪用气手阀	汽机房6.5米	I10	138010QFA81AA003	中旁阀后气动阀仪用气手阀1	汽机房6.5米
D10	138010QFA74AA191	2号炉高旁储气罐安全阀	汽机房6.5米	I10	138010QFA81AA004	中旁阀后气动阀仪用气手阀2	汽机房6.5米
D12	138010QFA60AA002	汽机房1段仪用气管道手阀2	汽机房12.6米	I11	138010QFA81BB001	中旁阀后气动阀储气罐	汽机房6.5米
D12	138010QFA81AA005	疏扩、三级减温、除铁器仪用气手阀	汽机房0米	I11	138010QFA81AA191	中旁阀后气动阀储气罐安全阀	汽机房6.5米
D13	138010QFA60AA001	汽机房1段仪用气管道手阀1	汽机房6.5米	I12	138010QFA81AA001	中旁阀后气动阀储气罐仪用气手阀1	汽机房6.5米
D13	138010QFA50AA401	汽机房0米仪用气母管排污手阀1	汽机房0米	I12	138010QFA81AA002	中旁阀后气动阀储气罐仪用气手阀2	汽机房6.5米
D13	138010QFA50AA402	汽机房0米仪用气母管排污手阀2	汽机房0米	I14	138010QFA62AA002	2号炉中压旁路贮气罐仪用气手阀2	汽机房6.5米
D15	138010QFA77AA004	低旁减温水仪用气手阀	汽机房6.5米	I15	138010QFA62BB001	2号炉中旁储气罐	汽机房6.5米
D16	138010QFA60AA006	汽机主厂房3段仪用气管2号手动阀	汽机房12.6米	I15	138010QFA62AA401	2号炉中压旁路储气罐排污手阀	汽机房6.5米
D16	138010QFA60AA005	汽机主厂房3段仪用气管1号手动阀	汽机房12.6米	I16	138010QFA62AA003	2号炉中压旁路储气罐出口手阀	汽机房6.5米
D17	138010QFA78AA191	2号炉低旁储气罐安全阀	汽机房6.5米	J11	138010QFA81AA401	中旁阀后气动阀储气罐排污手阀	汽机房6.5米
E06	138010QFA71AA003	1号炉高压旁路储气罐出口手阀	汽机房6.5米	J14	138010QFA61AA004	中旁、水幕、轴封减温、低压缸喷水仪用气手阀	汽机房6.5米
E07	138010QFA71BB001	1号炉高旁储气罐	汽机房6.5米	K07	138010QFA61AA191	1号炉中旁储气罐安全阀	汽机房6.5米
E07	138010QFA71AA401	1号炉高压旁路储气罐排污手阀	汽机房6.5米	K08	138010QFA61AA001	1号炉中压旁路贮气罐仪用气手阀1	汽机房6.5米
E08	138010QFA71AA001	1号炉高压旁路贮气罐仪用气手阀1	汽机房6.5米	K09	138010QFA61AA004	高排、中排、轴封溢流仪用气手阀	汽机房6.5米
E08	138010QFA71AA002	1号炉高压旁路贮气罐仪用气手阀2	汽机房6.5米	K19	138010QFA79AA003	汽机氢气控制器仪用气手阀1	汽机房0米
E08	138010QFA74AA001	2号炉高压旁路贮气罐仪用气手阀1	汽机房6.5米	K19	138010QFA79AA004	汽机氢气控制器仪用气手阀2	汽机房0米
E10	138010QFA74BB001	2号炉高旁储气罐	汽机房6.5米	L03	138011QFA60AA501	1号燃机仪用气母管放气手阀1	1号燃机房
E10	138010QFA74AA003	2号炉高压旁路储气罐出口手阀	汽机房6.5米	L04	138011QFA60AA502	1号燃机仪用气母管放气手阀2	1号燃机房
E14	138010QFA77AA191	1号炉低旁储气罐安全阀	汽机房6.5米	L05	138012QFA60AA502	2号燃机仪用气母管放气手阀2	2号燃机房
E16	138010QFA78AA001	2号炉低压旁路贮气罐仪用气手阀1	汽机房6.5米	L07	138010QFA61AA003	1号炉中压旁路储气罐出口手阀	汽机房6.5米
E16	138010QFA78AA002	2号炉低压旁路贮气罐仪用气手阀2	汽机房6.5米	L07	138010QFA61BB001	1号炉中旁储气罐	汽机房6.5米
E17	138010QFA78BB001	2号炉低旁储气罐	汽机房6.5米	L08	138010QFA61AA002	1号炉中压旁路贮气罐仪用气手阀2	汽机房6.5米
E18	138010QFA78AA003	2号炉低压旁路储气罐出口手阀	汽机房6.5米	M05	138012QFA60AA501	2号燃机仪用气母管放气手阀1	2号燃机房
E19	138010QFA52AA001	真空泵进口气动蝶阀仪用气手阀1	汽机房0米	M07	138010QFA61AA401	1号炉中压旁路储气罐排污手阀	汽机房6.5米
E19	138010QFA52AA002	真空泵进口气动蝶阀仪用气手阀2	汽机房0米				
E19	138010QFA79AA001	汽机氢气干燥器仪用气手阀1	汽机房0米				
E19	138010QFA79AA002	汽机氢气干燥器仪用气手阀2	汽机房0米				
F04	138012QEC61AA003	2号余热锅炉0米厂用压缩空气1道手阀	2号锅炉房				
F04	138012QEC61AA004	2号余热锅炉0米厂用压缩空气2道手阀	2号锅炉房				
F05	138011QEC61AA003	1号余热锅炉0米厂用压缩空气供气总阀	1号锅炉房				
F05	138011QEC61AA004	1号余热锅炉0米厂用压缩空气供气阀1	1号锅炉房				

1号仪用压缩空气储罐 25m³
2号仪用压缩空气储罐 25m³
至化学仪用压缩空气系统
至高压旁路减温水气动阀
辅汽供轴封气动调节阀
至低压旁路减温水气动阀
至1号高压旁路仪用压缩空气系统
至2号高压旁路仪用压缩空气系统
至1号低压旁路仪用压缩空气系统
至2号低压旁路仪用压缩空气系统
至2号炉#5#厂用压缩空气系统
至1号炉#5#厂用压缩空气系统
至2号余热锅炉仪用压缩空气系统
至1号余热锅炉仪用压缩空气系统
至天然气调压站压缩空气母管
至天然气调压站压缩空气母管
1号燃机仪用压缩空气母管
1号燃机仪用压缩空气母管
至1号发电机封母微正压装置
至2号发电机封母微正压装置
2号燃机仪用压缩空气母管
2号燃机仪用压缩空气母管
高排逆止阀、中排逆止阀轴封溢流气动阀
至中旁阀后气动隔离阀
至中旁阀后气动隔离阀
至冷再供轴封、凝结水供冷再至轴封减温水、低压轴封减温水水幕喷水、低压缸喷水气动阀门仪用压缩空气
3号发电机封母微正压装置
至真空泵入口气动蝶阀仪表用空气系统
至空气预热器导向轴承润滑油冷却水回水调节阀
至空气预热器导向轴承润滑油冷却水回水调节阀
至1号仪用压缩空气系统
至2号仪用压缩空气系统
储气罐
储气罐
储气罐

厂用压缩空气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C15	1380Y0QEC50AA401	厂用气罐出口手阀前排污手阀	空压机房				
C17	1380Y0QFA33BB001	厂用压缩空气罐	空压机房				
D10	1380Y0QEC50AA001	厂用气罐出口手阀	空压机房				
E02	138011QEC61AA002	1号余热锅炉厂用压缩空气手阀	1号余热锅炉房				
E04	138012QEC61AA002	2号余热锅炉厂用气手阀	2号余热锅炉房				
F08	1380Y0QEC60AA501	燃机房厂用气母管排气手阀	2号燃机房				
F10	1380Y0QEC50AA501	厂用气母管放气手阀1	汽机房				
F11	138010QEC50AA401	汽机房检修用气母管1号排污手阀	汽机房				
F13	1380Y0QEC50AA502	厂用气母管放气手阀2	汽机房				
F14	138010QEC50AA402	汽机房检修用气母管2号排污手阀	汽机房				
G02	1380Y0QEC60AA401	燃机房厂用气母管排污手阀	2号燃机房				
H03	138011QEC61AA001	1号燃机0米厂用压缩空气母管手阀	1号燃机房				
H05	138012QEC61AA001	2号燃机0米厂用气母管手阀	2号燃机房				
H14	138010QEC52AA501	汽机房汽轮机区域检修用气母管排气手阀	汽机房				
H15	138010QEC52AA001	汽机房汽轮机区域检修用气母管手阀	汽机房				
H18	138010QEC53AA501	汽机房发电机区域检修用气母管排气手阀	汽机房				
I09	138010QEC51AA501	汽机房热网站区域检修用气母管排气手阀	汽机房				
I13	138010QEC52AA002	汽机房汽轮机区域12.6米检修用气手阀	汽机房				
I18	138010QEC53AA002	汽机房发电机区域12.6米检修用气手阀	汽机房				
J08	138010QEC51AA002	汽机房热网站区域12.6米检修用气手阀	汽机房				
J13	138010QEC52AA003	汽机房汽轮机区域6.0米检修用气手阀	汽机房				
J18	138010QEC53AA003	汽机房发电机区域6.0米检修用气手阀	汽机房				
K08	138010QEC51AA003	汽机房热网站区域6.0米检修用气手阀	汽机房				
L08	138010QEC51AA004	汽机房热网站区域0米检修用气手阀	汽机房				
L10	138010QEC51AA001	汽机房热网站区域检修用气母管手阀	汽机房				
L13	138010QEC52AA004	汽机房汽轮机区域0米检修用气手阀	汽机房				
L18	138010QEC53AA004	汽机房发电机区域0米检修用气手阀	汽机房				
L20	138010QEC53AA001	汽机房发电机区域检修用气母管手阀	汽机房				
M09	138010QEC51AA401	汽机房热网站区域检修用气母管排污手阀	汽机房				

至1号余热锅炉杂用压缩空气

至2号余热锅炉杂用压缩空气

1380Y0QFA33
BB001
储气罐
25m³

φ133x4

1380Y0QEC50
AA401
φ25x2

1380Y0QEC50
AA001

φ133x4

1380Y0QEC50
AA501
φ18x2

1380Y0QEC50
AA502
φ18x2

φ133x4

φ25x2
1380Y0QEC50
AA401
φ32x2.5

φ25x2
1380Y0QEC50
AA402
φ32x2.5

1380Y0QEC60
AA501
φ18x2

φ76x3.5

1380Y0QEC60
AA401

1380Y0QEC52
AA001

φ76x3.5

1380Y0QEC61
AA002

1380Y0QEC61
AA001

1号燃机0米厂用压缩空气母管

φ76x3.5

1380Y0QEC61
AA002

1380Y0QEC61
AA001

2号燃机0米厂用压缩空气母管

φ76x3.5

φ18x2
1380Y0QEC52
AA501

φ76x3.5

φ18x2
1380Y0QEC53
AA501

φ76x3.5

φ18x2
1380Y0QEC51
AA501

12.6m层检修用气
φ32x2.5
1380Y0QEC51
AA002

6.5m层检修用气
φ32x2.5
1380Y0QEC51
AA003

0.0m层检修用气
φ32x2.5
1380Y0QEC51
AA004

汽机房热网站区域检修用压缩空气母管

1380Y0QEC51
AA001

1380Y0QEC51
AA401

12.6m层检修用气
φ32x2.5
1380Y0QEC52
AA002

6.5m层检修用气
φ32x2.5
1380Y0QEC52
AA003

0.0m层检修用气
φ32x2.5
1380Y0QEC52
AA004

汽机房汽轮机区域检修用压缩空气母管

12.6m层检修用气
φ32x2.5
1380Y0QEC53
AA002

6.5m层检修用气
φ32x2.5
1380Y0QEC53
AA003

0.0m层检修用气
φ32x2.5
1380Y0QEC53
AA004

汽机房发电机区域检修用压缩空气母管

1380Y0QEC53
AA001

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	朱 琪	厂用压缩空气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 159 页	

循环水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A05	1380J0PAD40AA002	4号机力塔化冰手动阀	1号机力塔池	D11	1380J0PAB30AA001	3号循环水泵进口电动蝶阀	循环水泵房
A10	1380Y0GNY31AA001	机力通风塔溢流池1号排污泵出口手动阀	循环水泵房西侧	D12	1380J0PAB30AA401	3号循环水泵进口放水手动阀	循环水泵房
A11	1380Y0GNY31AA002	机力通风塔溢流池2号排污泵出口手动阀	循环水泵房西侧	D13	1380J0PAB40AA001	4号循环水泵进口电动蝶阀	循环水泵房
B04	1380J0PAD20AA001	2号机力塔上水电动蝶阀	1号机力塔池	D13	1380J0PAB40AA401	4号循环水泵进口放水手动阀	循环水泵房
B04	1380J0PAD20AA002	2号机力塔化冰手动阀	1号机力塔池	D15	1380J0PAE02AA001	5-8号机力塔池补水电动阀前手阀	2号机力塔池
B04	1380J0PAD20AA401	2号机力塔上水电动阀后放水手动阀	1号机力塔池	D15	1380J0PAE02AA002	5-8号机力塔池补水电动阀	2号机力塔池
B05	1380J0PAE01AA401	1-4号机力塔池放水手阀	1号机力塔池	D15	1380J0PAE02AA003	5-8号机力塔池补水电动阀后手阀	2号机力塔池
B05	1380J0PAD40AA001	4号机力塔上水电动蝶阀	1号机力塔池	D16	1380J0PAD50AA401	5号机力塔上水电动阀后放水手动阀	2号机力塔池
B05	1380J0PAD40AA401	4号机力塔上水电动阀后放水手动阀	1号机力塔池	D16	1380J0PAD70AA401	7号机力塔上水电动阀后放水手动阀	2号机力塔池
B06	1380J0PAE10AA001	1号平板滤网后钢闸门	1号机力塔池	D18	1380Y0GNY35AA001	循环水泵房1号溢流排污泵出口手动阀	循环水泵房
B06	1380J0PAE10AT001	1号平板滤网	1号机力塔池	D19	1380Y0GNY35AA002	循环水泵房2号溢流排污泵出口手动阀	循环水泵房
B10	1380Y0GNY31AP001	机力通风塔溢流池1号排污泵	循环水泵房西侧	E04	1380J0PAD10AA001	1号机力塔上水电动蝶阀	1号机力塔池
B11	1380Y0GNY31AP002	机力通风塔溢流池2号排污泵	循环水泵房西侧	E04	1380J0PAD90AA001	1-4号机力塔回水旁路电动阀	1号机力塔池
B15	1380J0PAE02AA401	5-8号机力塔池放水手阀	2号机力塔池	E04	1380J0PAD10AA002	1号机力塔化冰手动阀	1号机力塔池
B15	1380J0PAE50AA001	5号平板滤网后钢闸门	2号机力塔池	E05	1380J0PAD30AA001	3号机力塔上水电动蝶阀	1号机力塔池
B15	1380J0PAE50AT001	5号平板滤网	2号机力塔池	E05	1380J0PAE01AA001	1-4号机力塔池补水电动阀前手阀	1号机力塔池
B16	1380J0PAD80AA001	8号机力塔上水电动蝶阀	2号机力塔池	E05	1380J0PAD30AA002	3号机力塔化冰手动阀	1号机力塔池
B16	1380J0PAD60AA001	6号机力塔上水电动蝶阀	2号机力塔池	E06	1380J0PAE01AA002	1-4号机力塔池补水电动阀	1号机力塔池
B16	1380J0PAD60AA002	6号机力塔化冰手动阀	2号机力塔池	E06	1380J0PAE01AA003	1-4号机力塔池补水电动阀后手阀	1号机力塔池
B16	1380J0PAD60AA401	6号机力塔上水电动阀后放水手动阀	2号机力塔池	E07	1380J0PAC10AP001	1号循环水泵	循环水泵房
B16	1380J0PAD80AA002	8号机力塔化冰手动阀	2号机力塔池	E08	1380J0PAB10AA402	1号循环水泵出口放水手动阀	循环水泵房
B16	1380J0PAD80AA401	8号机力塔上水电动阀后放水手动阀	2号机力塔池	E09	1380J0PAC20AP001	2号循环水泵	循环水泵房
C04	1380J0PAE01BB001	1-4号机力塔水池	1号机力塔池	E09	1380J0PAB20AA402	2号循环水泵出口放水手动阀	循环水泵房
C04	1380J0PAE10AN001	1号机力塔风机	1号机力塔池	E11	1380J0PAC30AP001	3号循环水泵	循环水泵房
C04	1380J0PAE20AN001	2号机力塔风机	2号机力塔池	E12	1380J0PAB30AA402	3号循环水泵出口放水手动阀	循环水泵房
C05	1380J0PAE30AN001	3号机力塔风机	1号机力塔池	E13	1380J0PAC40AP001	4号循环水泵	循环水泵房
C05	1380J0PAE40AN001	4号机力塔风机	2号机力塔池	E13	1380J0PAB40AA402	4号循环水泵出口放水手动阀	循环水泵房
C06	1380J0PAE20AA001	2号平板滤网后钢闸门	1号机力塔池	E16	1380J0PAD50AA001	5号机力塔上水电动蝶阀	2号机力塔池
C06	1380J0PAE20AT001	2号平板滤网	1号机力塔池	E16	1380J0PAD70AA001	7号机力塔上水电动蝶阀	2号机力塔池
C06	1380J0PAE30AA001	3号平板滤网后钢闸门	1号机力塔池	E16	1380J0PAD50AA002	5号机力塔化冰手动阀	2号机力塔池
C06	1380J0PAE30AT001	3号平板滤网	1号机力塔池	E16	1380J0PAD70AA002	7号机力塔化冰手动阀	2号机力塔池
C06	1380J0PAE40AA001	4号平板滤网后钢闸门	1号机力塔池	E17	1380J0PAD90AA002	5-8号机力塔回水旁路电动阀	2号机力塔池
C06	1380J0PAE40AT001	4号平板滤网	1号机力塔池	F02	1380J0PAB10AA501	循环水供水母管排空气手动阀	循环水泵房
C10	1380J0PAE03BB001	循环水泵吸水前池	循环水泵房	F02	1380J0PAB10AA502	循环水供水母管自动排空气阀	循环水泵房
C15	1380J0PAE60AA001	6号平板滤网后钢闸门	2号机力塔池	F06	1380J0PAB20AA501	循环水回水母管排空气手动阀	循环水泵房
C15	1380J0PAE60AT001	6号平板滤网	2号机力塔池	F06	1380J0PAB20AA502	循环水回水母管自动排空气阀	循环水泵房
C15	1380J0PAE70AA001	7号平板滤网后钢闸门	2号机力塔池	F07	1380J0PAB11AA001	1号循环水泵出口液动蝶阀	循环水泵房
C15	1380J0PAE70AT001	7号平板滤网	2号机力塔池	F09	1380J0PAB21AA001	2号循环水泵出口液动蝶阀	循环水泵房
C15	1380J0PAE80AA001	8号平板滤网后钢闸门	2号机力塔池	F11	1380J0PAB31AA001	3号循环水泵出口液动蝶阀	循环水泵房
C15	1380J0PAE80AT001	8号平板滤网	2号机力塔池	F13	1380J0PAB41AA001	4号循环水泵出口液动蝶阀	循环水泵房
C16	1380J0PAE70AN001	7号机力塔风机	2号机力塔池	G02	1380J0PAE01AA001	循环水回水排污电动阀	循环水泵房
C16	1380J0PAE50AN001	5号机力塔风机	2号机力塔池	G02	1380J0PAE01AA006	循环水回水排污电动阀后手阀	循环水泵房
C16	1380J0PAE60AN001	6号机力塔风机	2号机力塔池	G03	1380J0PAE01AA005	循环水回水排污电动阀前手阀	循环水泵房
C16	1380J0PAE02BB001	5-8号机力塔水池	2号机力塔池	H04	138010PAB36AA002	循环水再循环泵出口止回阀	汽机房
C16	1380J0PAE80AN001	8号机力塔风机	2号机力塔池	H04	138010PAB36AA003	循环水再循环泵出口电动阀	汽机房
D04	1380J0PAD10AA401	1号机力塔上水电动阀后放水手动阀	1号机力塔池	H05	138010PAB33AA001	循环水凝汽器左侧出水电动蝶阀	汽机房
D05	1380J0PAD30AA401	3号机力塔上水电动阀后放水手动阀	1号机力塔池	H05	138010PAB33AA002	循环水凝汽器左侧出水旁路手阀	汽机房
D07	1380J0PAB10AA001	1号循环水泵进口电动蝶阀	循环水泵房	H06	138010PAB31AA002	循环水凝汽器左侧进水旁路手阀	汽机房
D08	1380J0PAB10AA401	1号循环水泵进口放水手动阀	循环水泵房	H07	138010PAB31AA001	循环水凝汽器左侧进水电动蝶阀	汽机房
D09	1380J0PAB20AA001	2号循环水泵进口电动蝶阀	循环水泵房	H14	138010PAB36AA401	循环水再循环泵出口电动门前放水手动阀	汽机房
D09	1380J0PAB20AA401	2号循环水泵进口放水手动阀	循环水泵房	H14	138010PAB36AA501	循环水再循环泵出口电动门前排空手动阀	汽机房

循环水系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
H16	138010PAB30AA001	循环水凝汽器右侧进水电动蝶阀	汽机房				
H17	138010PAB30AA002	循环水凝汽器右侧进水旁路手阀	汽机房				
H18	138010PAB32AA001	循环水凝汽器右侧出水电动蝶阀	汽机房				
H18	138010PAB32AA002	循环水凝汽器右侧出水旁路手阀	汽机房				
I04	138010PAB36AA001	循环水再循环泵进口电动阀	汽机房				
I04	138010PAB36AP001	循环水再循环泵	汽机房				
I05	138010PAB33AA401	循环水凝汽器左侧出水阀前放水手阀	汽机房				
I06	138010PAB31AA401	循环水凝汽器左侧进水阀后放水手阀	汽机房				
I10	138010PAH02AA501	2号装球室排气手阀	汽机房				
I14	138010PAH01AA501	1号装球室排气手阀	汽机房				
I17	138010PAB30AA401	循环水凝汽器右侧进水阀后放水手阀	汽机房				
I18	138010PAB32AA401	循环水凝汽器右侧出水阀前放水手阀	汽机房				
J05	138010PAB34AA001	循环水再循环泵左侧进口电动阀	汽机房				
J05	138010PAB35AA401	2号循环水回水至再循环泵电动阀前放水手动阀	汽机房				
J09	138010PAH02AA003	2号装球室出口手阀	汽机房				
J10	138010PAH02AA401	2号装球室放水手阀	汽机房				
J10	138010PAH02BB701	2号装球室	汽机房				
J13	138010PAH01AA401	1号装球室放水手阀	汽机房				
J13	138010PAH01BB701	1号装球室	汽机房				
J15	138010PAH01AA003	1号装球室出口手阀	汽机房				
J18	138010PAB34AA401	1号循环水回水至再循环泵电动阀前放水手动阀	汽机房				
J19	138010PAB35AA001	循环水再循环泵右侧进口电动阀	汽机房				
K05	138010PAH02AT001	2号收球网	汽机房				
K08	138010PAH02AA001	2号胶球泵进口手阀	汽机房				
K08	138010PAH02AP001	2号胶球泵	汽机房				
K15	138010PAH01AA001	1号胶球泵进口手阀	汽机房				
K15	138010PAH01AP001	1号胶球泵	汽机房				
K18	138010PAH01AT001	1号收球网	汽机房				
L02	1380Y0GNY32AA001	主厂房循环水1号溢流排污泵出口手动阀	汽机房				
L03	1380Y0GNY32AA002	主厂房循环水2号溢流排污泵出口手动阀	汽机房				
L10	138010PAB33AA502	循环水凝汽器左侧出水水室自动排气阀	汽机房				
L13	138010PAB32AA502	循环水凝汽器右侧出水水室自动排气阀	汽机房				
M02	1380Y0GNY32AP001	主厂房循环水1号溢流排污泵	汽机房				
M03	1380Y0GNY32AP002	主厂房循环水2号溢流排污泵	汽机房				
M10	138010PAB31AA502	循环水凝汽器左侧进水室自动排气阀	汽机房				
M10	138010PAB37AA402	凝汽器2号循环水侧水室放水手动阀	汽机房				
M12	138010MAG10AC001	汽轮机凝汽器	汽机房				
M13	138010PAB30AA502	循环水凝汽器右侧进水水室自动排气阀	汽机房				
M18	1380Y0GNY35AP001	循环水泵房1号溢流排污泵	循环水泵房				
M19	1380Y0GNY35AP002	循环水泵房2号溢流排污泵	循环水泵房				
N10	138010PAB37AA401	凝汽器1号循环水侧水室放水手动阀	汽机房				

机力塔风机
减速箱
电机
1号机力塔风机本体示意图
蓄能器
至液控蝶阀
油箱
1号循环水泵出口液控蝶阀油站示意图
排污溢流井
循环水排污泵井
至废水排放母管
机力通风塔溢流池
1号排污泵
机力通风塔溢流池
2号排污泵
2号机力塔风机
4号机力塔风机
1号机力塔风机
3号机力塔风机
循环水泵房前池
6号机力塔风机
8号机力塔风机
5号机力塔风机
7号机力塔风机
平板滤网
1号循环水大泵
2号循环水大泵
3号循环水大泵
4号循环水小泵
DN1600
DN800
DN1000
供水母管
回水母管
机力塔再生水补水
开式循环冷却水系统来
至废水排放母管
至开式循环冷却水系统
非背压工况
至开式循环冷却水系统
背压工况
循环水排污泵
2号分球器
2号汇球器
2号胶球泵
2号收球网
1号分球器
1号汇球器
1号胶球泵
1号收球网
凝汽器
水室放水
水室放水
1号循环水泵本体示意图
轴承
泵体
轴承
电机
至2号循环水塔池
循环水泵坑
1号排污泵
循环水泵坑
2号排污泵
循环水泵房排污坑
至1号废水池
主厂房循环水
1号溢流排污泵
主厂房循环水
2号溢流排污泵
主厂房循环水排污坑

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	莫 义	循环水及胶球清洗系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 161 页	

开式冷却水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B09	138010MAJ10AC001	1号真空泵板式换热器	汽机房				
B13	138010MAJ20AC001	2号真空泵板式换热器	汽机房				
B17	138010MAJ30AC001	3号真空泵板式换热器	汽机房				
C08	1380J0PCD03AA001	1号真空泵板式换热器出水手动阀	汽机房				
C09	1380J0PCB10AA001	1号真空泵板式换热器进水手动阀	汽机房				
C12	1380J0PCD04AA001	2号真空泵板式换热器出水手动阀	汽机房				
C13	1380J0PCB11AA001	2号真空泵板式换热器进水手动阀	汽机房				
C17	1380J0PCD05AA001	3号真空泵板式换热器出水手动阀	汽机房				
C18	1380J0PCB12AA001	3号真空泵板式换热器进水手动阀	汽机房				
E13	1380J0PCD01AA001	1号闭式冷却水换热器冷却水出口电动阀	汽机房				
E15	1380Y0PGB21AC001	1号闭式冷却水换热器	汽机房				
E16	1380J0PCB07AA501	1号闭式水冷却器开式水侧进口排空手动阀	汽机房				
E18	1380J0PCB07AA001	1号闭式冷却水换热器冷却水进口电动阀	汽机房				
E18	1380J0PCB09AA004	真空泵冷却水增压泵出口手阀	汽机房				
E18	1380J0PCB09AA003	真空泵冷却水增压泵出口止回阀	汽机房				
F18	1380J0PCB09AP001	真空泵冷却水增压泵	汽机房				
F18	1380J0PCB09AA002	真空泵冷却水增压泵进口手阀	汽机房				
F19	1380J0PCB09AA001	真空泵冷却水供水手阀	汽机房				
G13	1380J0PCD02AA001	2号闭式冷却水换热器冷却水出口电动阀	汽机房				
G15	1380Y0PGB22AC001	2号闭式冷却水换热器	汽机房				
G16	1380J0PCB08AA501	2号闭式水冷却器开式水侧进口排空手动阀	汽机房				
G18	1380J0PCB08AA001	2号闭式冷却水换热器冷却水进口电动阀	汽机房				
H03	1380J0PCB07AA401	开式水回水母管放水手动阀	汽机房				
I05	1380J0PCB01AA001	循环水供水管至开冷水母管电动阀	汽机房				
I07	1380J0PCB01AA503	循环水供水至开式水电动阀后排空手动阀	汽机房				
I15	1380J0PCB06AA002	开式冷却水泵旁路止回阀	汽机房				
I17	1380J0PCB06AA001	开式冷却水泵旁路电动阀	汽机房				
I17	1380J0PCB06AA401	开式水泵旁路电动阀前放水手动阀	汽机房				
I19	1380J0PCB04AA501	开式水泵出口母管排空手动阀	汽机房				
J05	1380J0PCB02AA001	循环水回水管至开冷水母管电动阀	汽机房				
J06	1380J0PCB02AA002	循环水回水管至开冷水母管止回阀	汽机房				
J06	1380J0PCB02AA401	背压工况循环水回水至开式水电动阀后放水手动阀	汽机房				
J14	1380J0PCB04AA001	1号开式冷却水泵进口电动阀	汽机房				
J16	1380J0PCC04AP001	1号开式冷却水泵	汽机房				
J17	1380J0PCB04AA002	1号开式冷却水泵出口止回阀	汽机房				
J18	1380J0PCB04AA003	1号开式冷却水泵出口电动阀	汽机房				
J18	1380J0PCB04AA401	1号开式水泵出口电动阀前放水手动阀	汽机房				
K09	1380J0PCB01AA502	开式水自动滤水器前排空手动阀	汽机房				
K10	1380J0PCB03AA001	开式冷却水进口管道旁路电动阀	汽机房				
K12	1380J0PCB03AA401	开式水自动滤水器后母管放水手动阀	汽机房				
K14	1380J0PCB05AA001	2号开式冷却水泵进口电动阀	汽机房				
K16	1380J0PCC05AP001	2号开式冷却水泵	汽机房				
K17	1380J0PCB05AA002	2号开式冷却水泵出口止回阀	汽机房				
K18	1380J0PCB05AA003	2号开式冷却水泵出口电动阀	汽机房				
K18	1380J0PCB05AA401	2号开式水泵出口电动阀前放水手动阀	汽机房				
L10	1380J0PCB01AA501	开式冷却水泵进口自动滤水器排空气手动阀	汽机房				
M09	1380J0PCB01AA002	开式冷却水泵进口自动滤水器前电动阀	汽机房				
M09	1380J0PCB01AA401	开式冷却水泵进口自动滤水器排污电动阀	汽机房				
M10	1380J0PCB01AT001	开式冷却水泵进口自动滤水器	汽机房				
M11	1380J0PCB01AA003	开式冷却水泵进口自动滤水器后电动阀	汽机房				

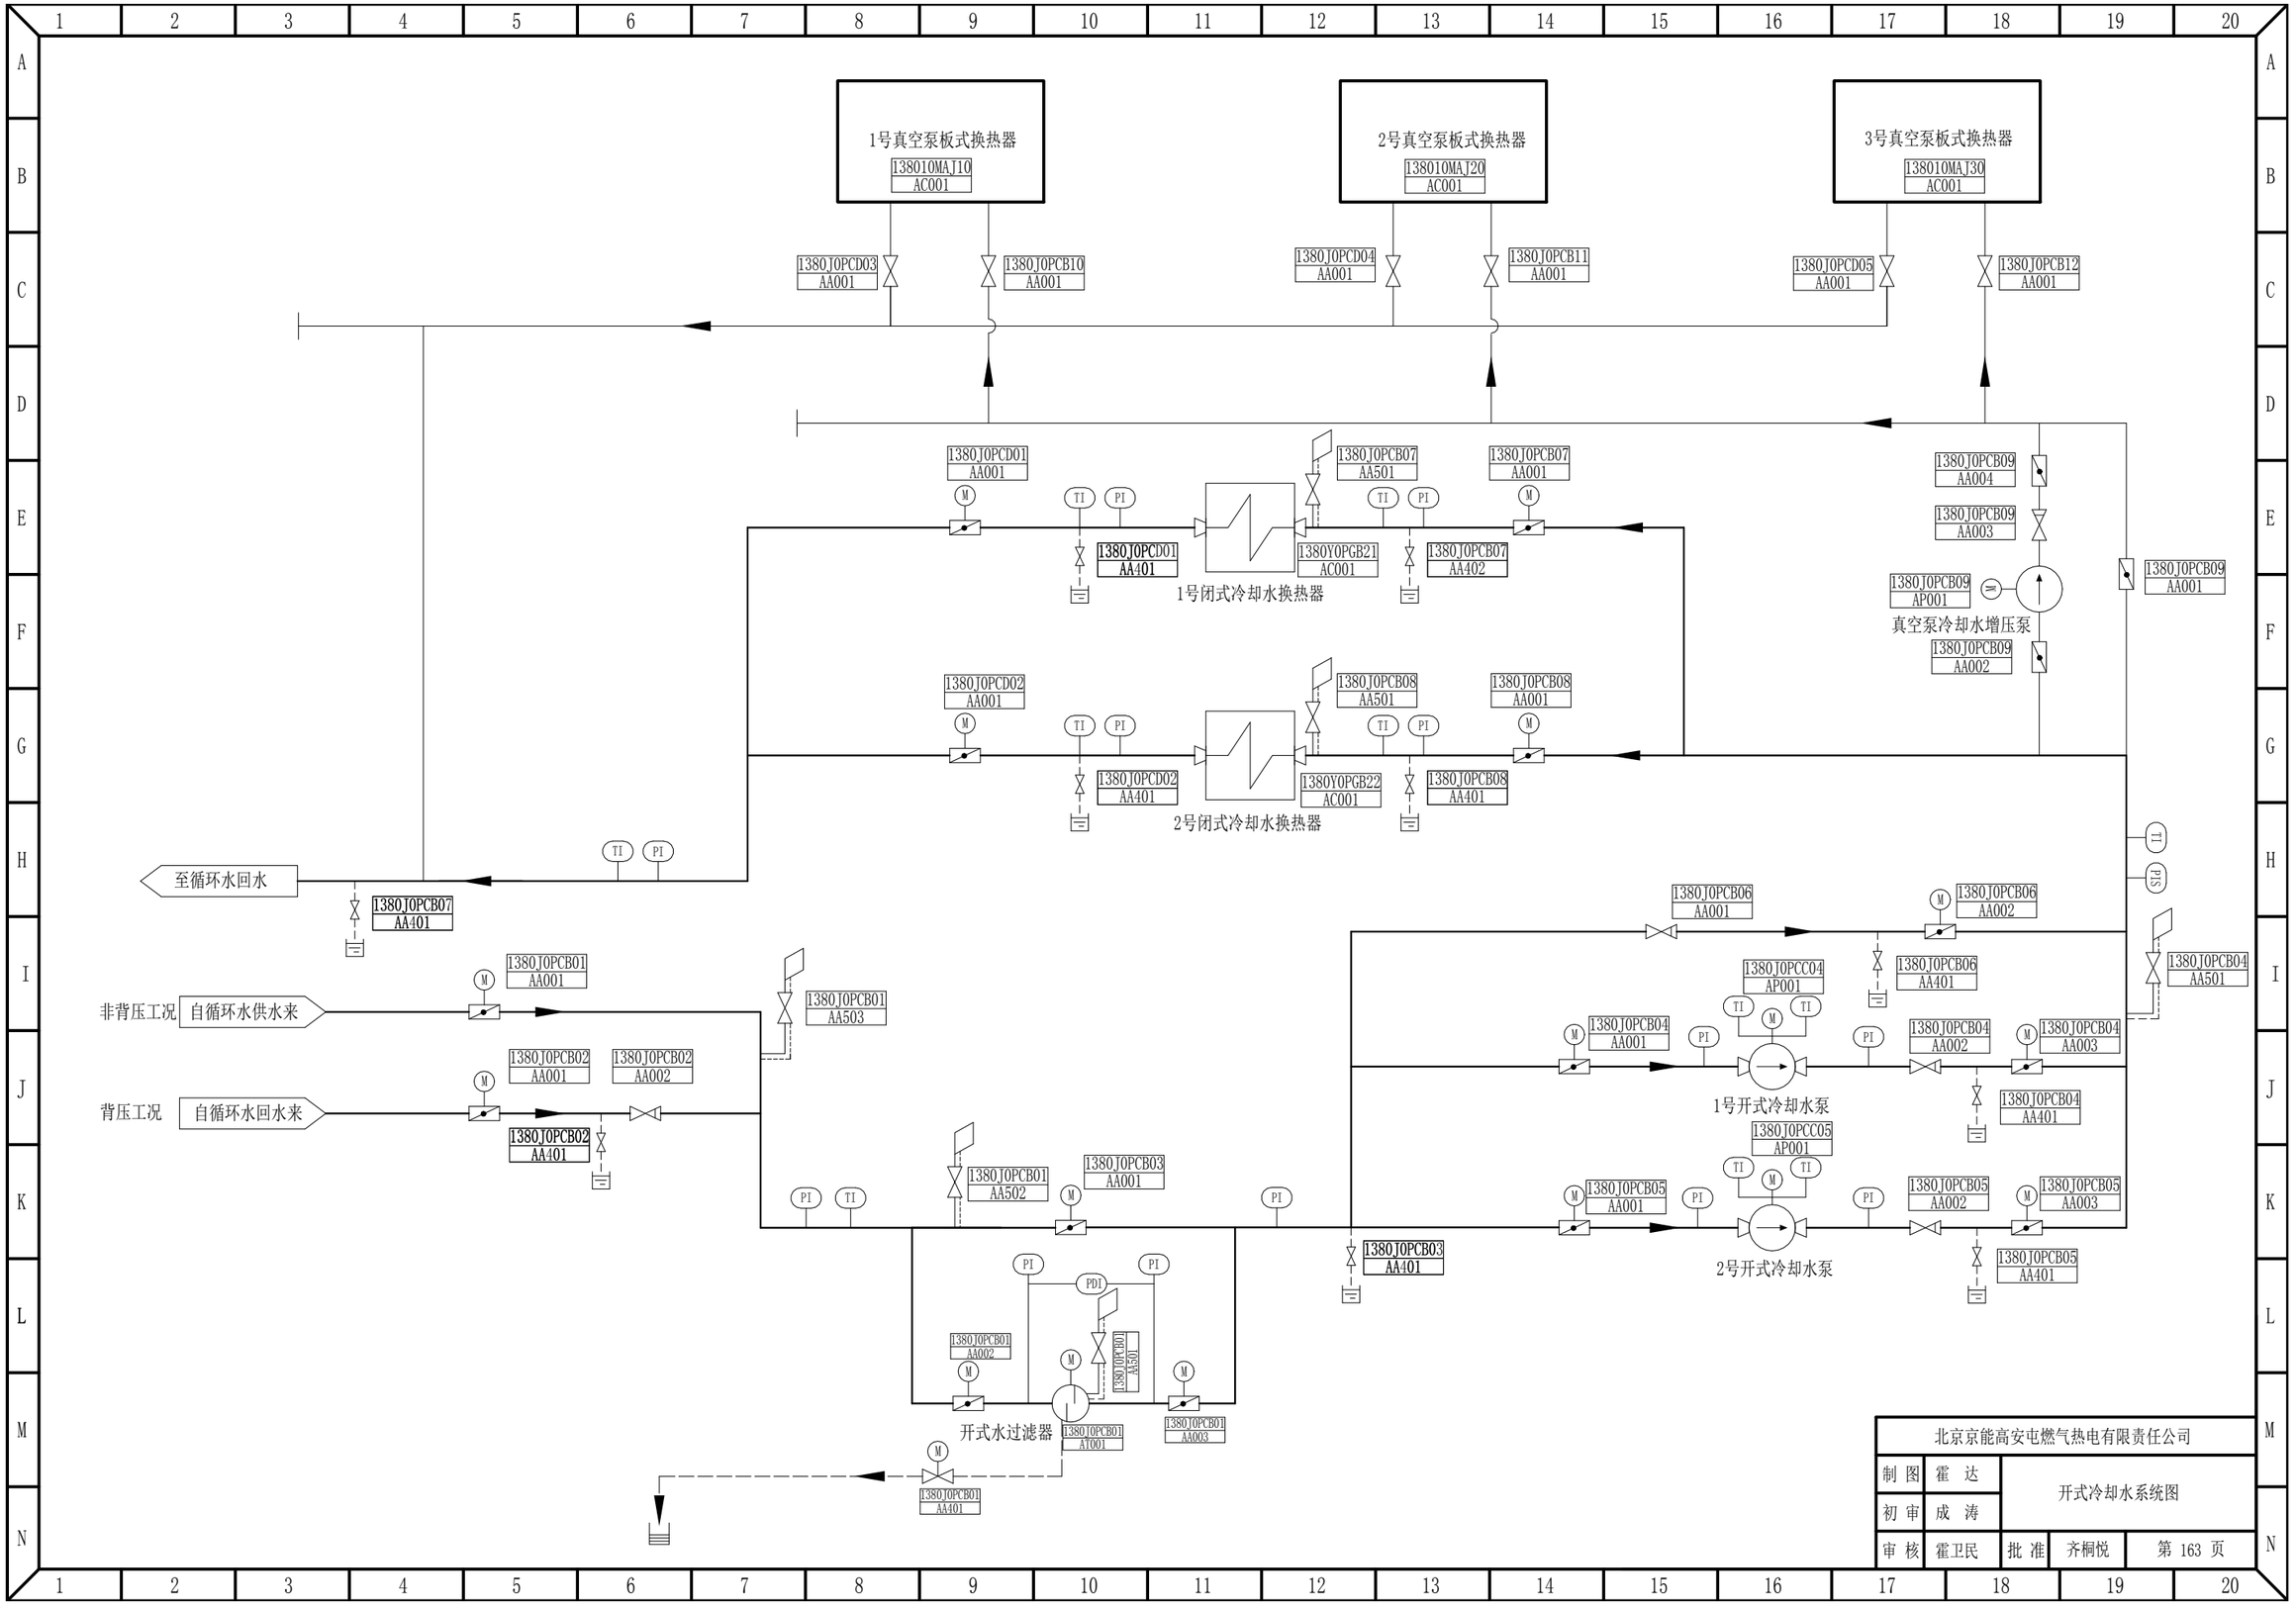

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	霍 达	开式冷却水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 163 页	

汽机润滑油系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A11	138010MAV81AA271	汽机润滑油回油母管至排烟母管手阀1	汽机房	J05	138010MAV82AA251	汽机润滑油箱排油烟管道调节蝶阀	汽机房
A15	138010MAV81AA272	汽机润滑油回油母管至排烟母管手阀2	汽机房	J08	138010MAV24AA201	汽机直流润滑油泵出口止回阀	汽机房
C04	138010MAV45AA255	3号发电机励磁端轴承供油节流阀	汽机房	J08	138010MAV24AP001	汽机直流润滑油泵	汽机房
C06	138010MAV44AA253	3号发电机励端轴承供油节流阀	汽机房	J10	138010MAV10BB001	汽机润滑油箱	汽机房
C08	138010MAV44AA251	3号发电机汽端轴承供油节流阀	汽机房	J10	138010MAV21AA201	汽机1号交流润滑油泵出口止回阀	汽机房
C09	138010MAV43AA259	高中压缸前轴承润滑油供油节流阀	汽机房	J10	138010MAV21AP021	汽机1号交流润滑油泵	汽机房
C09	138010MAV81AA257	高中压缸前轴承排油烟手阀	汽机房	J11	138010MAV21AA202	汽机2号交流润滑油泵出口止回阀	汽机房
C11	138010MAV43AA257	高中压缸后轴承润滑油供油节流阀	汽机房	J12	138010MAV21AP022	汽机2号交流润滑油泵	汽机房
C12	138010MAV43AA256	SSS离合器联轴器轴承供油节流阀	汽机房	J13	138010MAV10AH001	汽机润滑油箱1号电加热器	汽机房
C12	138010MAV81AA255	高中压缸后轴承排油烟手阀	汽机房	J14	138010MAV10AH002	汽机润滑油箱2号电加热器	汽机房
C13	138010MAV43AA263	SSS离合器供油手阀	汽机房	J14	138010MAV10AH003	汽机润滑油箱3号电加热器	汽机房
C13	138010MAV42AA255	低压缸前轴承润滑油供油节流阀	汽机房	J15	138010MAV10AH004	汽机润滑油箱4号电加热器	汽机房
C14	138010MAV81AA253	低压缸前轴承排油烟手阀	汽机房	K07	138010MAV85AA431	汽机润滑油箱危机放油手阀1	汽机房
C16	138010MAV42AA253	低压缸后轴承润滑油供油节流阀	汽机房	K15	138010MAV85AA432	汽机润滑油箱危机放油手阀2	汽机房
C16	138010MAV81AA251	低压缸后轴承排油烟手阀	汽机房	L02	138010MAV93AA264	汽机润滑油油净化回油箱手阀	汽机房
C17	138010MAV42AA251	低压缸后推力轴承润滑油供油节流阀	汽机房	L04	138010MAV93AA008	汽机润滑油净化装置进气手阀	汽机房
E09	138010MAV42AA329	汽机润滑油供油试验电磁阀2	汽机房	L05	138010MAV93AA007	汽机润滑油净化装置出口手阀	汽机房
E09	138010MAV42AA322	汽机润滑油供油试验电磁阀1	汽机房	L05	138010MAV93AA006	汽机润滑油净化装置进口手阀	汽机房
E13	138010MAV83BP002	汽机1号、2号润滑油滤网排油烟母管节流孔板	汽机房	L06	138010MAV93AA451	汽机润滑油油净化装置进口滤网排污手阀	汽机房
F12	138010MAV21BP001	汽机1号、2号交流润滑油泵出口母管排油烟节流孔板	汽机房	L06	138010MAV93AT020	汽机润滑油油净化装置进口滤网	汽机房
F16	138010MAV42AA501	汽机1号润滑油滤网排油烟手阀	汽机房	L08	138010MAV93AP001	汽机润滑油油净化装置输送泵	汽机房
F17	138010MAV42AA502	汽机2号润滑油滤网排油烟手动阀	汽机房	L09	138010MAV93AT002	汽机润滑油净化装置输送泵进口滤网	汽机房
G05	138010MAV82AN001	汽机1号润滑油排油烟风机	汽机房	L09	138010MAV93AA003	汽机润滑油净化装置输送泵进口手阀2	汽机房
G05	138010MAV82AA201	汽机1号润滑油排烟风机止回阀	汽机房	L10	138010MAV93AA002	汽机润滑油净化装置输送泵进口手阀1	汽机房
G06	138010MAV82AA001	汽机1号润滑油排油烟风机入口蝶阀	汽机房	L13	138010MAV85AA451	汽机润滑油箱放油手阀1	汽机房
G10	138010MAV21AA321	汽机润滑油供油实验电磁阀	汽机房	L14	138010MAV85AA452	汽机润滑油箱放油手阀2	汽机房
G13	138010MAV41AA271	汽机润滑油冷油器进口三通阀	汽机房	L14	138010MAV85AA458	汽机润滑油箱放油总阀	汽机房
G13	138010MAV41AA275	汽机润滑油冷油器进口联络手动阀	汽机房	M02	138010MAV93AA402	汽机润滑油油净化装置出口滤网排污手动阀	汽机房
G13	138010MAV41AA501	汽机润滑油冷油器进口管道排油烟手阀1	汽机房	M02	138010MAV93AT021	汽机润滑油油净化装置出口滤网	汽机房
G14	138010MAV41AA273	汽机润滑油冷油器出口三通阀	汽机房	M04	138010MAV93AA401	汽机润滑油油净化装置储罐排污手阀	汽机房
G14	138010MAV41AC001	汽机1号润滑油冷油器	汽机房	M04	138010MAV93AA403	汽机润滑油油净化装置储罐排水手阀	汽机房
G16	138010MAV42AA273	汽机润滑油滤网进口三通阀	汽机房	M04	138010MAV93AA004	汽机润滑油净化装置输送泵进口排油阀	汽机房
G16	138010MAV42AA275	汽机润滑油滤网进口联络手动阀	汽机房	M05	138010MAV93AA005	汽机润滑油净化装置输送泵进口排气阀	汽机房
G17	138010MAV42AT001	汽机1号润滑油滤网	汽机房	M06	138010MAV93AA009	汽机润滑油净化装置输送泵出口手阀	汽机房
G18	138010MAV42AA271	汽机润滑油滤网出口三通阀	汽机房	N04	138010MAV93AA404	汽机润滑油油净化装置储罐排水电磁阀1	汽机房
H05	138010MAV82AA002	汽机2号润滑油排油烟风机入口蝶阀	汽机房	N04	138010MAV93AA405	汽机润滑油油净化装置储罐排水电磁阀2	汽机房
H05	138010MAV82AA202	汽机2号润滑油排烟风机止回阀	汽机房				
H06	138010MAV82AN002	汽机2号润滑油排油烟风机	汽机房				
H07	138010MAV82AT001	汽机润滑油排油烟风机入口滤网	汽机房				
H13	138010MAV41AA502	汽机润滑油冷油器进口管道排油烟手阀2	汽机房				
H14	138010MAV41AC002	汽机2号润滑油冷油器	汽机房				
H17	138010MAV42AA402	汽机2号润滑油滤网放油手阀	汽机房				
H17	138010MAV42AT002	汽机2号润滑油滤网	汽机房				
H17	138010MAV42AA401	汽机1号润滑油滤网放油手阀	汽机房				
H17	138010MAV42AA502	汽机2号润滑油滤网排烟手阀	汽机房				
H18	138010MAV42AA501	汽机1号润滑油滤网排烟手阀	汽机房				
I07	138010MAV24AA401	汽机直流润滑油泵出口管道排油手阀	汽机房				
I09	138010MAV21AA401	汽机1号交流润滑油泵出口管道排油手阀	汽机房				
I11	138010MAV21AA402	汽机2号交流润滑油泵出口管道排油手阀	汽机房				
I14	138010MAV41AA401	汽机1号润滑油冷油器放油手阀	汽机房				
I14	138010MAV41AA402	汽机2号润滑油冷油器放油手阀	汽机房				

滑环
发电机
中压缸
高压缸
3S离合器
低压缸
低压缸
盘车
1号润滑油排油烟风机
2号润滑油排油烟风机
主油箱
紧急放油口
直流润滑油泵
1号润滑油泵
2号润滑油泵
主放油口
1号润滑油
冷油器
2号润滑油
冷油器
1号润滑油滤网
2号润滑油滤网
排油口
电加热器
润滑油
净化装置
润滑油净化装置输送泵
事故放油
至油输送泵

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	崔国东	汽轮机润滑油系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 165 页	

润滑油检修储存系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A07	1380J0MKV10AA006	全厂润滑油输送泵至净油箱回油阀	汽机房	M10	1380Y0GNY33AP002	燃机事故油池2号排污泵	1号燃机房
A09	1380J0MKV10AA005	全厂润滑油输送泵至污油箱回油阀	汽机房	N02	1380J0MKV03BB001	全厂润滑油燃机侧事故油坑	1号燃机房
C03	1380J0MKV02AA002	移动式滤油机至净油箱手阀	汽机房	N09	1380Y0GNY33AA001	燃机事故油池1号排污泵出口手动阀	1号燃机房
C04	1380J0MKV02AA001	净油箱至移动式滤油机手阀	汽机房	N10	1380Y0GNY33AA002	燃机事故油池2号排污泵出口手动阀	1号燃机房
C06	1380J0MKV02AA601	净油箱取样手阀	汽机房				
C07	1380J0MKV02BB001	全厂润滑油净油箱	汽机房				
C09	1380J0MKV01BB001	全厂润滑油污油箱	汽机房				
C10	1380J0MKV01AA601	污油箱取样手动阀	汽机房				
C11	1380J0MKV01AA001	污油箱至移动式滤油机手阀	汽机房				
C11	1380J0MKV01AA002	移动式滤油机至污油箱手阀	汽机房				
E06	1380J0MKV10AA001	净油箱至全厂润滑油输送泵进口手动阀	汽机房				
E06	1380J0MKV10AP001	全厂润滑油输送泵	汽机房				
E07	1380J0MKV02AA403	净油箱排污手阀	汽机房				
E07	1380J0MKV02AA401	净油箱事故放油1道手阀	汽机房				
E07	1380J0MKV02AA402	净油箱事故放油2道手阀	汽机房				
E08	1380J0MKV01AA401	污油箱事故放油1道手阀	汽机房				
E08	1380J0MKV01AA402	污油箱事故放油2道手阀	汽机房				
E09	1380J0MKV01AA403	污油箱排污手阀	汽机房				
E09	1380J0MKV10AA004	污油箱至全厂润滑油输送泵进口手动阀	汽机房				
F06	1380J0MKV10AA002	全厂润滑油输送泵出口止回阀	汽机房				
F15	138010MKV10AA006	全厂润滑油输送泵至汽机润滑油箱手阀	汽机房				
G04	138010MKV10AA004	全厂润滑油输送泵至1号燃机润滑油箱手阀	1号燃机房				
G05	1380J0MKV10AA003	全厂润滑油输送泵出口手阀	汽机房				
G06	138011MKV10AA003	1号燃机润滑油输送泵出口手阀	汽机房				
G06	138010MKV10AA005	全厂润滑油输送泵至2号燃机润滑油箱手阀	2号燃机房				
G12	138012MKV10AA003	2号燃机润滑油输送泵出口手阀	汽机房				
G06	138010MKV10AA005	全厂润滑油输送泵至2号燃机润滑油箱手阀	2号燃机房				
G12	138012MKV10AA003	2号燃机润滑油输送泵出口手阀	汽机房				
H06	138011MKV10AA002	1号燃机润滑油输送泵出口止回阀	汽机房				
H12	138012MKV10AA002	2号燃机润滑油输送泵出口止回阀	汽机房				
H18	138010MAV10BB001	汽机润滑油箱	汽机房				
I12	138012MKV10AP001	2号燃机润滑油输送泵	汽机房				
I19	138010MKV10AA403	汽机润滑油箱事故放油一次阀	汽机房				
I19	138010MKV10AA404	汽机润滑油箱事故放油二次阀	汽机房				
J04	138011MBV10BB001	1号燃机润滑油箱	1号燃机房				
J06	138011MKV10AP001	1号燃机润滑油输送泵	汽机房				
J10	138012MBV10BB001	2号燃机润滑油箱	2号燃机房				
J14	138010MKV10AA003	汽机润滑油输送泵出口手阀	汽机房				
J15	138010MKV10AA002	汽机润滑油输送泵出口止回阀	汽机房				
J16	138010MKV10AP001	汽机润滑油输送泵	汽机房				
J17	138010MKV10AA001	汽机润滑油输送泵进口手阀	汽机房				
J19	138010MAV10BB002	汽机侧事故油坑	汽机房				
K03	138011MKV10AA403	1号燃机润滑油箱事故放油一次阀	1号燃机房				
K03	138011MKV10AA404	1号燃机润滑油箱事故放油二次阀	1号燃机房				
K06	138011MKV10AA001	1号燃机润滑油输送泵进口手阀	汽机房				
K09	138012MKV10AA403	2号燃机润滑油箱事故放油一次阀	2号燃机房				
K09	138012MKV10AA404	2号燃机润滑油箱事故放油二次阀	2号燃机房				
K12	138012MKV10AA001	2号燃机润滑油输送泵进口手阀	汽机房				
K18	1380Y0GNY34AP001	汽机事故油池1号排污泵	汽机房				
K19	1380Y0GNY34AP002	汽机事故油池2号排污泵	汽机房				
L18	1380Y0GNY34AA001	汽机事故油池1号排污泵出口手动阀	汽机房				
L19	1380Y0GNY34AA002	汽机事故油池2号排污泵出口手动阀	汽机房				
M09	1380Y0GNY33AP001	燃机事故油池1号排污泵	1号燃机房				

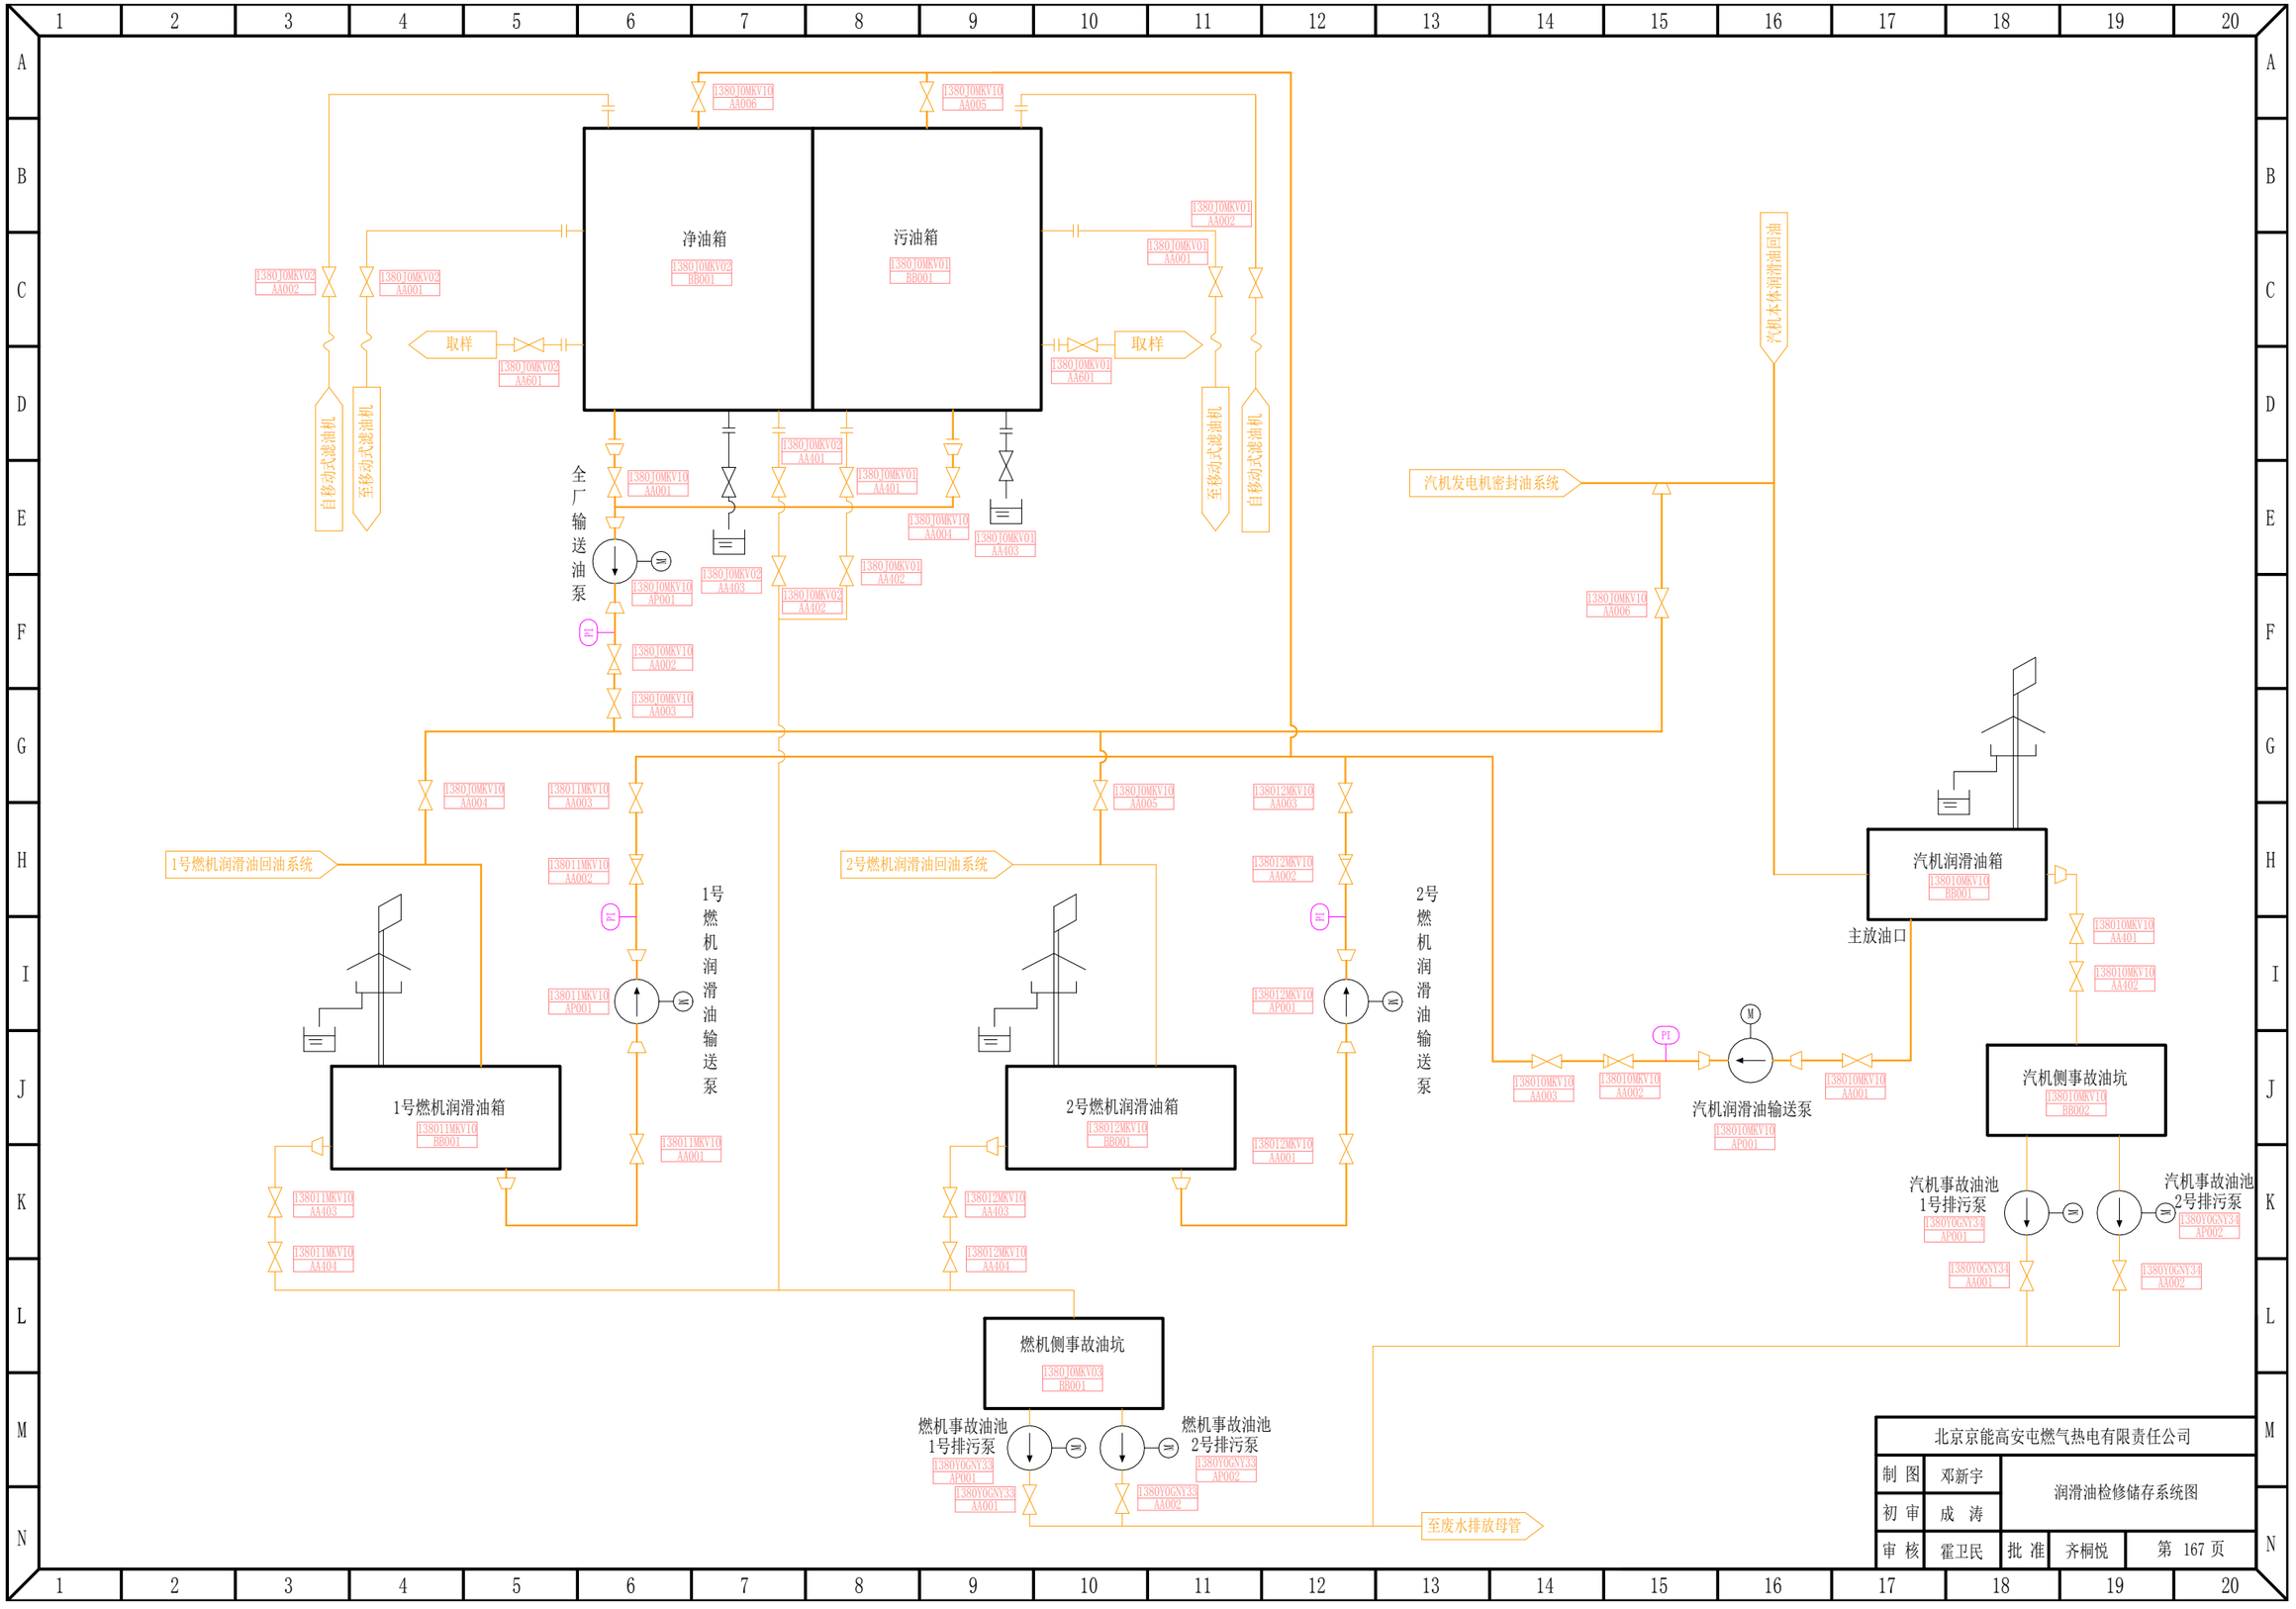

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	邓新宇	润滑油检修储存系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 167 页	

汽机顶轴油系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C06	138010MAV67AA253	3号发电机励端轴承顶轴油供油节流阀1	汽机房	J04	138010MAV36AA401	高中压缸1号顶轴油泵滤网放油1道手阀	汽机房
C07	138010MAV67AA254	3号发电机励端轴承顶轴油供油节流阀2	汽机房	J06	138010MAV36AA402	高中压缸2号顶轴油泵滤网放油1道手阀	汽机房
C08	138010MAV67AA251	3号发电机汽端轴承顶轴油供油节流阀1	汽机房	J07	138010MAV35AA401	低压缸1号顶轴油泵滤网放油1道手阀	汽机房
C08	138010MAV67AA252	3号发电机汽端轴承顶轴油供油节流阀2	汽机房	J08	138010MAV35AA402	低压缸2号顶轴油泵滤网放油1道手阀	汽机房
C09	138010MAV67AA273	高中压缸前轴承顶轴油供油节流阀1	汽机房	K04	138010MAV36AA411	高中压缸1号顶轴油泵滤网放油2道手阀	汽机房
C09	138010MAV67AA274	高中压缸前轴承顶轴油供油节流阀2	汽机房	K06	138010MAV35AA411	低压缸1号顶轴油泵滤网放油2道手阀	汽机房
C11	138010MAV67AA271	高中压缸后轴承顶轴油供油节流阀1	汽机房	K06	138010MAV36AA412	高中压缸2号顶轴油泵滤网放油2道手阀	汽机房
C12	138010MAV67AA272	高中压缸后轴承顶轴油供油节流阀2	汽机房	K08	138010MAV35AA412	低压缸2号顶轴油泵滤网放油2道手阀	汽机房
C12	138010MAV67AA261	3S联轴器轴承顶轴油供油节流阀1	汽机房	K11	138010MAV33AP001	高中压缸1号顶轴油泵	汽机房
C12	138010MAV67AA260	3S联轴器轴承顶轴油供油节流阀2	汽机房	K13	138010MAV34AP001	高中压缸2号顶轴油泵	汽机房
C14	138010MAV66AA257	低压缸前轴承顶轴油供油节流阀1	汽机房	K15	138010MAV31AP001	低压缸1号顶轴油泵	汽机房
C14	138010MAV66AA259	低压缸前轴承顶轴油供油节流阀2	汽机房	K17	138010MAV32AP001	低压缸2号顶轴油泵	汽机房
C16	138010MAV66AA251	低压缸后轴承顶轴油供油节流阀1	汽机房	M06	138010MAV89AA458	汽机顶轴油滤网集油装置排油手阀	汽机房
C17	138010MAV66AA253	低压缸后轴承顶轴油供油节流阀2	汽机房				
C18	138010MAV42AA201	盘车装置润滑油供油手动阀	汽机房				
C19	138010MAV51AA251	盘车装置顶轴油供油手动阀	汽机房				
C19	138010MAV51AA012	盘车装置顶轴油供油电磁阀	汽机房				
D06	138010MAV67AA203	3号发电机励端轴承顶轴油供油止回阀1	汽机房				
D07	138010MAV67AA204	3号发电机励端轴承顶轴油供油止回阀2	汽机房				
D08	138010MAV67AA201	3号发电机汽端轴承顶轴油供油止回阀1	汽机房				
D08	138010MAV67AA202	3号发电机汽端轴承顶轴油供油止回阀2	汽机房				
D09	138010MAV67AA223	高中压缸前轴承顶轴油供油止回阀1	汽机房				
D09	138010MAV67AA224	高中压缸前轴承顶轴油供油止回阀2	汽机房				
D11	138010MAV67AA221	高中压缸后轴承顶轴油供油止回阀1	汽机房				
D12	138010MAV67AA222	高中压缸后轴承顶轴油供油止回阀2	汽机房				
D12	138010MAV67AA211	3S联轴器轴承顶轴油供油止回阀1	汽机房				
D12	138010MAV67AA210	3S联轴器轴承顶轴油供油止回阀2	汽机房				
D14	138010MAV66AA207	低压缸前轴承顶轴油供油止回阀1	汽机房				
D14	138010MAV66AA209	低压缸前轴承顶轴油供油止回阀2	汽机房				
D16	138010MAV66AA201	低压缸后轴承顶轴油供油止回阀1	汽机房				
D17	138010MAV66AA203	低压缸后轴承顶轴油供油止回阀2	汽机房				
G05	138010MAV36AA271	高中压缸1、2号顶轴油泵滤网三通阀	汽机房				
G07	138010MAV35AA271	低压缸1、2号顶轴油泵滤网三通阀	汽机房				
H04	138010MAV36AT001	高中压缸1号顶轴油泵滤网	汽机房				
H05	138010MAV36AT002	高中压缸2号顶轴油泵滤网	汽机房				
H07	138010MAV35AT001	低压缸1号顶轴油泵滤网	汽机房				
H08	138010MAV35AT002	低压缸2号顶轴油泵滤网	汽机房				
H09	138010MAV35AA151	低压侧顶轴油滤网后安全阀	汽机房				
H10	138010MAV33AA251	高中压缸1号顶轴油泵出口手动球阀	汽机房				
H12	138010MAV34AA251	高中压缸2号顶轴油泵出口手动球阀	汽机房				
H13	138010MAV36AA151	高压侧顶轴油滤网后安全阀	汽机房				
H14	138010MAV31AA251	低压缸1号顶轴油泵出口手动球阀	汽机房				
H16	138010MAV32AA251	低压缸2号顶轴油泵出口手动球阀	汽机房				
I10	138010MAV33AA191	高中压缸1号顶轴油泵安全阀	汽机房				
I10	138010MAV33AA201	高中压缸1号顶轴油泵出口止回阀	汽机房				
I12	138010MAV34AA191	高中压缸2号顶轴油泵安全阀	汽机房				
I12	138010MAV34AA201	高中压缸2号顶轴油泵出口止回阀	汽机房				
I14	138010MAV31AA191	低压缸1号顶轴油泵安全阀	汽机房				
I14	138010MAV31AA201	低压缸1号顶轴油泵出口止回阀	汽机房				
I16	138010MAV32AA191	低压缸2号顶轴油泵安全阀	汽机房				
I16	138010MAV32AA201	低压缸2号顶轴油泵出口止回阀	汽机房				

滑环
发电机
中压缸
高压缸
3S离合器
低压缸
低压缸
盘车
高压缸 1号顶轴 油泵滤网
高压缸 2号顶轴 油泵滤网
低压缸 1号顶轴 油泵滤网
低压缸 2号顶轴 油泵滤网
主油箱
1号高压侧顶轴油泵
2号高压侧顶轴油泵
1号低压侧顶轴油泵
2号低压侧顶轴油泵

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	张思程	汽轮机顶轴油系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 169 页	

汽机高中压侧液压油供应系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D11	138010MAX01AA005	汽机高中压侧液压油至1号高压进汽阀组供油手阀	汽机房6.5米				
D11	138010MAX01AA006	汽机高中压侧液压油至2号高压进汽阀组供油手阀	汽机房6.5米				
D12	138010MAX01AA007	汽机高中压侧液压油至1号中压进汽阀组供油手阀	汽机房6.5米				
D12	138010MAX01AA008	汽机高中压侧液压油至2号中压进汽阀组供油手阀	汽机房6.5米				
D16	138010MAX01BB014	汽机高中压侧液压油4号蓄能器	汽机房6.5米				
D16	138010MAX01AA024	汽机高中压侧液压油4号蓄能器供油阀	汽机房6.5米				
D17	138010MAX01AA424	汽机高中压侧液压油4号蓄能器排油阀	汽机房6.5米				
D18	138010MAX01BB015	汽机高中压侧液压油5号蓄能器	汽机房6.5米				
D18	138010MAX01AA025	汽机高中压侧液压油5号蓄能器供油阀	汽机房6.5米				
D18	138010MAX01AA425	汽机高中压侧液压油5号蓄能器排油阀	汽机房6.5米				
F11	138010MAX01AA003	汽机高中压侧液压油1号主油泵出口滤网后手阀	汽机房6.5米				
F14	138010MAX01AA004	汽机高中压侧液压油2号主油泵出口滤网后手阀	汽机房6.5米				
F16	138010MAX01BB012	汽机高中压侧液压油2号蓄能器	汽机房6.5米				
F16	138010MAX01AA022	汽机高中压侧液压油2号蓄能器供油阀	汽机房6.5米				
F17	138010MAX01AA422	汽机高中压侧液压油2号蓄能器排油阀	汽机房6.5米				
F18	138010MAX01BB013	汽机高中压侧液压油3号蓄能器	汽机房6.5米				
F18	138010MAX01AA023	汽机高中压侧液压油3号蓄能器供油阀	汽机房6.5米				
F18	138010MAX01AA423	汽机高中压侧液压油3号蓄能器排油阀	汽机房6.5米				
G04	138010MAX01AN011	汽机高中压侧液压油1号循环泵冷却风扇	汽机房6.5米				
G05	138010MAX01AT013	汽机高中压侧液压油1号循环泵出口滤网	汽机房6.5米				
G06	138010MAX01AT015	汽机高中压侧液压油再生装置	汽机房6.5米				
G07	138010MAX01AN012	汽机高中压侧液压油2号循环泵冷却风扇	汽机房6.5米				
G08	138010MAX01AT014	汽机高中压侧液压油2号循环泵出口滤网	汽机房6.5米				
G11	138010MAX01AT011	汽机高中压侧液压油1号主油泵出口滤网	汽机房6.5米				
G11	138010MAX01AA001	汽机高中压侧液压油1号主油泵出口滤网前手阀	汽机房6.5米				
G14	138010MAX01AT012	汽机高中压侧液压油2号主油泵出口滤网	汽机房6.5米				
G14	138010MAX01AA002	汽机高中压侧液压油2号主油泵出口滤网前手阀	汽机房6.5米				
H05	138010MAX01AT016	汽机高中压侧液压油再生装置滤网	汽机房6.5米				
H06	138010MAX01AA011	汽机高中压侧液压油再生装置旁路手阀	汽机房6.5米				
H18	138010MAX01BB011	汽机高中压侧液压油1号蓄能器	汽机房6.5米				
I03	138010MAX01AA026	高中压液压油滤油机回油箱手阀	汽机房6.5米				
I12	138010MAX01AA012	汽机高中压侧液压油回油至1号主油泵手阀	汽机房6.5米				
I15	138010MAX01AA013	汽机高中压侧液压油回油至2号主油泵手阀	汽机房6.5米				
I15	138010MAX01AA021	汽机高中压侧液压油1号蓄能器供油阀	汽机房6.5米				
I15	138010MAX01AA421	汽机高中压侧液压油1号蓄能器排油阀	汽机房6.5米				
I16	138010MAX01AA009	汽机高中压侧液压油回油手阀	汽机房6.5米				
J02	138010MAX01AT001	汽机高中压侧液压油箱滤网	汽机房6.5米				
K04	138010MAX01AP011	汽机高中压侧液压油1号循环泵	汽机房6.5米				
K08	138010MAX01AP012	汽机高中压侧液压油2号循环泵	汽机房6.5米				
K11	138010MAX01AP001	汽机高中压侧液压油1号主油泵	汽机房6.5米				
K14	138010MAX01AP002	汽机高中压侧液压油2号主油泵	汽机房6.5米				
K18	138010MAX01AA401	汽机高中压侧液压油箱高位放油手阀	汽机房6.5米				
L03	138010MAX01BB001	汽机高中压侧液压油箱	汽机房6.5米				
L18	138010MAX01AA402	高中压液压油箱至滤油机手阀	汽机房6.5米				


自1号高压进汽阀组供油手阀
自2号高压进汽阀组供油手阀
自1号中压进汽阀组供油手阀
自2号中压进汽阀组供油手阀
至1号高压进汽阀组供油手阀
至2号高压进汽阀组供油手阀
至1号中压进汽阀组供油手阀
至2号中压进汽阀组供油手阀
138010MAX01 AA005
138010MAX01 AA006
138010MAX01 AA007
138010MAX01 AA008
138010MAX01 BB014
138010MAX01 BB015
138010MAX01 AA024
138010MAX01 AA424
138010MAX01 AA025
138010MAX01 AA425
φ16x2.5
φ16x2.5
油箱
138010MAX01 BB012
138010MAX01 BB013
138010MAX01 AA022
138010MAX01 AA422
138010MAX01 AA023
138010MAX01 AA423
φ16x2.5
φ16x2.5
φ16x2.5
油箱
138010MAX01 BB011
138010MAX01 AA021
138010MAX01 AA421
138010MAX01 AA003
138010MAX01 AT011
138010MAX01 AA001
138010MAX01 AA004
138010MAX01 AT012
138010MAX01 AA002
φ38x5
φ38x5
φ42x3
φ20x3
φ20x3
φ20x3
φ20x3
φ20x3
φ20x3
138010MAX01 AT015
138010MAX01 AA011
138010MAX01 AN012
138010MAX01 AN011
138010MAX01 AT016
138010MAX01 AT013
138010MAX01 AT014
138010MAX01 AA012
138010MAX01 AA013
138010MAX01 AA009
φ8x1.5
φ8x1.5
φ30x4
高中压液压油滤油机回油
138010MAX01 AA026
138010MAX01 AT001
138010MAX01 AA401
138010MAX01 AA402
至高中压液压油滤油机
138010MAX01 AP001
138010MAX01 AP002
φ30x4
φ30x4
138010MAX01 AP011
138010MAX01 AP012
138010MAX01 BB001
汽机高中压侧液压油箱
汽机高中压侧液压油1号循环泵
汽机高中压侧液压油2号循环泵
汽机高中压侧液压油1号主油泵
汽机高中压侧液压油2号主油泵
高中压液压油滤油机回油

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	朱春林	汽机高中压侧液压油供应系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 171 页	

高中压液压油模块系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B04	138010MAA11AA013	汽机1号高压主汽门快关电磁阀1	汽机房				
B05	138010MAA11AA014	汽机1号高压主汽门快关电磁阀2	汽机房				
B08	138010MAA12AA013	汽机1号高压调节汽门快关电磁阀1	汽机房				
B09	138010MAA12AA014	汽机1号高压调节汽门快关电磁阀2	汽机房				
B13	138010MAA21AA013	汽机2号高压主汽门快关电磁阀1	汽机房				
B14	138010MAA21AA014	汽机2号高压主汽门快关电磁阀2	汽机房				
B17	138010MAA22AA013	汽机2号高压调节汽门快关电磁阀1	汽机房				
B18	138010MAA22AA014	汽机2号高压调节汽门快关电磁阀2	汽机房				
D04	138010MAA11AA011	汽机1号高压主汽门开启电磁阀	汽机房				
D13	138010MAA21AA011	汽机2号高压主汽门开启电磁阀	汽机房				
E04	138010MAA11AA051	汽机1号高压主汽门（左侧）	汽机房				
E07	138010MAA12AA151	汽机1号高压调节汽门（左侧）	汽机房				
E08	138010MAA12AA112	汽机1号高压调节汽门电液伺服阀	汽机房				
E12	138010MAA21AA051	汽机2号高压主汽门（右侧）	汽机房				
E16	138010MAA22AA151	汽机2号高压调节汽门（右侧）	汽机房				
E17	138010MAA22AA112	汽机2号高压调节汽门电液伺服阀	汽机房				
H04	138010MAB11AA013	汽机1号中压主汽门快关电磁阀1	汽机房				
H05	138010MAB11AA014	汽机1号中压主汽门快关电磁阀2	汽机房				
H08	138010MAB12AA013	汽机1号中压调节汽门快关电磁阀1	汽机房				
H09	138010MAB12AA014	汽机1号中压调节汽门快关电磁阀2	汽机房				
H13	138010MAB21AA013	汽机2号中压主汽门快关电磁阀1	汽机房				
H14	138010MAB21AA014	汽机2号中压主汽门快关电磁阀2	汽机房				
H17	138010MAB22AA013	汽机2号中压调节汽门快关电磁阀1	汽机房				
H18	138010MAB22AA014	汽机2号中压调节汽门快关电磁阀2	汽机房				
J04	138010MAB11AA011	汽机1号中压主汽门开启电磁阀	汽机房				
J13	138010MAB21AA011	汽机2号中压主汽门开启电磁阀	汽机房				
K03	138010MAB11AA051	汽机1号中压主汽门（左侧）	汽机房				
K07	138010MAB12AA151	汽机1号中压调节汽门（左侧）	汽机房				
K08	138010MAB12AA112	汽机1号中压调节汽门电液伺服阀	汽机房				
K12	138010MAB21AA051	汽机2号中压主汽门（右侧）	汽机房				
K16	138010MAB22AA151	汽机2号中压调节汽门（右侧）	汽机房				
K17	138010MAB22AA112	汽机2号中压调节汽门电液伺服阀	汽机房				

汽机1号高压进汽主汽门（左侧）

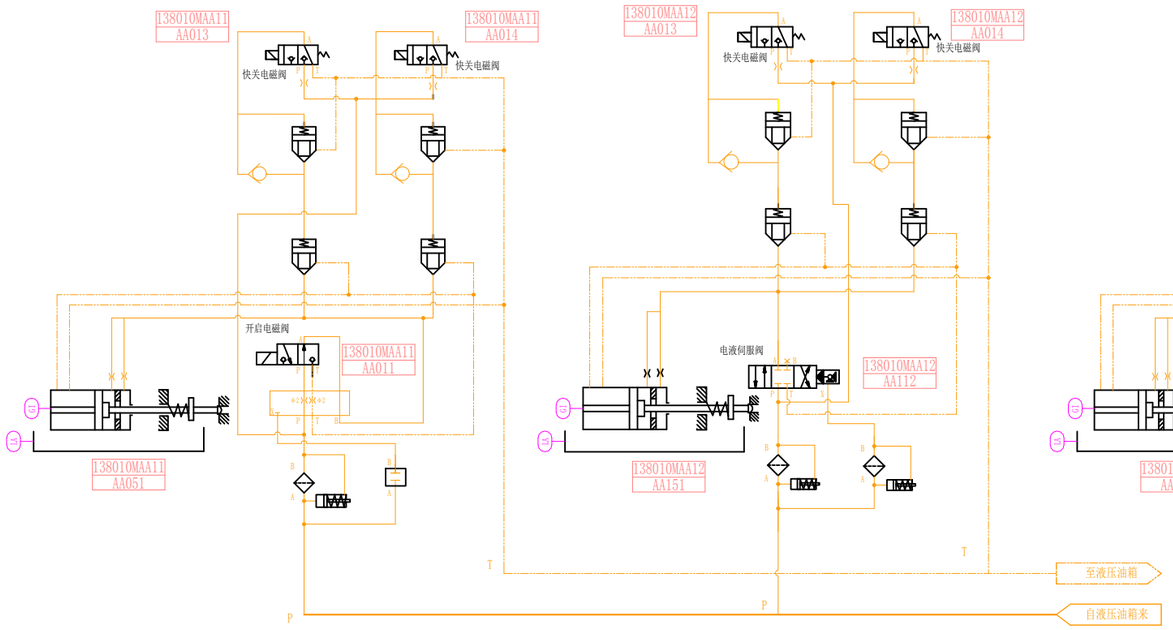


汽机1号高压进汽调节门（左侧）


汽机2号高压进汽主汽门（右侧）

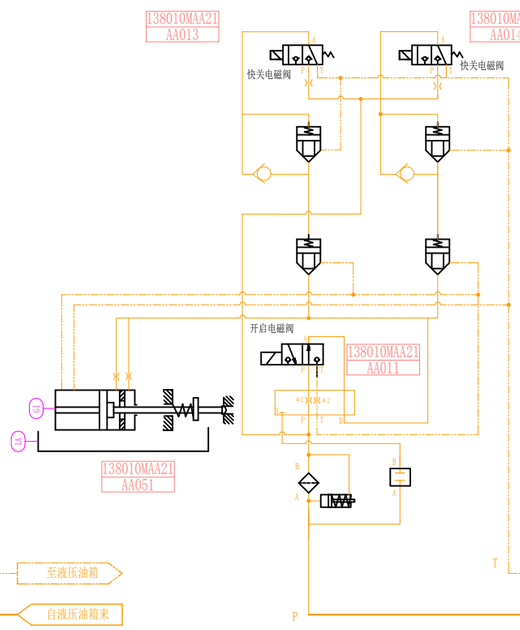


汽机2号高压进汽调节门（右侧）

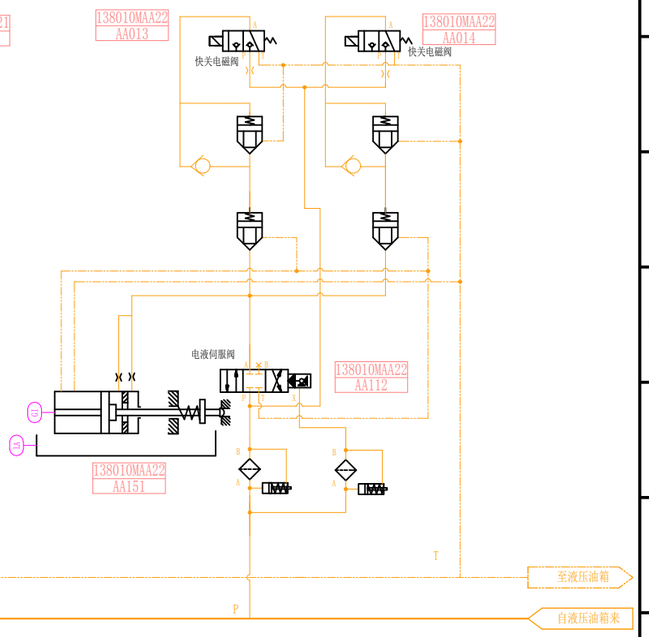


汽机1号中压进汽主汽门（左侧）

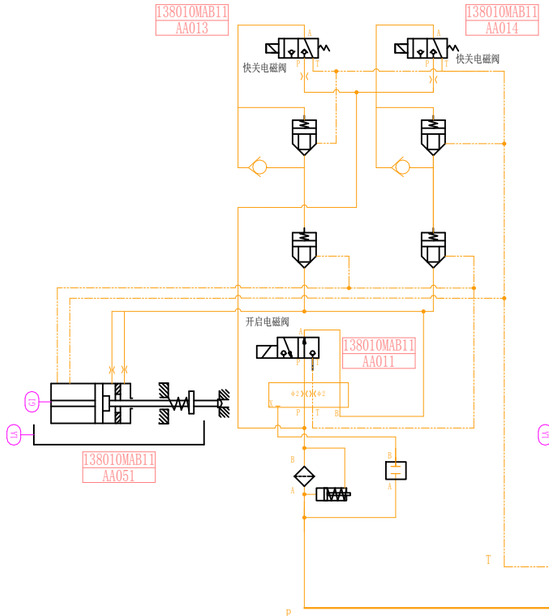


汽机1号中压进汽调节门（左侧）

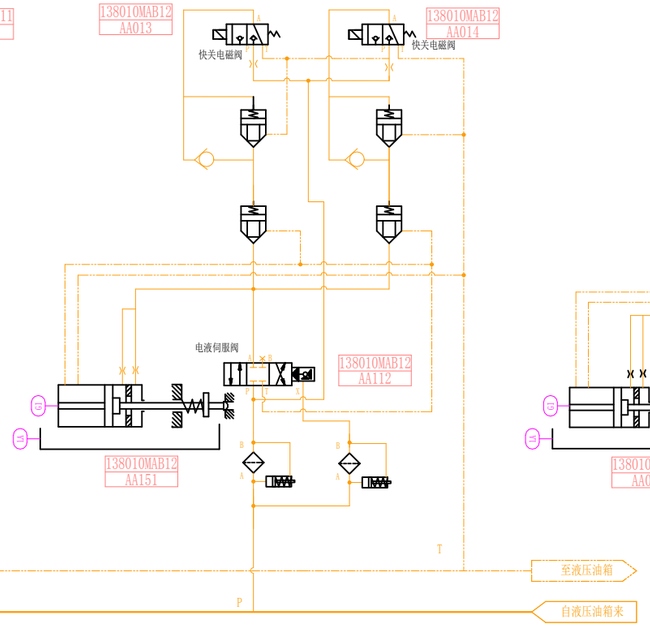

汽机2号中压进汽主汽门（右侧）

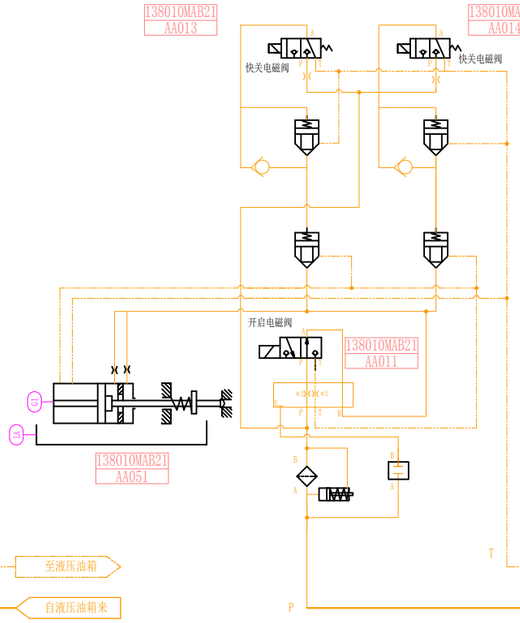


汽机2号中压进汽调节门（右侧）

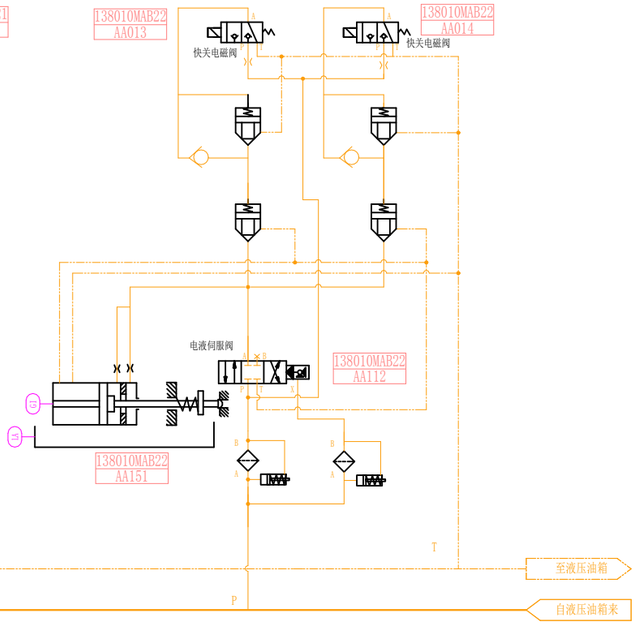

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	谭梦宇	高中压液压油模块系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 173 页	

汽机低压侧液压油供应系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D11	138010MAX02AA005	汽机低压侧液压油至低压进汽阀组供油手阀	汽机房6.5米				
D12	138010MAX02AA006	汽机低压侧液压油至低压补汽阀组供油手阀	汽机房6.5米				
D12	138010MAX02AA007	汽机低压侧液压油至热网抽汽逆止阀供油手阀	汽机房6.5米				
D13	138010MAX02AA008	汽机低压侧液压油至热网抽汽快关阀供油手阀	汽机房6.5米				
D14	138010MAX02AA009	汽机低压侧液压油至热网抽汽调节阀供油手阀	汽机房6.5米				
D16	138010MAX02BB014	汽机低压侧液压油4号蓄能器	汽机房6.5米				
D16	138010MAX02AA024	汽机低压侧液压油4号蓄能器供油阀	汽机房6.5米				
D17	138010MAX02AA424	汽机低压侧液压油4号蓄能器排油阀	汽机房6.5米				
D18	138010MAX02BB015	汽机低压侧液压油5号蓄能器	汽机房6.5米				
D18	138010MAX02AA025	汽机低压侧液压油5号蓄能器供油阀	汽机房6.5米				
D18	138010MAX02AA425	汽机低压侧液压油5号蓄能器排油阀	汽机房6.5米				
F11	138010MAX02AA003	汽机低压侧液压油1号主油泵出口滤网后手阀	汽机房6.5米				
F14	138010MAX02AA004	汽机低压侧液压油2号主油泵出口滤网后手阀	汽机房6.5米				
F16	138010MAX02BB012	汽机低压侧液压油2号蓄能器	汽机房6.5米				
F16	138010MAX02AA022	汽机低压侧液压油2号蓄能器供油阀	汽机房6.5米				
F17	138010MAX02AA422	汽机低压侧液压油2号蓄能器排油阀	汽机房6.5米				
F18	138010MAX02BB013	汽机低压侧液压油3号蓄能器	汽机房6.5米				
F18	138010MAX02AA023	汽机低压侧液压油3号蓄能器供油阀	汽机房6.5米				
F18	138010MAX02AA423	汽机低压侧液压油3号蓄能器排油阀	汽机房6.5米				
G04	138010MAX02AN011	汽机低压侧液压油1号循环泵冷却风扇	汽机房6.5米				
G06	138010MAX02AT015	汽机低压侧液压油再生装置	汽机房6.5米				
G07	138010MAX02AN012	汽机低压侧液压油2号循环泵冷却风扇	汽机房6.5米				
G11	138010MAX02AT011	汽机低压侧液压油1号主油泵出口滤网	汽机房6.5米				
G11	138010MAX02AA001	汽机低压侧液压油1号主油泵出口滤网前手阀	汽机房6.5米				
G14	138010MAX02AT012	汽机低压侧液压油2号主油泵出口滤网	汽机房6.5米				
G14	138010MAX02AA002	汽机低压侧液压油2号主油泵出口滤网前手阀	汽机房6.5米				
H05	138010MAX02AT016	汽机低压侧液压油再生装置滤网	汽机房6.5米				
H06	138010MAX02AA012	汽机低压侧液压油再生装置旁路手阀	汽机房6.5米				
H18	138010MAX02BB011	汽机低压侧液压油1号蓄能器	汽机房6.5米				
I03	138010MAX02AA026	低压液压油滤油机回油箱手阀	汽机房6.5米				
I12	138010MAX02AA013	汽机低压侧液压油回油至1号主油泵手阀	汽机房6.5米				
I15	138010MAX02AA014	汽机低压侧液压油回油至2号主油泵手阀	汽机房6.5米				
I16	138010MAX02AA010	汽机低压侧液压油回油手阀	汽机房6.5米				
I18	138010MAX02AA021	汽机低压侧液压油1号蓄能器供油阀	汽机房6.5米				
I18	138010MAX02AA421	汽机低压侧液压油1号蓄能器排油阀	汽机房6.5米				
J02	138010MAX02AT001	汽机低压侧液压油箱滤网	汽机房6.5米				
J03	138010MAX02AT013	汽机低压侧液压油1号循环泵出口滤网	汽机房6.5米				
J09	138010MAX02AT014	汽机低压侧液压油2号循环泵出口滤网	汽机房6.5米				
K04	138010MAX02AP011	汽机低压侧液压油1号循环泵	汽机房6.5米				
K08	138010MAX02AP012	汽机低压侧液压油2号循环泵	汽机房6.5米				
K11	138010MAX02AP001	汽机低压侧液压油1号主油泵	汽机房6.5米				
K14	138010MAX02AP002	汽机低压侧液压油2号主油泵	汽机房6.5米				
K18	138010MAX02AA401	汽机低压侧液压油箱高位放油手阀	汽机房6.5米				
L03	138010MAX02BB001	汽机低压侧液压油箱	汽机房6.5米				
L18	138010MAX02AA402	低压液压油箱至滤油机手阀	汽机房6.5米				

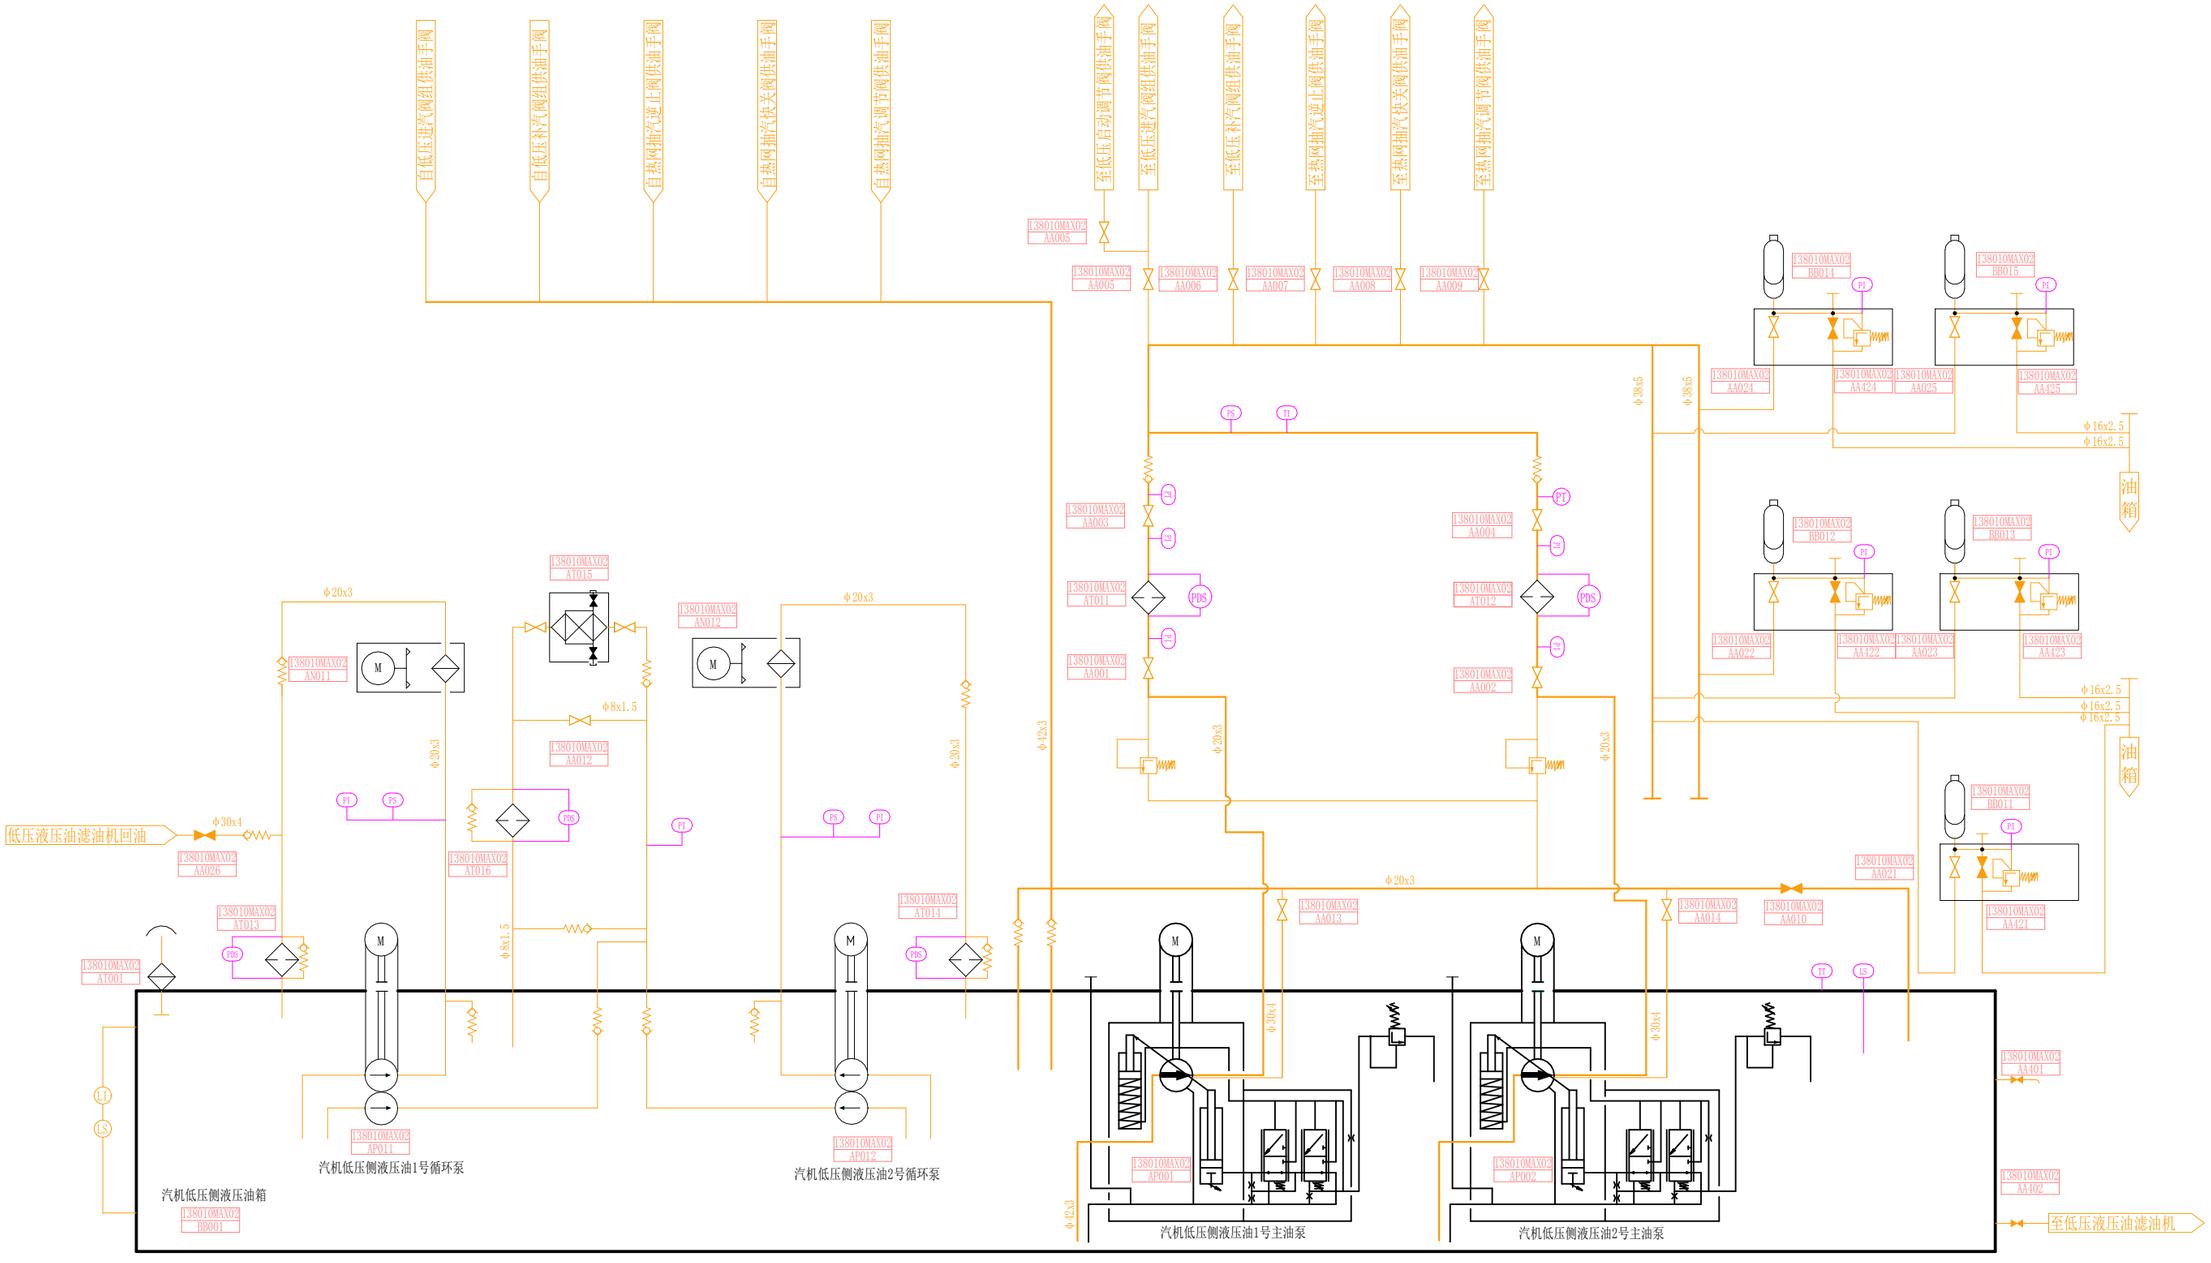


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	郝顺发	汽机低压侧液压油供应系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 175 页	


低压液压油模块系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B02	138010MAC11AA051	汽机低压进汽主汽门	汽机房				
B07	138010MAC12AA151	汽机低压进汽调节门	汽机房				
B12	138010MAC13AA151	汽机低压启动调节汽门	汽机房				
B16	138010LBS44AA051	热网抽汽止回阀	汽机房				
C12	138010MAC13AA112	汽机低压启动调节汽门电液伺服阀	汽机房				
D03	138010MAC11AA011	汽机低压进汽主汽门正常开关电磁阀	汽机房				
D05	138010MAC11AA013	汽机低压进汽主汽门快关电磁阀1	汽机房				
D05	138010MAC11AA014	汽机低压进汽主汽门快关电磁阀2	汽机房				
D08	138010MAC12AA112	汽机低压进汽调节汽门电液伺服阀	汽机房				
D09	138010MAC12AA013	汽机低压进汽调节汽门快开电磁阀1	汽机房				
D09	138010MAC12AA014	汽机低压进汽调节汽门快开电磁阀2	汽机房				
D18	138010LBS44AA013	供热抽汽止回阀快关电磁阀1	汽机房				
D18	138010LBS44AA014	供热抽汽止回阀快关电磁阀2	汽机房				
H02	138010MAC45AA051	汽机低压补汽主汽门	汽机房				
H07	138010MAC46AA151	汽机低压补汽调节门	汽机房				
H11	138010LBS45AA051	热网抽汽速关阀	汽机房				
H16	138010LBS46AA151	热网抽汽调节阀	汽机房				
I05	138010MAC45AA013	汽机低压补汽主汽门快关电磁阀1	汽机房				
I05	138010MAC45AA014	汽机低压补汽主汽门快关电磁阀2	汽机房				
I09	138010MAC46AA013	汽机低压补汽调节汽门快关电磁阀1	汽机房				
I09	138010MAC46AA014	汽机低压补汽调节汽门快关电磁阀2	汽机房				
I14	138010LBS45AA013	供热抽汽速关阀快关电磁阀1	汽机房				
I14	138010LBS45AA014	供热抽汽速关阀快关电磁阀2	汽机房				
I18	138010LBS46AA014	供热抽汽调节阀快开电磁阀2	汽机房				
J03	138010MAC45AA011	汽机低压补汽主汽门正常开关电磁阀	汽机房				
J08	138010MAC46AA112	汽机低压补汽调节汽门电液伺服阀	汽机房				
J12	138010LBS45AA011	供热抽汽速关阀正常开关电磁阀	汽机房				
J17	138010LBS46AA112	供热抽汽调节阀电液伺服阀	汽机房				
J17	138010LBS46AA013	供热抽汽调节阀快开电磁阀1	汽机房				


低压进汽主汽门

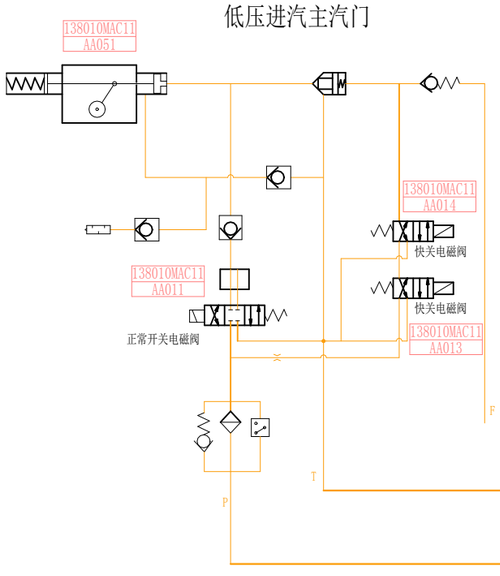


低压进汽调节汽门

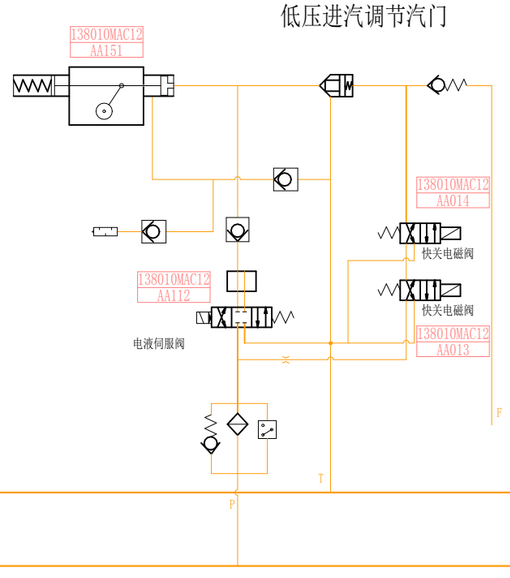


低压启动调节汽门

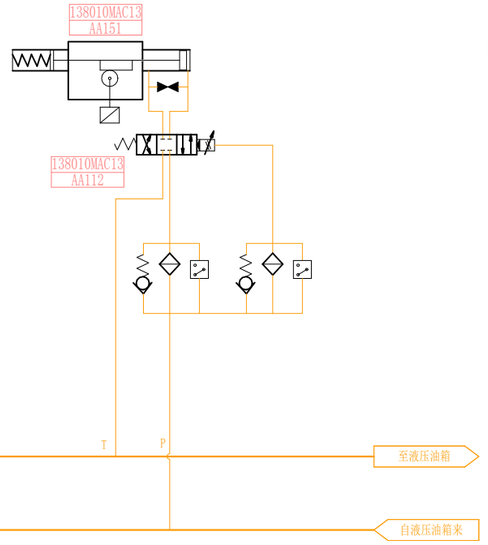


热网抽气逆止阀

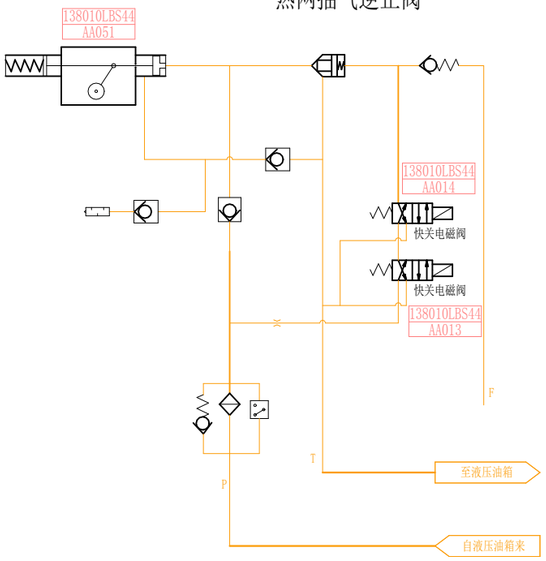


低压补汽主汽门

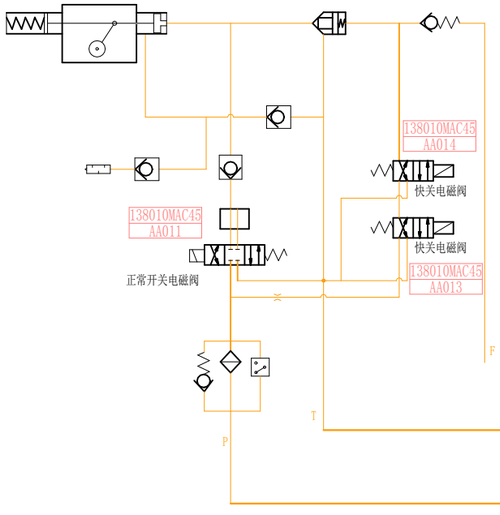


低压补汽调节汽门

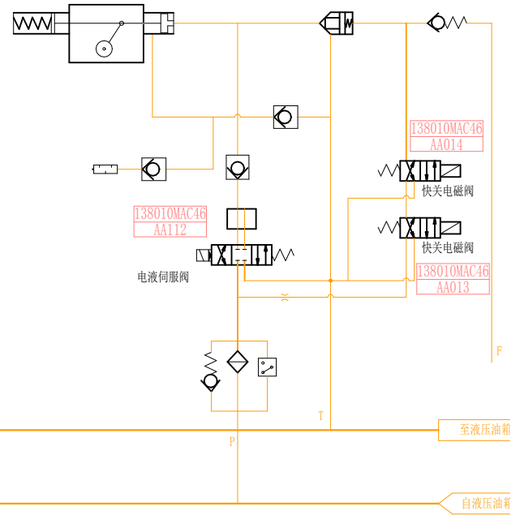

热网抽汽快关阀

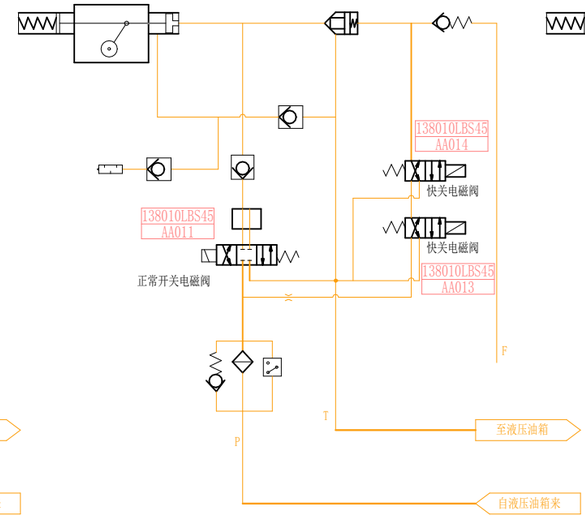


热网抽气调节阀

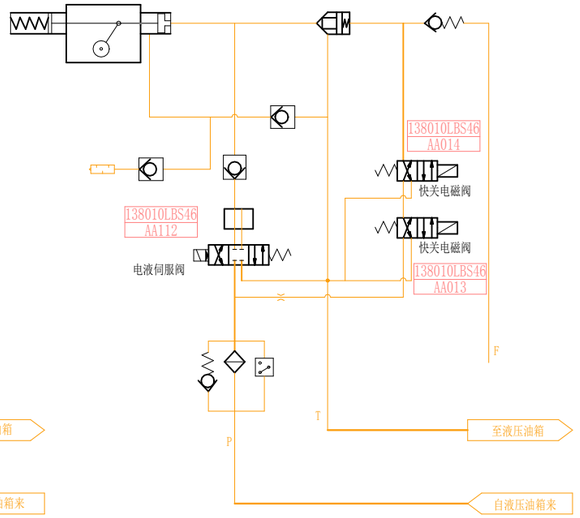

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王 猛	低压液压油模块系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 177 页	

天然气启动锅炉调压系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B11	1380J0EKC31AA191	天然气启动锅炉加热单元出口安全阀	调压站				
B13	1380J0EKC31AA601	天然气启动炉加热单元出口放散取样手阀	调压站				
C09	1380J0EKD32AA101	天然气启动锅炉加热单元旁路手动阀	调压站				
D11	1380J0EKC31AA503	天然气启动锅炉加热单元出口安全阀前手动阀	调压站				
D12	1380J0EKC31AA501	天然气启动锅炉加热单元出口放散1道手动阀	调压站				
D12	1380J0EKC31AA502	天然气启动锅炉加热单元出口放散2道手动阀	调压站				
E11	1380J0EKC31AC001	天然气启动锅炉电加热器	调压站				
E16	1380J0EKC31AA006	天然气启动锅炉加热单元出口阀	调压站				
F07	1380J0EKC31AA001	天然气启动锅炉加热单元进口阀	调压站				
F13	1380J0EKC31AA401	天然气启动锅炉加热单元1道排污阀	调压站				
G09	1380J0EKC31AA003	天然气启动锅炉加热单元充氮1道手动球阀	调压站				
G10	1380J0EKC31AA004	天然气启动锅炉加热单元充氮2道止回阀	调压站				
G11	1380J0EKC31AA005	天然气启动锅炉加热单元充氮2道手动球阀	调压站				
G13	1380J0EKC31AA402	天然气启动锅炉加热单元2道排污阀	调压站				
I10	1380J0EKD30AA191	天然气启动锅炉调压单元出口放散安全阀	调压站				
I13	1380J0EKD30AA601	天然气启动炉调压单元出口放散取样手阀	调压站				
J10	1380J0EKD30AA503	天然气启动锅炉调压单元出口安全阀前手动阀	调压站				
J11	1380J0EKD30AA502	天然气启动锅炉调压单元出口放散1道手动阀	调压站				
K04	1380J0EKD30AA005	天然气启动锅炉调压单元进口安全切断阀	调压站				
K06	1380J0EKD30AA101	天然气启动锅炉调压单元监视调压阀	调压站				
K09	1380J0EKD30AA102	天然气启动锅炉调压单元工作调压阀	调压站				
K11	1380J0EKD30AA501	天然气启动锅炉调压单元出口放散2道手动阀	调压站				
K13	1380J0EKD30AA006	天然气启动锅炉调压单元出口手动球阀	调压站				
K14	1380J0EKD30AA007	天然气启动锅炉调压单元出口安全切断阀	调压站				
K16	1380J0EKD30AB001	天然气启动锅炉调压单元出口绝缘接头	调压站				
L03	1380J0EKD30AA003	天然气启动锅炉调压单元充氮1道手动球阀	调压站				
L03	1380J0EKD30AA002	天然气启动锅炉调压单元充氮2道止回阀	调压站				
L03	1380J0EKD30AA001	天然气启动锅炉调压单元充氮2道手动球阀	调压站				
M03	1380J0EKD30AA004	天然气启动锅炉调压单元充氮1道止回阀	调压站				
B13	1380J0EKC31AA601	天然气启动炉加热单元出口放散取样手阀	调压站				
I13	1380J0EKD30AA601	天然气启动炉调压单元出口放散取样手阀	调压站				

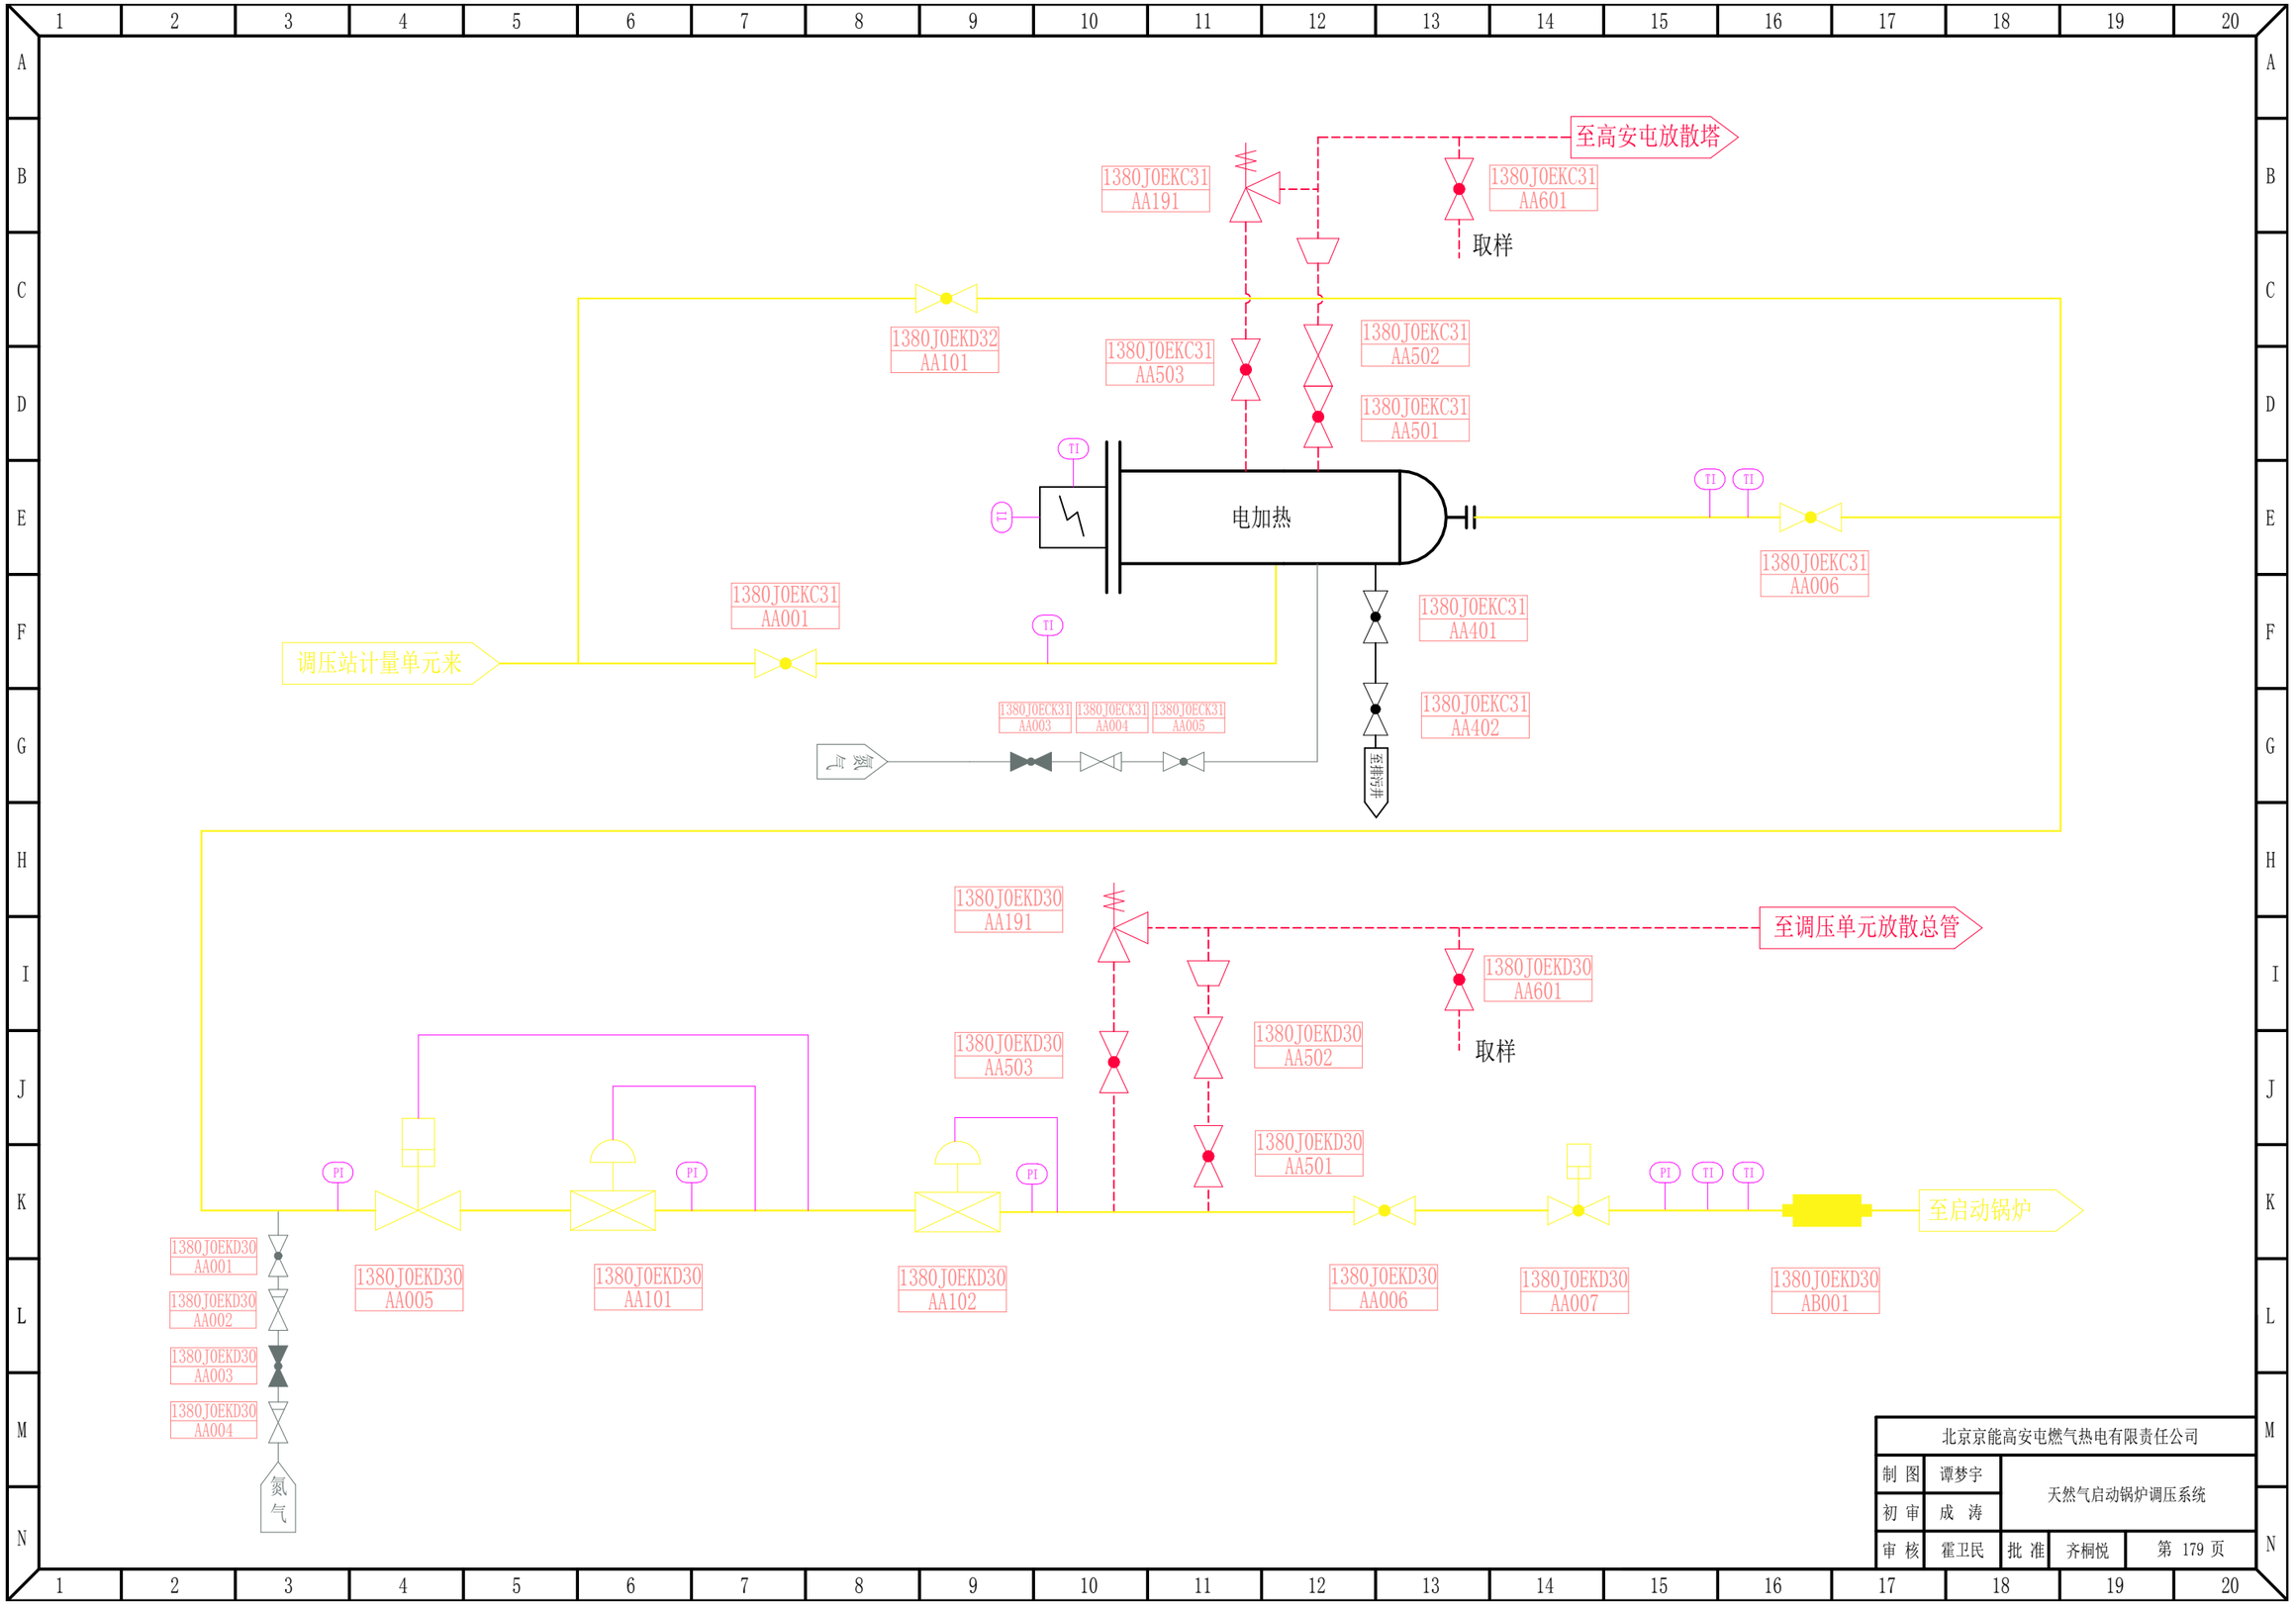

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	谭梦宇	天然气启动锅炉调压系统			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 179 页	

启动锅炉汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B18	1380Y0QLB11AA001	启动炉上锅筒至除氧器蒸汽减压阀	启动锅炉房	G13	1380Y0QLA12AA004	启动炉过热器减温水调节阀后电动阀	启动锅炉房
C07	1380Y0QLB10AA501	启动炉饱和蒸汽管排气1道手动阀	启动锅炉房	H04	1380Y0QUD10AA602	启动炉给水取样手阀	启动锅炉房
C08	1380Y0QLB10AA003	启动炉至辅助蒸汽联络管道手动阀	启动锅炉房	H09	1380Y0QLA10AA507	启动炉后水冷壁上集箱排气1道手动阀	启动锅炉房
C09	1380Y0QLB10AA001	启动炉过热蒸汽调节阀前手阀	启动锅炉房	H09	1380Y0QCS12AA651	启动炉上锅筒加磷酸盐手阀	启动锅炉房
C09	1380Y0QHE10AA438	启动炉过热蒸汽电动阀后疏水手动阀	启动锅炉房	H09	1380Y0QCS12AA652	启动炉上锅筒加磷酸盐止回阀	启动锅炉房
C10	1380Y0QLB10AA002	启动炉过热蒸汽调节阀旁路手阀	启动锅炉房	H11	1380Y0QLA10AA505	启动炉省煤器至上锅筒管排气1道手阀	启动锅炉房
C10	1380Y0QLB10AA101	启动炉过热蒸汽电动调节阀	启动锅炉房	H11	1380Y0QLA10AA506	启动炉省煤器至上锅筒管排气2道手阀	启动锅炉房
C10	1380Y0QLB11AA101	启动炉上锅筒至除氧器蒸汽调节阀	启动锅炉房	H12	1380Y0QLA10AA503	启动炉省煤器排气1道手阀	启动锅炉房
C12	1380Y0QHE10AA433	启动炉过热蒸汽管放水1道手阀	启动锅炉房	H12	1380Y0QLA10AA504	启动炉省煤器排气2道手阀	启动锅炉房
C12	1380Y0QHE10AA434	启动炉过热蒸汽管放水2道电动阀	启动锅炉房	H15	1380Y0QLA11AA002	启动炉给水泵再循环电动阀	启动锅炉房
C17	1380Y0QLA10AA001	启动炉除氧器进水电动调节阀前手阀	启动锅炉房	H16	1380Y0QLA10AA006	启动炉1号给水泵出口止回阀	启动锅炉房
C17	1380Y0QLA10AA003	启动炉除氧器进水电动调节阀旁路手阀	启动锅炉房	H16	1380Y0QLA10AA007	启动炉1号给水泵出口电动阀	启动锅炉房
C17	1380Y0QLA10AA101	启动炉除氧器进水电动调节阀	启动锅炉房	H17	1380Y0QLA10AA005	启动炉1号给水泵进口手阀	启动锅炉房
C18	1380Y0QLB11AA003	启动炉上锅筒至除氧器蒸汽调节阀旁路手阀	启动锅炉房	H17	1380Y0QLA10AP001	启动炉1号给水泵	启动锅炉房
C19	1380Y0QLB11AA002	启动炉上锅筒至除氧器蒸汽调节阀前手阀	启动锅炉房	H18	1380Y0QCS11AA651	启动炉给水加氨手阀	启动锅炉房
D07	1380Y0QLB10AA502	启动炉饱和蒸汽管排气2道手动阀	启动锅炉房	H19	1380Y0QCS11AA652	启动炉给水加氨止回阀	启动锅炉房
D10	1380Y0QUD10AA603	启动炉饱和蒸汽取样手阀	启动锅炉房	I03	1380Y0QHE10AA414	启动炉上锅筒紧急放水1道手阀	启动锅炉房
D13	1380Y0QLB10AA505	启动炉过热器管点火排汽1道手阀	启动锅炉房	I03	1380Y0QHE10AA415	启动炉上锅筒紧急放水2道电动阀	启动锅炉房
D13	1380Y0QLB10AA506	启动炉过热器管点火排汽2道电动阀	启动锅炉房	I03	1380Y0QHE10AA416	启动炉上锅筒表面排污1道手阀	启动锅炉房
D14	1380Y0QLA12AA401	启动炉过热器反冲洗手阀	启动锅炉房	I03	1380Y0QHE10AA417	启动炉上锅筒表面排污2道电动阀	启动锅炉房
D16	1380Y0QLA10AA191	启动炉除氧器安全阀	启动锅炉房	I13	1380Y0QLA12AA002	启动炉过热器减温水调节阀旁路手阀	启动锅炉房
D17	1380Y0QLA10AA002	启动炉除氧器进水电动调节阀后手阀	启动锅炉房	I13	1380Y0QLA12AA101	启动炉过热器减温水调节阀	启动锅炉房
D19	1380Y0QLB11AA004	启动炉上锅筒至除氧器蒸汽调节阀后手阀	启动锅炉房	I16	1380Y0QLA10AA009	启动炉2号给水泵出口止回阀	启动锅炉房
D20	1380Y0QLA10AA502	启动炉除氧器启动排气	启动锅炉房	I16	1380Y0QLA10AA010	启动炉2号给水泵出口电动阀	启动锅炉房
E07	1380Y0QHG10AA191	启动炉上锅筒安全阀1	启动锅炉房	I17	1380Y0QLA10AA008	启动炉2号给水泵进口手阀	启动锅炉房
E07	1380Y0LFJ10AA001	N2系统至启动炉供气软管后止回阀	启动锅炉房	I17	1380Y0QLA10AP002	启动炉2号给水泵	启动锅炉房
E07	1380Y0LFJ10AA002	N2系统至启动炉供气软管后手阀	启动锅炉房	J06	1380Y0QHG10AC002	启动锅炉下锅筒	启动锅炉房
E08	1380Y0QHG10AA003	启动炉上锅筒至除氧器手阀	启动锅炉房	J07	1380Y0QHE10AA420	启动炉下锅筒放水1路1道手阀	启动锅炉房
E09	1380Y0QHG10AA192	启动炉上锅筒安全阀2	启动锅炉房	J07	1380Y0QHE10AA421	启动炉下锅筒放水1路2道手阀	启动锅炉房
E12	1380Y0QLB10AA503	启动炉过热器排气1道手阀	启动锅炉房	J08	1380Y0QHE10AA422	启动炉下锅筒放水2路1道手阀	启动锅炉房
E12	1380Y0QLB10AA504	启动炉过热器排气2道手阀	启动锅炉房	J08	1380Y0QHE10AA423	启动炉下锅筒放水2路2道手阀	启动锅炉房
E13	1380Y0QLB10AA191	启动炉过热蒸汽管安全阀	启动锅炉房	J09	1380Y0QHG10AA001	启动炉炉水再循环1道手阀	启动锅炉房
E19	1380Y0QLB11AA005	启动炉上锅筒至除氧器蒸汽出口电动阀	启动锅炉房	J09	1380Y0QHG10AA002	启动炉炉水再循环逆止阀	启动锅炉房
E19	1380Y0QLA10AA501	启动炉除氧器正常排气	启动锅炉房	J11	1380Y0QLA10AC002	启动炉省煤器	启动锅炉房
F07	1380Y0QHG10AC001	启动锅炉上锅筒	启动锅炉房	J18	1380Y0QHE10AA404	启动炉给水泵进口母管排污手阀	启动锅炉房
F12	1380Y0QLB10AC001	启动炉过热器	启动锅炉房	K04	1380Y0QHE10AA418	启动炉下锅筒排污1道手阀	启动锅炉房
F13	1380Y0QUD10AA604	启动炉过热蒸汽取样手阀	启动锅炉房	K04	1380Y0QHE10AA419	启动炉下锅筒排污2道电动阀	启动锅炉房
F17	1380Y0QLA10AC001	启动炉除氧器	启动锅炉房	K04	1380Y0QHE10AA424	启动炉前水冷壁排污1道手阀	启动锅炉房
F18	1380Y0QLA10AA004	启动炉除氧器出口手阀	启动锅炉房	K11	1380Y0QHE10AA407	启动炉省煤器放水1道手阀	启动锅炉房
F18	1380Y0QHE10AA401	启动炉除氧器排污手动球阀	启动锅炉房	K11	1380Y0QHE10AA408	启动炉省煤器放水2道手阀	启动锅炉房
F19	1380Y0QHE10AA403	启动炉除氧器溢流电磁阀	启动锅炉房	K12	1380Y0QLA10AA012	启动炉省煤器给水电动调节阀后止回阀	启动锅炉房
G04	1380Y0QLA10AA509	启动炉前水冷壁上集箱排气1道手动阀	启动锅炉房	K12	1380Y0QLA10AA013	启动炉省煤器给水电动调节阀后手阀	启动锅炉房
G04	1380Y0QLA10AA510	启动炉前水冷壁上集箱排气2道手动阀	启动锅炉房	K13	1380Y0QHE10AA439	启动炉省煤器进口放水1道手动阀	启动锅炉房
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	K13	1380Y0QHE10AA440	启动炉省煤器进口放水2道手动阀	启动锅炉房
G06	1380Y0QHE10AA412	启动炉上锅筒水位计2排污手阀	启动锅炉房	K14	1380Y0QLA10AA102	启动炉省煤器给水电动调节阀	启动锅炉房
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	K15	1380Y0QLA11AA001	启动炉给水再循环手阀	启动锅炉房
G08	1380Y0QHE10AA410	启动炉上锅筒水位计1排污手阀	启动锅炉房	K15	1380Y0QLA12AA001	启动炉过热器反冲洗及减温水母管手阀	启动锅炉房
G09	1380Y0QLA10AA508	启动炉后水冷壁上集箱排气2道手动阀	启动锅炉房	L02	1380Y0QHE10BB001	启动炉排污扩容器	启动锅炉房
G11	1380Y0QHE10AA431	启动炉过热器排污1道手阀	启动锅炉房	L03	1380Y0QHE10AA428	启动炉排污母管至排污扩容器手阀	启动锅炉房
G11	1380Y0QHE10AA432	启动炉过热器排污2道电动阀	启动锅炉房	L03	1380Y0QHE10AA435	启动炉排污母管至常压排放母管手阀	启动锅炉房
G13	1380Y0QLA12AA003	启动炉过热器减温水调节阀后止回阀	启动锅炉房	L04	1380Y0QHE10AA425	启动炉前水冷壁排污2道手阀	启动锅炉房

启动锅炉汽水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
L07	1380Y0QHE10AA426	启动炉后水冷壁排污1道手动阀	启动锅炉房				
L07	1380Y0QHE10AA427	启动炉后水冷壁排污2道手动阀	启动锅炉房				
L12	1380Y0QHE10AA405	启动炉省煤器给水管放水1道手阀	启动锅炉房				
L12	1380Y0QHE10AA406	启动炉省煤器给水管放水2道手阀	启动锅炉房				
L12	1380Y0QUD10AA601	启动炉炉水取样手阀	启动锅炉房				
L14	1380Y0QLA10AA011	启动炉省煤器给水电动调节阀旁路手阀	启动锅炉房				
M02	1380Y0QHE10AA429	启动炉排污扩容器疏水1道手阀	启动锅炉房				
M02	1380Y0QHE10AA430	启动炉排污扩容器疏水2道手阀	启动锅炉房				
M02	1380Y0QHE10AA436	启动炉排污扩容器排污1道手阀	启动锅炉房				
M02	1380Y0QHE10AA437	启动炉排污扩容器排污2道手阀	启动锅炉房				
M05	1380Y0QHE10AA441	启动炉排气汇水槽放水手动阀	启动锅炉房				
M08	1380Y0QHE10AA442	启动炉取样接水槽放水手动阀	启动锅炉房				

除盐水系统来
主蒸汽出口
至给水加药装置
至氨吸收罐
至除酸盐加药装置
φ76x4
φ159x6
φ159x6
充氮母管
连锁压力控制器
上锅筒
下锅筒
封堵
至排污扩容器
过热器
过热器进口集箱
过热器出口集箱
省煤器
省煤器出口集箱
省煤器进口集箱
至排污扩容器
反冲洗
除氧器
备用接口
1号给水泵
2号给水泵
给水加氧
减温水给水
加药
取样
取样
再循环管
炉水取样
连续排污
紧急放水
φ32x3
φ45x3
φ45x3
φ45x3
排污扩容器
排气管汇水槽
取样管接水槽
2号定排水池

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	郝顺发	启动锅炉系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 181 页	

启动锅炉风烟系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B05	1380Y0QHH10AA003	启动锅炉燃气电磁阀V2	启动锅炉房				
B14	1380Y0LFJ20AA001	启动炉天然气管路充氮止回阀	启动锅炉房				
C06	1380Y0QHH10AA002	启动锅炉燃气电磁阀V1	启动锅炉房				
C10	1380Y0QHH10AA501	启动炉放散手动球阀	启动锅炉房				
C10	1380Y0QHH10AA601	启动炉天然气放散管取样手阀	启动锅炉房				
C14	1380Y0QHH10AA001	启动炉天然气进气手动球阀	启动锅炉房				
C14	1380Y0LFJ20AA002	启动炉天然气管路充氮手动球阀	启动锅炉房				
K03	1380Y0QHL10AN002	启动锅炉烟气再循环风机	启动锅炉房				
E04	1380Y0QHH10AA101	启动炉燃气调节阀	启动锅炉房				
F04	1380Y0QHH10AV001	启动炉燃烧器	启动锅炉房				
H04	1380Y0QHL10AA101	启动锅炉助燃风调节阀	启动锅炉房				
J02	1380Y0QHL10AN001	启动锅炉助燃风风机	启动锅炉房				
M10	1380Y0QHN10AA401	启动炉烟道放水手阀	启动锅炉房				
I02	1380Y0QHL10AN003	启动锅炉助燃风风机冷却风扇	启动锅炉房				
L04	1380Y0QHL10AA102	启动锅炉烟气再循环调节阀	启动锅炉房				
B06	1380Y0QHH10AA003	启动锅炉点火电磁阀1	启动锅炉房				
B05	1380Y0QHH10AA004	启动锅炉点火电磁阀2	启动锅炉房				

充氮

1380Y0QHH10 AA005

1380Y0QHH10 AA004

1380Y0QHH10 AA601

放散

取样

1380Y0QHH10 AA501

DN100

PT

DPT

1380Y0LFJ20 AA001

1380Y0LFJ20 AA002

天然气进气

50~80kPa

PS

PS

1380Y0QHH10 AA003

1380Y0QHH10 AA002

1380Y0QHH10 AA001

1380Y0QHH10 AA101

PT

PS

PS

PI

1380Y0QHH10 AV001

燃烧器

炉 膛

对流烟道

TT

M

风门

1380Y0QHL10 AA101

1380Y0QHL10 AN003

空气高压开关

PS

助燃风机冷却风扇

M

助燃风机

过热器

1380Y0QHL10 AN001

M

TT

PI

TT

省煤器

M

1380Y0QHL10 AA102

烟囱

1380Y0QHL10 AN002

1380Y0QHN10 AA401

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	孙广涛	启动炉风烟系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 183 页	

汽机辅助蒸汽系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C03	138011LBG90AA501	1号炉低压汽包辅汽排气手阀	1号余热锅炉房	N09	1380J0LBG01AA404	辅汽联箱疏水管疏水器	汽机房
C06	138012LBG90AA501	2号炉低压汽包辅汽排气手阀	2号余热锅炉房	N09	1380J0LBG01AA405	辅汽联箱疏水管疏水器后手阀	汽机房
C17	1380J0LBG60AA402	冷再供辅汽电动阀前疏水器旁路电动阀	汽机房	N10	1380J0LBG01AA403	辅汽联箱疏水管疏水器前手阀	汽机房
C18	1380J0LBG60AA411	冷再供辅汽电动阀前疏水器旁路电动阀后手阀	汽机房				
D02	138011LBG90AA003	1号炉低压汽包辅汽调节阀后手阀	1号余热锅炉房				
D02	138011LBG90AA101	1号炉低压汽包辅汽调节阀	1号余热锅炉房				
D03	1380Y0QLB10AA003	启动炉过热蒸汽电动阀后手阀	启动锅炉房				
D05	138012LBG90AA003	2号炉低压汽包辅汽调节阀后手阀	2号余热锅炉房				
D05	138012LBG90AA101	2号炉低压汽包辅汽调节阀	2号余热锅炉房				
D15	1380J0LBG60AA001	冷再供辅汽电动阀	汽机房				
D15	1380J0LBG60AA401	冷再供辅汽电动阀前疏水母管电动阀	汽机房				
D17	1380J0LBG60AA403	冷再供辅汽电动阀前疏水器前手阀	汽机房				
D17	1380J0LBG60AA404	冷再供辅汽电动阀前疏水器	汽机房				
D18	1380J0LBG60AA405	冷再供辅汽电动阀前疏水器后手阀	汽机房				
E02	138011LBG90AA001	1号炉低压汽包辅汽止回阀	1号余热锅炉房				
E02	138011LBG90AA002	1号炉低压汽包辅汽调节阀前电动阀	1号余热锅炉房				
E05	138012LBG90AA001	2号炉低压汽包辅汽止回阀	2号余热锅炉房				
E05	138012LBG90AA002	2号炉低压汽包辅汽调节阀前电动阀	2号余热锅炉房				
E15	1380J0LBG60AA101	冷再供辅汽调节阀	汽机房				
F12	138010LCE72AA002	凝结水至冷再供辅汽减温器减温水止回阀	汽机房				
F13	138010LCE72AA001	凝结水至冷再供辅汽减温器减温水电动阀	汽机房				
F13	138010LCE72AA101	凝结水至冷再供辅汽减温器减温水电动调节阀	汽机房				
F15	1380J0LBG60AA002	冷再供辅汽至辅汽联箱减温器	汽机房				
F16	1380J0LBG60AA409	冷再至辅汽减温器后疏水器	汽机房				
F16	1380J0LBG60AA408	冷再至辅汽减温后疏水自动疏水器前手动阀	汽机房				
F16	1380J0LBG60AA406	冷再至辅汽减温器后疏水器旁路1道电动阀	汽机房				
F17	1380J0LBG60AA407	冷再至辅汽减温器后疏水器旁路2道电动阀	汽机房				
F17	1380J0LBG60AA410	冷再至辅汽减温后疏水自动疏水器后手动阀	汽机房				
G04	1380Y0QLB10AA401	启动炉至辅汽联络管疏水电动阀	启动锅炉房				
G15	1380J0LBG60AA003	冷再供辅汽止回阀	汽机房				
H03	1380Y0QLB10AA405	启动炉至辅汽联络管疏水器旁路电动阀	启动锅炉房				
H04	1380Y0QLB10AA403	启动炉至辅汽联络管疏水器	启动锅炉房				
H04	1380Y0QLB10AA402	启动炉至辅汽联络管疏水器前手阀	启动锅炉房				
I04	1380Y0QLB10AA404	启动炉至辅汽联络管疏水器后手阀	启动锅炉房				
I06	1380J0LBG10AA401	辅汽联络管疏水母管电动阀	汽机房				
I06	1380J0LBG10AA402	辅汽联络管疏水器前手阀	汽机房				
I08	1380J0LBG10AA001	辅汽联络管至辅汽联箱电动阀	汽机房				
I09	1380J0LBG30AA191	辅汽联箱左侧安全阀	汽机房				
I11	1380J0LBG50AA001	辅汽至轴封供汽系统电动阀	汽机房				
I12	1380J0LBG40AA001	辅汽至厂区采暖进汽手阀	汽机房				
I15	1380J0LBG60AA004	冷再供辅汽至辅汽联箱电动阀	汽机房				
I16	1380J0LBG31AA191	辅汽联箱右侧安全阀	汽机房				
J05	1380J0LBG10AA405	辅汽联络管疏水器旁路电动阀	汽机房				
J06	1380J0LBG10AA403	辅汽联络管疏水器	汽机房				
J06	1380J0LBG10AA404	辅汽联络管疏水器后手阀	汽机房				
J13	1380J0LBG20AA001	辅汽系统备用蒸汽（左侧）手阀	汽机房				
J16	1380J0LBG80AA001	辅汽系统备用蒸汽手阀	汽机房				
K12	1380J0LBG01BB001	辅汽联箱	汽机房				
M09	1380J0LBG01AA406	辅汽联箱管道疏水至无压放水电动阀	汽机房				
M09	1380J0LBG01AA402	辅汽联箱疏水管疏水器旁路2道电动阀	汽机房				
M10	1380J0LBG01AA401	辅汽联箱疏水管疏水器旁路1道电动阀	汽机房				

至1号余热锅炉低压汽包
Φ25×2
138011LBG90 AA501
138011LBG90 AA003
138011LBG90 AA101
138011LBG90 AA002
138011LBG90 AA001
Φ159×4
启动锅炉来汽
1380Y0QLB10 AA003
至2号余热锅炉低压汽包
Φ25×2
138012LBG90 AA501
138012LBG90 AA003
138012LBG90 AA101
138012LBG90 AA002
138012LBG90 AA001
Φ159×4
Φ32×2.5
1380Y0QLB10 AA401
Φ32×2.5
1380Y0QLB10 AA405
1380Y0QLB10 AA401
1380Y0QLB10 AA402
1380Y0QLB10 AA403
1380Y0QLB10 AA404
TI
至2号余热锅炉定排扩容器
Φ159×4
PI
TI
1380J0LBG10 AA001
Φ32×2.5
1380J0LBG10 AA401
1380J0LBG10 AA402
1380J0LBG10 AA403
1380J0LBG10 AA404
1380J0LBG10 AA405
至本体疏水扩容器
自冷再蒸汽系统来
TI
PI
Φ114×6
Φ32×2.8
1380J0LBG60 AA401
1380J0LBG60 AA402
1380J0LBG60 AA403
1380J0LBG60 AA404
1380J0LBG60 AA405
1380J0LBG60 AA411
TI
至本体疏水扩容器
1380J0LBG60 AA001
1380J0LBG60 AA101
来自凝结水系统
1380J0LBG60 AA002
138010LCE72 AA002
138010LCE72 AA001
138010LCE72 AA101
Φ32×2.5
1380J0LBG60 AA406
1380J0LBG60 AA407
Φ159×8
TIAC
Φ32×2.5
1380J0LBG60 AA408
1380J0LBG60 AA409
1380J0LBG60 AA410
至本体疏水扩容器
1380J0LBG60 AA003
至轴封供汽系统
至厂内采暖供热系统
Φ114×3.5
Φ159×4
1380J0LBG50 AA001
1380J0LBG40 AA001
备用接口
备用接口
1380J0LBG60 AA004
1380J0LBG20 AA001
1380J0LBG80 AA001
PIA
TIA
PI
TI
1380J0LBG31 AA191
Φ133×4
Φ159×4
Φ25×2
Φ108×4
1380J0LBG30 AA191
Φ133×4
Φ159×4
Φ25×2
Φ108×4
1380J0LBG01 BB001 辅助蒸汽联箱
至2号余热锅炉定排扩容器
Φ32×2.5
1380J0LBG01 AA406
Φ57×3
1380J0LBG01 AA402
1380J0LBG01 AA401
至本体疏水扩容器
Φ57×3
1380J0LBG01 AA405
1380J0LBG01 AA404
1380J0LBG01 AA403
Φ57×3

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	叶 季	辅助蒸汽系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 185 页	

汽机轴封系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C04	138010MAW80AA001	1号轴封冷却器风机出口电动阀	汽机房	G09	138010MAL81BP001	高压轴封供汽管路疏水孔板	汽机房
C04	138010MAW80AA201	1号轴封冷却器风机进口止回阀	汽机房	G10	138010MAL81AA152	高压轴封供汽管路疏水器后手阀	汽机房
C04	138010MAW80AN001	1号轴封冷却器风机	汽机房	G10	138010MAL81AA154	高压轴封供汽管路疏水孔板后手阀	汽机房
C05	138010MAW80AA002	2号轴封冷却器风机出口电动阀	汽机房	G16	138010MAL81AA053	低压轴封管路疏水器	汽机房
C05	138010MAW80AA202	2号轴封冷却器风机进口止回阀	汽机房	G16	138010MAL81AA255	低压轴封管路疏水器前手阀	汽机房
C05	138010MAW80AN002	2号轴封冷却器风机	汽机房	G17	138010MAL81AA257	低压轴封管路疏水孔板前手阀	汽机房
C08	138010MAW82AA251	高中压缸后轴封漏汽手动蝶阀	汽机房	G17	138010MAL81BP003	低压轴封管路疏水孔板	汽机房
C13	138010MAW81AA251	高中压缸前轴封漏汽手动蝶阀	汽机房	H05	138010MAW40AA003	轴封溢流至凝汽器调节阀旁路电动阀	汽机房
C15	138010MAW83AA251	低压缸前轴封漏汽手动蝶阀	汽机房	H07	138010MAW40AA407	轴封溢流至凝汽器主路疏水电动阀	汽机房
C18	138010MAW84AA251	低压缸后轴封漏汽手动蝶阀	汽机房	H11	138010MAW40AA403	轴封溢流至凝汽器管路疏水器	汽机房
D04	138010MAW80AA261	1号轴封冷却器风机进口手动蝶阀	汽机房	H11	138010MAW40AA402	轴封溢流至凝汽器管路疏水器前手阀	汽机房
D04	138010MAW80AA501	轴封冷却器排气手阀1	汽机房	H11	138010MAW40AA404	轴封溢流至凝汽器管路疏水器后手阀	汽机房
D05	138010MAW80AA262	2号轴封冷却器风机进口手动蝶阀	汽机房	H11	138010MAW40AA405	轴封溢流至凝汽器管路疏水孔板前手阀	汽机房
D05	138010MAW80AA260	轴封冷却风机进口手动总阀	汽机房	H11	138010MAW40AA406	轴封溢流至凝汽器管路疏水孔板后手阀	汽机房
D06	138010MAW80AA502	轴封冷却器排气手阀2	汽机房	H11	138010MAW40BP001	轴封供汽母管溢流至凝汽器管路疏水孔板	汽机房
D15	138010MAW24AA401	低压缸后轴封供汽过滤器后疏水1道电动阀	汽机房	H11	138010MAW40AA401	轴封溢流至凝汽器管路疏水器旁路电动阀	汽机房
D19	138010MAW23AA401	低压缸前轴封供汽过滤器后疏水1道电动阀	汽机房	H16	138010MAL81AA256	低压轴封管路疏水器后手阀	汽机房
E05	138010MAW80AC001	轴封冷却器	汽机房	H17	138010MAL81AA258	低压轴封管路疏水孔板后手阀	汽机房
E05	138010MAW90AA404	轴封冷却器放水手阀1	汽机房	I06	138010MAW40AA408	轴封溢流至凝汽器旁路疏水电动阀	汽机房
E05	138010MAW90AA405	轴封冷却器放水手阀2	汽机房	J05	138010MAW11AA001	辅汽轴封供汽调节阀前电动阀	汽机房
E07	138010MAW22AA401	高中压缸后轴封供汽过滤器后疏水1道电动阀	汽机房	J05	138010MAW11AA421	辅汽轴封供汽调节阀前电动阀前疏水电动阀	汽机房
E07	138010MAW22AA402	高中压缸后轴封供汽过滤器后疏水2道电动阀	汽机房	J05	138010MAW11AA422	辅汽轴封供汽调节阀旁路电动阀前疏水电动阀	汽机房
E08	138010MAW22AT001	高中压缸后轴封供汽过滤器	汽机房	J06	138010MAW11AA002	辅汽轴封供汽调节阀后手阀	汽机房
E12	138010MAW21AA401	高中压缸前轴封供汽过滤器后疏水1道电动阀	汽机房	J06	138010MAW11AA003	辅汽轴封供汽调节阀旁路电动阀	汽机房
E13	138010MAW21AT001	高中压缸前轴封供汽过滤器	汽机房	J06	138010MAW11AA151	辅汽轴封供汽调节阀	汽机房
E14	138010MAW24AA402	低压缸后轴封供汽过滤器后疏水2道电动阀	汽机房	J07	138010MAW11AA423	辅汽轴封供汽阀门组后管路疏水电动阀	汽机房
E15	138010MAW24AT001	低压缸后轴封供汽过滤器	汽机房	J11	138010MAW11AA402	辅汽轴封供汽调节阀后疏水器前手阀	汽机房
E15	138010MAW23AA403	低压缸前轴封供汽过滤器后疏水至无压放水手动阀	汽机房	J11	138010MAW11AA404	辅汽轴封供汽调节阀后疏水器后手阀	汽机房
E17	138010MAW24AA403	低压缸轴封供汽过滤器后疏水至无压放水总阀	汽机房	J11	138010MAW11AA405	辅汽轴封供汽调节阀后疏水孔板前手阀	汽机房
E18	138010MAW23AT001	低压缸前轴封供汽过滤器	汽机房	J11	138010MAW11AA406	辅汽轴封供汽调节阀后疏水孔板后手阀	汽机房
E18	138010MAW23AA404	低压缸后轴封供汽过滤器后疏水至无压放水手动阀	汽机房	J11	138010MAW11BP001	辅汽供汽调节阀后疏水孔板	汽机房
E19	138010MAW23AA402	低压缸前轴封供汽过滤器后疏水2道电动阀	汽机房	J11	138010MAW11AA403	辅汽轴封供汽调节阀后疏水器	汽机房
F03	138010MAW90AA402	轴冷汽侧疏水至凝汽器水封后手阀	汽机房	K04	138010MAW11AA411	辅汽轴封供汽电动阀前疏水器前手阀	汽机房
F03	1380Y0LCR20AA005	轴封冷却器多级水封注水手动阀	汽机房	K04	138010MAW11AA412	辅汽轴封供汽电动阀前疏水器	汽机房
F04	138010MAW90AA401	轴冷汽侧疏水至凝汽器水封前手阀	汽机房	K04	138010MAW11AA413	辅汽轴封供汽电动阀前疏水器后手阀	汽机房
F04	138010MAW90AA403	轴冷汽侧疏水至凝汽器水封旁路手阀	汽机房	K04	138010MAW11AA414	辅汽轴封供汽电动阀前疏水器旁路电动阀	汽机房
F12	138010MAW21AA402	高中压缸前轴封供汽过滤器后疏水2道电动阀	汽机房	K07	138010MAW12AA419	冷再轴封供汽减温器后疏水电动阀	汽机房
F13	138010MAW20AA191	轴封供汽母管安全阀1	汽机房	K11	138010MAW11AA401	轴封阀门站管路疏水器旁路电动阀	汽机房
F14	138010MAW20AA192	轴封供汽母管安全阀2	汽机房	L04	138010MAW12AA411	冷再轴封供汽电动阀前疏水器前手阀	汽机房
F14	138010MAW20AH055	轴封供汽母管减温器	汽机房	L04	138010MAW12AA412	冷再轴封供汽电动阀前疏水器	汽机房
G04	138010MAW40AA002	轴封溢流至凝汽器调节阀后手阀	汽机房	L04	138010MAW12AA413	冷再轴封供汽电动阀前疏水器后手阀	汽机房
G05	138010MAW40AA001	轴封溢流至凝汽器调节阀前手阀	汽机房	L05	138010MAW12AA001	冷再轴封供汽调节阀前电动阀	汽机房
G05	138010MAW40AA151	轴封溢流至凝汽器调节阀	汽机房	L05	138010MAW12AA416	冷再轴封供汽电动阀前疏水电动阀	汽机房
G08	138010MAW20AA440	高中压缸轴封母管疏水电动阀2	汽机房	L06	138010MAW12AA201	冷再轴封供汽止回阀	汽机房
G08	138010MAW20AA430	高中压缸轴封母管疏水电动阀1	汽机房	L06	138010MAW12AA002	冷再轴封供汽调节阀后手阀	汽机房
G08	138010MAL81AA155	高中压轴封供汽疏水至无压1道手动阀	汽机房	L06	138010MAW12AA151	冷再轴封供汽调节阀	汽机房
G08	138010MAL81AA156	高中压轴封供汽疏水至无压2道手动阀	汽机房	L07	138010MAW12AH055	冷再蒸汽供汽减温器	汽机房
G09	138010MAW20AA450	高中压缸轴封供汽自动疏水器旁路电动阀	汽机房	L09	138010MAW20AA410	轴封供汽母管疏水电动阀1	汽机房
G09	138010MAL81AA151	高压轴封供汽管路疏水器前手阀	汽机房	L10	138010MAW20AA411	轴封供汽母管疏水电动阀1后手动阀	汽机房
G09	138010MAL81AA051	高压轴封供汽管路疏水器	汽机房	M04	138010MAW12AA414	冷再轴封供汽电动阀前疏水器旁路电动阀	汽机房
G09	138010MAL81AA153	高压轴封供汽管路疏水孔板前手阀	汽机房	M05	138010MAW12AA417	冷再轴封供汽电动阀后疏水1道电动阀	汽机房


汽机轴封系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
M06	138010MAW12AA401	冷再轴封供汽调节阀前疏水1道电动阀	汽机房				
M09	138010MAW20AA420	轴封供汽母管疏水电动阀2	汽机房				
M10	138010MAW20AA421	轴封供汽母管疏水电动阀2后手动阀	汽机房				
N04	138010MAW12AA410	冷再轴封供汽电动阀后疏水2道电动阀	汽机房				
N09	138010MAW12AA402	冷再轴封供汽调节阀前疏水2道电动阀	汽机房				

Φ273×10
Φ89×4
Φ60×4
Φ168×7
Φ273×10
Φ60×4
Φ168×7
Φ273×10
Φ168×7
Φ114×6
Φ219×8
Φ114×6
Φ219×8
1号轴加冷却风机
2号轴加冷却风机
氮气
轴封冷却器
自除盐水来
至凝汽器
多级水封
左再热汽门
左主热汽门
中压缸
高压缸
右再热汽门
右主热汽门
低压缸
至汽机本体疏水扩容器
至无压放水
溢流至凝汽器
至汽机本体疏水扩容器
自辅助蒸汽联箱来
至汽机本体疏水扩容器
自冷再蒸汽系统来
至汽机本体疏水扩容器
凝结水系统来
至汽机本体疏水扩容器
至汽机本体疏水扩容器
至汽机本体疏水扩容器

汽机抽真空系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C05	138010MAJ10AA001	1号真空泵进口手阀	汽机房	K14	138010MAJ30AC001	3号真空泵板式换热器	汽机房
C10	138010MAJ20AA001	2号真空泵进口手阀	汽机房	L04	1380J0PCD03AA001	1号真空泵板式换热器出水手阀	汽机房
C15	138010MAJ30AA001	3号真空泵进口手阀	汽机房	L06	1380J0PCB10AA001	1号真空泵板式换热器进水手阀	汽机房
C18	1380Y0LCR30AA006	除盐水至真空破坏阀密封水一道手动阀	汽机房	L09	1380J0PCD04AA001	2号真空泵板式换热器出水手阀	汽机房
C18	138010LCE70AA004	凝结水至真空系统供水手动阀	汽机房	L11	1380J0PCB11AA001	2号真空泵板式换热器进水手阀	汽机房
D04	138010MAJ10AA008	1号真空泵补水手阀	汽机房	L14	1380J0PCD05AA001	3号真空泵板式换热器出水手阀	汽机房
D08	138010MAJ20AA008	2号真空泵补水手阀	汽机房	L15	1380J0PCB12AA001	3号真空泵板式换热器进水手阀	汽机房
D13	138010MAJ30AA008	3号真空泵补水手阀	汽机房				
D17	138010MAJ08AA001	凝汽器抽空气手阀1	汽机房				
D18	138010MAJ09AA001	凝汽器抽空气手阀2	汽机房				
D18	1380Y0LCR30AA007	凝结水至真空破坏阀密封水二道手动阀	汽机房				
D19	138010MAJ50AA001	凝汽器真空破坏阀	汽机房				
E04	138010MAJ10AT002	1号真空泵补水滤网	汽机房				
E08	138010MAJ20AT002	2号真空泵补水滤网	汽机房				
E13	138010MAJ30AT002	3号真空泵补水滤网	汽机房				
F04	138010MAJ10AA009	1号真空泵补水旁路手阀	汽机房				
F04	138010MAJ10AA010	1号真空泵补水电磁阀	汽机房				
F05	138010MAJ10AT001	1号真空泵泵进口滤网	汽机房				
F08	138010MAJ20AA010	2号真空泵补水电磁阀	汽机房				
F09	138010MAJ20AA009	2号真空泵补水旁路手动阀	汽机房				
F10	138010MAJ20AT001	2号真空泵泵进口滤网	汽机房				
F13	138010MAJ30AA010	3号真空泵补水电磁阀	汽机房				
F14	138010MAJ30AA009	3号真空泵补水旁路手阀	汽机房				
F15	138010MAJ30AT001	3号真空泵进口滤网	汽机房				
G05	138010MAJ10AA002	1号真空泵进口止回阀	汽机房				
G05	138010MAJ10AA003	1号真空泵进口气动阀	汽机房				
G10	138010MAJ20AA002	2号真空泵进口止回阀	汽机房				
G10	138010MAJ20AA003	2号真空泵进口气动阀	汽机房				
G15	138010MAJ30AA002	3号真空泵进口止回阀	汽机房				
G15	138010MAJ30AA003	3号真空泵进口气动阀	汽机房				
G17	138010MAG10AC001	汽轮机凝汽器	汽机房				
H03	138010MAJ10BB001	1号真空泵气水分离器	汽机房				
H03	138010MAJ10AA501	1号水环真空泵防汽蚀阀	汽机房				
H04	138010MAJ10AP001	1号真空泵	汽机房				
H08	138010MAJ20BB001	2号真空泵气水分离器	汽机房				
H08	138010MAJ20AA501	2号水环真空泵防汽蚀阀	汽机房				
H09	138010MAJ20AP001	2号真空泵	汽机房				
H13	138010MAJ30BB001	3号真空泵气水分离器	汽机房				
H13	138010MAJ30AA501	3号水环真空泵防汽蚀阀	汽机房				
H14	138010MAJ30AP001	3号真空泵	汽机房				
I03	138010MAJ10AA401	1号气水分离器排污手阀	汽机房				
I05	138010MAJ10AA011	1号真空泵板式换热器出口手阀	汽机房				
I07	138010MAJ20AA401	2号气水分离器排污手阀	汽机房				
I10	138010MAJ20AA011	2号真空泵板式换热器出口手阀	汽机房				
I12	138010MAJ30AA401	3号气水分离器排污手阀	汽机房				
I15	138010MAJ30AA011	3号真空泵板式换热器出口手阀	汽机房				
K03	138010MAJ10AT003	1号真空泵板式换热器进口滤网	汽机房				
K04	138010MAJ10AC001	1号真空泵板式换热器	汽机房				
K08	138010MAJ20AT003	2号真空泵板式换热器进口滤网	汽机房				
K09	138010MAJ20AC001	2号真空泵板式换热器	汽机房				
K13	138010MAJ30AT003	3号真空泵板式换热器进口滤网	汽机房				

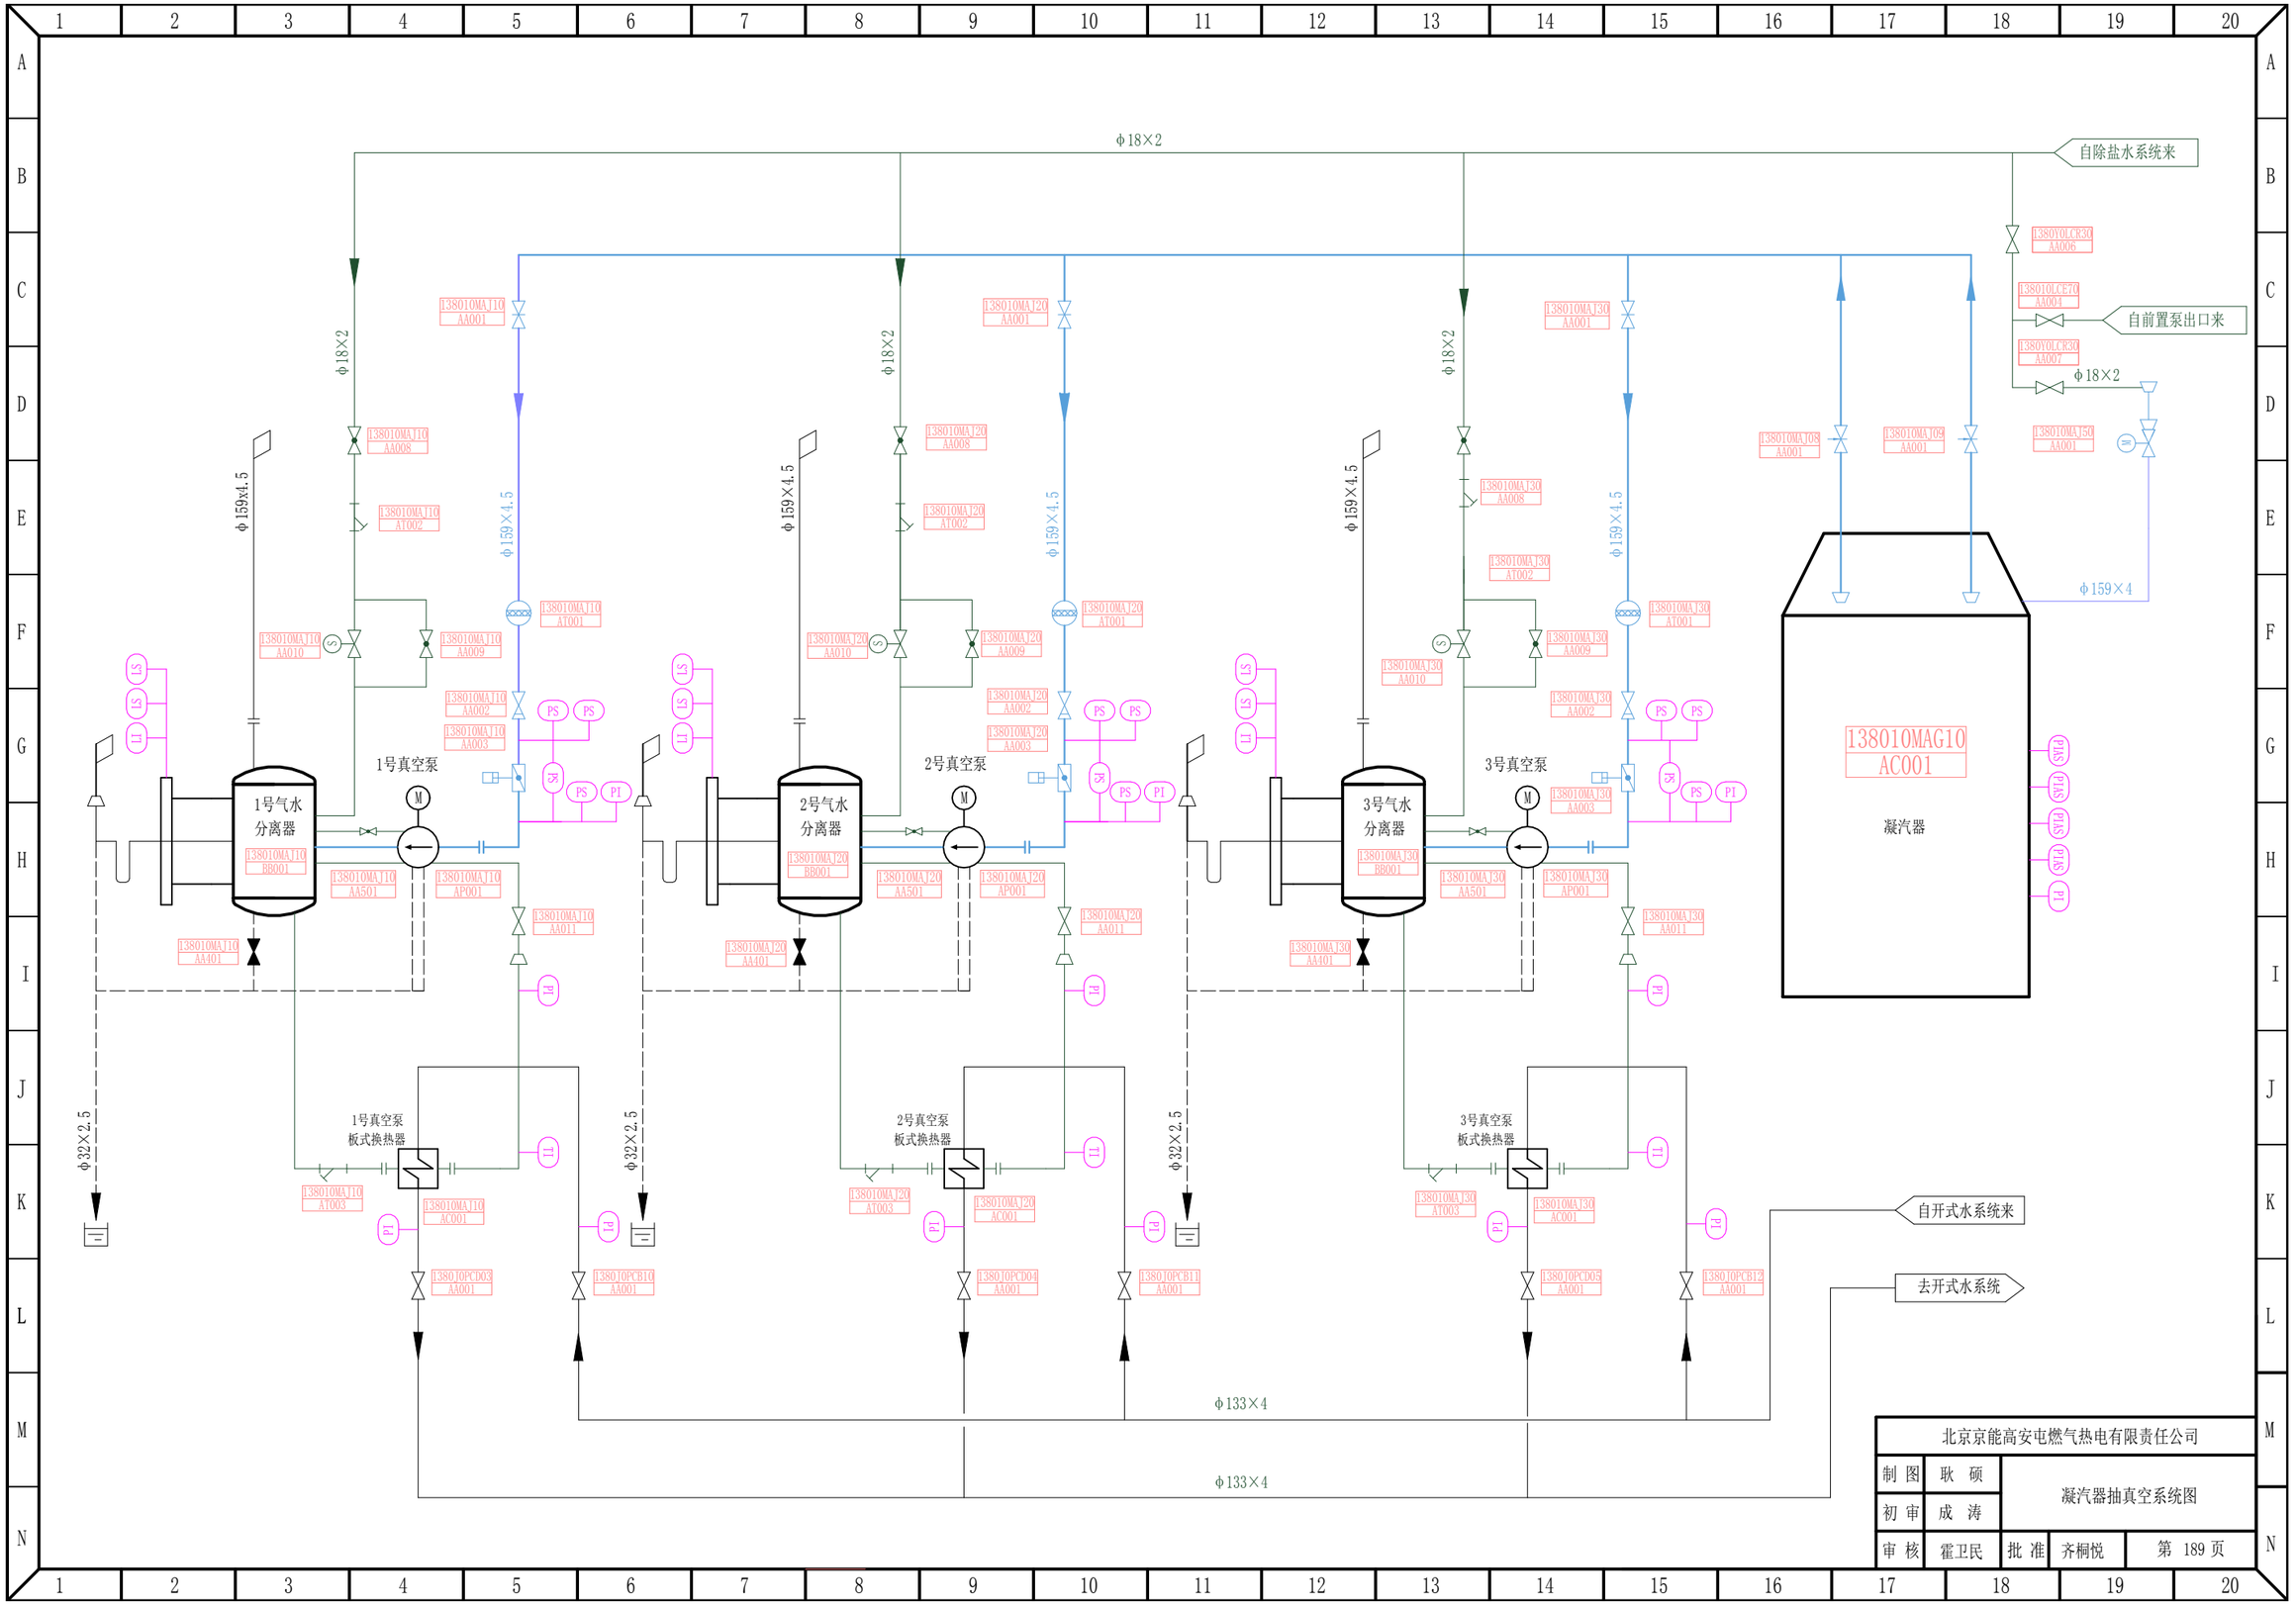

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	耿 硕	凝汽器抽真空系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 189 页	

汽机本体疏水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C07	138010MAB11AA051	汽机1号中压主汽门（左侧）	汽机房				
C07	138010MAB12AA151	汽机1号中压调节汽门（左侧）	汽机房				
C08	138010MAA12AA151	汽机1号高压调节汽门（左侧）	汽机房				
C09	138010MAA11AA051	汽机1号高压主汽门（左侧）	汽机房				
C15	138010MAC45AA051	汽机低压补汽主汽门	汽机房				
C15	138010MAC46AA151	汽机低压补汽调节汽门	汽机房				
E07	138010MAB50HA001	汽机中压缸体	汽机房				
E09	138010MAA50HA001	汽机高压缸体	汽机房				
E15	138010MAC10HA001	汽机低压缸体	汽机房				
F05	138010LBS44AA051	热网抽汽止回阀	汽机房				
F07	138010MAB21AA051	汽机2号中压主汽门（右侧）	汽机房				
F07	138010MAB22AA151	汽机2号中压调节汽门（右侧）	汽机房				
F08	138010MAA22AA151	汽机2号高压调节汽门（右侧）	汽机房				
F09	138010MAA21AA051	汽机2号高压主汽门（右侧）	汽机房				
H12	138010LBC41AA001	高排通风阀	汽机房				
H13	138010LBC10AA001	高排逆止阀	汽机房				
J04	138010LBC42AA001	中排通风阀	汽机房				
J05	138010MAL31AA051	中压调节汽门后母管疏水电动阀	汽机房				
J05	138010MAL51AA050	中排至热网止回阀前疏水电动阀	汽机房				
J06	138010MAL23AA051	中压主汽门母管疏水电动阀	汽机房				
J06	138010MAL31AA050	中压调节汽门后疏水电动阀	汽机房				
J06	138010MAL23AA050	中压主汽门疏水电动阀	汽机房				
J07	138010MAL26AA051	中压调节汽门前母管疏水电动阀	汽机房				
J07	138010MAL26AA050	中压调节汽门前疏水电动阀	汽机房				
J10	138010MAL15AA051	高压调节汽门后母管疏水电动阀	汽机房				
J10	138010MAL15AA051	高压调节汽门后疏水电动阀	汽机房				
J11	138010MAL11AA051	高压调节汽门前母管疏水电动阀	汽机房				
J11	138010MAL11AA050	高压调节汽门前疏水电动阀	汽机房				
J12	138010MAL65AA050	高排逆止阀前疏水电动阀	汽机房				
K04	138010MAL51AA051	中排至热网止回阀母管疏水电动阀	汽机房				
K12	138010MAL65AA051	高排逆止阀母管疏水电动阀	汽机房				
K16	138010MAL70AA051	低压补汽阀管路疏水器	汽机房				
K16	138010MAL70AA151	低压补汽阀管路疏水器前手阀	汽机房				
K16	138010MAL70AA153	低压补汽阀管路疏水器后手阀	汽机房				
K18	138010MAL70AA052	低压补汽阀滤网疏水器	汽机房				
K18	138010MAL70AA152	低压补汽阀滤网疏水器前手阀	汽机房				
K18	138010MAL70AA154	低压补汽阀滤网疏水器后手阀	汽机房				
K18	138010MAL70AA155	低压补汽阀滤网疏水器旁路手动阀	汽机房				

来自低压补汽

低压补汽阀组

左侧再热汽阀组

左侧主汽阀组

中压缸

高压缸

低压缸

高排插管疏水

右侧再热汽阀组

右侧主汽阀组

至热网

至凝汽器疏水扩容器

至凝汽器

汽轮机高压缸排汽

汽封减温装置

汽封系统来

至凝汽器疏水扩容器

至凝汽器

至疏水扩容器

疏水集管1

至疏水扩容器

疏水集管2

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王元朝	汽机疏水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 191 页	

汽轮机本体疏水管道系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B11	138010MAC10HA001	汽轮机低压缸体	汽机房				
G11	138010MAG10AC001	汽轮机凝汽器	汽机房				

低压缸

138010MAC10HA001

凝汽器

138010MAG10AC001

本体疏水扩容器

本体疏水扩容器

1号炉低压补汽电动阀后疏水
2号炉低压补汽电动阀后疏水
1号炉至低压补汽电动阀前疏水
2号炉至低压补汽电动阀前疏水
2号炉低压主汽旁路疏水
1号炉低压主汽旁路疏水
1号炉低压主汽至热网关断阀后疏水
汽机低压缸补汽主汽阀前疏水
1号炉低压主汽至热网关断阀前疏水
热网加热器运行排气
热网加热器运行排气
热网加热器运行排气
热网加热器运行排气

辅汽供厂区采暖手动阀后疏水
2号炉低压主汽至热网关断阀后疏水
2号炉低压主汽至热网关断阀前疏水
辅汽联络管疏水
辅汽联箱疏水
辅汽供轴封调阀前疏水
辅汽供轴封调阀后疏水

2号炉热再电动阀前疏水
2号炉热再电动阀后疏水
1号炉热再电动阀前疏水
1号炉热再电动阀后疏水

2号炉高压主汽电动阀前疏水
2号炉高压主汽电动阀后疏水
1号炉高压主汽电动阀前疏水
1号炉高压主汽电动阀后疏水

高压主汽阀阀杆漏气
1号炉中旁至热网电动阀前疏水
2号炉中旁至热网电动阀前疏水

热网除氧器进汽管道疏水
热网抽汽速关阀后疏水
热网抽汽止回阀前疏水
热网抽汽止回阀后疏水
热网抽汽管道安全阀管道疏水
热网加热器供汽母管疏水
抽汽至厂区热网手动阀后疏水

低压轴封供汽疏水
低压缸前轴封供汽滤网后疏水
轴封供汽母管安全阀前疏水
低压缸后轴封供汽滤网后疏水
中压缸轴封供汽滤网后疏水
高压缸轴封供汽滤网后疏水
轴封溢流调阀前疏水
轴封供汽母管安全阀后疏水
轴封溢流调阀后疏水

高压调节汽门后疏水
2号中压主汽门前疏水
中压主汽门母管疏水
1号中压主汽门前疏水
中压调节汽门后疏水
高压调节汽门前疏水
中压调节汽门前疏水
1号高压主汽门前疏水
2号高压主汽门前疏水

2号炉冷再管道疏水
冷再至轴封供汽电动阀后疏水
汽机高排逆止阀前疏水

冷再母管疏水
冷再供辅汽联箱电动阀前疏水
冷再至轴封供汽电动阀前疏水
1号炉冷再管道疏水
冷再供辅汽联箱调阀后疏水
冷再至轴封供汽调节阀前疏水

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制图	王 梓	汽轮机本体疏水管道系统图			
初审	成 涛				
审核	霍卫民	批准	齐桐悦	第 193 页	

3号发电机密封油系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C06	138010MKW35AA261	3号发电机励端密封油平衡阀氢侧手阀1	汽机房	J04	138010MKW28AA291	3号发电机2号氢侧冷油器排气手阀	汽机房
C06	138010MKW35AA271	3号发电机励端密封油平衡阀空侧手阀1	汽机房	J05	138010MKW28AA271	3号发电机2号氢侧冷油器出口手阀	汽机房
C12	138010MKW36AA261	3号发电机气端密封油平衡阀氢侧手阀1	汽机房	J05	138010MKW28AC001	3号发电机2号氢侧冷油器	汽机房
C12	138010MKW36AA271	3号发电机气端密封油平衡阀空侧手阀1	汽机房	J07	138010MKW06AA261	3号发电机氢侧回油控制箱至氢侧密封油泵手阀	汽机房
D16	138010MKW51AA211	31号密封油排烟风机出口止回阀	汽机房	J10	138010MKW20AA205	3号发电机密封油备用差压阀油侧止回阀	汽机房
D16	138010MKW51AT002	31号密封油排烟风机出口过滤器	汽机房	J10	138010MKW20AA273	3号发电机密封油备用差压阀油侧节流阀	汽机房
D17	138010MKW52AA211	32号密封油排烟风机出口止回阀	汽机房	J10	138010MKW20AA291	3号发电机密封油备用差压阀氢侧联络手阀	汽机房
D17	138010MKW52AT002	32号密封油排烟风机出口过滤器	汽机房	J12	138010MKW20AA173	3号发电机密封油备用差压阀	汽机房
D18	138010MKW51AT003	31、32号密封油排烟风机出口过滤器	汽机房	J12	138010MKW20AA241	3号发电机密封油备用差压阀后止回阀	汽机房
E16	138010MKW51AN001	31号密封油排烟风机	汽机房	J13	138010MKW13AA193	3号发电机空侧直流密封油泵出口溢流阀	汽机房
E16	138010MKW51AT001	31号密封油排烟风机进口过滤器	汽机房	J13	138010MKW13AP001	3号发电机空侧直流密封油泵	汽机房
E17	138010MKW52AN001	32号密封油排烟风机	汽机房	J14	138010MKW13AA271	3号发电机空侧直流密封油泵出口溢流回路手阀	汽机房
E17	138010MKW52AT001	32号密封油排烟风机进口过滤器	汽机房	J14	138010MKW13AA261	3号发电机空侧直流密封油泵进口手阀	汽机房
E18	138010MKW51AA411	3号发电机排烟风机过滤器底部排污手阀	汽机房	J16	138010MKW11AA271	3号发电机真空净油装置出口手阀	汽机房
F04	138010MKW35AA283	3号发电机励端密封油平衡阀氢侧手阀2	汽机房	J16	138010MKW11AT001	3号发电机真空净油装置出口滤网	汽机房
F08	138010MKW06AA411	3号发电机氢侧回油U形弯管排污手阀	汽机房	K03	138010MKW27AA261	3号发电机1号氢侧冷油器进口手阀	汽机房
F16	138010MKW51AA261	31号密封油排烟风机进口手阀	汽机房	K05	138010MKW25AA183	3号发电机1、2号氢侧密封油泵旁路节流阀	汽机房
F17	138010MKW52AA261	32号密封油排烟风机进口手阀	汽机房	K05	138010MKW28AA261	3号发电机2号氢侧冷油器进口手阀	汽机房
G03	138010MKW35AA173	3号发电机励端密封油平衡阀	汽机房	K08	138010MKW17AA411	3号发电机1号空侧密封油过滤器排污手阀	汽机房
G03	138010MKW35AA255	3号发电机励端密封油平衡阀出口节流阀	汽机房	K08	138010MKW17AT001	3号发电机1号空侧过滤器	汽机房
G04	138010MKW35AA275	3号发电机励端密封油平衡阀空侧手动阀2	汽机房	K09	138010MKW18AA411	3号发电机2号空侧密封油过滤器排污手阀	汽机房
G04	138010MKW30AA201	3号发电机1、2号氢侧过滤器出口管止回阀	汽机房	K09	138010MKW18AT001	3号发电机2号空侧过滤器	汽机房
G06	138010MKW19AA405	3号发电机励端消泡箱排污手阀	汽机房	K08	138010MKW17AA001	3号发电机空侧过滤器三通阀	汽机房
G10	138010MKW36AA173	3号发电机汽端密封油平衡阀	汽机房	K09	138010MKW17AA002	3号发电机空侧过滤器平衡阀	汽机房
G11	138010MKW36AA255	3号发电机汽端密封油平衡阀出口节流阀	汽机房	K13	138010MKW19AA205	3号发电机密封油主差压阀信号管止回阀	汽机房
G11	138010MKW36AA275	3号发电机汽端密封油平衡阀空侧手动阀2	汽机房	K13	138010MKW19AA173	3号发电机密封油泵出口主差压阀	汽机房
G12	138010MKW20AA405	3号发电机气端消泡箱排污手阀	汽机房	K13	138010MKW19AA271	3号发电机密封油泵出口主差压阀后手阀	汽机房
H06	138010MKW06BB001	3号发电机氢侧回油控制箱	汽机房	K13	138010MKW19AA272	3号发电机密封油泵出口主差压阀旁路手阀	汽机房
H11	138010MKW36AA283	3号发电机气端密封油平衡阀氢侧手阀2	汽机房	K13	138010MKW19AA273	3号发电机密封油主差压阀油侧节流阀	汽机房
H16	138010MKW01BB001	3号发电机空侧贮油箱	汽机房	K13	138010MKW19AA291	3号发电机密封油主差压阀氢侧手阀	汽机房
H17	138010MKW01AA471	3号发电机空侧密封油箱排污1道手动阀	汽机房	K14	138010MKW19AA261	3号发电机侧密封油泵出口主差压阀前手阀	汽机房
H17	138010MKW01AA472	3号发电机空侧密封油箱排污2道手动阀	汽机房	K17	138010MKW01AA262	3号发电机真空净油装置出口止回阀	汽机房
H18	138010MKW01AA481	3号发电机空侧油箱至主油箱U形弯管底部排污1道手动阀	汽机房	L05	138010MKW25AA173	3号发电机1、2号氢侧密封油泵旁路安全阀	汽机房
I04	138010MKW30AA411	3号发电机1号氢侧过滤器排污手阀	汽机房	L05	138010MKW25AA211	3号发电机1号氢侧密封油泵出口止回阀	汽机房
I04	138010MKW30AT001	3号发电机1号氢侧过滤器	汽机房	L05	138010MKW25AP001	31号氢侧密封油泵	汽机房
I05	138010MKW31AA411	3号发电机2号氢侧过滤器排污手阀	汽机房	L06	138010MKW25AA261	3号发电机1号氢侧密封油泵进口手阀	汽机房
I05	138010MKW31AT001	3号发电机2号氢侧过滤器	汽机房	L08	138010MKW14AA271	3号发电机1号空侧密封油冷油器出口手阀	汽机房
I05	138010MKW30AA001	3号发电机氢侧过滤器三通阀	汽机房	L08	138010MKW14AA281	3号发电机1号空侧密封油冷油器排污手阀	汽机房
I05	138010MKW30AA002	3号发电机氢侧过滤器平衡阀	汽机房	L08	138010MKW14AA291	3号发电机1号空侧密封油冷油器排气手阀	汽机房
I06	138010MKW06AA185	3号发电机氢侧回油控制箱排油手阀	汽机房	L08	138010MKW14AA511	3号发电机空侧密封油冷油器排气手阀	汽机房
I07	138010MKW06AA189	3号发电机氢侧回油控制箱补油手阀	汽机房	L08	138010MKW14AC001	3号发电机1号空侧冷油器	汽机房
I13	138010MKW13AA281	3号发电机空侧直流密封油泵体溢流阀后手阀	汽机房	L09	138010MKW15AA271	3号发电机2号空侧密封油冷油器出口手阀	汽机房
I17	138010MKW01AA261	3号发电机空侧油箱至真空净油装置手阀	汽机房	L09	138010MKW15AA281	3号发电机2号空侧密封油冷油器排污手阀	汽机房
I18	138010MKW01AA482	3号发电机空侧油箱至主油箱U形弯管底部排污2道手动阀	汽机房	L09	138010MKW15AA291	3号发电机2号空侧密封油冷油器排气手阀	汽机房
J03	138010MKW27AA271	3号发电机1号氢侧冷油器出口手阀	汽机房	L09	138010MKW15AC001	3号发电机2号空侧冷油器	汽机房
J03	138010MKW27AC001	3号发电机1号氢侧冷油器	汽机房	L13	138010MKW11AA173	3号发电机1、2号空侧密封油泵旁路安全阀	汽机房
J04	138010MKW27AA281	3号发电机1号氢侧冷油器排污手阀	汽机房	L13	138010MKW11AA211	31号空侧密封油泵出口止回阀	汽机房
J04	138010MKW27AA291	3号发电机1号氢侧冷油器排气手阀	汽机房	L13	138010MKW11AP001	31号空侧密封油泵	汽机房
J04	138010MKW27AA411	3号发电机氢侧冷油器排污手阀	汽机房	L14	138010MKW11AA261	31号空侧密封油泵进口手阀	汽机房
J04	138010MKW27AA511	3号发电机氢侧冷油器排气手阀	汽机房	M05	138010MKW26AA211	3号发电机2号氢侧密封油泵出口止回阀	汽机房
J04	138010MKW28AA281	3号发电机2号氢侧冷油器排污手阀	汽机房	M05	138010MKW26AP001	32号氢侧密封油泵	汽机房

3号发电机密封油系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
M06	138010MKW26AA261	3号发电机2号氢侧密封油泵进口手阀	汽机房				
M08	138010MKW14AA261	3号发电机1号空侧密封油冷油器进口手阀	汽机房				
M08	138010MKW14AA411	3号发电机空侧密封油冷油器排污手阀	汽机房				
M09	138010MKW15AA261	3号发电机2号空侧密封油冷油器进口手阀	汽机房				
M12	138010MKW11AA242	31、32号空侧密封油泵总出口止回阀	汽机房				
M13	138010MKW12AA211	32号空侧密封油泵出口止回阀	汽机房				
M13	138010MKW12AP001	32号空侧密封油泵	汽机房				
M14	138010MKW12AA261	32号空侧密封油泵进口手阀	汽机房				

滑环轴承
发电机励磁轴承
3号发电机
发电机汽端轴承
φ57x3
φ45x2.5
φ219x6
φ18x2
φ76x3.5
1号氢侧冷油器
2号氢侧冷油器
氢侧回油控制箱
排油手动阀
补油手动阀
氢侧密封油 1号滤网
氢侧密封油 2号滤网
1号氢侧密封油泵
2号氢侧密封油泵
空侧密封油 1号滤网
空侧密封油 2号滤网
1号空侧冷油器
2号空侧冷油器
空侧直流密封油泵
1号空侧交流密封油泵
2号空侧交流密封油泵
1号密封油 排油烟风机
2号密封油 排油烟风机
空侧贮油箱
真空净油装置
冷却器
储油箱来油管道
润滑油回油管
放空气至厂房外

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司				
制 图	王 斌	3号发电机密封油系统图		
初 审	成 涛			
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 195 页

3号发电机氢气及二氧化碳系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D02	138010MKG41AA501	3号发电机浮子式检漏计1净气排气手阀	汽机房	K08	138010MKG03AN001	31号CO2加热风机	汽机房
D03	138010MKG41AA431	3号发电机浮子式检漏计1进液手阀	汽机房	K09	138010MKG03AC001	3号发电机CO2加热器换热器1	汽机房
D04	138010MKG41AA531	3号发电机浮子式检漏计1回气手阀	汽机房	K09	138010MKG04AC001	3号发电机CO2加热器换热器2	汽机房
D12	138010MKG43AA431	3号发电机浮子式检漏计3进液手阀	汽机房	K09	138010MKG04AN001	32号CO2加热风机	汽机房
D12	138010MKG43AA531	3号发电机浮子式检漏计3回气手阀	汽机房	L04	138010MKG02AA191	3号发电机CO2汇流排安全阀	汽机房
E03	138010MKG41AA461	3号发电机浮子式检漏计1排污手阀	汽机房	L04	138010MKG02AA251	3号发电机CO2汇流排1号进口手阀	汽机房
E06	138010MKG42AA431	3号发电机浮子式检漏计2进液手阀	汽机房	L04	138010MKG02AA252	3号发电机CO2汇流排2号进口手阀	汽机房
E06	138010MKG42AA461	3号发电机浮子式检漏计2排污手阀	汽机房	L05	138010MKG02AA253	3号发电机CO2汇流排3号进口手阀	汽机房
E06	138010MKG42AA531	3号发电机浮子式检漏计3回气手阀	汽机房	L05	138010MKG02AA254	3号发电机CO2汇流排4号进口手阀	汽机房
E12	138010MKG43AA461	3号发电机浮子式检漏计3排污手阀	汽机房	L05	138010MKG02AA255	3号发电机CO2汇流排5号进口手阀	汽机房
E15	138010MKG44AA501	3号发电机浮子式检漏计4净气排气手阀	汽机房	L06	138010MKG02AA256	3号发电机CO2汇流排6号进口手阀	汽机房
E16	138010MKG44AA431	3号发电机浮子式检漏计4进液手阀	汽机房	L06	138010MKG02AA257	3号发电机CO2汇流排7号进口手阀	汽机房
E16	138010MKG44AA531	3号发电机浮子式检漏计4回气手阀	汽机房	L06	138010MKG02AA258	3号发电机CO2汇流排8号进口手阀	汽机房
F06	138010MKG28AA253	3号发电机CO2加热器出口母管手阀	汽机房	L07	138011MKG02AA259	3号发电机CO2汇流排9号进口手阀	汽机房
F07	138010MKG27AA253	3号发电机H2控制装置H2、CO2排气手阀	汽机房	L07	138011MKG02AA260	3号发电机CO2汇流排10号进口手阀	汽机房
F08	138010MKG26AA253	3号发电机H2控制装置H2供气手阀	汽机房	L07	138011MKG02AA261	3号发电机CO2汇流排出口手阀	汽机房
F08	138010MKG26AA255	3号发电机H2排气手阀	汽机房	L08	138010MKG03AA191	3号发电机CO2加热器进口母管安全阀	汽机房
F08	138010MKG28AA255	3号发电机CO2管路排气手阀	汽机房				
F09	138010MKG25AT001	3号发电机H2控制装置压缩空气过滤器	汽机房				
F10	138010MKG25AA253	3号发电机H2控制装置压缩空气进口手阀	汽机房				
F12	138010MKG30AA501	3号发电机氢气纯度仪放散手动总阀	汽机房				
F14	138010MKG32AA501	3号发电机绝缘过热检测仪排气手阀	汽机房				
F16	138010MKG44AA461	3号发电机浮子式检漏计4排污手阀	汽机房				
G05	138010MKG29AA531	3号发电机H2排放手阀	汽机房				
G08	138010MKG27AA401	3号发电机H2管路排污手阀	汽机房				
G09	138010MKG24AA255	3号发电机H2流量计后手阀	汽机房				
G10	138010MKG24AA257	3号发电机H2流量计旁路手阀	汽机房				
G13	138010MKG32AA251	3号发电机绝缘过热检测仪进口手阀	汽机房				
G13	138010MKG32AA401	3号发电机绝缘过热检测仪进口管排污手阀	汽机房				
G14	138010MKG32AA252	3号发电机绝缘过热检测仪出口手阀	汽机房				
G15	138010MKG32AA402	3号发电机绝缘过热检测仪出口管排污手阀	汽机房				
G17	138010MKG51AA253	3号发电机H2循环风机进口手阀	汽机房				
H04	138010MKG21AA191	3号发电机H2控制装置安全阀	汽机房				
H08	138010MKG22AA255	3号发电机H2控制装置压力调节阀1出口手阀	汽机房				
H08	138010MKG22BY001	3号发电机H2控制装置H2压力调节阀1	汽机房				
H08	138010MKG23AA255	3号发电机H2控制装置压力调节阀2出口手阀	汽机房				
H08	138010MKG23BY001	3号发电机H2控制装置H2压力调节阀2	汽机房				
H08	138010MKG26AA301	3号发电机氢气压力进口手阀	汽机房				
H09	138010MKG22AA257	3号发电机H2控制装置压力调节阀旁路手阀	汽机房				
H09	138010MKG24AA253	3号发电机H2流量计前手阀	汽机房				
H17	138010MKG51AA255	3号发电机H2循环风机出口手阀	汽机房				
H17	138010MKG51AA257	3号发电机H2循环风机旁路手阀	汽机房				
H17	138010MKG51AN001	3号发电机H2循环风机	汽机房				
I08	138010MKG21AT001	3号发电机H2控制装置H2过滤器	汽机房				
I08	138010MKG22AA253	3号发电机H2控制装置压力调节阀1进口手阀	汽机房				
I08	138010MKG23AA253	3号发电机H2控制装置压力调节阀2进口手阀	汽机房				
I17	138010MKG52AA253	3号发电机H2干燥器进口手阀	汽机房				
I18	138010MKG52AA255	3号发电机H2干燥器出口手阀	汽机房				
J11	138010MKG08AA001	3号发电机1路供氢手动阀	汽机房				
J12	138010MKG08AA002	3号发电机2路供氢手动阀	汽机房				
J17	138010MKG52AT001	3号发电机H2干燥器	汽机房				

氢气汇流管

励端

3号发电机

汽端

二氧化碳汇流管

Φ45x2.5

Φ45x2.5

Φ18x2

浮子式检测计

漏液检测计

漏液检测计

漏液检测计

漏液检测计

Φ159x4.5

排氢管道

Φ114x5

Φ18x2

氢气纯度分析仪

氢气纯度分析仪

氢气纯度装置仪表柜

发电机绝缘过热检测装置

Φ18x2

仪用压缩空气来

氢气过滤器

Φ45x2.5

制氢站来氢气

二氧化碳汇流排

二氧化碳加热器

Φ57x3

3号发电机氢气循环风机

Φ57x3

Φ57x3

氢气干燥器

湿度仪

湿度仪


冷却水进水 Φ18x2

冷却水回水 Φ18x2

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王 梓	3号发电机氢气及二氧化碳系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 197 页	

3号发电机定子冷却水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C15	138010MKF45AA401	3号发电机定子线圈出口排气手阀	汽机房	K10	138010MKF23AA501	3号发电机定冷水离子交换器排气手阀	汽机房
E08	138010MKF20AT002	3号发电机定冷水进水锥形滤网	汽机房	K10	138010MKF11AA253	定冷水冷却器进口手动总阀	汽机房
E09	138010MKF20AA402	3号发电机定子线圈进水汇流管排污手动球阀	汽机房	K13	138010MKF12AA201	32号定冷水泵出口止回阀	汽机房
E12	138010MKF20AA403	3号发电机定子线圈出水汇流管排污手动球阀	汽机房	K13	138010MKF12AA401	32号定冷水泵底部排污手阀	汽机房
E16	138010MKF07AA252	3号发电机定冷水箱排气手阀	汽机房	K13	138010MKF12AP001	32号定冷水泵	汽机房
E17	138010MKF07AA191	3号发电机定冷水箱排气安全阀	汽机房	L06	138010MKF17AA401	3号发电机2号定冷水过滤器排污手阀	汽机房
E17	138010MKF07AA251	3号发电机定冷水箱排气安全阀旁路手阀	汽机房	L07	138010MKF23AA201	3号发电机定子除盐水进口止回阀	汽机房
E18	138010MKF05AA502	3号发电机定冷水箱排气手阀2	汽机房	L09	138010MKF15AC001	3号发电机2号定冷水冷却器	汽机房
F07	138010MKF20AA252	3号发电机定冷水供水手阀	汽机房	L10	138010MKF23AA011	3号发电机定冷水离子交换器进口手阀	汽机房
F08	138010MKF20AA254	3号发电机定冷水反冲洗2道手阀	汽机房	L10	138010MKF23AA401	3号发电机定冷水离子交换器排污手阀	汽机房
F08	138010MKF20AA501	定冷水反洗手阀前排气手阀	汽机房	L10	138010MKF23AT001	3号发电机定冷水离子交换器	汽机房
G02	138010MKF30AA251	3号发电机定子线圈进口压力手动阀	汽机房	L11	138010MKF23AA012	3号发电机定冷水离子交换器出口手阀	汽机房
G03	138010MKF30AA253	3号发电机定子线圈出口压力手动阀	汽机房	M03	138010MKF25AA001	3号发电机定冷水补水流量表前手阀	汽机房
G07	138010MKF20AA253	3号发电机定冷水反冲洗1道手阀	汽机房	M04	138010MKF25AA251	3号发电机定冷水补充水进口手阀	汽机房
G07	138010MKF20AT001	3号发电机定冷水反冲洗过滤器	汽机房	M05	138010MKF25AT001	3号发电机定冷水补充水过滤器	汽机房
G08	138010MKF20AA255	3号发电机定冷水回水手阀	汽机房	M06	138010MKF25AA151	3号发电机定冷水补充水减压阀	汽机房
G08	138010MKF20AA502	定冷水反洗滤网后排气手阀	汽机房	M06	138010MKF25AA191	3号发电机定冷水补充水减压阀出口安全阀	汽机房
G15	138010MKF44AA501	3号发电机定子线圈出口回气手阀	汽机房	M07	138010MKF25AA201	3号发电机定冷水补充水止回阀	汽机房
G16	138010MKF05AA501	3号发电机定冷水箱排气手阀1	汽机房	M10	138010MKF23AA261	3号发电机定冷水离子交换器旁路手阀	汽机房
G17	138010MKF05AA201	3号发电机定冷水箱N2进口止回阀	汽机房	M12	138010MKF23AT002	3号发电机定子冷却水离子捕捉器	汽机房
G17	138010MKF05AA402	N2至定冷水箱排污手阀	汽机房	N04	138010MKF25AA261	3号发电机定冷水补充水回水手阀	汽机房
G18	138010MKF05AA002	3号发电机定冷水箱N2进口手阀	汽机房				
H15	138010MKF05BB001	3号发电机定冷水箱	汽机房				
H17	138010MKF05AA403	定冷水箱压力开关管排污手阀	汽机房				
I06	138010MKF16AA501	3号发电机1号定冷水过滤器排气手阀	汽机房				
I16	138010MKF05AA401	3号发电机定冷水箱底部排污手阀	汽机房				
J06	138010MKF16AA401	3号发电机1号定冷水过滤器排污手阀	汽机房				
J06	138010MKF16AT001	3号发电机1号定冷水过滤器	汽机房				
J08	138010MKF14AA261	3号发电机1号定冷水冷却器出口手动球阀	汽机房				
J09	138010MKF14AA252	3号发电机1号定冷水冷却器排气旁路手阀	汽机房				
J09	138010MKF14AA262	3号发电机1号定冷水冷却器排污旁路手阀	汽机房				
J09	138010MKF14AC001	3号发电机1号定冷水冷却器	汽机房				
J10	138010MKF14AA251	3号发电机1号定冷水冷却器进口手动球阀	汽机房				
J13	138010MKF11AA201	31号定冷水泵出口止回阀	汽机房				
J13	138010MKF11AA251	31号定冷水泵进口手阀	汽机房				
J13	138010MKF11AA401	31号定冷水泵底部排污手阀	汽机房				
J13	138010MKF11AP001	31号定冷水泵	汽机房				
J14	138010MKF23AA255	3号发电机定冷水离子捕捉器出口手阀	汽机房				
K02	138010MKF30AA401	3号发电机定子线圈差压表高压侧排污手阀	汽机房				
K03	138010MKF30AA403	3号发电机定子线圈差压表低压侧排污手阀	汽机房				
K06	138010MKF16AA251	3号发电机1号定冷水过滤器进出口三通阀	汽机房				
K06	138010MKF16AA261	3号发电机1号定冷水过滤器出口平衡手阀	汽机房				
K06	138010MKF17AT001	3号发电机2号定冷水过滤器	汽机房				
K07	138010MKF16AA255	3号发电机1号定冷水过滤器进口平衡手阀	汽机房				
K07	138010MKF17AA501	3号发电机2号定冷水过滤器排气手阀	汽机房				
K08	138010MKF15AA261	3号发电机2号定冷水冷却器出口手动球阀	汽机房				
K09	138010MKF15AA252	3号发电机2号定冷水冷却器排气旁路手阀	汽机房				
K09	138010MKF15AA262	3号发电机2号定冷水冷却器排污旁路手阀	汽机房				
K09	138010MKF15AA501	定冷水冷却器排气手阀	汽机房				
K09	138010MKF14AA401	3号发电机1号定冷水冷却器排污手阀	汽机房				
K10	138010MKF15AA251	3号发电机2号定冷水冷却器进口手动球阀	汽机房				

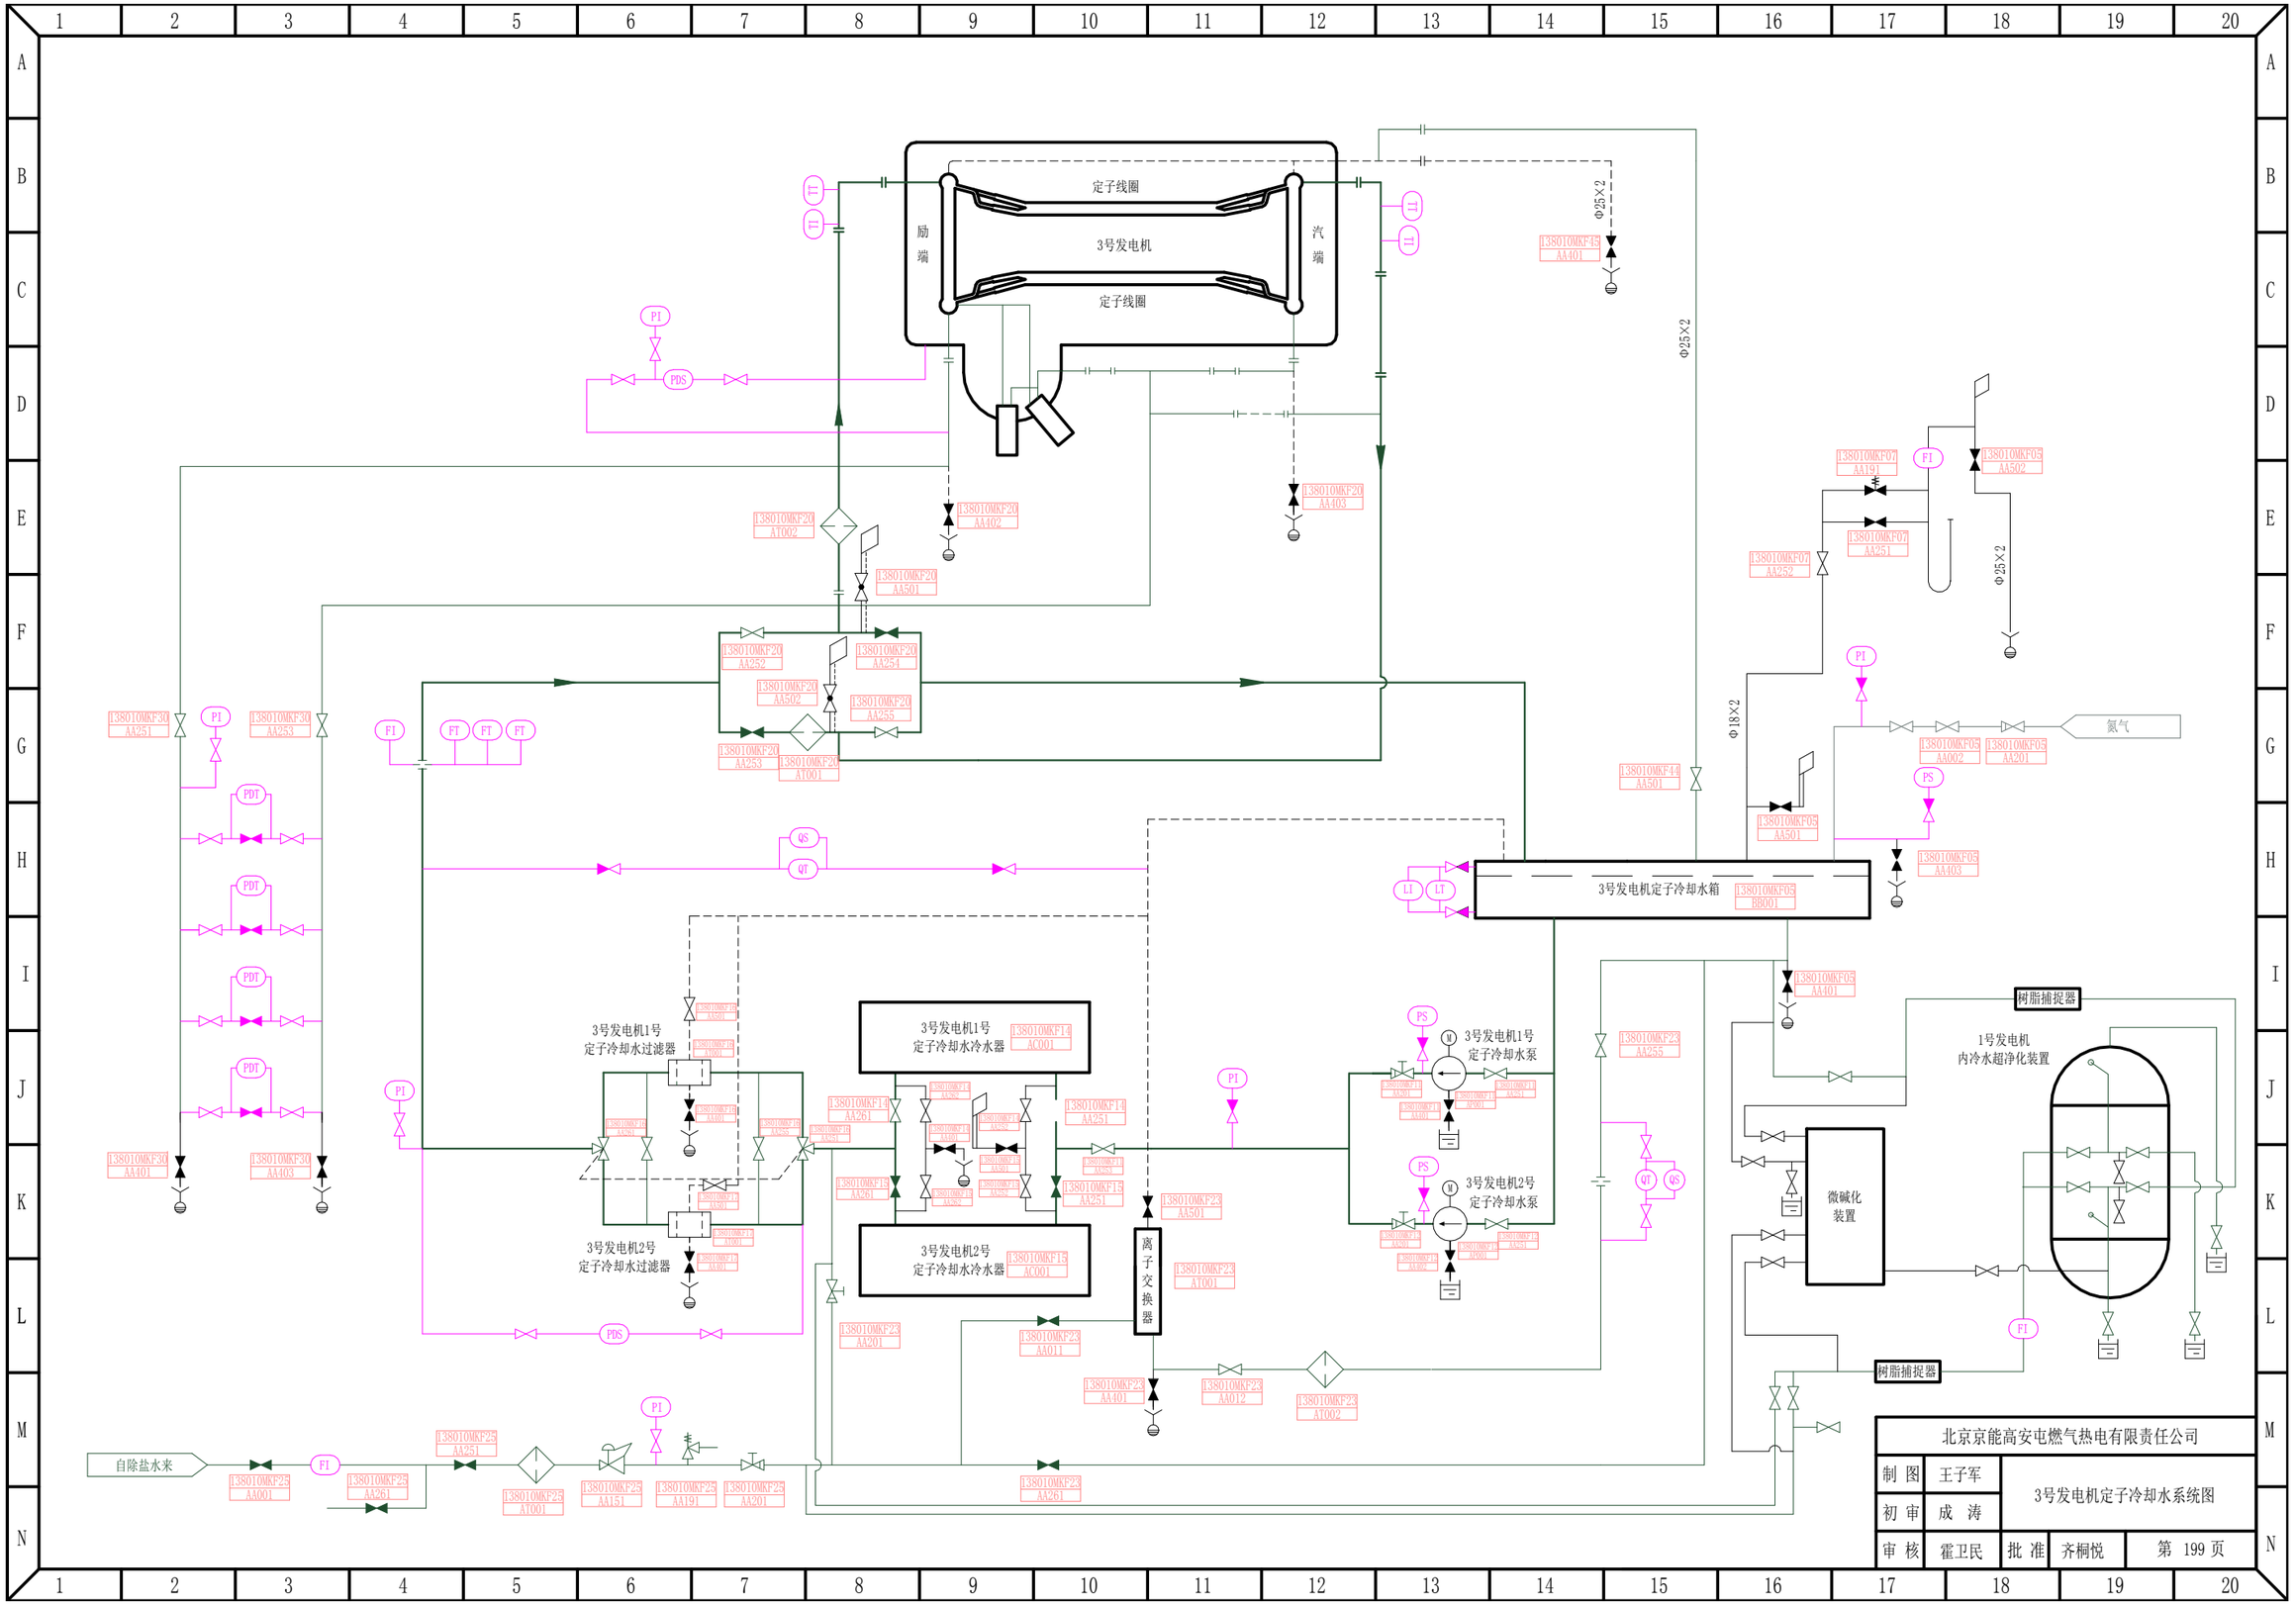
定子线圈
励端
3号发电机
汽端
定子线圈
PI
PDS
FI
FT
PDT
QS
QT
LT
LI
PS
Φ25×2
Φ18×2
氮气
3号发电机定子冷却水箱
3号发电机1号
定子冷却水过滤器
3号发电机2号
定子冷却水过滤器
3号发电机1号
定子冷却水冷却器
3号发电机2号
定子冷却水冷却器
离子交换器
3号发电机1号
定子冷却水泵
3号发电机2号
定子冷却水泵
微碱化装置
1号发电机
内冷水超净化装置
树脂捕捉器
树脂捕捉器
自除盐水来
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
制 图 王子军
初 审 成 涛
审 核 霍卫民
批 准 齐桐悦
3号发电机定子冷却水系统图
第 199 页

热网循环水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B04	1380J0NDD30AA191	1号热网加热器管侧安全阀	汽机房	G11	1380J0NDA10AA504	2号炉烟气水水换热器循环水回水管道排空手动阀	2号余热锅炉房
B08	1380J0NDD30AA192	2号热网加热器管侧安全阀	汽机房	G12	1380J0NDA10AA004	2号炉烟气热网水水换热器出口电动阀	2号余热锅炉房
B12	1380J0NDD30AA193	3号热网加热器管侧安全阀	汽机房	G12	1380J0NDD10AA402	2号炉烟气热网水水换热器管侧排污手阀	2号余热锅炉房
B16	1380J0NDD30AA194	4号热网加热器管侧安全阀	汽机房	G13	1380J0NDA20AA001	1号热网疏水冷却器循环水进口电动阀	汽机房
C03	1380J0NDA42AA001	热网供水母管至外网电动蝶阀	汽机房	G14	1380J0NDA20AA003	1号热网疏水冷却器循环水出口电动阀	汽机房
C03	1380J0NDA42QB001	热网供水母管至外网流量孔板	汽机房	G14	1380J0NDA20AA501	1号热网疏水冷却器循环水出口排空手动阀	汽机房
C04	1380J0NAD01AC001	1号热网加热器	汽机房	G15	1380J0NDD20AA401	1号热网疏水冷却器管侧排污手阀	汽机房
C06	1380J0NDD30AA401	1号热网加热器管侧排污手阀	汽机房	G16	1380J0NDA20AA002	2号热网疏水冷却器循环水进口电动阀	汽机房
C09	1380J0NAD01AC002	2号热网加热器	汽机房	G16	1380J0NDA20AA004	2号热网疏水冷却器循环水出口电动阀	汽机房
C10	1380J0NDD30AA402	2号热网加热器管侧排污手阀	汽机房	G17	1380J0NDD20AA402	2号热网疏水冷却器管侧排污手阀	汽机房
C13	1380J0NAD01AC003	3号热网加热器	汽机房	G17	1380J0NDA20AA502	2号热网疏水冷却器循环水出口排空手动阀	汽机房
C14	1380J0NDD30AA403	3号热网加热器管侧排污手阀	汽机房	G19	1380J0NDA21AA001	热网加热器供水母管（疏水冷却器旁路）电动蝶阀	汽机房
C17	1380J0NAD01AC004	4号热网加热器	汽机房	G19	1380J0NDA21QB001	热网加热器供水母管流量测量孔板	汽机房
C18	1380J0NDD30AA404	4号热网加热器管侧排污手阀	汽机房	H02	1380J0NDB01AT001	热网回水母管滤网	汽机房
D04	1380J0NDA30AA005	1号热网加热器循环水出口电动蝶阀	汽机房	H02	1380J0NDB01AA401	热网回水母管滤网排污手阀	汽机房
D04	1380J0NDA30AA501	1号热网加热器循环水出口排空手动阀	汽机房	H03	1380J0NDA01AA405	热网循环水泵出口管道放水手动阀	汽机房
D05	1380J0NDA30AA001	1号热网加热器循环水进口电动蝶阀	汽机房	H03	1380J0NDA01AA406	热网循环水泵出口管道放水二道手动阀	汽机房
D08	1380J0NDA30AA006	2号热网加热器循环水出口电动蝶阀	汽机房	H04	1380J0NDA01AA501	1号热网循环泵出口电动阀后排空手动阀	汽机房
D08	1380J0NDA30AA502	2号热网加热器循环水出口排空手动阀	汽机房	H05	1380J0NDA01AA502	2号热网循环泵出口电动阀后排空手动阀	汽机房
D09	1380J0NDA30AA002	2号热网加热器循环水进口电动蝶阀	汽机房	H06	1380J0NDA01AA503	3号热网循环泵出口电动阀后排空手动阀	汽机房
D12	1380J0NDA30AA007	3号热网加热器循环水出口电动蝶阀	汽机房	H07	1380J0NDA01AA504	4号热网循环泵出口电动阀后排空手动阀	汽机房
D13	1380J0NDA30AA503	3号热网加热器循环水出口排空手动阀	汽机房	H08	1380J0NDA10AA501	1号炉烟气水水换热器循环水进水管道排空手动阀	1号余热锅炉房
D14	1380J0NDA30AA003	3号热网加热器循环水进口电动蝶阀	汽机房	H09	1380J0NDA10AA403	1号炉烟气水水换热器循环水回水管道放水手动阀	1号余热锅炉房
D17	1380J0NDA30AA008	4号热网加热器循环水出口电动蝶阀	汽机房	H11	1380J0NDA10AA502	2号炉烟气水水换热器循环水进水管道排空手动阀	2号余热锅炉房
D17	1380J0NDA30AA504	4号热网加热器循环水出口排空手动阀	汽机房	H11	1380J0NDA10AA404	2号炉烟气水水换热器循环水回水管道放水手动阀	2号余热锅炉房
D18	1380J0NDA30AA004	4号热网加热器循环水进口电动蝶阀	汽机房	H14	1380J0NDA20AA401	热网疏水冷却器循环水进水母管放水手动阀	汽机房
E05	1380J0NDA30AA401	热网循环水供水母管末端放水手阀	汽机房	H17	1380J0NAA12AA001	热网抽汽母管至低压除氧器蒸汽调节阀旁路电动阀	汽机房
E13	1380J0NDD20AA191	1号热网疏水冷却器管侧安全阀	汽机房	I02	1380J0NDB01QB001	热网回水母管流量孔板	汽机房
E16	1380J0NDD20AA192	2号热网疏水冷却器管侧安全阀	汽机房	I04	1380J0NDA01AA001	1号热网循环泵出口电动蝶阀	汽机房
E18	1380J0NDA20AA503	热网疏水冷却器循环水出口母管电动阀后排空手动阀	汽机房	I05	1380J0NDA01AA002	2号热网循环泵出口电动蝶阀	汽机房
F02	1380J0NDB01AA001	热网回水母管电动蝶阀	汽机房	I06	1380J0NDA01AA003	3号热网循环泵出口电动蝶阀	汽机房
F07	1380J0NDA10AA005	烟气热网水水换热器出口母管电动阀	1号余热锅炉房	I07	1380J0NDA01AA004	4号热网循环泵出口电动蝶阀	汽机房
F08	138011NDD01AC001	1号炉烟气热网水水换热器	1号余热锅炉房	I08	1380J0NDA10AA401	1号炉烟气水水换热器循环水进水管道放水手动阀	1号余热锅炉房
F08	1380J0NDD10AA191	1号炉烟气热网水水加热器管侧安全阀	1号余热锅炉房	I11	1380J0NDA10AA402	2号炉烟气水水换热器循环水进水管道放水手动阀	2号余热锅炉房
F08	1380J0NDD10AA501	1号炉烟气热网水水换热器管侧排气手阀	1号余热锅炉房	I11	1380J0LCR01AA004	软化水至厂区集中制冷站补水手动阀	汽机房
F10	1380J0NDD10AA192	2号炉烟气热网水水加热器管侧安全阀	2号余热锅炉房	I11	1380J0LCR01AA501	低压除氧器补水排空手动阀	汽机房
F11	138012NDD01AC001	2号炉烟气热网水水换热器	2号余热锅炉房	I12	1380J0LCR01AA003	低压除氧器补水调节阀旁路电动阀	汽机房
F11	1380J0NDD10AA502	2号炉烟气热网水水换热器管侧排气手阀	2号余热锅炉房	I14	1380J0NDE01AA191	热网低压除氧器1号安全阀	汽机房
F14	1380J0NAD02AC001	1号热网疏水冷却器	汽机房	I14	1380J0NDE01AA192	热网低压除氧器2号安全阀	汽机房
F16	1380J0NAD02AC002	2号热网疏水冷却器	汽机房	I15	1380J0NAA13AA001	热网低压除氧器泄压止回阀	汽机房
F18	1380J0NDA20AA005	热网疏水冷却器循环水出口母管电动阀	汽机房	I16	1380J0NAA11AA003	热网抽汽至低压除氧器调节阀后电动阀	汽机房
F19	1380J0NDA21AA501	热网加热器供水母管（疏水冷却器旁路）电动蝶阀后排空	汽机房	I17	1380J0NAA11AA002	热网抽汽至低压除氧器蒸汽调节阀后手阀	汽机房
G02	1380J0NDB01AA501	热网回水母管滤网排气手阀	汽机房	I17	1380J0NAA11AA101	热网抽汽至低压除氧器蒸汽调节阀	汽机房
G03	1380J0NDA50AA001	热网回水泄压止回阀	汽机房	I18	1380J0NAA11AA001	热网抽汽至低压除氧器蒸汽调节阀前电动阀	汽机房
G07	1380J0NDD10AA403	1号炉烟气水水换热器循环水进水电动阀后放水手动阀	1号余热锅炉房	J04	1380J0NDA01AA801	1号热网循环泵出口止回阀	汽机房
G08	1380J0NDA10AA001	1号炉烟气热网水水换热器进口电动阀	1号余热锅炉房	J04	1380J0NDC01AP001	1号热网循环水泵	汽机房
G08	1380J0NDA10AA503	1号炉烟气水水换热器循环水回水管道排空手动阀	1号余热锅炉房	J05	1380J0NDA01AA802	2号热网循环泵出口止回阀	汽机房
G09	1380J0NDA10AA003	1号炉烟气热网水水换热器出口电动阀	1号余热锅炉房	J05	1380J0NDC01AP002	2号热网循环水泵	汽机房
G09	1380J0NDD10AA401	1号炉烟气热网水水换热器管侧排污手阀	1号余热锅炉房	J06	1380J0NDA01AA803	3号热网循环泵出口止回阀	汽机房
G10	1380J0NDD10AA404	2号炉烟气水水换热器循环水进水电动阀后放水手动阀	2号余热锅炉房	J06	1380J0NDC01AP003	3号热网循环水泵	汽机房
G11	1380J0NDA10AA002	2号炉烟气热网水水换热器进口电动阀	2号余热锅炉房	J07	1380J0NDA01AA804	4号热网循环泵出口止回阀	汽机房

热网循环水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
J07	1380J0NDC01AP004	4号热网循环水泵	汽机房	M07	1380J0NDF04AA502	热网补水调节阀后管道排空手动阀	汽机房
J11	1380J0LCR01AA001	低压除氧器补水调节阀前电动阀	汽机房	M08	1380J0NDF04AA001	热网补水泵出口调节阀前电动阀	汽机房
J12	1380J0LCR01AA002	低压除氧器补水调节阀后手阀	汽机房	M08	1380J0NDF04AA002	热网补水泵出口调节阀后手动阀	汽机房
J12	1380J0LCR01AA101	低压除氧器补水调节阀	汽机房	M08	1380J0NDF04AA003	热网补水泵出口调节阀旁路电动阀	汽机房
J13	1380J0NDE01AA501	低压除氧器运行排气手阀	汽机房	M08	1380J0NDF04AA101	热网补水泵出口调节阀	汽机房
J13	1380J0NDE01AA403	低压除氧器运行排气手动阀后疏水手动阀	汽机房	M09	1380J0NDF04AA501	热网补水调节阀前管道排空手动阀	汽机房
J13	1380J0NDE01AA404	低压除氧器启动排气手动阀后疏水手动阀	汽机房	M11	1380J0NDF01AA001	1号热网补水泵出口止回阀	汽机房
J14	1380J0NDE01AA502	低压除氧器启动排气手阀	汽机房	M11	1380J0NDF01AA002	1号热网补水泵出口电动阀	汽机房
J14	1380J0NDE01AA503	低压除氧器排空手动阀	汽机房	M12	1380J0NDF02AA001	2号热网补水泵出口止回阀	汽机房
J16	1380J0NDF05AA501	热网补水泵出口再循环排空手动阀	汽机房	M12	1380J0NDF02AA002	2号热网补水泵出口电动阀	汽机房
J17	1380J0NDF05AA002	热网补水泵出口再循环调节阀后手阀	汽机房	M13	1380J0NDF03AA001	热网定压泵出口止回阀	汽机房
K04	1380J0NDB02AA401	1号热网循环水泵滤网排污手阀	汽机房	M13	1380J0NDF03AA002	热网定压泵出口电动阀	汽机房
K04	1380J0NDB02AA501	1号热网循环水泵滤网排气手阀	汽机房	N01	1380J0NDF30AA003	热网事故补水至主厂房用水1道手动阀	汽机房
K04	1380J0NDB02AT001	1号热网循环水泵泵进口滤网	汽机房	N02	1380J0NDF30AA004	热网事故补水至主厂房用水2道手动阀	汽机房
K05	1380J0NDB02AA402	2号热网循环水泵滤网排污手阀	汽机房	N02	1380J0NDF30AA401	热网事故补水电动阀后放水手动阀	汽机房
K05	1380J0NDB02AA502	2号热网循环水泵滤网排气手阀	汽机房	N07	1380J0NDF04AA402	热网补水手动阀后放水手动阀	汽机房
K05	1380J0NDB02AT002	2号热网循环水泵泵进口滤网	汽机房	N08	1380J0NDF04AA401	热网补水调节阀后放水手动阀	汽机房
K06	1380J0NDB02AA403	3号热网循环水泵滤网排污手阀	汽机房	N11	1380J0NDF01AA401	1号热网补水泵出口电动阀前放水手动阀	汽机房
K06	1380J0NDB02AA503	3号热网循环水泵滤网排气手阀	汽机房	N12	1380J0NDF02AA401	2号热网补水泵出口电动阀前放水手动阀	汽机房
K06	1380J0NDB02AT003	3号热网循环水泵泵进口滤网	汽机房	N13	1380J0NDF03AA401	热网定压泵出口电动阀前放水手动阀	汽机房
K07	1380J0NDB02AA404	4号热网循环水泵滤网排污手阀	汽机房	D05	1380J0NDA30AA402	1号热网加热器循环水进口电动阀后放水手阀	汽机房
K07	1380J0NDB02AA504	4号热网循环水泵滤网排气手阀	汽机房	D03	1380J0NDA30AA403	1号热网加热器循环水出口电动阀前放水手阀	汽机房
K07	1380J0NDB02AT004	4号热网循环水泵泵进口滤网	汽机房	D10	1380J0NDA30AA404	2号热网加热器循环水进口电动阀后放水手阀	汽机房
K14	1380J0NDE01AC001	热网低压除氧器	汽机房	D08	1380J0NDA30AA405	2号热网加热器循环水出口电动阀前放水手阀	汽机房
K14	1380J0NDE01AA401	热网低压除氧器溢流电动阀	汽机房	D14	1380J0NDA30AA406	3号热网加热器循环水进口电动阀后放水手阀	汽机房
K14	1380J0NDE01AA402	热网低压除氧器排污手阀	汽机房	D12	1380J0NDA30AA407	3号热网加热器循环水出口电动阀前放水手阀	汽机房
K17	1380J0NDF05AA001	热网补水泵出口再循环调节阀前电动阀	汽机房	D18	1380J0NDA30AA408	4号热网加热器循环水进口电动阀后放水手阀	汽机房
K17	1380J0NDF05AA101	热网补水泵出口再循环调节阀	汽机房	D16	1380J0NDA30AA409	4号热网加热器循环水出口电动阀前放水手阀	汽机房
L03	1380J0NDB01AA191	热网回水母管安全阀	汽机房				
L04	1380J0NDB02AA001	1号热网循环泵进口电动蝶阀	汽机房				
L04	1380J0NDB02AA505	1号热网循环泵进口电动阀前排空手动阀	汽机房				
L05	1380J0NDB02AA002	2号热网循环泵进口电动蝶阀	汽机房				
L05	1380J0NDB02AA506	2号热网循环泵进口电动阀前排空手动阀	汽机房				
L06	1380J0NDB02AA003	3号热网循环泵进口电动蝶阀	汽机房				
L06	1380J0NDB02AA507	3号热网循环泵进口电动阀前排空手动阀	汽机房				
L07	1380J0NDB02AA004	4号热网循环泵进口电动蝶阀	汽机房				
L07	1380J0NDB02AA508	4号热网循环泵进口电动阀前排空手动阀	汽机房				
L11	1380J0NDE01AA002	1号热网补水泵进口手阀	汽机房				
L11	1380J0NDF01AP001	1号热网补水泵	汽机房				
L12	1380J0NDE01AA003	2号热网补水泵进口手阀	汽机房				
L12	1380J0NDF02AP001	2号热网补水泵	汽机房				
L13	1380J0NDE01AA004	热网定压泵进口手阀	汽机房				
L13	1380J0NDF03AP001	热网定压泵	汽机房				
M02	1380J0NDF30AA006	热网补水贮存池至热网补水电动阀	汽机房				
M02	1380J0NDF30AA007	热网补水贮存池至热网补水止回阀	汽机房				
M02	1380J0NDF30AA001	水工生水来事故补水至热网回水管电动阀	汽机房				
M02	1380J0NDF30AA002	水工生水来事故补水至热网回水管止回阀	汽机房				
M02	1380J0NDF30AA501	热网事故补水电动阀后排空手动阀	汽机房				
M03	1380J0NDF30QB001	水工生水来事故补水至热网回水管流量孔板	汽机房				
M05	1380J0NDF04AA801	热网补水泵出口调节阀后止回阀	汽机房				
M06	1380J0NDF04QB001	热网补水泵出口调节阀后流量孔板	汽机房				

热网回水
热网供水
1号热网加热器
2号热网加热器
3号热网加热器
4号热网加热器
水侧安全阀
φ1220x22
1号炉烟气热网水水加热器
2号炉烟气热网水水加热器
低压蒸汽联箱来
至低压蒸汽联箱入口
1号热网疏水冷却器
2号热网疏水冷却器
φ529x10
φ528x10
烟气余热深度利用来
至烟气余热深度利用
φ273x6.5
采暖供汽管道来
至集中制冷站
自中间水箱来
低压除氧器
排污
溢流
φ76x3.5
φ108x4
去2号余热锅炉定排水池
1号热网循环泵
2号热网循环泵
3号热网循环泵
4号热网循环泵
φ820x16
φ720x14
φ630x12
φ426x9
φ219x6
φ159x4.5
φ133x4
φ32x2.5
φ25x2
1号热网补水泵
2号热网补水泵
热网定压泵
至厂区采暖回水泵
至厂区采暖供水
至雨水井
生产水至主厂房用水
生产水至工业水处理
自来水来
自来水至生产水处理

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	肖新亮	热网循环水系统			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 201 页	

热网加热器及热网疏水系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B04	138010NAA01AA192	热网抽汽管2号安全阀	汽机房6.5m	G06	1380J0NAD01AA512	2号热网加热器壳侧运行排汽二道手动阀	汽机房6.5m
B05	138010NAA01AA191	热网抽汽管1号安全阀	汽机房6.5m	G08	1380J0NAD01AA192	2号热网加热器壳侧安全阀	汽机房12.6m
B09	138010NAA01AA411	热网抽汽速关阀后疏水1道电动阀	汽机房0m	G08	1380J0NAD01AA503	2号热网加热器壳侧启动排汽手阀	汽机房12.6m
B16	138010LBC42AA001	中排通风阀	汽机房6.5m	G08	1380J0NAA22AA001	2号热网加热器汽平衡电动阀	汽机房12.6m
C05	138011NAA09AA001	1号炉中旁至热网加热器电动阀	汽机房6.5m	G08	1380J0NAD01AA511	2号热网加热器壳侧启动排汽二道手动阀	汽机房12.6m
C07	138010LBS46AA151	热网抽汽调节阀	汽机房6.5m	G10	1380J0NAD01AA506	3号热网加热器壳侧运行排汽手阀	汽机房12.6m
C09	138010NAA01AA406	热网抽汽速关阀后疏水2道电动阀	汽机房0m	G10	1380J0NAD01AA514	3号热网加热器壳侧运行排汽二道手动阀	汽机房6.5m
C09	138010NAA01AA407	热网抽汽速关阀后旁路疏水器前手阀	汽机房0m	G12	1380J0NAD01AA505	3号热网加热器壳侧启动排汽手阀	汽机房12.6m
C09	138010NAA01AA408	热网抽汽速关阀后疏水器	汽机房0m	G12	1380J0NAA23AA001	3号热网加热器汽平衡电动阀	汽机房12.6m
C09	138010NAA01AA409	热网抽汽速关阀后旁路疏水器后手阀	汽机房0m	G12	1380J0NAD01AA513	3号热网加热器壳侧启动排汽二道手动阀	汽机房12.6m
C16	138010MAL51AA051	中排至热网止回阀母管疏水电动阀	汽机房6.5m	G13	1380J0NAD01AA193	3号热网加热器壳侧安全阀	汽机房12.6m
C17	138010MAL51AA050	中排至热网止回阀前疏水电动阀	汽机房6.5m	G14	1380J0NAD01AA508	4号热网加热器壳侧运行排汽手阀	汽机房12.6m
C18	138010NAA08AA191	热网抽汽止回阀前1号安全阀	汽机房6.5m	G14	1380J0NAD01AA516	4号热网加热器壳侧运行排汽二道手动阀	汽机房6.5m
C18	138010NAA08AA192	热网抽汽止回阀前2号安全阀	汽机房6.5m	G16	1380J0NAD01AA507	4号热网加热器壳侧启动排汽手阀	汽机房12.6m
C19	138010NAA08AA193	热网抽汽止回阀前3号安全阀	汽机房6.5m	G16	1380J0NAA24AA001	4号热网加热器汽平衡电动阀	汽机房12.6m
C9	138010NAA01AA412	热网抽汽止回阀后疏水至无压手动阀	汽机房6.5m	G16	1380J0NAD01AA515	4号热网加热器壳侧启动排汽二道手动阀	汽机房12.6m
D05	138012NAA09AA001	2号炉中旁至热网加热器电动阀	汽机房6.5m	G17	1380J0NAD01AA194	4号热网加热器壳侧安全阀	汽机房12.6m
D06	1380J0NAA02AA401	热网加热器进汽母管疏水2道电动阀	汽机房6.5m	H02	1380J0NAB81AA004	1号热网加热器疏水再循环电动阀	汽机房12.6m
D06	1380J0NAA02AA402	热网加热器进汽母管旁路疏水器前手阀	汽机房6.5m	H03	1380J0NAD01AC001	1号热网加热器	汽机房12.6m
D06	1380J0NAA02AA403	热网加热器进汽母管旁路疏水器	汽机房6.5m	H05	1380J0NAD01AA401	1号热网加热器壳侧排污手阀	汽机房12.6m
D06	1380J0NAA02AA404	热网加热器进汽母管旁路疏水器后手阀	汽机房6.5m	H05	1380J0NAD01AA405	1号热网加热器壳侧排污二道手动阀	汽机房12.6m
D07	1380J0NAA02AA405	热网加热器进汽母管疏水1道电动阀	汽机房6.5m	H06	1380J0NAB81AA005	2号热网加热器疏水再循环电动阀	汽机房12.6m
D15	138010LBS45AA051	热网抽汽速关阀	汽机房6.5m	H07	1380J0NAD01AC002	2号热网加热器	汽机房12.6m
D16	138010NAA01AA410	热网抽汽止回阀后疏水1道电动阀	汽机房6.5m	H09	1380J0NAD01AA402	2号热网加热器壳侧排污手阀	汽机房12.6m
D16	138010LBS44AA051	热网抽汽止回阀	汽机房6.5m	H09	1380J0NAD01AA406	2号热网加热器壳侧排污二道手动阀	汽机房12.6m
D17	138010NAA01AA402	热网抽汽止回阀后疏水2道电动阀	汽机房6.5m	H10	1380J0NAB81AA006	3号热网加热器疏水再循环电动阀	汽机房12.6m
D18	138010NAA08AA401	热网抽汽止回阀前安全阀管疏水2道电动阀	汽机房6.5m	H12	1380J0NAD01AC003	3号热网加热器	汽机房12.6m
D18	138010NAA08AA402	热网抽汽止回阀前安全阀管旁路疏水器前手阀	汽机房6.5m	H13	1380J0NAD01AA403	3号热网加热器壳侧排污手阀	汽机房12.6m
D18	138010NAA08AA403	热网抽汽止回阀前安全阀管旁路疏水器	汽机房6.5m	H13	1380J0NAD01AA407	3号热网加热器壳侧排污二道手动阀	汽机房12.6m
D18	138010NAA08AA405	热网抽汽止回阀前安全阀管疏水1道电动阀	汽机房6.5m	H14	1380J0NAB81AA007	4号热网加热器疏水再循环电动阀	汽机房12.6m
D19	138010NAA08AA404	热网抽汽止回阀前安全阀管旁路疏水器后手阀	汽机房6.5m	H16	1380J0NAD01AC004	4号热网加热器	汽机房12.6m
E16	138010NAA01AA403	热网抽汽止回阀后旁路疏水器前手阀	汽机房6.5m	H17	1380J0NAD01AA404	4号热网加热器壳侧排污手阀	汽机房12.6m
E17	138010NAA01AA404	热网抽汽止回阀后旁路疏水器	汽机房6.5m	H17	1380J0NAD01AA408	4号热网加热器壳侧排污二道手动阀	汽机房12.6m
E17	138010NAA01AA405	热网抽汽止回阀后旁路疏水器后手阀	汽机房6.5m	I03	1380J0NAB50AA001	1号热网加热器正常疏水电动阀	汽机房12.6m
E6	1380J0NAA02AA406	热网加热器进汽母管疏水至无压手动阀	汽机房6.5m	I04	1380J0NAB51AA001	1号热网加热器事故疏水电动阀	汽机房12.6m
F03	1380J0NAA03AA001	1号热网加热器进汽1号电动阀	汽机房12.6m	I07	1380J0NAB50AA002	2号热网加热器正常疏水电动阀	汽机房12.6m
F07	1380J0NAA04AA001	2号热网加热器进汽1号电动阀	汽机房12.6m	I08	1380J0NAB51AA002	2号热网加热器事故疏水电动阀	汽机房12.6m
F07	1380J0NAA04AA002	2号热网加热器进汽2号电动阀	汽机房12.6m	I11	1380J0NAB50AA003	3号热网加热器正常疏水电动阀	汽机房12.6m
F09	1380J0NAA20AA501	热网加热器汽平衡管排空手动阀	汽机房12.6m	I12	1380J0NAB51AA003	3号热网加热器事故疏水电动阀	汽机房12.6m
F11	1380J0NAA05AA001	3号热网加热器进汽1号电动阀	汽机房12.6m	I15	1380J0NAB50AA004	4号热网加热器正常疏水电动阀	汽机房12.6m
F12	1380J0NAA05AA002	3号热网加热器进汽2号电动阀	汽机房12.6m	I16	1380J0NAB51AA004	4号热网加热器事故疏水电动阀	汽机房12.6m
F15	1380J0NAA06AA001	4号热网加热器进汽1号电动阀	汽机房12.6m	I16	1380J0NAB50AA401	热网加热器事故疏水管放水手动阀	汽机房6.5m
F16	1380J0NAA06AA002	4号热网加热器进汽2号电动阀	汽机房12.6m	J08	1380J0NAB61AA001	热网疏水冷却器旁路电动蝶阀	汽机房6.5m
F03	1380J0NAA03AA002	1号热网加热器进汽2号电动阀	汽机房12.6m	J11	1380J0NAB61AA502	2号热网疏水冷却器疏水进口管道排空手动阀	汽机房6.5m
G02	1380J0NAD01AA502	1号热网加热器壳侧运行排汽手阀	汽机房12.6m	J12	1380J0NAB81AA402	加热器液位调节阀后母管放水手动阀	汽机房0m
G02	1380J0NAD01AA510	1号热网加热器壳侧运行排汽二道手动阀	汽机房6.5m	J14	1380J0NAB81AA002	热网加热器液位调节阀后手阀	汽机房0m
G04	1380J0NAD01AA191	1号热网加热器壳侧安全阀	汽机房12.6m	J14	1380J0NAB81AA101	热网加热器液位调节阀	汽机房0m
G04	1380J0NAD01AA501	1号热网加热器壳侧启动排汽手阀	汽机房12.6m	J14	1380J0NAB81AA401	热网加热器液位调节阀后排污手阀	汽机房0m
G04	1380J0NAD01AA509	1号热网加热器壳侧启动排汽二道手动阀	汽机房12.6m	J15	1380J0NAB81AA003	热网加热器液位调节阀旁路电动阀	汽机房0m
G04	1380J0NAA21AA001	1号热网加热器汽平衡电动阀	汽机房12.6m	J17	1380J0NAB80AA005	热网疏水启动放水手阀	汽机房0m
G06	1380J0NAD01AA504	2号热网加热器壳侧运行排汽手阀	汽机房12.6m	J17	1380J0NAB51AA005	热网加热器事故疏水至2号炉定排手动阀	汽机房0m

热网加热器及热网疏水系统目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
J18	1380J0NAB80AA004	热网疏水启动放水止回阀	汽机房0m				
J18	1380J0NAB80AA502	热网疏水启动放水阀后排空手动阀	汽机房6.5m				
J18	1380J0NAB51AA006	热网加热器事故疏水至2号炉定排手动阀	汽机房6.5m				
J19	1380J0NAB80AA503	热网疏水启动放水阀后（6米）排空手动阀	汽机房6.5m				
K02	1380J0NAB61AA501	热网加热器疏水管排空手动阀	汽机房6.5m				
K03	1380J0NAD02AA501	1号热网疏水冷却器壳侧排气手阀	汽机房0m				
K04	1380J0NAD02AA191	1号热网疏水冷却器壳侧安全阀	汽机房0m				
K07	1380J0NAB71AA001	1号热网疏水泵进口电动阀	汽机房0m				
K07	1380J0NAB71AA401	1号热网疏水泵进口电动阀后放水手动阀	汽机房0m				
K08	1380J0NAB72AA001	2号热网疏水泵进口电动阀	汽机房0m				
K08	1380J0NAB72AA401	2号热网疏水泵进口电动阀后放水手动阀	汽机房0m				
K09	1380J0NAB73AA001	3号热网疏水泵进口电动阀	汽机房0m				
K09	1380J0NAB73AA401	3号热网疏水泵进口电动阀后放水手动阀	汽机房0m				
K10	1380J0NAB74AA002	热网疏水泵旁路电动阀	汽机房0m				
K12	1380J0NAD02AA502	2号热网疏水冷却器壳侧排气手阀	汽机房6.5m				
K12	1380J0NAB52AA002	2号热网疏水冷却器疏水进口电动蝶阀	汽机房6.5m				
K13	1380J0NAD02AA192	2号热网疏水冷却器壳侧安全阀	汽机房6.5m				
K14	1380J0NAB81AA001	热网加热器液位调节阀前电动阀	汽机房0m				
K16	1380J0NAB80AA501	热网疏水至凝结水管道排空手动阀	汽机房0m				
K17	1380J0NAB80AA003	热网疏水泵出口调节阀旁路电动阀	汽机房0m				
L02	1380J0NAB52AA001	1号热网疏水冷却器疏水进口电动蝶阀	汽机房6.5m				
L04	1380J0NAD02AC001	1号热网疏水冷却器	汽机房6.5m				
L06	1380J0NAB60AA001	1号热网疏水冷却器疏水出口电动蝶阀	汽机房0m				
L07	1380J0NAB71AA002	1号热网疏水泵出口止回阀	汽机房0m				
L07	1380J0NAB71AP001	1号热网疏水泵	汽机房0m				
L08	1380J0NAB72AA002	2号热网疏水泵出口止回阀	汽机房0m				
L08	1380J0NAB72AP001	2号热网疏水泵	汽机房0m				
L09	1380J0NAB73AA002	3号热网疏水泵出口止回阀	汽机房0m				
L09	1380J0NAB73AP001	3号热网疏水泵	汽机房0m				
L10	1380J0NAB60AA002	2号热网疏水冷却器疏水出口电动蝶阀	汽机房0m				
L10	1380J0NAB74AA401	热网疏水泵旁路电动阀后放水手动阀	汽机房0m				
L12	1380J0NAD02AC002	2号热网疏水冷却器	汽机房6.5m				
L14	1380J0NAB80AA601	热网疏水启动放水取样手阀	汽机房0m				
L15	1380J0NAB80QB001	热网疏水泵出口流量孔板	汽机房0m				
L16	1380J0NAB80AA001	热网疏水泵出口调节阀前电动阀	汽机房0m				
L17	1380J0NAB80AA002	热网疏水泵出口调节阀后手阀	汽机房0m				
L17	1380J0NAB80AA101	热网疏水泵出口调节阀	汽机房0m				
L18	1380J0NAB80AA006	热网疏水至凝结水手动总阀	汽机房0m				
L18	1380J0NAB80AA401	热网疏水至凝结水隔离阀前放水手动阀	汽机房0m				
M03	1380J0NAD02AA401	1号热网疏水冷却器壳侧放水手阀	汽机房0m				
M07	1380J0NAB71AA003	1号热网疏水泵出口电动阀	汽机房0m				
M07	1380J0NAB71AA402	1号热网疏水泵出口电动阀前放水手动阀	汽机房0m				
M08	1380J0NAB72AA003	2号热网疏水泵出口电动阀	汽机房0m				
M08	1380J0NAB72AA402	2号热网疏水泵出口电动阀前放水手动阀	汽机房0m				
M09	1380J0NAB73AA003	3号热网疏水泵出口电动阀	汽机房0m				
M09	1380J0NAB73AA402	3号热网疏水泵出口电动阀前放水手动阀	汽机房0m				
M10	1380J0NAB74AA003	热网疏水泵旁路止回阀	汽机房0m				
M10	1380J0NAB74AA402	热网疏水泵旁路止回阀后放水手动阀	汽机房0m				
M11	1380J0NAD02AA402	2号热网疏水冷却器壳侧放水手阀	汽机房6.5m				

1号余热锅炉中压旁路出口管道来
2号余热锅炉中压旁路出口管道来
本体疏水扩容器
至凝汽器
汽轮机中压缸排气
至厂内采暖换热机组
预留至烟气余热换热系统
至凝结水系统
凝汽器
汽侧运行排气
汽侧启动排气
汽侧安全阀
1号热网加热器
2号热网加热器
3号热网加热器
4号热网加热器
正常疏水
事故放水
1号热网疏水冷却器
2号热网疏水冷却器
1号热网疏水泵
2号热网疏水泵
3号热网疏水泵
至2号余热锅炉定排
凝结水系统

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制图	高 岩	热网加热器及热网疏水系统图			
初审	成 涛				
审核	霍卫民	批准	齐桐悦	第 203 页	


烟气热网水水换热器系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B05	138011LCA93AA002	1号炉烟气再循环泵出口调阀后手阀	1号余热锅炉房	J07	138012LCA93AA101	2号炉烟气再循环泵出口调阀	2号余热锅炉房
B07	138011LCA93AA001	1号炉烟气再循环泵出口调阀前电动阀	1号余热锅炉房	J09	138012HAA91AA003	21号烟气再循环泵出口电动阀	2号余热锅炉房
B07	138011LCA93AA101	1号炉烟气再循环泵出口调阀	1号余热锅炉房	J09	138012HAA91AA401	21号烟气再循环泵出口止回阀后放水1道手阀	2号余热锅炉房
B09	138011HAA91AA003	11号烟气再循环泵出口电动阀	1号余热锅炉房	J09	138012HAA91AA402	21号烟气再循环泵出口止回阀后放水2道手阀	2号余热锅炉房
B09	138011HAA91AA401	11号烟气再循环泵出口止回阀后放水1道手阀	1号余热锅炉房	J10	138012HAA91AA002	21号烟气再循环泵出口止回阀	2号余热锅炉房
B10	138011HAA91AA002	11号烟气再循环泵出口止回阀	1号余热锅炉房	J11	138012HAA91AA403	21号烟气热网再循环泵进口放水1道手动阀	2号余热锅炉房
B11	138011HAA91AA403	11号烟气热网再循环泵进口放水1道手动阀	1号余热锅炉房	J11	138012HAA91AA404	21号烟气热网再循环泵进口放水2道手动阀	2号余热锅炉房
B11	138011HAA91AP001	11号烟气再循环泵	1号余热锅炉房	J11	138012HAA91AA001	21号烟气再循环泵进口电动阀	2号余热锅炉房
B11	138011HAA91AT001	11号烟气再循环泵进口滤网	1号余热锅炉房	J11	138012HAA91AP001	21号烟气再循环泵	2号余热锅炉房
B12	138011HAA91AA001	11号烟气再循环泵进口电动阀	1号余热锅炉房	J12	138012HAA91AT001	21号烟气再循环泵进口滤网	2号余热锅炉房
C06	138011LCA93AA401	1号炉烟气再循环泵出口调阀后放水1道手阀	1号余热锅炉房	J13	138012LCA91AA002	2号炉烟气热网水水换热器凝结水出口电动阀	2号余热锅炉房
C06	138011LCA93AA402	1号炉烟气再循环泵出口调阀后放水2道手阀	1号余热锅炉房	J14	138012NDD01AA403	2号炉烟气热网水水换热器凝结水出口放水1道手动阀	2号余热锅炉房
C08	138011HAA92AA191	1号炉烟气再循环泵出口母管安全阀	1号余热锅炉房	J14	138012NDD01AA404	2号炉烟气热网水水换热器凝结水出口放水2道手动阀	2号余热锅炉房
C09	138011HAA91AA402	11号烟气再循环泵出口止回阀后放水2道手阀	1号余热锅炉房	J15	138012NDD01AC001	2号炉烟气热网水水换热器	2号余热锅炉房
C11	138011HAA91AA404	11号烟气热网再循环泵进口放水2道手动阀	1号余热锅炉房	J17	138012LCA91AA001	2号烟气热网水水换热器进口电动阀	2号余热锅炉房
C13	138011NDD01AA504	1号炉烟气热网水水换热器凝结水出口排空2道手动阀	1号余热锅炉房	K06	138012LCA93AA402	2号炉烟气再循环泵出口调阀后放水2道手阀	2号余热锅炉房
C14	138011NDD01AA502	1号炉烟气热网水水换热器凝结水侧排空2道手动阀	1号余热锅炉房	K08	138012HAA92AA502	2号炉烟气再循环泵出口母管排气2道手阀	2号余热锅炉房
D07	138011LCA93AA003	1号炉烟气再循环泵出口调阀旁路电动阀	1号余热锅炉房	K08	138012HAA92AA191	2号炉烟气再循环泵出口母管安全阀	2号余热锅炉房
D08	138011HAA92AA501	1号炉烟气再循环泵出口母管排气1道手阀	1号余热锅炉房	K14	138012NDD01AA401	2号炉烟气热网水水换热器凝结水侧放水1道手动阀	2号余热锅炉房
D08	138011HAA92AA502	1号炉烟气再循环泵出口母管排气2道手阀	1号余热锅炉房	K14	138012NDD01AA402	2号炉烟气热网水水换热器凝结水侧放水2道手动阀	2号余热锅炉房
D13	138011NDD01AA503	1号炉烟气热网水水换热器凝结水出口排空1道手动阀	1号余热锅炉房	L07	138012LCA93AA003	2号炉烟气再循环泵出口调阀旁路电动阀	2号余热锅炉房
D14	138011NDD01AA501	1号炉烟气热网水水换热器凝结水侧排空1道手动阀	1号余热锅炉房	L08	138012HAA92AA501	2号炉烟气再循环泵出口母管排气1道手阀	2号余热锅炉房
D15	138011NDD01AA191	1号烟气热网水水换热器凝结水侧安全阀	1号余热锅炉房	L09	138012HAA92AA003	22号烟气再循环泵出口电动阀	2号余热锅炉房
D15	138011NDD01AC001	1号炉烟气热网水水换热器	1号余热锅炉房	L09	138012HAA92AA401	22号烟气再循环泵出口止回阀后放水1道手阀	2号余热锅炉房
E09	138011HAA92AA003	12号烟气再循环泵出口电动阀	1号余热锅炉房	L10	138012HAA92AA002	22号烟气再循环泵出口止回阀	2号余热锅炉房
E09	138011HAA92AA401	12号烟气再循环泵出口止回阀后放水1道手阀	1号余热锅炉房	L11	138012HAA92AP001	22号烟气再循环泵	2号余热锅炉房
E09	138011HAA92AA402	12号烟气再循环泵出口止回阀后放水2道手阀	1号余热锅炉房	L11	138012HAA92AT001	22号烟气再循环泵进口滤网	2号余热锅炉房
E10	138011HAA92AA002	12号烟气再循环泵出口止回阀	1号余热锅炉房	L11	138012HAA92AA403	22号烟气热网再循环泵进口放水1道手动阀	2号余热锅炉房
E11	138011HAA92AA403	12号烟气热网再循环泵进口放水1道手动阀	1号余热锅炉房	L12	138012HAA92AA001	22号烟气再循环泵进口电动阀	2号余热锅炉房
E11	138011HAA92AA404	12号烟气热网再循环泵进口放水2道手动阀	1号余热锅炉房	M09	138012HAA92AA402	22号烟气再循环泵出口止回阀后放水2道手阀	2号余热锅炉房
E11	138011HAA92AP001	12号烟气再循环泵	1号余热锅炉房	M11	138012HAA92AA404	22号烟气热网再循环泵进口放水2道手动阀	2号余热锅炉房
E11	138011HAA92AT001	12号烟气再循环泵进口滤网	1号余热锅炉房				
E12	138011HAA92AA001	12号烟气再循环泵进口电动阀	1号余热锅炉房				
E13	138011LCA91AA002	1号炉烟气热网水水换热器凝结水出口电动阀	1号余热锅炉房				
E14	138011NDD01AA403	1号炉烟气热网水水换热器凝结水出口放水1道手动阀	1号余热锅炉房				
E14	138011NDD01AA404	1号炉烟气热网水水换热器凝结水出口放水2道手动阀	1号余热锅炉房				
E17	138011LCA91AA001	1号炉烟气热网水水换热器凝结水进口电动阀	1号余热锅炉房				
F04	138011HAA70AA002	1号炉凝结水进水电动阀	1号余热锅炉房				
F06	138011HAA70AA001	1号炉凝结水进水止回阀	1号余热锅炉房				
F14	138011NDD01AA401	1号炉烟气热网水水换热器凝结水侧放水1道手动阀	1号余热锅炉房				
F14	138011NDD01AA402	1号炉烟气热网水水换热器凝结水侧放水2道手动阀	1号余热锅炉房				
H04	138012HAA70AA002	2号炉凝结水进水电动阀	2号余热锅炉房				
H06	138012HAA70AA001	2号炉凝结水进水止回阀	2号余热锅炉房				
H13	138012NDD01AA504	2号炉烟气热网水水换热器凝结水出口排空2道手动阀	2号余热锅炉房				
H14	138012NDD01AA502	2号炉烟气热网水水换热器凝结水侧排空2道手动阀	2号余热锅炉房				
I13	138012NDD01AA503	2号炉烟气热网水水换热器凝结水出口排空1道手动阀	2号余热锅炉房				
I14	138012NDD01AA501	2号炉烟气热网水水换热器凝结水侧排空1道手动阀	2号余热锅炉房				
I15	138012NDD01AA191	2号烟气热网水水换热器凝结水侧安全阀	2号余热锅炉房				
J05	138012LCA93AA002	2号炉烟气再循环泵出口调阀后手阀	2号余热锅炉房				
J06	138012LCA93AA401	2号炉烟气再循环泵出口调阀后放水1道手阀	2号余热锅炉房				
J07	138012LCA93AA001	2号炉烟气再循环泵出口调阀前电动阀	2号余热锅炉房				

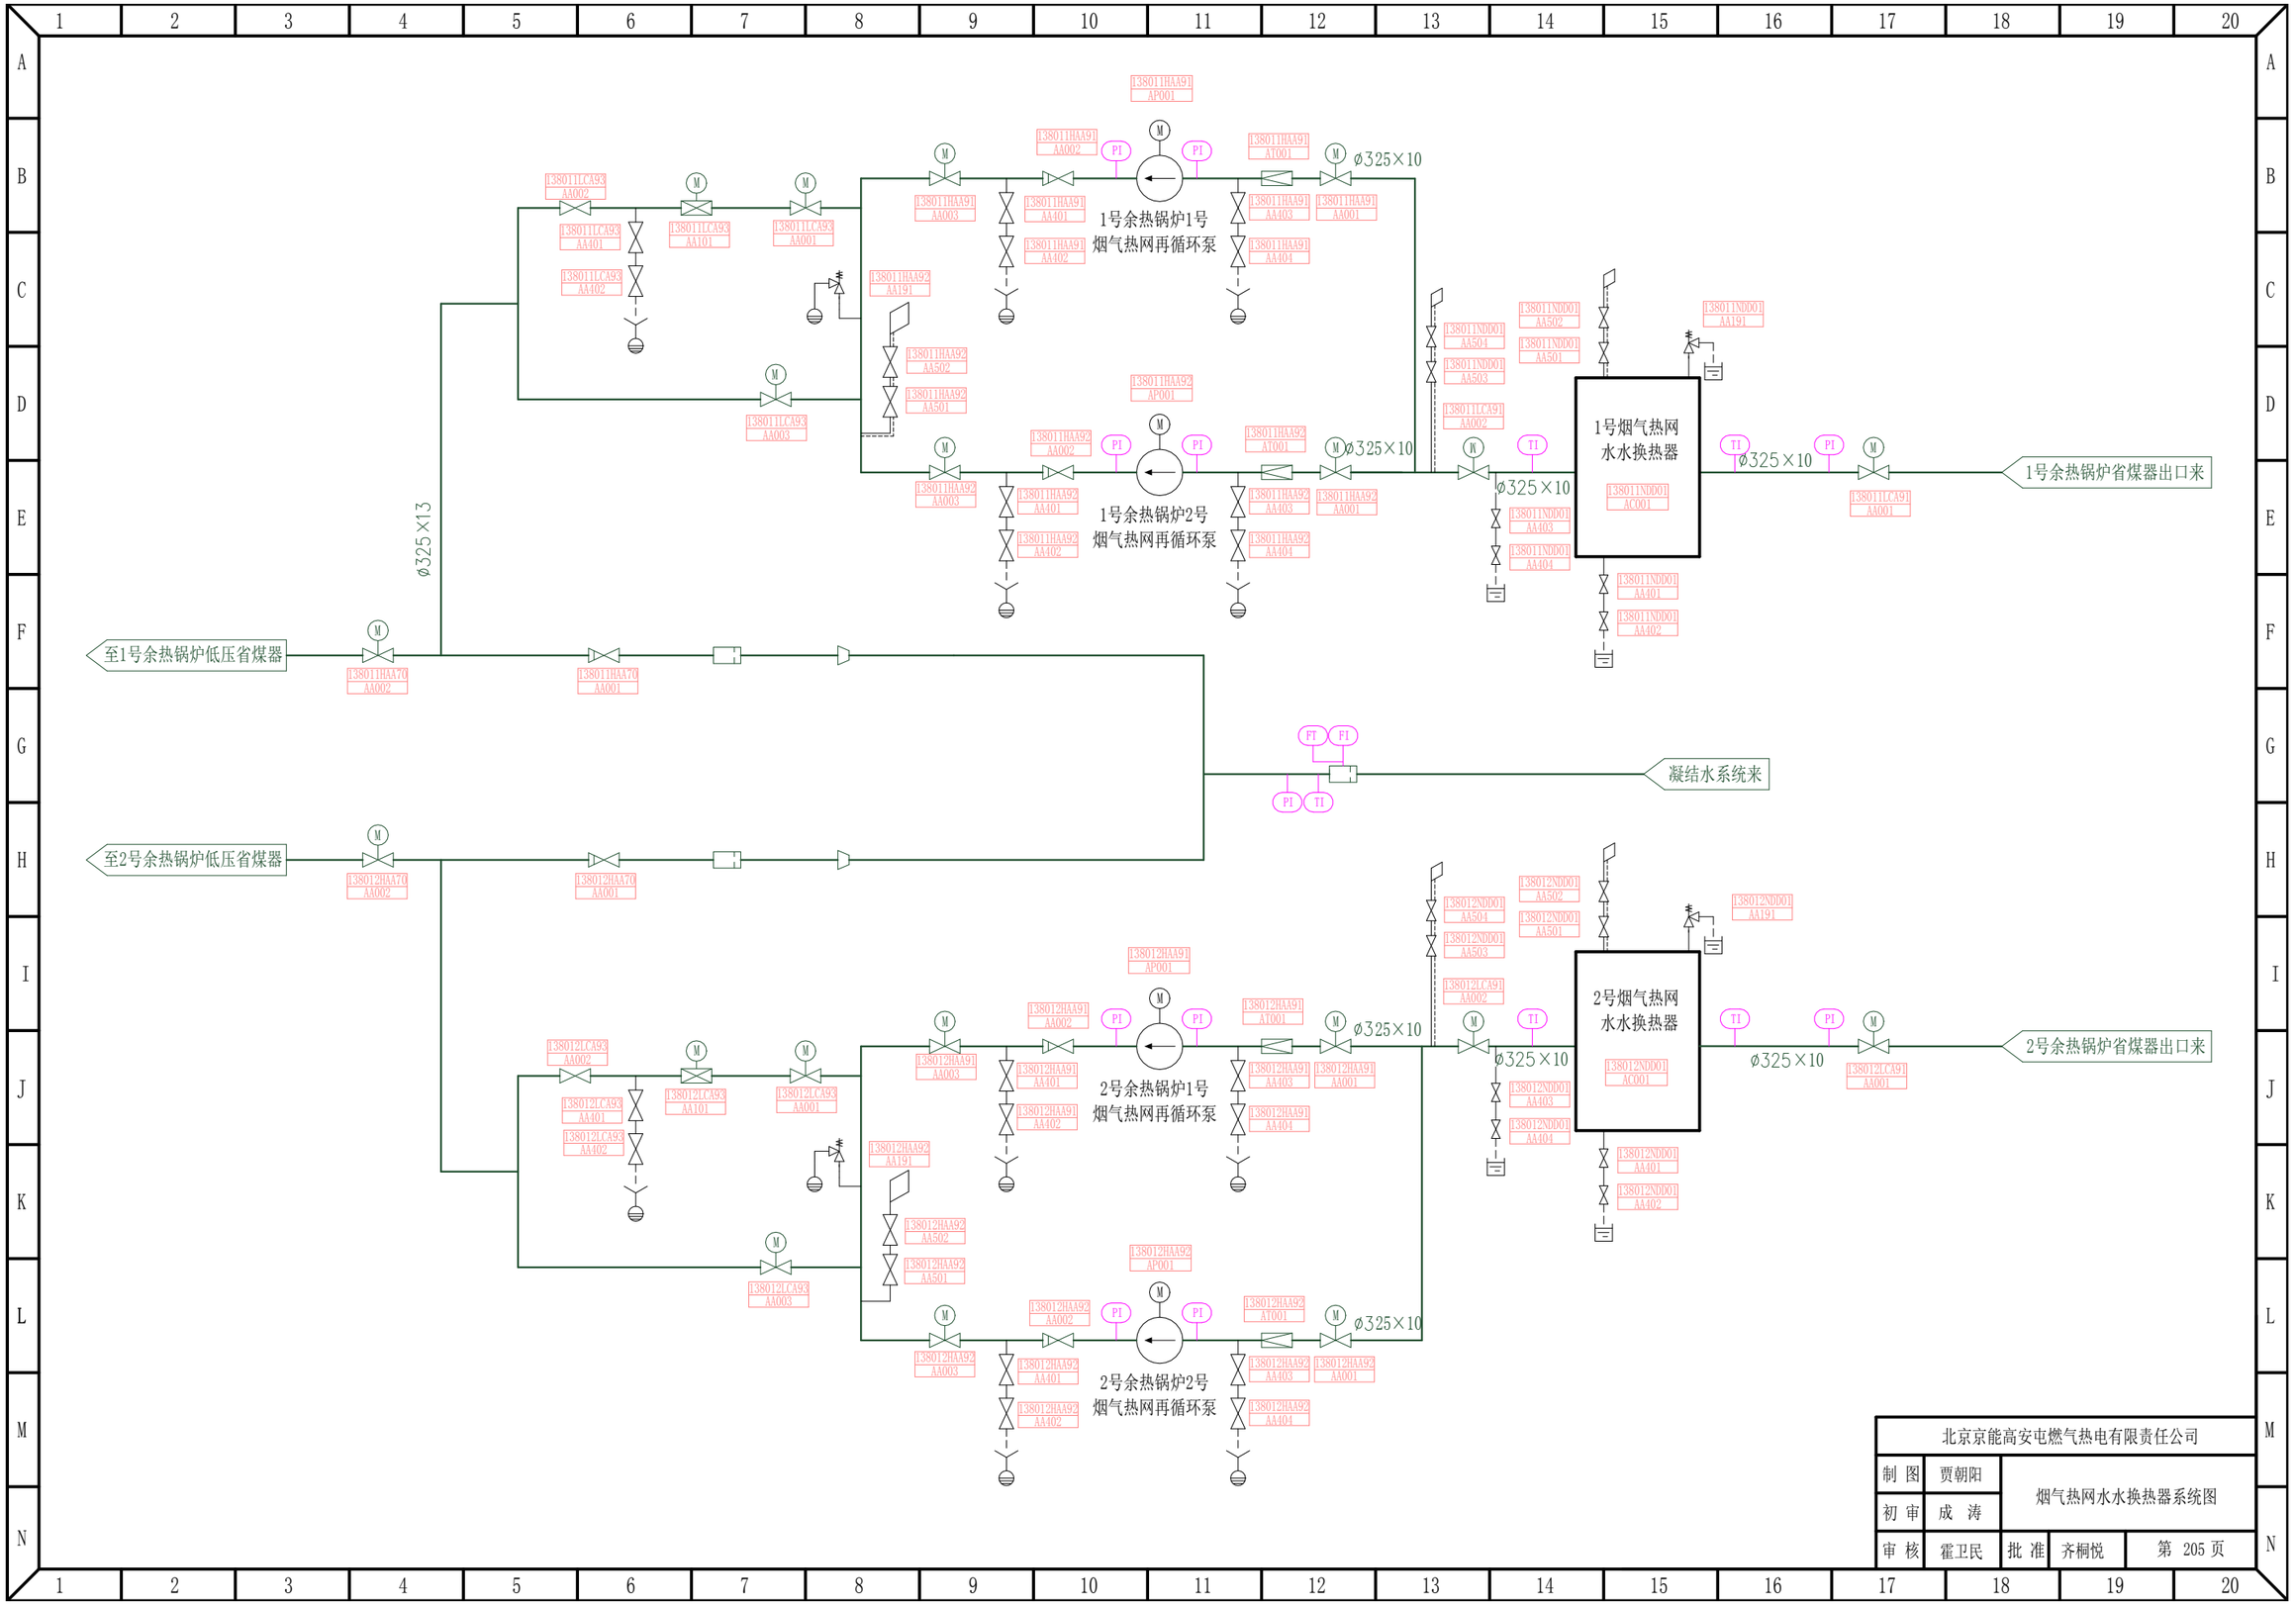
至1号余热锅炉低压省煤器
至2号余热锅炉低压省煤器
ø325×13
1号余热锅炉1号
烟气热网再循环泵
1号余热锅炉2号
烟气热网再循环泵
2号余热锅炉1号
烟气热网再循环泵
2号余热锅炉2号
烟气热网再循环泵
ø325×10
1号烟气热网
水水换热器
2号烟气热网
水水换热器
1号余热锅炉省煤器出口来
2号余热锅炉省煤器出口来
凝结水系统来
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
制 图 贾朝阳
初 审 成 涛
审 核 霍卫民
批 准 齐桐悦
烟气热网水水换热器系统图
第 205 页

生水加热器系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C08	1380Y0GAC10AA001	1号生水加热器进水手阀	汽机房				
C09	1380Y0PGB23AA001	1号生水加热器出口手阀	汽机房				
C13	1380Y0GAC20AA001	2号生水加热器进水手阀	汽机房				
C14	1380Y0PGB24AA001	2号生水加热器出口手阀	汽机房				
D07	1380Y0GAC10AA501	1号生水加热器进口排空手动阀	汽机房				
D08	1380Y0GAC10AA403	1号生水加热器进口放水手动阀	汽机房				
D13	1380Y0GAC20AA501	2号生水加热器进口排空手动阀	汽机房				
D13	1380Y0GAC20AA403	2号生水加热器进口放水手动阀	汽机房				
E14	1380Y0GAC20AA502	2号生水加热器壳侧排气手阀	汽机房				
F07	1380Y0GAC10AA191	1号生水加热器生水管侧安全阀	汽机房				
F09	1380Y0GAC10AA502	1号生水加热器壳侧排气手阀	汽机房				
F10	1380Y0GAC10AA192	1号生水加热器壳侧安全阀	汽机房				
F12	1380Y0GAC20AA191	2号生水加热器生水管侧安全阀	汽机房				
F15	1380Y0GAC20AA192	2号生水加热器壳侧安全阀	汽机房				
H08	1380Y0GAC10AC001	1号生水加热器	汽机房				
H13	1380Y0GAC20AC001	2号生水加热器	汽机房				
J07	1380Y0GAC10AA401	1号生水加热器出口放水手动阀	汽机房				
J08	1380Y0GAC10AA503	1号生水加热器出口排空手动阀	汽机房				
J09	1380Y0GAC10AA402	1号生水加热器壳侧排污手阀	汽机房				
J10	1380Y0PGB14AA501	闭式水至1号生水加热器供水管排空手动阀	汽机房				
J12	1380Y0GAC20AA401	2号生水加热器出口放水手动阀	汽机房				
J13	1380Y0GAC20AA503	2号生水加热器出口排空手动阀	汽机房				
J14	1380Y0GAC20AA402	2号生水加热器壳侧排污手阀	汽机房				
J15	1380Y0PGB24AA501	闭式水至2号生水加热器供水管排空手动阀	汽机房				
K08	1380Y0GAC10AA003	1号生水加热器出水手阀	汽机房				
K09	1380Y0PGB13AA001	闭式水1号生水加热器进口电动阀	汽机房				
K13	1380Y0GAC20AA003	2号生水加热器出水手阀	汽机房				
K14	1380Y0PGB14AA001	闭式水2号生水加热器进口电动阀	汽机房				
M10	1380Y0GAC10AA404	生水加热器出口母管放水手动阀	汽机房				

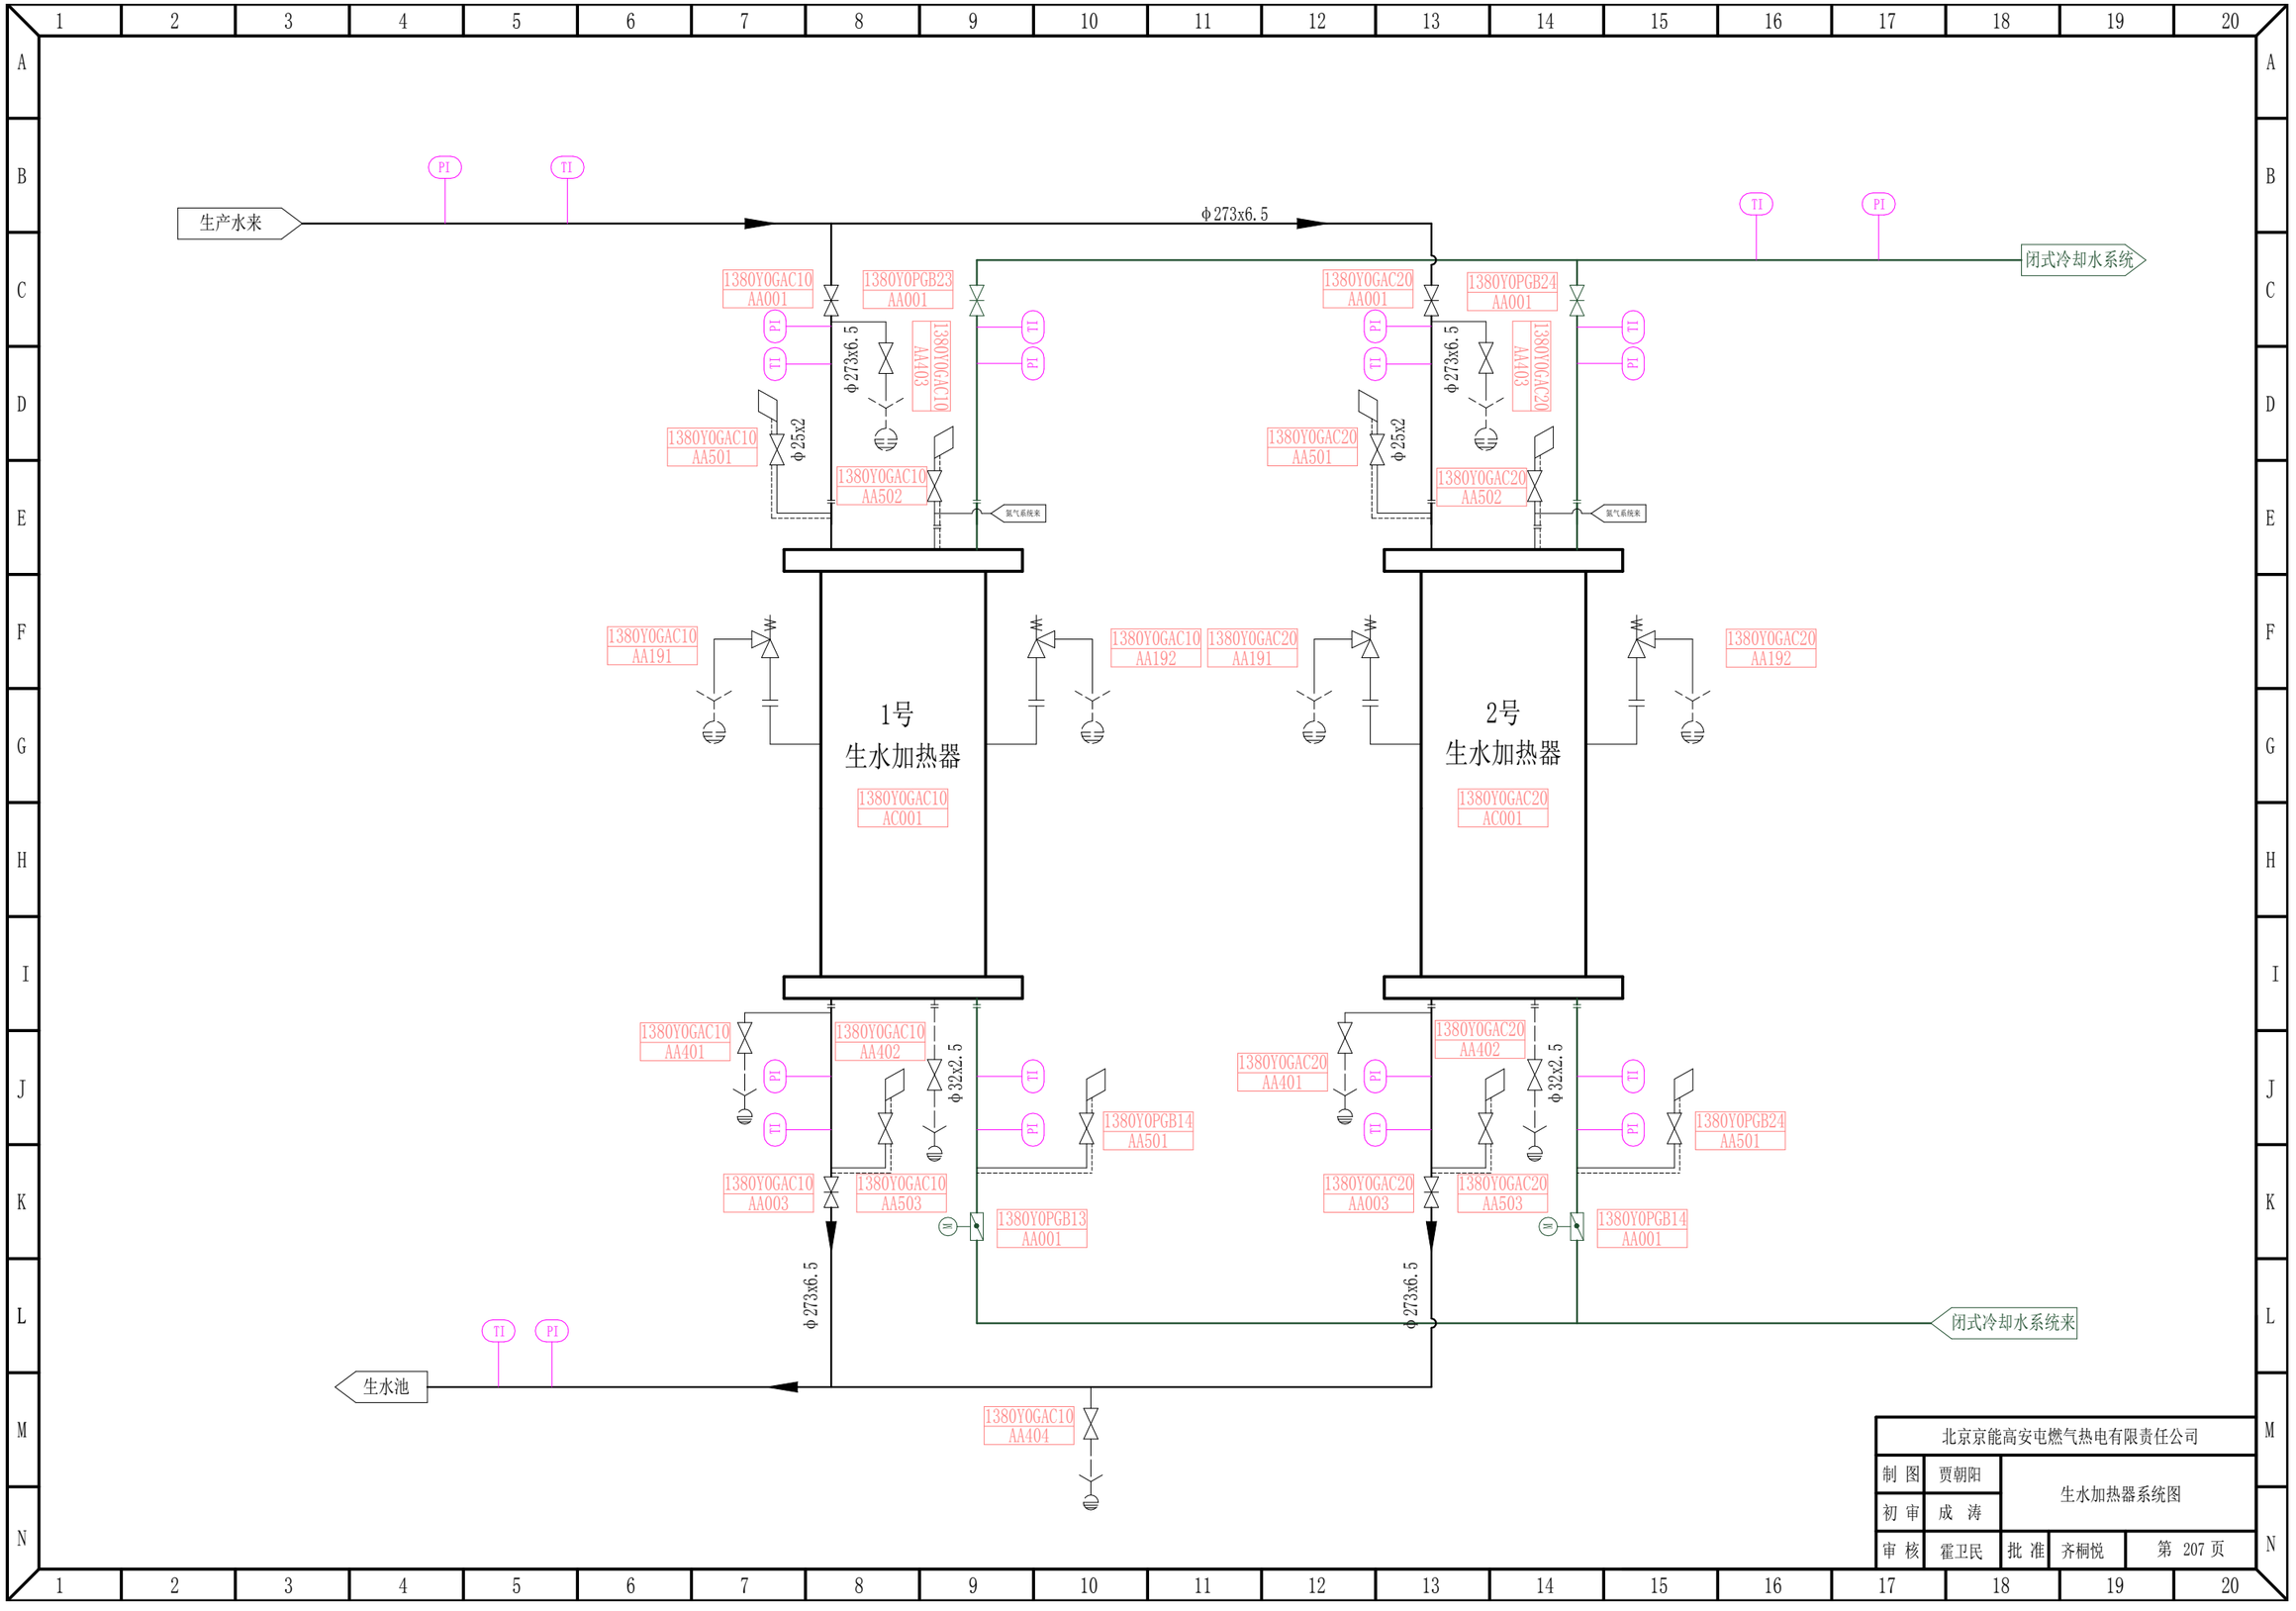

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	贾朝阳	生水加热器系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 207 页	

厂区采暖换热站系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C02	1380Y0NDA11AA002	厂区采暖供水母管手阀	汽机房6.5米	H04	1380Y0NDB10AA402	采暖循环泵进水母管排污手阀	汽机房6.5米
C02	1380Y0NDA15AA001	供水联箱备用接口手阀	汽机房6.5米	H07	1380Y0NDB20AA401	采暖循环泵出水母管排污手阀	汽机房6.5米
C03	1380Y0NDA15AA002	厂前区采暖供水手阀	汽机房6.5米	H08	1380Y0SBA11AA001	1号采暖换热器放水电动阀	汽机房6.5米
C04	1380Y0NDA15AA003	汽机房散热器采暖供水手阀	汽机房6.5米	H09	1380Y0SBA11AA402	1号采暖换热器排污手阀1	汽机房6.5米
C05	1380Y0NDA15AA004	余热锅炉及制冷站采暖供水阀	汽机房6.5米	H09	1380Y0SBA11AA403	1号采暖换热器排污手阀2	汽机房6.5米
C05	1380Y0NDA15AA005	燃机房散热器采暖供水阀	汽机房6.5米	H11	1380Y0SBA12AA002	1号采暖疏水泵进口手阀	汽机房6.5米
C06	1380Y0NDA15AA006	主厂房暖风机采暖供水手阀	汽机房6.5米	H11	1380Y0SBA12AP001	1号采暖疏水泵	汽机房6.5米
C17	1380Y0NDA11AA502	采暖换热器出水母管排气手阀	汽机房6.5米	H12	1380Y0SBA22AA002	2号采暖疏水泵进口手阀	汽机房6.5米
D02	1380Y0NDB15AA401	供水联箱放水手阀	汽机房6.5米	H12	1380Y0SBA22AP001	2号采暖疏水泵	汽机房6.5米
D04	1380Y0NDK11AA101	除盐水至厂区供暖补水调节阀	汽机房6.5米	H14	1380Y0SBA21AA001	2号采暖换热器放水电动阀	汽机房6.5米
D04	1380Y0NDA15BB001	暖通热水采暖供水集箱	汽机房6.5米	H15	1380Y0SBA21AA402	2号采暖换热器排污手阀1	汽机房6.5米
D05	1380Y0NDK11AA001	除盐水至厂区供暖补水电动阀	汽机房6.5米	H15	1380Y0SBA21AA403	2号采暖换热器排污手阀2	汽机房6.5米
D09	1380Y0NDA11AA191	1号采暖换热器水侧安全阀	汽机房6.5米	H17	1380J0LBG40AA411	辅汽至厂区采暖进汽疏水器前手阀	汽机房6.5米
D16	1380Y0NDA21AA191	2号采暖换热器水侧安全阀	汽机房6.5米	H17	1380J0LBG40AA412	辅汽至厂区采暖进汽疏水器	汽机房6.5米
E04	1380Y0NDB11AA001	1号采暖循环泵进口手阀	汽机房6.5米	H17	1380J0LBG40AA414	辅汽至厂区采暖进汽疏水器旁路电动阀	汽机房6.5米
E05	1380Y0NDB11AT001	1号采暖循环泵前滤网	汽机房6.5米	H19	1380J0NAA15AA412	热网抽汽至厂区采暖进汽疏水器	汽机房6.5米
E05	1380Y0NDB11AP001	1号采暖循环泵	汽机房6.5米	H19	1380J0NAA15AA413	热网抽汽至厂区采暖进汽疏水器后手阀	汽机房6.5米
E07	1380Y0NDB11AA002	1号采暖循环泵出口止回阀	汽机房6.5米	H19	1380J0NAA15AA414	热网抽汽至厂区采暖进汽疏水器旁路电动阀	汽机房6.5米
E07	1380Y0NDB11AA003	1号采暖循环泵出口电动阀	汽机房6.5米	I03	1380Y0NDB10AA003	厂区采暖回水除污器出口手阀	汽机房6.5米
E08	1380Y0NDB21AA001	1号采暖换热器水侧进口手阀	汽机房6.5米	I11	1380Y0SBA12AA003	1号采暖疏水泵出口止回阀	汽机房6.5米
E09	1380Y0NDA11AA501	1号采暖换热器水侧排气手阀	汽机房6.5米	I11	1380Y0SBA12AA004	1号采暖疏水泵出口电动阀	汽机房6.5米
E09	1380Y0NDA11AA001	1号采暖换热器水侧出口手阀	汽机房6.5米	I12	1380Y0SBA22AA003	2号采暖疏水泵出口止回阀	汽机房6.5米
E13	1380Y0NDB22AA001	2号采暖换热器水侧进口手阀	汽机房6.5米	I12	1380Y0SBA22AA004	2号采暖疏水泵出口电动阀	汽机房6.5米
E15	1380Y0NDA21AA501	2号采暖换热器水侧排气手阀	汽机房6.5米	I17	1380J0LBG40AA413	辅汽至厂区采暖进汽疏水器后手阀	汽机房6.5米
E16	1380Y0NDA21AA001	2号采暖换热器水侧出口手阀	汽机房6.5米	J02	1380Y0NDB13AA001	厂区采暖回水除污器旁路手阀	汽机房6.5米
E18	1380J0NAA15AA002	厂区采暖换热站进汽母管调节阀前手阀	汽机房6.5米	J03	1380Y0NDB10AA002	厂区采暖回水除污器进口手阀	汽机房6.5米
E18	1380J0NAA15AA003	厂区采暖换热站进汽母管调节阀后手阀	汽机房6.5米	J03	1380Y0NDB10AT001	厂区采暖回水除污器	汽机房6.5米
E18	1380J0NAA15AA004	厂区采暖换热站进汽旁路电动阀	汽机房6.5米	J04	1380Y0NDB10AA401	厂区采暖回水除污器排污手阀	汽机房6.5米
E18	1380J0NAA15AA101	厂区采暖换热站进汽母管调节阀	汽机房6.5米	J12	1380Y0SBA31AA001	采暖疏水泵出口调节阀前手阀	汽机房6.5米
F06	1380Y0NDB14AA001	采暖循环泵旁路手阀	汽机房6.5米	K11	1380Y0SBA32AA001	采暖疏水泵出口调节阀旁路手阀	汽机房6.5米
F09	1380Y0SBA10AA001	1号采暖换热器	汽机房6.5米	K12	1380Y0SBA31AA002	采暖疏水泵出口调节阀后手阀	汽机房6.5米
F10	1380Y0NAB15AA191	1号采暖换热器汽侧安全阀	汽机房6.5米	K12	1380Y0SBA31AA101	采暖疏水泵出口调节阀	汽机房6.5米
F11	1380J0NAA16AA001	1号采暖换热器进汽电动阀	汽机房6.5米	K15	1380Y0SBA40AA001	采暖换热器事故疏水母管止回阀	汽机房6.5米
F13	1380J0NAA17AA001	2号采暖换热器进汽电动阀	汽机房6.5米	K15	1380Y0SBA40AA002	采暖换热器事故疏水母管手阀	汽机房6.5米
F15	1380Y0SBA20AA001	2号采暖换热器	汽机房6.5米	L03	1380Y0NDB10AA501	厂区采暖回水排空手动阀	汽机房6.5米
F16	1380Y0NAB16AA191	2号采暖换热器汽侧安全阀	汽机房6.5米	M02	1380Y0NDB15AA001	集水联箱备用接口1道手阀	汽机房6.5米
F19	1380J0NAA15AA415	厂区采暖进汽疏水至无压放水1道手阀	汽机房6.5米	M02	1380Y0NDB15AA011	集水联箱备用接口2道手阀	汽机房6.5米
F20	1380J0NAA15AA416	厂区采暖进汽疏水至无压放水2道手阀	汽机房6.5米	M02	1380Y0NDB15AA002	厂前区采暖回水1道手阀	汽机房6.5米
G03	1380Y0NDB10AA191	采暖循环泵进口母管安全阀	汽机房6.5米	M02	1380Y0NDB15AA012	厂前区采暖回水2道手阀	汽机房6.5米
G04	1380Y0NDB12AA001	2号采暖循环泵进口手阀	汽机房6.5米	M03	1380Y0NDB10AA001	厂区采暖回水母管手阀	汽机房6.5米
G05	1380Y0NDB12AT001	2号采暖循环泵前滤网	汽机房6.5米	M04	1380Y0NDB15AA003	余热锅炉及制冷站采暖回水1道手阀	汽机房6.5米
G05	1380Y0NDB12AP001	2号采暖循环泵	汽机房6.5米	M04	1380Y0NDB15AA013	余热锅炉及制冷站采暖回水2道手阀	汽机房6.5米
G07	1380Y0NDB12AA002	2号采暖循环泵出口止回阀	汽机房6.5米	M04	1380Y0NDB15BB001	暖通热水采暖集水集箱	汽机房6.5米
G07	1380Y0NDB12AA003	2号采暖循环泵出口电动阀	汽机房6.5米	M05	1380Y0NDB15AA004	汽机房散热器采暖回水1道手阀	汽机房6.5米
G11	1380Y0SBA12AA001	1号采暖换热器凝结水出口手阀	汽机房6.5米	M05	1380Y0NDB15AA014	汽机房散热器采暖回水2道手阀	汽机房6.5米
G12	1380Y0SBA22AA001	2号采暖换热器凝结水出口手阀	汽机房6.5米	M05	1380Y0NDB15AA005	主厂房暖风机采暖回水1道手阀	汽机房6.5米
G18	1380J0LBG40AA001	辅汽至厂区采暖进汽手阀	汽机房6.5米	M05	1380Y0NDB15AA015	主厂房暖风机采暖回水2道手阀	汽机房6.5米
G18	1380J0LBG40AA011	辅汽至厂区采暖进汽止回阀	汽机房6.5米	M06	1380Y0NDB15AA006	燃机房散热器采暖回水1道手阀	汽机房6.5米
G18	1380J0NAA15AA001	热网抽汽至厂区采暖换热站进汽手阀	汽机房6.5米	M06	1380Y0NDB15AA016	燃机房散热器采暖回水2道手阀	汽机房6.5米
G18	1380J0NAA15AA011	热网抽汽至厂区采暖换热站进汽止回阀	汽机房6.5米	N02	1380Y0NDA15AA401	集水联箱放水手阀	汽机房6.5米
G19	1380J0NAA15AA411	热网抽汽至厂区采暖进汽疏水器前手阀	汽机房6.5米				

暖通热水采暖供水联箱 1380YONDA15 BB001

暖通热水采暖集水联箱 1380YONDB15 BB001

1号采暖循环泵

2号采暖循环泵

采暖换热器1号疏水泵

采暖换热器2号疏水泵

1号采暖换热器

2号采暖换热器

除污器

汽侧安全阀

汽侧安全阀

至热网回水管路

至热网加热器事故疏水管道阀后

至凝结水前置泵出口

至汽机本体疏水扩容器

至汽机本体疏水扩容器


自供热抽汽来

自辅助蒸汽减温箱来

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制图	林 远	厂区采暖换热站系统图			
初审	成 涛				
审核	霍卫民	批准	齐桐悦	第 209 页	

厂区制冷系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A18	1380J0QKA01AA051	集中制冷站冷冻水补水箱补水电磁阀	集中制冷站				
B07	1380J0QKA01AA043	集中制冷站1号冷却塔进水电动阀	集中制冷站				
B07	1380J0QKA01AA047	制冷站1号冷却塔进水手动阀	集中制冷站				
B09	1380J0QKA01AA044	集中制冷站2号冷却塔进水电动阀	集中制冷站				
B09	1380J0QKA01AA048	制冷站2号冷却塔进水手动阀	集中制冷站				
B17	1380J0QKA01BB001	集中制冷站系统冷冻水补水水箱	集中制冷站				
C08	1380J0QKA01AH351	集中制冷站1号冷却塔	集中制冷站				
C08	1380J0QKA01AA401	制冷站1号冷却塔进口管道放水手动阀	集中制冷站				
C09	1380J0QKA01AP031	集中制冷站1号冷却塔喷淋泵	集中制冷站				
C10	1380J0QKA01AH352	集中制冷站2号冷却塔	集中制冷站				
C10	1380J0QKA01AA403	制冷站2号冷却塔进口管道放水手动阀	集中制冷站				
C11	1380J0QKA01AP032	集中制冷站2号冷却塔喷淋泵	集中制冷站				
C12	1380J0QKA01AA405	制冷站冷却塔补水管道放水手动阀	集中制冷站				
C20	1380J0QKA01AA055	制冷站冷却塔补水手动总阀	集中制冷站				
D03	1380J0QKA01AC001	集中制冷站空调热水换热器	集中制冷站				
D09	1380J0QKA01AA045	集中制冷站1号冷却塔出水电动阀	集中制冷站				
D09	1380J0QKA01AA402	制冷站1号冷却塔出口管道放水手动阀	集中制冷站				
D10	1380J0QKA01AA404	制冷站2号冷却塔出口管道放水手动阀	集中制冷站				
D11	1380J0QKA01AA046	集中制冷站2号冷却塔出水电动阀	集中制冷站				
D16	1380J0QKA01AP051	集中制冷站1号定压补水泵	集中制冷站				
E07	1380J0QKA01BB101	集中制冷站系统冷冻水集水器	集中制冷站				
E09	1380J0QKA01AA052	集中制冷站冷冻水分水器进水电磁阀	集中制冷站				
E12	1380J0QKA01BB102	集中制冷站系统冷冻水分水器	集中制冷站				
E16	1380J0QKA01AP052	集中制冷站2号定压补水泵	集中制冷站				
F10	1380J0QKA01AT002	集中制冷站冷却水循环水泵出口过滤机	集中制冷站				
G14	1380J0QKA01AA010	集中制冷站1号冷冻水循环水泵出口电动阀	集中制冷站				
G14	1380J0QKA01AA012	集中制冷站2号冷冻水循环水泵出口电动阀	集中制冷站				
G15	1380J0QKA01AP001	集中制冷站1号冷冻水循环水泵	集中制冷站				
G15	1380J0QKA01AP002	集中制冷站2号冷冻水循环水泵	集中制冷站				
H07	1380J0QKA01AA003	制冷站1号冷水机组冷冻水进水电动阀	集中制冷站				
H11	1380J0QKA01AA023	制冷站1号冷水机组冷却水进水电动阀	集中制冷站				
I07	1380J0QKA01AA004	制冷站1号冷水机组冷冻水出水电动阀	集中制冷站				
I09	1380J0QKA01AH301	集中制冷站1号冷水机组	集中制冷站				
I11	1380J0QKA01AA024	制冷站1号冷水机组冷却水出水电动阀	集中制冷站				
I14	1380J0QKA01AT001	集中制冷站冷冻水循环水泵出口过滤机	集中制冷站				
I17	1380J0QKA01AA032	制冷站1号冷却水循环水泵出口电动阀	集中制冷站				
I18	1380J0QKA01AP003	制冷站1号冷却水循环水泵	集中制冷站				
J17	1380J0QKA01AA034	制冷站2号冷却水循环水泵出口电动阀	集中制冷站				
J18	1380J0QKA01AP004	制冷站2号冷却水循环水泵	集中制冷站				
K07	1380J0QKA01AA007	制冷站2号冷水机组冷冻水进水电动阀	集中制冷站				
K11	1380J0QKA01AA027	制冷站2号冷水机组冷却水进水电动阀	集中制冷站				
L07	1380J0QKA01AA008	制冷站2号冷水机组冷冻水出水电动阀	集中制冷站				
L09	1380J0QKA01AH302	集中制冷站2号冷水机组	集中制冷站				
L11	1380J0QKA01AA028	制冷站2号冷水机组冷却水出水电动阀	集中制冷站				

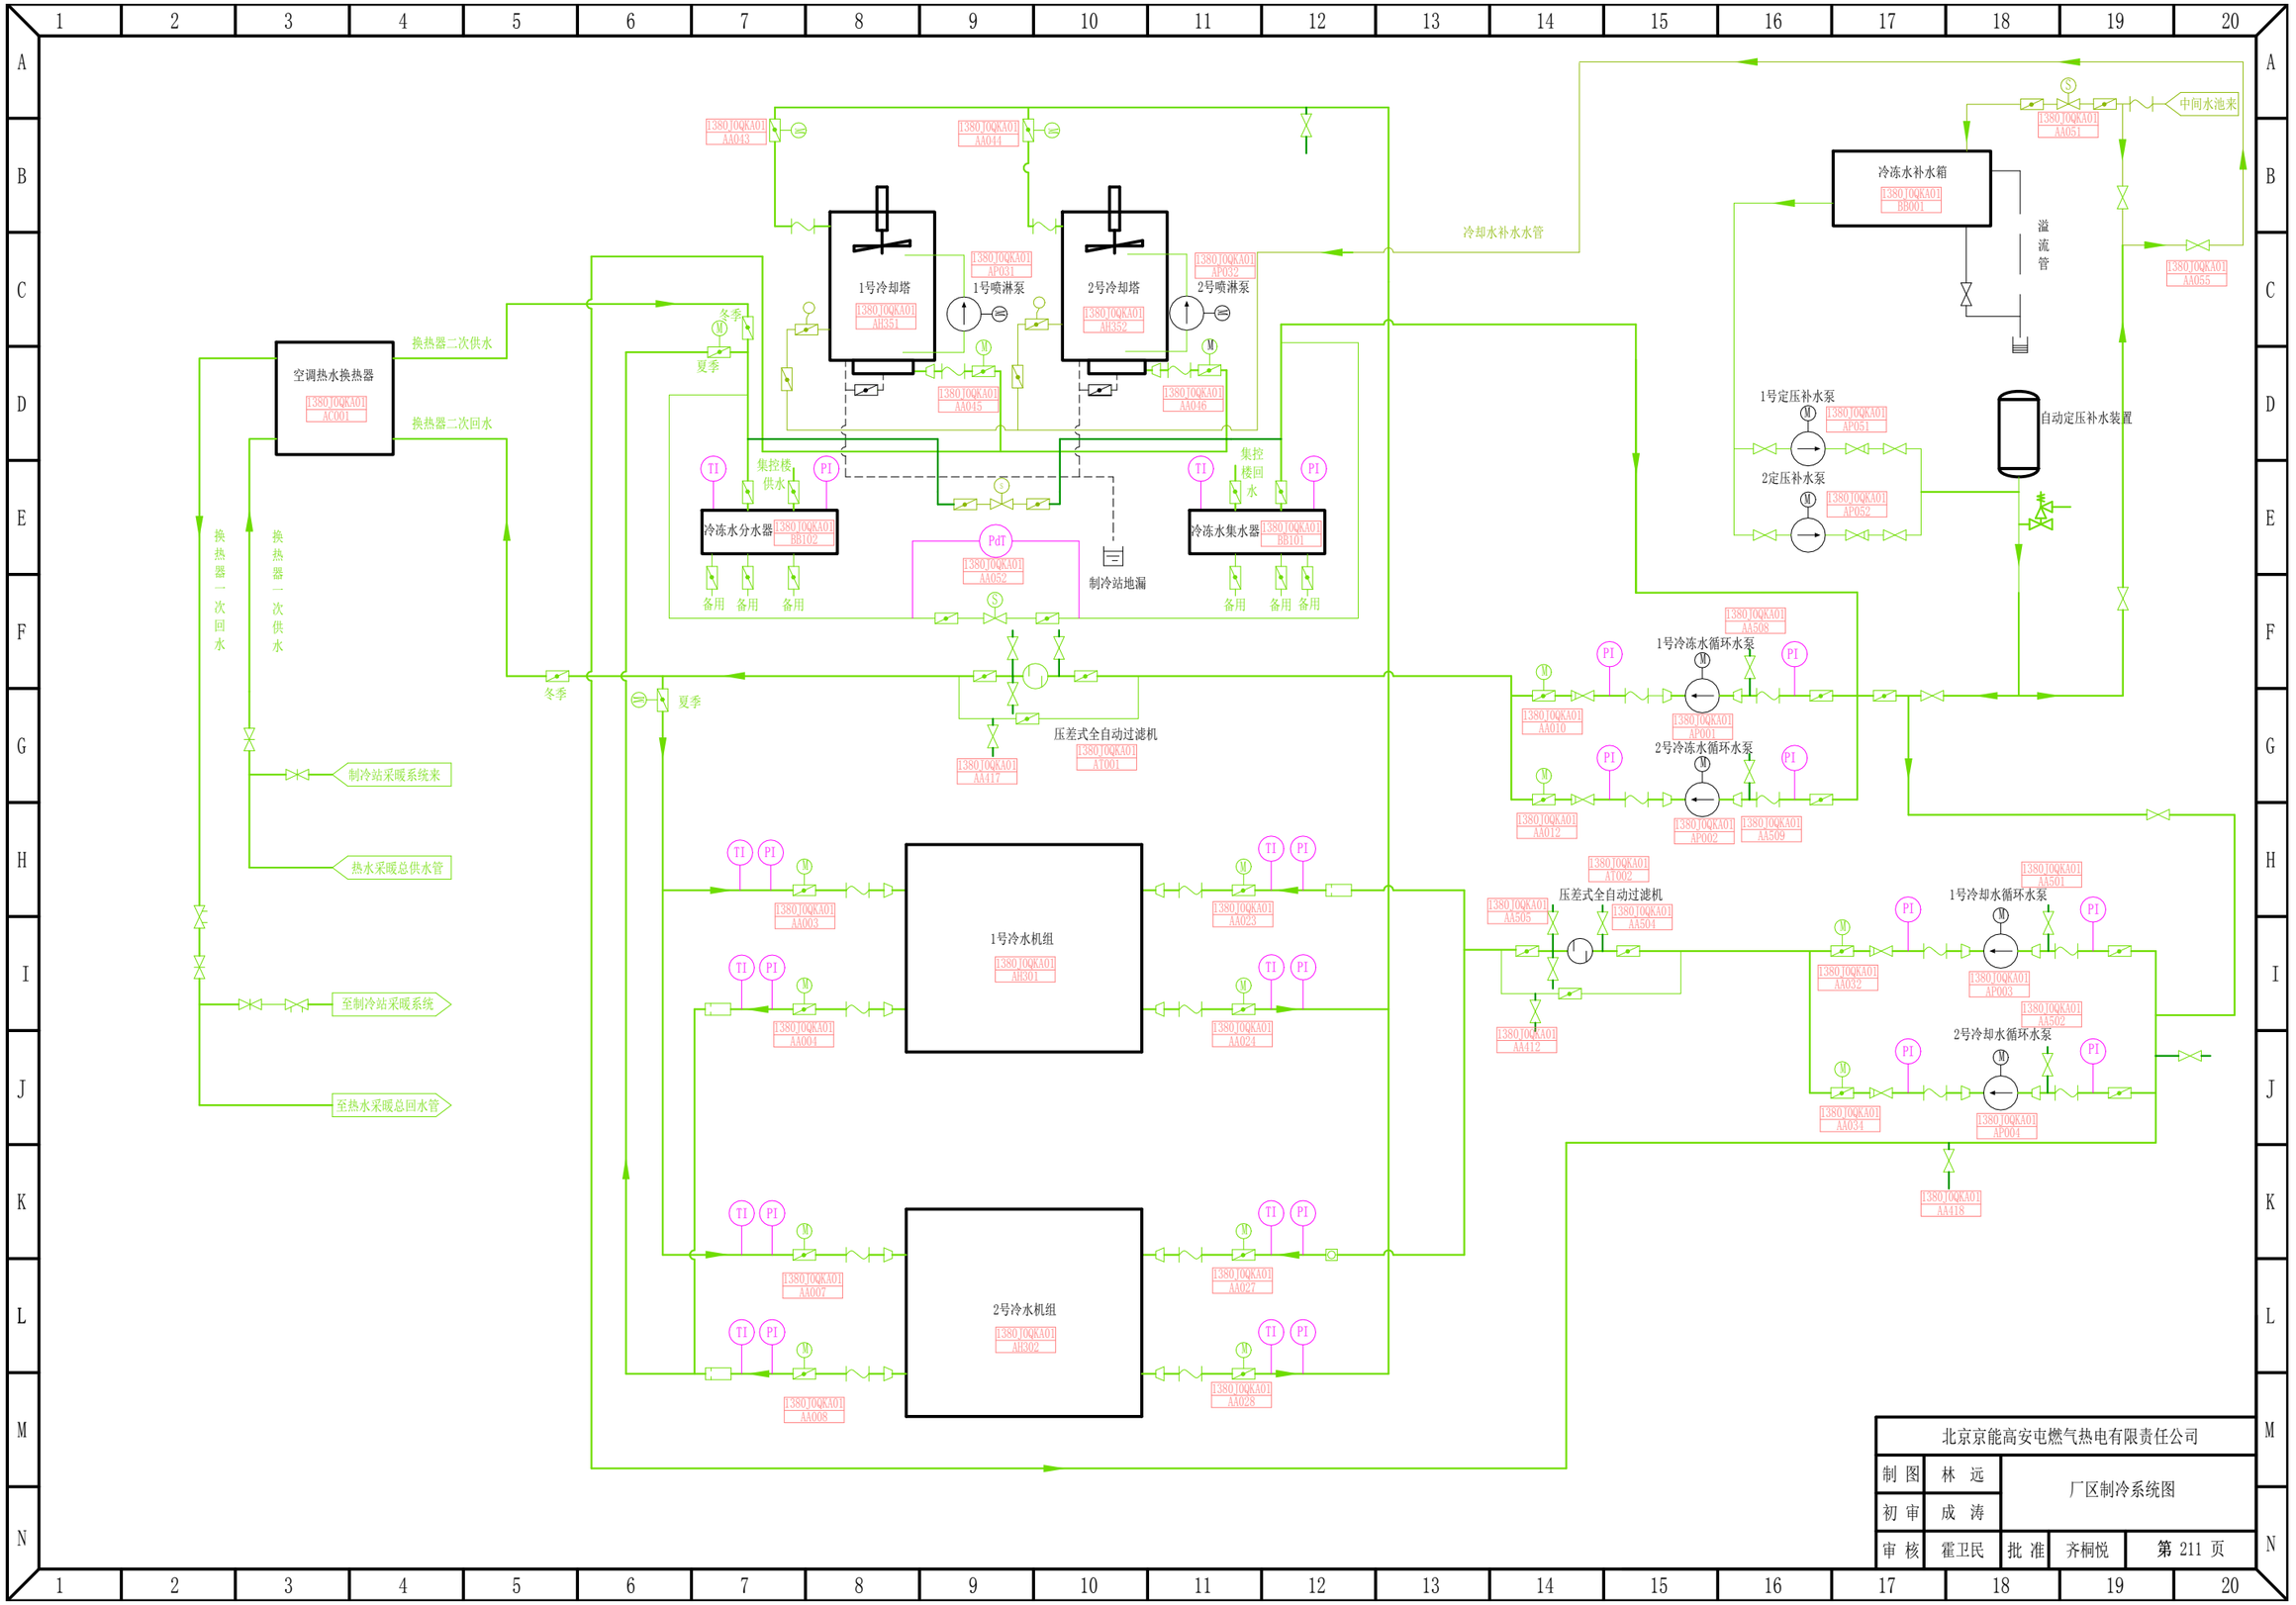


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	林 远	厂区制冷系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 211 页	

氮气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B02	138011QJF50AA008	N2至1号炉烟气热网水水换热器管侧软管后2道手阀	1号余热锅炉房	E15	138010QJF82AA007	N2至轴冷前凝结水管管软管后1道手阀	汽机房
B03	138011QJF50AA006	N2至1号炉烟气热网水水换热器管侧软管后止回阀	1号余热锅炉房	E15	138010QJF82AA008	N2至轴冷前凝结水管管软管后2道手阀	汽机房
B03	138011QJF50AA007	N2至1号炉烟气热网水水换热器管侧软管后1道手阀	1号余热锅炉房	E16	138010QJF82AA005	N2至轴冷前凝结水管管软管前手阀	汽机房
B05	138011QJF50AA010	N2至1号炉烟气热网水水换热器壳侧软管后止回阀	1号余热锅炉房	E17	138010QJF82AA001	N2至轴封冷却器管软管前手阀	汽机房
B05	138011LFJ90AA003	1号炉低压汽包充氮止回阀	1号余热锅炉房	E18	138010QJF82AA002	N2至轴封冷却器管软管后止回阀	汽机房
B06	138011QJF50AA011	N2至1号炉烟气热网水水换热器壳侧软管后1道手阀	1号余热锅炉房	E18	138010QJF82AA003	N2至轴封冷却器管软管后1道手阀	汽机房
B06	138011QJF50AA012	N2至1号炉烟气热网水水换热器壳侧软管后2道手阀	1号余热锅炉房	F07	138011EKE32AA461	1号燃机前置模块精滤2进口手阀充氮止回阀	1号燃机房
B06	138011LFJ90AA004	1号炉低压汽包充氮手阀	1号余热锅炉房	F07	138011EKE32AA451	1号燃机前置模块精滤2进口手阀充氮手阀	1号燃机房
B06	138011LFJ90AA001	1号炉低省充氮止回阀	1号余热锅炉房	F10	138012EKE32AA461	2号燃机前置模块精滤2进口手阀充氮止回阀	2号燃机房
B06	138011LFJ90AA002	1号炉低省充氮手阀	1号余热锅炉房	F10	138012EKE32AA451	2号燃机前置模块精滤2进口手阀充氮手阀	2号燃机房
B12	138012QJF50AA007	N2至2号炉烟气热网水水换热器管侧软管后1道手阀	2号余热锅炉房	F15	138010QJF82AA010	N2至1号生水加热器管软管后止回阀	汽机房
B12	138012QJF50AA008	N2至2号炉烟气热网水水换热器管侧软管后2道手阀	2号余热锅炉房	F15	138010QJF82AA011	N2至1号生水加热器管软管后1道手阀	汽机房
B13	138012QJF50AA006	N2至2号炉烟气热网水水换热器管侧软管后止回阀	2号余热锅炉房	F15	138010QJF82AA502	N2至1号生水加热器管排气阀	汽机房
B15	138012QJF50AA010	N2至2号炉烟气热网水水换热器壳侧软管后止回阀	2号余热锅炉房	F16	138010QJF82AA009	N2至1号生水加热器管软管前手阀	汽机房
B15	138012QJF50AA011	N2至2号炉烟气热网水水换热器壳侧软管后1道手阀	2号余热锅炉房	F17	138010QJF81AA001	N2至汽机发电机定冷水装置止回阀	汽机房
B15	138012LFJ90AA003	2号炉低压汽包充氮止回阀	2号余热锅炉房	F17	138010QJF81AA002	N2至汽机发电机定冷水装置1道手阀	汽机房
B15	138012LFJ90AA004	2号炉低压汽包充氮手阀	2号余热锅炉房	F17	138010QJF81AA003	N2至汽机发电机定冷水装置2道手阀	汽机房
B15	138012LFJ90AA001	2号炉低省充氮止回阀	2号余热锅炉房	F19	138010QJF82AA503	N2至2号生水加热器管排气阀	汽机房
B16	138012QJF50AA012	N2至2号炉烟气热网水水换热器壳侧软管后2道手阀	2号余热锅炉房	G07	138011EKE31AA462	1号燃机前置模块精滤1出口充氮止回阀	1号燃机房
B16	138012LFJ90AA002	2号炉低省充氮手阀	2号余热锅炉房	G07	138011EKE31AA452	1号燃机前置模块精滤1出口充氮手阀	1号燃机房
C04	138011QJF50AA001	N2至1号炉充氮管手阀	1号余热锅炉房	G07	138011EKE32AA462	1号燃机前置模块精滤2出口手阀充氮止回阀	1号燃机房
C05	138011LFJ70AA001	1号炉高压汽包充氮止回阀	1号余热锅炉房	G07	138011EKE32AA422	1号燃机前置模块精滤2出口手阀充氮手阀	1号燃机房
C05	138011LFJ80AA003	1号炉中压汽包充氮止回阀	1号余热锅炉房	G10	138012EKE31AA462	2号燃机前置模块精滤1出口充氮止回阀	2号燃机房
C06	138011LFJ80AA001	1号炉中省充氮止回阀	1号余热锅炉房	G10	138012EKE31AA452	2号燃机前置模块精滤1出口充氮手阀	2号燃机房
C06	138011LFJ80AA002	1号炉中省充氮手阀	1号余热锅炉房	G10	138012EKE32AA462	2号燃机前置模块精滤2出口手阀充氮止回阀	2号燃机房
C06	138011LFJ70AA002	1号炉高压汽包充氮手阀	1号余热锅炉房	G10	138012EKE32AA422	2号燃机前置模块精滤2出口手阀充氮手阀	2号燃机房
C06	138011LFJ80AA004	1号炉中压汽包充氮手阀	1号余热锅炉房	G15	138010QJF82AA018	N2至2号热网疏水冷却器管软管后止回阀	汽机房
C12	1380Y0QHA71AA002	N2至启动炉供气软管后手阀	2号余热锅炉房	G15	138010QJF82AA019	N2至2号热网疏水冷却器管软管后1道手阀	汽机房
C12	1380Y0QHA71AA201	N2至启动炉供气软管后止回阀	2号余热锅炉房	G16	138010QJF82AA017	N2至2号热网疏水冷却器管软管前手阀	汽机房
C12	1380Y0LFJ20AA001	N2至启动炉天然气管软管后止回阀	2号余热锅炉房	G17	138010QJF82AA021	N2至1号热网疏水冷却器管软管前手阀	汽机房
C12	1380Y0LFJ20AA002	N2至启动炉天然气管软管后手阀	2号余热锅炉房	G17	138010QJF82AA013	N2至2号生水加热器管软管前手阀	汽机房
C13	1380Y0LFJ20AA003	N2至启动炉天然气管软管前手阀	2号余热锅炉房	G18	138010QJF82AA022	N2至1号热网疏水冷却器管软管后止回阀	汽机房
C14	138012QJF50AA001	N2至2号炉充氮管手阀	2号余热锅炉房	G18	138010QJF82AA023	N2至1号热网疏水冷却器管软管后1道手阀	汽机房
C15	138012LFJ70AA001	2号炉高压汽包充氮止回阀	2号余热锅炉房	G18	138010QJF82AA014	N2至2号生水加热器管软管后止回阀	汽机房
C15	138012LFJ70AA002	2号炉高压汽包充氮手阀	2号余热锅炉房	G18	138010QJF82AA015	N2至2号生水加热器管软管后1道手阀	汽机房
C15	138012LFJ80AA003	2号炉中压汽包充氮止回阀	2号余热锅炉房	H04	1380Y0QJF30AA001	N2至主厂房供气管道手动阀	1号燃机房
C15	138012LFJ80AA004	2号炉中压汽包充氮手阀	2号余热锅炉房	H06	138011QJF66AA004	N2至1号燃机前置模块后管软管后2道手阀	1号燃机房
C15	138012LFJ80AA001	2号炉中省充氮止回阀	2号余热锅炉房	H07	138011QJF66AA002	N2至1号燃机前置模块后管软管后止回阀	1号燃机房
C15	138012LFJ80AA002	2号炉中省充氮手阀	2号余热锅炉房	H07	138011QJF66AA003	N2至1号燃机前置模块后管软管后1道手阀	1号燃机房
D08	138011QJF61AA001	N2至1号燃机前置模块流量计软管前手阀	1号燃机房	H10	138012QJF66AA002	N2至2号燃机前置模块后管软管后止回阀	2号燃机房
D09	138012QJF61AA001	N2至2号燃机前置模块流量计软管前手阀	2号燃机房	H10	138012QJF66AA003	N2至2号燃机前置模块后管软管后1道手阀	2号燃机房
D17	138010QJF80AA001	N2至汽机母管手阀	汽机房	H11	138012QJF66AA004	N2至2号燃机前置模块后管软管后2道手阀	2号燃机房
E07	138011EKG60AA461	1号燃机前置模块流量计软管后止回阀	1号燃机房	H14	138010QJF82AA504	N2至厂内采暖加热器管排气阀	汽机房
E07	138011EKG60AA451	1号燃机前置模块流量计软管后手阀	1号燃机房	H15	138010QJF82AA026	N2至厂内采暖加热器管软管后止回阀	汽机房
E07	138011EKE31AA461	1号燃机前置模块精滤1进口充氮止回阀	1号燃机房	H15	138010QJF82AA027	N2至厂内采暖加热器管软管后1道手阀	汽机房
E07	138011EKE31AA451	1号燃机前置模块精滤1进口充氮手阀	1号燃机房	H15	138010QJF82AA034	N2至4号热网加热器管侧管软管后止回阀	汽机房
E10	138012EKG60AA461	2号燃机前置模块流量计软管后止回阀	2号燃机房	H15	138010QJF82AA035	N2至4号热网加热器管侧管软管后1道手阀	汽机房
E10	138012EKG60AA451	2号燃机前置模块流量计软管后手阀	2号燃机房	H16	138010QJF82AA025	N2至厂内采暖加热器管软管前手阀	汽机房
E10	138012EKE31AA461	2号燃机前置模块精滤1进口充氮止回阀	2号燃机房	H16	138010QJF82AA033	N2至4号热网加热器管侧管软管前手阀	汽机房
E10	138012EKE31AA451	2号燃机前置模块精滤1进口充氮手阀	2号燃机房	H17	138010QJF82AA029	N2至3号热网加热器管侧管软管前手阀	汽机房
E15	138010QJF82AA006	N2至轴冷前凝结水管管软管后止回阀	汽机房	H17	138010QJF82AA037	N2至3号热网加热器壳侧管软管前手阀	汽机房

氮气系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
H18	138010QJF82AA030	N2至3号热网加热器管侧管软管后止回阀	汽机房	L09	1380Y0QJF10AA108	2号N2汇流排充氮2路2道减压阀	氮气站
H18	138010QJF82AA031	N2至3号热网加热器管侧管软管后1道手阀	汽机房	L13	1380Y0QJF10AA004	1号N2汇流排充氮1路减压阀后手阀	氮气站
H18	138010QJF82AA038	N2至3号热网加热器壳侧管软管后止回阀	汽机房	L13	1380Y0QJF10AA006	1号N2汇流排充氮2路减压阀后手阀	氮气站
H18	138010QJF82AA039	N2至3号热网加热器壳侧管软管后1道手阀	汽机房	L13	1380Y0QJF10AA101	1号N2汇流排充氮1路1道减压阀	氮气站
I03	1380Y0QJF30AA191	主厂房N2母管安全阀	汽机房	L13	1380Y0QJF10AA102	1号N2汇流排充氮1路2道减压阀	氮气站
I07	138011QJF67AA002	N2至1号发电机定冷水装置1道手阀	1号燃机房	L13	1380Y0QJF10AA103	1号N2汇流排充氮2路1道减压阀	氮气站
I07	138011QJF67AA003	N2至1号发电机定冷水装置2道手阀	1号燃机房	L13	1380Y0QJF10AA104	1号N2汇流排充氮2路2道减压阀	氮气站
I08	138011QJF67AA001	N2至1号发电机定冷水装置止回阀	1号燃机房	M03	1380Y0QJF10BB103	3号N2汇流排	氮气站
I10	138012QJF67AA001	N2至2号发电机定冷水装置止回阀	2号燃机房	M04	1380Y0QJF10AA013	3号N2汇流排出口手阀1	氮气站
I10	138012QJF67AA002	N2至2号发电机定冷水装置1道手阀	2号燃机房	M04	1380Y0QJF10AA014	3号N2汇流排出口手阀2	氮气站
I11	138012QJF67AA003	N2至2号发电机定冷水装置2道手阀	2号燃机房	M04	1380Y0QJF10AA015	3号N2汇流排充氮1路减压阀前手阀	氮气站
I14	138010QJF82AA042	N2至4号热网加热器壳侧管软管后止回阀	汽机房	M04	1380Y0QJF10AA017	3号N2汇流排充氮2路减压阀前手阀	氮气站
I14	138010QJF82AA043	N2至4号热网加热器壳侧管软管后1道手阀	汽机房	M06	1380Y0QJF10BB102	2号N2汇流排	氮气站
I15	138010QJF82AA050	N2至2号热网加热器管侧管软管后止回阀	汽机房	M08	1380Y0QJF10AA007	2号N2汇流排出口手阀1	氮气站
I15	138010QJF82AA051	N2至2号热网加热器管侧管软管后1道手阀	汽机房	M09	1380Y0QJF10BB101	1号N2汇流排	氮气站
I16	138010QJF82AA049	N2至2号热网加热器管侧管软管前手阀	汽机房	M09	1380Y0QJF10AA008	2号N2汇流排出口手阀2	氮气站
I16	138010QJF82AA041	N2至4号热网加热器壳侧管软管前手阀	汽机房	M09	1380Y0QJF10AA009	2号N2汇流排充氮1路减压阀前手阀	氮气站
I17	138010QJF82AA045	N2至1号热网加热器管侧管软管前手阀	汽机房	M09	1380Y0QJF10AA011	2号N2汇流排充氮2路减压阀前手阀	氮气站
I17	138010QJF82AA053	N2至1号热网加热器壳侧管软管前手阀	汽机房	M13	1380Y0QJF10AA001	1号N2汇流排出口手阀1	氮气站
I18	138010QJF82AA046	N2至1号热网加热器管侧管软管后止回阀	汽机房	M13	1380Y0QJF10AA002	1号N2汇流排出口手阀2	氮气站
I18	138010QJF82AA047	N2至1号热网加热器管侧管软管后1道手阀	汽机房	M13	1380Y0QJF10AA003	1号N2汇流排充氮1路减压阀前手阀	氮气站
I18	138010QJF82AA054	N2至1号热网加热器壳侧管软管后止回阀	汽机房	M13	1380Y0QJF10AA005	1号N2汇流排充氮2路减压阀前手阀	氮气站
I18	138010QJF82AA055	N2至1号热网加热器壳侧管软管后1道手阀	汽机房				
J03	1380Y0QJF40AA002	氮气汇流排至调压站供氮手动总阀	氮气站				
J04	1380Y0QJF40AA001	N2至天然气调压站手阀	调压站				
J15	138010QJF82AA058	N2至2号热网加热器壳侧管软管后止回阀	汽机房				
J15	138010QJF82AA059	N2至2号热网加热器壳侧管软管后1道手阀	汽机房				
J16	138010QJF82AA057	N2至2号热网加热器壳侧管软管前手阀	汽机房				
J17	138010QJF82AA061	N2至热网低压除氧器管软管前手阀	汽机房				
J18	138010QJF82AA062	N2至热网低压除氧器管软管后止回阀	汽机房				
J18	138010QJF82AA063	N2至热网低压除氧器管软管后1道手阀	汽机房				
J19	138010QJF82AA505	N2至热网低压除氧器管排气手阀	汽机房				
K04	1380Y0QJF10AA021	3号N2汇流排出口1道手阀	氮气站				
K04	1380Y0QJF10AA022	3号N2汇流排出口2道手阀	氮气站				
K05	1380Y0QJF10AA025	3号N2汇流排出口手阀	氮气站				
K06	1380Y0QJF10AA026	3号N2汇流排出口止回阀	氮气站				
K07	1380Y0QJF10AA024	1、2号N2汇流排出口止回阀	氮气站				
K08	1380Y0QJF10AA023	1、2号N2汇流排出口手阀	氮气站				
K09	1380Y0QJF10AA020	2号N2汇流排出口手阀	氮气站				
K13	1380Y0QJF10AA019	1号N2汇流排出口手阀	氮气站				
L04	1380Y0QJF10AA016	3号N2汇流排充氮1路减压阀后手阀	氮气站				
L04	1380Y0QJF10AA018	3号N2汇流排充氮2路减压阀后手阀	氮气站				
L04	1380Y0QJF10AA109	3号N2汇流排充氮1路1道减压阀	氮气站				
L04	1380Y0QJF10AA110	3号N2汇流排充氮1路2道减压阀	氮气站				
L04	1380Y0QJF10AA111	3号N2汇流排充氮2路1道减压阀	氮气站				
L04	1380Y0QJF10AA112	3号N2汇流排充氮2路2道减压阀	氮气站				
L09	1380Y0QJF10AA010	2号N2汇流排充氮1路减压阀后手阀	氮气站				
L09	1380Y0QJF10AA012	2号N2汇流排充氮2路减压阀后手阀	氮气站				
L09	1380Y0QJF10AA105	2号N2汇流排充氮1路1道减压阀	氮气站				
L09	1380Y0QJF10AA106	2号N2汇流排充氮1路2道减压阀	氮气站				
L09	1380Y0QJF10AA107	2号N2汇流排充氮2路1道减压阀	氮气站				

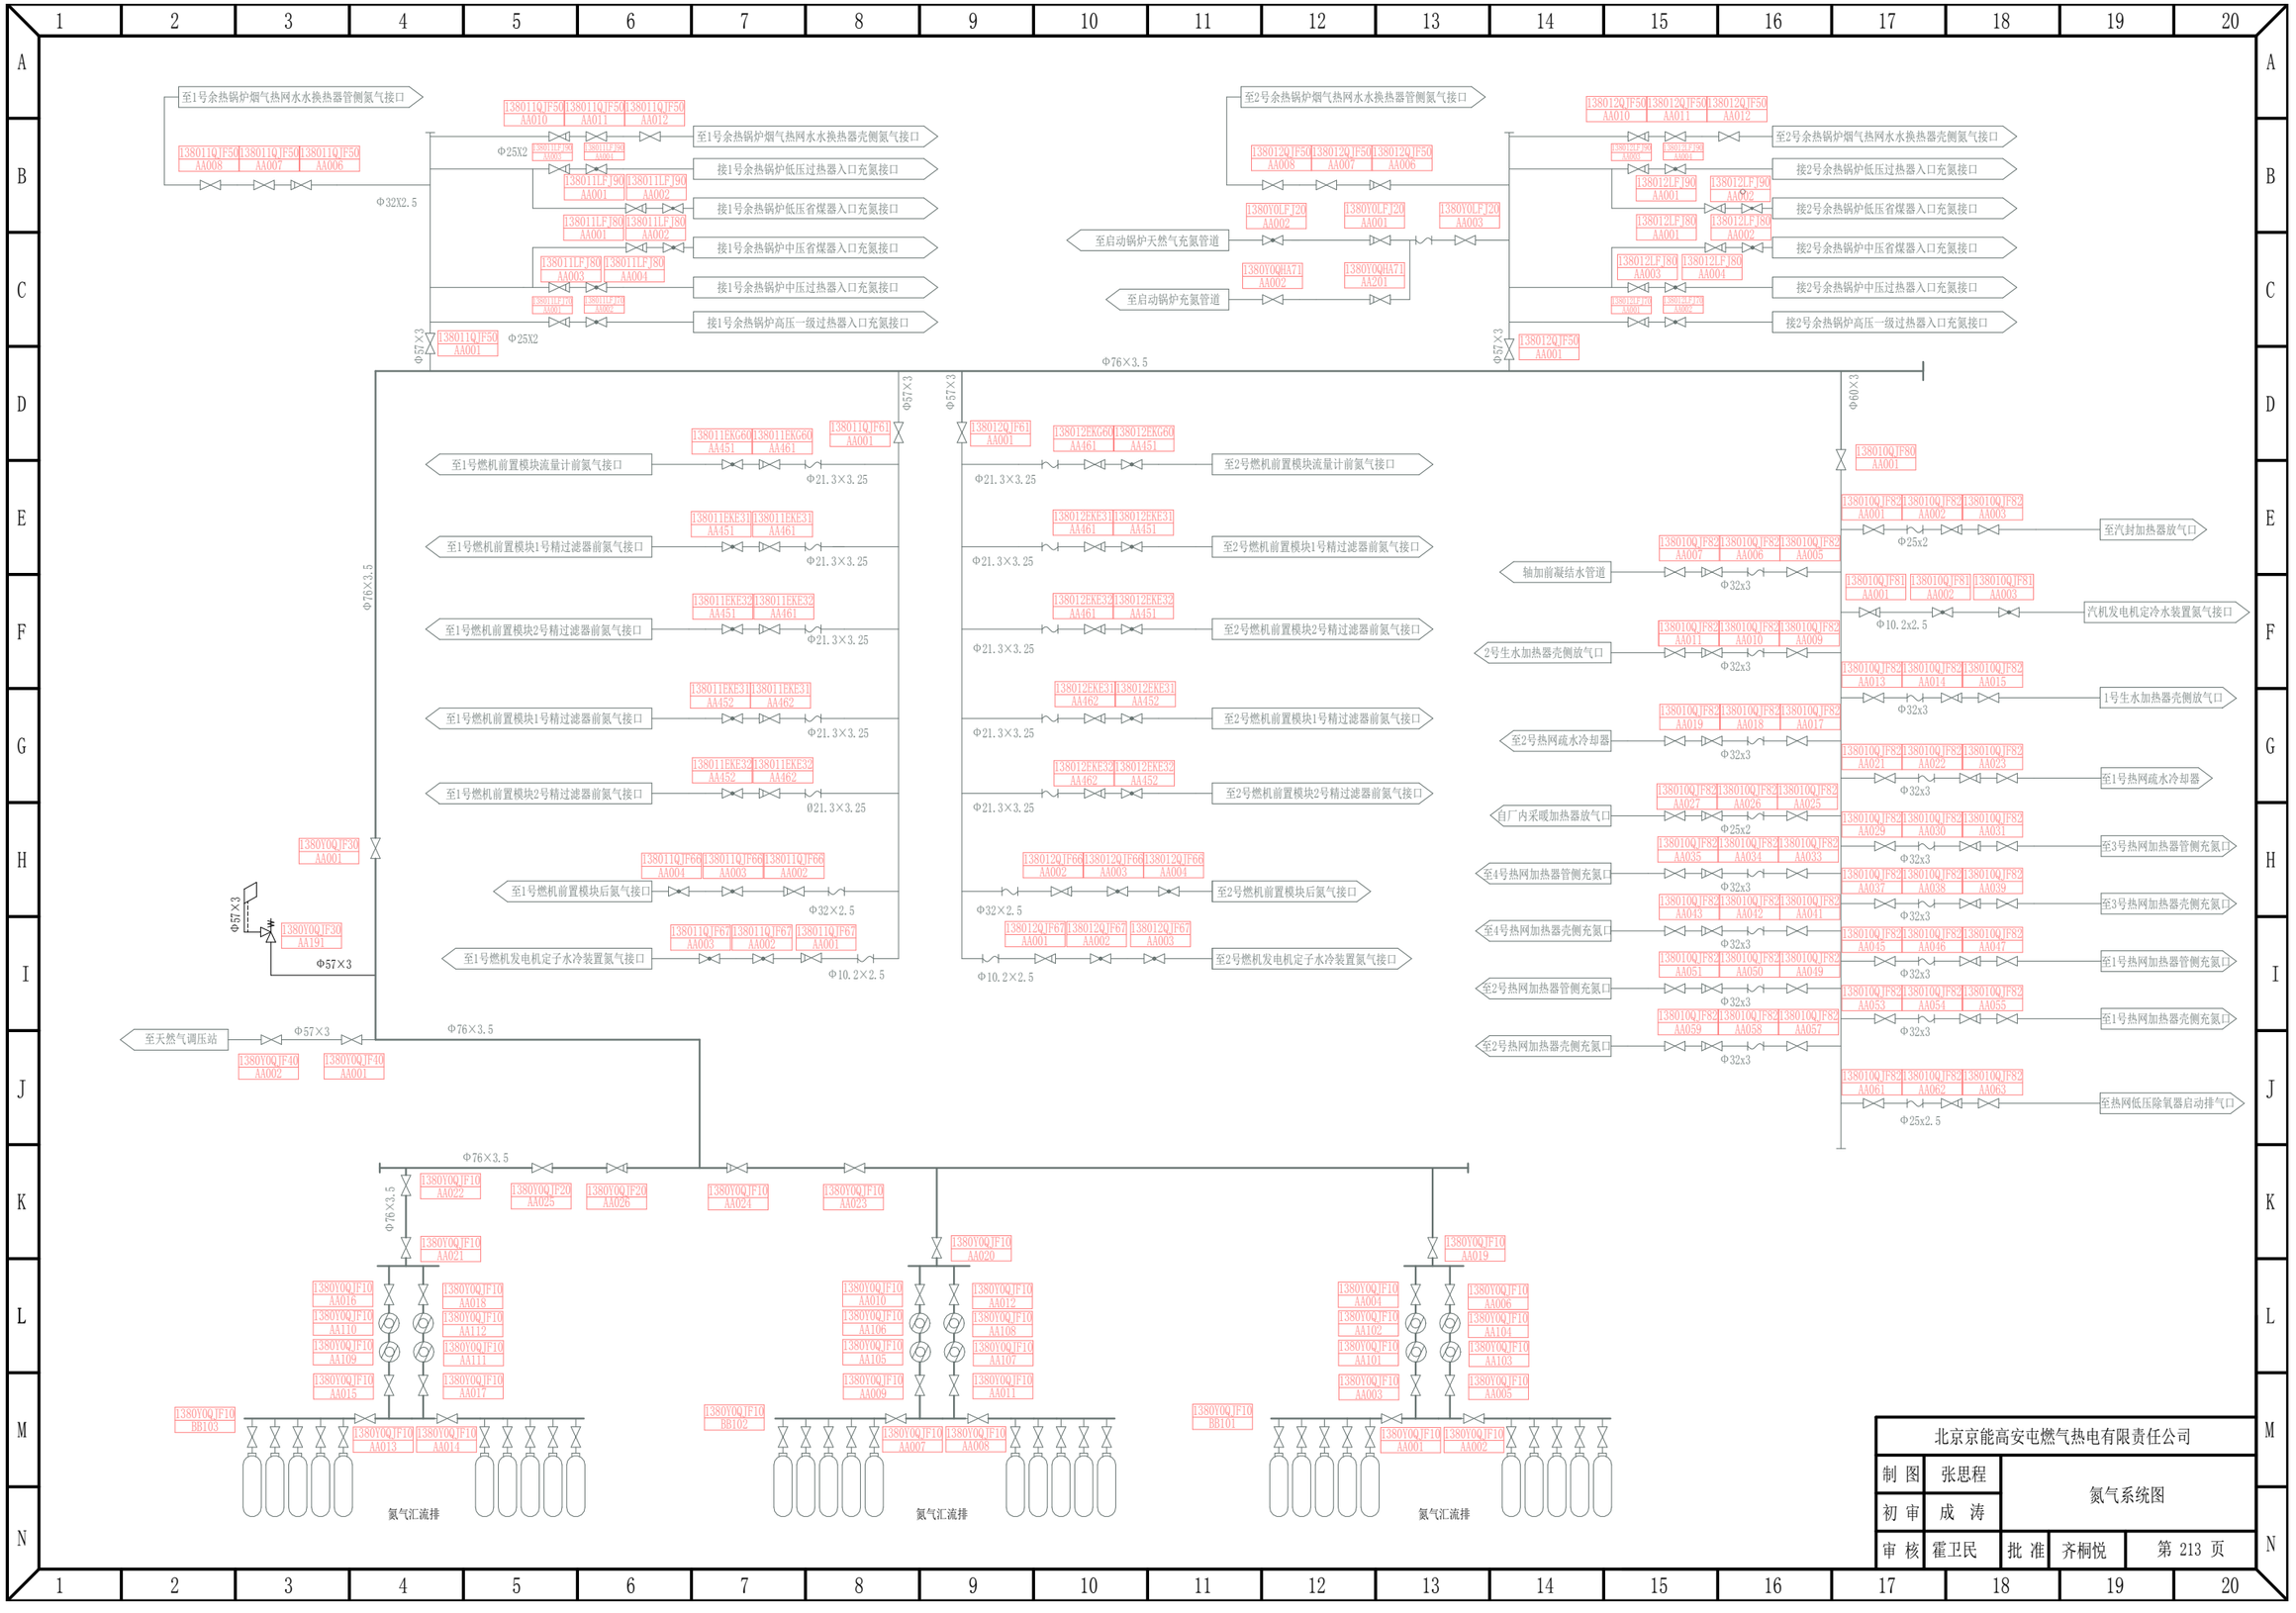

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	张思程	氮气系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 213 页	

电子设备间空调系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C07	1380J0SAC35AA301	电子设备间空调送风母管全自动防火阀	集控楼空调机房				
C15	1380J0SAC35AA302	电子设备间空调回风母管全自动防火阀	集控楼空调机房				
F05	1380J0SAC35AA202	电子间2号空调送风调节阀	集控楼空调机房				
F13	1380J0SAC35AA204	电子间2号空调室外新风进口调节阀	集控楼空调机房				
F14	1380J0SAC35AA206	电子间2号空调室外新风出口调节阀	集控楼空调机房				
F15	1380J0SAC35AA208	电子间2号空调回风调节阀	集控楼空调机房				
G05	1380J0SAC35AN021	电子间2号空调送风机	集控楼空调机房				
G10	1380J0SAC35AH402	电子间2号空调	集控楼空调机房				
G13	1380J0SAC35AA210	电子间2号空调新排风段调节阀	集控楼空调机房				
G15	1380J0SAC35AN022	电子间2号空调回风机	集控楼空调机房				
I08	1380J0SAC35AA062	电子间2号空调表冷/加热段进水三通阀	集控楼空调机房				
I13	1380J0SAC35AA203	电子间1号空调室外新风进口调节阀	集控楼空调机房				
I14	1380J0SAC35AA205	电子间1号空调室外新风出口调节阀	集控楼空调机房				
J05	1380J0SAC35AA201	电子间1号空调送风调节阀	集控楼空调机房				
J15	1380J0SAC35AA207	电子间1号空调回风调节阀	集控楼空调机房				
K05	1380J0SAC35AN011	电子间1号空调送风机	集控楼空调机房				
K10	1380J0SAC35AH401	电子间1号空调	集控楼空调机房				
K13	1380J0SAC35AA209	电子间1号空调新排风段调节阀	集控楼空调机房				
K15	1380J0SAC35AN012	电子间1号空调回风机	集控楼空调机房				
M08	1380J0SAC35AA061	电子间1号空调表冷/加热段进水三通阀	集控楼空调机房				

热控电子设备间
电气电子设备间
系统电子设备间

1380J0SAC35
AA301
V.D
1000*1000
1380J0SAC35
AA302
V.D
FT
TE
HT
1000*1000

2号组合式空调机组
1380J0SAC35
AH402

室外新风
空调排风
1380J0SAC35
AA204
1380J0SAC35
AA206
1250*630
1380J0SAC35
AA208

空调送风
1000*1000
1000*800
1380J0SAC35
AA202
V.D

送风机段
1380J0SAC35
AN021
电加热
中间段
加湿段
表冷/加热段
中效过滤段
气体
净化段
初效过滤段
新排风段
1380J0SAC35
AA210
回风机段
1380J0SAC35
AN022

空调回风
1000*1000

FT
TE
PT
1380J0SAC35
AA062
自来水
冷水
热水

1号组合式空调机组
1380J0SAC35
AH401

室外新风
空调排风
1380J0SAC35
AA203
1380J0SAC35
AA205
1250*630
1380J0SAC35
AA207

1000*1000
1000*800
1380J0SAC35
AA201
V.D

送风机段
1380J0SAC35
AN011
电加热
中间段
加湿段
表冷/加热段
中效过滤段
气体
净化段
初效过滤段
新排风段
1380J0SAC35
AA209
回风机段
1380J0SAC35
AN012

FT
TE
PT
1380J0SAC35
AA061
自来水
冷水
热水

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	莫 义	电子设备间空调系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 215 页	

集中控制室空调系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C07	1380J0SAC30AA301	集中控制室空调送风母管全自动防火阀	集控楼空调机房				
C15	1380J0SAC30AA302	集中控制室空调回风母管全自动防火阀	集控楼空调机房				
F05	1380J0SAC30AA202	集控室2号空调送风调节阀	集控楼空调机房				
F13	1380J0SAC30AA204	集控室2号空调室外新风进口调节阀	集控楼空调机房				
F14	1380J0SAC30AA206	集控室2号空调室外新风出口调节阀	集控楼空调机房				
F15	1380J0SAC30AA208	集控室2号空调回风调节阀	集控楼空调机房				
G05	1380J0SAC30AN021	集控室2号空调送风机	集控楼空调机房				
G10	1380J0SAC30AH402	集控室2号空调	集控楼空调机房				
G13	1380J0SAC30AA210	集控室2号空调新排风段调节阀	集控楼空调机房				
G15	1380J0SAC30AN022	集控室2号空调回风机	集控楼空调机房				
I08	1380J0SAC30AA062	集控室2号空调表冷/加热段进水三通阀	集控楼空调机房				
I13	1380J0SAC30AA203	集控室1号空调室外新风进口调节阀	集控楼空调机房				
I14	1380J0SAC30AA205	集控室1号空调室外新风出口调节阀	集控楼空调机房				
J05	1380J0SAC30AA201	集控室1号空调送风调节阀	集控楼空调机房				
J15	1380J0SAC30AA207	集控室1号空调回风调节阀	集控楼空调机房				
K05	1380J0SAC30AN011	集控室1号空调送风机	集控楼空调机房				
K10	1380J0SAC30AH401	集控室1号空调	集控楼空调机房				
K13	1380J0SAC30AA209	集控室1号空调新排风段调节阀	集控楼空调机房				
K15	1380J0SAC30AN012	集控室1号空调回风机	集控楼空调机房				
M08	1380J0SAC30AA061	集控室1号空调表冷/加热段进水三通阀	集控楼空调机房				

集中控制室
工程师站

1380J0SAC30
AA301
V.D
1000*1000
1380J0SAC30
AA302
V.D
FT
TE
HT
1000*1000

2号组合式空调机组
1380J0SAC30
AH402

室外新风
空调排风
1380J0SAC30
AA204
1380J0SAC30
AA206
1250*630
1380J0SAC30
AA208

1380J0SAC30
AA202
1000*800
V.D
空调送风
1000*1000

送风机段
1380J0SAC30
AN021
电加热
中间段
加湿段
表冷/加热段
中效过滤段
气体
净化段
初效过滤段
新排风段
1380J0SAC30
AA210
回风机段
1380J0SAC30
AN022

FT
TE
PT
1380J0SAC30
AA062
自来水
冷水
热水

1号组合式空调机组
1380J0SAC30
AH401

室外新风
空调排风
1380J0SAC30
AA203
1380J0SAC30
AA205
1250*630
1380J0SAC30
AA207

1380J0SAC30
AA201
1000*800
V.D
空调回风
1000*1000


送风机段
1380J0SAC30
AN011
电加热
中间段
加湿段
表冷/加热段
中效过滤段
气体
净化段
初效过滤段
新排风段
1380J0SAC30
AA209
回风机段
1380J0SAC30
AN012

FT
TE
PT
1380J0SAC35
AA061
自来水
冷水
热水

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	霍 达	集中控制室空调系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 217 页	

全厂消防系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D08	1380Y0SGA10BB002	2号消防稳压罐	综合给水泵房				
D08	1380Y0SGA11AA001	1号电动消防水泵进口手动蝶阀	综合给水泵房				
D08	1380Y0SGA12AA001	2号电动消防水泵进口手动蝶阀	综合给水泵房				
D08	1380Y0SGA13AA001	柴油消防水泵进口手动蝶阀	综合给水泵房				
D08	1380Y0SGA10AA008	消防水母管泄压阀后闸阀	综合给水泵房				
D09	1380Y0SGA11AP001	1号电动消防水泵	综合给水泵房				
D09	1380Y0SGA12AP001	2号电动消防水泵	综合给水泵房				
D09	1380Y0SGA13AP001	柴油消防水泵	综合给水泵房				
D09	1380Y0SGA10AA007	消防水母管泄压阀	综合给水泵房				
D09	1380Y0SGA10AA010	2号消防稳压罐出口手阀	综合给水泵房				
D10	1380Y0SGA22AA004	1、2号电动消防水泵隔离阀	综合给水泵房				
D10	1380Y0SGA11AA004	1号电动消防水泵出口止回阀	综合给水泵房				
D10	1380Y0SGA11AA003	1号电动消防水泵出口手动蝶阀	综合给水泵房				
D10	1380Y0SGA12AA004	2号电动消防水泵出口止回阀	综合给水泵房				
D10	1380Y0SGA12AA003	2号电动消防水泵出口手动蝶阀	综合给水泵房				
D10	1380Y0SGA13AA004	柴油消防水泵出口止回阀	综合给水泵房				
D10	1380Y0SGA13AA003	柴油消防水泵出口手动蝶阀	综合给水泵房				
D10	1380Y0SGA10AA002	消防水母管进水蝶阀2	综合给水泵房				
E08	1380Y0SGA10BB001	1号消防稳压罐	综合给水泵房				
E08	1380Y0SGA21AA001	1号消防稳压泵进口手动蝶阀	综合给水泵房				
E08	1380Y0SGA22AA001	2号消防稳压泵进口手动蝶阀	综合给水泵房				
E09	1380Y0SGA21AP001	1号消防稳压泵	综合给水泵房				
E09	1380Y0SAG22AP001	2号消防稳压泵	综合给水泵房				
E09	1380Y0SGA10AA009	1号消防稳压罐出口手阀	综合给水泵房				
E10	1380Y0SGA10AA001	消防水母管进水蝶阀1	综合给水泵房				
E10	1380Y0SGA21AA002	1号消防稳压泵出口止回阀	综合给水泵房				
E10	1380Y0SGA21AA003	1号消防稳压泵出口手动蝶阀	综合给水泵房				
E10	1380Y0SGA22AA002	2号消防稳压泵出口止回阀	综合给水泵房				
E10	1380Y0SGA22AA003	2号消防稳压泵出口手动蝶阀	综合给水泵房				
E10	1380Y0SGA10AA006	消防水母管闸阀	综合给水泵房				

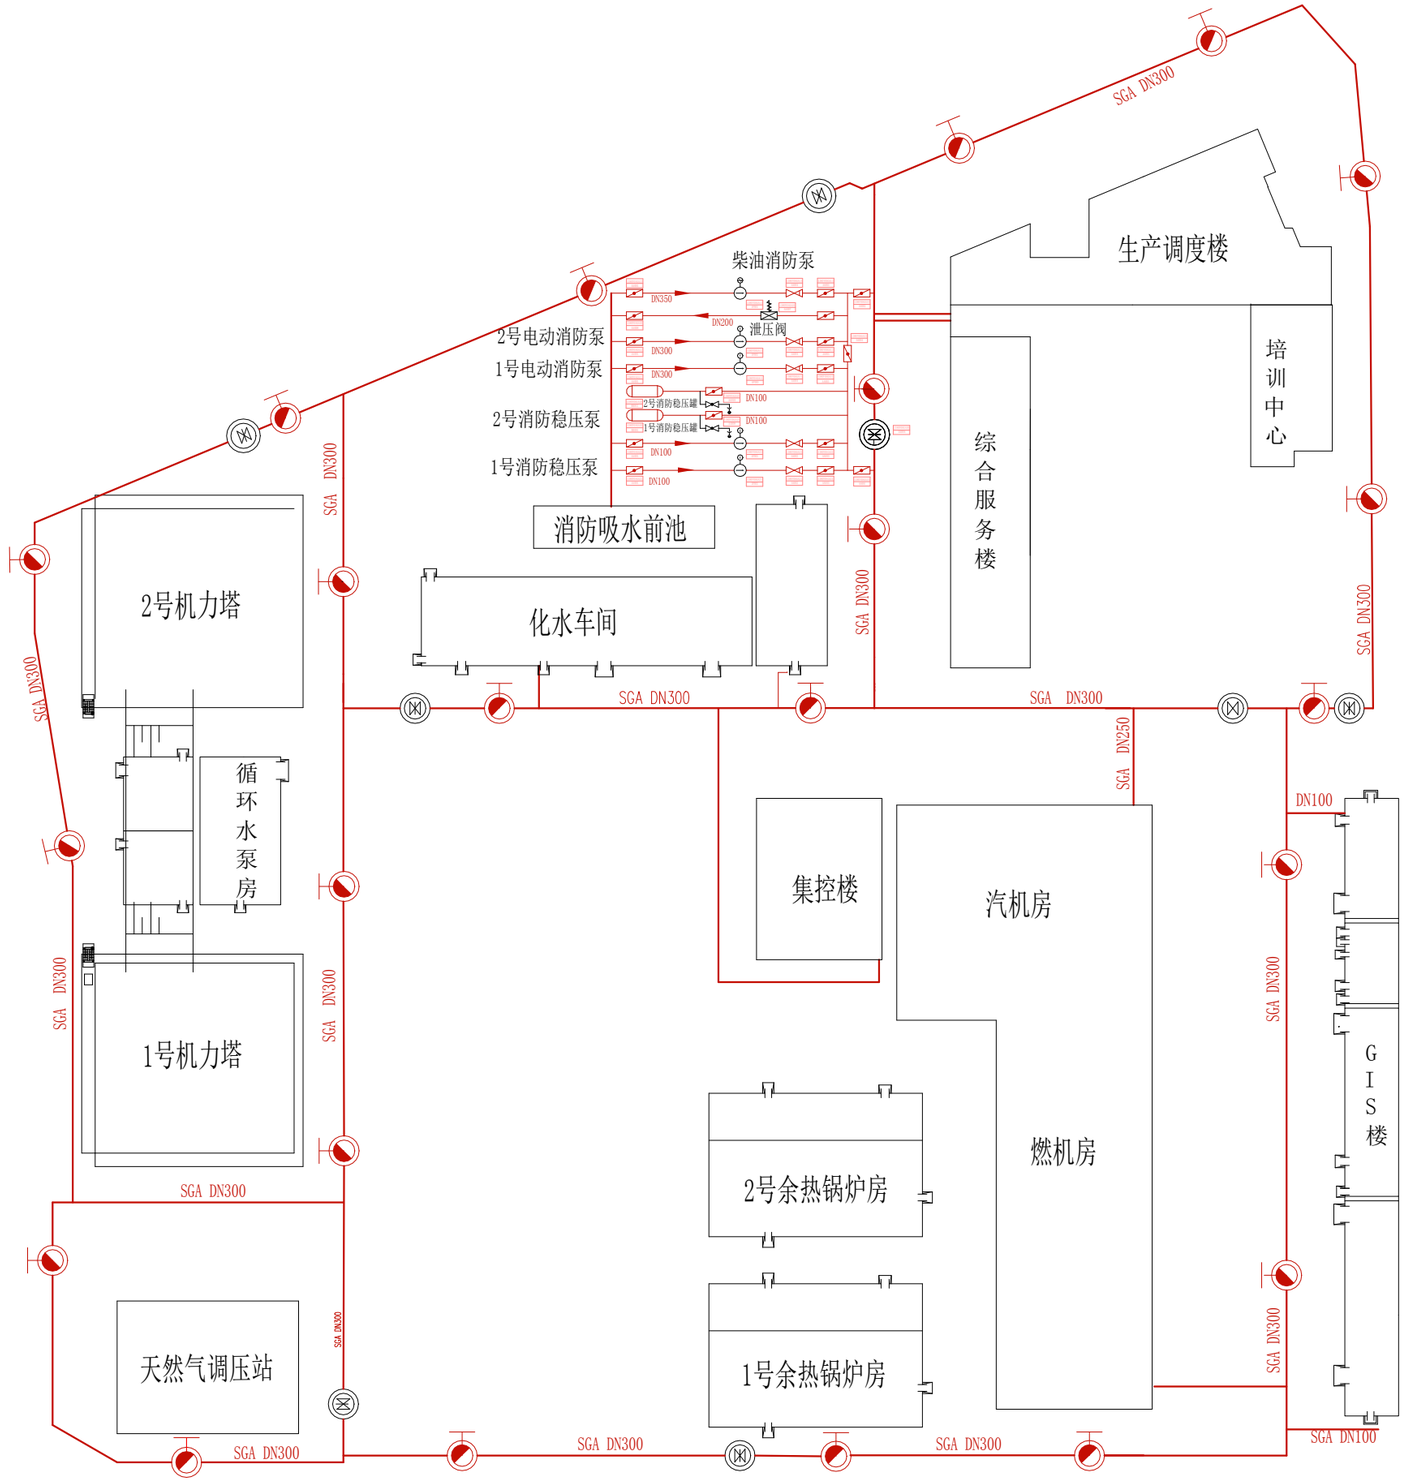

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	崔国东	全厂消防系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 219 页	

1号柴油发电机流程系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B15	1380J0XJN01AA202	1号柴油发电机来油（带油泵罐车）止回阀	柴油发电机房				
D11	1380J0XJN01AA002	1号柴油发电机来油手摇输油泵出口止回阀	柴油发电机房				
D12	1380J0XJN01AP001	1号柴油发电机来油手摇输油泵	柴油发电机房				
D14	1380J0XJN01AA001	1号柴油发电机来油手摇输油泵进口手动阀	柴油发电机房				
D15	1380J0XJN01AT001	1号柴油发电机来油手摇输油泵前滤网	柴油发电机房				
H07	1380J0XJN10BB001	1号柴油发电机日用油箱	柴油发电机房				
I16	1380J0XJA01AG001	1号柴油发电机	柴油发电机房				
J04	1380J0XJN10AA403	1号柴油发电机日用油箱排污阀	柴油发电机房				
K10	1380J0XJN10AA005	1号柴油发电机回油手动阀	柴油发电机房				
K13	1380J0XJN10AA004	1号柴油发电机回油快关阀	柴油发电机房				
L06	1380J0XJN10AA001	1号柴油发电机日用油箱出口手动阀	柴油发电机房				
L08	1380J0XJN10AA002	1号柴油发电机进油手动阀	柴油发电机房				
L11	1380J0XJN10AA402	1号柴油发电机回油管道放油阀	柴油发电机房				
L12	1380J0XJN10AT001	1号柴油发电机进油管道滤网	柴油发电机房				
L14	1380J0XJN10AA003	1号柴油发电机进油快关阀	柴油发电机房				
M10	1380J0XJN10AA401	1号柴油发电机进油管道放油阀	柴油发电机房				

呼吸阀和阻火器

1380J0XJN01
AA202

D25

油罐车（带油泵）来油

手摇输油泵

M

D25

油罐或油罐车（无油泵）来油

1380J0XJN01
AA002

1380J0XJN01
AP001

1380J0XJN01
AA001

1380J0XJN01
AT001

消音器

消音器

波纹减震管

波纹减震管

D25

1号柴油发电机日用油箱

1380J0XJN10
BB001

1380J0XJN10
AA403

D25

油桶

1380J0XJN10
AA001

1380J0XJN10
AA004

紧急关断阀

1380J0XJN10
AA005

1380J0XJN10
AA002

1380J0XJN10
AA402

紧急关断阀

1380J0XJN10
AT001

1380J0XJN10
AA003

1380J0XJN10
AA401

油桶

1号柴油发电机

1380J0XJA01
AG001

排气口至室外

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	邓新宇	1号柴油发电机流程系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 221 页	

2号柴油发电机流程系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B09	1380J0XJN20AA404	2号柴油发电机日用油箱液位计上部手阀	柴油发电机房				
B15	1380J0XJN02AA202	2号柴油发电机来油（带油泵罐车）止回阀	柴油发电机房				
D11	1380J0XJN02AA002	2号柴油发电机来油手摇输油泵出口止回阀	柴油发电机房				
D12	1380J0XJN02AP001	2号柴油发电机来油手摇输油泵	柴油发电机房				
D14	1380J0XJN02AA001	2号柴油发电机来油手摇输油泵进口手动阀	柴油发电机房				
D15	1380J0XJN02AT001	2号柴油发电机来油手摇输油泵前滤网	柴油发电机房				
H07	1380J0XJN20BB001	2号柴油发电机日用油箱	柴油发电机房				
I09	1380J0XJN20AA405	2号柴油发电机日用油箱液位计下部手阀	柴油发电机房				
I16	1380J0XJA02AG001	2号柴油发电机	柴油发电机房				
J04	1380J0XJN20AA403	2号柴油发电机日用油箱排污阀	柴油发电机房				
K10	1380J0XJN20AA005	2号柴油发电机回油手动阀	柴油发电机房				
L06	1380J0XJN20AA001	2号柴油发电机日用油箱出口手动阀	柴油发电机房				
L08	1380J0XJN20AA002	2号柴油发电机进油手动阀	柴油发电机房				
L12	1380J0XJN20AT001	2号柴油发电机进油管道滤网	柴油发电机房				

呼吸阀和阻火器

1380J0XJN02
AA202

D25

油罐车（带油泵）来油

手摇输油泵

M

D25

1380J0XJN02
AA002

1380J0XJN02
AP001

1380J0XJN02
AA001

1380J0XJN02
AT001

油罐或油罐车（无油泵）来油

消音器

消音器

波纹减震管

波纹减震管

2号柴油发电机日用油箱

1380J0XJN20
BB001

1380J0XJN20
AA404

LI

1380J0XJN20
AA405

2号柴油发电机

1380J0XJA02
AG001

排气口至室外

1380J0XJN20
AA403

D25

油桶

1380J0XJN20
AA001

1380J0XJN20
AA005

1380J0XJN20
AA002

1380J0XJN20
AT001

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王 猛	2号柴油发电机流程系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 223 页	

1号天然气增压机密封系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B04	1380J0EKH11AA401	1号天然气增压机密封用天然气1号滤网排空阀	调压站				
B04	1380J0EKH11AT001	1号天然气增压机密封用天然气1号滤网	调压站				
C04	1380J0EKH11AA402	1号天然气增压机密封用天然气1号滤网排污阀	调压站				
C04	1380J0EKH11AA407	1号天然气增压机密封用天然气1、2号滤网联通阀	调压站				
C06	1380J0EKH11AA801	1号天然气增压机密封用天然气供气逆止阀	调压站				
C07	1380J0EKH11AA001	1号天然气增压机密封用天然气供气手动截止阀	调压站				
C14	1380J0EKH11AA803	1号天然气增压机密封系统放散逆止阀	调压站				
D04	1380J0EKH11AA403	1号天然气增压机密封用天然气2号滤网排空阀	调压站				
D04	1380J0EKH11AT002	1号天然气增压机密封用天然气2号滤网	调压站				
D04	1380J0EKH11AA404	1号天然气增压机密封用天然气2号滤网排污阀	调压站				
E11	1380J0EKH11AA102	1号天然气增压机密封用氮气供气调节阀信号管节流阀1	调压站				
F12	1380J0EKH11AA103	1号天然气增压机密封用氮气供气调节阀信号管节流阀2	调压站				
F13	1380J0EKH11AA101	1号天然气增压机密封用氮气供气调节阀	调压站				
F15	1380J0EKH11AA802	1号天然气增压机密封用氮气供气逆止阀	调压站				
F16	1380J0EKH11AT003	1号天然气增压机密封用氮气滤网	调压站				
F16	1380J0EKH11AA405	1号天然气增压机密封用氮气滤网排空阀	调压站				
F16	1380J0EKH11AA406	1号天然气增压机密封用氮气滤网排污阀	调压站				
G08	1380J0EKH11AA003	1号天然气增压机氮气供气总阀	调压站				
G08	1380J0EKH11AA002	1号天然气增压机密封用天然气供气手动球阀	调压站				

PDIT

1380JOEKH11 AA001

1号过滤器

1380JOEKH11 AA002

1380JOEKH11 AA003

1380JOEKH11 AA004

2号过滤器

1380JOEKH11 AA005

1380JOEKH11 AA006

自增压机出口来

1380JOEKH11 AA801

1380JOEKH11 AA001

PDIT

1380JOEKH11 AA002

压缩机排气

PIT

PIT

PIT

1380JOEKH11 AA803

放散

PDIT

1380JOEKH11 AA102

1380JOEKH11 AA103

1380JOEKH11 AA101

1380JOEKH11 AA802

PDIT

1380JOEKH11 AA004

1380JOEKH11 AA005

1380JOEKH11 AA003

自制氮机系统来氮气

干气密封

油封

轴承

增压机

第一级入口

A B C D E

A B C D E

干气密封

油封

轴承

FG

回油至变速箱

密封唇

低速轴

联轴器轮毂


密封唇

至油箱

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	谭梦宇	1号天然气增压机密封系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 225 页	

2号天然气增压机密封系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B04	1380J0EKH12AA401	2号天然气增压机密封用天然气1号滤网排空阀	调压站				
B04	1380J0EKH12AT001	2号天然气增压机密封用天然气1号滤网	调压站				
C04	1380J0EKH12AA402	2号天然气增压机密封用天然气1号滤网排污阀	调压站				
C04	1380J0EKH12AA407	2号天然气增压机密封用天然气1、2号滤网联通阀	调压站				
C06	1380J0EKH12AA801	2号天然气增压机密封用天然气供气逆止阀	调压站				
C07	1380J0EKH12AA001	2号天然气增压机密封用天然气供气手动截止阀	调压站				
C14	1380J0EKH12AA803	2号天然气增压机密封系统放散逆止阀	调压站				
D04	1380J0EKH12AA403	2号天然气增压机密封用天然气2号滤网排空阀	调压站				
D04	1380J0EKH12AT002	2号天然气增压机密封用天然气2号滤网	调压站				
D04	1380J0EKH12AA404	2号天然气增压机密封用天然气2号滤网排污阀	调压站				
E11	1380J0EKH12AA102	2号天然气增压机密封用氮气供气调节阀信号管节流阀1	调压站				
F12	1380J0EKH12AA103	2号天然气增压机密封用氮气供气调节阀信号管节流阀2	调压站				
F13	1380J0EKH12AA101	2号天然气增压机密封用氮气供气调节阀	调压站				
F15	1380J0EKH12AA802	2号天然气增压机密封用氮气供气逆止阀	调压站				
F16	1380J0EKH12AT003	2号天然气增压机密封用氮气滤网	调压站				
F16	1380J0EKH12AA405	2号天然气增压机密封用氮气滤网排空阀	调压站				
F16	1380J0EKH12AA406	2号天然气增压机密封用氮气滤网排污阀	调压站				
F17	1380J0EKH12AA003	2号天然气增压机氮气供气手动总阀	调压站				
G08	1380J0EKH12AA002	2号天然气增压机密封用天然气供气手动球阀	调压站				

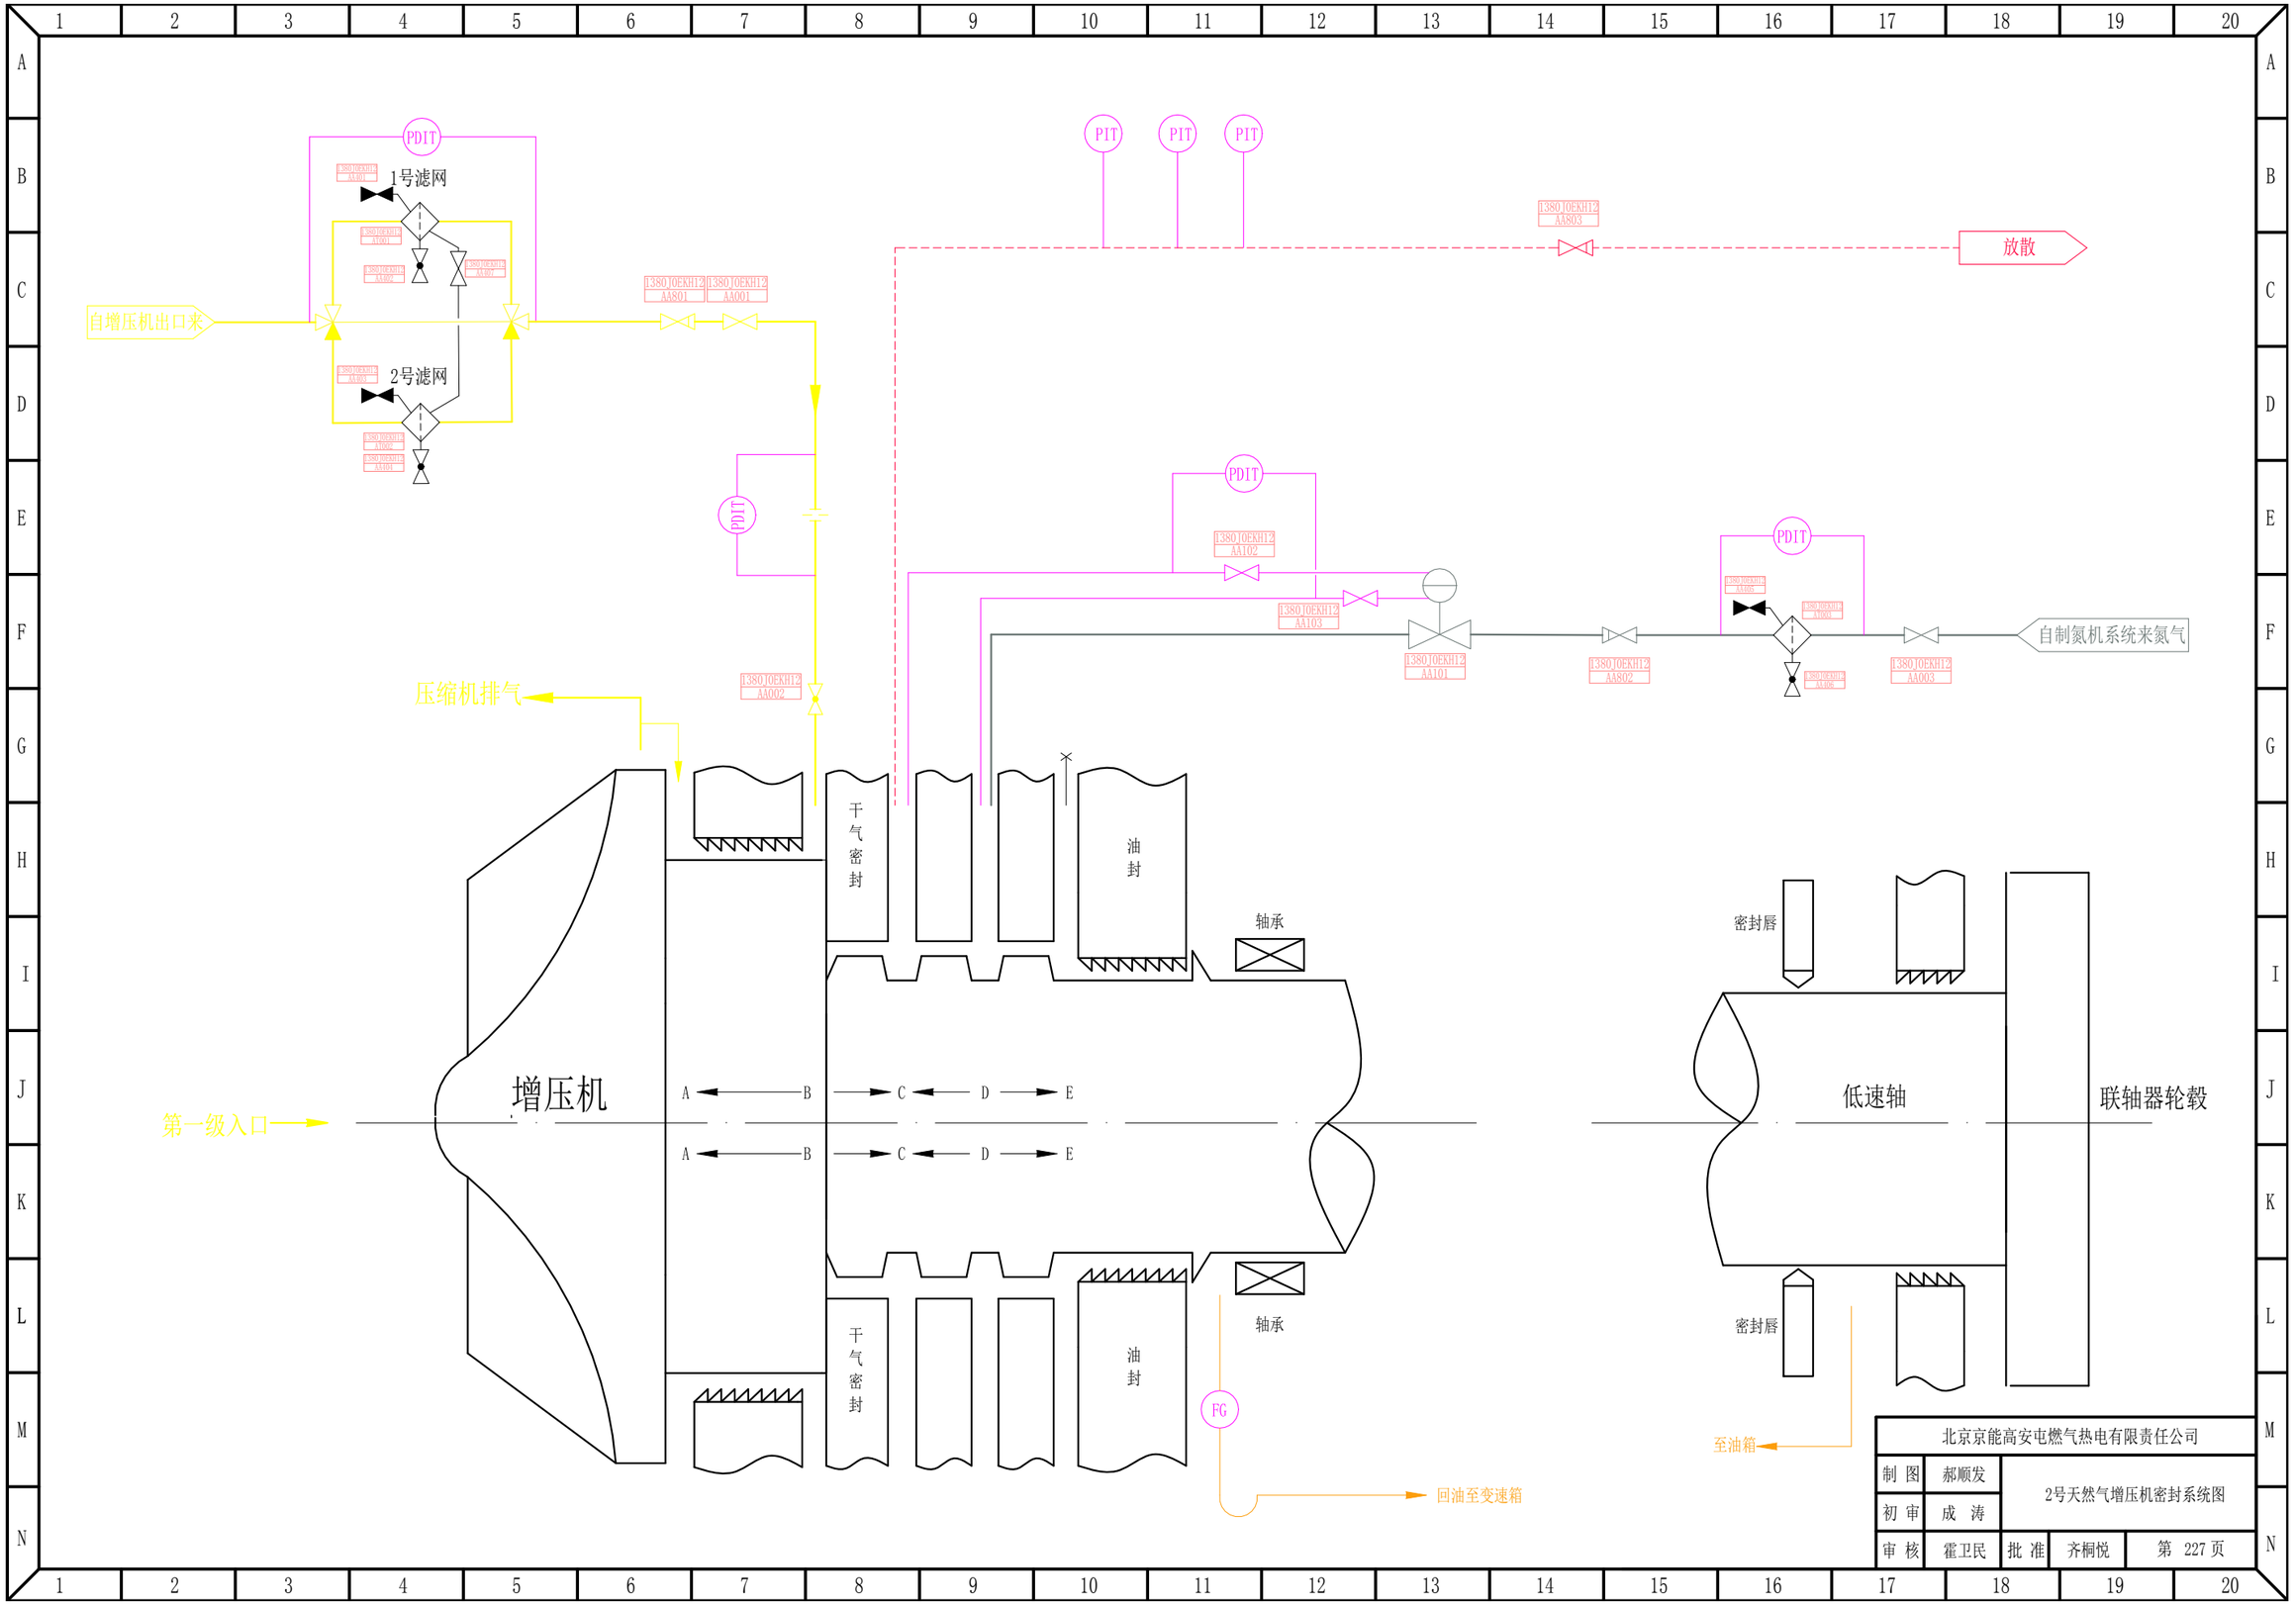

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	郝顺发	2号天然气增压机密封系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 227 页	

制氮机系统目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C11	1380J0EKH13AA191	空气缓冲罐安全阀	调压站	G15	1380J0EKH13AT405	2号冷干机前空气过滤器自动排污疏水器	调压站
C13	1380J0EKH13AA013	1号活性炭过滤器排空阀	调压站	G15	1380J0EKH13AT406	2号冷干机自动排污疏水器	调压站
C13	1380J0EKH13AA008	1号冷干机出口手动球阀	调压站	G17	1380Y0QFA60AA003	调压站压缩空气至制氮机系统1道手阀	调压站
C14	1380J0EKH13AT002	1号冷干机后1号空气过滤器	调压站	G17	1380Y0QFA60AA004	调压站压缩空气至制氮机系统2道手阀	调压站
C14	1380J0EKH13AT003	1号冷干机后2号空气过滤器	调压站	I14	1380J0EKH13AA195	氮气储气罐安全阀	调压站
C15	1380J0EKH13AC001	1号冷干机	调压站	J05	1380J0EKH13AA066	2号制氮机	调压站
C15	1380J0EKH13AT001	1号冷干机前空气过滤器	调压站	J14	1380J0EKH13BB003	氮气储气罐	调压站
C16	1380J0EKH13AA007	1号冷干机入口手动球阀	调压站	J17	1380J0EKH13AA608	氮气供气总管取样气动阀	调压站
C17	1380J0EKH13AA002	1号压缩机出口逆止阀	调压站	J17	1380J0EKH13AA046	氮气供气总管取样手动球阀	调压站
C18	1380J0EKH13AA001	1号压缩机出口手动球阀	调压站	K10	1380J0EKH13AA019	2号制氮机入口手动球阀	调压站
C19	1380J0EKH13AN001	1号压缩机	调压站	K15	1380J0EKH13AA041	氮气储气罐出口手动球阀	调压站
D05	1380J0EKH13AT009	1号制氮机	调压站	K16	1380J0EKH13AA042	氮气储气罐出口逆止阀	调压站
D11	1380J0EKH13BB002	空气缓冲罐	调压站	K16	1380J0EKH13AT011	氮气过滤器	调压站
D12	1380J0EKH13AT007	1号活性炭过滤器	调压站	K17	1380J0EKH13AA044	氮气供气总管排污阀	调压站
D12	1380J0EKH13AA012	1号活性炭过滤器出口手动球阀	调压站	K17	1380J0EKH13AA607	氮气供气总管气动阀	调压站
D13	1380J0EKH13AA011	1号活性炭过滤器入口手动球阀	调压站	K18	1380J0EKH13AA045	氮气供气总管手动阀	调压站
D14	1380J0EKH13AA403	1号冷干机后1号空气过滤器排污手动阀	调压站	L14	1380J0EKH13AA040	氮气储气罐排污阀	调压站
D14	1380J0EKH13AT403	1号冷干机后1号空气过滤器自动排污疏水器	调压站	L16	1380J0EKH13AA043	氮气过滤器排污阀	调压站
D14	1380J0EKH13AA404	1号冷干机后2号空气过滤器排污手动阀	调压站				
D14	1380J0EKH13AT404	1号冷干机后2号空气过滤器自动排污疏水器	调压站				
D15	1380J0EKH13AA402	1号冷干机排污手动阀	调压站				
D15	1380J0EKH13AA401	1号冷干机前空气过滤器排污手动阀	调压站				
D15	1380J0EKH13AT401	1号冷干机前空气过滤器自动排污疏水器	调压站				
D15	1380J0EKH13AT402	1号冷干机自动排污疏水器	调压站				
D17	1380J0EKH13AA190	空气储气罐安全阀	调压站				
E10	1380J0EKH13AA018	1号制氮机入口手动球阀	调压站				
E12	1380J0EKH13AT008	2号活性炭过滤器	调压站				
E12	1380J0EKH13AA015	2号活性炭过滤器出口手动球阀	调压站				
E12	1380J0EKH13AA016	2号活性炭过滤器排空阀	调压站				
E13	1380J0EKH13AA014	2号活性炭过滤器入口手动球阀	调压站				
E17	1380J0EKH13BB001	空气储气罐	调压站				
F10	1380J0EKH13AA052	活性炭过滤器出口母管至电气控制柜手动球阀	调压站				
F11	1380J0EKH13AA017	空气缓冲罐底部排污球阀	调压站				
F14	1380J0EKH13AA010	2号冷干机出口手动球阀	调压站				
F14	1380J0EKH13AT005	2号冷干机后1号空气过滤器	调压站				
F14	1380J0EKH13AT006	2号冷干机后2号空气过滤器	调压站				
F15	1380J0EKH13AC002	2号冷干机	调压站				
F15	1380J0EKH13AA048	2号冷干机前空气过滤器	调压站				
F16	1380J0EKH13AA009	2号冷干机入口手动球阀	调压站				
F17	1380J0EKH13AA006	空气储气罐自动排污疏水器前手动球阀	调压站				
F17	1380J0EKH13AT006	空气储气罐自动排污疏水器	调压站				
F17	1380J0EKH13AA005	空气储气罐自动排污疏水器旁路球阀	调压站				
F18	1380J0EKH13AA004	2号压缩机出口逆止阀	调压站				
F18	1380J0EKH13AA003	2号压缩机出口手动球阀	调压站				
F19	1380J0EKH13AN002	2号压缩机	调压站				
G14	1380J0EKH13AA407	2号冷干机后1号空气过滤器排污手动阀	调压站				
G14	1380J0EKH13AT407	2号冷干机后1号空气过滤器自动排污疏水器	调压站				
G14	1380J0EKH13AA408	2号冷干机后2号空气过滤器排污手动阀	调压站				
G14	1380J0EKH13AT408	2号冷干机后2号空气过滤器自动排污疏水器	调压站				
G15	1380J0EKH13AA406	2号冷干机排污手动阀	调压站				
G15	1380J0EKH13AA405	2号冷干机前空气过滤器排污手动阀	调压站				

1号制氮机

不合格氮气放空

氮气缓冲罐

取样

2号制氮机

不合格氮气放空

氮气缓冲罐

取样

空气缓冲罐

1号活性炭过滤器

2号活性炭过滤器

电气控制柜

1号冷干机

2号冷干机

空气储气罐

1号压缩机

2号压缩机

调压站压缩空气储罐来

氮气储气罐

取样

至1号增压机密封系统

至2号增压机密封系统

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	谭梦宇	制氮机系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 229 页	

厂区界限

生产调度楼

培训中心

综合服务楼

消防吸水前池

化水车间

2号机力塔

循环水泵房

1号机力塔

集控楼

汽机房


燃机房


2号余热锅炉房


1号余热锅炉房

GIS楼

天然气调压站

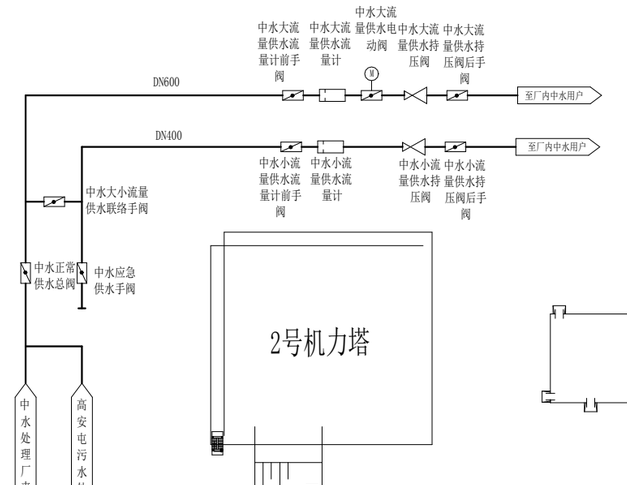

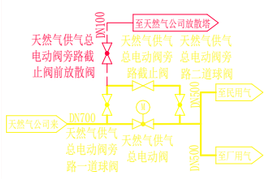

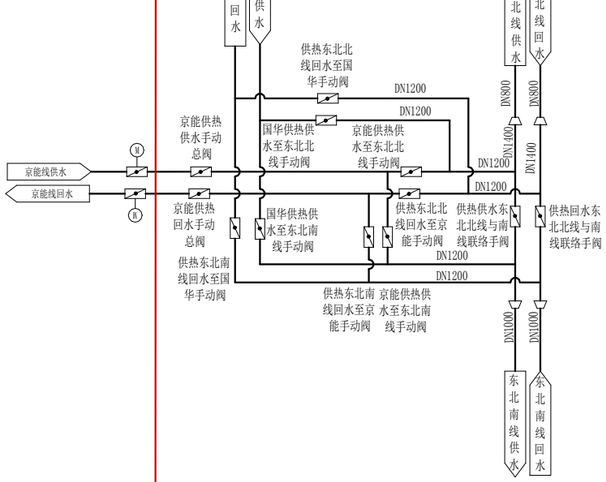

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	郝顺发	厂区涉外阀门示意图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 231 页	