


VX60 视频会议终端快速安装调试指南

*基本要求

- 运输、保管及安装使用过程中请保持干燥，防止重压，剧烈震动、浸泡等对产品造成损坏。
- 请勿自行拆解或改装本设配和电缆，设备发生故障时请联系指定的维修点。
- 请将设备置于通风、无强光直射的环境中，请避免让水或其他液体流进设备，远离热源、火源或强磁场、强电场的电器。
- 请使用官方推荐的配件，例如电源适配器、线缆等。
- 设备安装方式：直接放置桌面、设备机柜安装（**需注意设备散热通风**）

*VX60 设备外观端口功能

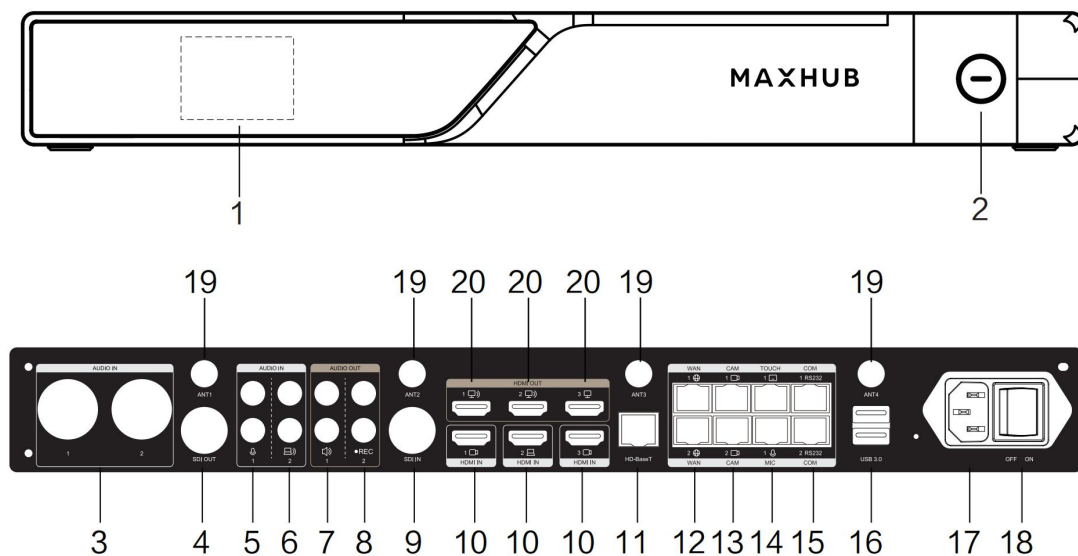

- 1、**显示屏**：显示设备网络和运行状态；
- 2、**电源按键**：设备开关机；
- 3、**AUDIO IN**：连接调音台、麦克风；
- 4、**SDI OUT**：外接 SDI 视频矩阵；
- 5、**AUDIO IN**：连接麦克风；
- 6、**AUDIO IN**：连接音频外设；
- 7、**AUDIO IN**：音频输出接口，外接音箱；
- 8、**AUDIO OUT**：音频输出接口，外接音箱；
- 9、**SDI IN**：外接 SDI 摄像机；
- 10、**HDMI IN**：外接高清摄像机或 PC 输入视频图像；
- 11、**HD BaseT**：连接摄像机；
- 12、**WAN**：网络接口；
- 13、**CAM**：连接摄像头；
- 14、**MIC**：连接麦克风；
- 15、**COM**：连接高清摄像机对其进行控制或透传红外信号；连接外部控制设备，对终端进行控制。；

16、**USB3.0**：外接 U 盘、鼠标、键盘、麦克风、音箱或高清摄像机等 USB 设备；


17、**电源接口**：AC 220V 电源输入；

18、**ON/OFF**：打开或关闭终端电源；

19、**天线**：接收信号；


20、**HDMIOUT**：HDMI 输出接口，外接高清电视机或显示设备

*VX60 主机遥控器

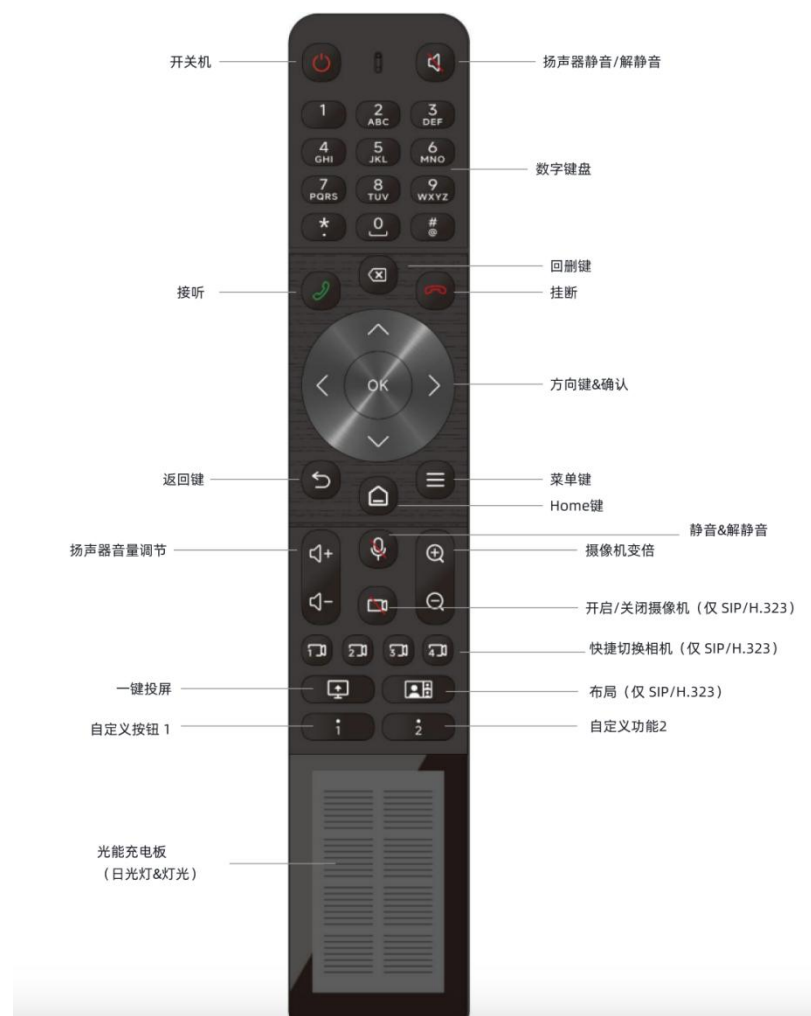


*SC81 摄像头

- 1、安全锁；
- 2、AUDIO IN 接口；
- 3、HDMI OUT 接口；
- 4、2.0 HOST 接口；
- 5、3.0 Device 接口；
- 6、NET 接口；
- 7、RS232 IN/OUT 接口；
- 8、DC 12V 接口；

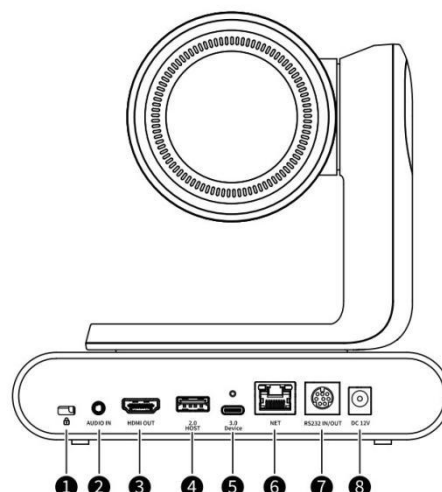


*SC81 摄像头遥控器

- 1、待机键；
- 2、数字键：设置预设位或调用预设位；
- 3、*键：与其他按键配合使用；
- 4、设预置位键：设预置+数字键（0-9）；
- 5、HOME 键：确认所选菜单或按下后云台复位；
- 6、返回键；
- 7、变焦键：摄像头放大/缩小；
- 8、左右设置键：同时按左右设置键+1（标准水平方向），
同时按左右设置键+2（反向水平方向）；
- 9、聚焦键：摄像头清晰度调节；
- 10、摄像机选择键；
- 11、#键：与其他按键配合使用；
- 12、红外遥控地址键：【*#+F1/F2/F3/F4】：1/2/3/4 号地址；
- 13、清预设位键：清预置+对应预置位数字键；
- 14、云台控制键；
- 15、菜单键；
- 16、背光补偿键；
- 17、云台复位键：按下后云台开始自检

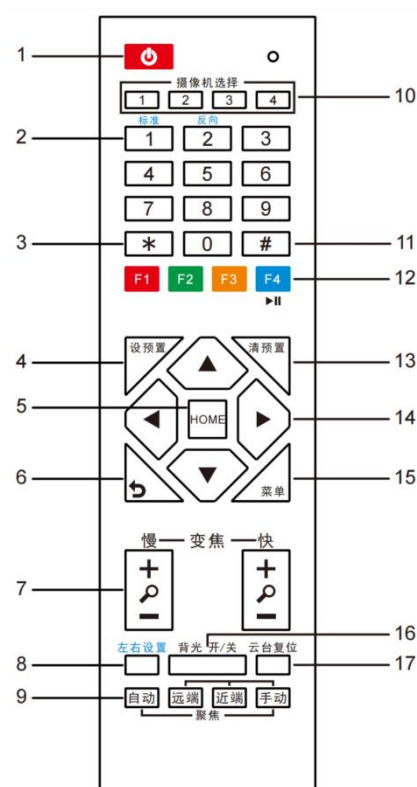



*VX60 分体式终端快速连接测试

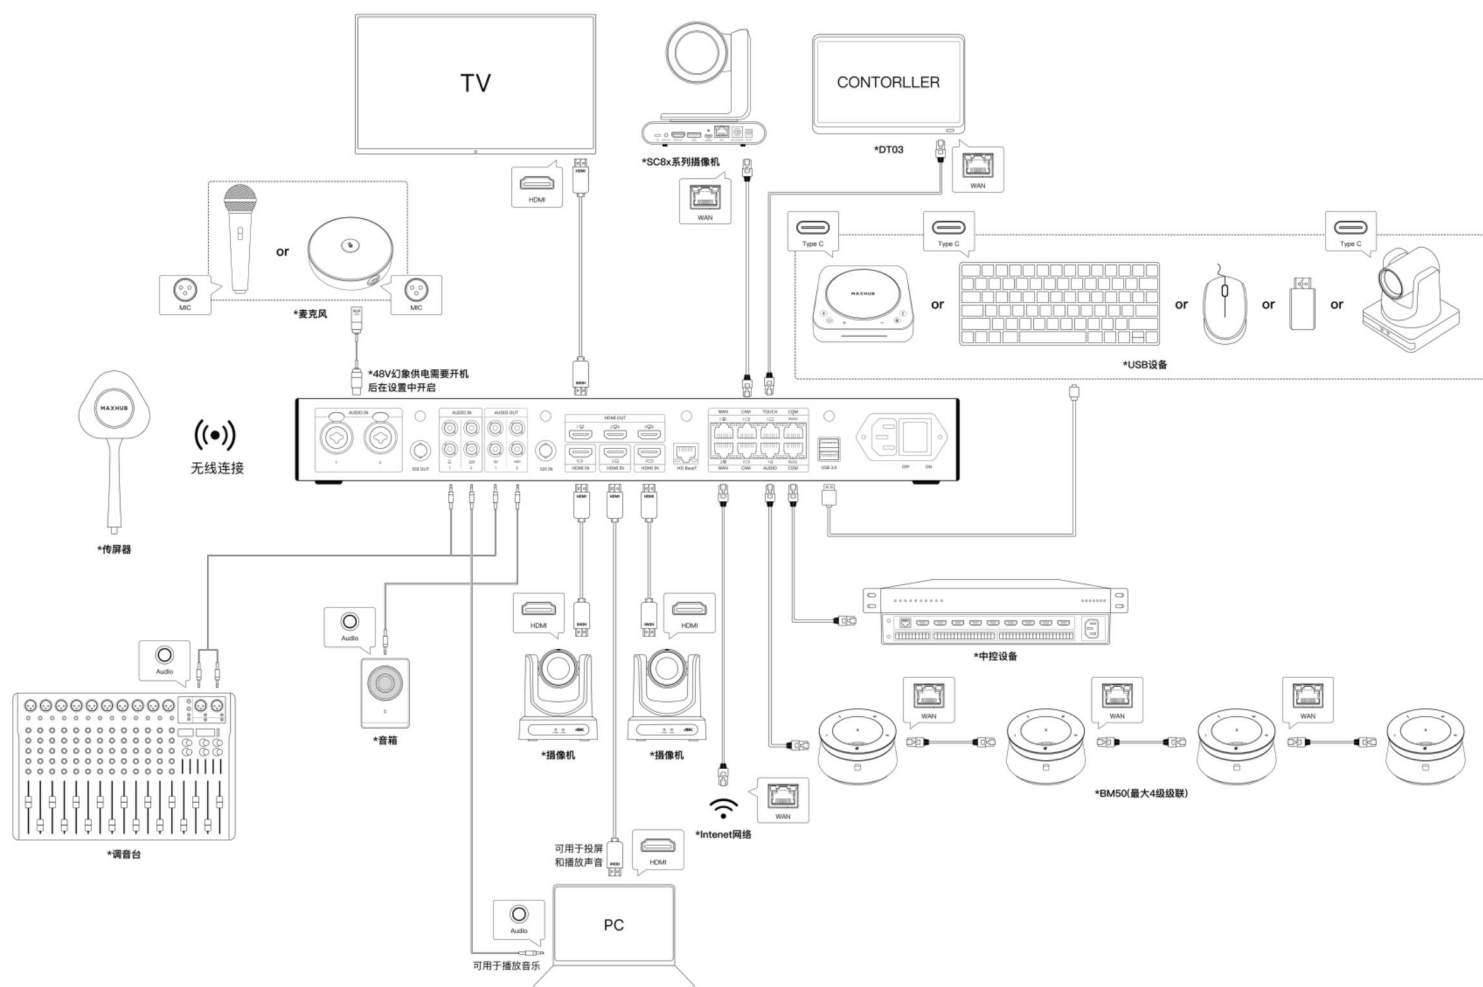

*VX60 快速安装调试规范标准

1、VX60 设置 IP 地址




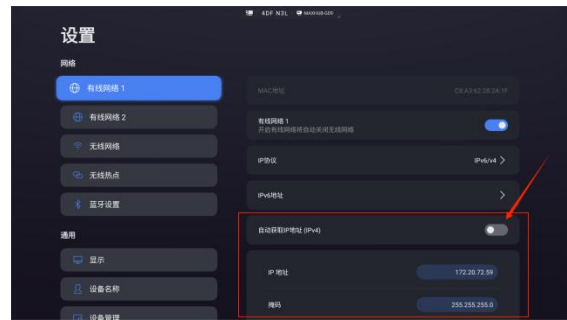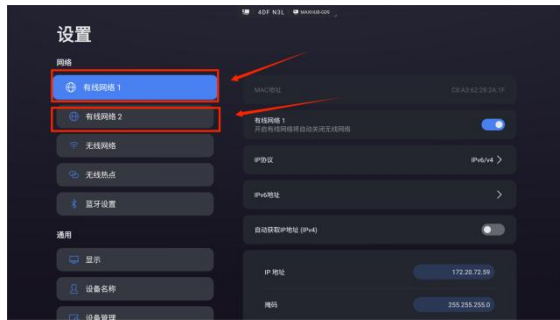

遥控器选择【主菜单键】，在弹出的菜单栏中选择【设置】，进入设置页面后，根据实际接线情况点击【有线网络 1】或者【有线网络 2】，并配置 IP 地址、掩码和网关信息

2、VX60【呼叫】软件会前设置

- 切换会议平台

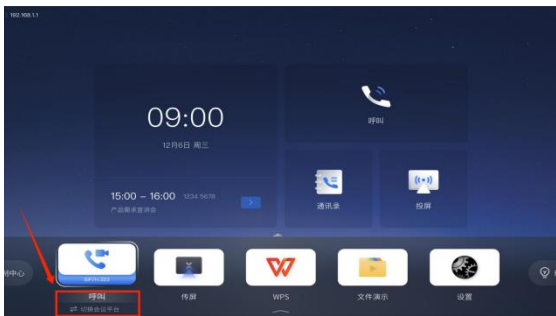

遥控器选择【主菜单键】，在弹出的菜单栏中选择【切换会议平台】来进行选择所需要的应用

- 常规设置



在首页右下角点击【设置】即进入【呼叫】软件的会前参数设置界面，在【常规】设置中，可根据实际情况选择是否开启【入会开启麦克风】、【入会开启摄像头】、【来电自动接听】、【传屏即共享】等功能

- 视频设置




在【视频】设置中，可根据实际情况下拉选择所需的摄像头、视频画面是否需要镜像显示、摄像头画面预览及控制

- 音频设置



在【音频】设置中，可根据实际情况下拉选择所需的扬声器和麦克风，对应的【检测】按钮可判断选择的设备是否正确（麦克风对应关系：Canon Mic 为卡侬口拾音设备，Line In 为 3.5mm 口拾音设备）

● 显示设置

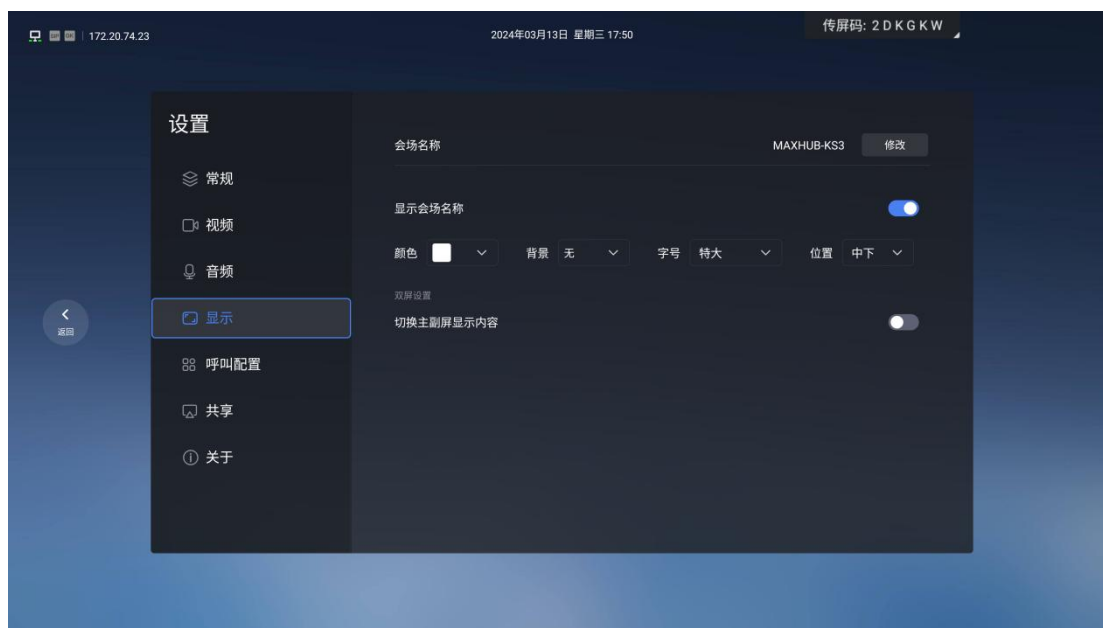


在【显示】设置中，可根据实际情况修改【会场名称】，并可自定义设置会场名称显示位置、颜色等，当双屏双流模式下需要对调主副屏显示内容时，打开【切换主副屏显示内容】按钮

● 呼叫配置



在【呼叫配置】设置中，可根据实际情况进行 SIP/H.323 注册配置等，具体注册示例见下章节


● 共享设置

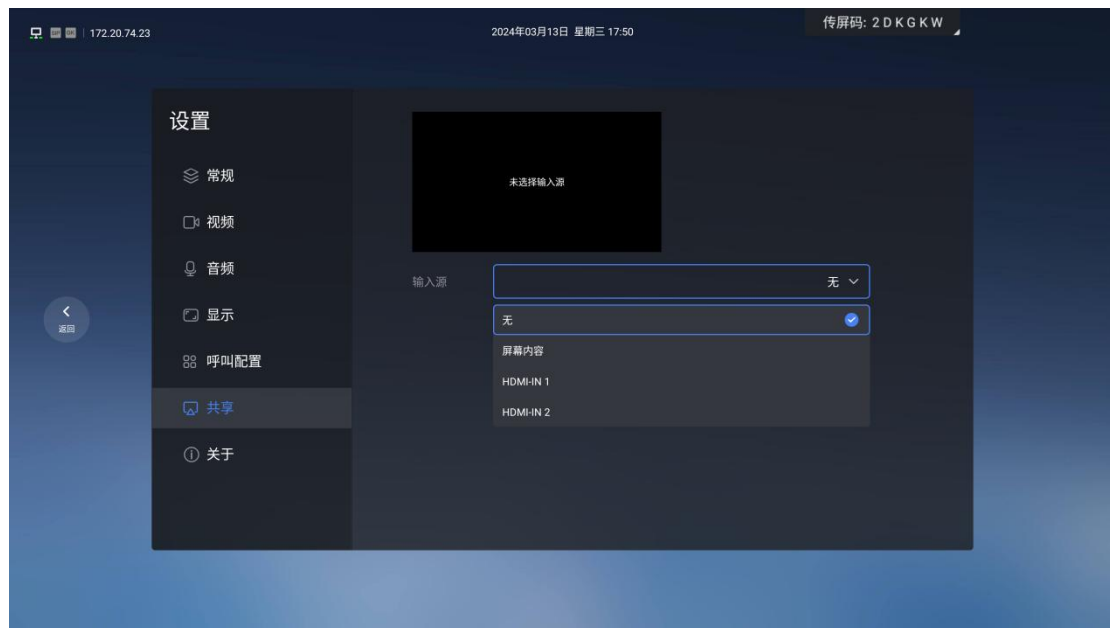


在【共享设置】设置中，可根据实际情况下拉选择共享信号源，当会中发起共享时，默认以选择的信号源共享

3、VX60【呼叫】软件以 SIP/H. 323 协议注册至第三方平台（宝利通）


① 登录宝利通注册服务器：浏览器输入注册服务器地址 xxx.xxx.xxx.xxx-->高级-->继续前往 xxx.xxx.xxx.xxx

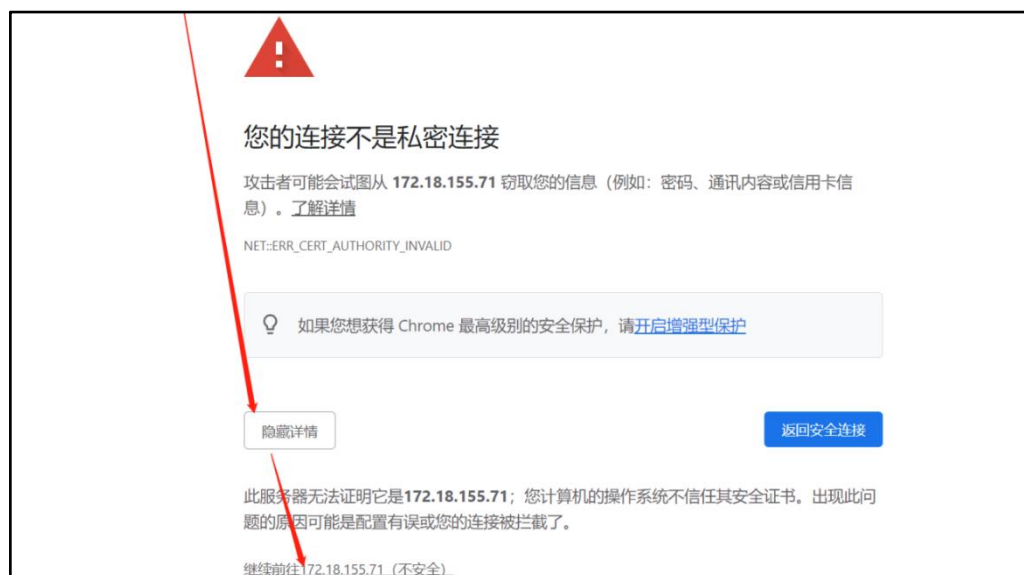


② 登录界面输入管理员账号密码

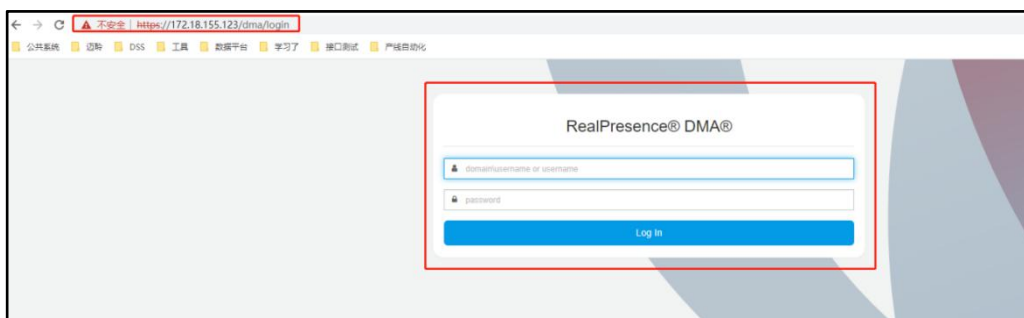


③ 新建认证账号

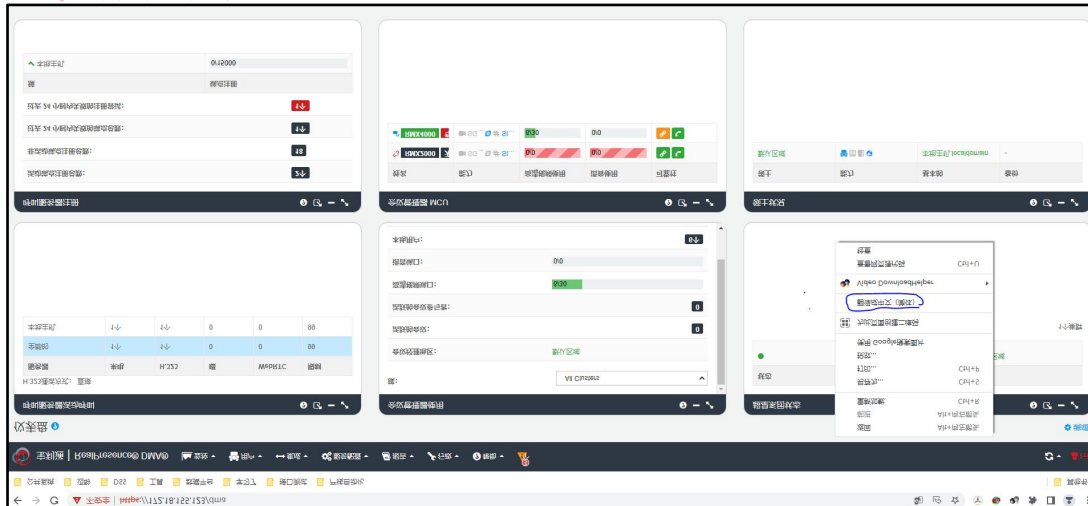

④ 新增认证设备入口

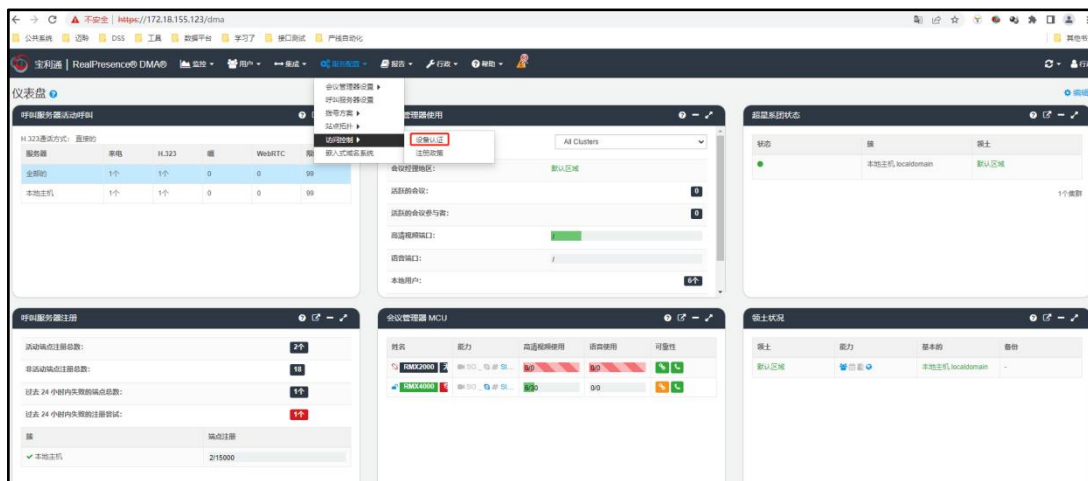

⑤ 新增认证设备界面，可新增账号和编辑账号，新增的账号可用于 SIP 和 H. 323 注册使用

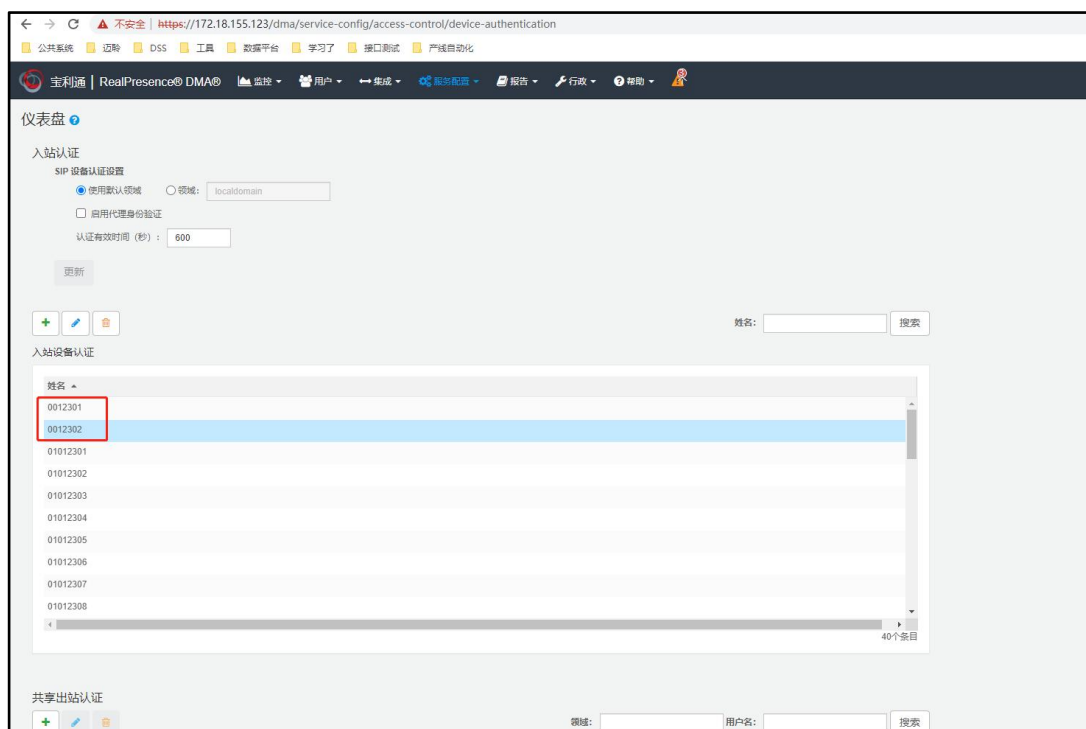

⑥ 添加或编辑账号信息

添加设备身份验证凭据

姓名: * → 对应 账号、URI/标识

密码: * → 对应 密码

确认密码: *

帮助 好的 取消

编辑设备身份验证凭据

姓名: * 0012301

密码: *

确认密码: *

帮助 好的 取消

⑦ VX60 通过 SIP 协议注册示例

设置

三 概要信息

≡ 常规

□ 视频

🎤 音频

⚙️ 服务器配置

SIP注册

注册服务器 宝利通服务器IP地址 → 请输入注册服务器地址

代理服务器 宝利通服务器IP地址 → 请输入代理服务器地址 (选填)

URI 宝利通创建的账号 → 0012301

认证账号 宝利通创建的账号 → 0012301

认证密码 宝利通创建的密码 → *****

传输协议 UDP

打开开关 → ☒

取消 保存

⑧ VX60 通过 H.323 协议注册示例

192.168.1.1 网络90天

设置

≡ 常规

□ 视频

🎤 音频

⚙️ 呼叫配置

① 关于

< H.323

H.323协议 ☒

H.323注册 ☒

HL323名称 自定义 → 请输入H.323名称

H.323分机号 宝利通创建的账号 → 0012301

GK地址 宝利通服务器IP地址 → 请输入GK地址


认证用户名 宝利通创建的账号 → 0012301

认证密码 宝利通创建的密码 → *****


取消 保存

4、VX60【呼叫】软件入会方式


① IP 呼叫：在首页的拨号盘中输入远端终端的 IP 地址，点击呼叫按钮，即可实现 SIP/H.323 点对点呼叫

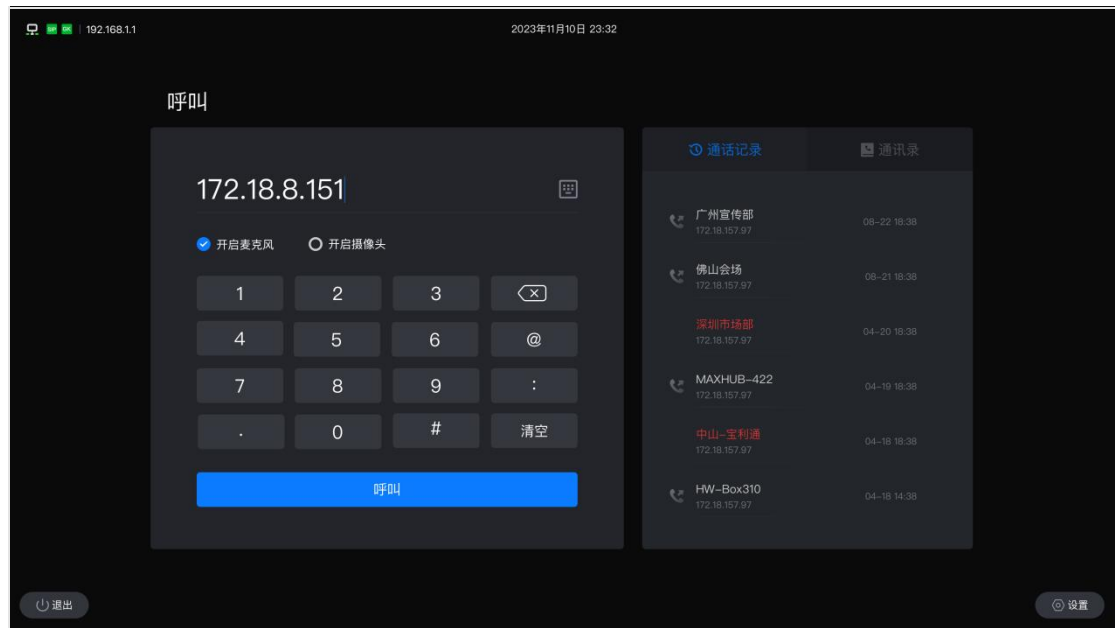


② SIP 协议主动呼入会议：在首页的拨号盘中输入会议号@IP 地址，点击呼叫按钮，即可通过 SIP 协议主动呼入会议

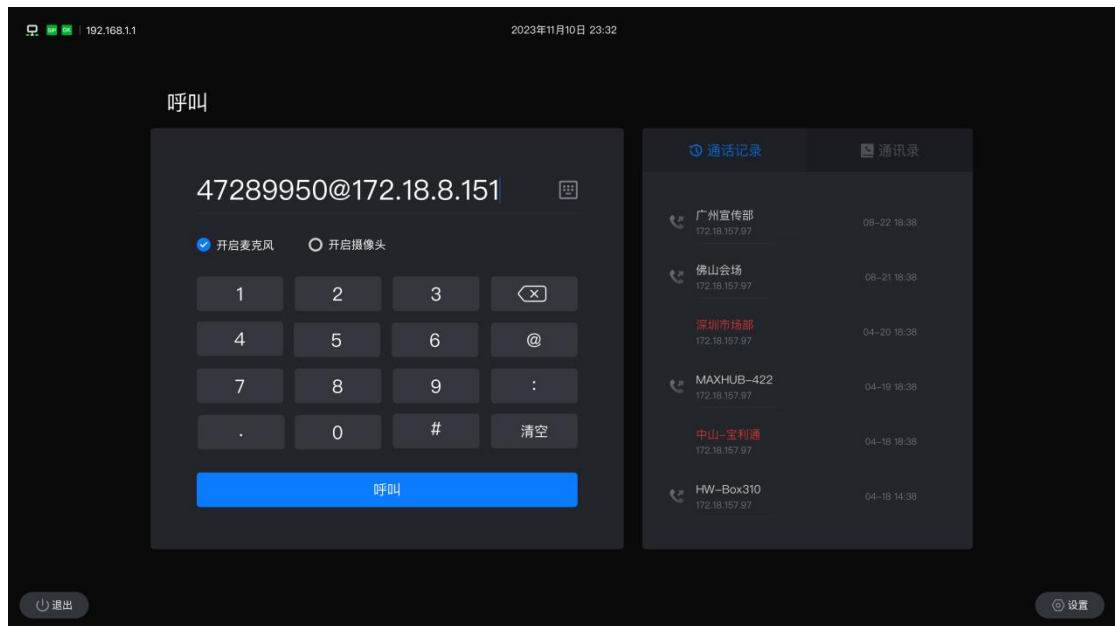

③ H. 323 协议主动呼入会议：在首页的拨号盘中输入 IP 地址##会议号，点击呼叫按钮，即可通过 H. 323 协议主动呼入会议

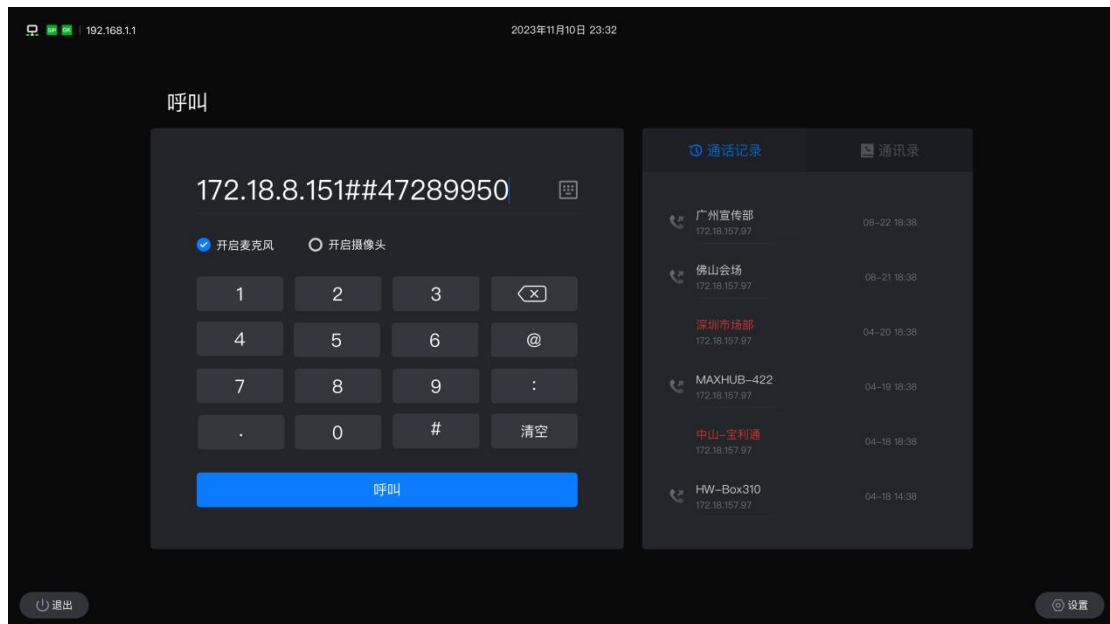

④ 会议号呼入：当 VX60 在会议管理平台中完成 SIP/H. 323 注册后，即可通过输入会议号，加入对应的会议中

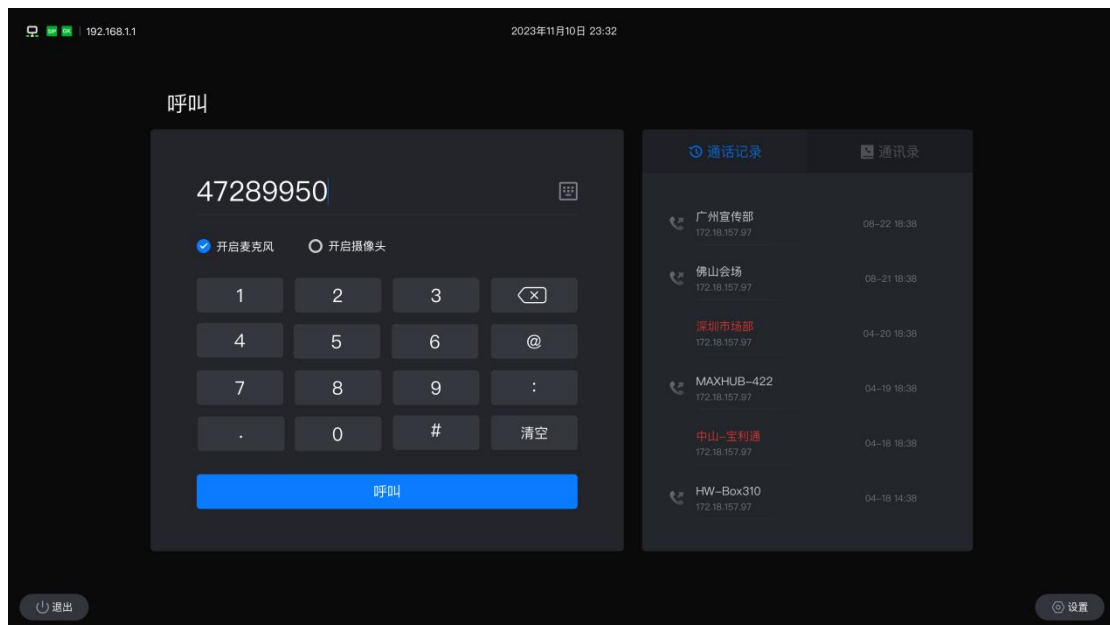

5、【呼叫】软件会中操作

① 开/关麦克风：在音视频通话中时，可通过开/关麦克风，控制 VX60 的麦克风状态，关闭麦克风后，VX60 停止采集音频，远端则无法接收 VX60 麦克风音频，有以下两种方式：

- 使用遥控器麦克风按键，即可切换麦克风开/关状态



- 会中麦克风图标控制：使用遥控器菜单键，唤起工具栏--->使用遥控器方向键，选中麦克风图标--->点击遥控器 OK 键，即可切换麦克风开/关状态




- ② 开/关摄像：在音视频通话中时，可通过开/关摄像头，控制 VX60 的摄像头状态，关闭摄像头后，VX60 停止采集视频，远端则无法接收 VX60 摄像头画面。使用遥控器菜单键，唤起工具栏--->使用遥控器

方向键，选中摄像头图标——>点击遥控器 OK 键，即可切换摄像头开/关状态



③ 共享屏幕：在音视频通话时，可通过无线/有线连接的方式，把电脑的画面传输到远端，让所有会场观看。有以下三种方式：

- 传屏助手：在个人电脑中打开传屏助手——>输入屏幕上的连接码——>点击确认按钮，即可实现传屏，并自动共享至远端（须在会议设置中打开传屏即共享按钮）
- 遥控器一键共享按钮：使用遥控器一键共享按钮唤起共享选择窗口——>选择需要共享的内容，点击确定，即可发起共享

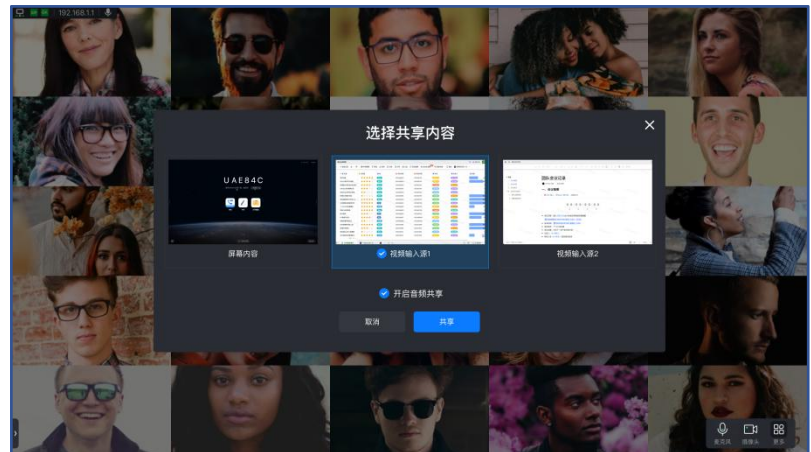

- 会中共享屏幕图标控制：使用遥控器菜单键，唤起工具栏--->使用遥控器方向键，选中摄像头图标--->点击遥控器 OK 键，即可切换摄像头开/关状态




- ④ 切换视图：在音视频通话时，可切换本地画面及远端画面，以单画面视图、等分视图、主讲人视图，三种布局方式显示。有以下两种方式：

- 遥控器切换视图键：使用遥控器的视图切换键，即可进行三种布局方式，轮番切换



- 会中视图图标控制：1 使用遥控器菜单键，唤起工具栏--->2 使用遥控器方向键，选中更多--->3 点击遥控器 OK 键，即可唤起 2 级菜单--->4 使用遥控器方向键，选中视图功能，点击 OK 键--->5 唤起视图弹窗，即可选择视图布局方式

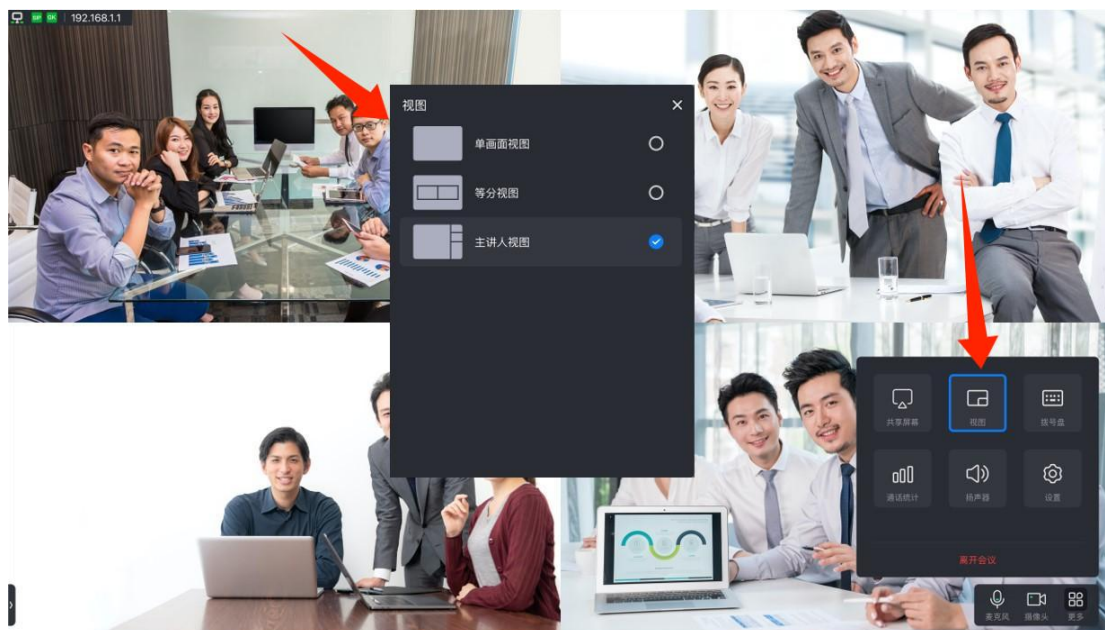

6、VX60 分体式终端连接会控屏（DT03）

DT03 会控屏是一款集成了 8 英寸触控屏幕的设备，它提供了全新的图形化界面和交互方式。通过使用这款协作触控平板，用户可以轻松地创建或加入会议，并进行摄像机或会议的控制，从而提升了用户的使用体验

- ①选择部署模式（选择本地模式或者应用模式都可以，本地模式为小屏控大屏，应用模式为控制器应用控制）




②选择连接方式（直连模式、有线模式、无线模式，）



- 直连模式：需要会议主设备具备 POE 网口



- 有线连接模式：通过有线方式将两个设备连至同一局域网

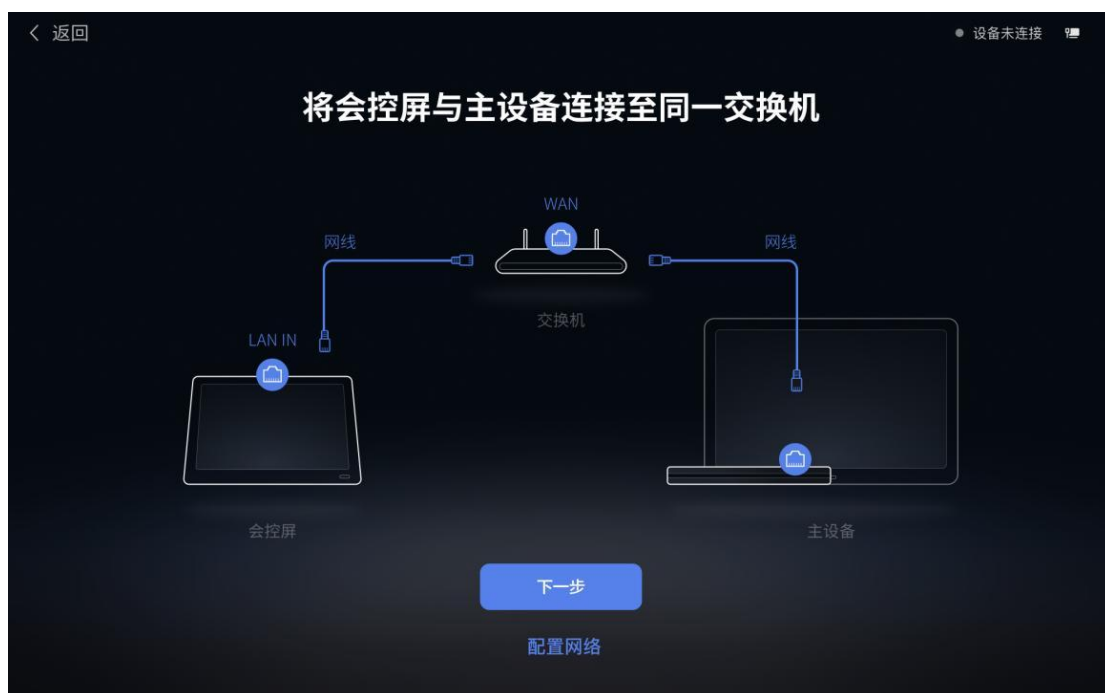

- 无线连接模式：通过无线方式将两个设备连至同一局域网




③选择要连接的主设备，若找不到想要设备，可通过 IP 连接精准配对，为防止误连接，需输入配对码权，授权码会在 VX60 弹框提示





④在 VX60 设备点击【接受】，等待完成连接

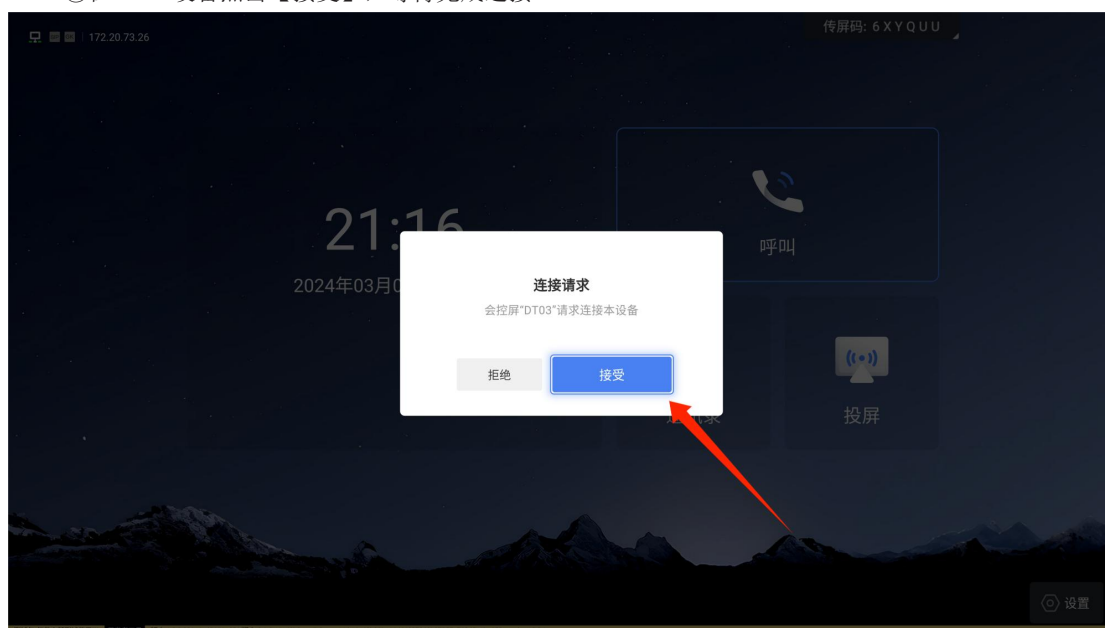

7、VX60 获取整机系统日志，有以下两种方式：


- VX60 设备菜单栏【日志导出】方式

VX60 插入 U 盘（FAT32 格式），遥控器选择【菜单键】，在弹出的菜单栏中选择【导出日志】即可




- VX60-Web 终端管理平台导出日志方式

浏览器输入 `http://{ip}:8333`，默认账号密码均为 admin --->进入 Web 终端管理平台--->点击【系统设置】--->【日志】--->【获取日志】--->【导出日志】

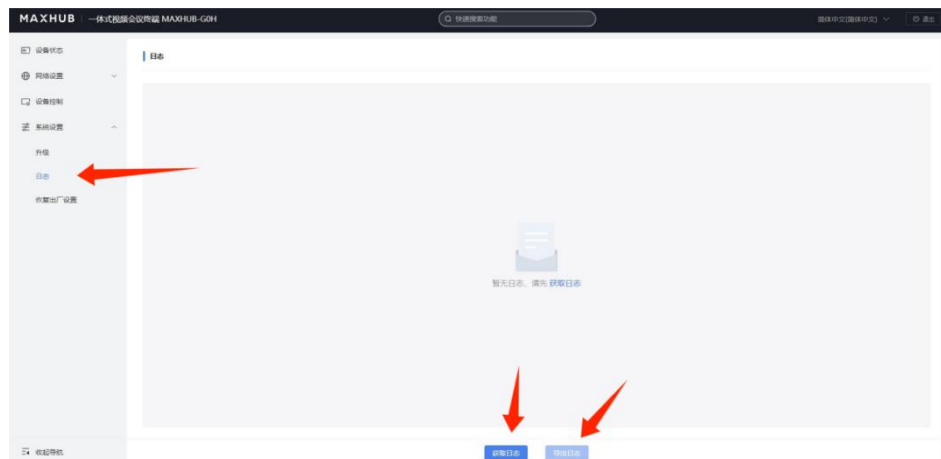


8、VX60【呼叫】软件抓包及获取日志方法

- 抓包方法：VX60 接鼠标外设，在左上角 IP 地址文字上连续点击 5 次，即可弹出【后台工具】弹框，弹框中的【使用 tcpdump 抓包开关】即为控制抓包的开关按钮。（抓包数据导出，需按照以下流程：会前打开【后台工具】开启抓包--->关闭【后台工具】入会复现问题--->会中打开【后台工具】关闭抓包--->点击导出日志，导出日志前确保抓包按钮是关闭状态，否则导出的日志有可能会缺数数据）

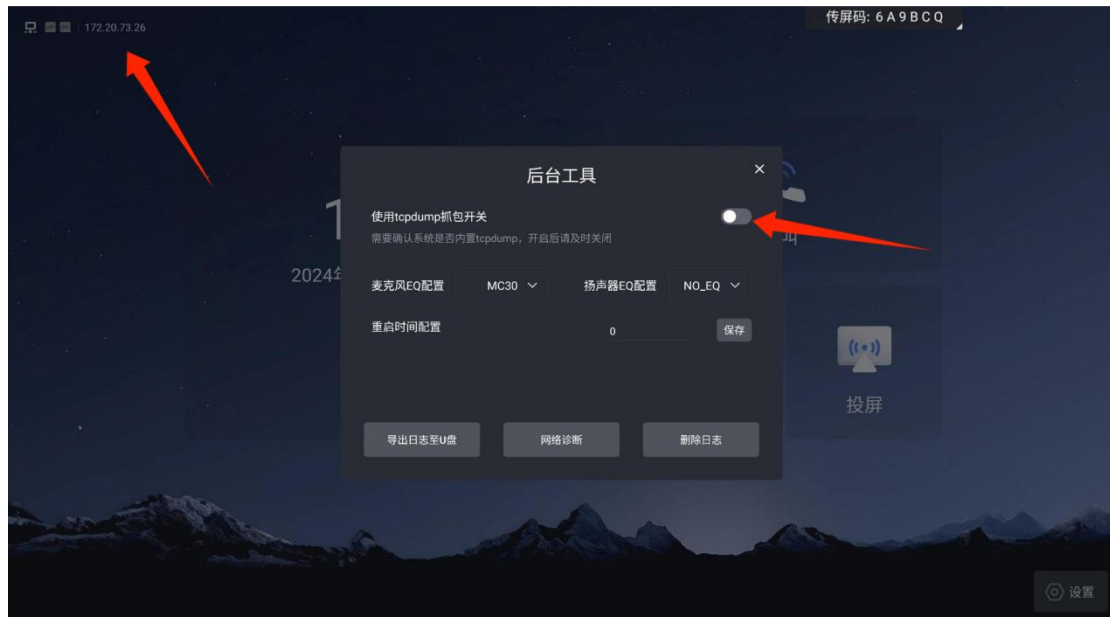

- 导出日志：【后台工具】方式导出

VX60 接鼠标、U 盘（格式 FAT32）外设，在左上角 IP 地址文字上连续点击 5 次，即可弹出【后台工具】弹框，点击弹框中的【导出日志至 U 盘】，即可将日志导出

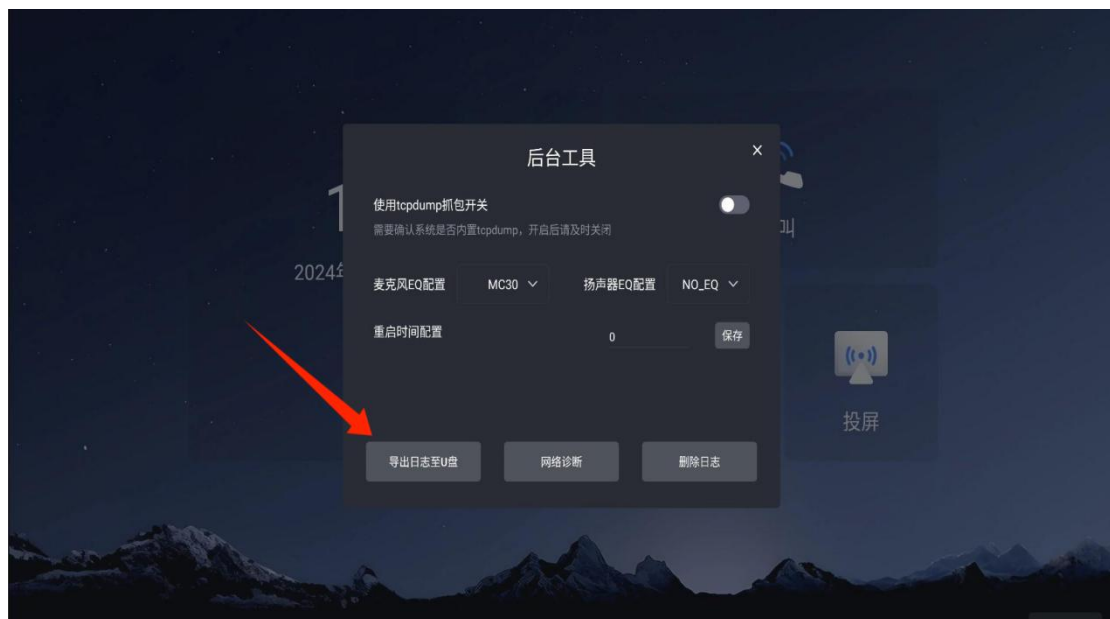


- 导出日志：Web 端方式导出

浏览器输入 `http://{ip}:20231/logs` ---> 进入 Web 端导出日志路径一点击下载日志压缩包




9、系统、呼叫软件、固件升级

浏览器输入 `http://{ip}:8333`，默认账号密码均为 admin --->进入 Web 终端管理平台--->点击【系统设置】--->【升级】--->根据需求，在升级类型处对应选择系统、呼叫软件、摄像头固件升级

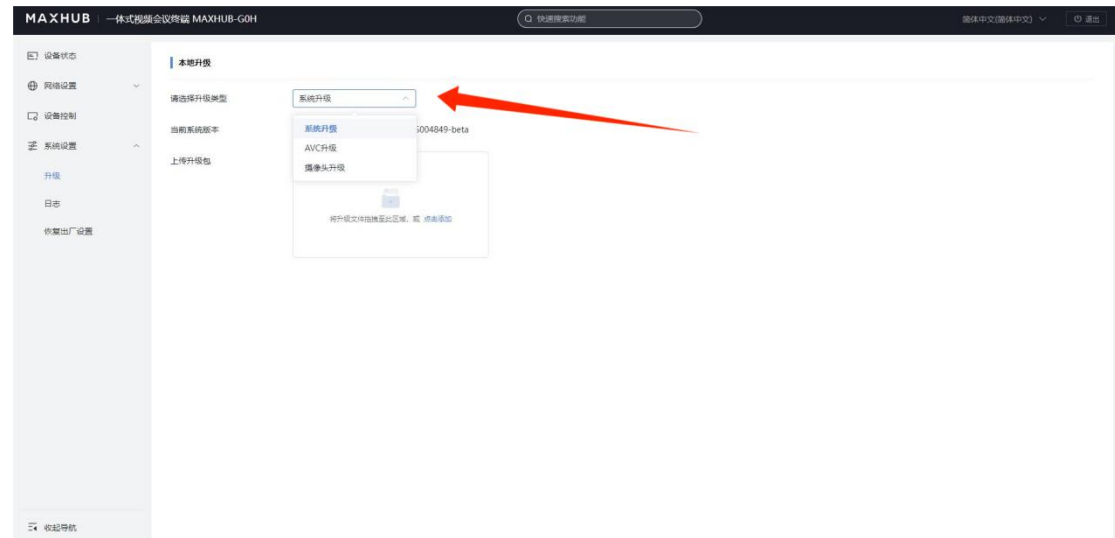

10、WEB 管理后台操作指引

①如何登录 WEB 管理后台：查看 VX60 设备的主机 IP，在同局域网下可输入 IP:8333 来进行设备管理后台访问

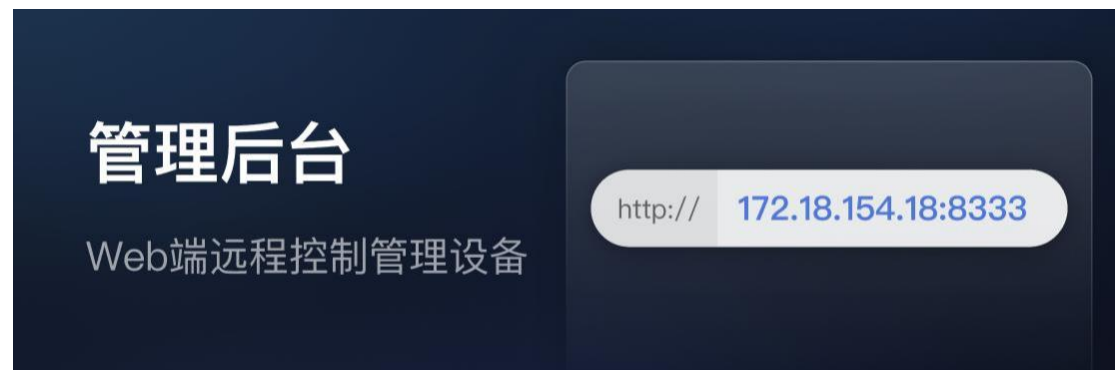


②WEB 管理后台功能介绍：WEB 管理后台集成设备设置管理、管理员秘钥、会议控制、远程预览、远程诊断等会议室基本的操作功能


- 设备状态信息：可以在主控制页面查看设备的信息以及连接外设的功能状态



- 设备远程控制：可以在 WEB 远程控制操作设备进行功能配置以及预监

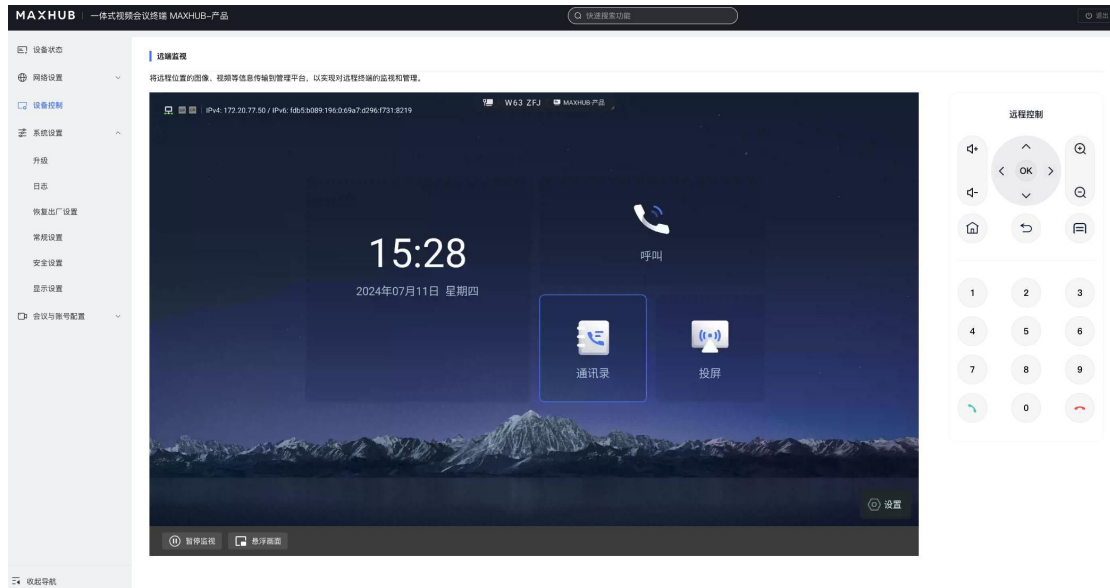

- 系统升级与设置：可以通过侧边栏升级选项进入升级界面，导入设备升级固件进行系统升级

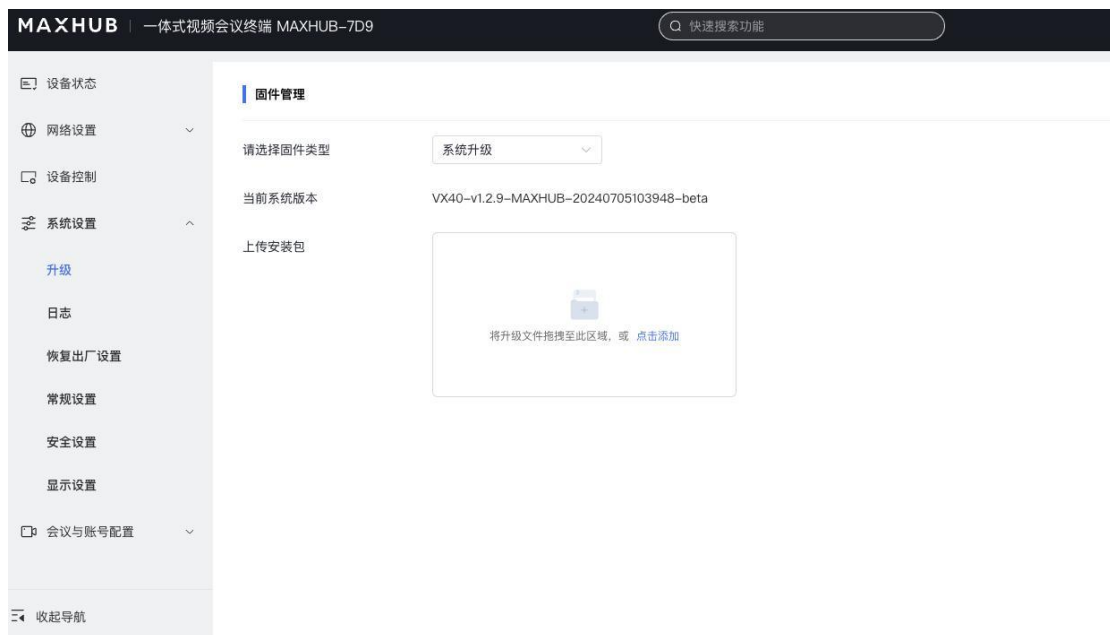

- 呼叫控制：在使用呼叫应用时，会获得更多的可配置参数如：账号配置、拨号器、通话控制器以及系统配置等参数

