

EAIDK 固件烧录手册

2020/5/20



OPEN AI LAB

目录(catalog)

一、EAIDK-310 固件烧录	2
1.1 固件下载	2
1.2 固件烧写	2
1.2.1 Windows 主机烧写	2
1.2.2 Linux 主机烧写	5
二、EAIDK-610 固件烧录	6
2.1 固件下载	6
2.2 固件烧写	6
2.2.1 Windows 主机烧写	6
2.2.2 Linux 主机烧写	9

一、EAIDK-310 固件烧录

1.1 固件下载

可通过下面链接进入 EAIDK 官网，下载 EAIDK-310 最新固件。

<http://www.eaidk.com/>

1.2 固件烧写

1.2.1 Windows 主机烧写

首次烧写前需要安装 Windows PC 端 USB 驱动：


双击 Tools\Windows\DriverAssitant_v4.5\ DriverInstall.exe 打开安装程序，点击“驱动安装”按提示安装驱动即可，安装界面如下所示：



图 1 安装界面图

驱动安装完成后，固件烧写步骤如下：

1. Micro-USB 线连接主机端的 USB 接口和 EAIDK-310 开发板的 Micro-USB 接口。
2. 双击烧录工具 AndroidTool.exe 打开程序。
3. 按鼠标右键选择导入配置文件，如下图所示：

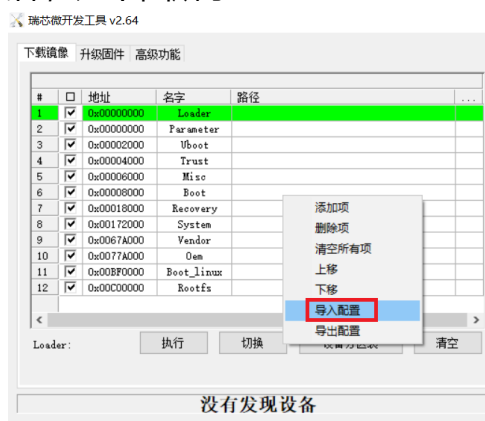


导入配置

4. 在烧录工具的文件夹下选择相关的配置文件（注：烧录 Linux 镜像选择 config_linux_310, 烧录安卓镜像选择 config_android_310），如下图所示：


config_android	2019/3/22 11:15	文件
config_android_310	2020/5/8 10:59	文件
config_android_610	2020/5/8 10:58	文件
config_android_baseparameter	2019/6/12 14:44	文件
config_dual	2019/2/25 15:37	文件
config_linux	2019/1/16 16:03	文件
config_linux_310	2020/5/8 10:56	文件
config_linux_610	2020/5/8 10:57	文件
tool_error.dmp	2019/5/17 10:09	DMP 文件

配置文件选择

导入配置成功提示如下：

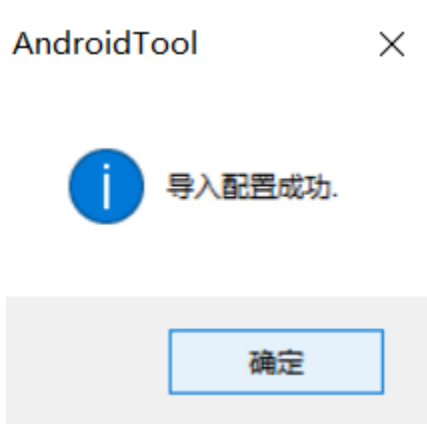


5. 长按 EAIDK-310 开发板上 RECOVER 键的同时短按 RESET 键，直到系统进入 Loader 模式，显示如下所示：

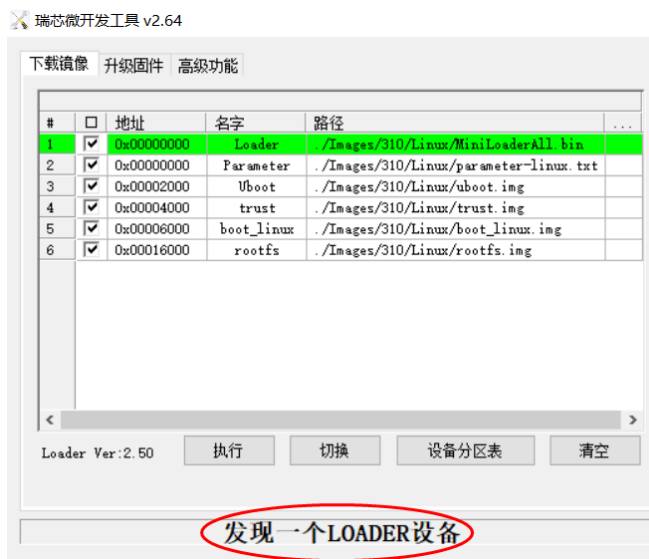

AndroidTool 显示界面图

注意：如果 uboot 启动异常而无法进入 Loader 模式，或者 loader 模式烧录失败，需要长按 Maskrom 按键的同时短按 RESET 键让系统进入 Maskrom 模式烧录；烧录工具下方提示：发现一个 Maskrom 设备。

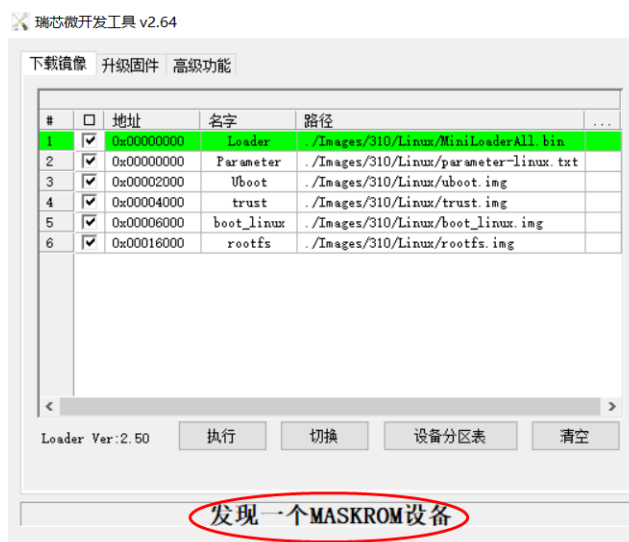

AndroidTool 显示界面图

- 将 EAIDK-310 的 Android 固件拷贝到烧录工具\Images\310\Android 目录，或将 EAIDK-310 的 Linux 固件拷贝到烧录工具\Images\310\Linux 目录。
- 点击“执行”，开始固件烧录。
- 烧录成功如下图所示（左图为 Linux，右图为 Android）：



烧写成功

1.2.2 Linux 主机烧写

1. Micro-USB 线连接主机端的 USB 接口和 EAIDK-310 开发板的 Micro-USB 接口。
说明：EAIDK-310 的 fedora28 系统也可以作为开发主机给其他开发板烧写固件。
2. 长按 EAIDK-310 开发板上 RECOVER 键的同时短按 RESET 键进入 Loader 模式。
3. 解压 LinuxFlashTools 并进入 EAIDK-310_flashTool 目录：

```
unzip LinuxFlashTools.zip
cd LinuxFlashTools/EAIDK-310_flashTool
```
4. 将固件拷贝到 EAIDK-310_flashTool/images 目录。
5. 执行命令烧写固件：

```
sudo python flash.py
```

1) 烧写 Android 固件：

<code>sudo python flash.py -a all:</code>	烧写所有 Android 固件
<code>sudo python flash.py -a boot:</code>	烧写 Android 的 boot.img
<code>sudo python flash.py -a uboot:</code>	烧写 Android 的 trust.img 和 uboot.img。
<code>sudo python flash.py -a system:</code>	烧写 Android 的 system.img

2) 烧写 Linux 固件：

<code>sudo python flash.py -l all:</code>	烧写所有 Linux 固件
<code>sudo python flash.py -l boot:</code>	烧写 Linux 的 boot_linux.img
<code>sudo python flash.py -l uboot:</code>	烧写 Linux 的 trust.img 和 uboot.img。
<code>sudo python flash.py -l rootfs:</code>	烧写 fedora 根文件系统。

二、EAIDK-610 固件烧录

2.1 固件下载

可通过下面链接进入 EAIDK 官网，下载 EAIDK-610 最新固件。

<http://www.eaidk.com/>

2.2 固件烧写

2.2.1 Windows 主机烧写

首次烧写前需要安装 Windows PC 端 USB 驱动：


双击 Tools\Windows\DriverAssitant_v4.5\ DriverInstall.exe 打开安装程序，点击“驱动安装”按提示安装驱动即可，安装界面如下所示：



图 1 安装界面图

驱动安装完成后，固件烧写步骤如下：

1. Type-C 线连接主机端的 USB 接口和 EAIDK-610 开发板的 Type-C 接口。
2. 双击烧录工具 AndroidTool.exe 打开程序。
3. 按鼠标右键选择导入配置文件，如下图所示：

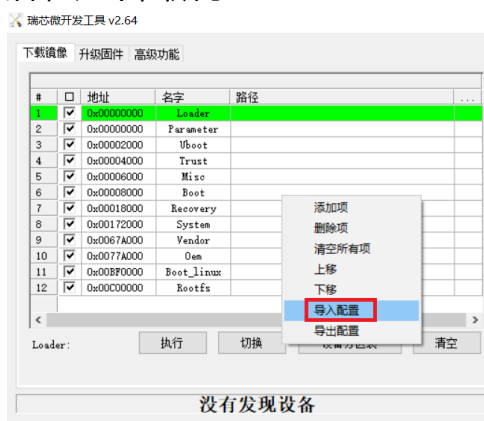


导入配置

4. 在烧录工具的文件夹下选择相关的配置文件（注：烧录 Linux 镜像选择 config_linux_610, 烧录安卓镜像选择 config_android_610），如下图所示：


config.cfg	2019/1/16 16:00	CFG 文件
config.ini	2018/2/7 18:03	配置设置
config_android	2019/3/22 11:15	文件
config_android_310	2020/5/8 10:59	文件
config_android_610	2020/5/8 10:58	文件
config_android_baseparameter	2019/6/12 14:44	文件
config_dual	2019/2/25 15:37	文件
config_linux	2019/1/16 16:03	文件
config_linux_310	2020/5/8 10:56	文件
config_linux_610	2020/5/8 10:57	文件
tool_error.dmp	2019/5/17 10:09	DMP 文件

配置文件选择

导入配置成功提示如下：

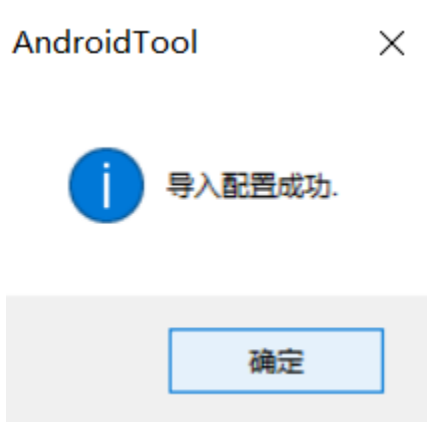


5. 长按 EAIDK-610 开发板上 UPDATE 键的同时短按 RESET 键，直到系统进入 Loader 模式，显示如下所示：

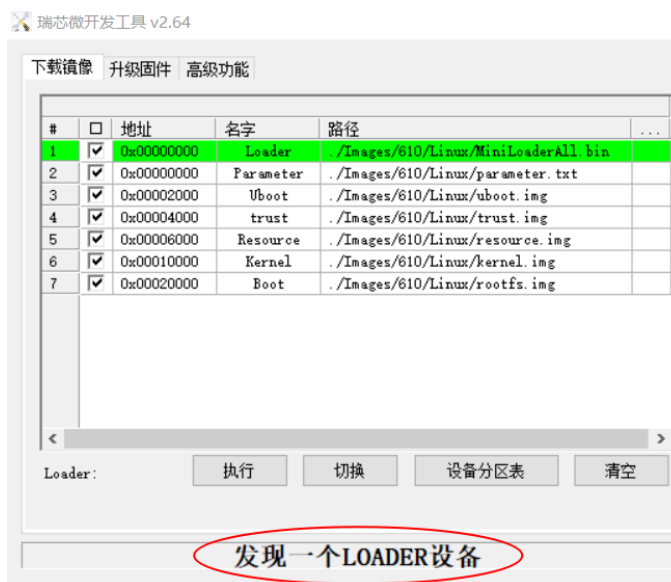

AndroidTool 显示界面图

注意：如果 uboot 启动异常而无法进入 Loader 模式，或者 loader 模式烧录失败，需要长按 Maskrom 按键的同时短按 RESET 键让系统进入 Maskrom 模式烧录；烧录工具下方提示：发现一个 Maskrom 设备。

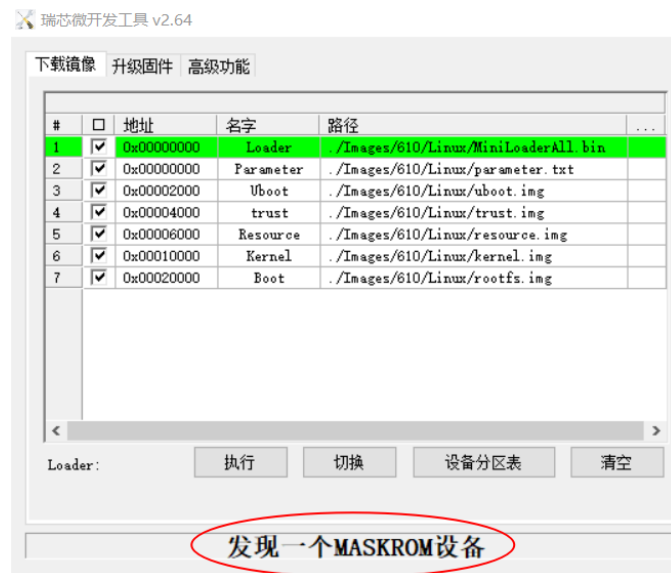

AndroidTool 显示界面图

6. 将 EAIDK-610 的 Android 固件拷贝到烧录工具\Images\610\Android 目录，或将 EAIDK-610 的 Linux 固件拷贝到烧录工具\Images\610\Linux 目录。
7. 点击“执行”，开始固件烧录。

8. 烧录成功如下图所示（左图为 Linux，右图为 Android）：



烧写成功

2.2.2 Linux 主机烧写

1. Type-C 线连接主机端的 USB 接口和 EAIDK-610 开发板的 Type-C 接口。
说明：EAIDK-610 的 fedora28 系统也可以作为开发主机给其他开发板烧写固件。
2. 长按 EAIDK-610 开发板上 UPDATE 键的同时短按 RESET 键进入 Loader 模式，进入 Loader 模式。
3. 解压 LinuxFlashTools 并进入 EAIDK-610_flashTool 目录：

```
unzip LinuxFlashTools.zip
cd LinuxFlashTools/EAIDK-610_flashTool
```
4. 将 Android 固件拷贝到 EAIDK-610_flashTool/Images/Android 目录；或将 Linux 固件拷贝到 EAIDK-610_flashTool/Images/Linux 目录。
5. 执行命令烧写固件：

```
./flash.sh
```

1) 烧写 Android 固件：

```
./flash.sh -a: 烧写所有 Android 固件。
./flash.sh -a boot: 烧写 Android 的 Miniloader.img、trust.img 和 uboot.img。
./flash.sh -a kernel: 烧写 Android 的 kernel.img 和 resource.img。
./flash.sh -a system: 烧写 Android 的 system.img。
./flash.sh -a android: 烧写 Android 的 boot.img、system.img、misc.img、recovery.img、vendor.img 和 oem.img。
```

2) 烧写 Linux 固件：

```
./flash.sh -l: 烧写所有 Linux 固件
./flash.sh -l boot: 烧写 Linux 的 Miniloader.img、trust.img 和 uboot.img。
```

```
./flash.sh -l kernel: 烧写 Linux 的 kernel.img 和 resource.img。
```

```
./flash.sh -l rootfs: 烧写 fedora 根文件系统。
```