
# **Anleitung zur Bauteileverwaltung**

# Inhalt

1. Die Bauteileverwaltung	2
1.1 Bauteil hinzufügen	3
1.2 Bauteil bearbeiten	4
1.3 Bauteil löschen	5
1.4 Kategorienverwaltung	6
1.5 Das Menü	7


## 1. Die Bauteileverwaltung

Wenn sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Bauteileverwaltung** geklickt haben, öffnet sich dieses Fenster für sie.

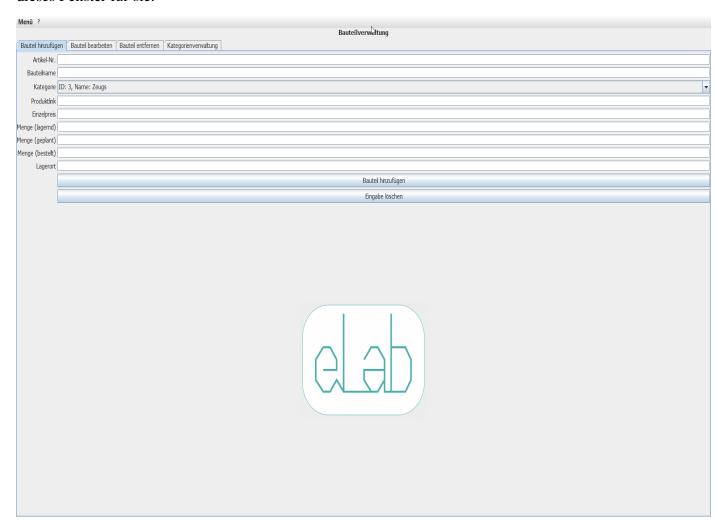


Wie oben schon ersichtlich, sind die Funktionen der **Bauteileverwaltung** in passend benannten Tabs eingegliedert. Im ersten Tab können sie ein neues Bauteil hinzufügen.

## 1.1 Bauteil hinzufügen

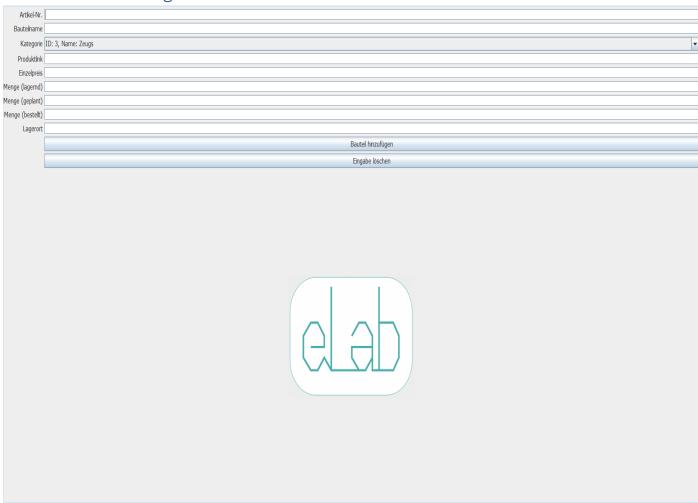

Um dies zu tun, füllen sie alle **Textfelder** mit den passenden Werten, wählen aus der **Combobox Kategorie** eine passende Kategorie aus und klicken danach auf die Schaltfläche **Bauteil hinzufügen**. Nach dieser Aktion, werden alle Textfelder zurückgesetzt und sie können diese Aktion beliebig oft wiederholen, um weitere Bauteile hinzuzufügen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Eingabe löschen,** werden alle Textfelder geleert und die Combobox auf ihren Ausgangswert zurückgesetzt.

#### 1.2 Bauteil bearbeiten

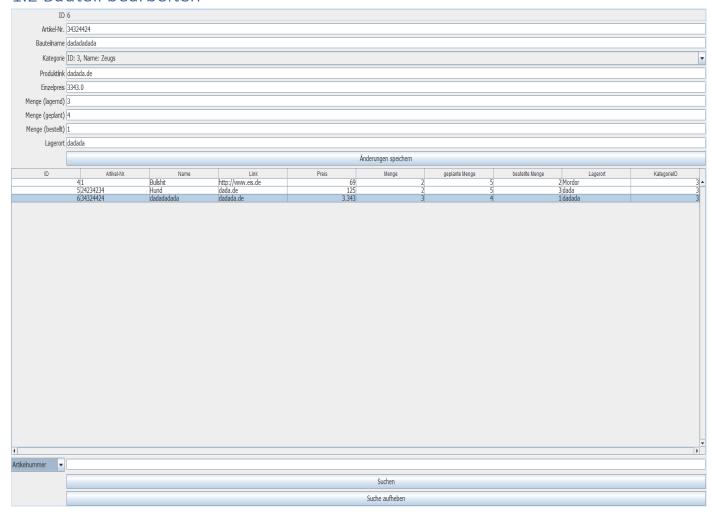


Über den Reiter Bauteil bearbeiten gelangen sie in ein Menü in dem sie ein Bauteil bearbeiten können. Dies können sie wie folgt machen.

Wählen sie über einen Klick in eine Zeile, der in der Mitte des Fensters befindlichen Tabelle, ein Bauteil aus. Sobald sie eine Zeile angeklickt haben, werden die Werte aus der Zeile in die oben vorhandenen **Textfelder** und **Comboboxen** eingefügt. Diese können sie nun bearbeiten und mit einem Klick auf die Schaltfläche Änderungen speichern werden diese übernommen. Die Änderungen werden direkt danach in der Tabelle angezeigt.



Möchten sie nach einem **Bauteil suchen**, können sie aus der Combobox am linken Rand auswählen, ob sie nach Artikelnummer oder dem Namen filtern bzw. suchen wollen. Nachdem sie sich für eine der beiden Optionen entschieden haben, geben sie in das danebenstehende Textfeld die Artikelnummer oder den Namen ein. Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Suchen** wird diese nun mit den von ihnen angegebenen Parametern durchgeführt und die Tabelle ändert sich dementsprechend. Diese zeigt nun ihre Suchergebnisse an. Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Suche aufheben** wird die Tabelle wieder zurückgesetzt. Nun werden wieder alle Einträge angezeigt.

## 1.3 Bauteil löschen

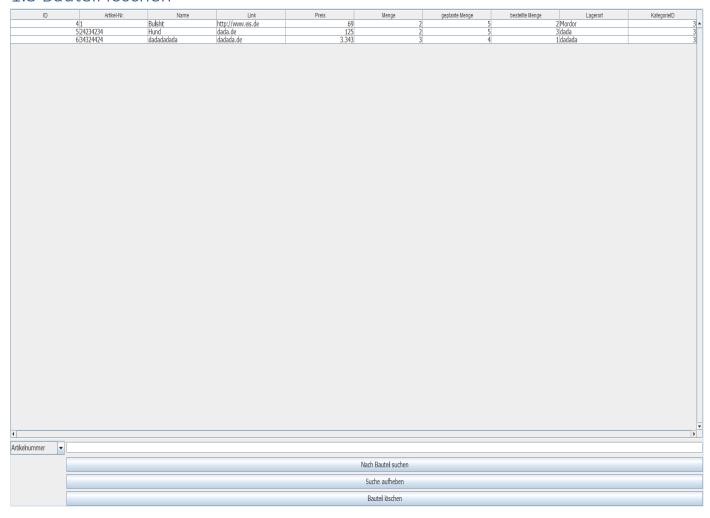

Über den Reiter **Bauteil löschen** gelangen sie in ein Menü in dem sie Bauteile löschen können. Dies können sie wie folgt machen. Wählen sie über einen Klick auf eine der Zeilen ein Bauteil aus und klicken sie dann auf die Schaltfläche **Bauteil löschen**. Infolgedessen wird das Bauteil aus der Datenbank gelöscht. Die Tabelle wird in folge dessen aktualisiert.

### 1.4 Kategorienverwaltung

		ID			
Kategorie		Kategorie			
Notiz		Notiz			
	Kategorie hinzufügen		Änderungen an Kategorie sp	peichern	
	Eingaben löschen				
	ID		Name		Notiz
	3 Zeugs	i		qwert	
					<b>*</b>
•					
Kategorie					
	Nach Kategorie suchen				
	Kategorie löschen				

Über den Reiter **Kategorienverwaltung** können sie Kategorien anlegen, ändern und löschen. Dies können sie wie folgt machen.


Auf der linken Seite des Bedienfelds können sie eine Kategorie hinzufügen. Um eine neue Kategorie hinzuzufügen, füllen sie die beiden Textfelder aus und klicken auf die Schaltfläche Kategorie hinzufügen. Nun wird eine neue Kategorie angelegt und die in der Mitte des Fensters befindliche Tabelle aktualisiert sich. Danach werden die Textfelder automatisch geleert.

Auf der **rechten** Seite des Bedienfelds können sie eine **Kategorie bearbeiten**. Um eine Kategorie zu bearbeiten, klicken sie auf eine Zeile in der in der Mitte befindlichen Tabelle und die Textfelder füllen sich mit den ausgewählten Daten. Nun können sie diese bearbeiten. Wenn sie ihre Änderungen speichern wollen, klicken sie auf die Schaltfläche **Änderungen an Kategorie speichern**.

Kategorie	
	Nach Kategorie suchen
	Kategorie löschen

Wenn sie nach einer **Kategorie suchen** wollen, dann geben sie in das Textfeld oberhalb der Schaltfläche **Nach Kategorie suchen**, den Namen der Kategorie ein, nach der sie suchen wollen und klicken sie auf diese Schaltfläche. Die Tabelle ändert sich dementsprechend.

### 1.5 Das Menü

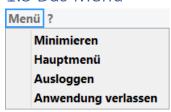

Über das **Menü** können sie weitere Funktionen erreichen.

Mit dem Klick auf die Schaltfläche **Minimieren**, können sie das Fenster in die Taskleiste minimieren. Wenn sie dieses dann wieder in der Taskleiste anklicken, wird es wieder im Vollbild angezeigt.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Hauptmenü**, kehren sie zum **Hauptmenü** zurück, von wo sie auf die anderen Funktionen der Verwaltung zugreifen können.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ausloggen**, können sie zum **Login-Fenster** zurückkehren.

Mit einem Klick auf **Anwendung verlassen**, können sie die Anwendung beenden.



Über das **Fragezeichen**, wird durch den Klick auf **Anleitung anzeigen** die Anleitung als PDF geöffnet.