

高速智能封边机

维护 • 保养手册



地 址：东莞市厚街镇科技工业园南兴路

电 话：400-888-2033
0769-85597078 /85597088

传 真：0769-85592399

邮 箱：info@nanxing.com.cn

网 址：<http://www.nanxing.com.cn>



目录

前 言	1
第一节 日常保养	2
1.1 开机前检查	2
1.2 开机中检查	2
1.3 关机后保养	2
第二节 机床清洁	3
2.1 整机清洁	3
2.1.1 机床床身清洁	3
2.1.2 机床内部清洁	3
2.1.3 风管长丝清理	4
2.1.4 清理仿形靠模残胶	4
2.1.5 清理压带轮残胶	5
2.1.6 滤尘箱刮丝碎屑清理	5
第三节 设备保养	6
3.1 整机机身保养	6
3.1.1 输送链条保养	6
3.1.2 进料部分保养	7
3.1.3 输送电机保养	7
3.1.4 传动丝杆保养	8
3.1.5 辅助进料机构保养	8
3.1.6 前挡料机构保养	9
3.1.7 检查显示屏上是否有报警显示	9
3.1.8 检查胶粒是否充足	10
3.2 预铣装置保养	10
3.2.1 预铣刀检查	10
3.2.2 预铣滑块保养	11
3.2.3 预铣气缸保养	11
3.3 涂胶部分保养	12
3.3.1 胶盒内胶水保护	12
3.3.2 涂胶轴保养	12
3.3.3 涂胶轴保养	13
3.3.4 涂胶电机保养	13
3.4 送带部分保养	14
3.4.1 送带轮保养	14
3.4.2 送带小车保养	14
3.5 压带装置保养	15
3.5.1 压带刮刀片更换	15
3.5.2 压带气缸保养	15
3.6 平切部分保养	16
3.6.1 平切刀片检查	16
3.6.2 平切齿条、齿轮保养	16
3.6.3 导轨检查润滑	17



3.6.4 平切气缸保养	17
3.6.5 油压缓冲器保养	18
3.7 粗修机构保养	18
3.7.1 粗修导杆、轴保养	18
3.7.2 粗修刀检查	19
3.7.3 粗修伺服电机保养	19
3.8 精修机构保养	20
3.8.1 精修导杆、轴保养	20
3.8.3 精修刀检查	20
3.8.3 精修电机保养	21
3.9 仿形机构保养	21
3.9.1 仿形齿条、齿轮保养	21
3.9.2 仿形气缸保养	22
3.9.3 仿形导轨滑块保养	22
3.9.4 油压缓冲器保养	23
3.9.5 仿形伺服电机保养	23
3.10 开槽机构保养	24
3.10.1 开槽刀检查保养	24
3.10.2 滚珠丝杆保养	24
3.10.3 导杆润滑保养	25
3.10.4 伺服电机保养	25
3.11 刮边机构保养	26
3.11.1 导杆、轴保养	26
3.11.2 刮边刀检查	26
3.12 大平刮机构保养	27
3.12.1 导杆、轴保养	27
3.12.2 检查平刮刀	27
3.13 抛光机构保养	28
3.13.1 抛光轮检查保养	28
3.13.2 抛光气缸保养	28
3.13.3 抛光导杆保养	29
3.13.4 抛光电机保养	29
3.14 电器部分保养	30
3.14.1 检查机床罩门安全装置	30
3.14.2 检查电阀、气管是否漏气	30
3.14.3 冷却风扇保养	31
3.14.4 检查润滑注油泵是否缺油	31
3.14.5 电控板检查	32
3.14.6 电器元件检查	32
3.14.7 油水分离过滤器二联件保养	33
润滑部位和周期	34
附表二:	35
高速智能封边机保养规程表	35



前 言

为了使机床保持良好的运行状态，须定期对机床进行维护和保养，以使机床的性能达到良好的发挥。定期保养可以防止和减少事故的发生，提高产品质量，提高生产效率，增加机床使用寿命。凡操作和维护本机器的人员，必须仔细阅读并认真执行本手册的维护和保养规定。

机床设备的稳定性直接影响着加工产品的生产效率和产品质量，机器长时间的运行和各种环境因素可能导致设备出现磨损、老化等问题，从而面影响生产进度，因此对机床设备进行定期的维护保养显得尤为重要。

为确保设备在生产过程中安全和稳定运行，提高设备使用寿命，降低故障率。操作人员需严格遵守操作规程和日常维护制度。从而面提高生产效率和产品质量。

该设备的技术保养分为日常保养、整机保养和部件保养

当机床发生故障时要注意保护现场，并向维修人员如实反应故障状况，以利于维修人员分析诊断出故障的原因，并进行排除。

本手册适用产品型号：NB9-Smart NB10-Smart 等系列。



第一节 日常保养

1.1 开机前检查

- ①检查电源开关外观和作用是否良好，接地装置是否完整。
- ②检查各部件螺钉、螺母、手柄有无松动或者缺失、如有发现应及时拧紧和补齐。
- ③检查传动皮带是否良好。
- ④检查机床电柜门、电器安全装置是否良好。

1.2 开机中检查

- ①观察电机、电器元件的灵敏性、可靠性、温升、声响和震动等情况。
- ②观察触摸屏上是否有报警显示。
- ③观察传动丝杠传动情况。
- ④观察各大工位切割锯片，刀具的工作状况。
- ⑤观察传动皮带传动情况。
- ⑥观察机床各气动部件运行情况。
- ⑦观察电控柜上各个冷却风扇工作是否正常运转。
- ⑧应尽量少开电控柜门，不允许在机床使用时敞开电控柜门。

1.3 关机后保养

- ①清扫机床，彻底清除机床上残存的木屑。
- ②用抹布及清洁剂抹干净机床外观上的粉尘及油污。
- ③清洁滤尘箱中的粉尘及木屑，保持吸尘效果良好。
- ④打扫机床周围地面的垃圾，整理好工作场所物品，保持环境畅通。
- ⑤将各操作手柄（开关）置于空档（零位），拉下电源开关，做到整齐、清洁、润滑、安全。



第二节 机床清洁

2.1 整机清洁

2.1.1 机床床身清洁

保养周期：每天保养一次

保养内容：机床外部清洁

保养步骤：工作结束后需用吸尘器或风枪清洁机床表面灰尘等脏物，注意勿划伤有机玻璃窗。然后用干净的碎布及清洁剂抹干净输送台、各光电感应器上的顽固灰尘或油污。




清洁机器床身

2.1.2 机床内部清洁

保养周期：每天保养一次

保养内容：机床内部清洁

保养步骤：工作结束后，需用吸尘机或碎布清洁封边机内外各功能单元储藏的刮削、灰尘等杂物，擦拭干净表面的油污。

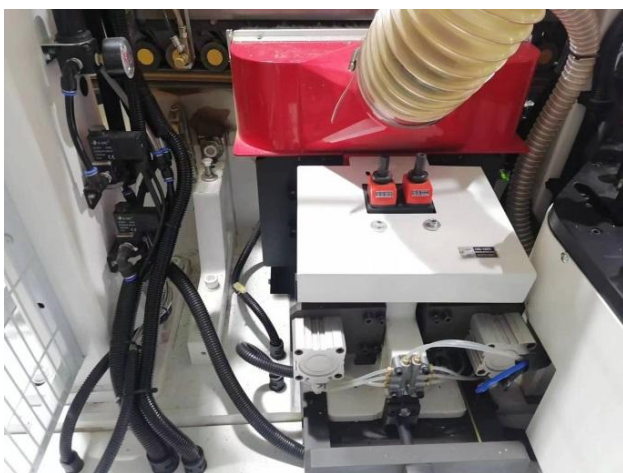

清洁机床内部



2.1.3 风管长丝清理

保养周期：每天保养一次

保养内容：刮边风管内长丝清理

保养步骤：封长板时由于刮丝过长，难以被吸尘管吸走需在停机状态下，手动清理刮丝。拆开风管接口，将风管内残存的长丝取出，风管再装回护罩上，保持风管通风良好，。




手动清理长丝

2.1.4 清理仿形靠模残胶

保养周期：每天保养一次

保养内容：仿形靠模残胶清理

保养步骤：先用手先接住仿形刀头，再按下气锁开关，取下仿形刀头，清理仿形靠板上的残胶，以防残胶粘在仿形靠板上，影响封边质量。残胶清理完后再按住气锁开关，仿形刀装回原位置后松开气锁开关，气锁装置自动锁紧仿形刀。

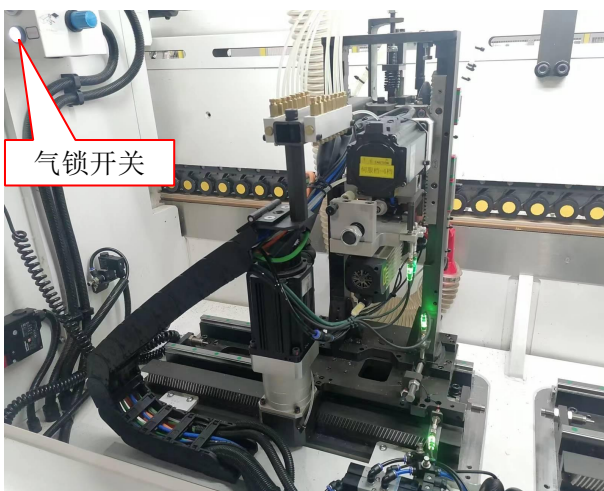

按下气锁开关



仿形靠板上残胶清理



2.1.5 清理压带轮残胶

保养周期：每天保养一次

保养内容：压带轮残胶清理

保养步骤：压轮机构工作时间长了，压带轮表面会粘上一些胶水，需用刮刀把胶水清理干净，注意刮刀勿划伤压带轮表面涂层。




压带轮残胶清理

2.1.6 滤尘箱刮丝碎屑清理

保养周期：每天保养一次

保养内容：滤尘箱刮丝清理

保养步骤：工作结束后需把滤尘箱内的刮丝碎屑清理干净，保持滤尘箱通风、吸尘效果良好。

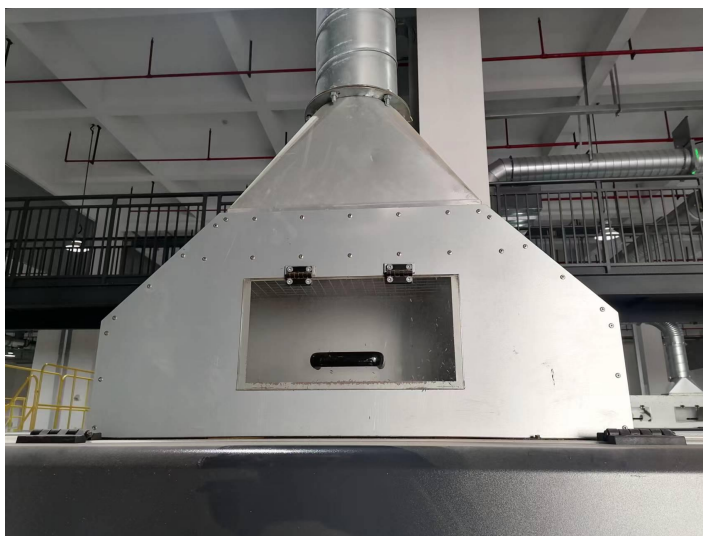

滤尘箱内刮丝碎屑清理



第三节 设备保养

3.1 整机机身保养

3.1.1 皮带检查及调整

保养周期：每月保养一次

保养内容：检查输送皮带滑移量

保养步骤：检查输送皮带张紧力大小是否合适，木板从前端走到后端滑移量如超过15mm，需调节皮带张紧调节螺杆，将从动轮往后调节，木板的滑移量控制在15mm以内。

调节从动轮位置



输送带张紧调节

3.1.2 输送链条保养

保养周期：每季度一次

保养内容：输送链条打润滑脂

保养步骤：拆开输送链条侧面的不锈钢护板，用手动黄油枪往链条黄油杯内加注（润滑脂2#），直到链条侧面有黄油溢出即可，链条上所有黄油杯口都需加注润滑脂。



输送链条加润滑脂 2#




3.1.3 进料部分保养

保养周期：每半年保养一次

保养内容：进料靠板无倾斜，进料丝杆加润滑脂。

保养步骤：用3.6米标准胶木板从前端贴紧进料靠板，百分表吸在机架上，指针对准胶板侧面，启动履带走板，观察表针读数，表针跳动如超过0.15mm，需松开进料靠板固定螺丝，调整靠板位置，直至表针跳动 $<0.15\text{mm}$ 。进料靠板底下丝杆手动添加（润滑脂2#）。

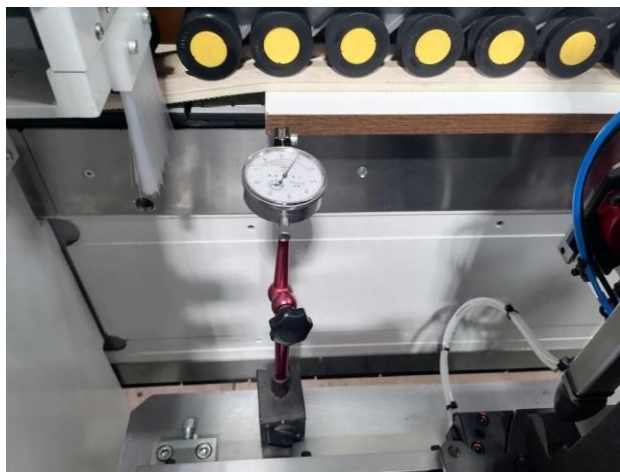

进料部分保养

3.1.4 输送电机保养

保养周期：每年保养一次

保养内容：检查所有输送电机运转情况

保养步骤：检查电机是否有氧化、温度过高、烧糊气味等异常，拆下电机罩盖清除散热风扇附着的粉尘，电机如有烧糊现象需及时报维修工人维修。



检查清理电机




3.1.5 传动丝杆保养

保养周期：每年保养一次

保养内容：传动丝杆加润滑脂

保养步骤：清理传动丝杆及滑块上灰尘，传动丝杆用黄油枪手动添加润滑脂（润滑脂2#）。

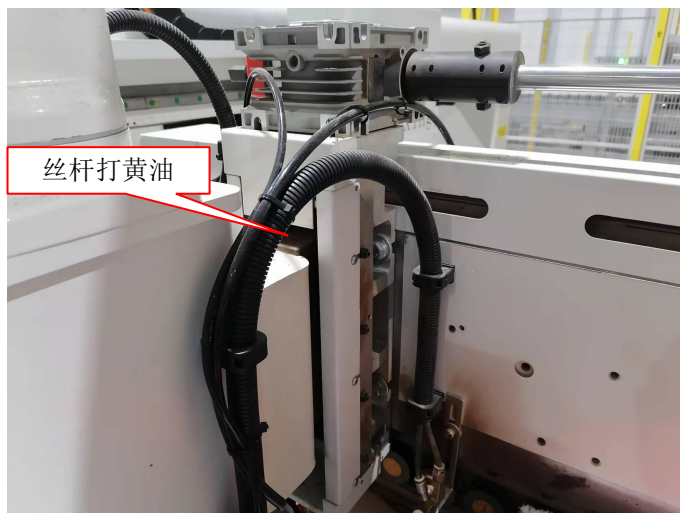


传动丝杆加润滑脂

3.1.6 辅助进料机构保养

保养周期：每季度一次

保养内容：辅助进料机构链条打黄油

保养步骤：清洁辅助进料机构链条上的灰尘、木屑，两侧链条上均匀涂抹润滑脂（润滑脂2#）。

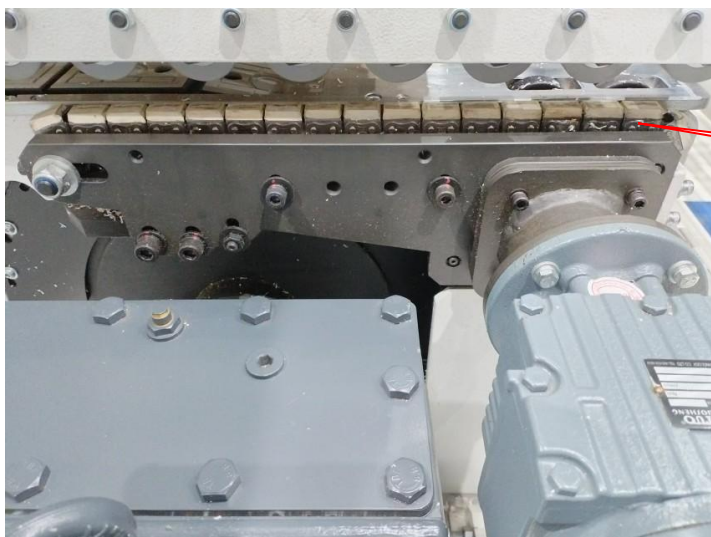

链条打润滑脂 2#




3.1.7 前挡料机构保养

保养周期：每月一次

保养内容：检查气缸、导轨

保养步骤：检查气缸气压是否稳定，气流大小合适。检查各气缸、气管、接头有无漏气现象，如漏气需及时更换，以免气压不足影响封边质量。检查导轨上时否有油，每班泵油一次。

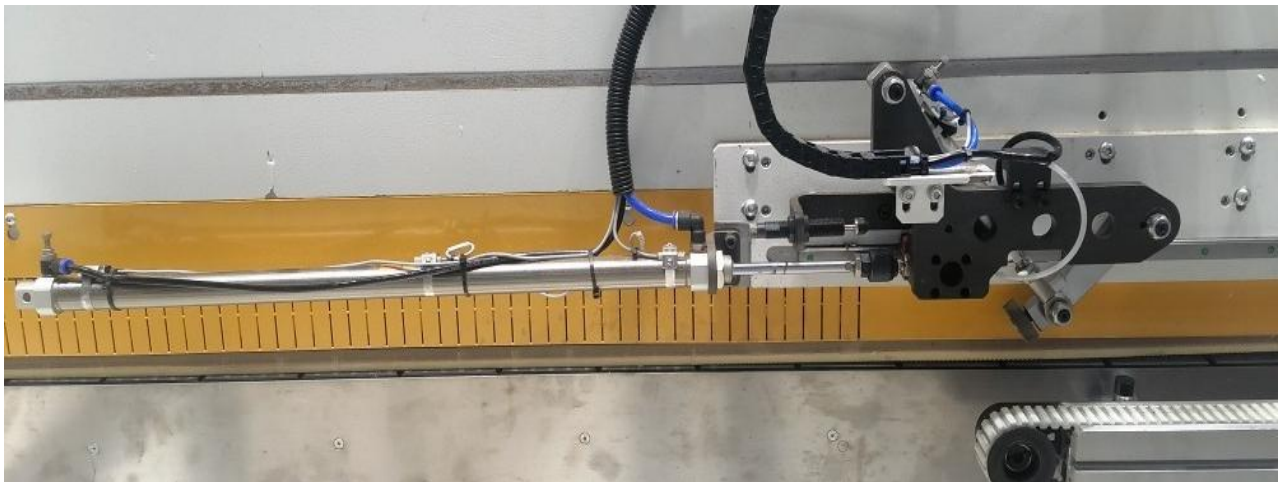


气缸、气管无漏气

3.1.8 检查显示屏上是否有报警显示

保养周期：每日一次

保养内容：报警故障排除

保养步骤：观察电脑显示屏上是否有报警提示，如有需找到报警原因，清除报警故障，工作复位键后才能继续工作。

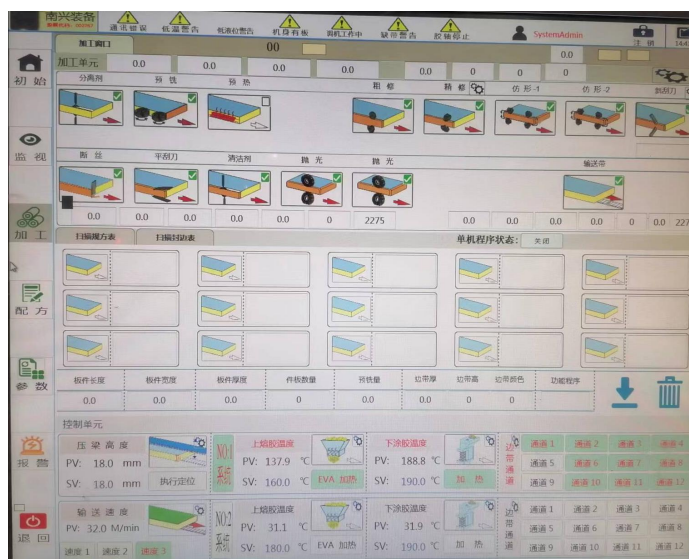

显示屏无报警故障




3.1.9 检查胶粒是否充足

保养周期：每日一次

保养内容：胶粒充足且型号正确

保养步骤：开始工作前需把胶粒储备箱加满，并检查胶粒型号是否与封边带对应，如加错胶料可能导致封边质量问题。

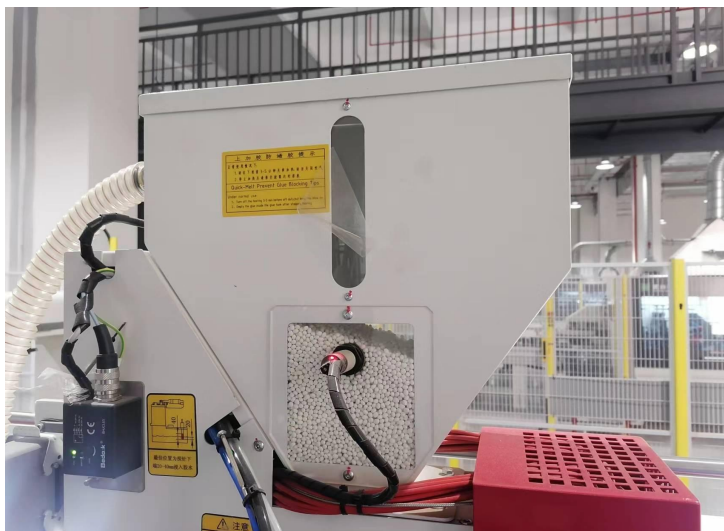

胶粒充足、型号正确


3.2 预铣装置保养

3.2.1 预铣刀检查

保养周期：每月保养一次

保养内容：检查刀具是否锋利

保养步骤：拆开红色外罩，检查刀具的锋利情况，刀具磨损过大或损坏会造成木板崩边。更换预铣需拆开预铣刀上方的固定螺母，更换新的预铣刀。注意刀刃的装配方向，第一把刀为顺铣、第二把刀为逆铣。

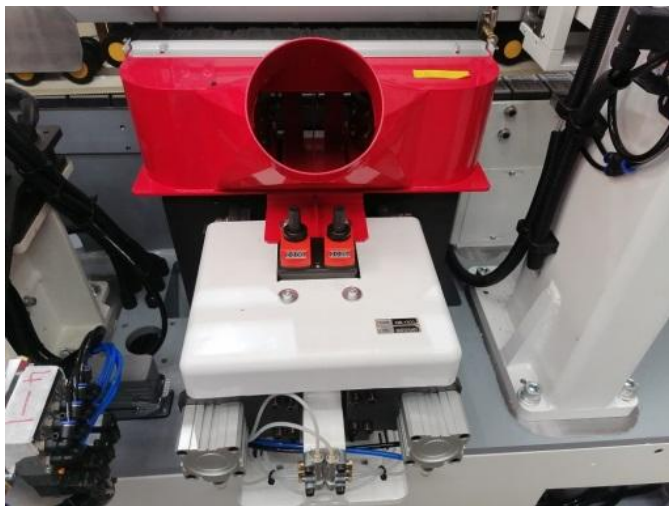

检查预铣刀磨损情况





3.2.2 预铣滑块保养

保养周期：每月保养一次

保养内容：气缸滑块保养

保养步骤：检查滑块润滑油量是否充足，导轨上是否有润滑油，导轨两端需手动喷射WC-40防锈油，检查滑块、气管无漏油现象，如滑块有破损的需及时更换。

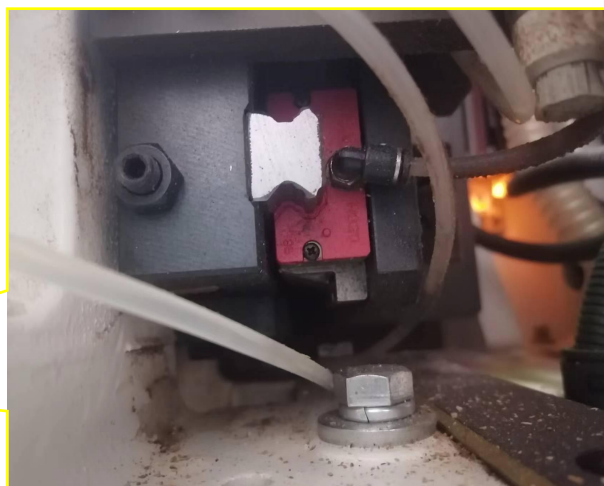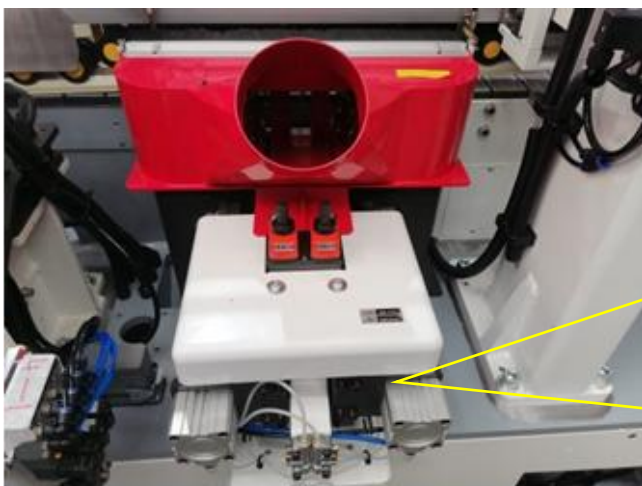



滑块无破损，油管无漏油

3.2.3 预铣气缸保养

保养周期：每周保养一次

保养内容：气缸动作正常，

保养步骤：检查气缸动作顺畅，无异响、无剧烈震动，气缸气压稳定，调节气缸下方的旋扭可调节气流大小。检查气缸接头、气管无漏气。如漏气会导至气压不稳定，影响封边质量，需及时更换。

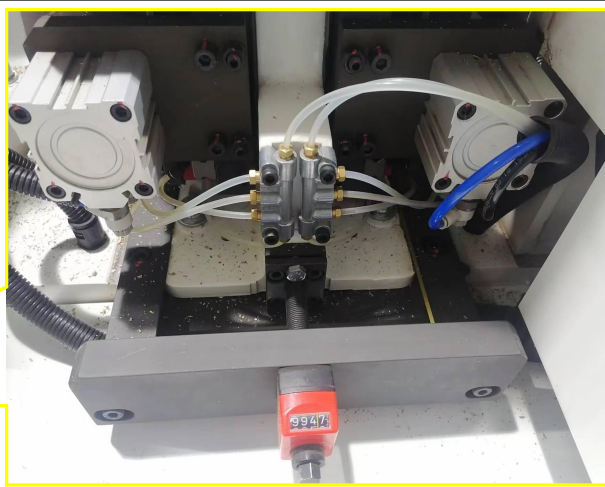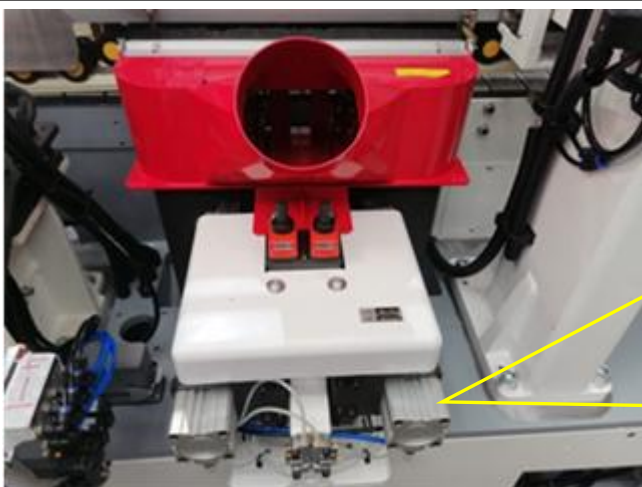

气缸动作顺畅，



3.3 涂胶部分保养

3.3.1 胶盒内胶水保护

保养周期：每日保养一次

保养内容：胶水保护

保养步骤：每班次结束关机后，要及时关闭胶门（红色球头挡杆），防止胶水流出、防止灰尘进入胶盒污染胶水。



胶盒内胶水保护

3.3.2 涂胶轴保养

保养周期：每周保养一次

保养内容：涂胶轴检查清理

保养步骤：检查涂胶轴周围的胶水情况，用刮刀清理老化胶水。



清理胶轴老化胶水



3.3.4 涂胶轴保养

保养周期：每季度保养一次

保养内容：涂胶轴轴承加润滑油脂

保养步骤：在涂胶轴轴承位置添加高温润滑脂（手动添加）禁止用普通润滑油脂代替高温润滑油脂，否则会导致涂胶轴轴承位置堵死。



涂胶轴轴承加润滑油脂

3.3.5 涂胶电机保养

保养周期：每年保养一次

保养内容：电机检查清理

保养步骤：清理电机灰尘、涂胶轴掉下的残胶，检查电机是否氧化、烧糊气味等。拆下电机尾部罩盖，清除散热风扇上附着的粉尘，尾部罩盖再装回原位。



电机检查清理




3.4 送带部分保养

3.4.1 送带轮保养

保养周期：每年保养一次

保养内容：检查送带轮磨损情况

保养步骤：检查送带轮的磨损情况，如磨损较大，需及时更换，以防夹不紧封边带。拆开送带轮上方的固定螺钉，即可更换新的送带轮。

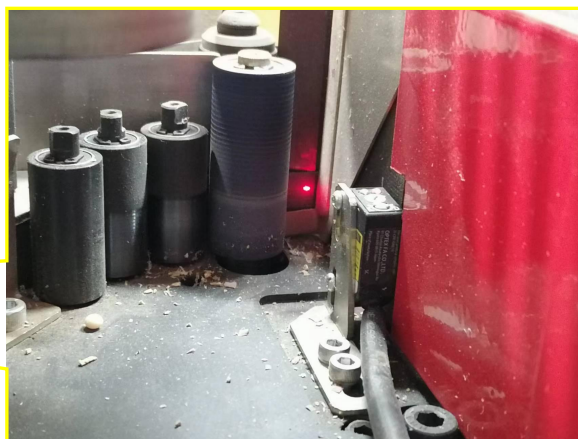


检查送带轮磨损

3.4.2 送带小车保养

保养周期：每日一次

保养内容：送带小车清洁，检查感应装置

保养步骤：装填封边带时注意一次不能打开多个扇叶，否则有可能造成送带小车翻倒。打开送带小车拨片将封边带装进扇叶中间圆柱上，封边带型号、规格是否与木板对应，拨片卡进螺旋槽内，扇叶复位。封边带穿过感应装置后，感应灯会变成红色，如感应灯未变红色，需调节感应装置位置与封边带贴近。

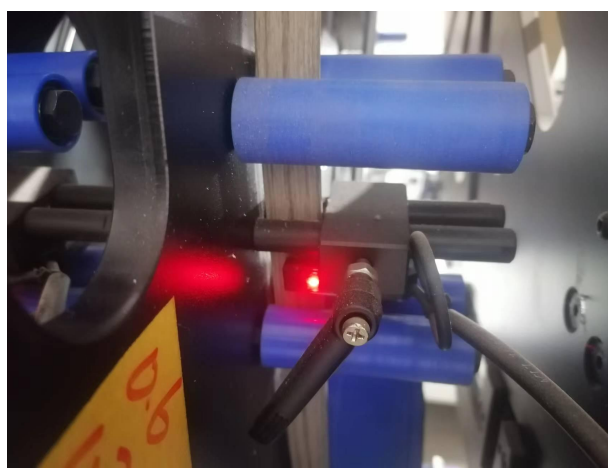

一次只能打开二个扇叶




3.5 压带装置保养

3.5.1 压带刮刀片更换

保养周期：每月一次

保养内容：检查刮刀有无破损

保养步骤：检查压带轮侧面的刮刀有无破损，能否把压带轮上的残胶清理干净。如有破损需松开刮刀的固定螺钉，取出刀片更换新的刮刀片，刀片需与压带轮贴合。

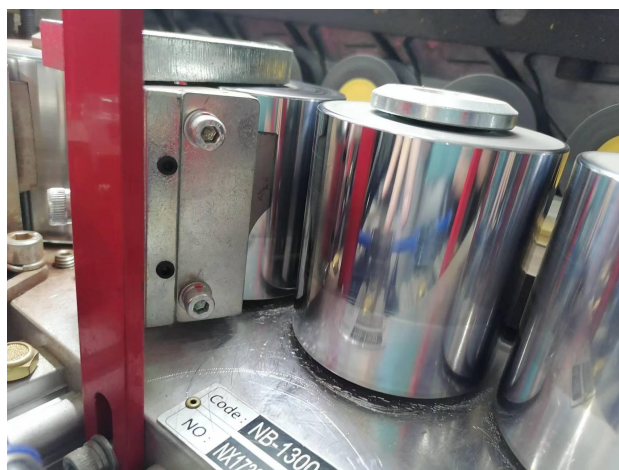

刮刀片检查

3.5.3 压带气缸保养

保养周期：每日一次

保养内容：气缸动作正常，气管无漏气

保养步骤：检查气缸动作顺畅，无异响、无剧烈震动，气缸气压稳定。检查气缸接头、气管无漏气，如气管漏气可能。如漏气会导致气压不稳定，影响封边质量。



压带气缸保养



3.6 平切部分保养

3.6.1 平切刀片检查

保养周期：每月一次

保养内容：检查平切刀片锋利度

保养步骤：在机器停机状态下检查平切刀片的锋利度，刀片如有破损或磨损严重时，需拆开刀片固定螺母，更换新的平切刀片。刀片装配时注意刀刃方向与电机转动方向相同。




平切刀片检查

3.6.2 平切齿条、齿轮保养

保养周期：每季度一次

保养内容：齿条、齿轮打润滑脂

保养步骤：清理固定板上方齿轮、齿条上的粉尘、碎屑，齿条上均匀涂抹润滑脂（润滑脂2#）。

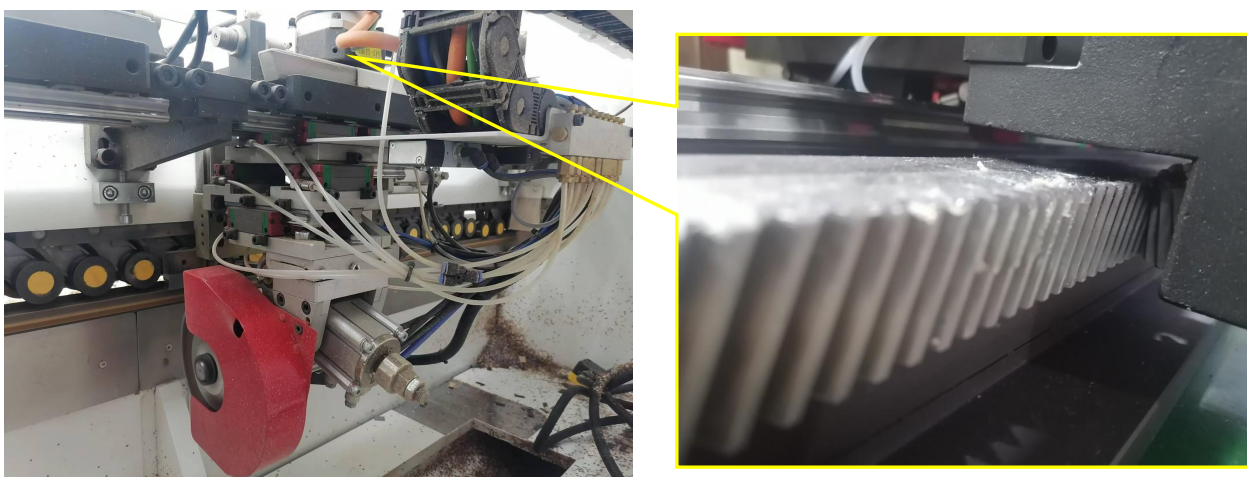

齿条打润滑脂 2#




3.6.3 导轨检查润滑

保养周期：每周一次

保养内容：导轨润滑、油管无漏油

保养步骤：检查导轨上是否有润滑油，每班泵油一次，检查各油管、接头是否漏油，如有漏油现象需及时更换，以防润滑油中途漏掉输送不到滑块、导轨上。

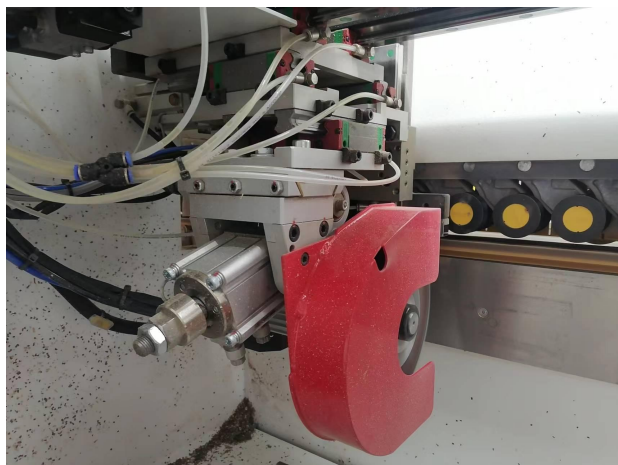



导轨检查润滑

3.6.4 平切气缸保养

保养周期：每季度一次

保养内容：气缸动作顺畅、无漏气

保养步骤：检查气缸动作是否顺畅、无卡滞，检查气缸、气管接头、气路是否漏气，如漏气需及时处理解决，以免气压不稳定影响封边质量。

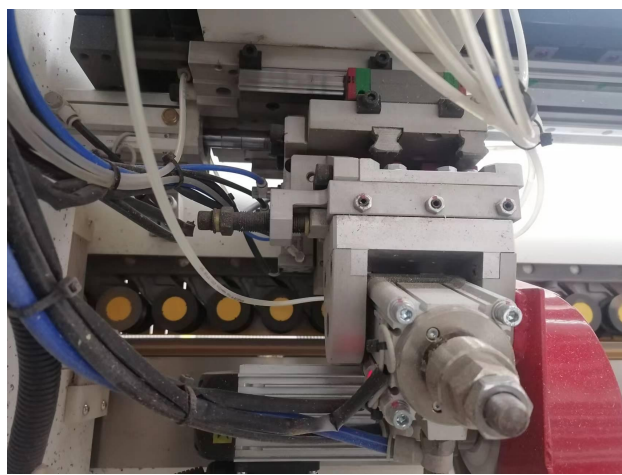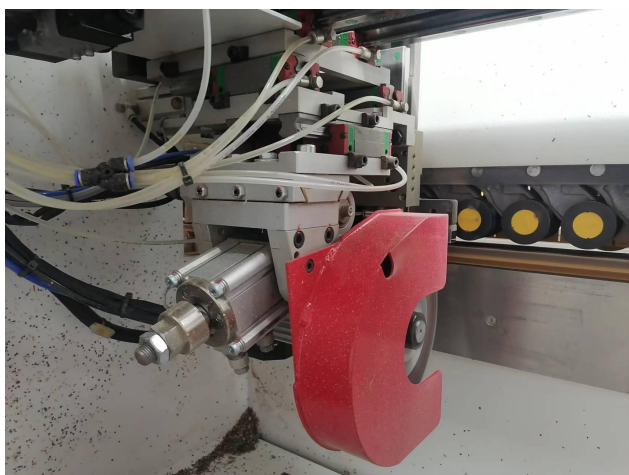

气缸、气路无漏气




3.6.5 油压缓冲器保养

保养周期：每季度一次

保养内容：缓冲器无损坏、压力正常

保养步骤：清洁表面粉尘，检查油压缓冲器无损坏，压力是否正常。调节缓冲器后端旋扭可调节压力大小，扭动缓冲器上的螺母可调节缓冲器位置，确保平切刀跑到两端时缓冲器能起到缓冲作用，撞击声音正常，无剧烈震动。

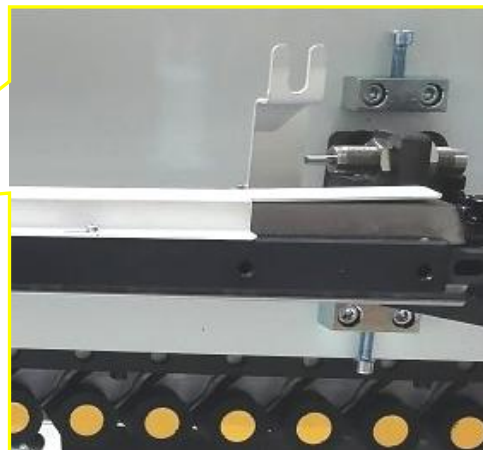

油压缓冲器保养


3.7 粗修机构保养

3.7.1 粗修导杆、轴承保养

保养周期：每季度一次

保养内容：导杆打润滑脂

保养步骤：清理圆形导杆上的灰尘，检查是否有刮伤、凹坑等，以免影响粗修精度，圆形导轨上需手动均匀涂抹润滑脂（润滑脂2#）。

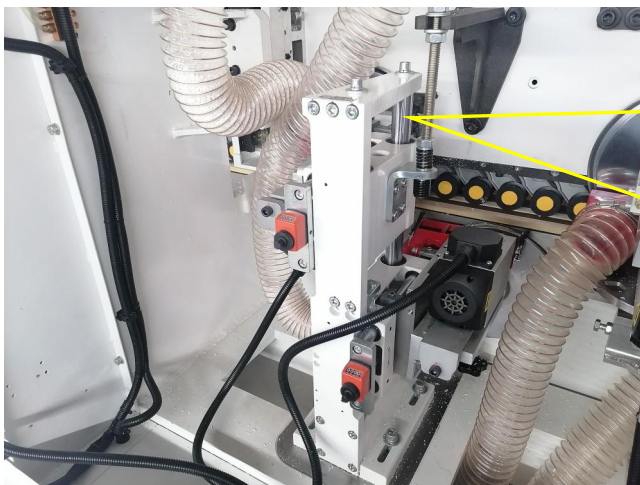

导杆打润滑脂



3.7.2 粗修刀检查

保养周期：每季度一次

保养内容：检查粗修刀锋利度

保养步骤：检查粗修刀的锋利度，如刀刃有缺口或磨损过大时需及时更换。伺服电机退至最外端，拆开红色外罩，松开粗修刀固定螺母即可更换新的刀片，注意刀刃方向与电机转向相同，装好后伺服电机调到原位置。



粗修刀保养

3.7.3 粗修伺服电机保养

保养周期：每年一次

保养内容：检查伺服电机

保养步骤：检查电机是否有氧化、温度过高、烧糊气味等异常，拆下电机罩盖清除散热风扇附着的粉尘，电机罩盖再装回原处，电机如有烧糊现象需及时报维修工人维修。



伺服电机保养





3.8 精修机构保养

3.8.1 精修导杆、轴承保养

保养周期：每月一次

保养内容：导杆打润滑脂

保养步骤：清理圆形导杆上的灰尘，检查是否有刮伤、凹坑等，以免影响精修精度，圆形导轨上需手动均匀涂抹润滑脂（润滑脂2#）。

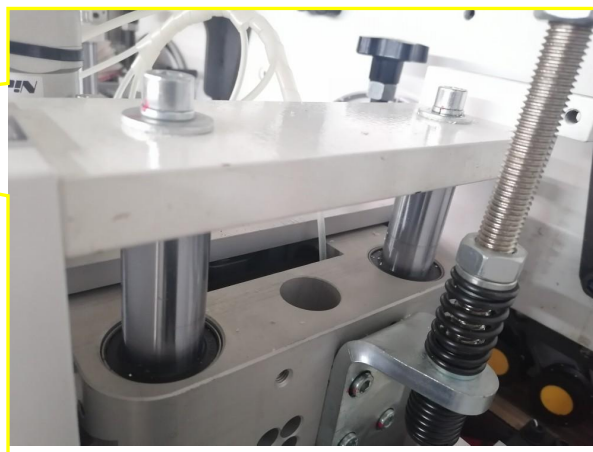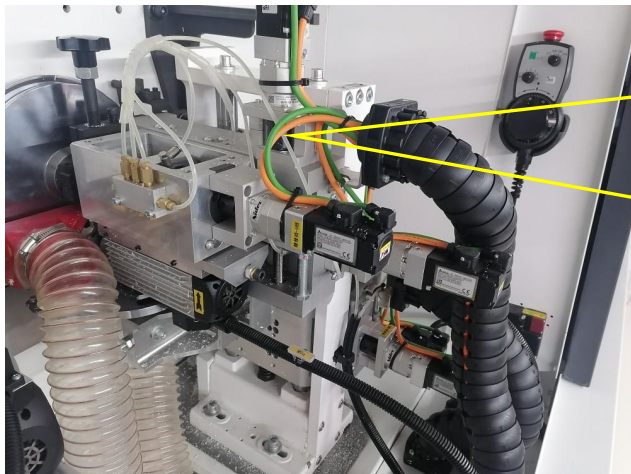


导杆打润滑脂

3.8.3 精修刀检查

保养周期：每季度一次

保养内容：检查精修刀锋利度

保养步骤：检查粗修刀的锋利度，如刀刃有缺口或磨损过大时需及时更换。伺服电机退至最外端，拆开红色外罩，拆开精修刀固定螺母即可更换新的刀片，注意刀刃方向与电机转向相同，装好后伺服电机调到原位置。

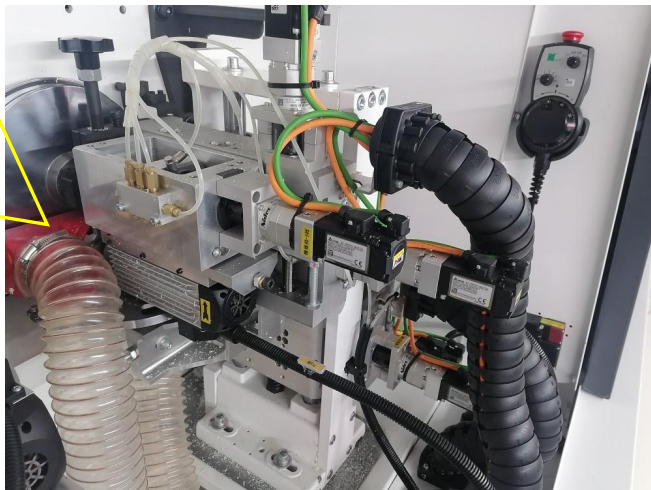

伺服电机保养




3.8.3 精修电机保养

保养周期：每季度一次

保养内容：清洁、检查电机

保养步骤：检查电机是否有氧化、温度过高、烧糊气味等异常，拆下电机后罩盖清除散热风扇附着的粉尘，电机罩盖再装回原处，电机如有烧糊现象需及时报维修工人维修。

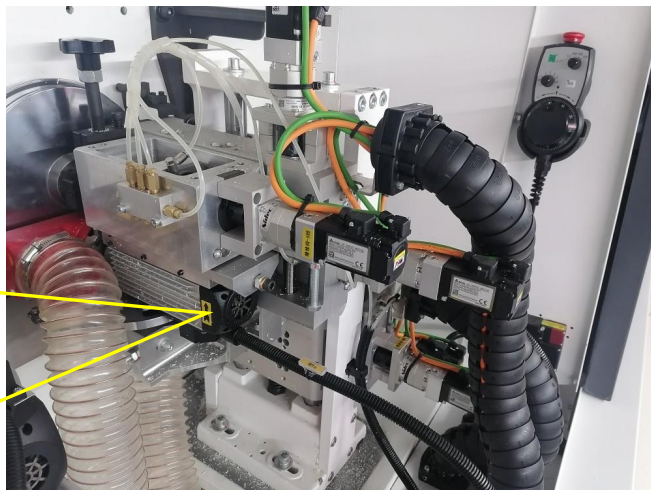

伺服电机保养


3.9 仿形机构保养

3.9.1 仿形齿条、齿轮保养

保养周期：每季度一次

保养内容：齿条、齿轮打润滑脂

保养步骤：清理底座及立柱上齿轮、齿条上的粉尘、碎屑。检查齿轮、齿条是否有破损，齿条上均匀涂抹润滑脂（润滑脂2#）。

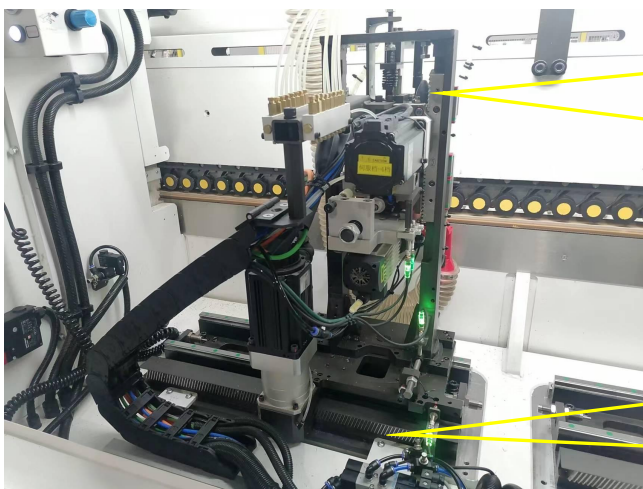

齿条、齿轮打润滑脂




3.9.2 仿形气缸保养

保养周期：每季度一次

保养内容：检查气缸动作顺畅、无漏气

保养步骤：检查气缸动作是否顺畅、无卡滞，检查气缸、气管接头、气路是否漏气，如漏气需及时处理解决，以免气压不稳定影响封边质量。

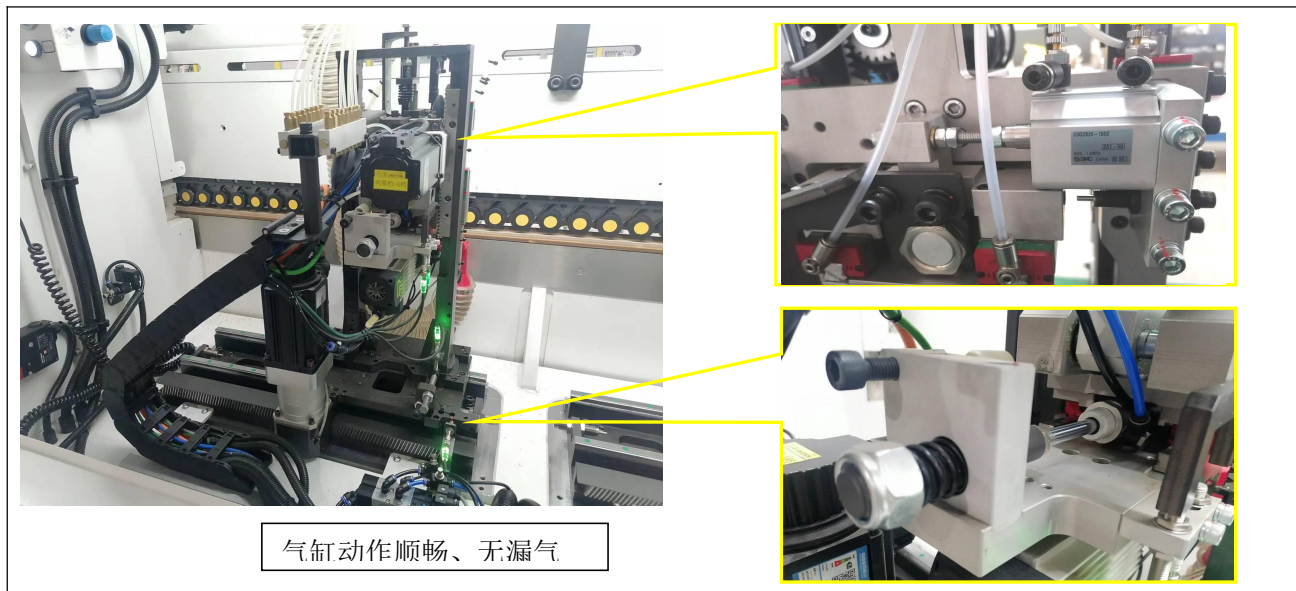


3.9.3 仿形导轨滑块保养

保养周期：每月一次

保养内容：导轨润滑、油管无漏油

保养步骤：检查导轨上是否有润滑油，每班泵油一次，检查各油管、接头是否漏油，如有漏油现象需及时更换，以防润滑油中途漏掉到不了滑块导轨上。

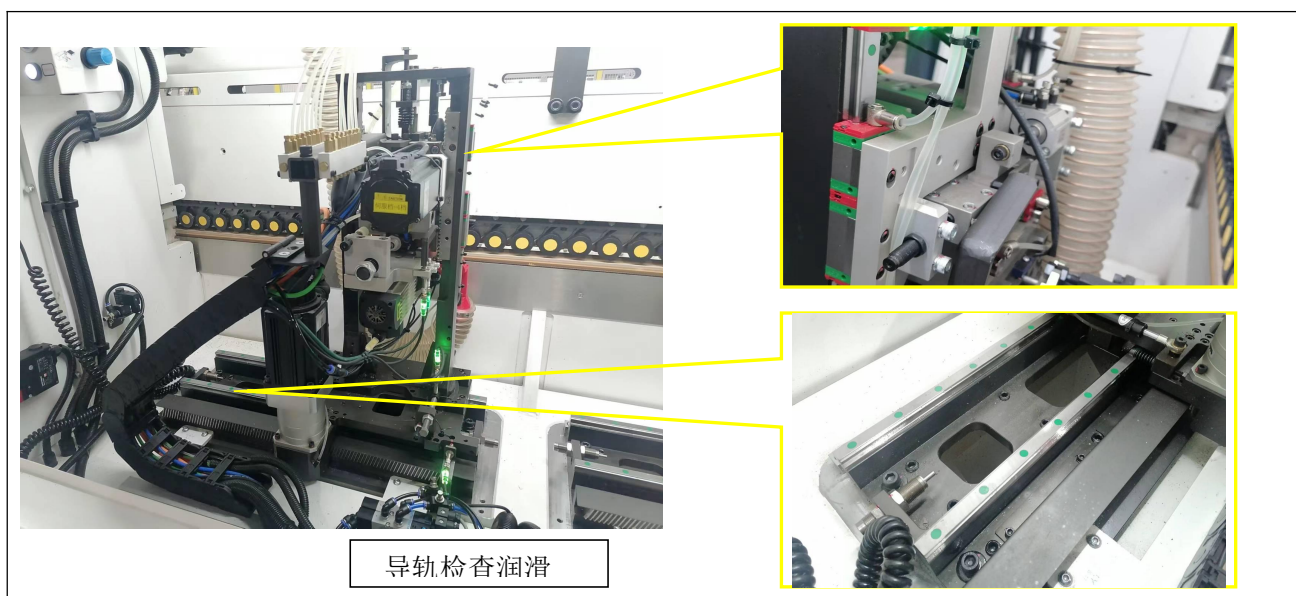




3.9.4 油压缓冲器保养

保养周期：每季度一次

保养内容：缓冲器无损坏、压力正常

保养步骤：清洁表面粉尘，检查油压缓冲器无损坏，压力是否合适。调节缓冲器后端旋扭可调节压力大小，扭动缓冲器上的螺母可调节缓冲器位置，确保仿形刀跑到两端时缓冲器能起到缓冲作用，仿形撞到缓冲器时无剧烈震动，撞击声音正常。

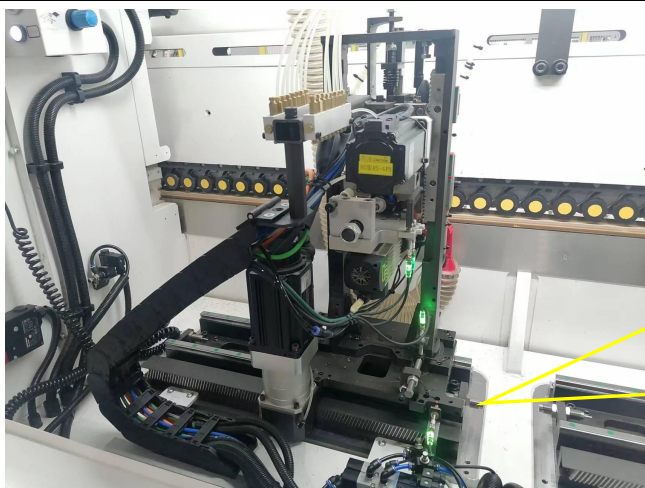


油压缓冲器能起到缓冲作用

3.9.5 仿形伺服电机保养

保养周期：每年一次

保养内容：电机检查清理

保养步骤：检查电机是否有氧化、温度过高、烧糊气味等异常，拆下电机罩盖清除散热风扇附着的粉尘，电机罩盖装回原处，电机如有烧糊现象需及时报维修工人维修。

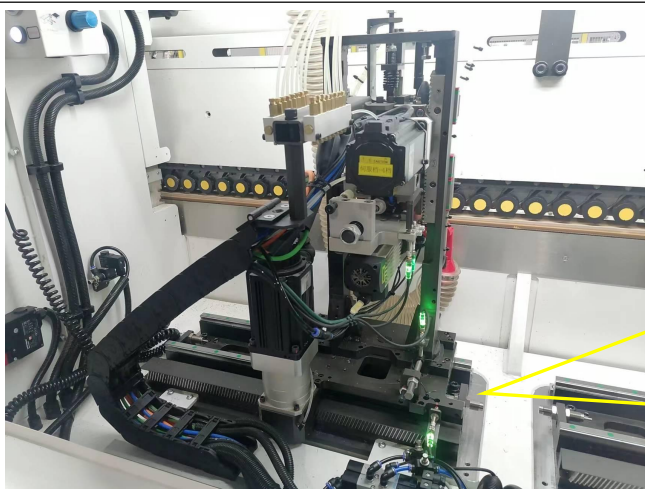

清理电机灰尘



3.10 开槽机构保养

3.10.1 开槽刀检查保养

保养周期：每季度一次

保养内容：检查开槽刀片的锋利度

保养步骤：拆开红色刀罩，检查开槽刀片是否有破损、刀刃是否足够锋利。刀片如需更换则拆开刀片侧面的固定螺钉，更换新的刀片，注意刀刃的切屑方向与电机转向相同。




开槽刀无破损、刀刃锋利

3.10.2 滚珠丝杆保养

保养周期：每季度一次

保养内容：滚珠丝杆副打润滑脂

保养步骤：清理滚珠丝杆上的粉尘、碎屑，用干净的碎布擦拭干净丝杆。用黄油枪手动往丝杆法兰上的黄油嘴内加入润滑脂（润滑脂2#，直到有润滑脂溢出即可）。

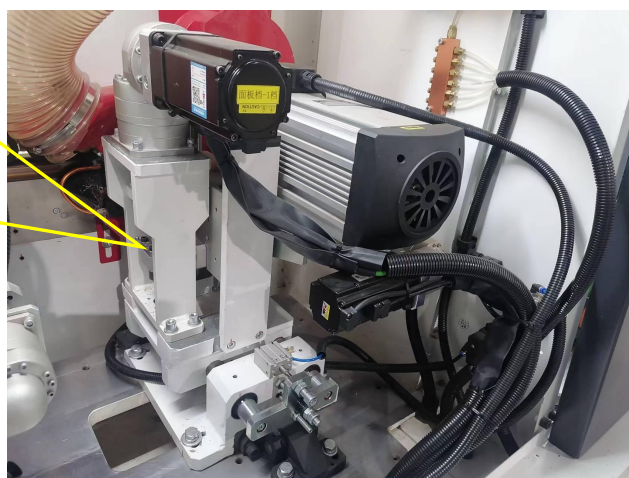

滚珠丝杆副打润滑脂





3.10.3 导杆润滑保养

保养周期：每季度一次

保养内容：导杆打润滑脂

保养步骤：清理圆形导杆上的灰尘，检查是否有刮伤、凹坑等，以免影响开槽精度，圆形导轨上需手动均匀涂抹润滑脂（润滑脂2#）。

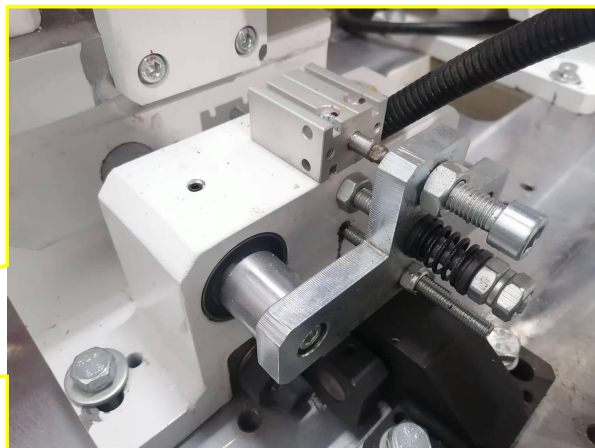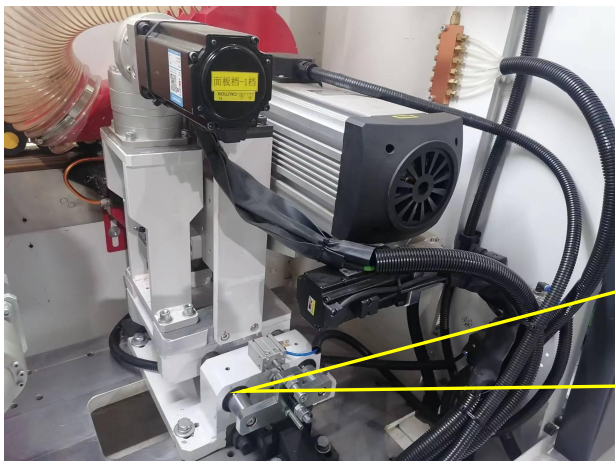


导轨打润滑脂

3.10.4 伺服电机保养

保养周期：每年一次

保养内容：电机检查清理

保养步骤：检查电机是否有氧化、温度过高、烧糊气味等异常，拆下电机罩盖清除散热风扇附着的粉尘，电机罩盖再装回原处，电机如有烧糊现象需及时报维修工人维修。

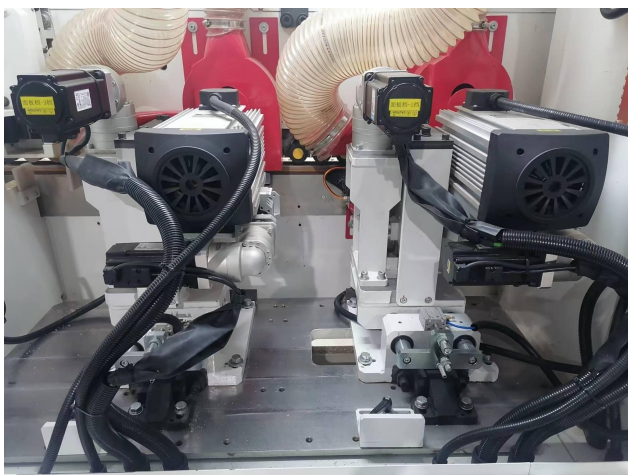

电机检查清理




3.11 刮边机构保养

3.11.1 导杆、轴承保养

保养周期：每季度一次

保养内容：导杆打润滑脂

保养步骤：清理圆形导杆上的灰尘，检查导杆是否有刮伤、凹坑等、松动等不良，以免影响刮边质量，圆形导轨上需手动均匀涂抹润滑脂（润滑脂2#）。

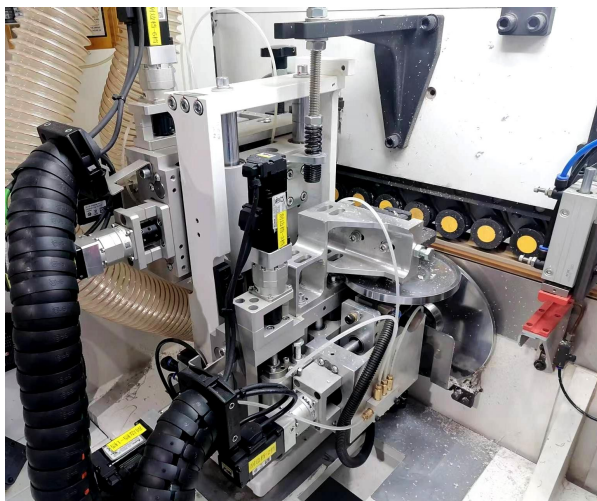


导杆打润滑脂

3.11.2 刮边刀检查

保养周期：每季度一次

保养内容：检查刮边刀锋利度

保养步骤：检查刮边刀的锋利度，如刀刃有缺口或磨损过大时需及时更换。伺服电机退至最外端，拆开红色外罩，扭出刮边刀片固定螺钉，即可更换新的刮刀片，装好后伺服电机调到原位置。

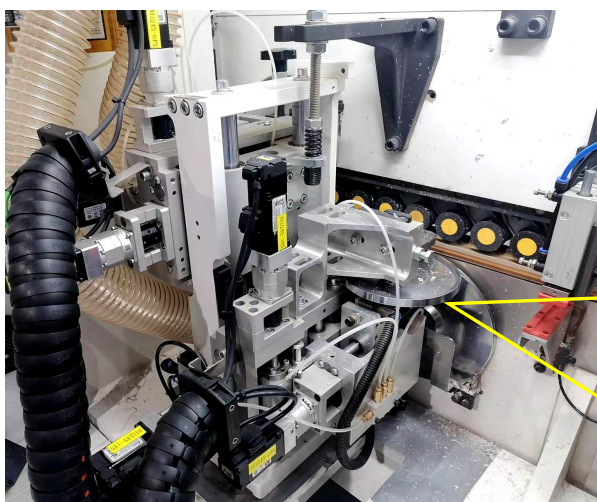

检查刮边刀锋利



3.12 大平刮机构保养

3.12.1 导杆、轴承保养

保养周期：每季度一次

保养内容：导杆打润滑脂

保养步骤：清理圆形导杆及丝杆上的灰尘，检查导轨是否有刮伤、凹坑、松动等不良，以免影响平刮质量，圆形导轨、丝杆上需手动均匀涂抹润滑脂（润滑脂2#）。

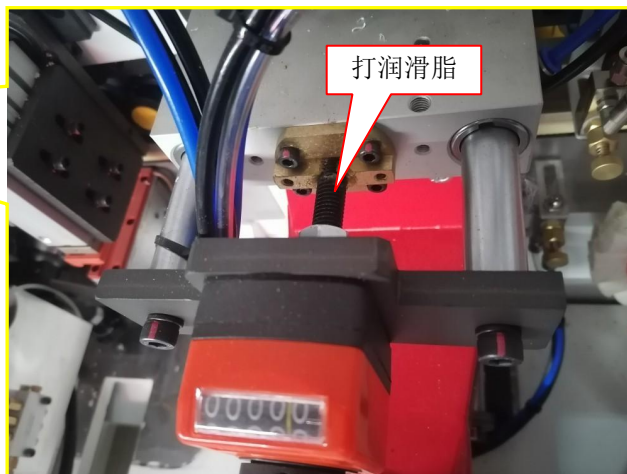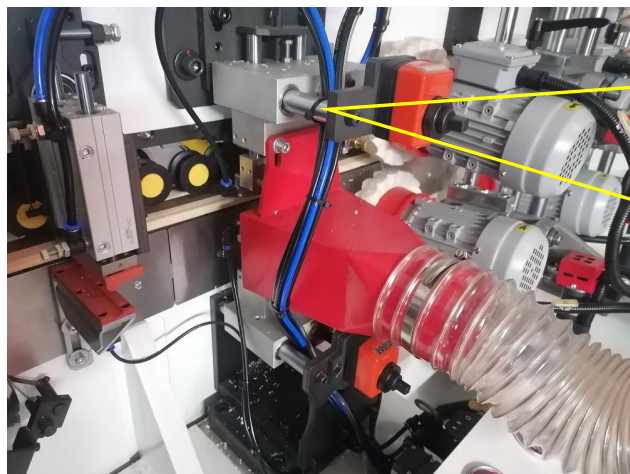


导杆、丝杆打润滑脂

3.12.2 检查平刮刀

保养周期：每季度一次

保养内容：检查平刮刀锋利度

保养步骤：拆开红色护罩，检查平刮刀片是否有缺口、刀刃锋利，刀片固钉螺丝是否有松动痕迹。更换刀片时只需扭出刀片固定螺丝，即可更换新的刀片。

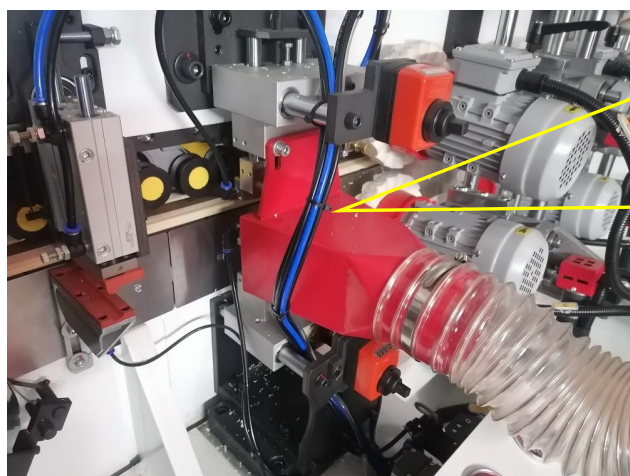

检查平刮刀锋利度



3.13 抛光机构保养

3.13.1 抛光轮检查保养

保养周期：每月一次

保养内容：检查抛光轮磨损

保养步骤：分别检查四个抛光轮的磨损程度，如抛光轮破损或磨损严重，已影响到抛光效果时，需及时更换。松开抛当轮固定螺母，即可更换新的抛光轮，抛光轮调至与木板接触后再嵌入3mm。




检查抛光轮磨损

3.13.2 抛光气缸保养

保养周期：每季度保养一次

保养内容：气缸检查清理

保养步骤：检查气缸动作是否顺畅、无卡滞，检查电磁阀、气管接头、气路是否漏气，如漏气需及时处理解决，以免气压不稳定影响抛光效果。

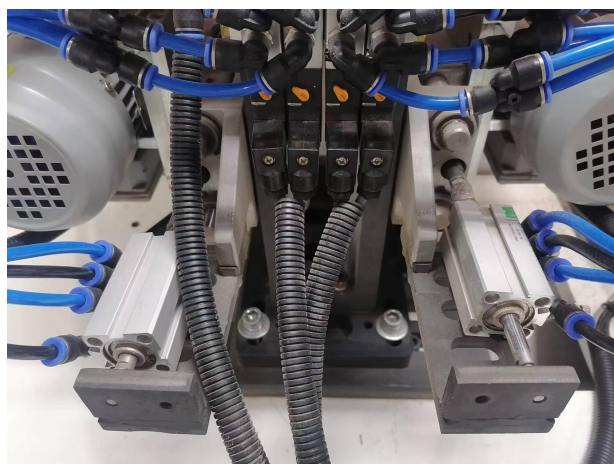

气缸检查清理





3.13.3 抛光导杆保养

保养周期：每季度一次

保养内容：导杆润滑清理

保养步骤：清理圆形导杆上的灰尘，检查导杆上是否有润滑脂，各个圆形导轨及直线轴承上手动均匀涂抹润滑脂（润滑脂2#）。

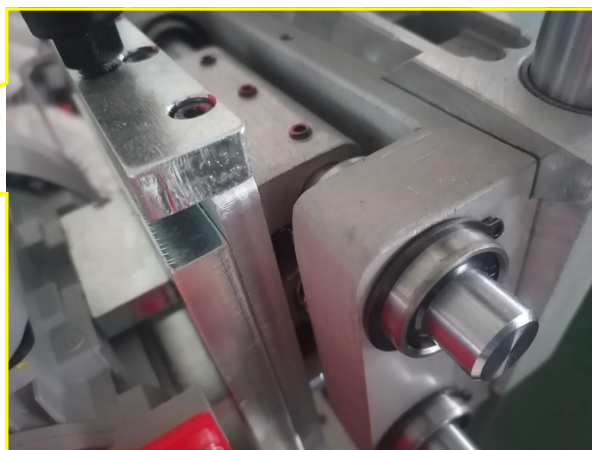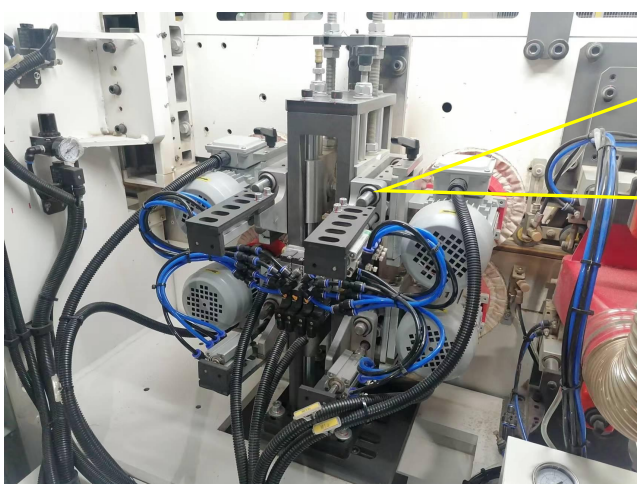



导杆润滑清理

3.13.4 抛光电机保养

保养周期：每年一次

保养内容：电机检查清理

保养步骤：检查电机是否有氧化、温度过高、烧糊气味等异常，拆下电机罩盖清除散热风扇附着的粉尘，电机罩盖再装回原处，电机如有烧糊现象需及时报维修工人维修。

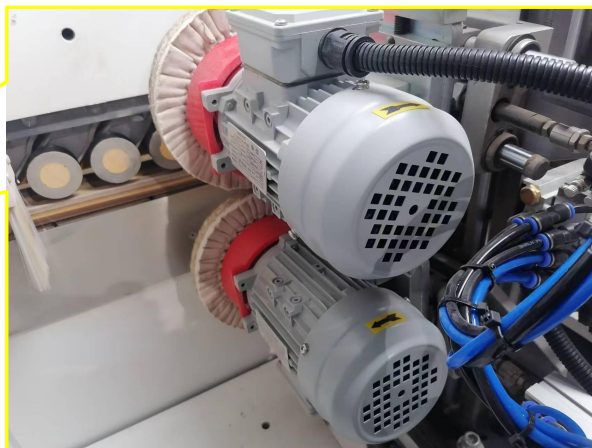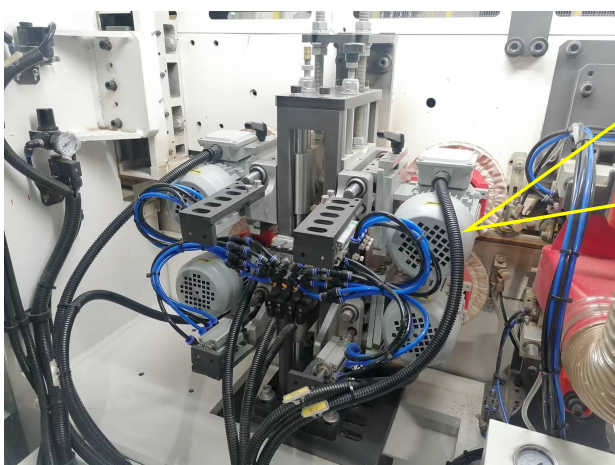

电机检查清理


3.14 电器部分保养

3.14.1 检查机床罩门安全装置

保养周期：每月一次

保养内容：安全装置能性是否良好

保养步骤：检查封边机各安全罩门是否能关严，安全装置能性是否良好，不允许打开安全罩门作业，以防碎屑飞出伤人。

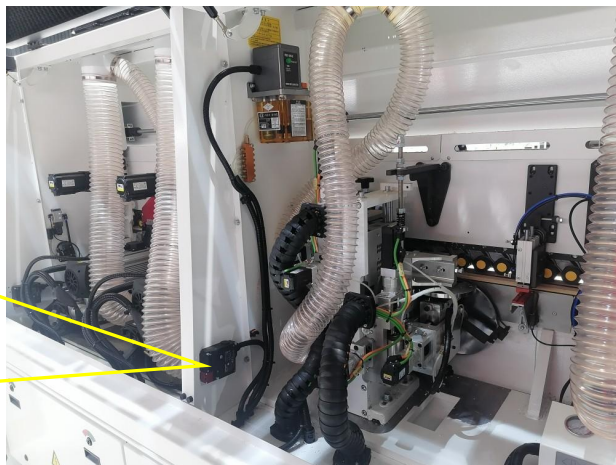


安全装置能性良好

3.14.2 检查电阀、气管是否漏气

保养周期：每季度一次

保养内容：电磁阀、气管不漏气

保养步骤：观察各电磁阀、气管有无漏气现象，如有漏气需及时更换电磁阀或气管接头，以免造成气缸气压不稳定，影响封边质量问题。

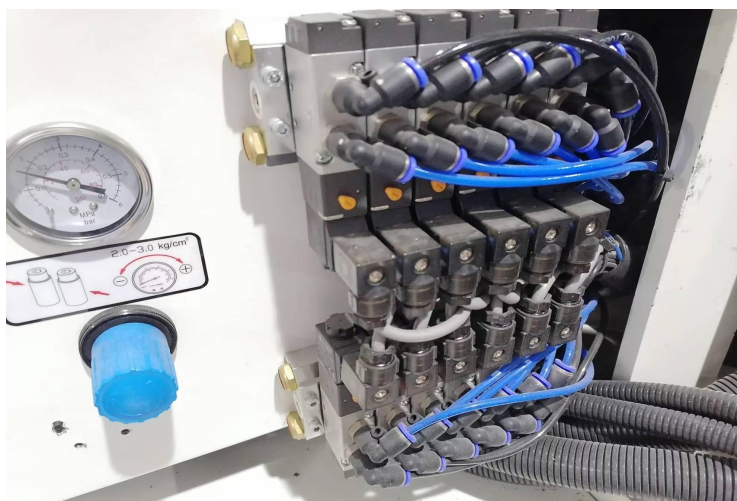

电磁阀、管路无漏气

3.14.3 冷却风扇保养

保养周期：每季度一次

保养内容：冷却风扇运转正常

保养步骤：观察电控柜上各个冷却风扇是否有风吹出，风力是否正常。如有风力较弱或者无风现象，需拆开冷却风扇外罩，清理风扇上粉尘。风扇如有损坏需及时更换，以免电柜温度过高，烧坏电器元件。



冷却风扇风力正常

3.14.4 检查润滑注油泵是否缺油

保养周期：每周一次

保养内容：检查注油泵油量

保养步骤：如注油泵油位低于三分之一的油量时，需及时添加液压油。拆开注油泵上棕色盖子，往里加入美孚长效液压油。




检查注油泵油量

3.14.5 电控板检查

保养周期：每季度一次

保养内容：检查电控板设备

保养步骤：检查电控箱内部各元器件，如：变频器、变压器、热继电器、相序保护器、保险丝、控制器等是否有电弧、异味或异常现象。检查电线是否有硬化现象，如有需及时更换，以免绝缘层破裂，带来漏电或短路风险。

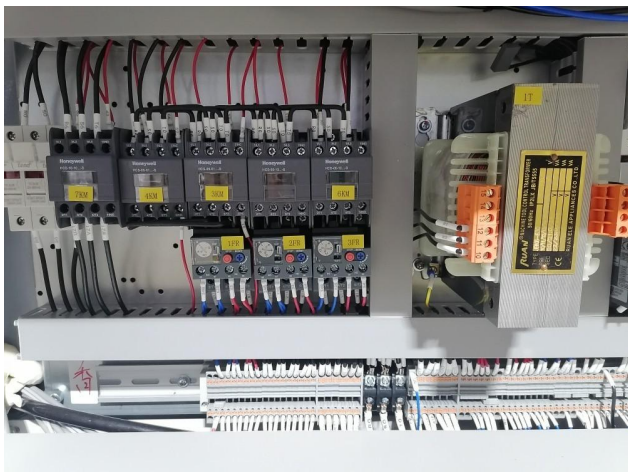


检查电控板设备

3.14.6 电器元件检查

保养周期：每季度一次

保养内容：检查电器元件

保养步骤：检查各行程开关、接近开关、保护开关等电器元件是否正常，有无生锈、过紧、松动、失灵等现象，如有异常需及时更换。

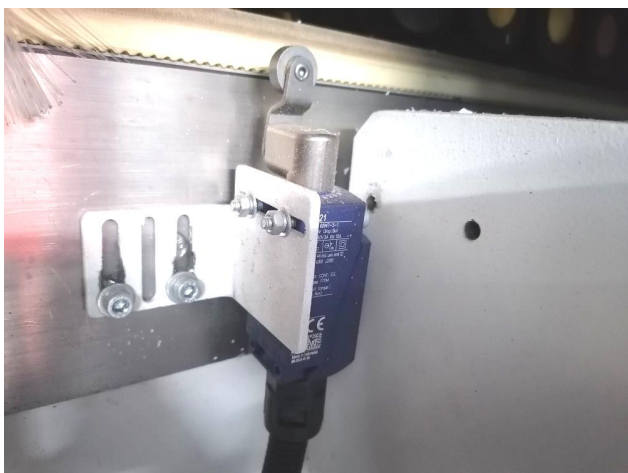

检查电器元件



3.14.7 油水分离过滤器二联件保养

保养周期：每季度一次

保养内容：检查二联件气压、气管无漏气

保养步骤：检查二联件气压是否在0.6-0.7 MPa之间，如气压有变动需重新调整到0.6-0.7 MPa左右。

检查各气管接头、气管是否有漏气，如漏气需及时更换，以免造成气压不稳定，影响封边质量。



二联件保养



润滑部位和周期

定期给润滑部位加润滑油是保证机器正常运转，其润滑部位和周期，见下表。

序号	润滑部位	润滑方式	润滑周期	推荐油品
1	自动注油泵	手动加油	每月根据实际	美孚长效液压油
2	输送链条	手动黄油枪	每半年一次	润滑脂 2#
3	辅助进料机构链条	手动黄油枪	每季度一次	润滑脂 2#
4	辅助进料导轨/滑块	集中润滑	每天一次	美孚长效液压油
5	进料靠板部分	集中润滑	每天一次	美孚长效液压油
6	压料梁升降丝杆/轴承	手动黄油枪	每月一次	润滑脂 2#
7	预铣机构导轨/滑块	集中润滑	每天一次	美孚长效液压油
8	涂胶传动链/万向节	手动黄油枪	每月一次	润滑脂 2#
9	涂胶轴轴承	手动黄油枪	每季度一次	高温润滑脂
10	平切机构导轨/滑块	集中润滑	每天一次	美孚长效液压油
11	平切机构齿轮/齿条	手动黄油枪	每季度一次	润滑脂 2#
12	粗修导杆/轴承	手动黄油枪	每季度一次	润滑脂 2#
13	精修导轨/滑块	集中润滑	每天一次	美孚长效液压油
14	仿形机构导轨/滑块	集中润滑	每天一次	美孚长效液压油
15	仿形机构齿轮/齿条	手动黄油枪	每季度一次	润滑脂 2#
16	开槽机构丝杆/法兰	集中润滑	每天一次	美孚长效液压油
17	开槽机构导杆	手动黄油枪	每季度一次	润滑脂 2#
18	刮边机构导轨/滑块	集中润滑	每天一次	美孚长效液压油
19	抛光机构导杆/轴承	手动黄油枪	每季度一次	润滑脂 2#
20	其他相对运动机构	手动	每月一次	润滑脂 2#
21	外露加工面	手动	每周一次	防锈油



附表二：

高速智能封边机保养规程表

序号	保养部位	保养项目	保养内容	保养周期
1	封边机整机床身	滤尘箱内刮丝	检查/清理	每天保养一次
2		清洗剂补充	检查/添加	缺少时添加
3		前挡料机构	检查润滑/清理	每季度保养一次
4		输送链条	检查润滑/清理	每季度保养一次
5		压梁电机	检查/清理	每年保养一次
6		辅助进料机构链条	检查润滑/清理	每季度保养一次
7		压梁丝杆	检查润滑/清理	每季度保养一次
8		进料靠板	检查润滑/清理	每半年保养一次
9	预铣部分	预铣刀	检查润滑/清理	每季度保养一次
10		预铣气缸	检查漏气/清理	每月保养一次
11	涂胶部分	涂胶轴清理	检查/清理	每周保养一次
12		胶水保护	检查/关胶门	每天保养一次
13		涂胶链条	检查润滑/清理	每月保养一次
14		涂胶电机	检查/清理	每年保养一次
15	送带部分	送带轮	检查润滑/清理	每年保养一次
16		送带小车	检查/清理	每月保养一次



序号	保养部位	保养项目	保养内容	保养周期
17	压带部分	压带轮清洁	检查润滑/清理	每天保养一次
18		刮刀检查	检查清理	每周保养一次
19		压带气缸	检查漏气/清理	每月保养一次
20	平切部分	粉尘清理	检查/清理	每天保养一次
21		检查平切刀片	检查清理	每季度保养一次
22	伺服仿形	气缸	检查/清理	每季度保养一次
23		齿条、齿轮	检查润滑/清理	每季度保养一次
24		伺服电机	检查清理	每年保养一次
25	粗修机构	粗修铣刀	检查清理	每季度保养一次
26		伺服电机	检查清理	每年保养一次
27	伺服精修	精修铣刀	检查清理	每季度保养一次
28		伺服电机	检查清理	每年保养一次
29	伺服仿形	仿开气缸	检查气压/清理	每月保养一次
30		齿条、齿轮	检查润滑/清理	每季度保养一次
31		伺服电机	检查/清理	每年保养一次
32		油压缓冲器	检查清理	每季度保养一次



序号	保养部位	保养项目	保养内容	保养周期
33	开槽机构	开槽刀片	检查清理	每季度保养一次
34		滚珠丝杆	检查润滑/清理	每季度保养一次
35		伺服电机	检查/清理	每年保养一次
36	伺服刮边	平刮刀	检查清理	每季度保养一次
37		伺服电机	检查润滑/清理	每年保养一次
38	抛光机构	抛光轮	检查/清理	每月保养一次
39		抛光电机	检查/清理	每年保养一次
40		气缸	检查/清理	每季度保养一次
41	整机电气设备	罩门安全装置	检查/清理	每月保养一次
42		电柜	检查/清理	每季度保养一次
43		二联件	检查/清理	每季度保养一次
44		电磁阀	检查/清理	每季度保养一次
45		气动元件	检查/清理	每季度保养一次
46		电气元件	检查/清理	每季度保养一次