
Anleitung zur Batterieinstallation und Justierung des Federkontakts

Falls Ihre flammenlose Kerze nicht angeht, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um die Batteriepolarität zu prüfen und gegebenenfalls die Feder im Batteriefach anzupassen.

1.Schritt 1: Überprüfen Sie die Batteriepolarität

Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Unterseite der Kerze.

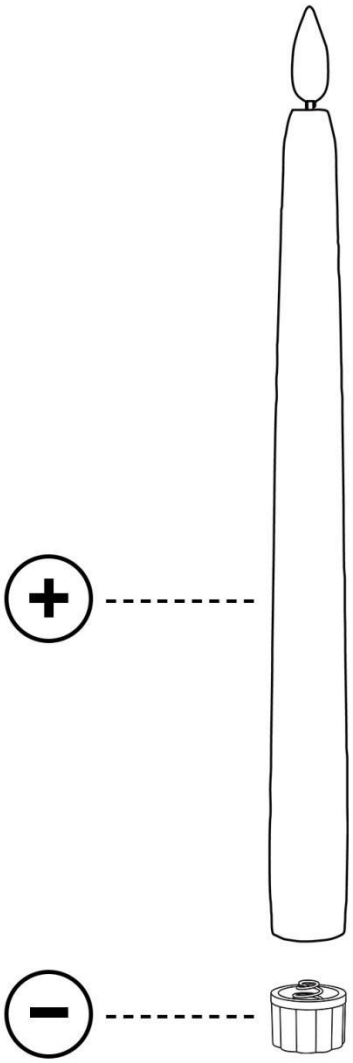


2. Entfernen Sie die alten Batterien und legen Sie neue, hochwertige Alkaline-Batterien ein (z. B. AA oder AAA, wie angegeben).

3. Stellen Sie die korrekte Polarität sicher:

Der positive (+) Pol jeder Batterie sollte zur Oberseite der Kerze (zur LED-Seite) zeigen.


Der negative (−) Pol sollte zur Feder im Inneren des Fachs zeigen.

4. Suchen Sie die im Batteriefach aufgedruckten Polaritätssymbole (+ und −) und richten Sie Ihre Batterien entsprechend aus.

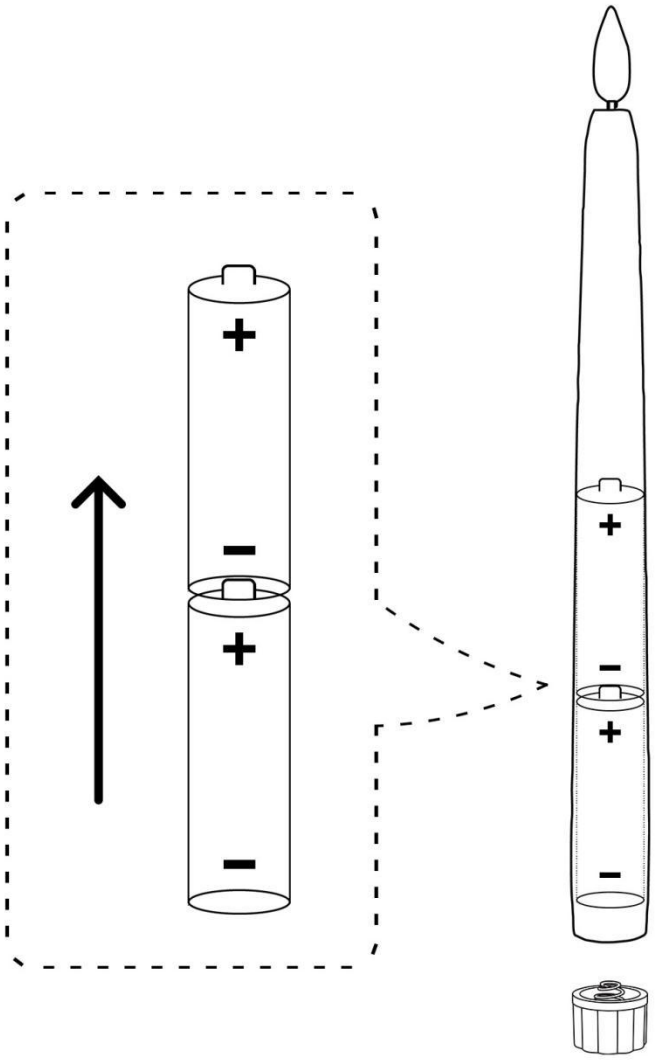

5. Schließen Sie die Abdeckung und testen Sie die Kerze, indem Sie den Schalter einschalten.
Tipp: Wenn die Kerze immer noch nicht leuchtet, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Schritt 2: Justieren Sie die Feder vorsichtig (bei lockerem Kontakt)
Manchmal kann die Feder im Batteriefach leicht zusammengedrückt oder verschoben sein, was auch bei korrekter Polarität zu schlechtem Kontakt führt. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:
1. Verwenden Sie ein nicht-metallisches Werkzeug (z. B. einen Holz-Zahnstocher, eine Plastikpinzette oder einen kleinen Kunststoff-Flachschraubendreher), um Kurzschlüsse zu vermeiden.

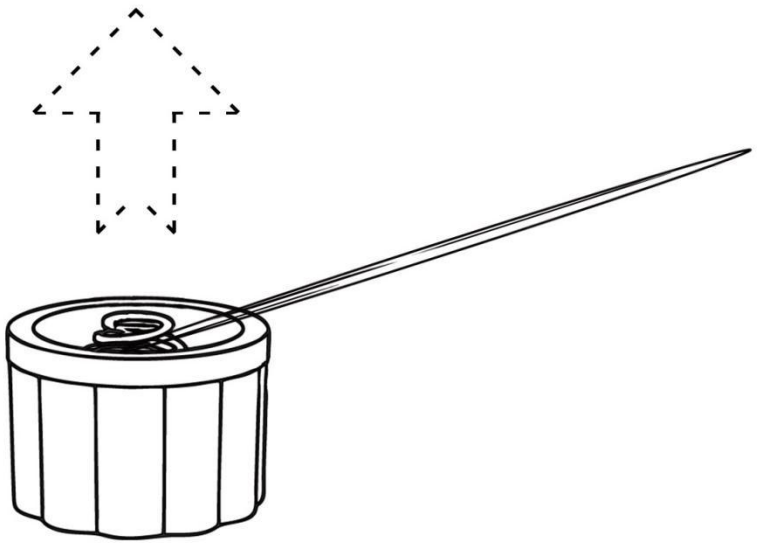


Verwenden Sie ein nicht-metallisches Werkzeug (z. B. einen Zahnstocher), um die Feder vorsichtig anzuheben.

1. Heben Sie die Feder vorsichtig an – führen Sie das Werkzeug unter die Federwindung und ziehen Sie sie vorsichtig nur 1–2 Millimeter nach oben, um ihre Spannung zu erhöhen. Überdehnen oder verbiegen Sie die Feder nicht seitlich.

3. Legen Sie die Batterien mit korrekter Polarität wieder ein und drücken Sie sie fest nach unten, damit sie richtig gegen die Feder sitzen.

4. Testen Sie die Kerze erneut, indem Sie sie mehrmals ein- und ausschalten.

Wichtige Hinweise:
Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge (z. B. Schraubendreher), da diese die Feder beschädigen oder einen Kurzschluss verursachen können.
Ziehen Sie die Feder nicht mehr als 2 mm heraus – übermäßige Kraft kann sie dauerhaft verformen.
Wenn die Feder gebrochen oder stark korrodiert ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, um Ersatz zu erhalten.

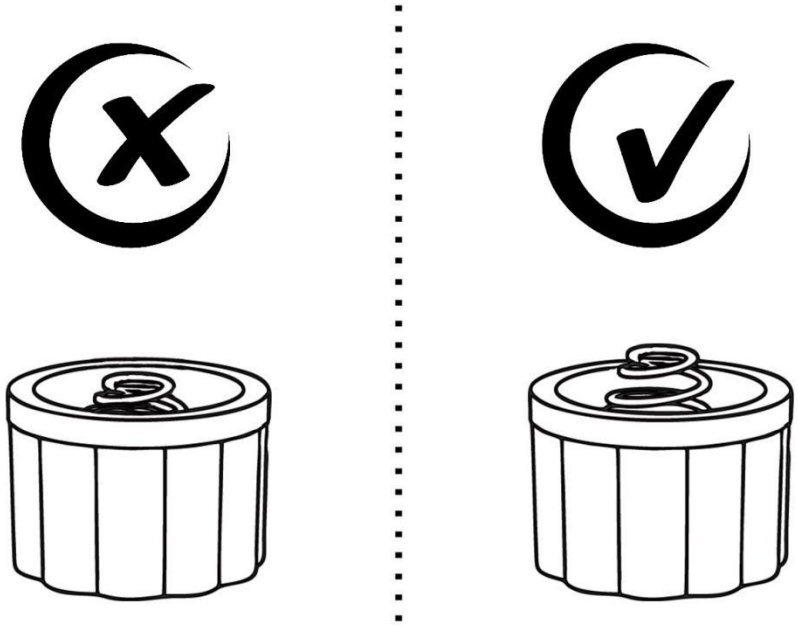

Feder vor der Justierung (zusammengedrückt) vs. nach der Justierung (um ca. 1–2 mm angehoben).

Zusätzliche Überprüfung:

Stellen Sie sicher, dass das Batteriefach sauber und frei von Staub oder Schmutz ist.

Wenn Sie mehrere Batterien verwenden, stellen Sie sicher, dass alle neu und von derselben Marke/demselben Typ sind – das Mischen von alten und neuen Batterien kann zu Leistungsproblemen führen.

Wir hoffen, dass diese Anleitung Ihnen hilft, das Problem schnell zu lösen. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, lesen Sie bitte unser vollständiges Benutzerhandbuch oder kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.