使用说明书

原装进口

HITACHI

冰箱

无霜

型号

R-FBF570NSC

感谢您购买日立冰箱。使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书，以便正确使用本冰箱。

此冰箱必须由专业技术维修人员进行维修。

内容

使用准备

安全警告和注意事项 2
使用前准备 4
- 安装 4
- 使用前 4
- 最佳储存食物方法 4

食物储存的位置 4

操作

如何使用控制面板 5
- 液晶显示屏名称和功能 5
- 温度控制 5

其它功能 6
冷藏室/变温室/冷冻室 8
- 如何使用制冰 9
- 旋转门隔板使用建议 9
- 如何拆卸组件 10

保养

保养 11
- 清洁 11

疑难排除 13
会导致结露或结霜 15
电气原理图 16
日立家电咨询服务热线 20

本冰箱为家用电冰箱，
请勿使用于商业用途和储存食品以外的目的。

R600a

Refrigerant

安全警告和注意事项

为了避免用户和其他人受伤及财务损毁，请参照以下警告和注意事项（另外，请在每一页都阅读这些提示）。
下列的警告和注意事项，是根据用户忽略指示而导致可能会发生的伤害和损坏程度而作出的分类。

⚠ 警告	此标识表示“可能导致人员死亡或身负重伤”的内容
⚠ 注意	此标识表示“可能导致人员受伤或财产损坏”的内容

以下标识清楚显示遵守该指示的重要性。

下列图标是一些例子
⚠ 此符号为“警告”之事项
此符号为“禁止”之事项
此符号为“请务必执行”之事项

■ 此冰箱使用可燃性冷媒。以下标识记载关于可燃性冷媒的注意事项。

R600a

此标识表示可燃性冷媒的注意事项

⚠ 警告

进行安装时……避免火灾、触电和受伤的危险

■ 请勿将冰箱安装在容易接触到水的地方。
■ 请勿将冰箱安装在容易淋到雨水的地方。
● 这可能会损坏电器的绝缘功能而造成触电或火灾等危险。

■ 请将本产品安全接地以避免触电或受异音滋扰，当在高湿度或高水汽的地方使用本产品时，必须安全接地。（请拨打日立家电咨询服务热线）

电源线和电源插头……避免火灾、触电的危险

■ 请勿将冰箱接到电力负荷低于本冰箱要求的插座上。另外，请勿使用非额定电压的电源。
● 若冰箱使用三面插座或与其他电器共用电源插座时，会因异常发热而引起火灾等危险。
● 不要把多个便携式插座或便携式电源放在电器的后部。

■ 将插头稳固插入电源插座，并将电源线向下垂。
● 若将已插入插座的电源插头的电源线向上会对
● 其产生压力，而引起短路、触电、火灾等危险。插头没有完全插入电源插座时，可能引起触电或因过热而导致火灾的危险。



■ 电源线损坏时，为避免危险，请拨打日立家电咨询服务热线进行保修更换。

■ 请勿使用损坏或松脱的电源插头或电源插座，会引致火灾或触电等危险。

■ 请定期用干布清除插头上的灰尘。
● 拔出插头后用干布清洁。
● 当插头堆集灰尘时，会因湿气而造成绝缘不良，进而引起火灾等危险。

■ 请勿剪断、弯曲、折叠电源线以避免火灾和触电等危险。
● 在放置设备时，确保电源线没有被卡住或损坏。

■ 请勿用潮湿的手插入或拔出插头。

■ 清洁冰箱前，请拔出电源插头。
● 请紧握电源插头，将插头拔出。

■ 请勿自行拆解、修理或改装本产品。
● 如需要请拨打日立家电咨询服务热线咨询。

日常使用时……避免火灾、触电等危险。

■ 请勿将水溅到冰箱门和机身上。
● 可能因绝缘不良而引起触电或火灾。
● 可能因管路生锈而引起气体泄漏。

■ 请勿将醚、液化丙烷气体、溶剂等挥发性液体存放于冰箱内。
● 请勿储存爆炸性物质，如含有易燃推进剂的喷雾罐放于冰箱内。

■ 本设备不适合于身体、感官或心理能力下降或者经验和知识缺乏的个人（包括儿童）使用，除非负责其安全的人员在该设备使用方面已经监督或指导过他们。

■ 请勿悬在冰箱门上或踏在门架上。
● 冰箱可能翻倒或手被冰箱门夹住而造成伤害。
■ 请勿进入冰箱。

■ 请勿在冰箱顶部放置装有水的容器或其 他杂物。
● 开闭冰箱门时会令物品从冰箱顶部落下并导致受伤。

⚠ 警告

■ 不得损坏冷却管路。
- 如意外损毁冷媒配管时，请将冰箱远离火源并避免使用电器用品。
- 然后打开窗户，并拨打日立家电咨询服务热线。

■ 请勿在冰箱内部使 用其他电器产品。

■ 如可燃性冷媒气体泄漏 请勿接触冰箱，并尽快打开窗户通风。
- 从电器接触点如冰箱门开关出现的火花，可能点燃火种。

■ 切勿在充满易燃气体的空间使用本冰箱。

■ 请勿撞击玻璃门（部分机型）或强化玻璃层架。
- 撞击力过大，也会造成强化玻璃断裂，并带来危险。

■ 若发现冰箱出现问题，请立即拔去电源插头，并联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。

废弃冰箱时

■ 当废弃冰箱时，请拆除冰箱的门衬条。
- 为防止婴儿或儿童被困在冰箱里。

■ 请勿在冰箱内储存药物、化学物品、研究实验物品。
- 需要精确条件保存的物品切勿放入家庭用 冰箱内储存。

■ 除厂商建议方法外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。

■ 应对儿童进行监督，确保其不玩耍本产品。
- 一旦进入冰箱，他们可能会被困在里面。

■ 在没有监护人的情况下，不得由儿童对其进行清洁和使用维护。

■ 本设备可供年龄8岁及8岁以上的儿童及身体、感官或心理能力下降或者经验和知识缺乏的个人使用，前提是他们在安全使用该设备方面接受过监督或指导，并且知晓所涉及的风险。

■ 儿童不得玩该电器。

■ 允许3至8岁的儿童使用制冷设备。



■ 冰箱周围或在嵌入式 空间里应无阻碍物，以保持通风通畅。

■ 废弃冰箱时，请遵从当地法律法规。
- 本冰箱使用R-600a作为冷媒材料，以及环戊烷作为聚氨酸隔热材料的发泡剂。

⚠ 注意

在日常使用时……避免生病和受伤

■ 请勿强行将瓶子等放在箱门储物格内。
- 这会令瓶子掉下或箱门 储物格脱离冰箱。

■ 请勿储存有臭味或 已经变色的食物。
- 可能会引起疾病。

■ 手湿时请勿接触在冷冻室内 的食物和容器。
- 可能会造成冻伤。（特别是金属物品）

■ 当关闭冰箱门时，请勿扶着箱门的顶部、底部和两侧。
- 可能会被门边夹到手指。

■ 请勿撞击玻璃门（部分机型）或强化玻 璃层架。
- 撞击力过大，也会造成强化玻璃断裂，并带来危险。

■ 放在各个层架上的食物都不要突出 到层架外。
- 箱门可能不能正常关闭或箱门储物格会掉下，使瓶子等物品掉落，击中双脚并造成伤害。

■ 请勿将玻璃容器放进冷冻室内。
- 玻璃容器内的饮料会因结冰而导致玻璃容器爆裂，造成伤害。



■ 切勿把手伸进冰箱的底部。
- 清洁冰箱时，若将手靠近冰箱的底部，可能会被金属薄片割伤。



■ 打开或关闭门的时候一定要牢牢握住手柄。

■ 开启冰箱时，双脚请勿太过靠近箱门。
- 开启冰箱时，可能撞到你的脚而导致受伤。

当移动或搬运冰箱时……避免损毁、弄湿或弄脏地板，或避免受伤。

■ 当搬运冰箱时，请使用运输把手。
- 只可手握运输把手，如果手握门把手，可能因手滑而造成损伤。
- 为安全起见，需要4名或以上的人员搬运冰箱。
- 搬运冰箱时，冰箱门朝上。

■ 搬运冰箱前：
1. 取出所有的食物和冰块。
2. 将冰箱底部蒸发盘内的水倒空。
3. 在准备要移动冰箱的地板上，铺上保护垫或布块。
4. 最后可以开始搬运冰箱，冰箱门朝上。
   - 使用胶布将冰箱门封好，不要让其开启。
   - 若使用货车运送，切勿将冰箱横放，这会损伤压缩机。

■ 搬运冰箱时，请勿使用门把手。

■ 请勿在运输把手上使用起重器或类似机器将冰箱吊起。

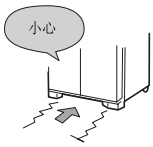

■ 在容易划损的地板上，请勿使用冰箱的轮子移动冰箱。
- 轮子会损坏地板。
- 在容易划损的地板上，请先铺上保护垫。

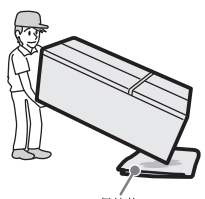

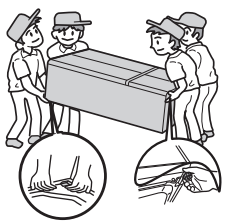

如需更换灯（LED）。

■ 如需更换灯（LED）。
请拨打日立家电咨询服务热线。

使用前准备

1 安装

1. 安装在坚固和水平的表面上。
2. 请在10°C至43°C的室温下使用本冰箱。
   如果房间温度太低或太高，可能无法实现足够的冰箱性能。
3. 切勿将冰箱放在阳光直射或其它热源附近的地方。
4. 将冰箱安放在干爽和空气流通的地方。
5. 冰箱周围要通风良好，令产品有更佳的制冷能力。
   顶部至少空出10厘米，后部空出10厘米，两侧各空出7厘米，以确保空气流通。
6. 本品采用二极带接地线的电源插头，请使用二极带接地线的电源插座，
   否则可能因漏电或故障导致触电及火灾。
7. 通过调整前调整脚（调整脚）可以令冰箱竖立。
   - ■ 若不调整支脚，它们的高度可能不平，
   - ■ 若地板不够坚固，可能出现不正常的震动或出现噪音。请依照以下指示。
     转动可调节支脚，将其降低直至牢固接触地面。

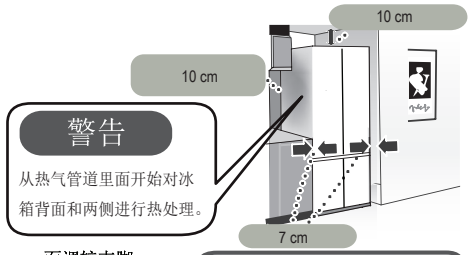

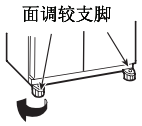

2 使用前

1. 装运后：如果冰箱出于运输或其它任何原因在水平位置放置10分钟以上的，
   它在插上电源之前须直立放置1小时以上
2. 清洁冰箱内部 使用软布轻柔的清洁表面。
3. 将冰箱电源插头插入专用的电源插座上。当冰箱安装完毕后，再可插入电源插座。
   请确保额定电压正确的使用独立的电源插座。
4. 如果箱内温度不高，那么压缩机会在大约30秒钟后开始运行。
5. 储存食物前要有充足时间使冰箱先冷却。可能要4小时冰箱才能完全冷冻，
   如环境温度是较高，可能须要24小时
6. 长时间打开门可能会导致设备储藏室的温度明显升高。

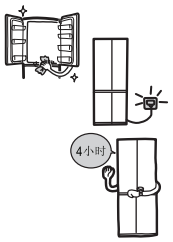

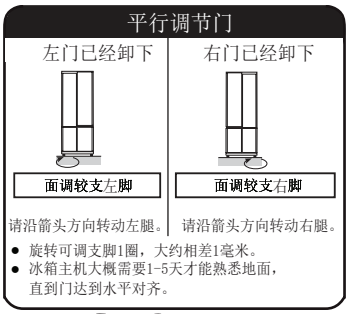

3 最佳储存食物方法

1. 食物之间要留有充足空间。若将食物摆放过密会阻碍空气流通。保持足够空间。
2. 食物放入冰箱前，要有足够的冷却时间。将温热食物放入冰箱内，会提升冰箱内温度及浪费电力。
3. 切勿阻拦冷空气出风口。这样会严重影响冷空气的流动，并使冰箱内的温度分布不平均。
   除此，靠近出风口的食物会 出现结冰现象。
4. 将食物适当包装或密封然后储存。使用保鲜纸或密封容器，可防食物变干及传送异味。
5. 将生肉和鱼储存在合适的冰箱储存器中，以免与其他食物接触或滴到其他食物上。

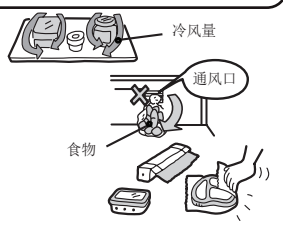

食物储存的位置

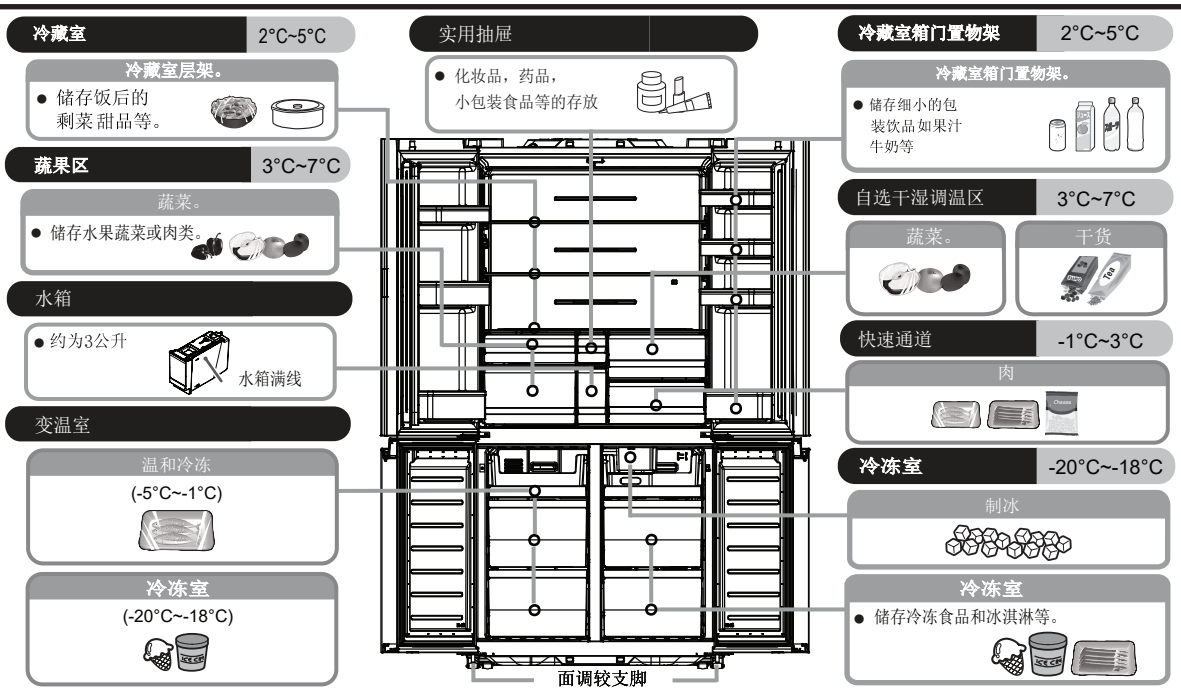

说明

- 上述温度表示室外温度约为32℃，冷藏室的设定温度为“标准”，
  冷冻室的设定温度也为“标准”，但要在紧闭冰箱门和没有储存食物的情况下，才得到这个数字。
- 冰箱门置物架的温度可能高于上述温度。
- 您购买的型号规格可能和上述其中一款说明有所不同。
- 1-，2-，3-星级隔层不适合冷冻新鲜食品。
- 2星级冷冻食品隔层适合存放冷冻食品，并可用于储存或制作冰淇淋以及制作冰块。

如何使用控制面板

1 液晶显示屏及按钮的名称和功能

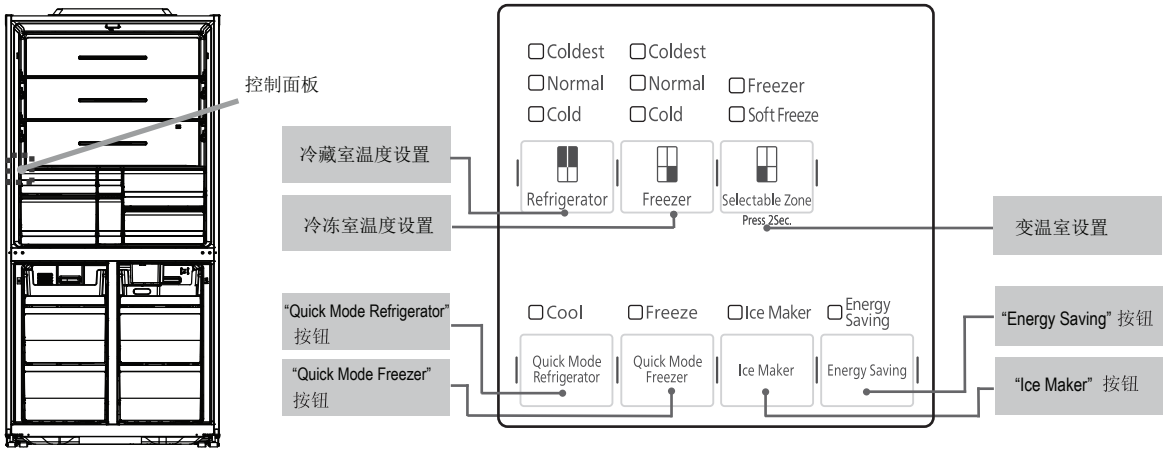

说明

- 如您拔出电源插头或出现停电，冰箱重新启动后,温度显示和设定会自动恢复，但是“急速冷冻”和“急速冷藏”操作会被取消。
- 在切掉电源之前，必须设置超过45秒以上,否则温度显示如前所示。

2 温度控制

■ 冷藏室

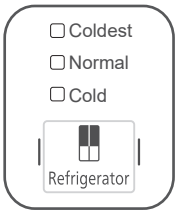

触摸 “Refrigerator” 指示灯亮起

适合不需要过多冷冻的食物	正常使用。	如需将食物快速冷冻 至更低温度。
Cold	Normal	Coldest
(哔声!)	(哔哔声!)	(哔声!)

显示屏显示温度设置状态。

■ 冷冻室

触摸 “Freezer” 指示灯亮起

在不储存冷冻食品和冰淇淋时。	正常使用。	快速制作冰块或快速制作冷冻食品。或者当周围温度较高时，而冷冻室不够冷时。
Cold	Normal	Coldest
(哔声!)	(哔哔声!)	(哔声!)

显示屏显示温度设置状态。

■ 变温室

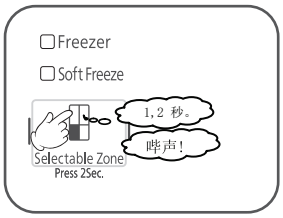

触摸“Selectable Zone”，2秒后解锁。选择自选变温区域间隔模式

触摸 “Selectable Zone” Soft Freeze(温和冷冻) 操作指示灯亮起

Freezer (冷冻室) 操作期间指示灯亮起

显示屏显示温度设置状态。

其它功能

■ 开门报警和ECO响铃功能

若冰箱门开启超过1分钟，报警系统会以声音和数码显示通知用户。

- 开门报警，您会听到 哔哔哔哔 声。
- ECO报警显示：在控制面板显示冰箱门已开启

开门的时间。	箱门报警声	Eco报警显示
1分钟后	哔哔哔声	显示屏上的所有LED都在闪烁
2分钟后	哔哔哔哔哔	
3分钟后	持续哔哔	

如要取消报警和声音。

1. 持续按下 “Quick Mode Freezer” (急速冷冻)按钮约 5 秒，直至听到‘哔’声。

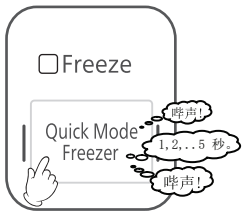

在触摸某个按钮无效门铃声）时，不会发出声音。

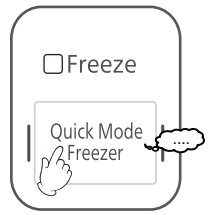

如要重新启动报警和声音。

1. 持续按下 “Quick Mode Freezer” (急速冷冻)按钮约 5 秒，直至听到‘哔哔’声。

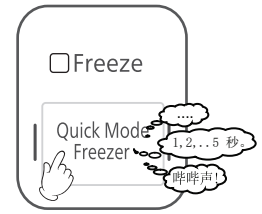

在触摸某个按钮(有效门铃声）时，发出声音。

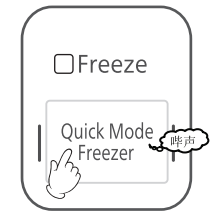

说明

- 冰箱出厂前，报警和声音已设定为“ON”。
- 开门报警，ECO报警显示和每一个按钮操作声音都可以取消。拔出或插入电源插头或当电力中断时，冰箱将自动重设报警到“OFF”的位置。
- 在切掉电源之前，必须设置超过45秒以上,否则温度显示如前所示。

■ 如何使用温度控制9个步骤 (冷藏室/冷冻室)

设置

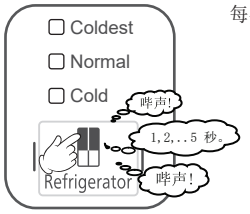

长按“Refrigerator”按钮5秒钟，直到 “哔”声响。

在按“冰箱”按钮进行设置之前，先打开冰箱门。
每次触碰按钮，相应的指示灯按以下顺序改变（9档）。

(指示灯亮起 ■指示灯闪烁 ▢指示灯熄灭)

指示灯	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢
设置	Min	→	→	→	Mid	→	→	→	Max
声音	哔声!	哔声!	哔声!	哔声!	哔哔声!	哔声!	哔声!	哔声!	哔声!

取消

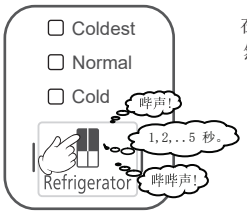

在按“冰箱”按钮进行取消之前，先打开冰箱门。
然后可按常规步骤设置温度（3档）。

长按“Refrigerator”5秒钟，直到“哔哔”声响

说明

- 本功能根据型号类型会有不同。
- 工厂设置，通过常规步骤来调节温度（3档）。

其它功能

■ 快速模式冷藏室

急速冷藏　当您想快速冷却食物或饮品，可使用此功能。

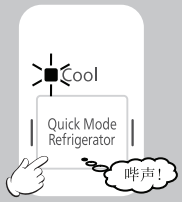

按下“Quick Mode Refrigerator”
按钮，开始操作
“Quick Cooling”，
指示灯亮起

“Quick Cooling”
(急速冷藏)
将在约90分钟内自动完结。

急速冷藏

将食物放入快速冷却区。“Quick Cooling”
(急速冷藏)
区 是位于冷藏室的上层。
若将食物放在冷藏室
近后壁的位置，
“Quick Cooling”
(急速冷藏)会较有效。

说明

- 在除霜周期即使指示灯亮起，“Quick Cooling”(急速冷藏) 操作将会停止。当除霜周期完成后,操作会自动重新开始。
- 请注意,当电力中断或拔出电源插头时“Quick Cooling”(急速冷藏)模式便会解除。

■ 快速模式冷冻室

急速冷冻　当你想快速冷冻食物或制作冰块，请使用此功能。

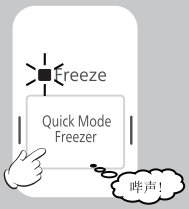

按下“Quick Mode Freezer”
按钮，开始操作
“Quick Freezing”，
指示灯亮起

约2小时后，“Quick Freezing”
(急速冷冻)操作便会自动完成。

急速冷冻

将食物放入快速冷冻区。
“Quick Freezing”(急速冷冻)
区 是位于冷藏室的上层。
若将食物放在冷藏室
近后壁的位置，
“Quick Freezing”
(急速冷冻)会较有效。

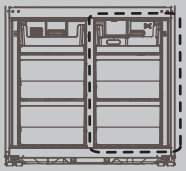

说明

- 由于在“急速冷冻”的操作下 冷冻室会优先被冷却 所以尽量避免不必要的冰箱门开启和关闭以导致冷藏室温度的上升。

■ 制冰　首先检查自动制冰机是否正在操作

1

触摸“Ice Maker”
按钮（开始操作）
指示灯亮起。

2

触摸“Ice Maker”
当您想停止该功能。
指示灯熄灭。

当您想快速制冰,可使用“Quick Freezing”(急速冷冻)功能。

制冰准备时间 ((8块) /制冰周期)	
正常操作	约90-110分钟
急速冷冻	约70-90分钟

当环境温度在 32℃及不经常关闭/开启箱门，显示的制冰预备时间是平均的制冰时间。

说明

- 在首度使用自动制冰机时，因为卫生的因素，请丢弃前2杯份量的冰块。
- 若您不打算启动自动制冰功能，请将它取消。
- 除非冰箱内部有足够冷冻，否则不能制冰。冰箱安装完毕后，首次制冰需要24小时或更长时间，一般而言，制造8块冰需要2-3小时。
- 在以下情况下制冰时间会长一点：
  1. 当箱门经常开启/关闭。
  2. 当同时间在冰箱内放进大量食物。
  3. 当停电时
  4. 运行“冰块盘清洁”后。
  5. 当在夏季时或当环境温度较高的时候

其它功能

■ 当冰箱内储存食物较少、长假期以及冰箱门长时间没有开启。建议使用此功能。

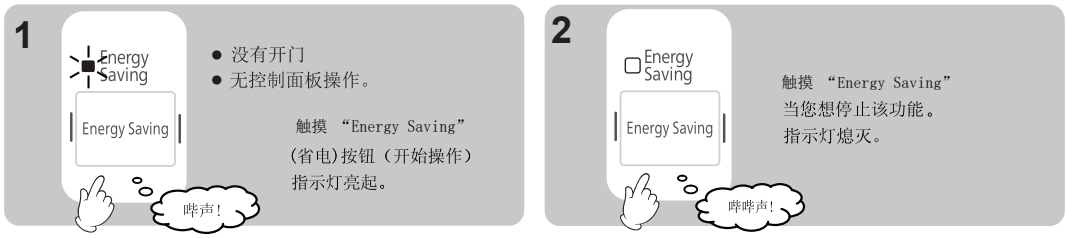

说明

- 如冰箱内温度上升，操作会暂时回到正常设定。
- 当使用“Energy Saving”（省电)功能一段长时间后,有些情况冰淇淋等会变得软化,那么,请停止使用“Energy Saving”（省电）功能。
- 如果在“节能”操作过程中触摸“快速冻结”或“快速冷却”按钮，那么在“快速冷冻”或“快速冷却”操作完成后，将执行“节能”操作。

警告

- 如果"Energy Saving"（省电）操作在高湿环境中运行，冰表面可能会结露。此时请停止"Energy Saving"（省电）操作。

■ 如何使用自选干湿调温区

如果你将冰箱放在高温潮湿的地方，经常打开门或存放大量的蔬菜，那么可能会导致结露，但是不会影响其性能。小心地用布擦掉露水。
温潮湿的地方，经常打开门或存放大量的蔬菜，那么可能会导致结露，但是不会影响其性能。小心地用布擦掉露水。

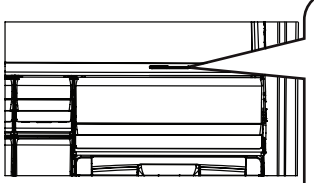

Dry Food ● ——— ● **Vegetable**

将杠杆设置为
“Dry Food”
以 咖啡豆/茶叶
3°C ~ **7**°C



将杠杆设置为
“Vegetable”
以提供蔬菜和水
果的温度 **3**°C ~ **7**°C

- 有一个湿度控制，可以调整流入抽屉的干空气量。

警告

- 存放干货时，请勿将干粮和蔬菜一起存放。蔬菜的水分可能会沾湿干食，并且可能无法保持食物干燥。

冷藏室/变温室/冷冻室

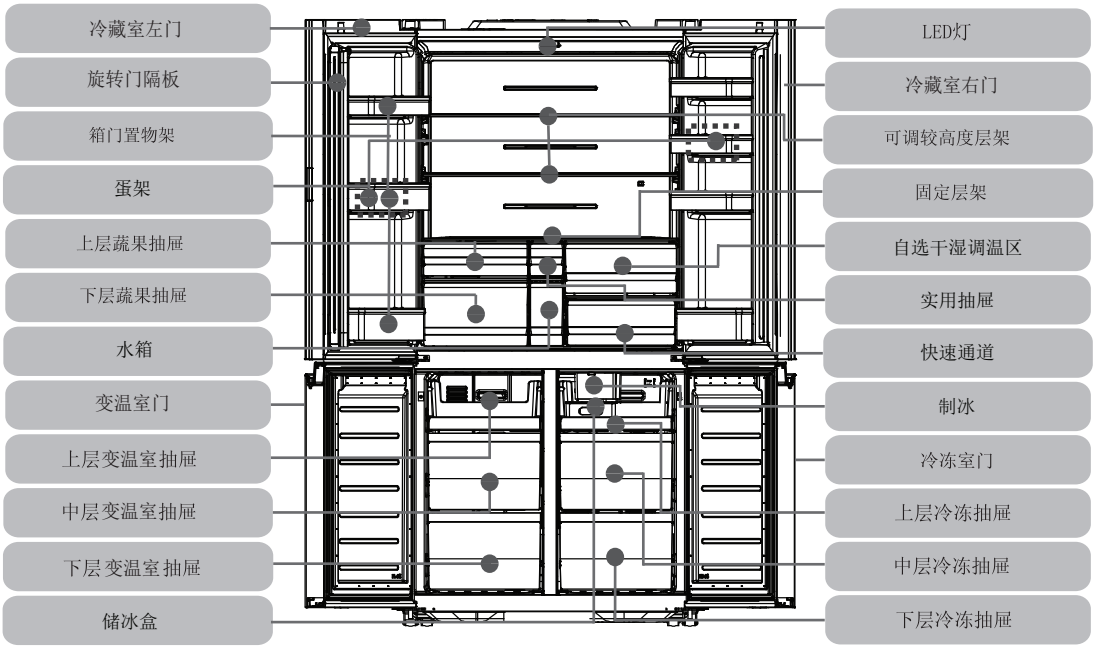

冷藏室/变温室/冷冻室

1 如何使用制冰

1. 取出给水槽。



- 握着手把并将给水槽朝自己的方向拉出。

2. 滑动盖子，向水箱注水。



- 加水并保持水位在满线下。

3. 小心握着手把取出给水槽。

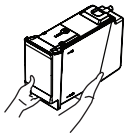

- 当取出给水槽时，
  将一只手放在给水槽底部以帮助平衡。

4. 插入给水槽直至它通过。

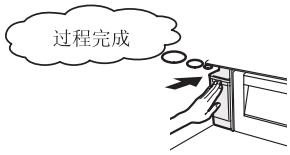

- 若给水槽未完全插入，
  自动制冰机不会有水/ 冰供应。这会阻碍功能正常操作。

警告

- 给水槽只可注入清水。(若在给水槽注入果汁、运动饮品，茶或热水可能会损毁您的冰槽，给水槽可承受50℃的高温。)

说明

- 当过滤水,除氯后的水,矿泉水或沸水(水温50℃以下) 注入给水槽时,在一定时间内会产生细菌,请定期清洁给水槽。
- 每星期更换给水槽内的水一次。和清洁给水槽一次。
- 若长时间没有使用给水槽，请彻底清洁和抹干给水槽，将它放回冰箱的原处。
- 给水槽的容量约为3公升。
- 初次安装使用时，首次制冰可 能需要24小时以上。
- 当储冰盒已满，制冰机会自动 停止运作；当储冰盒的冰块减 少或没有冰块时，制冰机会再次自动运行。
- 制冰过程中，当冰块跌入储冰 盒时，会发出声音，这是正常的。



2 旋转门隔板使用建议

- 打开或关闭左侧门时,不要按住摇摆分隔。否则，其他零件可能会脱离。
- 无论何时打开门，摇摆分隔 会自动关闭。在门关闭时,摇摆分隔会打开。请照常使用。
  如果摇摆分隔因为摇摆制动器而损坏,那么门不会自动关闭。
- 如需防止结露,门里面安装了一个加热器来加热摆动隔板。因为该加热器的缘故，摆动隔板的温度比较高(即使很热，摆动隔板也不会出现损坏）。
- 如果你在打开或关闭安装了摆动隔板的左门时觉得很沉重，那么可能出现了异常。

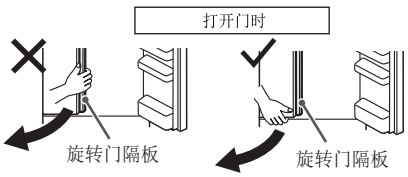

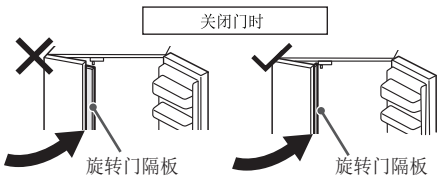

3 如何拆卸组件

冰袋

■ 如要移去冰袋,请把上层冷冻抽屉它们完全拉出,然后冰袋向上提起。

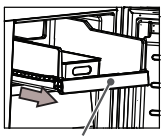

上层冷冻抽屉

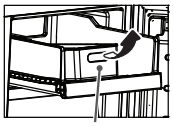

储冰盒

蔬果抽屉/自选干湿调温区

■ 如要移去蔬果抽屉/自选干湿调温区,请把它们完全拉出,然后向上提起。

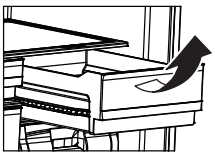

可调较高度层架

■ 层架的高度是可以调整以配合食物高度和其指定用途。

- 将储存在层架的食物移走。
- 将层架的前端向上微升，然后朝自己的方向拉出。
- 将层架调整到所须高度，然后将层架向后推直至到达凹槽位置。

注意

搁架边是可以移除的，用双手握住物品架。
不要一只手抓住搁架的镶边，
否则或导致掉落或人员受伤。

实用抽屉

■ 如要移去 实用抽屉,请把它们完全拉出,然后向上提起。

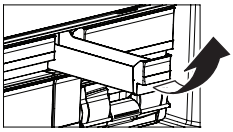

箱门置物架

■ 当拉起和取出置物架时，
轻轻按压底部的左右两边表面。
安装置物架时，
顺畅并轻轻的将它完全推下。



上层抽屉 ,中层抽屉 ,下层抽屉（可选存储区/冷冻室）

■ 如要移去上层抽屉 , 中层抽屉 , 下层抽屉,请把它们完全拉出,然后向上提起。

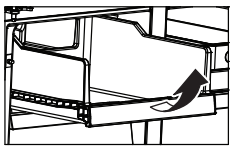

上层抽屉

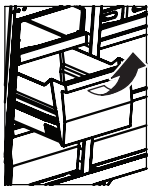

中层抽屉

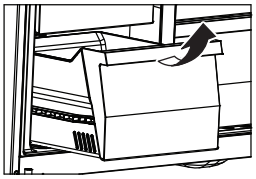

下层抽屉

保养

清洁

⚠ 警告

维修冰箱时请确保拔下电源插头

发现污垢时，立即擦干净。建议每年清洁一次角落。

电源

■ 若插入电源插座的插头积有灰尘,可能会引起火灾。

● 每年应清扫灰尘 一次并用干布抹净。

清洁一年一次或两次

箱门衬条

■ 这个部位最容易附着污垢,
请彻底清洁。

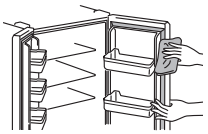

清洁每月一次

箱门表面

■ 如要清洁箱门表面，
用浸有温水的软布清洁。

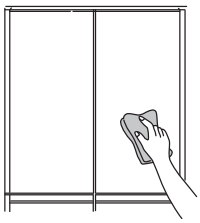

清洁每月一次

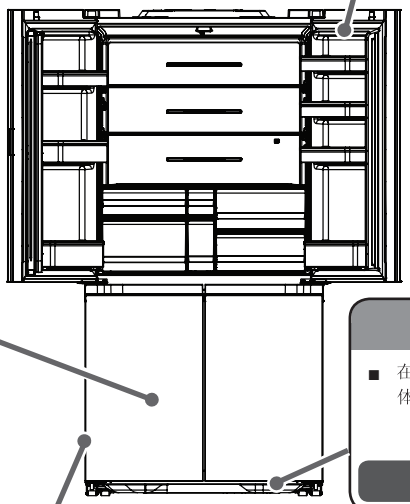

每个架子/口袋

用浸过温水的软布擦拭。



清洁每三个月一次

滴水收集器

■ 在这里积聚的液
体应彻底擦净。

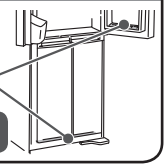

清洁每月一次

背部面版，冰箱下的地板。

1. 将支脚调节器转动以升高冰箱。
   ● 若支脚调节器难以转动，可用螺丝起子转动,如果依然不能转动，
   请取出盖子，再试一次。
2. 将冰箱朝自己方向拉动
   ● 若地板是容易损毁的,请在地板上放上保护 垫子或其它保护物料。
3. 在背板，墙壁，冰箱下方的地板，清洁污渍。
   ● 由于空气是对流的，
   这里是尘垢最容易积聚的地方。

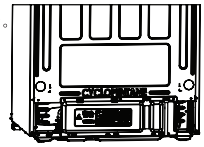

清洁一年一次或两次

抽屉

用浸过温水的软布擦拭。

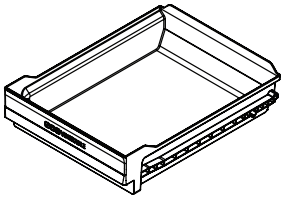

清洁每三个月一次

说明

- 定期清洁可能与食物接触以及可能会触及排水系统的表面。
- 如果制冷设备长期空置，那么请进行关闭、除霜、清洁、干燥并保持门打开，以防止设备内部发霉。

提示

- 切勿使用以下物品：含碱或微碱的厨房洗洁剂、粉状擦洗剂、肥皂、石油、沸水、钢丝刷、酸性、苯、酒精或漂白水(详情请参阅清洁剂包装上的警告字句)
- 若有任何食用油、橙汁或任何食物的汁液接触到此冰箱，请立即抹掉。
- 使用含化学剂抹布时，请确保注意抹布上的警告字句。
  ■化学剂抹布可能会导致箱门、油漆表面和塑料表面划花或褪色。

保养

制冰

⚠ 警告

警告　请勿触摸自动制冰机的机械部件。

（ 触摸这些部件可能会导致人员受伤。）

给水槽

为避免尘垢和硬水污垢积聚，请每星期清洗给水槽一次。

1. 如何打开盖子。

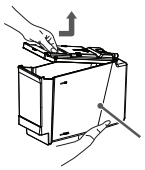

抓住水槽。要卸下盖子，请用手指将盖子向上拉。

给水槽

2 如何关闭盖子

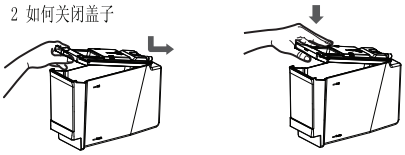

清洁 一个星期一次

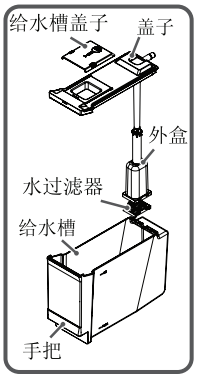

为要避免尘垢和硬水水垢积聚，请确保每星期清洗水过滤器一次。

1. 拉动外盒，令其从盖子分开。



2. 拉动夹片将水过滤器从外盒分开。



3. 使用海绵清洁水过滤器

切勿使用清洁剂，因可能损毁过滤器。

说明

- 若自动制冰机并未设定到“Stop”位置。水泵有时会发出声音，这不是故障。
- 首先根据箭头方向将盖子往后滑动，关闭盖子。
- 当水过滤器磨损时，请将它更换，水过滤器每3-4年便须要更换一次。
- 如果48小时内未使用过水箱，则将其清洗干净；如果连续5天未抽水，请连接到供水系统并冲水。

疑难排除

首先检查下列各项

问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
冰箱一点也不会变冷。	● 冰箱是否正确接入电源？	● 检查保险丝盒是否熔断，断路器是否跳闸。	2
冰箱一点也不冷。	● 是否将冰箱放在阳光直射的地方？ ● 是否将温度设置为“冷”？ ● 食物是否储存太多？ ● 门是不是露了一条缝？ ● 是否将冰箱放在热源附近？ ● 有没有将热的东西放入冰箱？ ● 是否开关门太频繁了？	● 不要把冰箱安装在可能照射到阳光的地方。 ● 触摸“Refrigerator”按钮以达到最佳状态或最冷状态。 ● 食物之间要留有足够的距离。 ● 门要关严。 ● 不要把冰箱安装在可能照射到热源的地方。 ● 把食物放入冰箱前要将食物放凉。 ● 不要太频繁地开关门。	4 5 4 - 4 4 -
冰箱内的食物出现冻结	● 是否将温度设置为“最冷”？ ● 你是否将带水的事物或蔬菜放在冷空气口旁边了？ 如果放置在冷气通风口附近，那么该食物将被冻结。	● 触摸“Refrigerator”按钮以达到最佳状态或冷状态。 ● 食物之间要留有足够的距离。不要阻塞冷气出口	5 4
出现结露外部。	● 如果环境湿度过高，那么门垫圈可能会结露。 请用干布擦干净。	● 参见“会导致结露或结霜”部分内容。	15
出现结露内部。	请用干布擦干，并检查下面的内容。 ● 门关紧了吗？ ● 是否开关门太频繁了，或已经打开了一段时间？ ● 外面太潮湿吗？	● 参见“会导致结露或结霜”部分内容。	15
里面有臭味。	● 你在存储食物时是不是没有进行包裹？	● 使用保鲜膜或密封容器。	4
冰箱噪音很大。	● 确保冰箱安装牢固。 ● 冰箱是否碰到了墙壁？	● 应该先将说明书通读一遍，再安装冰箱。	4

控制面不板响应：

问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
控制面板显示不断变化	-	● 这表明这台冰箱是以存储显示模式运行的。 ● 这台冰箱在自动显示模式下运行时不会变冷。 ● 通过以下方式可关闭存储显示模式 1）关掉电源，再打开冰箱。 2）之后，冰箱将恢复正常模式。	-

这不是冰箱故障。

问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
冰箱表面发热	-	● 冰箱具有防结露和发热管设备。 背部和两侧都会发热。当制冷启动或冰箱门经常开合时，会更为明显。	-
关闭一扇门， 另一扇门会打开。	-	● 冷冻室和冷藏室的空气管道是连接的， 当关闭一扇门时， 由于风压会导致另一扇门被打开，这属于正常现象。	-
是否有发出 不正常的声音？	-	● 听见像流水或水沸的声音，其实是冷媒流动的声音。 ● 爆裂声来自储藏室。由于温度改变， 令配件出现摩擦而发出的声音。	-
冰箱的门表面、 侧面和顶面会有波动和/ 或变形。	-	● 在冰箱的制造过程中会产生轻微的波动和/或变形。 根据光源的位置和/或亮度，这种变形可能会比较明显。 但这不会影响冰箱性能。	-

疑难排除

这不是冰箱故障。

问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
冰箱发出异常声音	-	● 购入后刚开始使用时，冰箱还未冷却时、 冰箱门开闭频繁时、周围的温度高时， 由于压缩机高速运转，可能会感觉到到声音大。 充分冷却后，声音会变小 夜间或节电时， 让压缩机低速运转，可能出现异常震动	-
运转音长	-	● 是因为压缩机正进行低速节电运转	-
运转音可能会变长	-	● 是因为运转力随着冰箱内的温度变化在变化	-

会导致结露或结霜

一般操作	请检查	可能的原因和/或建议的解决方案
冷冻室内会结霜或结冰。	当时冷冻室门没有打开?	检查食品包装纸是否被挂住了， 这样在关闭门时就会导致门和门垫圈之间存在缝隙。 
	没有频繁打开或长时间打开冷冻室门?	是否在冰箱周围湿度较高时频繁打开门或门保持打开， 这样空气中的水分会在内壁或冷冻室组件或气道周围凝结成霜或冰。 这不是故障。不要太频繁打开或打开太长时间。 同时，用干抹布擦去冷冻室内的霜和冰。 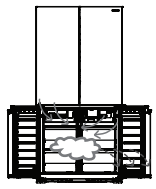
	采用非原装的附加冰盘可以制作额外的冰?	如果同时放入存储水或液体的容器， 那么水或液体可能会蒸发， 然后在内壁或冷冻室组件或气道周围结霜或结冰。 您可以盖上盖子避免其蒸发，来减少结霜或结冰。 请用干布擦干霜和冰。
冷藏室内会结露。	当时冷冻室门没有打开?	在关闭门时门和门框之间没有夹住食物或塑料袋。 
	没有频繁打开或长时间打开冷冻室门?	是否在冰箱周围湿度较高时频繁打开门或门保持打开， 这样空气中的水分会在内壁或冷冻室组 件或冷气吹出口附近凝结成霜或冰。 这不是故障。不要太频繁打开或打开太长时间。 另外，请用干布擦去冰箱隔间内的露水。 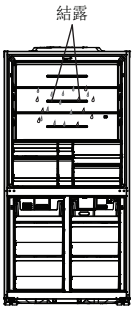
	储存许多含有大量水分的蔬菜?	蔬菜隔间的湿度高于其他隔间。因此， 依据蔬菜的数量或种类的不同， 蔬菜室的塑料会出现不同程度的结露。但是， 这不是故障。如果你不想出现露水，请把蔬菜包在塑料膜里。 如果多次发生结露，蔬菜室内可能会积水。请用干布将水擦干净。
冰箱外表面会结露。	冰箱周围的湿度高吗?	在湿度较高的天气中，如下雨，冰箱的外表面可能会产生一些露。 请用干布将水擦干净。
	温度有没有设置到“最冷”?	当温度设置为“最冷”时，冰箱的外表面可能会产生一些露。 请将其设置为“正常”。同时，请用干布擦拭露水。

为什么会产生霜和露水?

当温暖潮湿的空气接触寒冷的物品时候，会产生露水。例如，如果在房间里放一些冰块，玻璃周围的空气就会冷下来，玻璃外表面会产生一些结露。

同样的，当温暖潮湿的空气进入冰箱门口时，温暖潮湿的空气接触较冷的内壁，这可能会产生少量的露水。

因此，如果频繁打开门或打开时间过长，则每个门开口处都会积聚结露。在某些情况下，露水可能会冻结，因此在冷冻室中产生霜冻或冰冻。

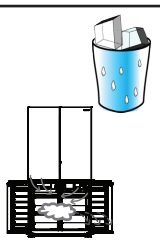

电气原理图

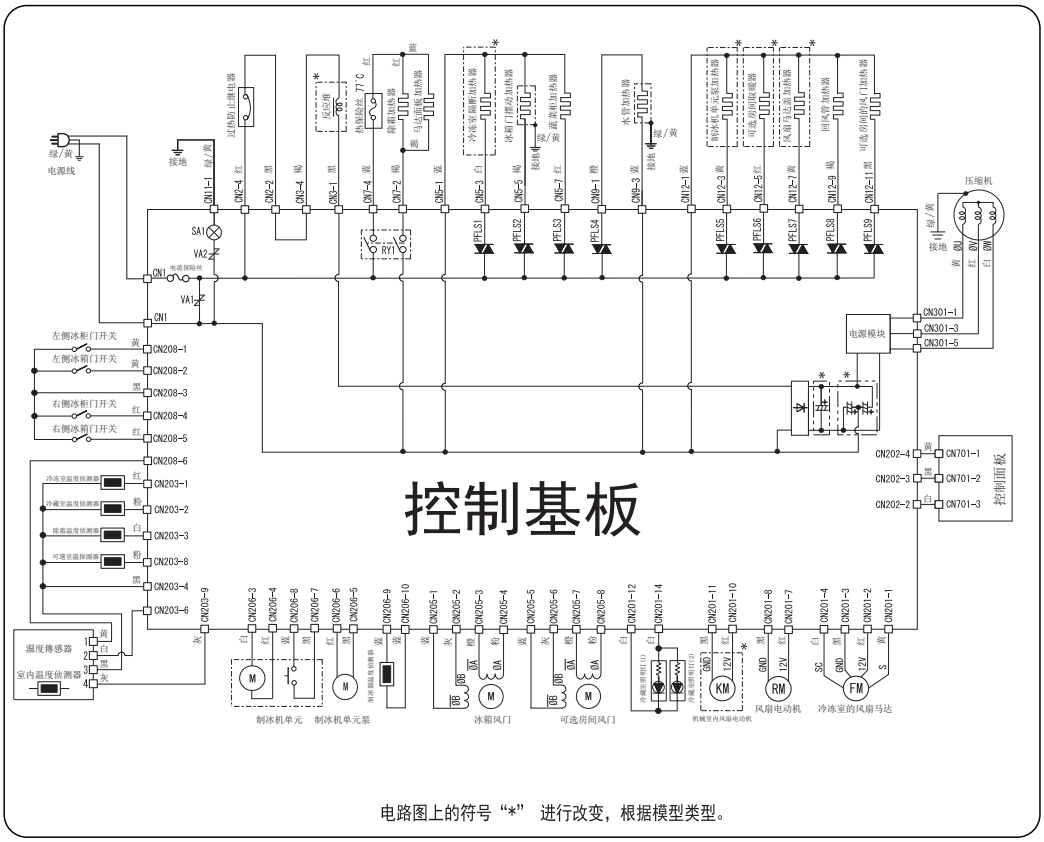

电路图上的符号“*” 进行改变，根据模型类型。

规格

Type	商品名称	Refrigerator-Freezer 冷冻冷藏箱
Model	型号	R-FBF570NSC
Climate Class	气候类别	ST
Protection Against Electric Shock	防触电保护类型	I 类
Total Volume	总容积	573 L
Freezer Volume	冷冻室容积	99 L
Selectable Zone Volume	变温室容积	96 L
Fresh Food Volume	冷藏室容积	378 L
Rated Voltage	额定电压	220V-240V
Rated Frequency	额定频率	50 Hz
Freezing Capacity	冷冻能力	4.5 kg/12h
Rated Input Power	额定输入功率	160 W
Freezing Star Rating	冷冻室星级	****
Total Current	额定输入电流	2.2 A
Rated Input Of Lamps	灯的最大额定输入效率	3.2 W
Defrosting Input	除霜输入效率	183-216 W
Energy Consumption	标准耗电量	1.24 kWh/24h
	综合耗电量	1.45 kWh/24h
Refrigerant	制冷剂及装入量	R600a / 80g
Net Weight	重量	106 kg
Dimensions(WxDxH)	外形尺寸(宽×深×高)	900 mm x 720 mm x 1840 mm
Conforming Standard	依据标准	GB4343.1 GB4706.13 GB4706.1 GB12021.2 GB17625.1 GB19606
Energy Efficiency Grade	能效等级	2 级
Noise Level	噪声值	49 dB

装箱单

No.	Name	名称	Amount 数量
			R-FBF570NSC
1	Upper Freezer Drawer	上层冷冻抽屉	1
2	Middle Freezer Drawer	中层冷冻抽屉	1
3	Lower Freezer Drawer	下层冷冻抽屉	1
4	Upper Selectable Zone Drawer	上层变温室抽屉	1
5	Middle Selectable Zone Drawer	中层变温室抽屉	1
6	Lower Selectable Zone Drawer	下层变温室抽屉	1
7	Upper Vegetable Drawer	上层蔬果抽屉	1
8	Lower Vegetable Drawer	下层蔬果抽屉	1
9	Water Tank	水箱	1
10	Auto Ice Maker	制冰	1
11	Ice Bank	冰袋	1
12	Refrigerator Door Pocket	冷藏室箱门置物架	7
13	Egg Pocket(10pcs)	蛋架（10个）	2
14	Chiller Drawer	快速通道	1
15	Utility Drawer	实用抽屉	1
16	R-Lamp Cover	冷藏室灯罩	1
17	Dry-Vegetable Drawer	自选干湿调温区	1
18	Refrigerator Adjustable-height Shelves	冷藏室高度可调节层架	2
19	Refrigerator Fixed Shelf	冷藏室固定层架	1
20	Written guarantee	产品保修单	1
21	Instruction manual	使用说明书	1

环境控制型防凝露加热器功率

R-FBF570NSC

相对湿度	在环境温度下，所占百分比R（i）%			在环境温度下的功率 W		
	16℃	22℃	32℃	16℃	22℃	32℃
0%～10%	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
10%～20%	0.06	0.06	0.33	0.00	0.00	0.00
20%～30%	0.60	1.62	2.35	0.00	0.01	0.03
30%～40%	2.76	9.24	2.56	0.00	0.04	0.04
40%～50%	6.93	12.72	3.57	0.00	0.08	0.06
50%～60%	8.01	11.70	1.11	0.03	0.12	0.02
60%～70%	5.55	11.40	0.05	0.04	0.16	0.00
70%～80%	3.30	7.92	0.00	0.04	0.14	0.00
80%～90%	1.80	3.48	0.00	0.06	0.13	0.00
90%～100%	0.99	1.86	0.00	0.05	0.10	0.00

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷配线板	×	○	○	○	○	○
马达等	×	○	○	○	○	○
压缩机	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

有关耗电量

年耗电量依据 GB12021.2-2015 测定标准。

使用时的耗电量因设置方法、各室内的温度设定、周围温度和湿度、门开关频率、新放入的食品的数量和温度、使用方法等而异。

年耗电量测定方法的概要

	GB12021.2-2015 家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级			
种类	冷冻冷藏冰箱 “三星”“四星”机型		冷藏冰箱	冷冻冰箱
冰箱内温度	冷冻室	冷藏室	冷藏室	冷冻室
	-18 ℃ 以下	4 ℃ 以下	4 ℃ 以下	-18 ℃ 以下
周围温度	32 ℃ 以及 16 ℃			
耗电量的显示	年耗电量（kW h/年） （将 173 天的在周围温度 32 ℃ 下测定的每天的耗电量与 192 天的在周围温度 16 ℃ 下测定的每日耗电量合计所得的值）			

Memo

日立家电咨询服务热线

- 在委托修理之前，请先根据第13-14页内容检查冰箱。如冰箱仍未能正常运转，请立即拔出电源插头，
  拨打日立家电咨询服务热线。
  本手册包含印刷时的最新信息。然而，随着产品的不断改进，我们无法保证您手上的说明书适用于最新产品。
  在这种情况下，请从本公司网站下载最新手册。

制造商：Arcelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. 泰国
进口商：阿奇立克日立家用电器（上海）有限公司
中国（上海）自由贸易试验区金湘路1100号
021-50316868 (总机) 邮编：201206

- 电话号码如有更改，恕不另行通知

使用非碳氟化合物的冰箱

- 本冰箱包括冰箱本身及隔热材料都并没有使用碳氟化合物，并以碳氢化合物代替。（非碳氟化合物）。
  碳氢化合物是一种不会破坏臭氧层的物质，而且对全球变暖影响不大。这是一种环保的材料。
- R-600a冷媒是易燃的。但冷媒是密封在制冷系统内，正常使用的情况下是不会外泄的。若制冷系统受损，
  请远离火源及避免使用电器产品，并立即打开窗户保持通风，然后拨打日立家电咨询服务热线 。

关于废弃的重要警告

隔热材料中含有环戊烷(Cyclopentane)。 当要处理隔热材料中的气体时，必须依照特殊的废弃处理程序操作。
要废弃本产品时，为了避免对环境造成不良影响，请咨询当地的相关机构。

此符号标记表示：用过的电气和电子产品不得与普通的生活垃圾混和处理。
请勿自行拆解、维修或改装冰箱，如不理会有受伤或财物损毁的可能。
需分解或维修时，请拨打日立家电咨询服务热线 。

430-HRPK2590A_INST-B-FBF560STD-CN(R1)