

CANProV3 사용설명서



리얼시스

TEL: 031-342-3000 FAX: 031-343-0003

WEB: http://realsys.co.kr



CANPro Analyzer 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품을 구입하신 고객께서는 먼저 사용 설명서를 잘 읽어 보시고 제품을 사용하여 주시길 바랍니다.

< 알림 >

- 본 제품의 사용설명서 및 운용 프로그램은 제품의 성능 향상을 위하여 통보 없이 내용이 변경 될 수 있습니다.
- 본 제품의 소프트웨어 및 관련 자료의 무단 복제, 수정을 금합니다.
- 본 제품의 무상 보증기간은 제품 구입일로부터 1년으로 합니다.(단 사용자의 취급 부주의 등으로 생긴 고장은 유상 수리 합니다.)
- 본 제품과 연관하여 사용자의 부주의로 인한 손실에 대하여 리얼시스는 책임을 지지 않습니다.

본 제품을 사용함은 위의 알림에 동의함으로 간주 합니다.

Copyright ⓒ 2007 by 리얼시스



개요

High-CAN, Low-CAN, SingleWire-CAN Line의 통신을 PC에서 관찰하거나 데이터를 송신할 수 있는 CAN Analyzer 장비입니다.

특징

- CAN Message Format Standard(2.0A), Extended(2.0B) 지원
- 고속 USB 통신 사용으로 병목현상없이 데이터 수신 가능
- Trace time stamp 정밀도 : 10us
- 쉽게 사용 가능한 데이터 송/수신용 윈도우 프로그램 제공
 - CAN 메시지 수신
 - CAN 메시지 송신
 - Signal 단위로 데이터 관찰
 - 데이터 Logging 기능
- 사용자 개발을 위한 User Library 제공(C, C#)
- CAN 신호 절연처리
- 외부전원 없이 USB전원으로 동작
- 동작환경 : Windows7 이상



제품 구성

0 CAN STATUS ISOLATION TYPE CANProV3 본체 • Low CAN • Single Wire CAN RealSYS Software CD **USB** Cable (A Type <-> Mini Type)




Specifications

Connector		
USB	USB mini type	
CAN	D-Sub male 9pin	
USB		
Type	Full-speed mode. USB 1.1, USB 2.0	
CAN		
Specification	High-speed CAN	
	Low-speed CAN	
	Single-wire CAN	
	2.0A(Standard) and 2.0B(Extended) format	
Bit rate	5 Kbps ~ 1 Mbps	
Transceiver	High-Speed: 82C251	
	Low-Speed : TJA1054	
	Single Wire : MC33879	
Isolation	Yes	
Power		
Supply voltage	DC 5V (USB)	
Power consumption	max 300 mA	
Environment		
Operating temperature	-40 ~ 85 ℃	
Demension		
Size	112 x 59 x 21 mm	
Certification		
Туре	KC	
Model	CANPRO_V3	
Registration No.	R-R-mns-CANPRO_V3	




CAN bus 연결

CANProV3의 D-Sub 9 커넥터 정보입니다. 이중 CAN_H, CAN_L를 CAN Bus line에 연결하시면 됩니다. 필요에 따라 GND를 연결하기도 합니다.

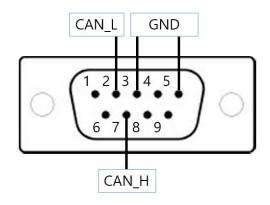

모드에 따라 사용되는 PIN		
High-CAN	2, 7	
Low-CAN	2, 7	
SingleWire-CAN	2	

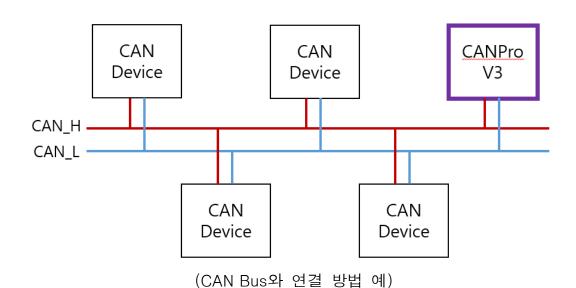




사진에 있는 종단저항(RT) 스위치를 ON 하게되면 내부적으로 CAN_H, CAN_L 단자 사이에 120Ω 저항이 활성화됩니다. 해당 스위치는 High-CAN모드에서만 사용됩니다.



USB Device Driver 설치

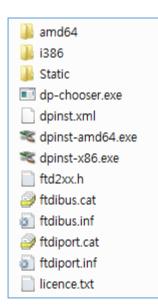

CANProV3를 PC에서 사용하려면 우선 USB Device Driver를 설치해야 합니다. 제공된 CD 혹은 RealSYS Website에서 Driver 파일을 준비합니다. 아니면 FTDI사 홈페이지에서 받으셔도 됩니다. (http://www.ftdi.com)

dp-chooser.exe파일을 실행하여 드라이버를 설치하거나 장치관리자에서 수동으로 설치하여 해당 폴더를 지정하시면 됩니다.



Device Driver가 정상적으로 설치되었다면 장치관리자에서 왼쪽 사진과 같이 범용 직렬 버스 컨트롤러 하위에 "USB Serial Converter" 라고 나타납니다.

이렇게 설치가 되면 CPPViewer 프로그램이 나 User Library로 사용이 가능합니다.