


SS-2006-5 | 箱型鋼柱 × H型鋼梁 | 抗彎矩梁柱接頭 (Beam-to-Column Connection)

立面細部圖 (含銲接符號) 及連續板功能示意

圖一：梁柱接頭立面圖 (有連續板)

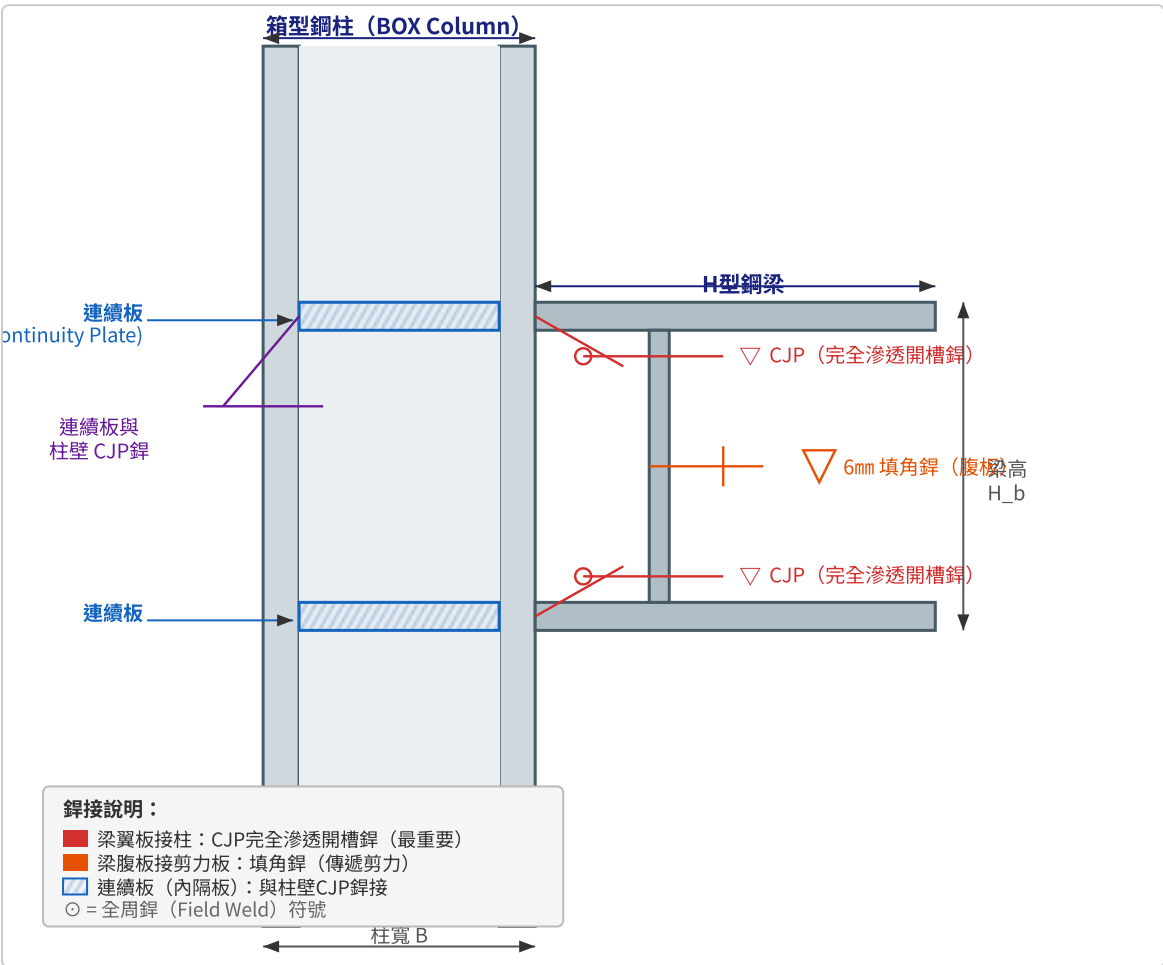

銲接符號說明 (AWS A2.4)：


▽ = 開槽銲 (Groove Weld) | △ = 填角銲 (Fillet Weld) | 〇 = 工地銲 (Field Weld)

CJP = Complete Joint Penetration (完全滲透銲)

圖二：無連續板時可能的破壞模式


⚠ 未設連續板之破壞情形

破壞型式①
柱壁局部彎曲（面外凸出）

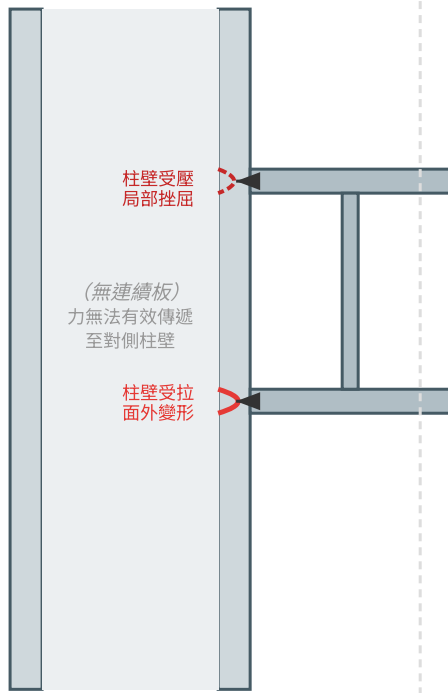

梁翼板集中力直接作用於柱壁，
柱壁因無隔板支撐而面外彎曲，
可能發生局部挫屈或塑性鉸。

破壞型式②
Panel Zone 剪力破壞

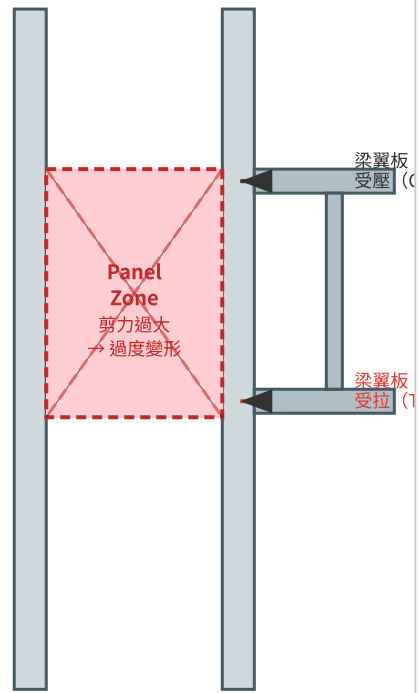

連續板可提高Panel Zone剛度，
無連續板時節點域剪力變形過大，
造成梁柱接頭轉角過大、結構破壞。

連續板（Continuity Plate / 內隔板）的核心功能：

- ① 將梁翼板傳來的集中力（壓力或拉力）均勻分散至整個柱截面（兩片相對柱壁）
- ② 防止箱型柱壁在集中力下發生面外局部彎曲或挫屈
- ③ 提高節點域（Panel Zone）的剪切剛度與強度，限制層間位移

對應台灣規範：耐震特殊彎矩構架（SMRF）中，梁柱接頭區須配置連續板（內隔板），且與柱壁銲接須為完全滲透銲（CJP），確保大地震下接頭的韌性行為。