


2014版充电流程图V0.1

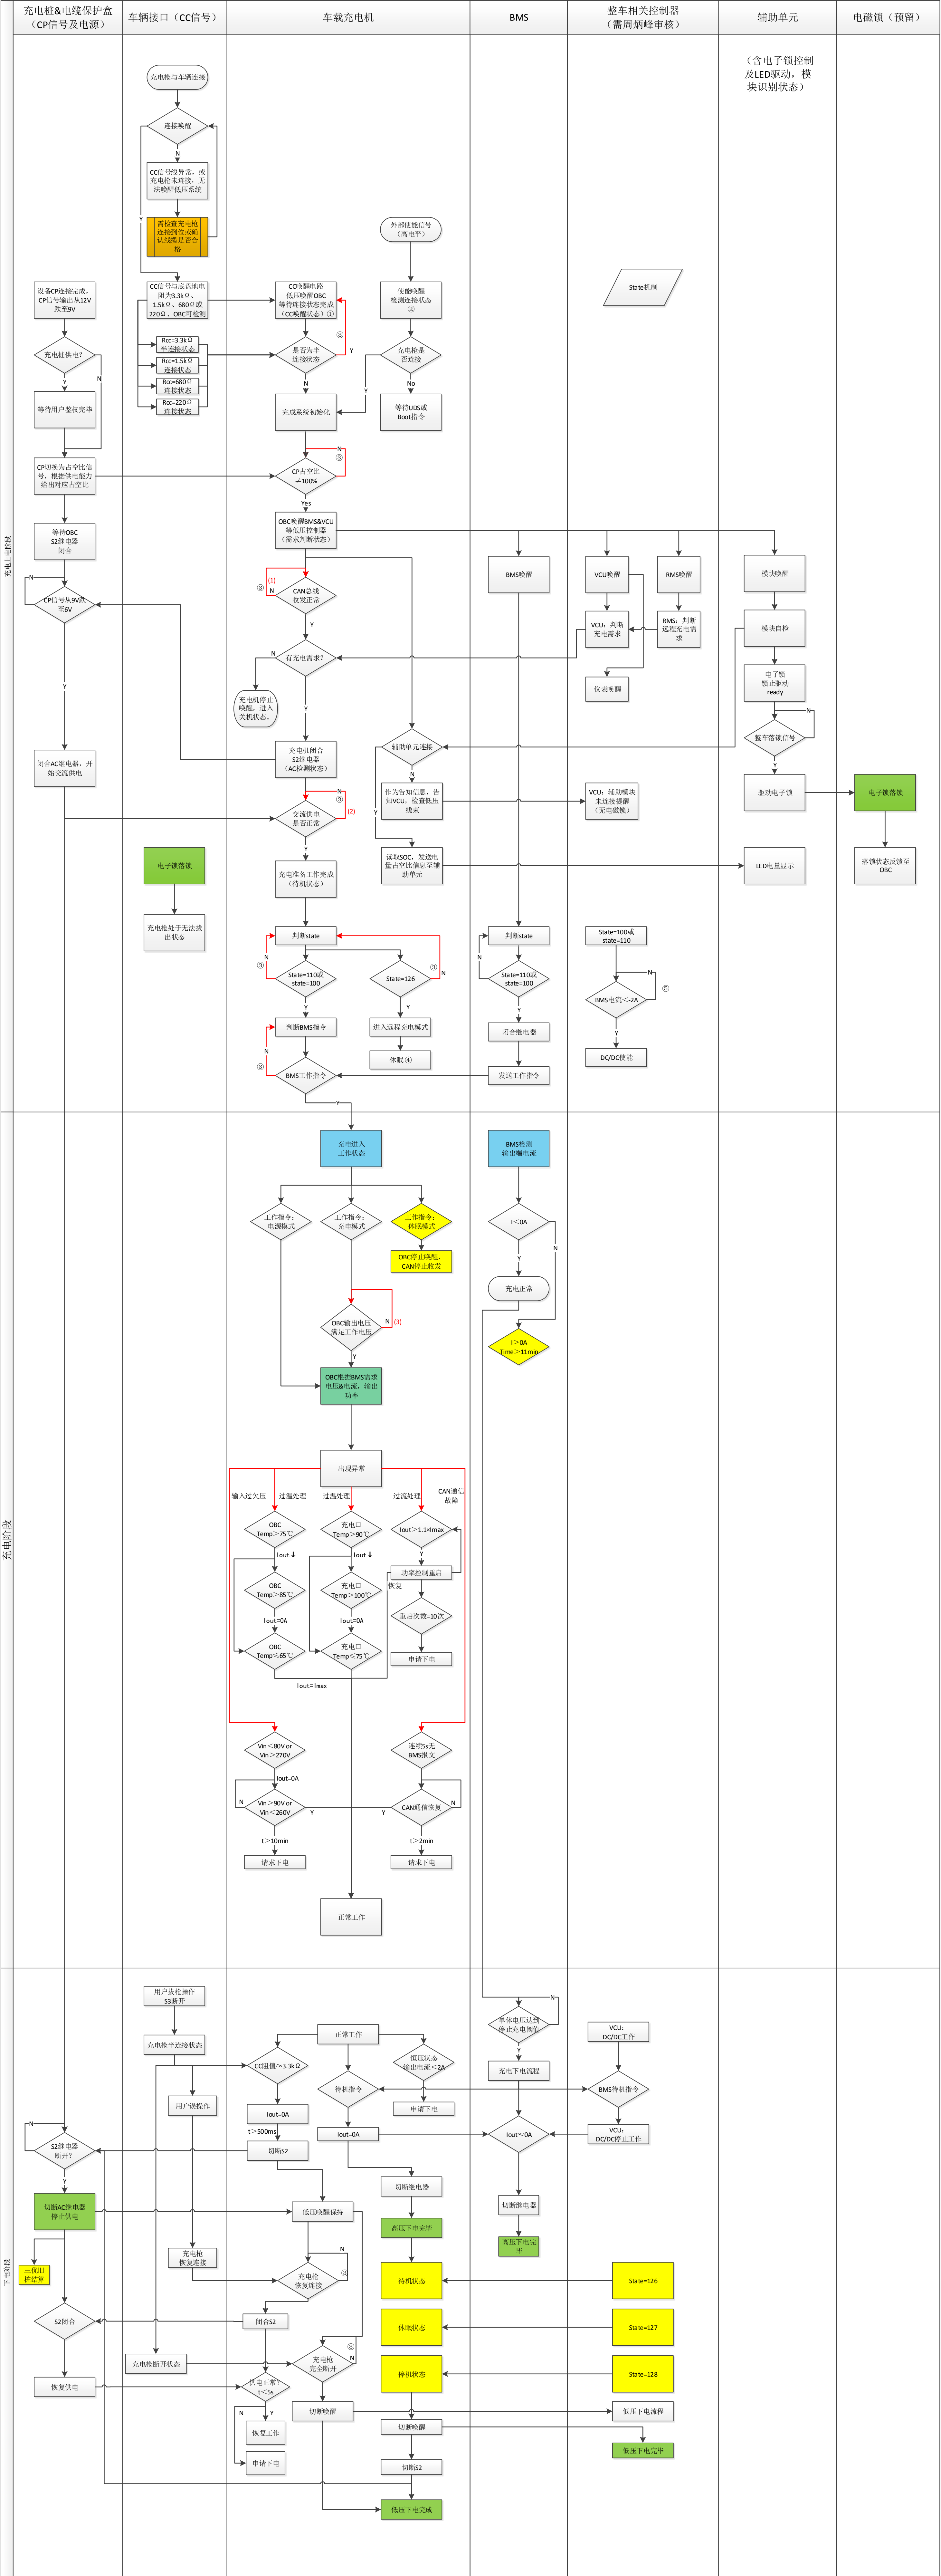

① CAN收发开始, 上报OBC状态
② 行车状态下; 仅在Boot或UDS状态, VCU给使能
③ 远程或定时充电状态下; 使能作为充电起始的条件
④ 当此状态同时持续超过10min, 充电机将进入关机状态
⑤ 休眠状态: CAN总线停止收发, 使能VCU信号关断
⑥ 如后期增加检测电池传感器, 则可根据传感器状态后停DC/DC转换器

注: Imax表示目前充电状态充电机允许的最大充电电流 (受CC/CP允许电流/过温等条件影响的最大电流)

(1) CAN总线告警: 连续5s未收到CAN总线指令, OBC暂停排查线路及唤醒状态
(2) 输入过欠压告警: 不建议整车判断
(3) 输出过欠压告警: 过压建议下电, 欠压建议排查互锁信号。