CI-600 Option Card
Relay Type I
Manual

LAST Rev. NO :


LAST Rev. Date : 2014. 01. 03

Table of Contents

1. 제품(보드) 사양 3
1.1. 보드 외형 3
1.2. 제품 특징 3
2. 설치방법 4
3. 보드 커넥터 핀 정보 5
4. 테스트 모드 7
4.1. 테스트모드 진입 방법 7
4.2. 테스트 메뉴(1 – 9) 7
5. 설정 모드 8
6. 동작방법 13

1. 제품(보드) 사양

1.1. 보드 외형

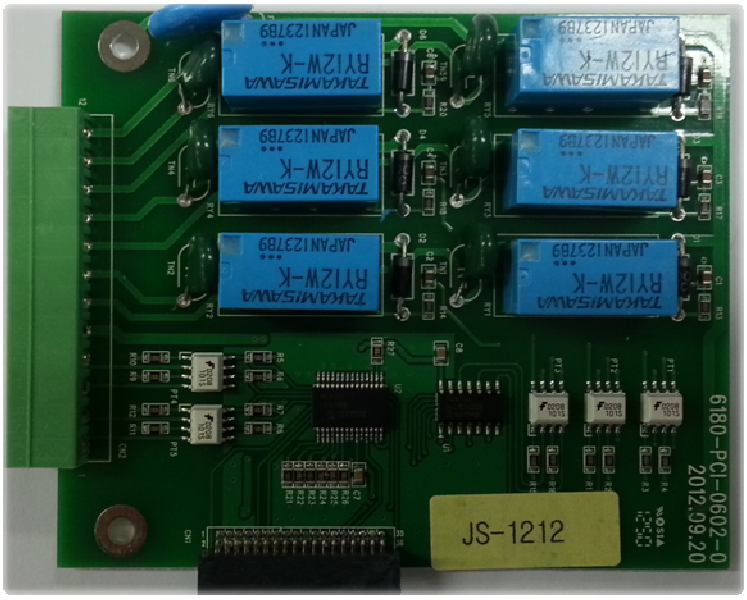


1.2. 제품 특징

- **4개 외부 입력**
- **6개 외부 출력**(Relay out)
- **온도범위** -10℃ ~ 40℃
- **연결 커넥터** _ Terminal Block - 12 Pin

2. 설치방법

1) 전원 Off 후 뒷 판넬의 6개 볼트를 제거 합니다.

2) Option Plate Cover를 제거 합니다.

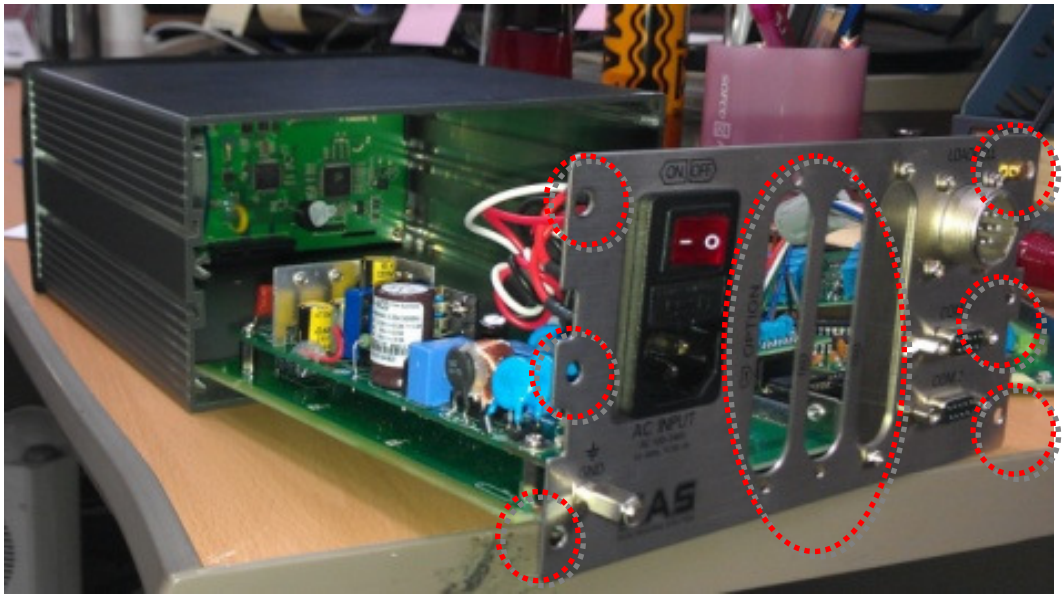


3) Option Card를 Base 보드에 조립합니다.



4) Option Plate 볼트 2개와 뒷 판넬의 6개 볼트를 조립합니다.

3. 보드 커넥터 핀 정보

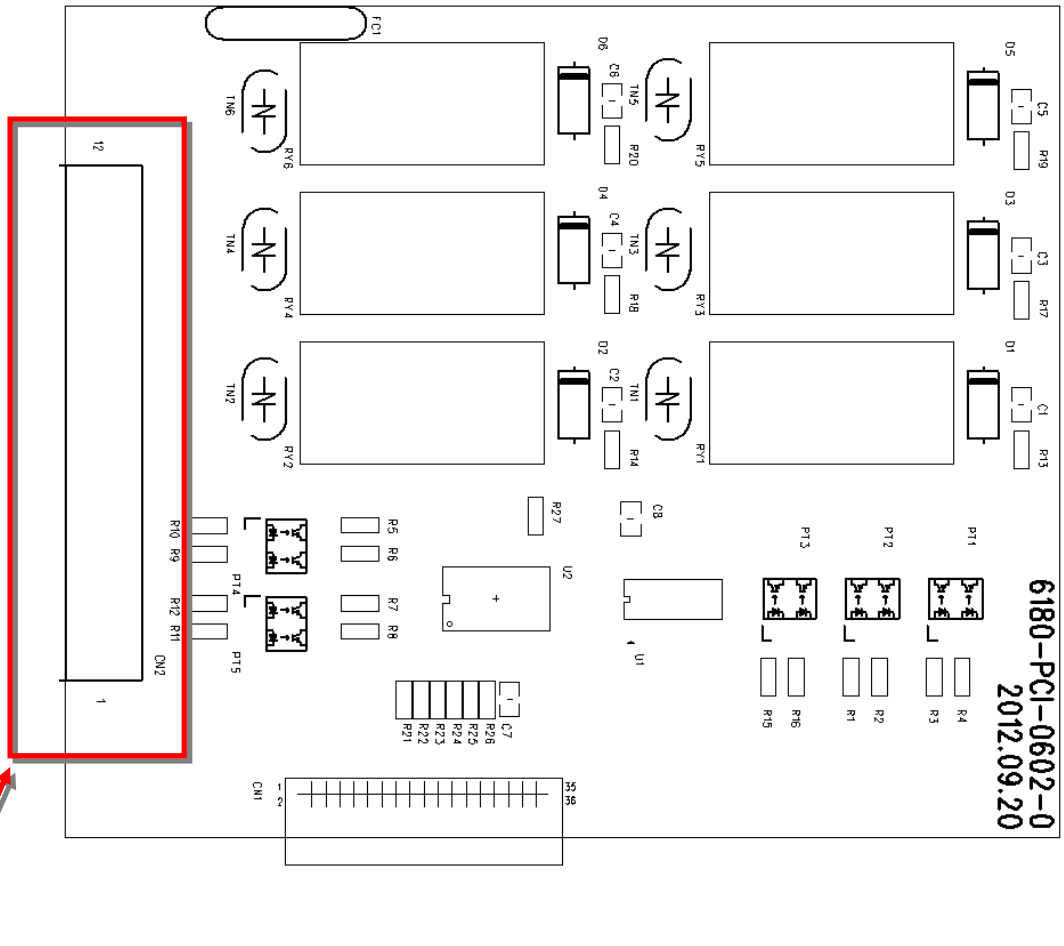

CN2 커넥터 핀 정보

핀번호	신 호
1	Ext In 1
2	Ext In 2
3	Ext In 3
4	Ext In 4
5	In Common(GND)
6	Ext Out 1
7	Ext Out 2
8	Ext Out 3
9	Ext Out 4
10	Ext Out 5
11	Ext Out 6
12	Out Common

Ext In/Out 상태표시



Ext In/Out Pin Map



OUT COM	OUT6	OUT5	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1	IN COM	IN4	IN3	IN2	IN1

동작설명 예) M-2601 = 1, M-2602 = 1로 설정되어 있다고 가정

EX_In 1 : 외부입력 키 1번이 동작 시 On 되며, 영점 기능을 수행합니다.
EX_In 2 : 외부입력 키 2번이 동작 시 On 되며, 용기 기능을 수행합니다.
EX_In 3 : 외부입력 키 3번이 동작 시 On 되며, 용기제거 기능을 수행합니다.
EX_In 4 : 외부입력 키 4번이 동작 시 On 되며, 프린트 기능을 수행합니다.

EX_Out 1 : 무게값이 S1 설정 값 이상 시 On 됩니다
(OUT1, OUTCOM이 연결됨)
EX_Out 2 : 무게값이 S2 설정 값 이상 시 On 됩니다
(OUT2, OUTCOM이 연결됨)
EX_Out 3 : 무게값이 S3 설정 값 이상 시 On 됩니다
(OUT3, OUTCOM이 연결됨)
EX_Out 4 : 무게값이 S4 설정 값 이상 시 On 됩니다
(OUT4, OUTCOM이 연결됨)
EX_Out 5 : 무게값이 S4 설정 값 이상 & 안정 시 M-2604에서
설정한 시간만큼 On 됩니다(OUT5, OUTCOM이 연결됨)
EX_Out 6 : 영점일 때 On 됩니다(OUT6, OUTCOM이 연결됨)

4. 테스트 모드


4.1. 테스트모드 진입 방법

일반 모드에서 MENU Enter 키를 누른후 1 ABC 번을 눌러 테스트 모드를 선택합니다.

또는 1 ABC 키를 누른 상태에서 전원을 켜면 Test 모드가 시작됩니다

테스트모드에서 테스트 후, 계량모드로 진입 시에는 F3 Home 키를 누르면 됩니다.

4.2. 테스트 메뉴(1 – 9)

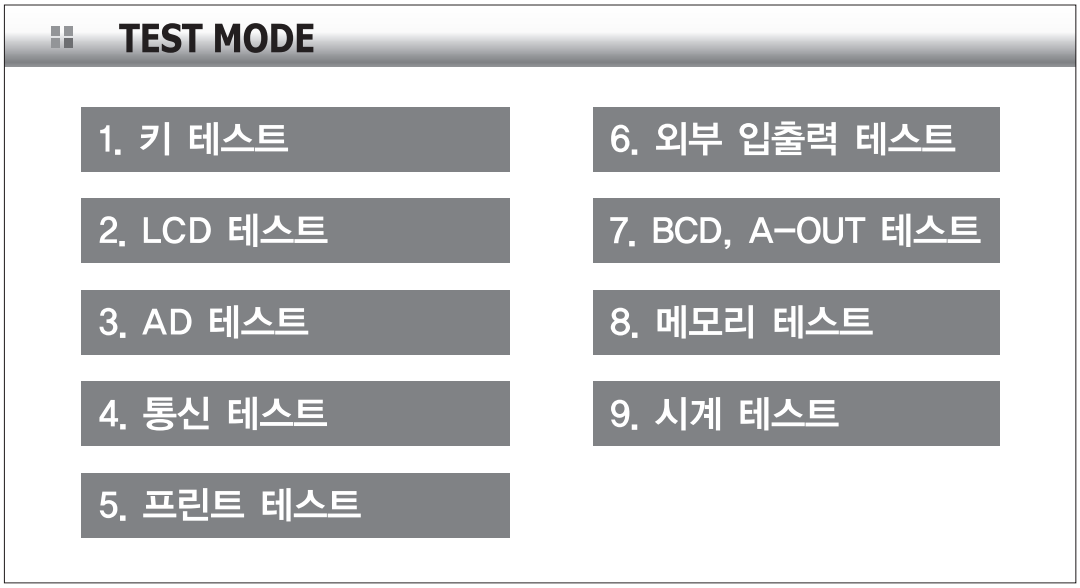

6. 외부 입출력 테스트

기능 : 외부 입/출력 테스트		
사용하는 키	**표시부**	**설 명**
MENU Enter : 상위 메뉴 그 외 키 : 테스트	외부입력 1 외부출력 3	외부입력 이 있을 때 외부 입력란에 표시 됩니다. 1~8 번 키를 누르면 릴레이 외부출력이 실행됩니다.

참고 1. 이 테스트는 Relay Module 옵션카드가 장착되어 있어야 동작합니다.

5. 설정 모드

CODE	Menu	CODE	SubMenu
2600	배칭설정	2601	외부키 설정
		2602	릴레이 모드 설정
		2603	완료 릴레이 시작 지연시간
		2604	완료 릴레이 동작 지연시간
		2605	판정 릴레이 시작 지연시간
		2606	판정 릴레이 동작 지연시간
		2607	계량NG 릴레이 동작 지속시간
		2608	릴레이 작동범위 설정

Menu-2601: 외부키 설정

기 능	외부키 설정(Set External key)				
설정범위 (1~10)	의미	Input1	Input2	Input3	Input4
	ㅁ 1_외부입력 타입_1	영점	용기	용기C	프린트
	ㅁ 2_외부입력 타입_2	영점	용기/C	홀드	홀드C
	ㅁ 3_외부입력 타입_3	영점	용기/C	소계	프린트
	ㅁ 4_외부입력 타입_4	영점	홀드	홀드C	프린트
	ㅁ 5_외부입력 타입_5	영점	소계	총계	프린트
	ㅁ 6_외부입력 타입_6	영점	용기	용기C	총/순중량
	ㅁ 7_외부입력 타입_7	영점	용기/C	판정	프린트
	ㅁ 8_외부입력 타입_8	영점	프린트	시작	정지
	ㅁ 9_외부입력 타입_9	시작	정지	홀드	총/순중량
	ㅁ 10_외부입력 타입_10	용기	프린트	시작	정지

용기 C = 용기해제,
용기/C = 용기 / 용기해제
홀드 C = 홀드해제

Menu-2602: 릴레이 모드 설정

기 능	릴레이 모드 설정(Relay Mode)	
설정범위 (1~12)	표시부	의 미
	▫ 1_Limit Mode1	Limit Mode 1 (4단 A접점 출력)
	▫ 2_Limit Mode2	Limit Mode 2 (낙차 및 계량 판정)
	▫ 3_Packer Mode1	Packer Mode 1 (4단 B접점 출력)
	▫ 4_Packer Mode2	Packer Mode 2 (낙차 및 계량 판정)
	▫ 5_Checker Mode1	Checker Mode 1 (중량안정 시 5단 판정)
	▫ 6_Checker Mode2	Checker Mode 2 (중량안정 시 3단 판정)
	▫ 7_Checker Mode3	Checker Mode 3 (중량 레벨)
	▫ 8_Checker Mode4	Checker Mode 4 (압입 관리)
	▫ 9_Checker Mode5	Checker Mode 5 (중량 선별)
	▫ 10_Auto Tare Packer Mode	Auto Tare Packer Mode
	▫ 11_Auto Tare Auto Packer Mode	Auto Tare Auto Packer Mode(자동 시작)
	▫ 12_Auto Zero Auto Packer Mode	Auto Zero Auto Packer Mode(자동 시작)

참고 1. 자세한 동작은 릴레이 그래프를 참조하세요

모드별 릴레이 출력정보

릴레이 모드	OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6
▫ 1_Limit Mode1	단계1	단계2	단계3	단계4	완료	영점
▫ 2_Limit Mode2	단계1	단계2	완료	하한	상한	영점
▫ 3_Packer Mode1	단계1	단계2	단계3	단계4	완료	영점
▫ 4_Packer Mode2	단계1	단계2	완료	하한	상한	영점
▫ 5_Checker Mode1	단계1	단계2	단계3	단계4	단계4 이상	영점
▫ 6_Checker Mode2	단계1 (LOW)	단계2 (H IGH)	단계3 (OK)	하한NG	상한NG	영점
▫ 7_Checker Mode3	단계1	단계2	단계3	단계4	단계4 이상	영점
▫ 8_Checker Mode4	단계1 (LOW)	단계2 (H IGH)	단계3 (OK)	하한NG	상한NG	영점
▫ 9_Checker Mode5	단계1 (LOW)	단계2 (H IGH)	단계3 (OK)	하한NG	상한NG	영점
▫ 10_Auto Tare Packer	단계1	단계2	완료	하한	상한	영점
▫ 11_Auto Tare Auto Packer	단계1	단계2	완료	하한	상한	영점
▫ 10_Auto Zero Auto Packer	단계1	단계2	완료	하한	상한	영점

모드별 Set Ponit 맵핑정보

릴레이 모드	OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6
▫ 1_Limit Mode1	단계1	단계2	단계3	단계4		
▫ 2_Limit Mode2	단계1	단계2		낙차값	상한	하한
▫ 3_Packer Mode1	단계1	단계2	단계3	단계4		
▫ 4_Packer Mode2	단계1	단계2		낙차값	상한	하한
▫ 5_Checker Mode1	단계1	단계2	단계3	단계4		
▫ 6_Checker Mode2	단계1 (LOW)	단계2 (H IGH)		낙차값	상한	하한
▫ 7_Checker Mode3	단계1	단계2	단계3	단계4		
▫ 8_Checker Mode4	단계1 (LOW)	단계2 (H IGH)		낙차값	상한	하한
▫ 9_Checker Mode5	단계1 (LOW)	단계2 (H IGH)		낙차값	상한	하한
▫ 10_Auto Tare Packer	단계1	단계2		낙차값	상한	하한
▫ 11_Auto Tare Auto Packer	단계1	단계2		낙차값	상한	하한
▫ 12_Auto Zero Auto Packer	단계1	단계2		낙차값	상한	하한

Menu-2603: 완료릴레이 시작지연시간

기능 : 완료 릴레이 시작 지연시간 (T1)		
설정값 (0 ~ 99)	표시부	설 명
	00 x 0.1 Sec **초기값: 10 x 0.1 Sec**	00 x 0.1 Sec 만큼 지연

Menu- 2604: 완료릴레이 동작지속시간

기능 : 완료 릴레이 동작 지속시간 (T2)		
설정값 (00~99)	표시부	설 명
	00 x 0.1 Sec **초기값: 10 x 0.1 Sec**	00 x 0.1 Sec 만큼 지연

Menu- 2605: 판정릴레이 시작지연 시간

기능 : 판정 릴레이 시작 지연시간 (T3)		
설정값 (00~99)	표시부	설 명
	00 x 0.1 Sec **초기값: 0 x 0.1 Sec**	00 x 0.1 Sec 지연

Menu- 2606 : 판정릴레이 동작지속시간

기능 : 판정 릴레이 동작 지속시간 (T4)		
설정값 (00~99)	표시부	설 명
	00 x 0.1 Sec **초기값: 20 x 0.1 Sec**	00 x 0.1 Sec 지연

Menu- 2607 : 계량 NG 릴레이 동작지속시간

기능 : 계량 NG RELAY 동작 시간 (T5)		
설정값 (00~99)	표시부	설 명
	00 x 0.1 Sec **초기값: 20 x 0.1 Sec**	00 x 0.1 Sec 지연

Menu-2608: 릴레이 작동범위 설정

기 능	릴레이 작동범위 설정(Relay Operating Range)	
설정범위 (1~3)	표시부	의 미
	▫ +영역 릴레이 출력	무게값이 + 영역에서만 릴레이 동작 됨
	▫ -영역 릴레이 출력	무게값이 - 영역에서만 릴레이 동작 됨
	▫ ±영역 릴레이 출력	무게값 모든 영역에서 릴레이 동작 됨

Menu- 2610 : 재시작 지연시간(완료 출력 후)


기능 : 완료 후 재시작 지연시간 (T6)		
설정값 (00~99)	**표시부**	**설 명**
	00 x 0.1 Sec **초기값: 00 x 0.1 Sec**	00 x 0.1 Sec 지연

Menu-2611: Packer Mode1 시작조건

기 능	Packer mode 1 시작조건	
설정범위 (1~2)	표시부	의 미
	▫ 영점일 때 시작	시작키 입력 시 영점조건 일 때 동작 함
	▫ 항상 동작	시작키 입력 시 항상동작 함

6. 동작방법

<Limit mode 1> 릴레이 동작 그래프(메뉴 2602의 1번)

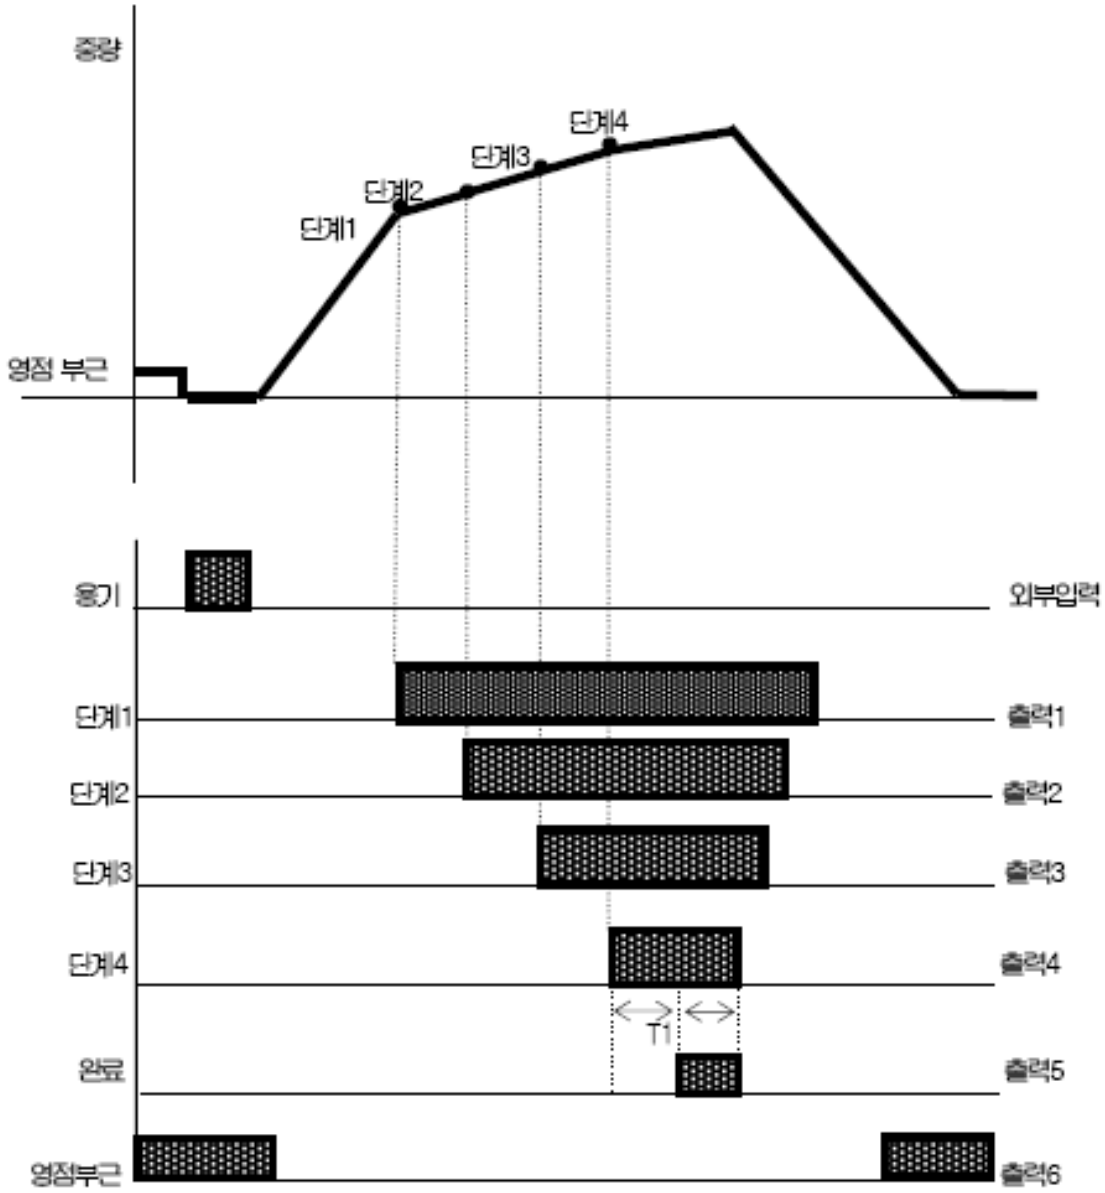


참고

1. 설정값 입력 조건 : 단계4 > 단계3 > 단계 2 > 단계 1
2. 영점 부근 출력은 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 에서 지정한 범위에 따릅니다.
3. T1 : 메뉴 2-6-03 참조 (계량 완료 릴레이 출력 지연시간)
   T2 : 메뉴 2-6-04 참조 (계량 완료 릴레이 출력 동작 시간)
4. 릴레이 출력

단계 1 : 단계 1 설정값 도달 시 ON
단계 2 : 단계 2 설정값 도달 시 ON
단계 3 : 단계 3 설정값 도달 시 ON
단계 4 : 단계 4 설정값 도달 시 ON
계량완료 : T1 설정 시간 후 ON, T2 설정 시간 동안 ON
영점부근 : 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 설정값 ≥ 0 범위 출력

5. 전면 표시 램프는 RELAY 출력과 동일하게 동작합니다.

<Limit mode 2> 릴레이 동작 그래프(메뉴 2602의 2번)

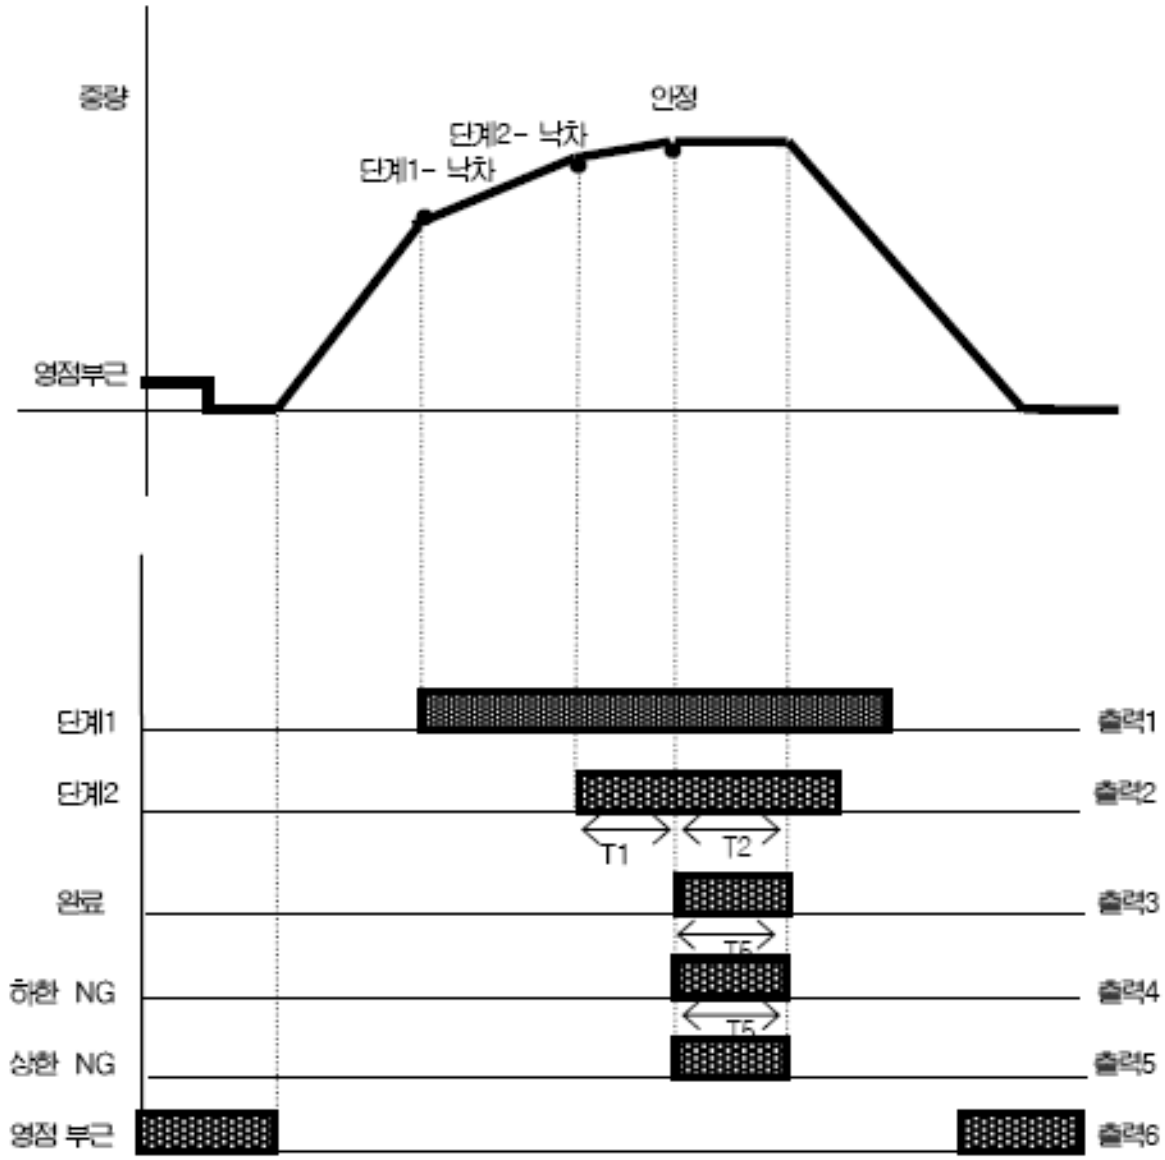


참고

1. 설정값 입력 조건 : 단계 2-낙차 > 단계 1
2. 영점 부근 출력은 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 에서 지정한 범위에 따릅니다.
3. T1 : 메뉴 2-6-03 참조 (계량 완료 릴레이 출력 지연 시간)
   T2 : 메뉴 2-6-04 참조 (계량 완료 릴레이 출력 동작 시간)
   T5 : 메뉴 2-6-07 참조 (계량 NG 릴레이 출력 ON 시간)
4. 릴레이 출력

단계 1 : 단계 1 설정값 - 1단낙차 도달 시 ON
단계 2 : 단계 2 설정값 - 2단낙차 도달 시 ON
계량 완료 : T1 설정 시간 후 ON , T2 설정 시간 동안 ON
하한NG : 계량완료 시 단계2-하한NG설정값보다 작을 때 ON
상한NG : 계량완료 시 단계2+상한NG설정값보다 클 때 ON
영점 부근 : 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 설정값 ≥ 0 범위 출력

5. 전면 표시 램프는 RELAY 출력과 동일하게 동작합니다.

<Packer Mode 1> 릴레이 동작 그래프(메뉴 2602의 3번)

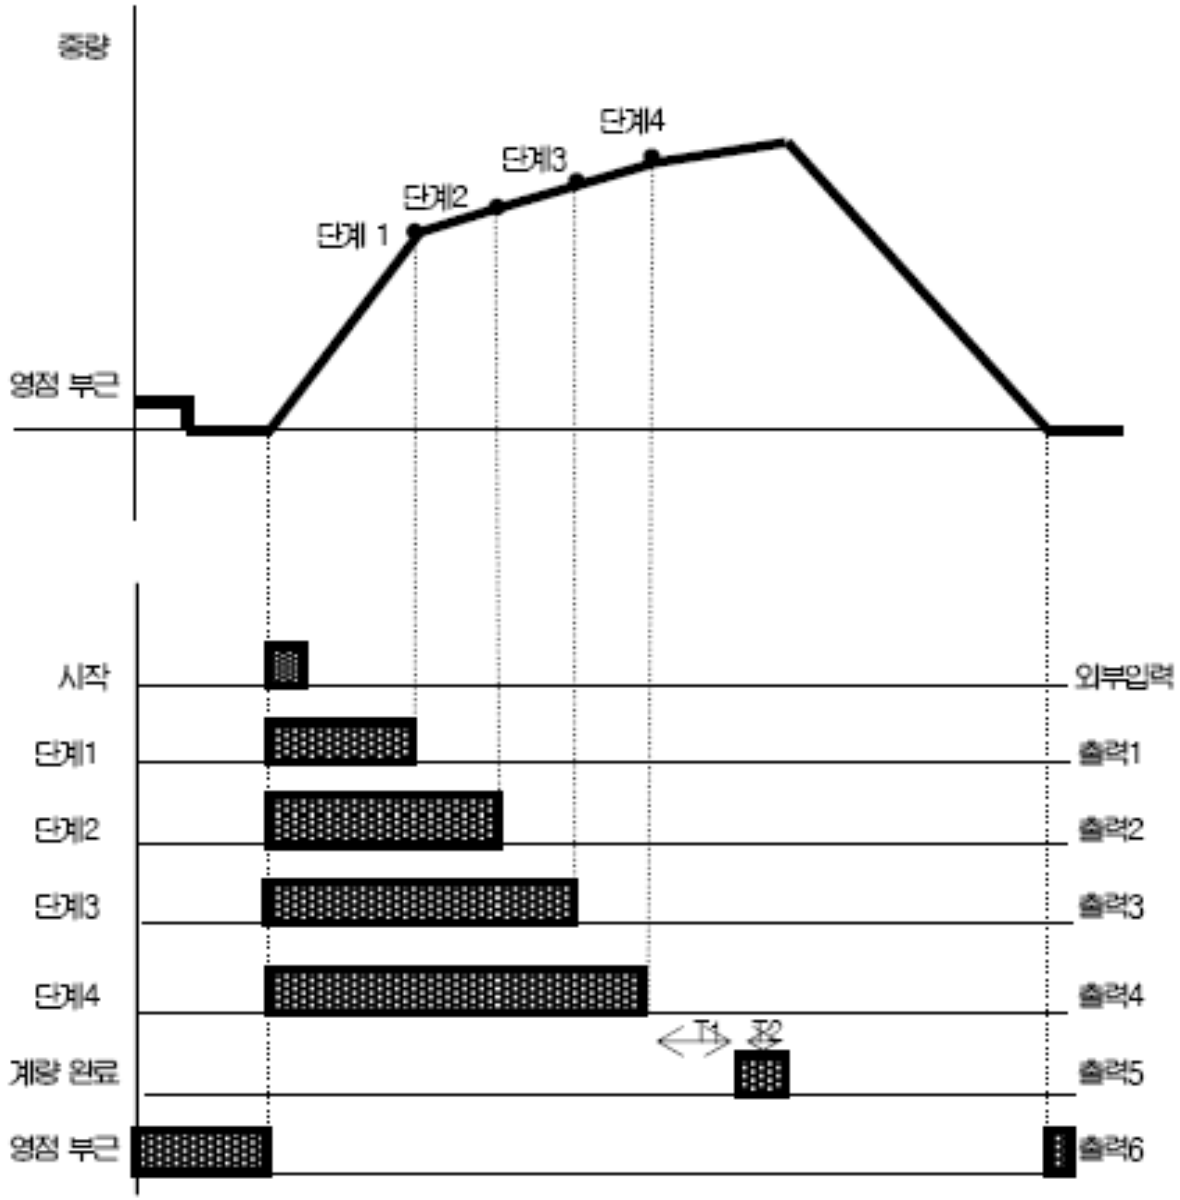

참고


1. 설정값 입력 조건 : 단계 4 > 단계 3 > 단계 2 > 단계 1
2. 영점 부근 출력은 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 에서 지정한 범위에 따릅니다.
3. T1 : 메뉴 2-6-03 참조 (계량 완료 릴레이 출력 지연 시간)
   T2 : 메뉴 2-6-04 참조 (계량 완료 릴레이 출력 동작 시간)
4. 릴레이 출력

단계 1 : 1단계 설정값 도달 시 OFF
단계 2 : 2단계 설정값 도달 시 OFF
단계 3 : 3단계 설정값 도달 시 OFF
단계 4 : 4단계 설정값 도달 시 OFF
계량완료 : T1 설정 시간 후 ON, T2 설정 시간 동안 ON
영점부근 : 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 설정값 ≥ 0 범위 출력

5. 전면 표시 램프는 RELAY 출력과 동일하게 동작합니다.

.

<Packer Mode 2> 릴레이 동작 그래프 (메뉴 2602의 4번)

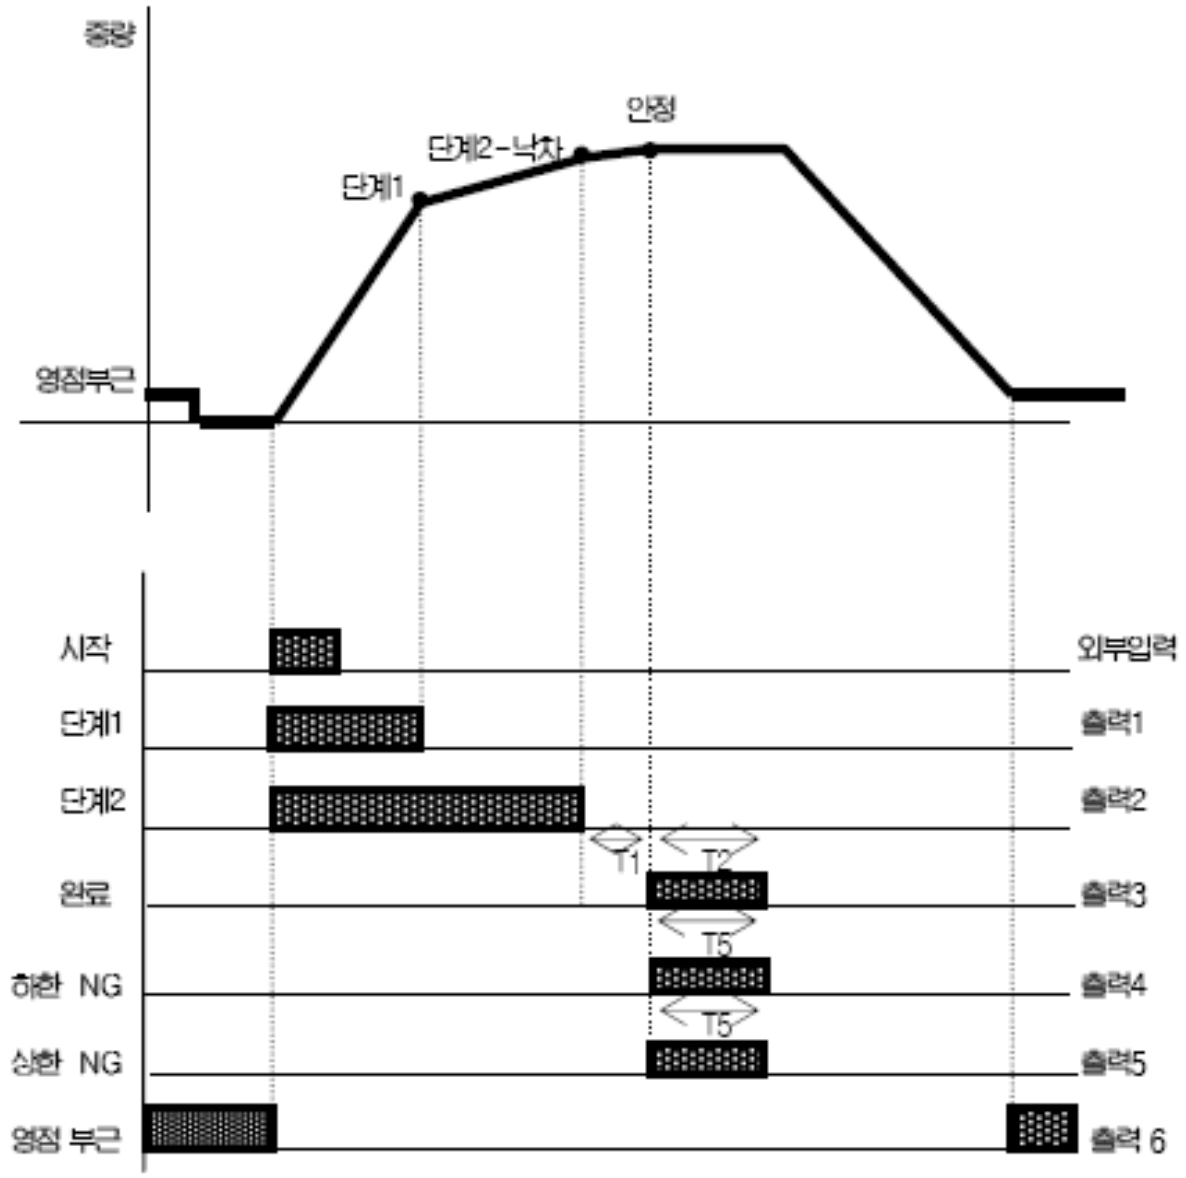


참고

1. 설정값 입력 조건 : 단계 2 -낙차> 단계 1
2. 영점 부근 출력은 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 에서 지정한 범위에 따릅니다.
3. T1 : 메뉴 2-6-03 참조 (계량 완료 릴레이 출력 지연 시간)
   T2 : 메뉴 2-6-04 참조 (계량 완료 릴레이 출력 동작 시간)
   T5 : 메뉴 2-6-07 참조 (계량 NG 릴레이 출력 ON 시간)
4. 릴레이 출력

단계 1 : 단계 1 설정값 - 1단계 낙차 도달 시 OFF
단계 2 : 단계 2 설정값 - 2단계 낙차 도달 시 OFF
계량 완료 : T1 설정 시간 후 ON , T2 설정 시간 동안 ON
하한NG : 계량완료 시 단계2-하한NG설정값보다 작을 때 ON
상한NG : 계량완료 시 단계2+상한NG설정값보다 클 때 ON
영점 부근 : 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 설정값 ≥ 0 범위 출력

5. 전면 표시 램프는 RELAY 출력과 동일하게 동작합니다.

<Checker mode1> 릴레이 동작 그래프 (메뉴 2602 의 5 번)

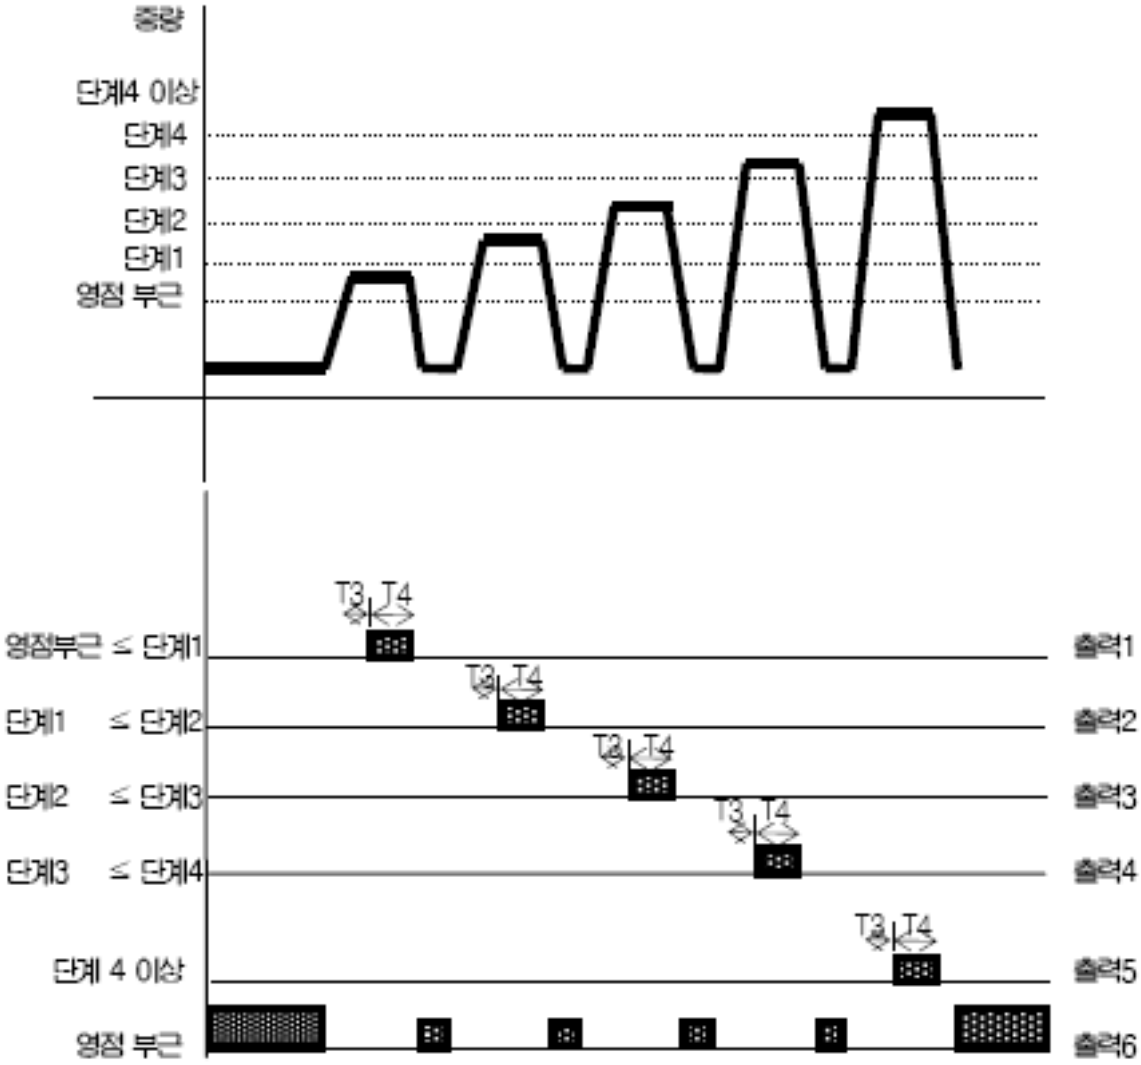


참고

1. 설정값 입력 조건 : 단계 4 > 단계 3 > 단계 2 > 단계 1
2. 영점 부근 출력은 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 에서 지정한 범위에 따릅니다.
3. T3 : 메뉴 2-6-05 참조 (판정 릴레이 출력 지연 시간)
   T4 : 메뉴 2-6-06 참조 (판정 릴레이 출력 동작 시간)
4. 릴레이 출력

단계 1 : 영점 부근 < 중량 안정 ≤ 단계 1
단계 2 : 단계 1 < 중량 안정 ≤ 단계 2
단계 3 : 단계 2 < 중량 안정 ≤ 단계 3
단계 4 : 단계 3 < 중량 안정 ≤ 단계 4
단계 4이상 : 중량 안정 ≤ 단계 4 이상
영점부근 : 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 설정값 ≥ 0 범위 출력

5. 전면 표시 램프는 RELAY 출력과 동일하게 동작합니다.

<Checker mode2> 릴레이 동작 그래프 (메뉴 2602 의 6 번)

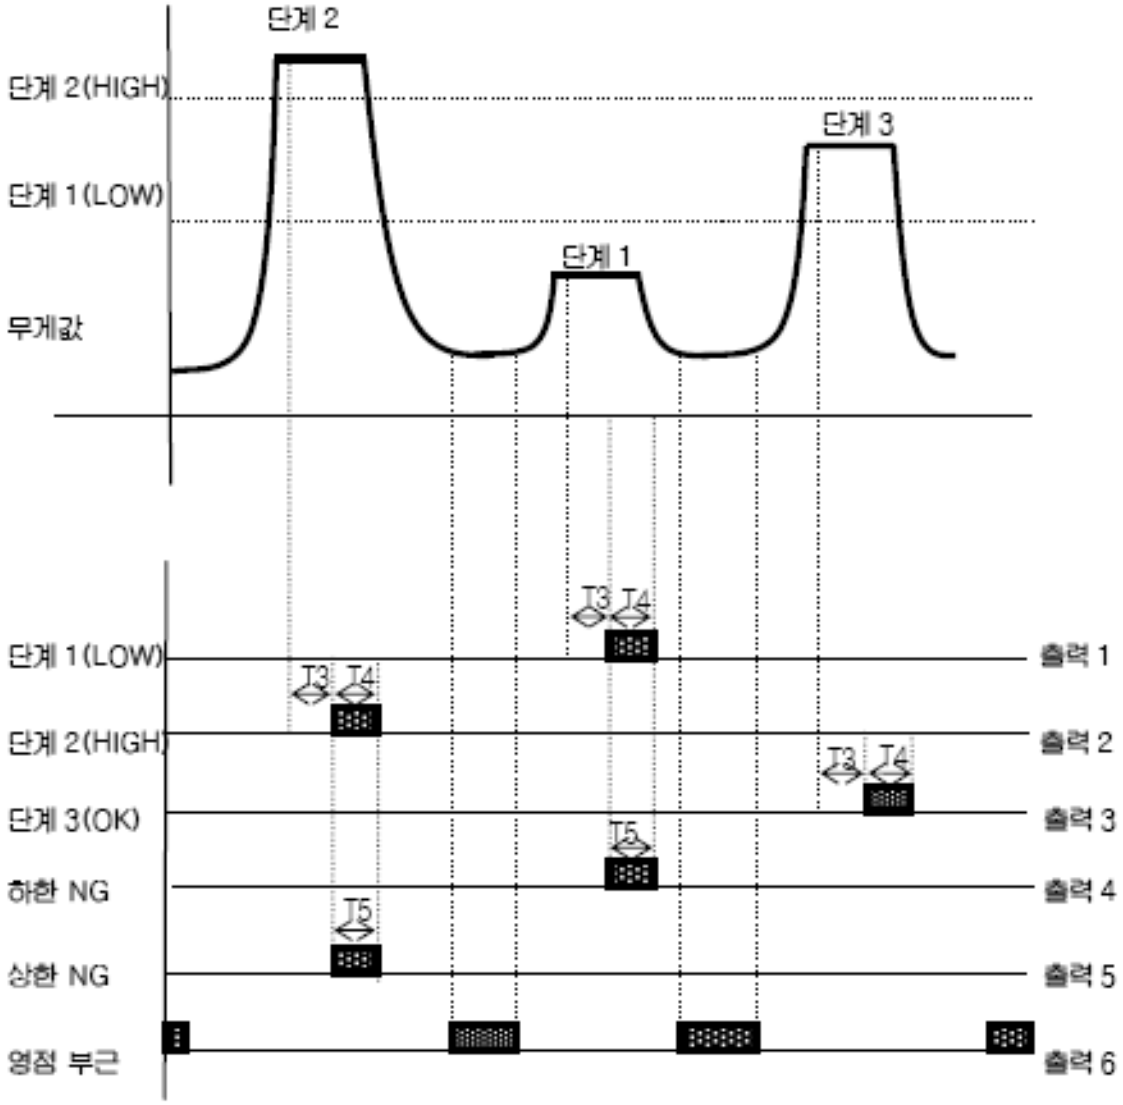


참고

1. 설정값 입력 조건 : 단계 2 > 단계 1
2. 영점 부근 출력은 메뉴 2-1-23 에서 지정한 범위에 따릅니다.
3. T3 : 메뉴 2-6-05 참조 (판정 릴레이 출력 지연 시간)
   T4 : 메뉴 2-6-06 참조 (판정 릴레이 동작 시간)
   T5 : 메뉴 2-6-07 참조 (계량 NG RELAY 출력 ON 시간)
4. 릴레이 출력

단계 1 (LOW) : 중량 안정 시 단계 1 설정값 미만 시 ON
단계 2 (HIGH) : 중량 안정 시 단계 2 설정값 이상 시 ON
단계 3 (OK) : 중량 안정 시 단계 1 ≤ 단계2 사이일 때 ON
하한 NG : 단계 1 출력 시 ON, T5 입력에 출력 시간 조정
상한 NG : 단계 2 출력 시 ON, T5 입력에 출력 시간 조정
영점부근 : 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 설정값 ≥ 0 범위 출력

5. 전면 표시 램프는 RELAY 출력과 동일하게 동작합니다.

<Checker mode3> 릴레이 동작 그래프 (메뉴 2602의 7번)

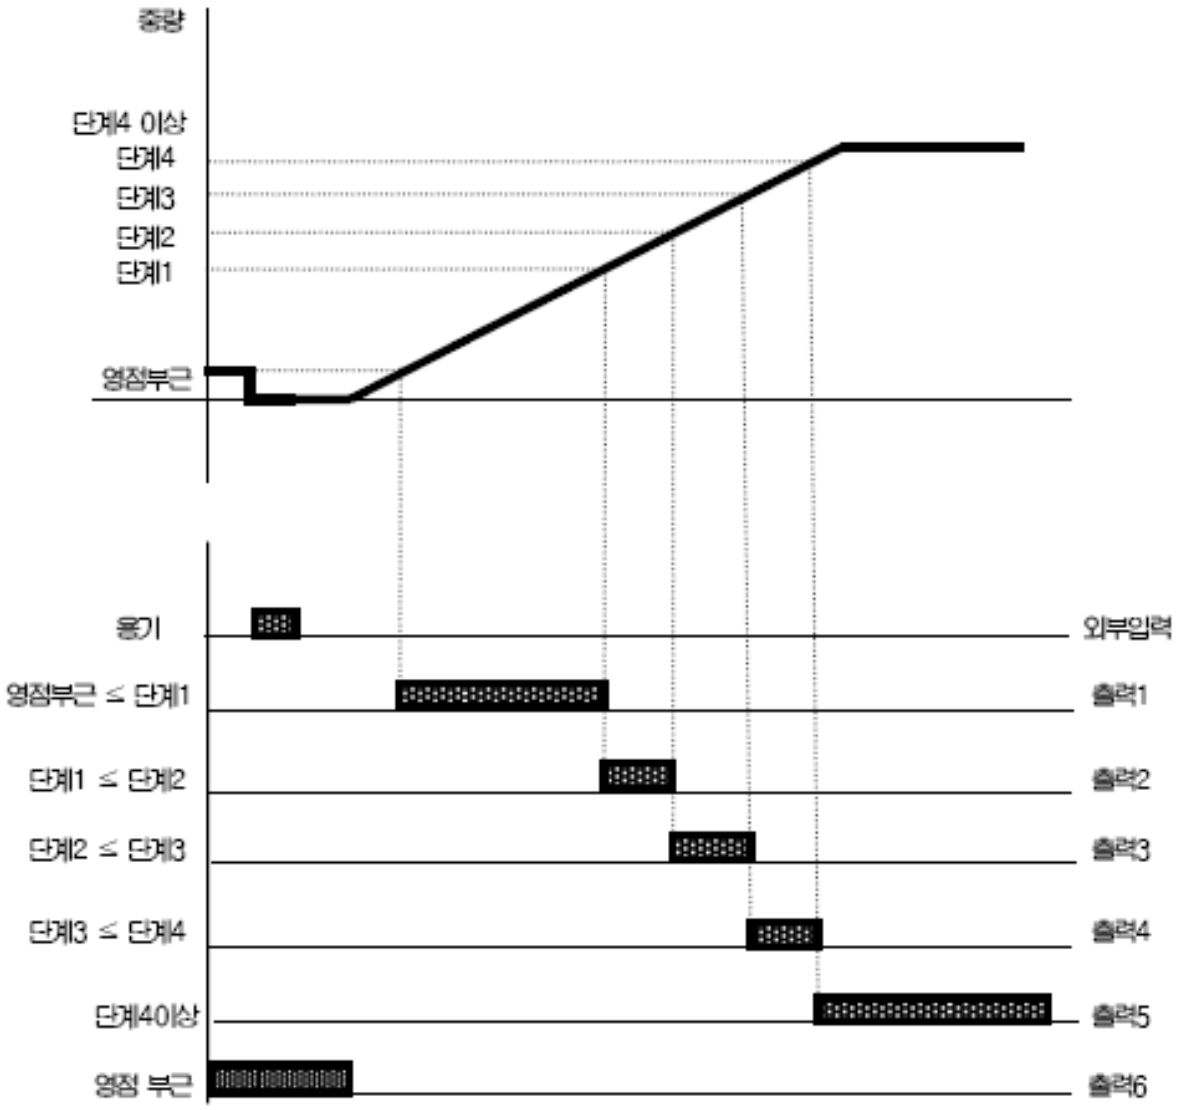


참고

1. 설정값 입력 조건 : 단계 4 > 단계 3 > 단계 2 > 단계 1
2. 영점 부근 출력은 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 에서 지정한 범위에 따릅니다.
3. 각 출력 릴레이는 각 설정값에 도달 하거나 범위 내에 있으면 출력
4. 릴레이 출력

단계 1 : 영점 부근 에서 단계 1 사이에 출력
단계 2 : 단계 1에서 단계 2 사이에 출력
단계 3 : 단게 2에서 단계 3 사이에 출력
단계 4 : 단계 3에서 단계 4 사이에 출력
단계 4 이상 : 단계 4 값 이상 시 출력
영점 부근 : 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 설정값 ≥ 0 범위 출력

5. 전면 표시 램프는 RELAY 출력과 동일하게 동작합니다.

<Checker mode4> 릴레이 동작 그래프 (메뉴 2602의 8번)

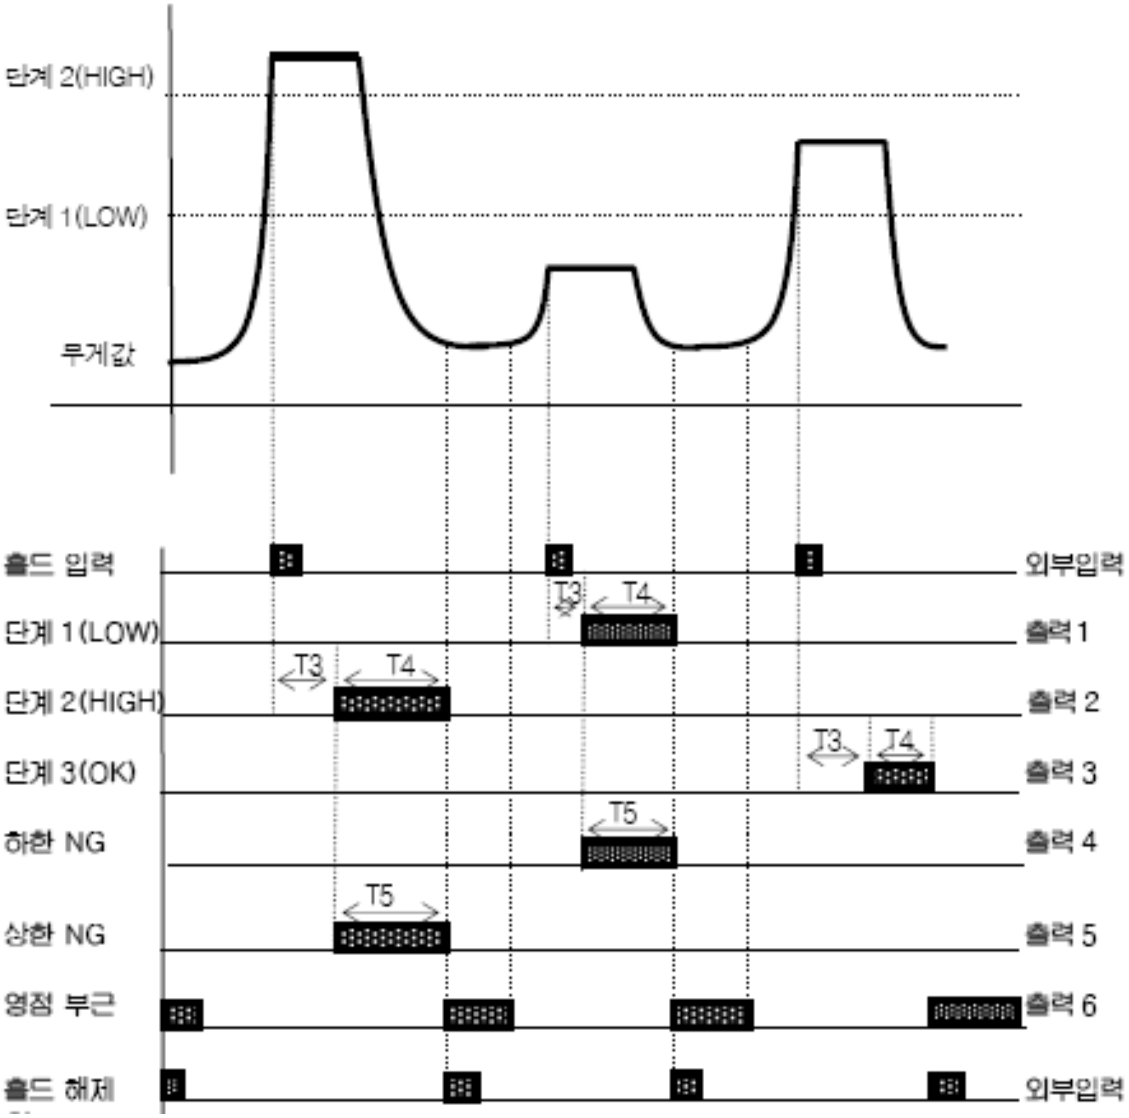


참고

1. 설정값 입력 조건 : 단계 2 > 단계 1
2. 영점 부근 출력은 메뉴 2-1-23 에서 지정한 범위에 따릅니다.
3. T3 : 메뉴 2-6-05 참조 (판정 릴레이 출력 지연 시간)
   T4 : 메뉴 2-6-06 참조 (판정 릴레이 출력 동작 시간)
   T5 : 메뉴 2-6-07 참조 (계량 NG RELAY 출력 ON 시간)
4. 홀드 입력으로 판정 하는 모드입니다
5. 릴레이 출력

단계 1 (LOW) : 홀드 입력(INPUT)시 단계 1 설정값 미만 시 ON
단계 2 (HIGH) : 홀드 입력(INPUT) 시 단계 2 설정값 이상 시 ON
단계 3 (OK) : 홀드 입력(INPUT)시 단계 1 ≤ 단계2 사이일 때 ON
하한 NG : 단계 1 출력 시 ON, T5 입력에 출력 시간 조정
상한 NG : 단계 2 출력 시 ON, T5 입력에 출력 시간 조정
영점부근 : 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 설정값 ≥ 0 범위 출력

6. 전면 표시 램프는 RELAY 출력과 동일하게 동작합니다.

<Checker mode5> 릴레이 동작 그래프 (메뉴 2602의 9번)

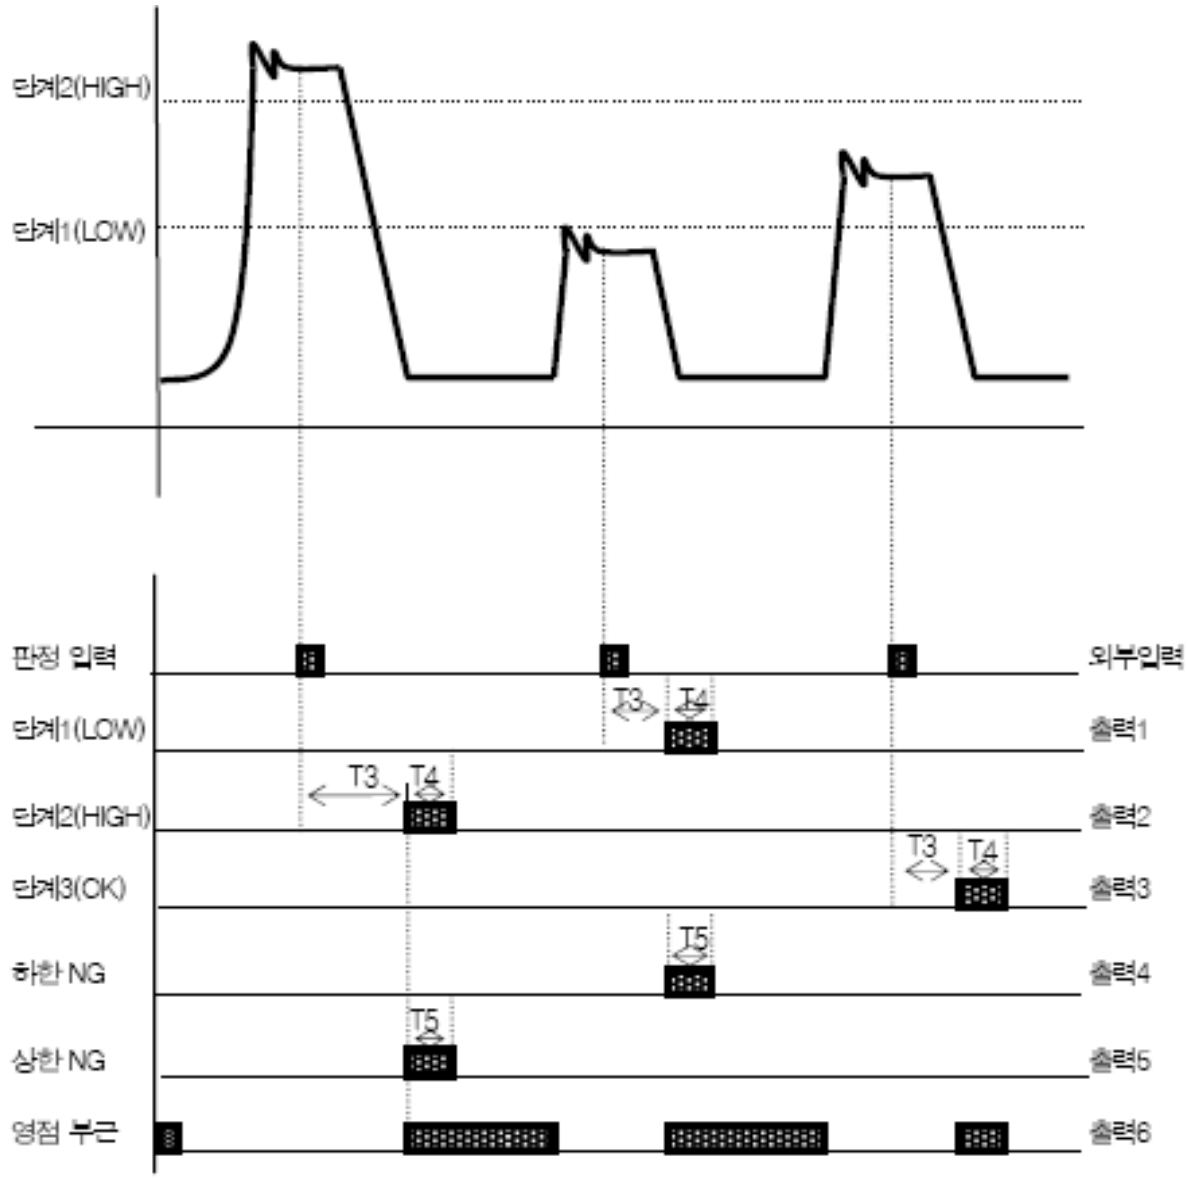


참고

1. 설정값 입력 조건 : 단계 2 > 단계 1
2. 영점 부근 출력은 메뉴 2-1-23에서 지정한 범위에 따릅니다.
3. T3 : 메뉴 2-6-05 참조 (판정 릴레이 출력 지연 시간)
   T4 : 메뉴 2-6-06 참조 (판정 릴레이 출력 동작 시간)
   T5 : 메뉴 2-6-07 참조 (계량 NG RELAY 출력 ON 시간)
4. 릴레이 출력

단계1 (LOW) : 판정 입력(INPUT) 시 단계 1 설정값 미만 시 ON
단계2 (HIGH) : 판정 입력(INPUT) 시 단계 2 설정값 이상 시 ON
단계3 (OK) : 판정 입력(INPUT)시 단계 1 ≤ 단계2 사이일 때 ON
하한 NG : 단계 1 출력 시 ON, T5 입력에 출력 시간 조정
상한 NG : 단계 2 출력 시 ON, T5 입력에 출력 시간 조정
영점부근 : 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 설정값 ≥ 0 범위 출력

5. 전면 표시 램프는 RELAY 출력과 동일하게 동작합니다.

<Auto Tare Packer Mode> 릴레이 동작 그래프 (메뉴 2602의 10번)

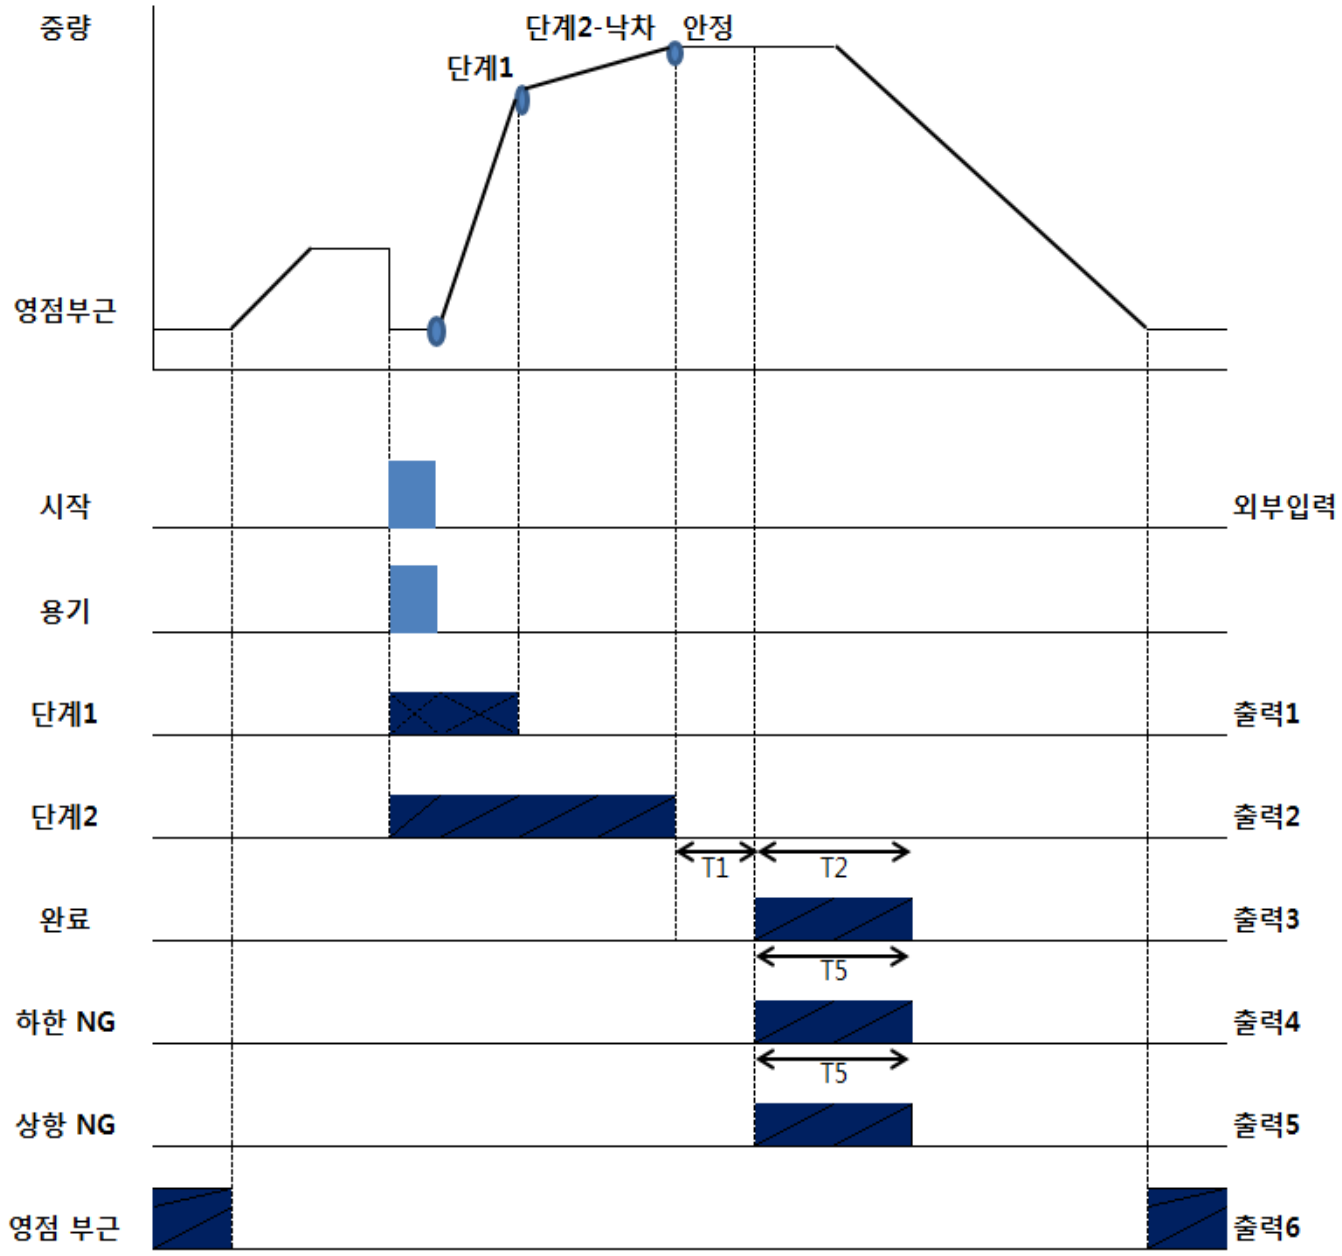


참고

1. 설정값 입력 조건 : 단계 2 -낙차> 단계 1
2. 영점 부근 출력은 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 에서 지정한 범위에 따릅니다.
3. T1 : 메뉴 2-6-03 참조 (계량 완료 릴레이 출력 지연 시간)
   T2 : 메뉴 2-6-04 참조 (계량 완료 릴레이 출력 동작 시간)
   T5 : 메뉴 2-6-07 참조 (계량 NG 릴레이 출력 ON 시간)
4. 릴레이 출력

단계 1 : 단계 1 설정값 - 1단계 낙차 도달 시 OFF
단계 2 : 단계 2 설정값 - 2단계 낙차 도달 시 OFF
계량 완료 : T1 설정 시간 후 ON , T2 설정 시간 동안 ON
하한NG : 계량완료 시 단계2-하한NG설정값보다 작을 때 ON
상한NG : 계량완료 시 단계2+상한NG설정값보다 클 때 ON
영점 부근 : 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 설정값 ≥ 0 범위 출력

5. 전면 표시 램프는 RELAY 출력과 동일하게 동작합니다.

<Auto Tare Auto Packer Mode> 릴레이 동작 그래프 (메뉴 2602의 11번)

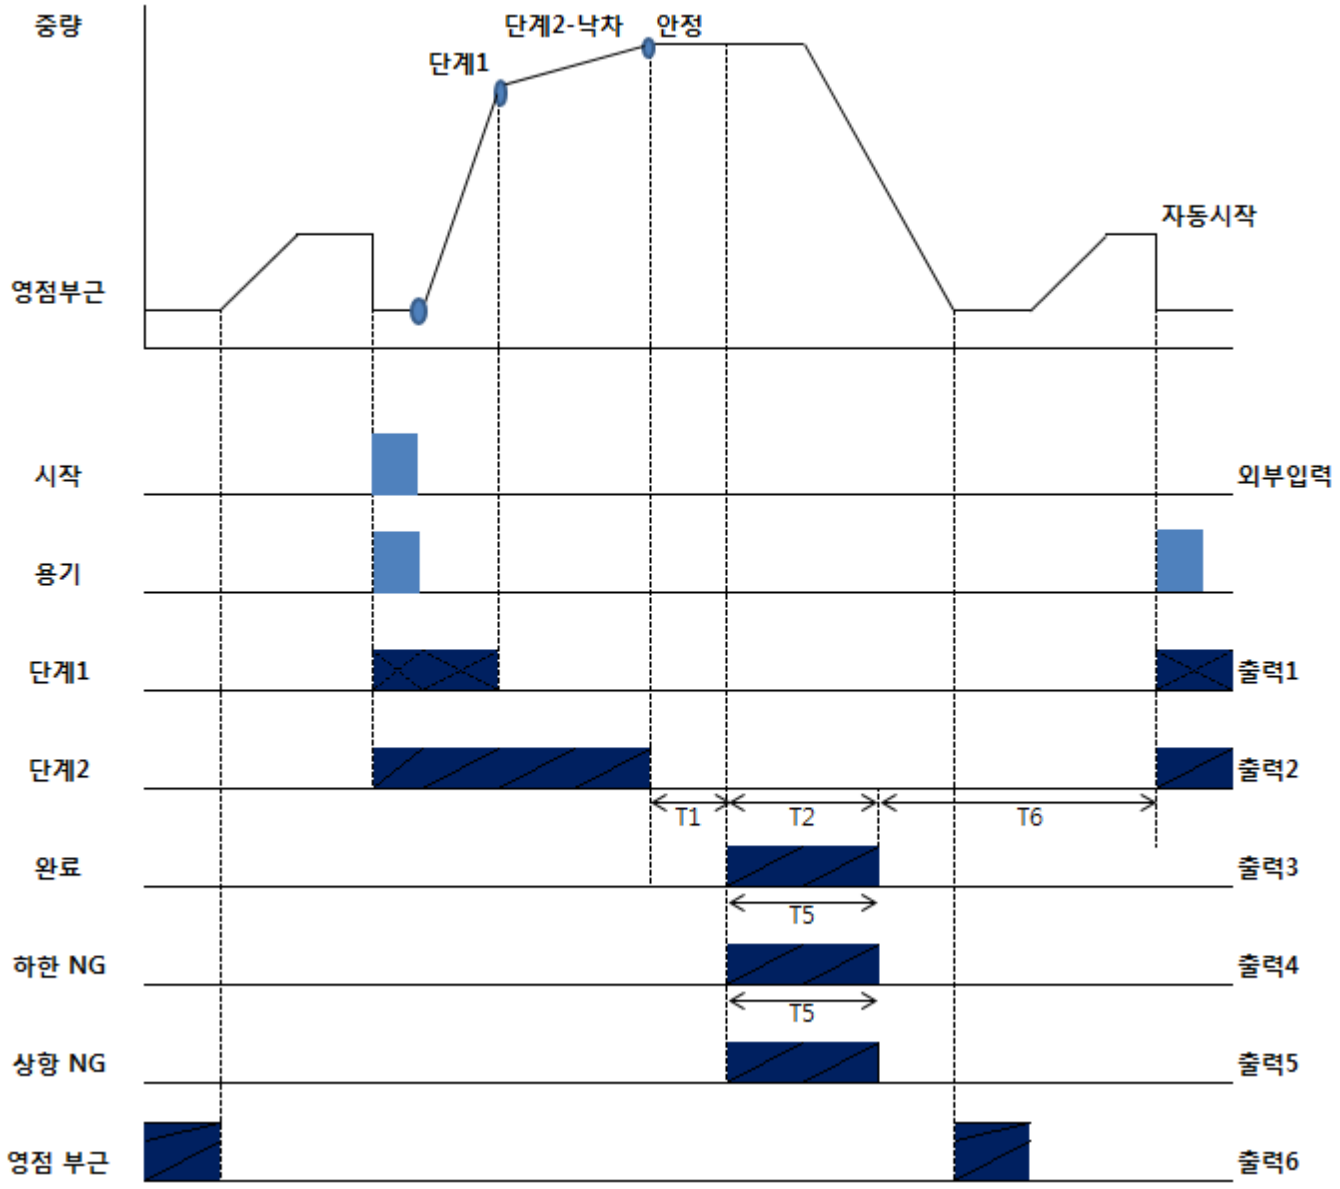

참고


1. 설정값 입력 조건 : 단계 2 -낙차> 단계 1
2. 영점 부근 출력은 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 에서 지정한 범위에 따릅니다.
3. T1 : 메뉴 2-6-03 참조 (계량 완료 릴레이 출력 지연 시간)
   T2 : 메뉴 2-6-04 참조 (계량 완료 릴레이 출력 동작 시간)
   T5 : 메뉴 2-6-07 참조 (계량 NG 릴레이 출력 ON 시간)
   T6 : 메뉴 2-6-10 참조 (완료 출력 후 제시작 지연시간)

4. 릴레이 출력

단계 1 : 단계 1 설정값 - 1단계 낙차 도달 시 OFF
단계 2 : 단계 2 설정값 - 2단계 낙차 도달 시 OFF
계량 완료 : T1 설정 시간 후 ON , T2 설정 시간 동안 ON
하한NG : 계량완료 시 단계2-하한NG설정값보다 작을 때 ON
상한NG : 계량완료 시 단계2+상한NG설정값보다 클 때 ON
영점 부근 : 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 설정값 ≥ 0 범위 출력

5. 전면 표시 램프는 RELAY 출력과 동일하게 동작합니다.

<Auto Zero Auto Packer Mode> 릴레이 동작 그래프 (메뉴 2602의 12번)

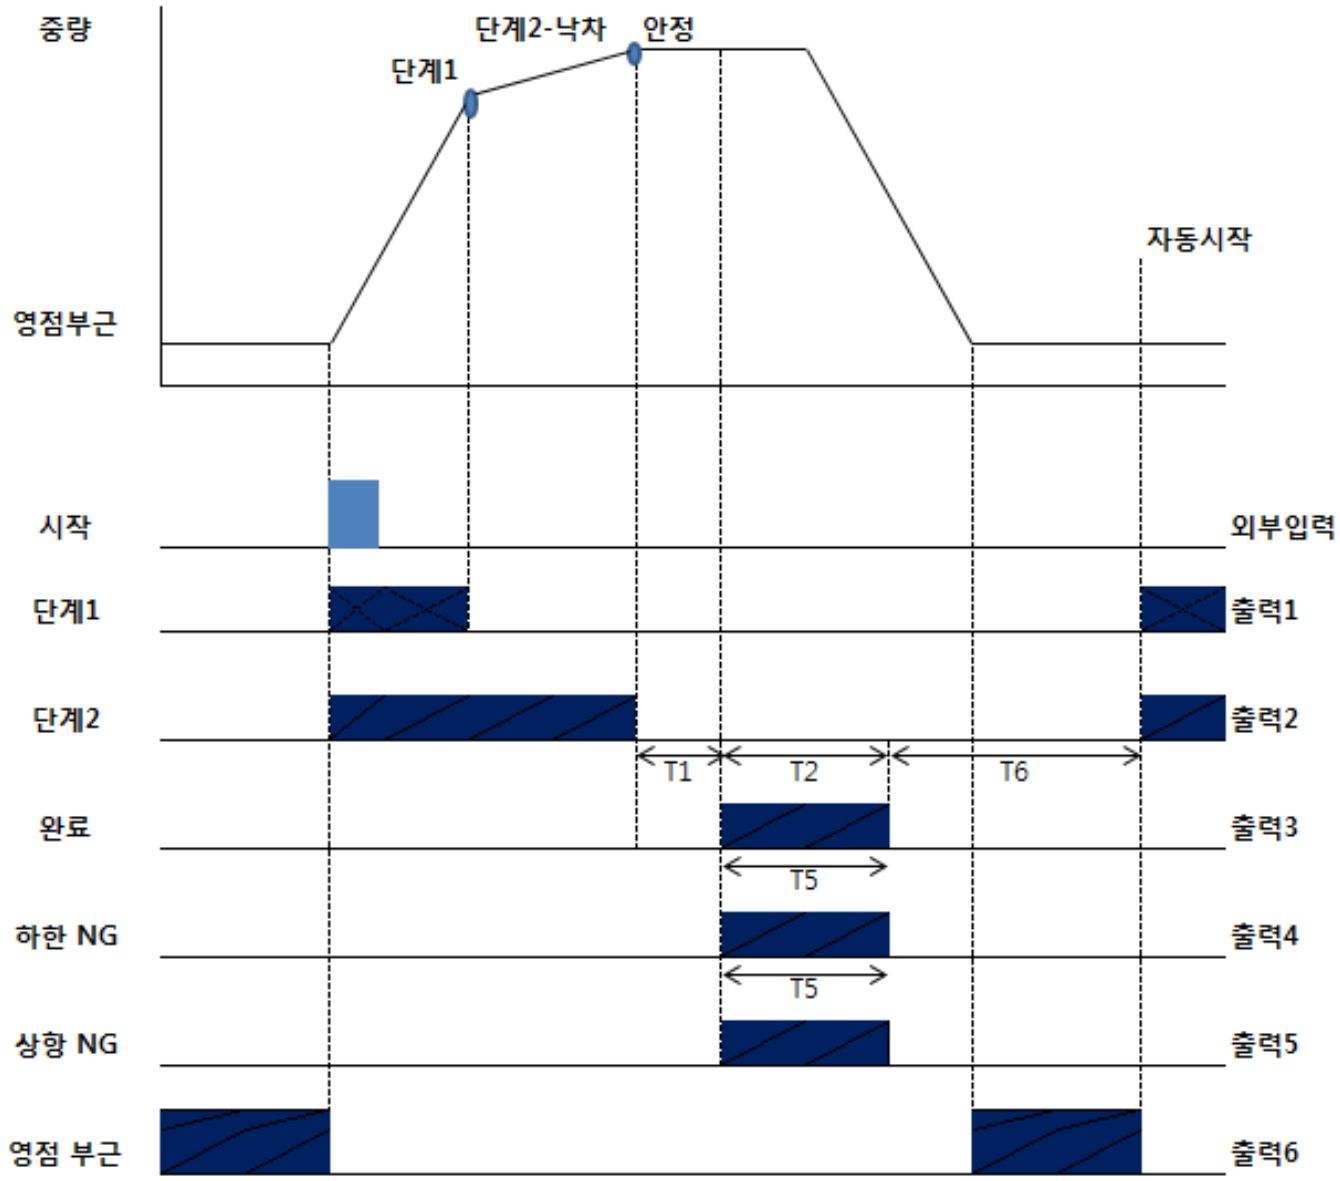

참고

1. 설정값 입력 조건 : 단계 2 -낙차> 단계 1
2. 영점 부근 출력은 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 에서 지정한 범위에 따릅니다.
3. T1 : 메뉴 2-6-03 참조 (계량 완료 릴레이 출력 지연 시간)
   T2 : 메뉴 2-6-04 참조 (계량 완료 릴레이 출력 동작 시간)
   T5 : 메뉴 2-6-07 참조 (계량 NG 릴레이 출력 ON 시간)
   T6 : 메뉴 2-6-10 참조 (완료 출력 후 제시작 지연시간)

4. 릴레이 출력

단계 1 : 단계 1 설정값 - 1단계 낙차 도달 시 OFF
단계 2 : 단계 2 설정값 - 2단계 낙차 도달 시 OFF
계량 완료 : T1 설정 시간 후 ON , T2 설정 시간 동안 ON
하한NG : 계량완료 시 단계2-하한NG설정값보다 작을 때 ON
상한NG : 계량완료 시 단계2+상한NG설정값보다 클 때 ON
영점 부근 : 메뉴 2-1-23(영점부근범위설정) 설정값 ≥ 0 범위 출력

5. 전면 표시 램프는 RELAY 출력과 동일하게 동작합니다.