KIOST 취득 데이터

- □ 소나 Raw 데이터(.XTF) 파일명에 포함된 메타 정보
 - KIOST에서 취득한 데이터의 파일명에는 아래와 같은 메타 정보를 "_" 구분자를 사용하여 작성

번호	메타정보	내용	예시
1	촬영 장소	데이터를 취득한 장소(Q-Route)	Busan / Pohang
2	함선명	데이터를 취득할 때 운용한 함선명	Eardo
3	장비 타입(예인형/무인잠수정/장착형)	소나 장비 타입 (예인형 : 1 / AUV : 2 / 장착형 : 3)	1
3	장비명/모델명	소나 장비/모델 명	Edgetech4200
4	센서 헤르츠 (kHz)	소나 운용 주파수(kHz)	455
5	Range (소나 탐색 범위 m)	소나 탐색 범위(Slant Range meter)	50
6	취득 시작 시간	취득 시작 시간 (YYYYMMDDhhmmss)	20241006042500
7	취득 INDEX	이전 XTF와 연속된 취득일 경우 인덱스 증가	001
8	평균 배 속도(knot)	평균 배 속도 (knot)	4

🔲 예시 파일명

Pohang_Eardo_1_Edgetech4205_540_050_20241006042500_001_04.xtf







XTF 데이터

- ☑ XTF 파일의 필드 정보 (XTF Rev.42)
 - XTF 포멧의 파일 구조
 - > XTF 파일은 크게 File 헤더, Ping 헤더, Ping Channel 헤더, 데이터로 구성
 - ➤ File 헤더는 XTF 파일 앞부분에만 위치하며, Ping 헤더부터 마지막 채널의 Data 까지 Ping 개수만큼 반복되는 구조
 - > XTF 파일 헤더에 명시된 channel 수 만큼 XTF Ping Channel 헤더와 데이터가 포함 됨

파일 헤더	Ping 개수만큼 반복				
파결 에니	Ping 헤더	채널 1	(PORT)	채널 2	(STBD)
XTF File Header (1024 byte)	XTF Ping Header (256 byte)	XTF PingChan Header (64 byte)	Data Samples for first channel	XTF PingChan Header (64 byte)	Data Samples for second channel

[XTF 파일 구조]








XTF 취득 데이터

- ☐ XTF 파일의 필드 정보 (XTF Rev.42)
 - 헤더 별 사용 필드 (File Header)

XTF File Header (1024 byte)					
필드 데이터형,	필드 이름	참조	예제값	비고	
BYTE	FileFormat	Х	123(0x7B)	default	
BYTE	SystemType	Χ	1	default	
char	RecordingProgramName[8]	X			
char	RecordingProgramVersion[8]	Х			
char	SonarName[16]	0			
WORD	SensorsType	0	0	XTF 포멧에 번호별 장비 종류 명시되 어 있음	
char	NoteString[64]	Х			
char	ThisFileName[64]	0			
WORD	NavUnits	Χ			
WORD	NumberOfSonarChannels	0	2	채널 개수	
WORD	NumberOfBathymetryChannels	X			
BYTE	NumberOfSnippetChannels	X			
BYTE	NumberOfForwardLookArrays	X			
WORD	NumberOfEchoStrengthChannels	X			
BYTE	NumberOfInterferometryChannels	X			
BYTE	Reserved1	X			
BYTE	Reserved2	X			
BYTE	Reserved3	Χ			
float	ReferencePointHeight	Х			
BYTE	ProjectionType[12]	Х			
BYTE	SpheriodType[10]	Χ			
long	NavigationLatency	X			
float	OriginY	X			
float	OriginX	Χ			
float	NavOffsetY	X			
float	NavOffsetX	X			
float	NavOffsetZ	X			
float	NavOffetYaw	X			
float	MRUOffsetY	X			
float	MRUOffsetX	X			
float	MRUOffsetZ	X			
float	MRUOffsetYaw	X			
float	MRUOffsetPitch	X			
float	MRUOffsetRoll	X			
CHANNELI	ChanInfo[6]	0		채널별 정보	

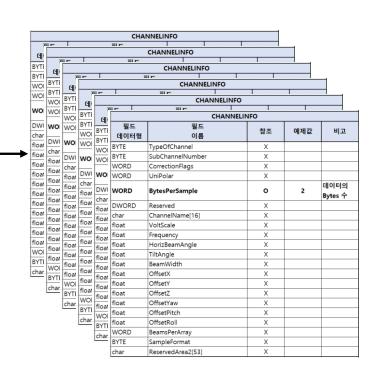







XTF 취득 데이터

- □ XTF 파일의 필드 정보 (XTF Rev.42)
 - 헤더 별 사용 필드 (Ping Header)

XTF Ping Header (256 byte)				
필드 데이터형	필드 이름	참조	예제값	비고
WORD	MagicNumber	o	0xFACE	default
BYTE	HeaderType	0	0	달라짐 (SS
BYTE	SubChannelNumber	х		
WORD	NumChansToFollow	0	2	채널 개수
WORD	Reserved1[2]	X		
DWORD	NumBytesThisRecord	o	13184	
WORD	Year	0		Ping 시간
BYTE	Month	0		Ping 시간
BYTE	Day	0		Ping 시간
BYTE	Hour	0		Ping 시간
BYTE	Minute	0		Ping 시간
BYTE	Second	0		Ping 시간
BYTE	HSeconds	0		Ping 시간
WORD	JulianDay	X		
DWORD	EventNumber	X		
DWORD	PingNumber	0		ping numbe
float	SoundVelocity	х		
float	OceanTide	Х		
DWORD	Reserved2	X		
float	ConductivityFreq	X		
float	TemperatureFreq	X		
float	PressureFreq	X		
float	PressureTemp	X		
float	Conductivity	X		
float	WaterTemperature	X		
float	Pressure	X		
float	ComputedSoundVelocity	X		
float	MagX	X		
float	MagY	X		
float	MagZ	X		
float	AuxVal1	X		
float	AuxVal2	X		
float	AuxVal3	X		
float	Reserved3	X		
float	Reserved4	X		
float	Reserved5	X		

el 1	Constant of	V	
float	SpeedLog	X	
float	Turbidity	X	
float	ShipSpeed	0	knot
float	ShipGyro	0	heading
double	ShipYcoordinate	0	ship GPS
double	ShipXcoordinate	0	ship GPS
WORD	ShipAltitude	X	
WORD	ShipDepth	X	
BYTE	FixTimeHour	X	
BYTE	FixTimeMinute	X	
BYTE	FixTimeSecond	X	
BYTE	FixTimeHSecond	X	
float	SensorSpeed	X	
float	KP	X	
double	SensorYcoordinate	0	sensor GPS
double	SensorXcoordinate	0	sensor GPS
WORD	SonarStatus	X	
WORD	RangeToFish	X	
WORD	BearingToFish	X	
WORD	CableOut	X	제공X
float	Layback	X	제공X
float	CableTension	Х	제공X
float	SensorDepth	0	sensor 수심
float	SensorPrimaryAltitude	0	sensor 고도
float	SensorAuxAltitude	X	
float	SensorPitch	0	sensor pitch
float	SensorRoll	0	sensor roll
float	SensorHeading	0	sensor yaw
float	Heave	X	
float	Yaw	X	
DWORD	AttitudeTimeTag	X	
float	DOT	X	
DWORD	NavFixMilliseconds	X	
BYTE	ComputerClockHour	X	
BYTE	ComputerClockMinute	X	
BYTE	ComputerClockSecond	X	
BYTE	ComputerClockHsec	X	
short	FishPositionDeltaX	X	
short	FishPositionDeltaY	X	
BYTE	FishPositionErrorCode	X	
DWORD	Optional Offset	Х	
BYTE	CableOutHundredths	X	
BYTE	ReservedSpace2[6]	X	







XTF 취득 데이터

- ☑ XTF 파일의 필드 정보 (XTF Rev.42)
 - 헤더 별 사용 필드 (Ping Channel Header)

XTF PingChan Header (64 byte)					
필드 데이터형 .	필드 이름	참조	예제값	비고	
WORD	ChannelNumber	0	0 or 1	PORT: 0 STBD: 1	
WORD	DownsampleMethod	Х			
float	SlantRange	0	100	측정범위 (meter)	
float	GroundRange	X			
float	TimeDelay	X			
float	TimeDuration	x			
float	SecondsPerPing	Х			
WORD	ProcessingFlags	X			
WORD	Frequency	X			
WORD	Initial Gain Code	X			
WORD	GainCode	X			
WORD	BandWidth	X			
DWORD	ContactNumber	X			
WORD	ContactClassification	X			
BYTE	ContactSubNumber	X			
BYTE	ContactType	X			
DWORD	NumSamples	0	3200	각 채널당 데이터 수	
WORD	MillivoltScale	Х			
float	ContactTimeOffTrack	X			
BYTE	ContactCloseNumber	X			
BYTE	Reserved2	X			
float	FixedVSOP	X			
WORD	Weight	X			
WORD	ReservedSpace[4]	Х			





