

杭州泰极豫才软件有限公司 Tai-Ji Control

产品名称: Tai-Ji RealDB

版本: 3.1

发布日期: 2025年4月


版权所有: © 2025 Tai-Ji Control. 保留所有权利。

- Tai-Ji RealDB 3.1 使用说明
 - 1.介绍
 - 2. 安装
 - 2.1 获取压缩包
 - 2.2 获取软件狗授权
 - 2.3 安装软件狗驱动
 - 2.4 软件狗检查
 - 2.5 软件狗授权更改
 - 3. 数据库服务启动
 - 功能说明
 - 4. 数据采集
 - 4.1 配置 OPCGate 与 RealDB3 服务的连接
 - 4.2 数据采集
 - 4.3 配置导出
 - 5. DataViewer 客户端
 - 5.1 打开客户端
 - o 6. 故障排除
 - 6.1 如何确认数据库服务已启动

1. 介绍

Tai-Ji RealDB 是一款小型高性能的通用型实时数据库服务组件,用于解决工业实施现场中的实时数据存储问题。目前 RealDB 可实现 **5万点** 的实时数据存储,支持数据高速存取、分布式运行,为工业现场调试、定制化开发带来便利。

数据库采用 **服务端与客户端模式(CS)**,服务端执行数据存储、压缩等任务,客户端配有数据采集器、数据趋势显示、导出等实用功能。如下图所示:

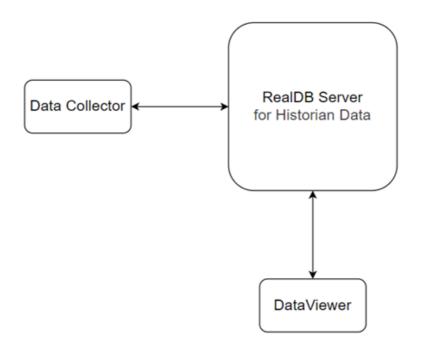

2. 安装

2.1 获取压缩包

- 1. 获取数据库压缩包(如 RealDB3dot1.zip)。
- 2. 将压缩包解压至计算机上的 TaijiControl 文件夹。
- 3. 解压后内容包括:
 - RealDB 服务端程序(TaiJi RealGoDB Starter、RealGoShell)。
 - 。 **客户端程序**(DataViewer),用于采集、看图与数据导出工具。

注意:数据库服务端的文件目录将同时用于存储数据文件,建议预留足够的磁盘空间。

2.2 获取软件狗授权

从 杭州泰极豫才软件有限公司(Taiji Control) 获取软件授权。

2.3 安装软件狗驱动

- 1. 在 TaijiControl\Tools 文件夹中找到 HASPUserSetup.exe。
- 2. 双击运行, 根据提示完成驱动安装。

2.4 软件狗检查


- 1. 在 TaijiControl\Tools 文件夹中找到 HASPChecker.zip。
- 2. 解压后运行 HASPChecker.exe。
- 3. 检查软件狗是否安装成功,并确认授权信息。

2.5 软件狗授权更改


- 1. 在 TaijiControl\Tools 文件夹中找到 RUS_TJC.zip。
- 2. 解压后根据提示更改授权信息。
- 3. 注意: 更改授权需联系 Taiji Control 的技术人员。

3. 数据库服务启动

1. 打开 TaijiControl\RealGoDB3\RealGoDBGui.exe。

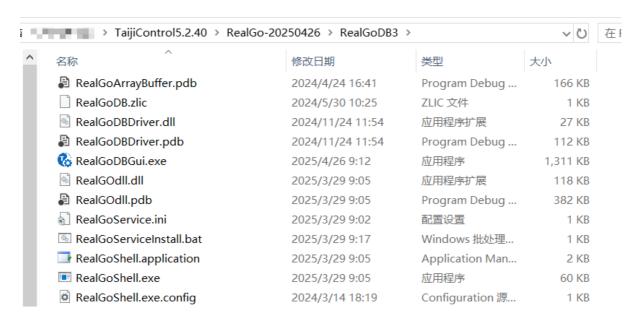

2. 服务端程序启动后界面如下图所示。

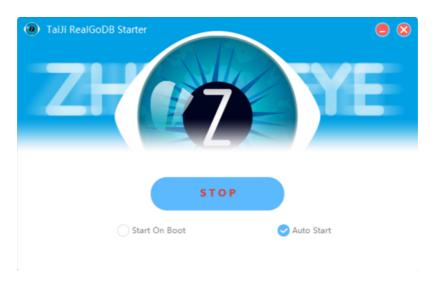

3. 点击最小化按钮后,数据库内核(Shell)将最小化至系统托盘。数据库运行过程中一般不需要操作。

功能说明

• START/STOP 按钮:控制 RealDB 服务的启停。


• Auto Start: 开启启动器 GUI 后是否自动启动 RealDB 服务。

• Start On Boot:是否开机自启动。

4. 数据采集

使用 Tai-Ji OPCGate 讲行数据采集。

- 4.1 配置 OPCGate 与 RealDB3 服务的连接
 - 1. 点击菜单栏中的 工具 -> 位号采集设置。

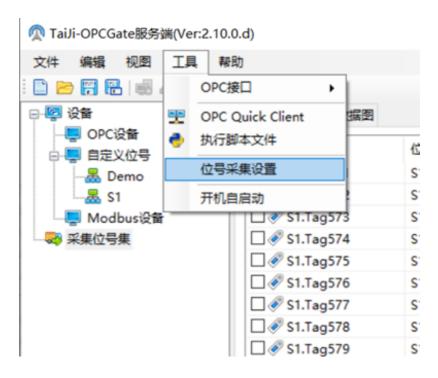

2. 在对话框内依次操作:

- 点击 加入集群。
- o 勾选 程序启动时 RealDB 自动采集。
- 点击 关闭。




4.2 数据采集


- 1. 找到要采集的位号,右键点击,选择 加入到采集位号集。
- 2. OPCGate 将自动为该位号创建一个 RealDB 地址(也可手动修改或通过 CSV 文件导入)。

注意:RealDB 地址表示数据在数据库中的存储位置,请合理分配,避免重复。

3. 左键点击 **采集位号集**,可查看所有需要采集的位号信息。

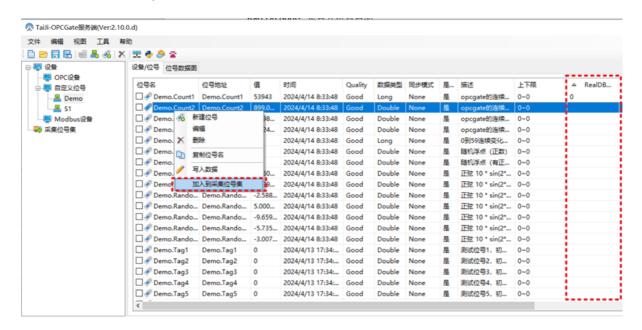

4. 右键点击 采集位号集,选择 开始采集。

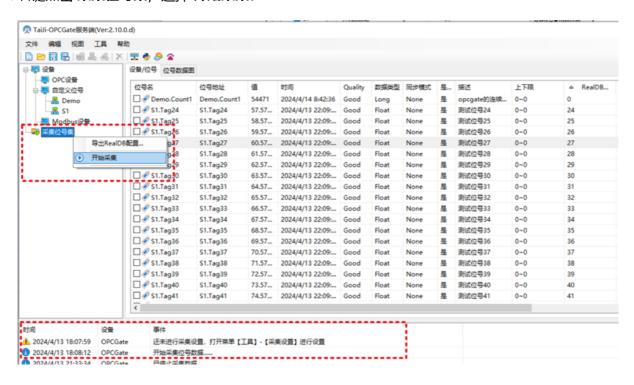

5. 在日志中查看采集是否成功。如果日志显示采集成功,数据已存入数据库。


提示:请及时保存 OPCGate 的工程文件。

4.3 配置导出

- 1. 右键点击 **采集位号集**,选择 **导出 RealDB 配置**。
- 2. 设置导出位置为数据库服务端程序(RealGoDBGui.exe)所在的目录,并保持文件名为 TagConfig.csv。

注意:导出配置文件的路径必须与数据库服务端程序相同,文件名务必为TagConfig.csv。每次修改数据库配置后都需要导出一次。

3. 导出后, 检查数据库服务端目录是否如下图所示:

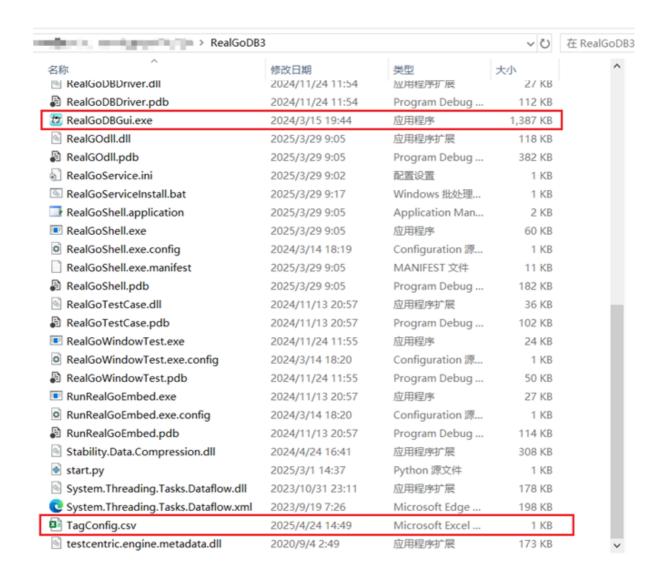

5. DataViewer 客户端

5.1 打开客户端

1. 找到 DataViewer 客户端程序,双击打开 DataViewer.exe。


DataViewer4_release >		
名称	修改日期	类型
📜 gui	2025/2/11 18:32	文件夹
📜 runtime	2022/2/5 16:51	文件夹
site-packages	2025/2/10 22:16	文件夹
□ DataViewer.exe	2024/10/30 10:40	应用程序
DataViewer.int	2025/2/11 15:36	INT 文件
releaseNote.txt	2025/2/11 18:29	文本文档

2. 打开后点击 连接。


3. 如果使用旧版数据库服务,请选择对应的版本及配置文件。

RealDB Configurations	×
IP 127.0.0.1 Port 3001 RealDB Version 3.1 > The config file will be downloaded from the configuration of the conf	om the DB server.

4. 进入趋势查看界面, 界面如下图所示:

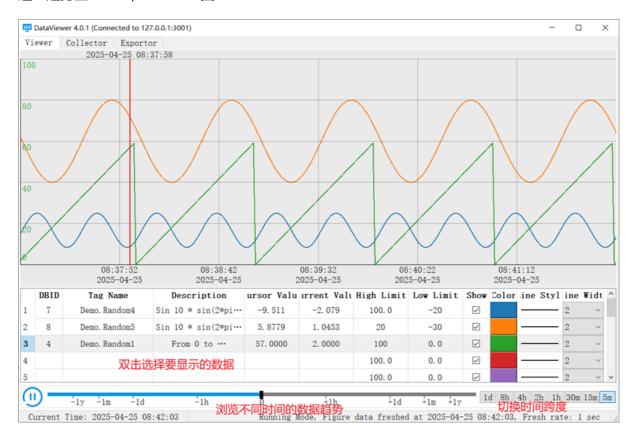

提示: DataViewer 可启动多个实例用于数据趋势浏览,亦可随时关闭。

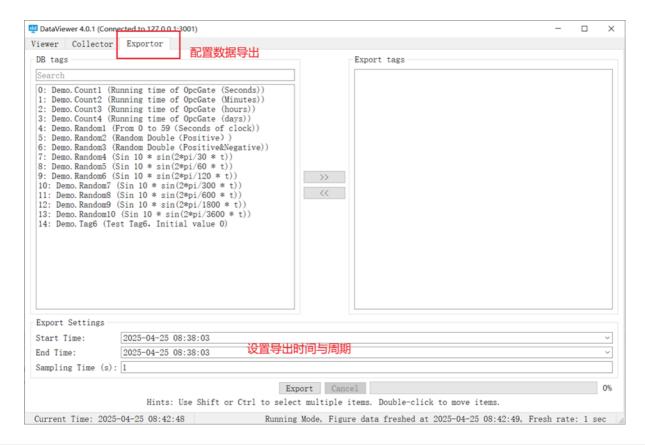

提示:用户可在导出选项卡中进行数据导出操作。

6. 故障排除

- 6.1 如何确认数据库服务已启动
 - 1. 打开 Windows 的任务管理器。
 - 2. 在详细信息选项卡中检查是否存在RealGoShell.exe的进程。

