

Tai-Ji MPC 5.0

Versions 5.0.0

用户手册

杭州泰极豫才软件有限公司
浙江省杭州市西湖区万塘路 262 号 6 号楼 5 层 590 室
联系人：朱豫杰
电话： 18069891080
邮箱：info@tjcontrol.com
网址：<http://www.tjcontrol.com/>



Tai-Ji Control

This document contains proprietary information of Tai-Ji Control BV, and is tendered subject to the condition that no copy or other reproduction be made in whole or in part for use other than client's own internal use, and that no use be made of information herein except for the purpose for which it is transmitted, without express written permission of Tai-Ji Control BV

Copyright © Tai-Ji Control BV, 2020

本文件含有杭州泰极豫才软件有限公司的商业机密，只能在合法用户公司（单位）内部使用，
没有杭州泰极豫才软件有限公司书面允许，任何部分都不能拷贝传发。

Tai-Ji MPC 控制技术知识产权归荷兰 Tai-Ji Control 和杭州泰极豫才软件有限公司所有

目录

1 简介	4
1.1 软件简介	4
1.2 控制系统简介	4
1.2.1 结构	4
1.2.2 三个组件与它们的集成	5
1.2.3 Tai-Ji MPC 的投运过程	8
2 开始使用	10
2.1 系统要求	10
2.2 安装 Tai-Ji MPC	10
2.3 安装模拟测试环境	10
2.3.1 安装老版本模拟测试环境	10
2.3.2 安装新版本模拟测试环境	11
2.4 Tai-Ji MPC 软件加密保护系统和更新过程	11
哨兵 RMS 软件 key (许可证)	11
HASP USB key	12
2.5 多语言版本设置	13
2.6 启动 Tai-Ji MPC	13
3 Tai-Ji MPC 的菜单与模块	15
3.1 Tai-Ji MPC 的菜单	15
文件菜单	15
视图菜单	15
工具栏菜单	15
帮助菜单	15
3.2 Tai-Ji MPC 模块	16
4 典型举例	17
4.1 创建新工程	17
OPC 模拟服务器: TaiJiOPCSim	17
配置基本参数 (配置模块)	18
配置 MVs, DVs 和 CVs (配置模块)	19
指定期望矩阵 (配置模块)	20
4.2 辨识实验 (辨识实验模块)	22
4.3 模型辨识 (模型辨识模块)	24
4.4 仿真控制器	27
4.5 运行在线控制器	34
4.6 使用在线控制器模块进行实时仿真	39
4.7.1 导入 Matlab 6.5 MAT 文件	40
4.7.2 导入 Excel CSV 文件	42
5 Tai-Ji MPC 的窗口与功能	44
5.1 配置模块	44
5.1.1 一般窗口	45
5.1.2 控制变量 (MV) 窗口	47



5.1.3 干扰变量 (DV) 窗口	48
5.1.4 被控变量 (CV) 窗口	48
5.1.5 配置 CV 设定值曲线	49
5.1.6 期望矩阵	52
5.2 辨识实验模块	53
5.2.1 控制变量 (MV) 窗口	53
5.2.2 干扰变量 (DV) 窗口	55
5.2.3 被控变量 (CV) 窗口	56
5.2.4 实验信号窗口	57
5.2.5 实验信号协方差	58
5.3 模型辨识模块	59
5.3.1 控制变量 (MV) 及干扰变量 (DV) 窗口	59
5.3.2 被控变量 (CV) 窗口	60
5.3.3 模型窗口	62
5.3.4 时延窗口	64
5.3.5 增益窗口	65
5.4 仿真控制器模块	66
5.4.1 控制变量 (MV) 窗口	66
5.4.2 干扰变量 (DV) 窗口	67
5.4.3 被控变量 (CV) 窗口	67
5.4.4 模型窗口	69
5.4.5 增益窗口	70
5.4.6 Tuning 窗口	71
5.5 在线控制器模块	74
5.5.1 控制变量 (MV) 窗口	74
5.5.2 干扰变量 (DV) 窗口	75
5.5.3 被控变量 (CV) 窗口	77
5.5.4 模型窗口	79
5.5.5 增益窗口	81
5.5.6 Tuning 窗口	82
6. DCS/PLC 用户界面	85
7.脚本处理	87
7.1 开启脚本功能	87
7.2 编辑脚本	88
7.3 编辑输入/输出脚本	89
7.4 变量属性	90
8.故障排除	94
9. 常见问题解答	95
9.1 关于设置 Tai-Ji MPC 中的采样时间	95

1 简介

1.1 软件简介

Tai-Ji MPC 是由杭州泰极豫才软件有限公司研发的模型预测控制器软件包。Tai-Ji MPC 是用来对多变量工业生产装置进行在线控制和经济优化，以增加产品收益，提高产品质量，提升生产的安全稳定性，以及节能降耗、减少原料用量、减轻污染。

当 MPC 控制器的设计给定后，Tai-Ji MPC 可以自动进行控制器的投运和维护。MPC 控制器的设计包括控制变量（MV）表，干扰变量（DV）表和被控变量（CV）表，以及它们的控制策略，其包括 MV 上下限，CV 上下限或给定值，经济优化参数等。根据 MPC 控制器的设计，Tai-Ji MPC 可以自动地进行在线模型辨识，MPC 控制参数设定。由于模型退化而导致的 MPC 控制器品质变差，Tai-Ji MPC 可以自动进行控制器的维护，包括模型的重新辨识及替换和控制参数的重新整定。

用户可以给定两种格式的测试数据：1. Matlab 6.5 版本的 .MAT 文件 2. Excel CSV 文件，把上述文件导入 Tai-Ji Online 并执行模型辨识和 MPC 控制器。

Tai-Ji MPC 是为了涉及到基于模型过程控制的系统控制工程师、工艺工程师和操作工而设计的。Tai-Ji MPC 的用户不需要掌握高深的系统辨识和 MPC 控制的理论知识。Tai-Ji MPC 同时可以作为自动控制领域的学者和学生学习 MPC 控制策略的有用工具。

Tai-Ji MPC 可以在 Windows 10 专业版操作系统下运行。Windows 和 DCS 之间的通讯方式为 OPC (OLE for Process Control)。

1.2 控制系统简介

1.2.1 结构

Tai-Ji MPC 由三个组件构成：MPC 控制组件（参见[控制组件](#)），在线辨识组件（参见[辨识组件](#)）和控制性能监测组件（参见[监控组件](#)）。图 1 是 Tai-Ji MPC 控制器的控制系统框图。注意：控制性能监测组件正在开发中，敬请期待。

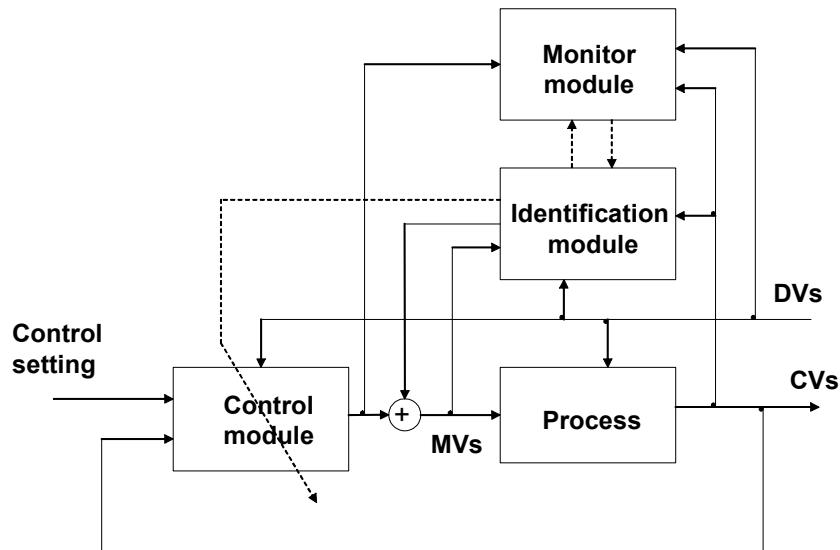


图 1：Tai-Ji MPC 控制器的控制系统框图（控制性能监测组件尚未完成）

这三个组件半自动地完成各自的任务，并相互协调实现 MPC 控制。假设一个 MPC 控制器的设计已经给定，在 MPC 控制器的投运过程中，在线辨识组件自动执行辨识实验和自动模型辨识。如果辨识得到的某些模型品质良好并且控制系统仿真的效果理想，MPC 控制器就在辨识实验进行中自动使用这些模型，对相应的控制变量（MV）、干扰变量（DV）和被控变量（CV）进行自动控制。随着实验的进行，越来越多的模型被送入 MPC 控制器，越来越多的 MV、DV 和 CV 被投入自动控制中。当所有期望的模型都品质良好并被 MPC 控制器使用时，在线辨识组件就停止工作，MPC 控制器的投运也完成了。

当 MPC 控制器在线工作时，控制监测组件连续监测 MPC 的性能。当监测到控制性能欠佳且模型品质较差时，控制监测组件启动在线辨识组件，在 MPC 控制器继续工作的同时，开始辨识实验和模型辨识。在实验和辨识过程中，品质差的模型逐渐被品质好的新模型取代，当所有品质差的模型被取代后，在线辨识组件停止工作，MPC 控制器的维护也完成了。注意：控制性能监测组件目前正在开发中，尚未完成。

Tai-Ji MPC 能够以并行的方式进行辨识实验、模型辨识、控制器仿真和控制器投运，因此能够大幅度降低 MPC 的投运费用。在绝大多数时间内，辨识实验是在闭环状态下进行的，开环辨识实验的时间可保持在最低水平（对石油化工过程而言，一般为 1 到 3 天），因此可以大大减少对生产过程的干扰。同时，Tai-Ji MPC 是高度集成的整体软件包，而且可以自动按照步骤执行，因此能够大幅度节省人力。

1.2.2 三个组件与它们的集成

下面将简要介绍三个组件与它们之间的集成。

A) 辨识组件

辨识组件使用了渐近法（ASYM），下面将介绍如何使用该方法进行工业过程的自动在线辨识。

1) 实验信号设计与辨识实验

最优的实验信号的功率谱能够通过渐进性理论获得，这里的最优性是指辨识得到的模型对 MPC 控制而言是最优的。实验信号的功率谱是通过改进广义二进制噪声（Generalised Binary Noise）来实现的，GBN 信号的特征取决于它的平均切换时间和振幅。GBN 信号的振幅通常根据过程的先验知识来确定，而研究表明 GBN 信号的最优平均切换时间与生产过程到达稳定状态的时间暨稳态时间有关。

实验模块生成实验信号，将之写入实验变量自动执行实验，收集并保存将在模型辨识中使用的实验数据。辨识实验是多变量辨识实验，即同时激励多个 MV 或全部 MV。对每个 MV 而言，辨识实验可在开环状态或闭环状态下进行。当 MV 处于开环状态时，实验模块对 MV 全值进行操作。当 MV 处于闭环状态时，实验模块仅对实验信号进行操作，MPC 控制器来修改 MV 的均值。在辨识实验进行中，可调整 MV 的步幅和评价切换时间，也可切换 MV 的开环状态或闭环状态。

2) 参数估计

参数估计分为两步：1) 估计高阶 ARX（方程误差）模型，2) 进行带频率权重的模型降阶。可以证明这种参数估计方法能够获得最大似然估计，即可从实验数据中获得的最准确的模型，同时这种方法能够在闭环辨识实验中获得无偏的模型。

3) 阶次选择

降阶模型的最佳阶次由频域准则决定，该准则的基本思想是平衡对控制而言的重要频域段上传递函数的偏差和方差。

4) 模型检验的误差上界矩阵

依据渐进性理论可获得辨识模型中每个传递函数的 3σ 误差上界。我们可根据该误差上界提出模型检验的工程方法如下：

按等级对模型分类，既根据误差上界和频率响应在低、中频的相对值，将对模型分类为四个等级为 A（优）、B（良）、C（中）、D（差或者不存在模型）。大量的仿真和工程实践经验表明 A、B、C 等级的模型可在控制器中使用。对 D 等级的模型，可做如下处理：

- 1) 如果 MV 与 CV 之间不存在模型，则将 D 等级的模型致零。
- 2) 如果 MV 与 CV 之间存在模型，而且控制器需要该模型，则调整正在进行的辨识实验以提高模型的品质。

为提高模型的品质，可对辨识实验做如下调整：

- 加大实验信号的步幅会降低模型误差：当其它实验条件保持不变时，加倍步幅则会使整个频段的误差减半。
- 增加实验时间会降低模型误差：当其它实验条件保持不变时，加倍实验时间则会使整个频段的误差减少 1.4 倍。

- 调整 GBN 信号的平均切换时间会改变误差的频域分布：加倍评价切换时间会使模型的低频误差减半，而减半评价切换时间会使模型的高频误差减半。

模型辨识和模型检验可依据需要进行或以每 200 个样本点等固定时间间隔进行一次，辨识实验可根据辨识得到的模型进行调整，当大多数期望模型的品质为 A 和 B 时，辨识实验即可结束。

自动模型选择

一个大型的工业 MPC 控制器常包含很多 MV 和 CV，并非所有 MV 和 CV 之间都存在着关联，既模型传递函数矩阵中会有很多零传递函数。模型选择是决定某个模型是否在 MPC 控制模块中被使用，这可基于辨识模型中模型检验的结果和在期望矩阵中包含的过程先验知识来自动进行。期望矩阵的行和列分别与 CV 和 MV 相对应。矩阵的元素有四个值，分别是“+”、“-”、“?”、“No”：“+”：相应的 MV 和 CV 之间有模型且是正增益；“-”：相应的 MV 和 CV 之间有模型且是负增益；“?”：相应的 MV (DV) 和 CV 之间有无模型不确定；“No”：相应的 MV (DV) 和 CV 之间没有模型

自动模型选择的原则是：如果某个模型的品质是 A、B 或 C，并且模型的符号与期望矩阵的相应元素保持一致，则在 MPC 控制器中投运该模型。

B) MPC 控制组件

MPC 控制组件执行 MPC 控制参数的自动整定、MPC 仿真、在线控制。MPC 控制算法使用多目标层优化方法，控制每个 CV 使其与设定值相同或在某个区域内。当没有足够的自由度来控制全部 CV 时，可依据优先权和权重因子来选择被控制的 CV。在稳态经济优化中，采用了线性规划 (linear programming) 和二次规划 (quadratic programming) 技术，每个 MV 和 CV 都分配了相应的理想重置值 (ideal resting value)。

在每个控制采用周期内，MPC 控制算法包含以下三个步骤：1) 预测、2) 稳态优化、3) 动态控制。预测步骤是使用辨识得到的模型和相关 MV、DV 和 CV 的当前测量值对 CV 的未来值进行预测，预测值会在稳态优化和动态控制中使用。

在稳态优化中，首先进行可行性分析，然后是经济优化。可行性分析是检验是否存在足够的自由度来控制全部 CV，如果没有足够的自由度，可依据优先权和权重因子来选择被控制的 CV，如果有富余的自由度，则进行经济优化。经济优化结合使用了线性规划 (linear programming) 和二次规划 (quadratic programming)：

$$\begin{aligned}
 \min_u J &= \|u - IRV_u\|_{w_u}^2 + \|y - IRV_y\|_{w_y}^2 + b_1^T u + b_2^T y \\
 \text{s.t. } y &= Gu + d(t) \\
 y_{\min} &\leq y \leq y_{\max} \\
 u_{\min} &\leq u \leq u_{\max}
 \end{aligned} \tag{1}$$

其中 u 是 MV 向量， y 是 CV 向量， IRV_u 是 MV 的理想重置值向量， IRV_y 是 CV 的理想重置值向量， w_u 是 MV 的二次规划权重的对角矩阵， w_y 是 CV 的二次规划权重的对角矩阵，

b_1 是 MV 的一次规划权重向量, b_2 是 CV 的一次规划权重向量, G 是模型增益矩阵, $d(t)$ 是在 t 采样时刻的偏差, y_{\min} 和 y_{\max} 分别是 CV 的上限向量和下限向量, u_{\min} 和 u_{\max} 是 MV 的上限向量和下限向量。

假设稳态优化中的全部参数已在 MPC 控制设计中确定, 则稳定优化的结果是 MV 和 CV 的稳态值, 分别记为向量 y^* 和向量 u^* 。

MPC 控制算法的动态控制部分是根据 CV 的预测值和辨识得到的模型来计算 MV 控制动作, 使得生产过程到达稳态优化中得到的稳态值。动态控制的计算也是一个二次规划:

$$\begin{aligned} \min_u J = & \sum_{j=1}^P \|y(t+j|t) - y^*\|_Q^2 + \sum_{j=1}^P \|\Delta y(t+j|t)\|_S^2 \\ & + \sum_{j=0}^{M-1} \|\Delta u(t+j)\|_R^2 + \sum_{j=0}^{M-1} \|u(t+j) - u^*\|_{Ru}^2 \quad (2) \\ s.t. \quad & u_{\min} \leq u(t+j) \leq u_{\max} \\ & \Delta u_{\min} \leq \Delta u(t+j) \leq \Delta u_{\max} \end{aligned}$$

(2) 中的向量 y^* 和 u^* 是稳定优化中确定的 MV 和 CV 的稳态值, P 是预测步长, M 是控制步长, Q 是 CV 的权重对角矩阵, S 是 CV 的增量权重对角矩阵, Ru 是 MV 的权重对角矩阵, R 是 MV 的增量权重对角矩阵。

动态控制的参数包含 P, M , 每个 CV 的权重矩阵 Q, S, R, Ru , 这些参数可自主选择。

为实现 MPC 控制, MPC 控制模块需要 1) 自动选择辨识得到的模型并将在控制中使用模型, 2) 自动整定 MPC 的控制参数。

控制参数的自整定

暂缺。

C) 监测组件

暂缺。

1.2.3 Tai-Ji MPC 的投运过程

下面描述了 Tai-Ji MPC 是如何自动完成 MPC 控制的投运。

假设一个工业过程 MPC 控制器的设计已给定, 既已经确定了 MV、DV、CV 以及 MV、CV 的界限, 稳态优化的参数即公式 (1) 中一次规划和二次规划的权重。MPC 用户根据过程操作经验估计出了过程的主要稳态时间, 也确定了辨识实验中所有 MV 的实验信号的合适振幅。基于预实验和操作经验, 用户还构造了期望矩阵。上述信息都被输入 Tai-Ji MPC 软件包中。

现在用户可通过鼠标或一次按键启动辨识实验。在实验中, 辨识组件和控制组件执行下列任务:

- 1) 辨识组件根据实验信号的变化模式和振幅，来激励所有的 MV，并收集 MV、DV 和 CV 实验数据。
- 2) 用户监测辨识实验，必要时调整实验以保证工业过程的稳定运行。步骤如下：如果所有 CV 都保持在正常的工作范围内，继续实验不做调整；如果某个开环 CV 缓慢漂移，则根据期望矩阵调整相关 MV 的均值；如果开环或闭环 CV 反复在上下限震荡，则减小相关 MV 的振幅。
- 3) 模型辨识：当实验进行到计划时间的四分之一时，模型辨识组件启动，使用现有数据建立模型。该过程定时重复，例如每当获得 100 个新的数据采样点时重复该过程。用户也可按下 **Identify** 按键启动模型辨识。
- 4) 模型检验，并且必要时调整实验以提高模型品质或降低对生产干扰。步骤如下：每次启动时，模型辨识模块根据模型的误差上界划分等级 A（优）、B（良）、C（中）和 D（差）。如果某些 MV 生成足够多的 A 和 B 模型，并且这些模型与期望矩阵保持一致，则减小这些 MV 的振幅以降低对正常生产运行的干扰。同时，模型辨识模块还计算在计划实验结束时未来模型的误差上界和模型等级。如果未来模型的等级无法达到 A 或 B，则增大相关 MV 的振幅，以提高信噪比。
- 5) 辨识模型后，在保证模型增益的正负与期望矩阵一致的前提下，品质等级为 A、B 或 C 的模型被送入控制模块。
- 6) 用户可按下 **Auto-tuning** 按键进行控制参数的自整定，并使用当前模型对部分控制系统进行仿真。如果仿真结果表现出良好的控制性能，控制模块会将相应的 MV、DV 和 CV 投入自动控制中。随着辨识实验和模型辨识的继续，越来越多的模型被载入控制模块，越来越多的 MV、DV 和 CV 被控制模块投入自动控制中。
- 7) 当大多数模型达到 A 等级或 B 等级时，停止辨识实验。实际的实验时间可能比计划的略短或略长。用户可使用所有获得的模型对控制系统进行参数整定和仿真。如果仿真结果表明控制性能良好，所有的 MV、DV 和 CV 被投入自动控制中，即完成 MPC 控制器的投运。MPC 控制器参数在必要时可由控制专家细调。

注意：在上述投运过程中，辨识实验最初在开环状态下进行，即 CV 都不接受自动控制。当某些 MV、DV 和 CV 投入自动控制时，辨识实验进入部分闭环状态。最后，当大多数模型载入控制器后，所有的 MV 和 CV 被投入自动控制中。这种在辨识实验进行中将 MV 和 CV 投入自动控制的功能降低了辨识实验对生产单元运行的干扰。

2 开始使用

2.1 系统要求

硬件: IBM 兼容的计算机, 主频 1G 赫兹以上的 CPU 以及 1GB 及以上的内存

操作系统: Windows 2000/XP/Vista/07/08

2.2 安装 Tai-Ji MPC

准备好刻有 Tai-Ji MPC 软件的光碟, 按照下面的步骤:

- 1) 启动计算机, 并且以系统管理员的身份登陆
- 2) 将光碟插入到光盘驱动器中 (假设盘符为 D:)
- 3) 运行 D:\TaiJiMPCSetup.exe, 根据安装指示安装程序, 请选择了安装所有组件。

安装程序将自动创建下面几个目录:

C:\Taiji	程序的主目录
C:\Taiji\Common\lib	DLL 文件, 以及将 Tai-Ji ID 数据文件转换成 Tai-Ji MP 项目文件的程序
C:\Taiji\Tools\bin	软件锁的驱动程序和升级程序, 以及将 DMC 文件转换成 Tai-Ji MPC 项目文件的程序
C:\Taiji\TaiJiMPC\bin	Tai-Ji MPC 文件
C:\Taiji\TaiJiMPC\Demo	Tai-Ji MPC 演示项目文件
C:\Taiji\TaiJiOPCSim\bin	OPC 服务器仿真程序
C:\Taiji\TaiJiOPCSim\model	仿真模型
C:\Taiji\Uninstall	卸载程序

2.3 安装模拟测试环境

2.3.1 安装老版本模拟测试环境

Tai-Ji MPC 使用 OPC 作为标准方式与 DCS/PLC 系统进行通讯。用户需要确认已安装 OPC DA 组件, 如果没有安装, 请运行 Tai-Ji MPC 光盘下的 OPC_DA20_Components.exe 来安装。

如果是 PHD，请确认已安装了 PHD 组件。

2.3.2 安装新版本模拟测试环境

通常 OPC 的版本较老，如果其运行不正常，可参考下面的方法安装新版本。

新版 OPC 与老版本 OPC1.0,2.0 和 3.0 兼容，并且可以添加新组和新项目，安装过程如下：

- 1) 下载并安装.NET Framework 2.0 或者更新版本，下载地址如下：
<http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/cc378097.aspx>
- 2) 运行 OPCComponents\OPCCoreComponentsRedistributable(x86).msi 安装 OPC 核心组件
- 3) 运行 OPCComponents\TaijiOpcDonet.msi 为.NET 安装 OPC COM 组件
- 4) 运行 OPCComponents\TaijiOpc.msi. 这会新建一个 Tai-Ji MPC 使用的工程文件 TaijiOPC.dll，打开文件夹 TaiJiMPC\bin，备份此 TaijiOPC.dll，然后复制新的 TaijiOPC.dll 到此文件夹，完成 OPC 更新。


2.4 Tai-Ji MPC 软件加密保护系统和更新过程

Tai-Ji MPC 受到以下两种方式保护：1) 哨兵 RMS 软件 key(许可证)；2) HASP 硬件 USB key，当用户收到 Tai-Ji MPC 软件时，将会被告知使用哪种保护方式。

哨兵 RMS 软件 key (许可证)

用户可以通过绑定在电脑上的许可证获取此 key。完成 Tai-Ji MPC 安装后，沿着下述步骤可获得软件 key

1. 运行 C:\Taiji\TaiJiMPC\LicenseTool\wechoid.exe，显示如下窗口

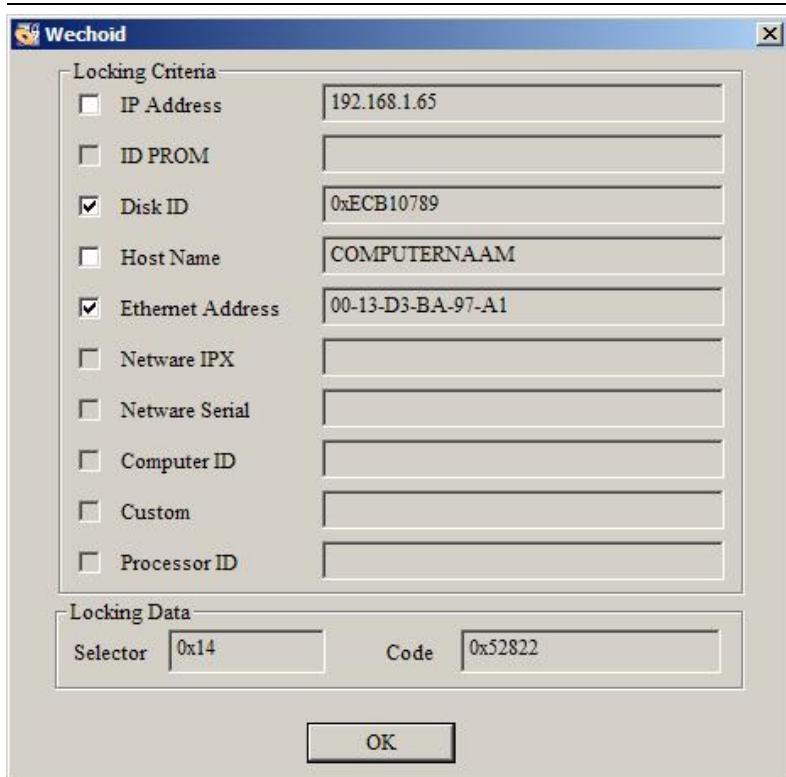

2. 选中“Disk ID” 和“Ethernet Address”，取消其他选项，如上图所示。
3. 发送上述截图给 Tai-Ji Control，你将会收到一个名为 `1servrc` 的许可证文件。
4. 将此文件复制到 `C:\Taiji\TaiJiMPC\Bin`; 即可运行 Tai-Ji MPC。

软件许可注意事项：

- 许可证与运行 `wechoid.exe` 的电脑绑定，不可用于其他电脑。
- 对于使用期限的许可证，不要修改电脑的日期。当时间不正确时，许可证会弹出警告信息，请更改会正确日期，以使许可证正常工作。

HASP USB key

Tai-Ji MPC 软件受到 HASP key 的保护，您使用该软件前，需要得到太极光控制软件公司的授权。您购买我们产品的时候，我们会提供给您一个 USB 加密锁，您需要将 USB 加密锁插到运行 Tai-Ji MPC 软件电脑的 USB 口上，才可以正常使用软件。在安装 Tai-Ji MPC 的过程中，加密锁的软件驱动也同时会被自动安装。

手动安装 HASP 驱动软件注意事项：

如果自动安装失败，可运行 `C:\Taiji\Tools\bin\HASPUUserSetup.exe` 重新安装。

当新版本 Tai-Ji MPC 发布时，与旧版 Tai-Ji MPC 相关的安全 key 可能不会再适用，请更新至新版 Tai-Ji MPC。

如何更新加密锁？

- A. 获取加密锁信息
 1. 确保加密锁已经连接到您的电脑上。
 2. 运行 C:\Taiji\HaspDrivers\hasprus.exe
 3. 在 **Collect Key Status Information** 界面下，选择按钮 **Collect information**，选择文件名称，信息将会保存到该文件中
 4. 通过 email 发送文件到 [ta 泰极豫才软件公司](#)，我们将通过 email 给您发送一个 **RUS** 密码文件。
- B. 更新您的加密锁
 1. 确保加密锁已经连接到您的电脑上；将我们发送给您的 **RUS** 密码文件拷贝到 Tai-Ji MPC 的安装目录下。
 2. 运行 C:\Taiji\HaspDrivers\hasprus.exe。
 3. 在 **Apply License Update** 界面下，选择 **RUS** 密码文件名称，选择 **Apply Update**。
 4. 现在加密锁已被更新。

注意：一个 **RUS** 密码仅能够更新一个加密锁。

2.5 多语言版本设置

程序自动检测操作系统，如果为中文操作系统，则选择中文界面。如果为英文操作系统，则选择英文界面。如果需要改变界面的默认语言，需要编辑配置文件 C:\Taiji\TaiJiMPC\Bin\TaiJiMPC.ini

1、打开文件后，找到下面的行

[Multi-Language]

```
# multi language ver : English(default), Chinese, Auto
# 多语言版本定义
Language = Auto
```

2、修改 Language = Auto 为：

Language = Chineseh 强制使用中文界面
Language = English 强制使用英文界面

注意：如果已经运行了程序，需要关闭并重新运行程序才能使修改生效。

2.6 启动 Tai-Ji MPC

安装 Tai-Ji MPC 程序和插入加密锁后，选择

开始-->所有程序-->Taiji-->TaijiMPC-->TaijiMPC

就可以启动 Tai-Ji MPC。双击 C:\Taiji\TaiJiMPC\bin\TaijiMPC.exe 也可启动 Tai-Ji MPC。

如果需要 OPC 模拟测试环境，运行：

开始--→所有程序--→ Taiji--→TaijiSimulation--→Taiji OPC Server

启动 OPC 模拟测试环境，并选择适当的模型。双击 C:\Taiji\TaijiOPCSim\bin\TaijiOPCSim.exe
也可启动 OPC 模拟测试环境。

3 Tai-Ji MPC 的菜单与模块

3.1 Tai-Ji MPC 的菜单

Tai-Ji MPC 的菜单为

文件	视图	工具栏	帮助
----	----	-----	----

文件菜单

- 新建: 新创建一个工程
- 打开: 打开一个已经存在的工程
- 保存: 保存当前工程。当模型辨识进行时, 以.sim 文件的方式
保存模型用于 OPC 模拟测试器 TaiJiOPCSim
- 另存为: 保存当前工程为另外一个名称
- 最近打开的工程: 最近打开过的工程列表 (保存 4 条)
- 打印: 打印当前的窗口
- 退出: 退出 Tai-Ji MPC

视图菜单

- 工具条: 显示/隐藏工具条
- 状态条: 显示/隐藏状态条
- 日志: 显示/隐藏日志窗口

工具栏菜单

- 检查配置: 检查通讯连接, 获取 MV、DV、CV 当前值
- 跟踪 MV 平均值 选中, 则在辨识实验的时候跟踪开环回路 MV 的平均值
- 转置 MV、CV 矩阵 选中, 则显示 MV、CV 矩阵的时候, 将行列互换
- X 坐标轴为时间 选中, 则 X 轴为时间, 否则为样本点个数
- 内部状态查看 查看 MPC 控制器最大执行时间和最小执行时间

帮助菜单

- 关于 TaiJiMPC: 显示 Tai-Ji MPC 的版本号和版权信息

3.2 Tai-Ji MPC 模块

Tai-Ji MPC 包含以下 5 个模块：

Configure	ID Test	Model ID	Controller Simulation	Controller
-----------	---------	----------	-----------------------	------------

所有 Tai-Ji MPC 的功能都包含在这些模块中，它们按照 MPC 工程项目的执行顺序从左至右排列：1) 项目的配置、2) 辨识实验、3) 模型辨识、4) 仿真控制器、5) 在线控制器。

每个模块对应的窗口如下：

配置模块

General	MVs	DVs	CVs	Expectation
---------	-----	-----	-----	-------------

辨识实验模块

MVs	DVs	CVs	Test signal	Covariance
-----	-----	-----	-------------	------------

模型辨识模块

MVs&DVs	CVs	Model Response	Delay	Gain
---------	-----	----------------	-------	------

仿真控制器模块

MVs	DVs	CVs	Model	Gain	Tuning
-----	-----	-----	-------	------	--------

在线控制器模块

MVs	DVs	CVs	Model	Gain	Tuning
-----	-----	-----	-------	------	--------

每个模块有 5 至 6 个窗口，因为 MPC 控制器的设计是由 MV、DV、CV 和它们的上下限决定的，因此所有模块都含有 MV 窗口、DV 窗口和 CV 窗口。有些窗口仅有 MV、DV 和 CV 的表格，有些窗口同时有表格和图形。

如果与 1.2 节中 Tai-Ji MPC 的三个组件相对应，辨识实验模块与模型辨识模块共同构成辨识组件，仿真控制器模块与在线控制器模块共同构成控制组件。


用户可随着第 4 章的举例快速学习如何使用这些窗口，更详尽的信息见第 5 章。

4 典型举例

本章的目的是通过一个简单的例子来让用户快速学习 Tai-Ji MPC。

4.1 创建新工程

点击主菜单中文件 → 新建 后出现如下窗口，需填写工程名称，并指定工程文件夹的位置：

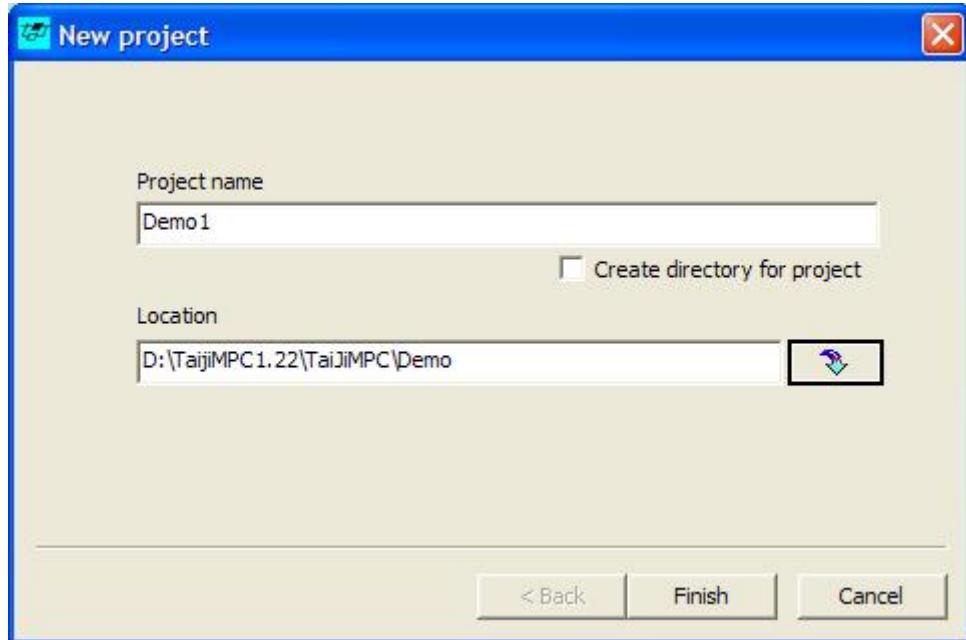


点击 完成 按钮则在目录 D:\TaijiMPC1.22\TaijiMPC\Demo\中创建了新工程 Demo1.ojp。

OPC 模拟服务器： TaiJiOPCSim

在这个例子中，生产过程是 OPC 模拟服务器 TaiJiOPCSim 中的蒸馏塔模型。双击 C:\Taiji\TaiJiOPCSim\bin\TaijiOPCSim.exe 启动 OPC 模拟服务器，打开 TaiJiOPCSim 窗口。

点击 **Load model** 按键载入模型文件 C:\Taiji\TaiJiOPCSim\Model\Distillation.ini，该模型文件是一个文本格式的文件，以 S-域传递函数的方式定义了蒸馏塔的模型参数。模拟服务器能够根据模型文件中的采样时间将 S-域传递函数模型转换成离散时间模型并对其进行仿真。

在 **Period** 处输入 1，这会确定模型仿真的时间是 1 样本点/秒，注意仿真采样时间通常比生产过程的实际采样时间短很多，这主要是为了加快仿真所需要的时间即时间压缩。在 **Noise factor** 处输入 0.01，这定义了叠加在过程输出上的不可测干扰的幅值。点击 **Start** 按键会开始仿真。

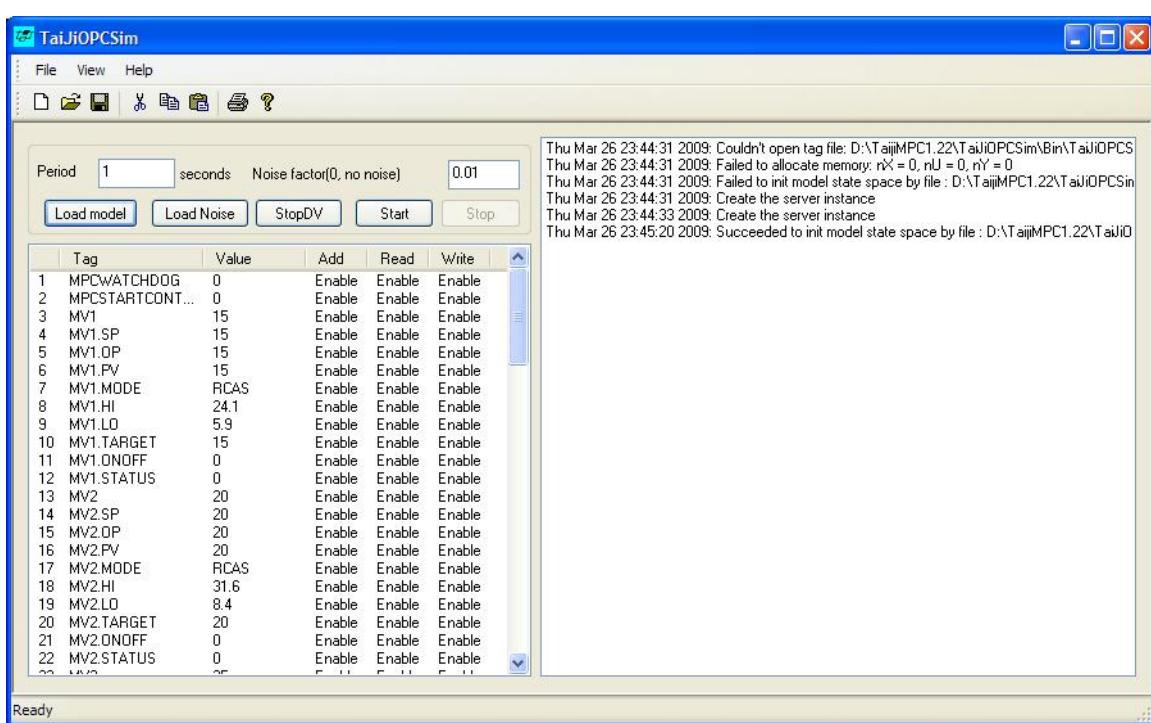

配置基本参数 (配置模块)


点击 **配置** → **一般** 打开 **一般** 窗口，这里可配置 OPC 服务器名称、控制器采样时间、过程稳态时间、DCS 数据扩展名、DCS MPC 用户界面数据扩展名、自动辨识和模型选择选项等基本参数。

在 **Datasource** 区域，可输入 OPC 服务器名称。TaiJiOPCSim 的 OPC 服务器名称是“TaiJi.OPC.Sim”，因为 OPC 服务器与 Tai-Ji MPC 安装在同一计算机上，**Remote host name** 处可空白。

在 **Times** 区域，选择控制器采样时间为 1 分钟，选择过程稳态时间为 150 分钟，该参数用于生成辨识实验的实验信号与确定辨识实验的时长。


在 **Watch dog** 区域，选择“Use watch dog”，输入数值 180 以表示 DCS 系统的 180 个样本点，在“Tag name”处输入“MPCWATCHDOG”做为 DCS 的 Watch Dog 的 Tag name。

在 **Options** 区域，不选择“Automatically start identification”和“Automatically use model in controller”，选择“The plant is a simulation process”，在“Time Compression factor”出输入数值 60，以表示仿真中 1 秒意味着 DCS 系统的 180 个样本点，在“Tag name”处输入“MPCWATCHDOG”做为 DCS 的 Watch Dog 的 Tag name。

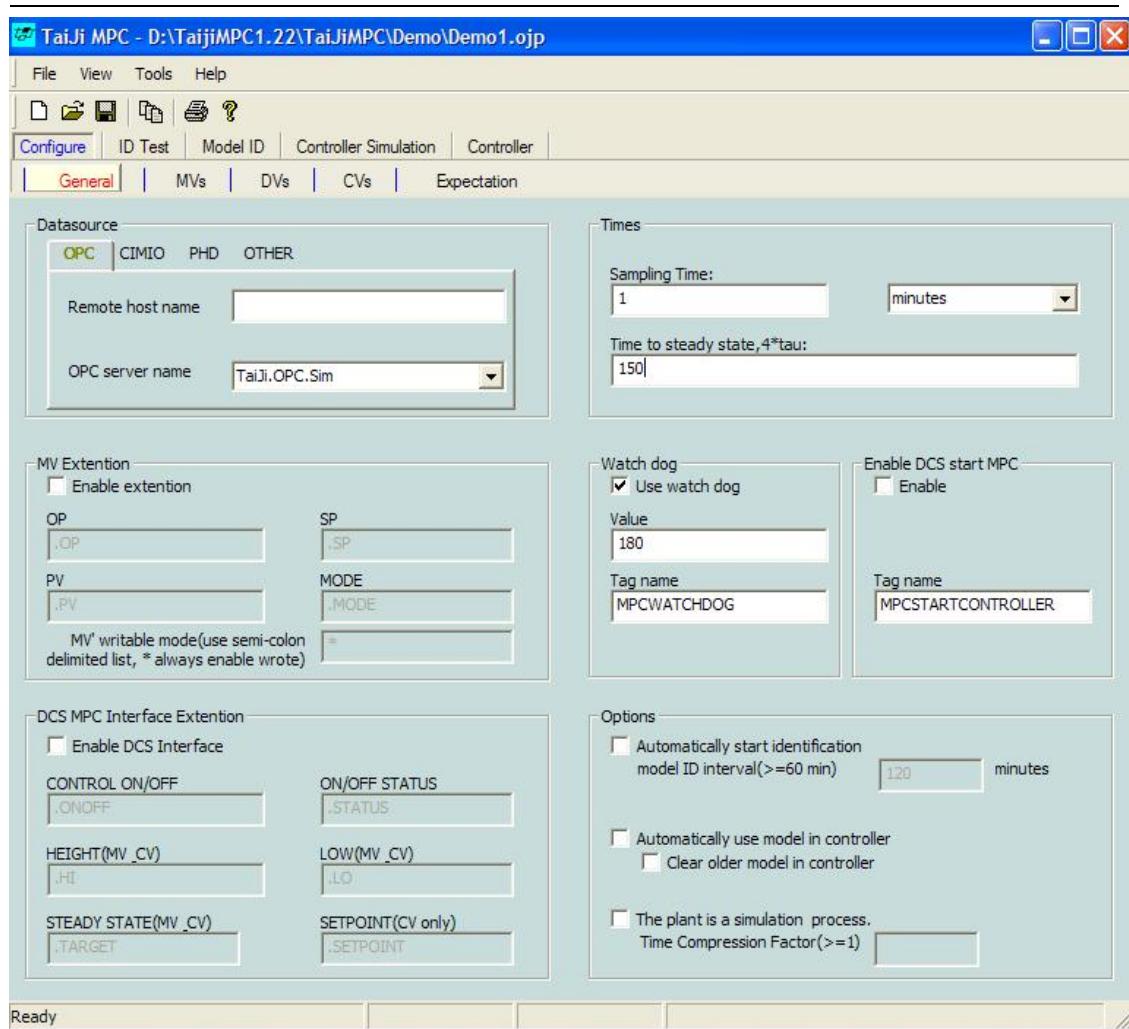

配置 MVs, DVs 和 CVs (配置模块)

选择 配置 → 控制变量 (MV) , 打开 控制变量 (MV) 窗口。

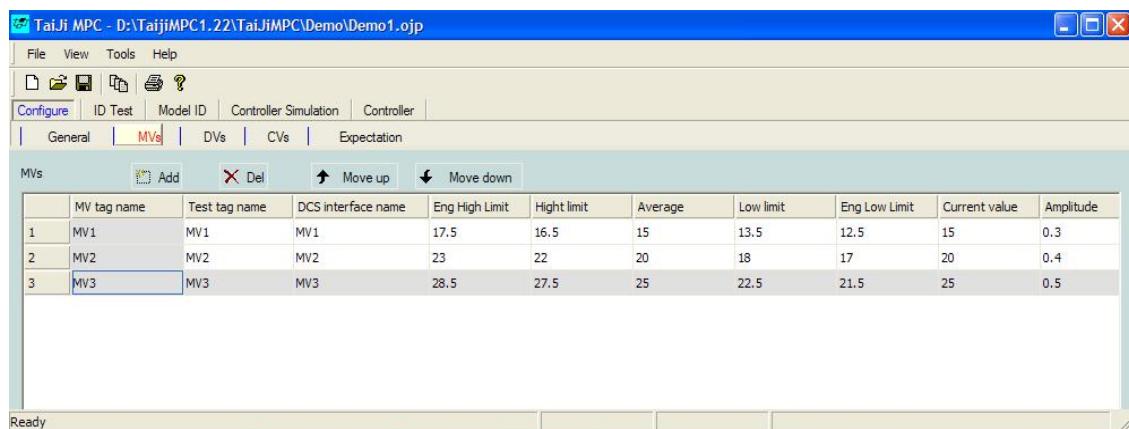


点击 增加 按钮三次，添加 3 个控制变量 (MV) ，控制变量标签分别是 MV1、MV2、MV3。




Tai-Ji Control

如果在 **配置→一般** 中的配置正确，那么在控制变量（MV）标签中输入名称时，会自动从 OPC 服务器中获取控制变量的相关数值。如果控制变量（MV）在 OPC 服务器中不存在，那么控制变量（MV）标签会显示为红色，给出 OPC 错误的报警信息。

选择 **配置→干扰变量（DV）**，点击 **增加** 按钮两次，增加 2 个 DV，它们的标签是 DV1 和 DV2。

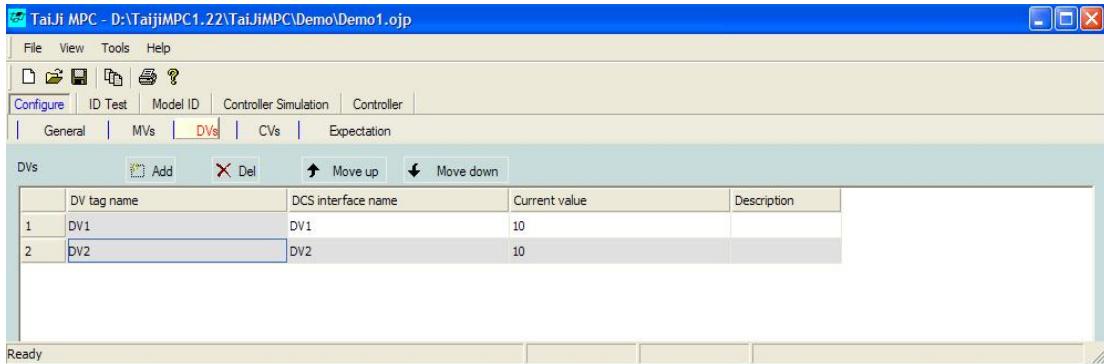

选择 **配置→被控变量（CV）**，点击 **增加** 按钮七次，增加 7 个 CV，它们的标签是 CV1, CV2, ..., CV7。

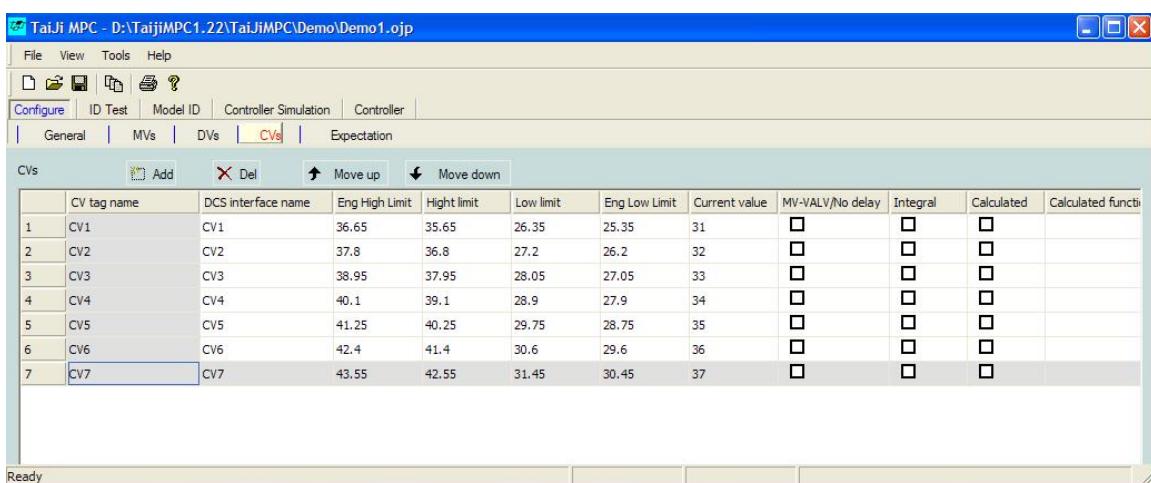

在上述的配置步骤中，用户可指定 MV 和 CV 的上限和下限、辨识实验中 MV 的步幅，当然这些数值也可在辨识实验进行中指定（在**辨识实验模块**）。


重要提示： Tai-Ji MPC 中的所有标签都必须使用大写字母，在 OPC server 中使用的 Tai-Ji MPC 标签名称都必须是使用大写字母命名。

指定期望矩阵（配置模块）

对生产过程的操作经验和先验知识通常包含了 MVs/DV 和 CV 之间的关系，这些反应在一个所谓的“期望矩阵”中，期望矩阵的行和列分别与 CV 和 MV 相对应。矩阵的元素有四个值，分别是“+”、“-”、“?”、“No”：“+”：相应的 MV 和 CV 之间有模型且是正增益；“-”：相应的 MV 和 CV 之间有模型且是负增益；“?”：相应的 MV (DV) 和

CV 之间有无模型不确定；“No”：相应的 MV (DV) 和 CV 之间没有模型。对这里给出的例子，期望矩阵的全部元素都是“+”，既全部的模型都是正增益。

期望矩阵会在模型辨识和模型选择中使用。在模型辨识中使用时，如果期望矩阵表示某些 MV 和 CV 之间不存在模型（暨期望矩阵的相应元素是“No”），则在模型辨识中排除该模型，从而大规模减少计算时间、增加模型的准确性。在模型选择中使用时，如果模型的品质等级是 A、B 或 C 同时模型增益的正负与期望矩阵一致时，则选择该模型并送入控制模块。

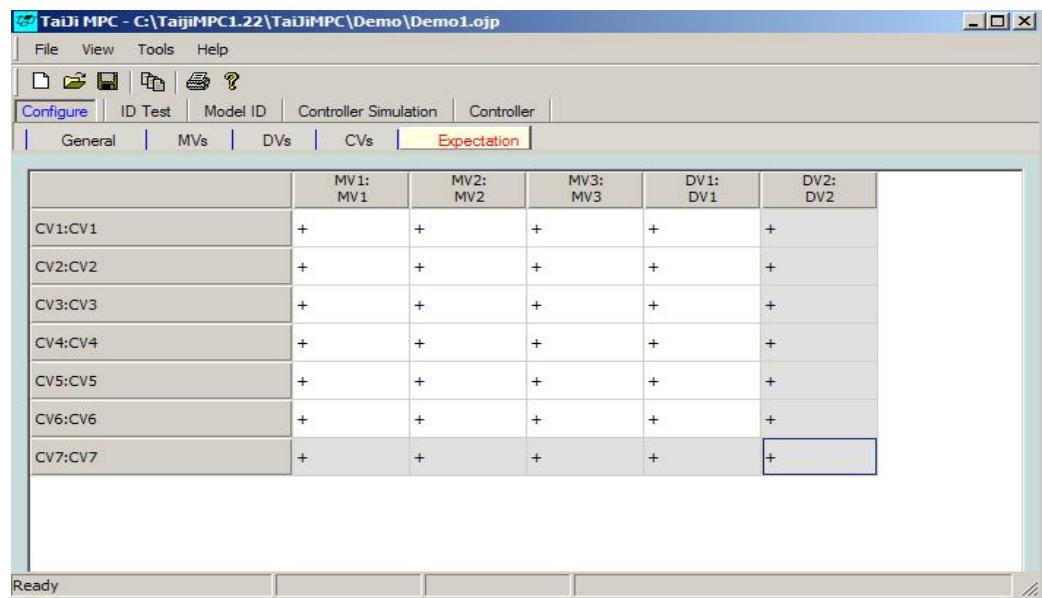

The screenshot shows the 'Expectation' tab of the Tai-Ji MPC software interface. The window title is 'TaiJi MPC - C:\TaijiMPC1.22\TaJiMPC\Demo\Demo1.ojp'. The menu bar includes File, View, Tools, and Help. The toolbar has icons for Open, Save, Print, and Help. The tabs at the top are Configure, ID Test, Model ID, Controller Simulation, and Controller. The 'Expectation' tab is selected, indicated by a red border. Below the tabs is a table with 7 rows and 6 columns. The columns are labeled MV1: MV1, MV2: MV2, MV3: MV3, DV1: DV1, DV2: DV2, and an empty column. The rows are labeled CV1:CV1, CV2:CV2, CV3:CV3, CV4:CV4, CV5:CV5, CV6:CV6, and CV7:CV7. All cells in the table contain a single '+' character.


	MV1: MV1	MV2: MV2	MV3: MV3	DV1: DV1	DV2: DV2	
CV1:CV1	+	+	+	+	+	
CV2:CV2	+	+	+	+	+	
CV3:CV3	+	+	+	+	+	
CV4:CV4	+	+	+	+	+	
CV5:CV5	+	+	+	+	+	
CV6:CV6	+	+	+	+	+	
CV7:CV7	+	+	+	+	+	

在控制器配置好之后，Tai-Ji MPC 的其它模块会自动配置 MV、DV 和 CV 列表窗口和相关趋势图窗口，点击 **辨识实验**, **模型辨识**, **仿真控制器** 和 **在线控制器** 即可看到这些配置。

目前已经输入很多信息，建议在配置全部 MV、DV 和 CV 以及期望矩阵后保存工程文件（**文件→保存**）。

4.2 辨识实验（辨识实验模块）


点击 **辨识实验→控制变量（MV）** 打开如下所示的 **控制变量（MV）** 窗口。在辨识实验开始前，需要指定 MV 的上限和下限、MV 的工程上限和工程下限、MV 的实验信号的步幅，请使用下面 MV 窗口中所示的数值。实验信号的步幅需选择合适，既使 CV 可以有所动作又不至于干扰生产运行，一个合适的选择是使用生产过程日常运行中操作工所使用的步幅。

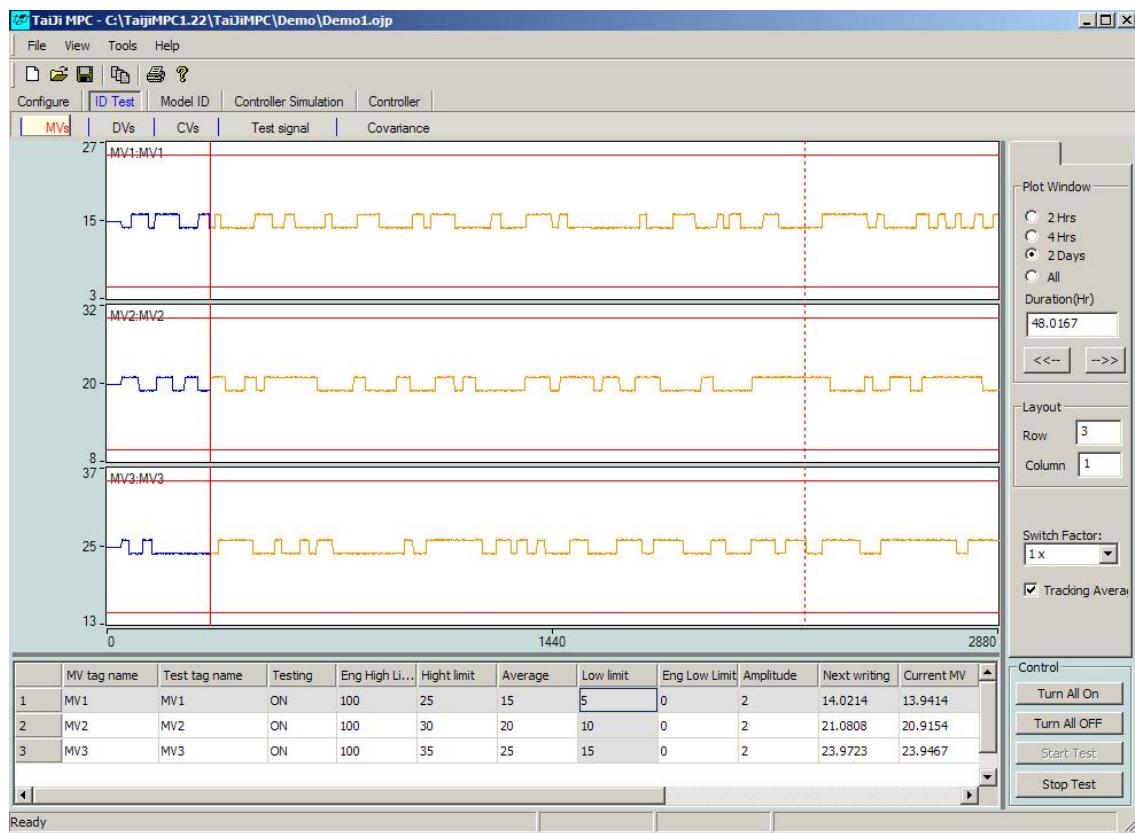


点击 **辨识实验→被控变量（CV）** 打开如下所示 **被控变量（CV）** 窗口。用户需要指定 CV 的上限和下限、CV 的工程上限和工程下限，可输入下面 CV 窗口中所示的数值。

现在用户已准备好开始辨识实验了。在 **辨识实验→控制变量（MV）** 打开的 **控制变量（MV）** 窗口中点击 MV 表格右侧的 **Start Test** 按钮，这会启动数据收集，但不会将实验信号写入生产过程。如果要将实验信号写入生产过程以真正地开始辨识实验，用户需要将相应 MV 的 **Testing** 状态切换到 **ON**，推荐对真正的生产过程进行辨识实验时逐一将 MV 切换到 **ON**，为简化 **ON/OFF** 操作，可使用 **Turn All On** 按钮和 **Turn All Off** 按钮。

当辨识实验进行时，MV 曲线图显示在 **控制变量（MV）** 窗口中，蓝色线表示过去的信号，橘色线表示依据实验信号给出的未来动作，垂直红色线表示当前时刻，垂直虚线表示辨识实验的计划终止时刻，实际的实验时间可能比计划的略短或略长。

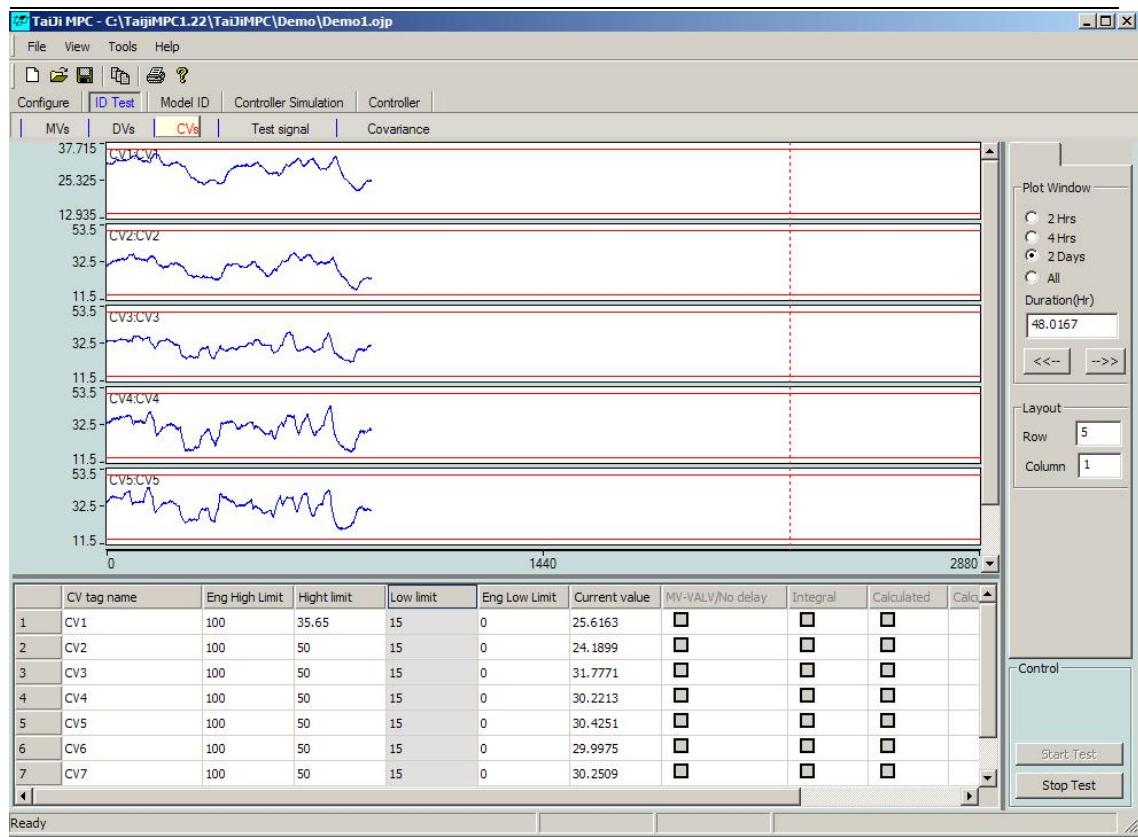


在 OPC 仿真程序中，如下图所示的两个 DV 是由滤波白噪声产生的。

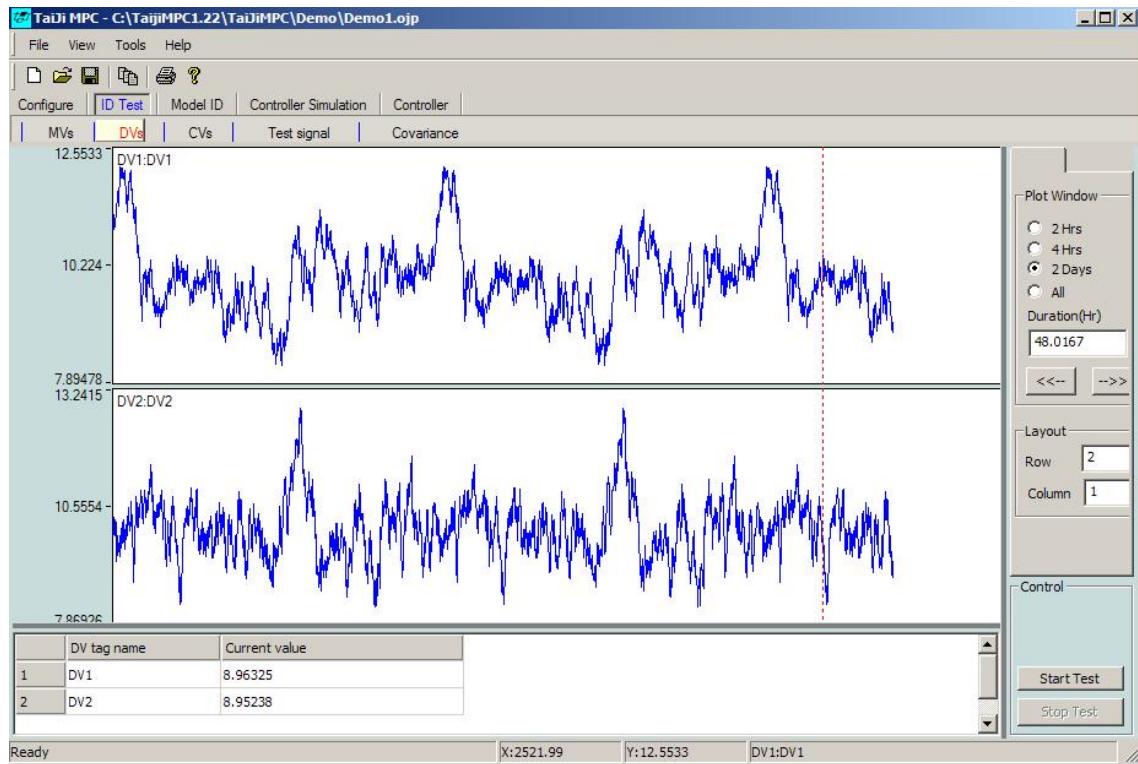




4.3 模型辨识 (模型辨识模块)

点击 模型辨识→控制变量 (MV) & 被控变量 (CV) 打开如下所示的 MV&DV 窗口，显示 MV/DV 趋势图。在模型辨识模块，MV 和 DV 放在同一窗口内，因为 DV 在模型辨识中被认为与 MV 起相同作用，既它们都是生产过程的输入（CV 是生产过程的输出）。

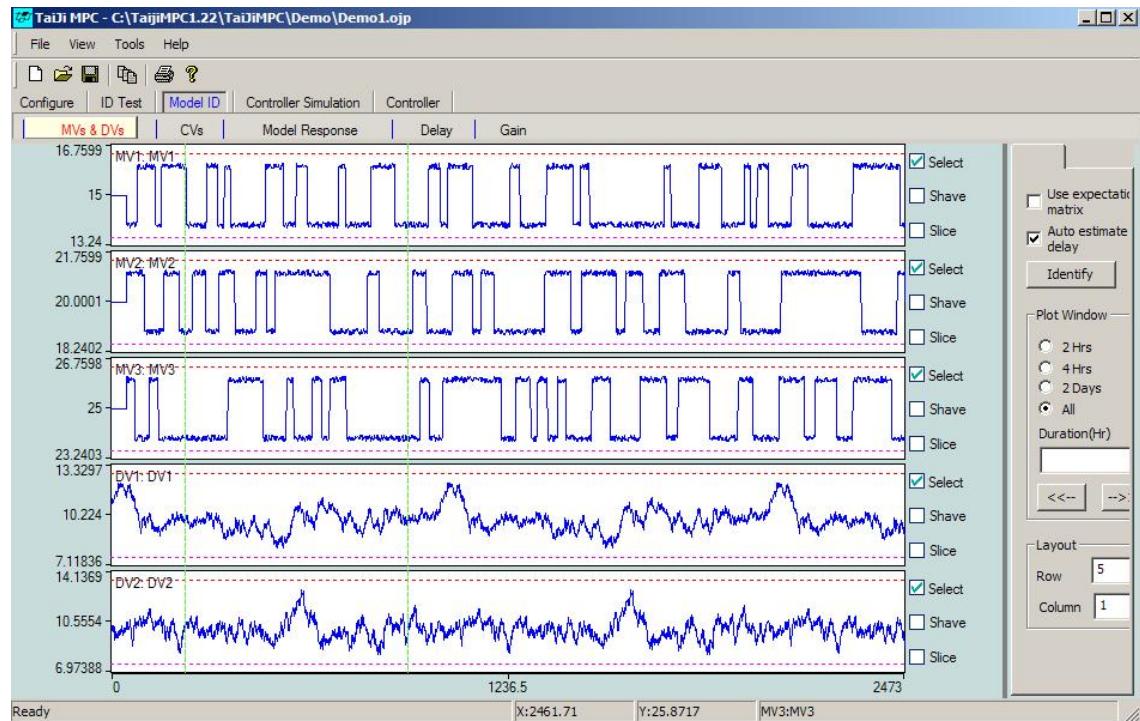


点击 模型辨识→被控变量 (CV) 打开如下所示被控变量 (CV) 窗口，显示 CV 趋势图。

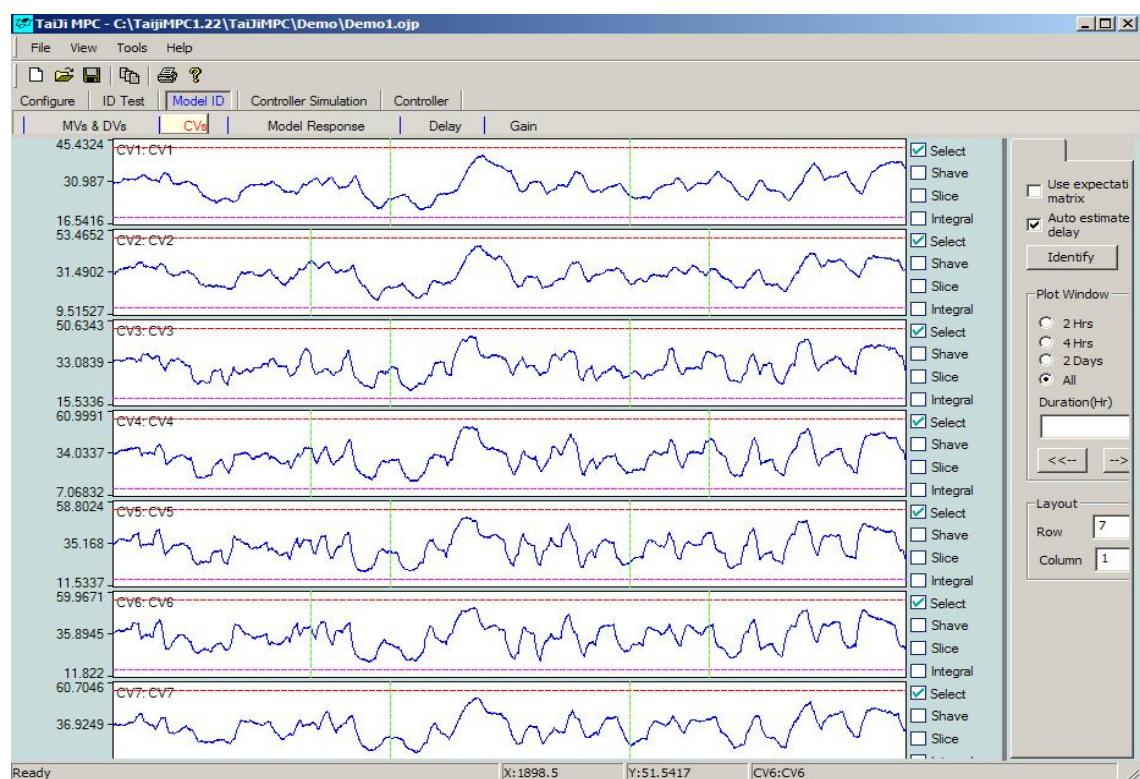



点击 **模型辨识→ 模型** 打开如下所示窗口，这里包含模型阶跃响应窗口、（带有误差上界的）频率响应窗口、模型仿真窗口和未来频率响应窗口等若干个窗口。阶跃响应和频率响应也可在同一窗口内展示，这些窗口可通过 **Plot type** 区域的按钮来选择显示。

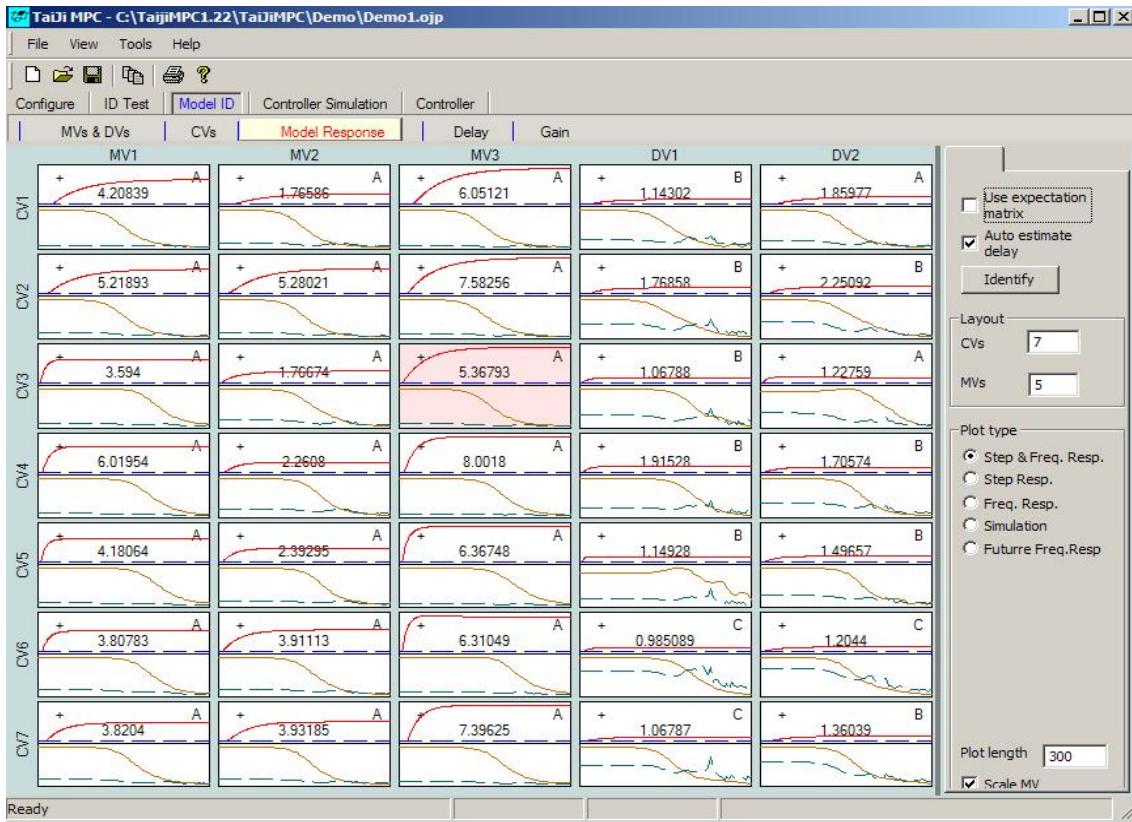

开始模型辨识是非常简单的，点击 **Identify** 按钮即可自动进行，如果“Auto estimate delay”被选中时，用户会随后看到一个等待条显示“Estimate delay...”，然后是另一个等待条显示“Identify model...”，当模型辨识的计算结束时，辨识得到的模型会展示出来。

每个阶跃响应图或频率响应图还显示了其它信息以辅助模型检验和模型选择，图形的左上角显示了期望矩阵中的相应数值(+, -, ? or No)，图形中央的数值是模型的增益，图形右上角是模型的品质等级 A (优)、B (良)、C (中) 和 D (差或无模型)。一般情况下，如果模型的品质等级是 A、B 或 C 同时模型增益的正负与期望矩阵一致时，则选择该模型并在控制器中使用。

模型的选择方法如下：

- 如果为控制器选择某个模型，在该模型图上点击鼠标右键然后选择“**Use in controller**”，那么该模型就会被载入**在线控制器**模块和**仿真控制器**模块。
- 如果为控制器选择全部合适的模型，在模型图上点击鼠标右键然后选择“**Use all valid models in controller**”，那么模型品质是 A、B 或 C 同时模型增益的正负与期望矩阵一致的全部模型会被载入**在线控制器**模块和**仿真控制器**模块。




Tai-Ji Control

- 如果不考虑期望矩阵而为控制器选择品质为 D 的模型在内的全部模型，在模型图上点击鼠标右键然后选择“**Use all models in controller**”，那么全部模型会被载入**在线控制器**模块和**仿真控制器**模块。

根据辨识的结果，用户可修改期望矩阵：在模型图上点击鼠标右键然后选择“**Change expect value**”，那么可修改相应模型的期望值(+, -, ? or No)。

在模型图上点击鼠标右键然后选择“**Zoom out**”，那么窗口会显示全部模型的响应曲线。


点击 **Simulation** 按钮会显示 CV 的测量值和估计值，见下图。CV 的 ERROR% 是估计误差的标准差与 CV 的标准差的比值，经验表明良好的辨识结果对应的 ERROR% 一般在 1% 至 40% 之间。

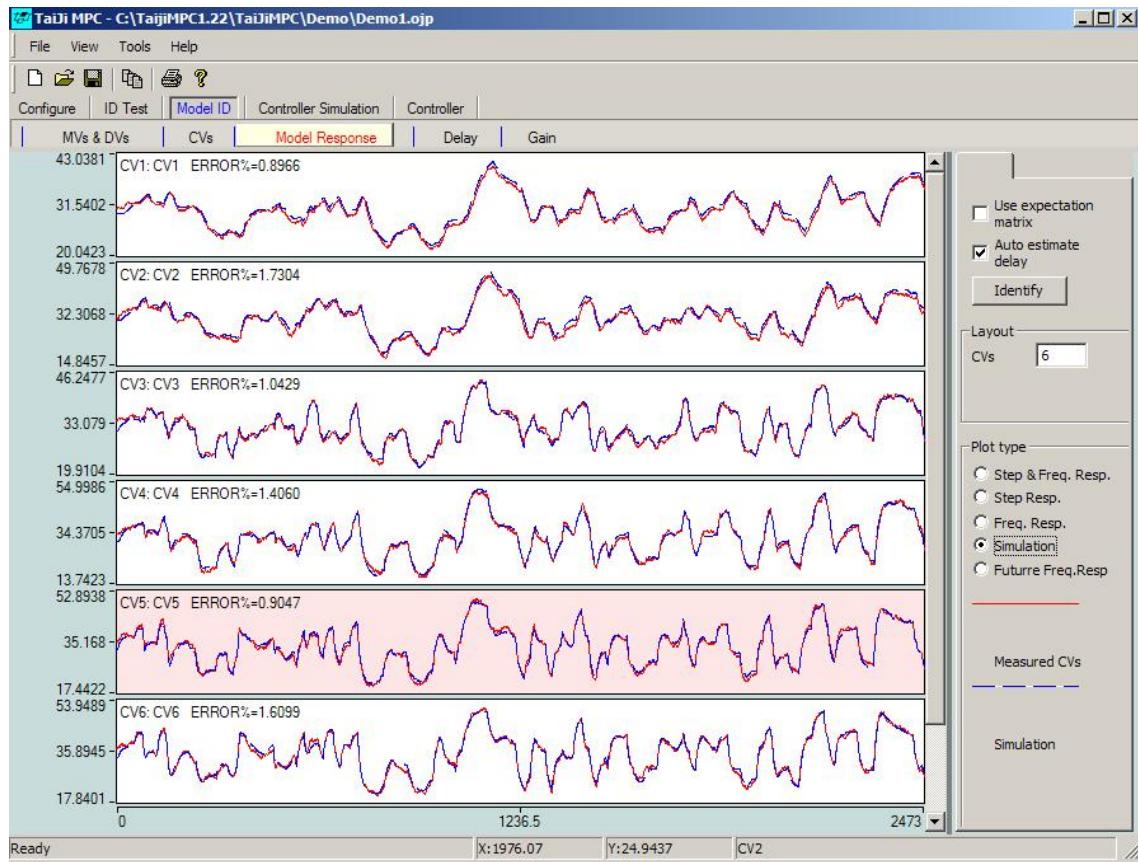

在 **Identify** 按钮上面有两个与模型辨识相关的选择框，具体如下：

- 当选中 **Use expectation matrix** 时，模型辨识会排除与期望矩阵中 No 元素对应的空模型，这样做的好处会减少计算时间并提供模型的准确度；当 **Use expectation matrix** 不被选中时，会辨识出所有的模型。
- 当选中 **Auto estimate delay** 时，模型辨识会自动辨识并使用模型的延迟；当未被选中时，模型辨识会使用 **Delay Window** 中的延迟。

点击 **模型辨识→时延** 会打开如下所示 **时延** 窗口，延迟可自动估计获得，或由用户给出，用户也可编辑延迟矩阵。大多数 CV 的默认延迟是 1，而在 **配置→被控变量 (CV)** 打开的 **被控变量 (CV)** 窗口中标记为“MV-VALVE/No delay”的 CV 的延迟是 0.

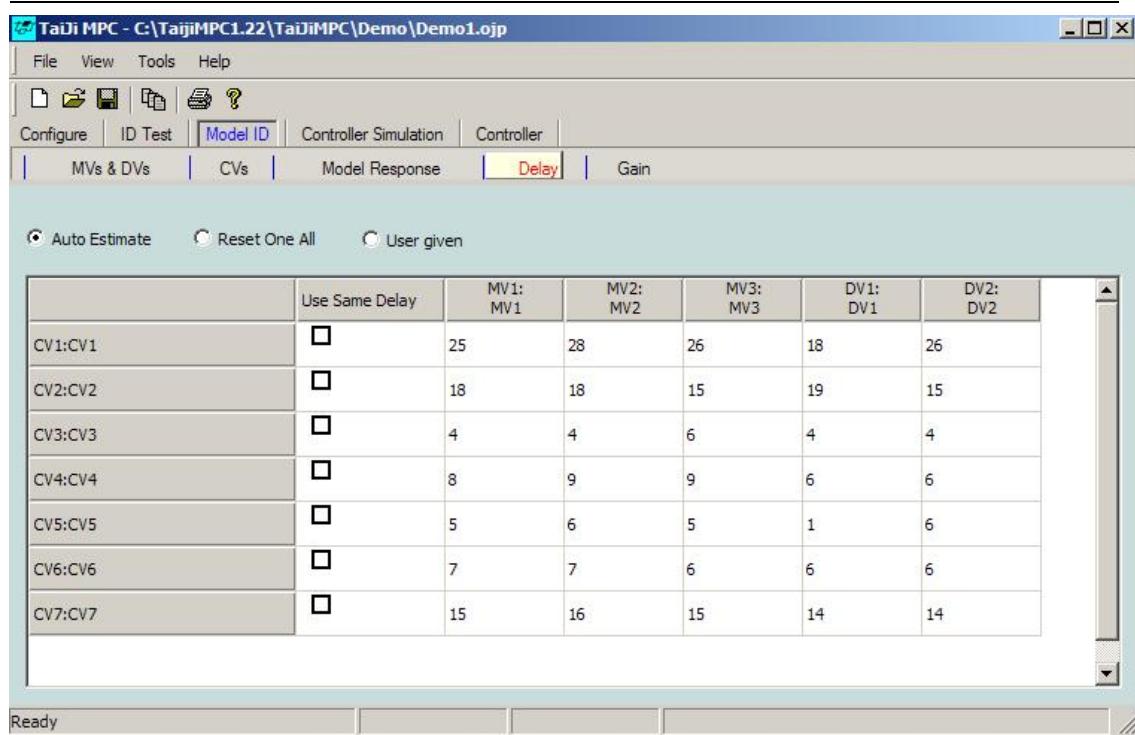

点击**模型辨识 → 增益** 会打开**增益**窗口（这里未显示），这些模型增益不能在**模型辨识**模块中编辑，但可在**在线控制器**模块和**仿真控制器**模块中进行修改。

如果在**配置→一般**窗口中选中**Automatically start identification** 并在**Model ID interval** 中输入 120 分钟，那么在辨识实验进行中将每隔 120 分钟自动地基于最新实验数据开始模型辨识。注意：只有当辨识实验收集的数据样本点超过 250 个时，模型辨识才能够开始。又注：当采用模拟的生产过程时，如果时间压缩比例是 60，那么模型辨识是每隔 120 秒（2 分钟）进行一次。

如果在**配置→一般**窗口中选中**Automatically use model in controller**，Tai-Ji MPC 会自动将合适的模型载入**在线控制器**模块和**仿真控制器**模块中，这里合适的模型是指模型的品质等级是 A、B 或 C，同时模型增益的正负与期望矩阵一致。

如果是 Tai-Ji MPC 的新用户，推荐手动开始模型辨识和将模型手动载入控制器；如果用户熟悉 Tai-Ji MPC，则可自动进行这些步骤。

4.4 仿真控制器

当辨识得到的部分模型或全部模型品质优良时（暨模型的品质等级是 A、B 或 C，同时模型增益的正负与期望矩阵一致），用户可使用部分模型或全部模型进行控制过程的仿真。注意：可在辨识实验进行的同时开始仿真。



Tai-Ji Control

点击**仿真控制器→模型**, 辨识得到的模型会显示如下, 这里的模型的阶跃响应与期望矩阵中的相应数值、模型的增益、模型的品质等级同时显示出来。在模型图上点击鼠标右键会呈现菜单栏, 能够对模型进行复制/粘贴模型、修改模型、手动添加模型等若干操作。


注意: 在线控制器和仿真控制器使用完全相同的模型。




我们暂时忽略经济优化, 仅考虑动态控制问题。现在用户可调整控制参数, 点击**仿真控制器→Tuning** 打开如下所示 Tuning 窗口, 第 1.2.2 节曾介绍了如何自动整定全部动态控制参数, 点击 **Auto Tuning** 按钮则会根据 MV/CV 数据和辨识得到的模型来自动整定全部动态控制参数。在 Tai-Ji MPC 中, 动态控制的性能取决于下列整定参数:

- **CV 闭环响应时间:** Tai-Ji MPC 会为每个 CV 指定一阶模型响应的参考轨迹, 控制算法会使 CV 跟随该参考轨迹, 减少 CV 闭环响应时间会提高控制速度, 反之降低它会减缓控制速度但会提高对模型误差的鲁棒性。
- **CV 误差权重:** 增加 CV 误差权重会使控制算法对该 CV 给予更多的控制动作, 降低控制器的鲁棒性; 减少 CV 误差权重会对该 CV 的控制更松散但会提高控制器的鲁棒性
- **MV 增量权重:** 增加 MV 增量权重会使控制算法减缓对该 MV 的控制动作, 提高控制器的鲁棒性; 减少 MV 增量权重会加速对该 MV 的控制但会降低控制器的鲁棒性。

仿真控制器和在线控制器中的整定参数通常是不同的。在仿真中取得良好的控制器参数时, 用户可点击 **Use parameters in controller** 按钮将整定参数转入在线控制器。

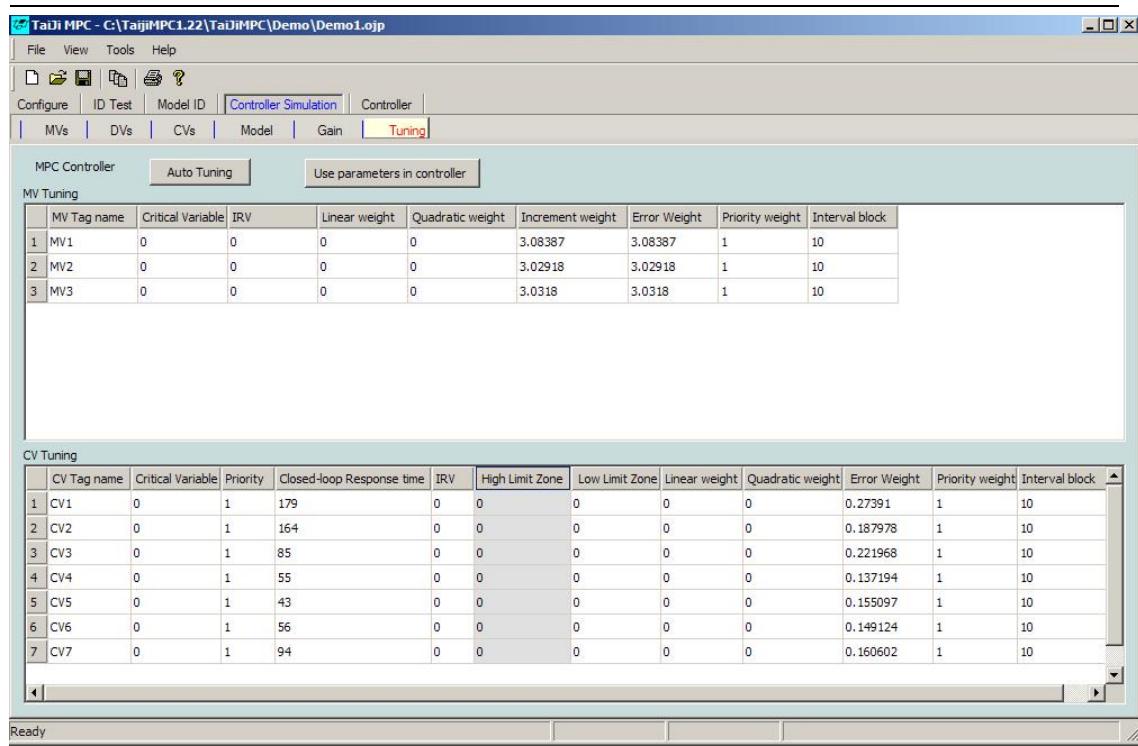


点击 **仿真控制器 → 控制变量（MV）** 打开如下所示控制变量（MV）窗口。因为暂时仅研究动态控制，首先不要选中 **Economic optimize**，然后按照图中数值设定 MV 的上限和下限以及变化速度限制。仿真中 MV 的初值是 MV 上限和下限的平均值。

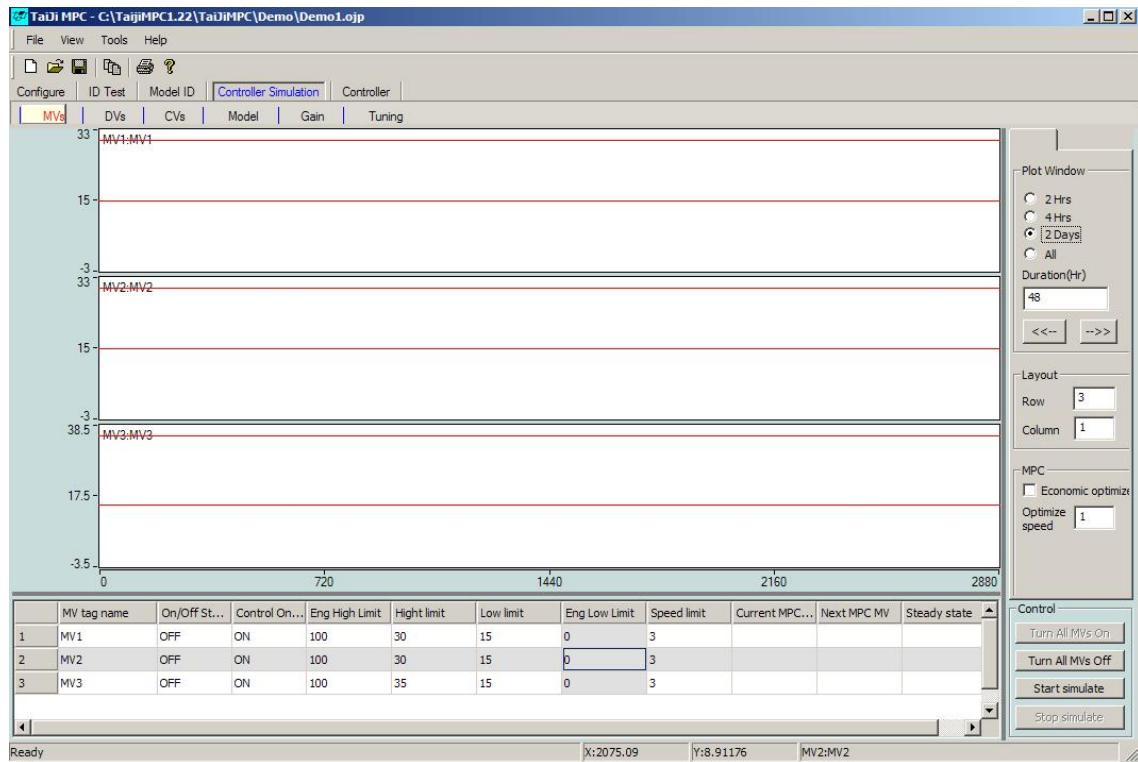



Tai-Ji Control

点击 **仿真控制器 → 被控变量 (CV)** 打开如下所示被控变量 (CV) 窗口，然后按照图中数值设置 CV 的上限和下限，仿真中 CV 的初值是 CV 上限和下限的平均值。

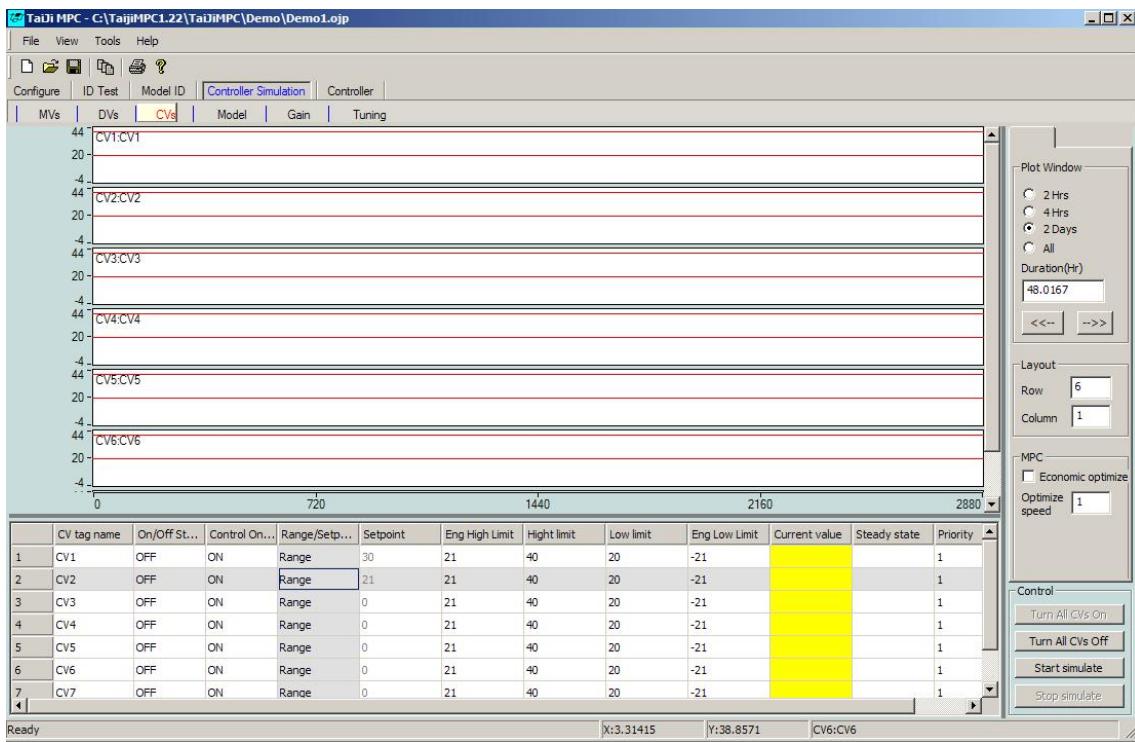

在**仿真控制器**模块，DV 保持是零值不在仿真中起作用。



现在已准备好开始仿真，在**仿真控制器 → 控制变量 (MV)** 打开的**控制变量 (MV)** 窗口中，点击 **Start Simulate** 按钮后出现一个小窗口可输入仿真采样时间为 1 秒，点击 **Okay** 按钮后仿真开始。点击 **Turn All MVs On** 按钮或使用 **Control On/Off** 按钮后将 MV 逐一投入 **On** 状态。

在**仿真控制器 → 被控变量 (CV)** 打开的**被控变量 (CV)** 窗口中点击 **Turn All CVs On** 按钮或使用 **Control On/Off** 按钮后将 CV 逐一投入 **On** 状态。

仿真开始刚开始时没有任何变化，这是因为 CV 处于区域控制状态，而目前 CV 都在上限和下限之间。如果需要检验控制性能，将 CV1 的控制模式变成 **Setpoint** 模式并将设定值设为 35。在信息窗口确认该设定值后，MV 开始动作试图将 CV1 控制到 35；CV1 平滑变化到 35 同时其它 CV 有所增加，但因它们处于区域控制模式并处于其上限与下限之间，因此控制器对这些 CV 不做调整；如下图所示。




Tai-Ji Control

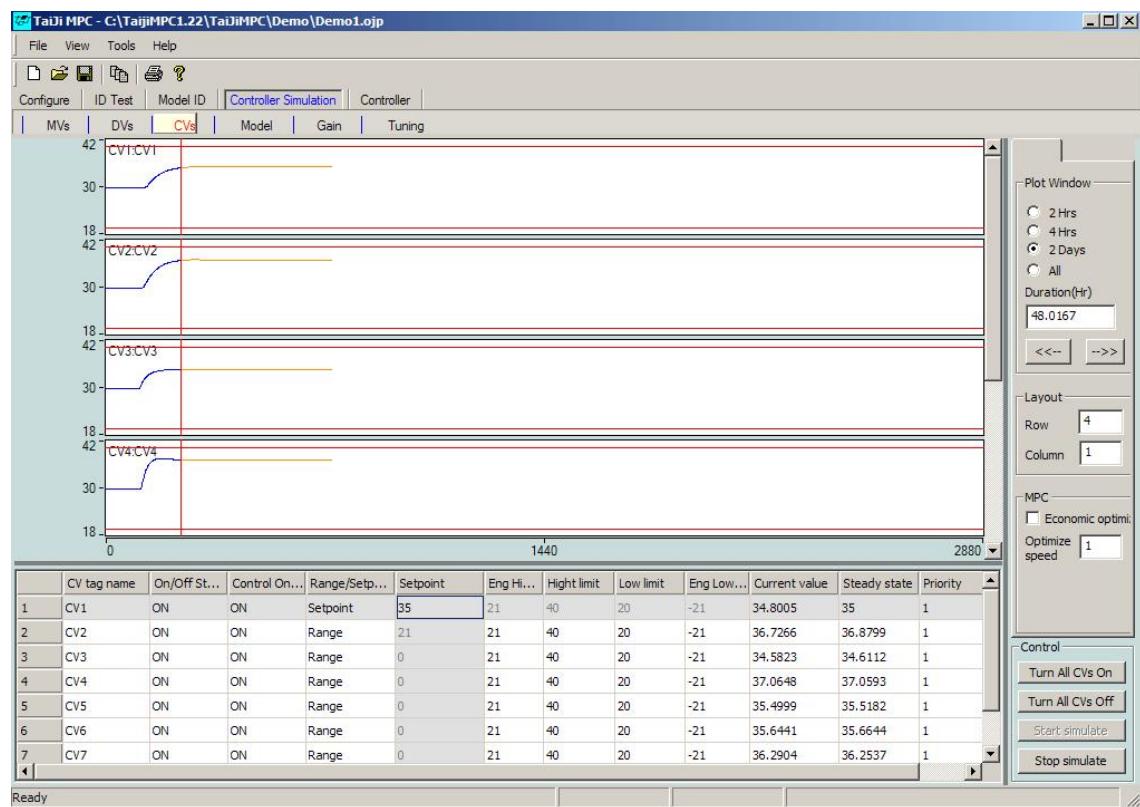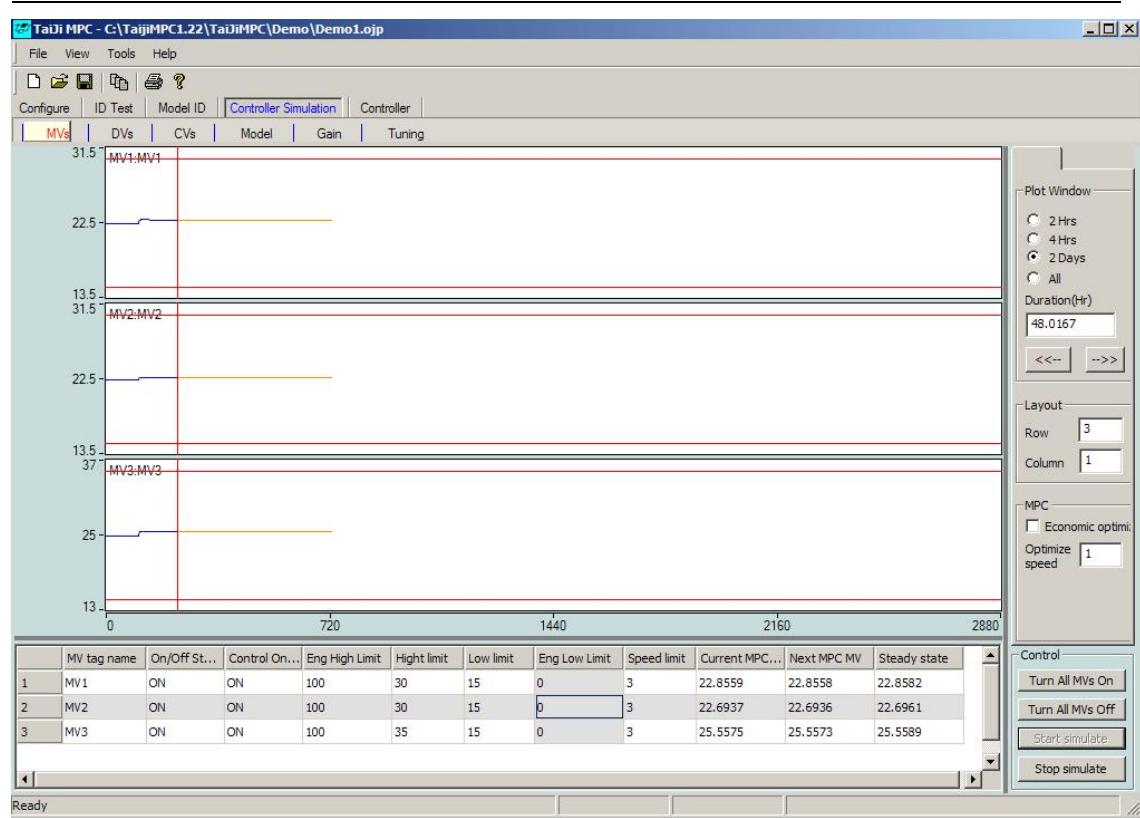



Tai-Ji Control



将 CV2 的控制模式变成 **Setpoint** 模式并将设定值设为 25。在信息窗口确认该设定值后，MV 开始动作试图将 CV2 控制到 25。注意 CV1 现处于设定值控制模式，因此仅有轻微变化。

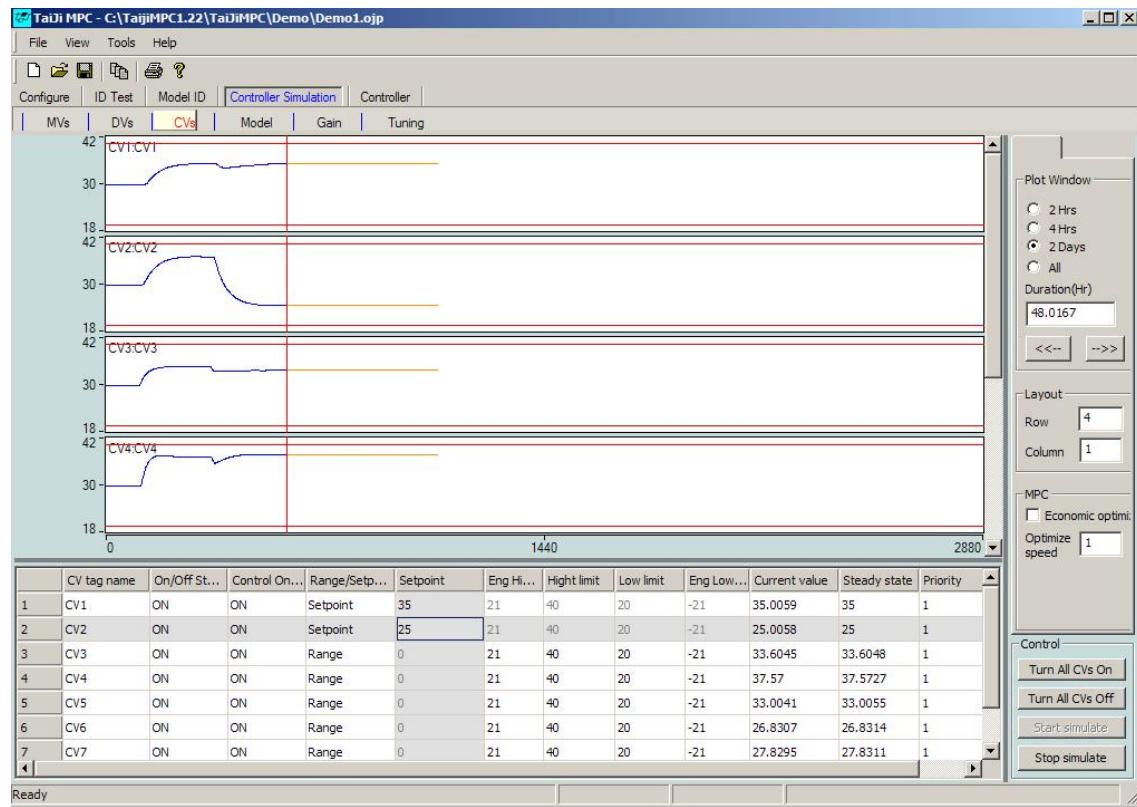

将 CV3 的控制模式变成 **Setpoint** 模式并将设定值设为 25，等待一会儿后将设定值变为 30，用户会发现控制器无法将全部 CV 控制到它们各自的设定值附近。点击**控制变量 (MV)** 窗口会发现 MV1 先达到最高限值随后达到最低限值；如下图所示。



Tai-Ji Control

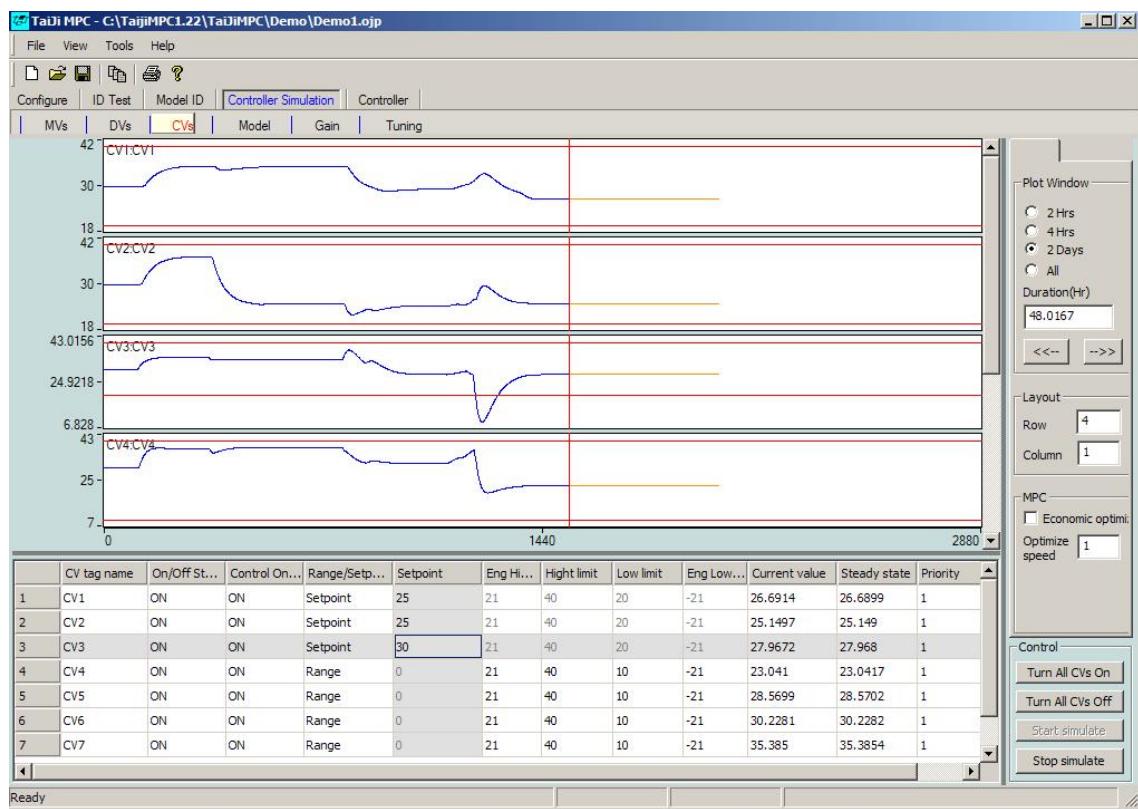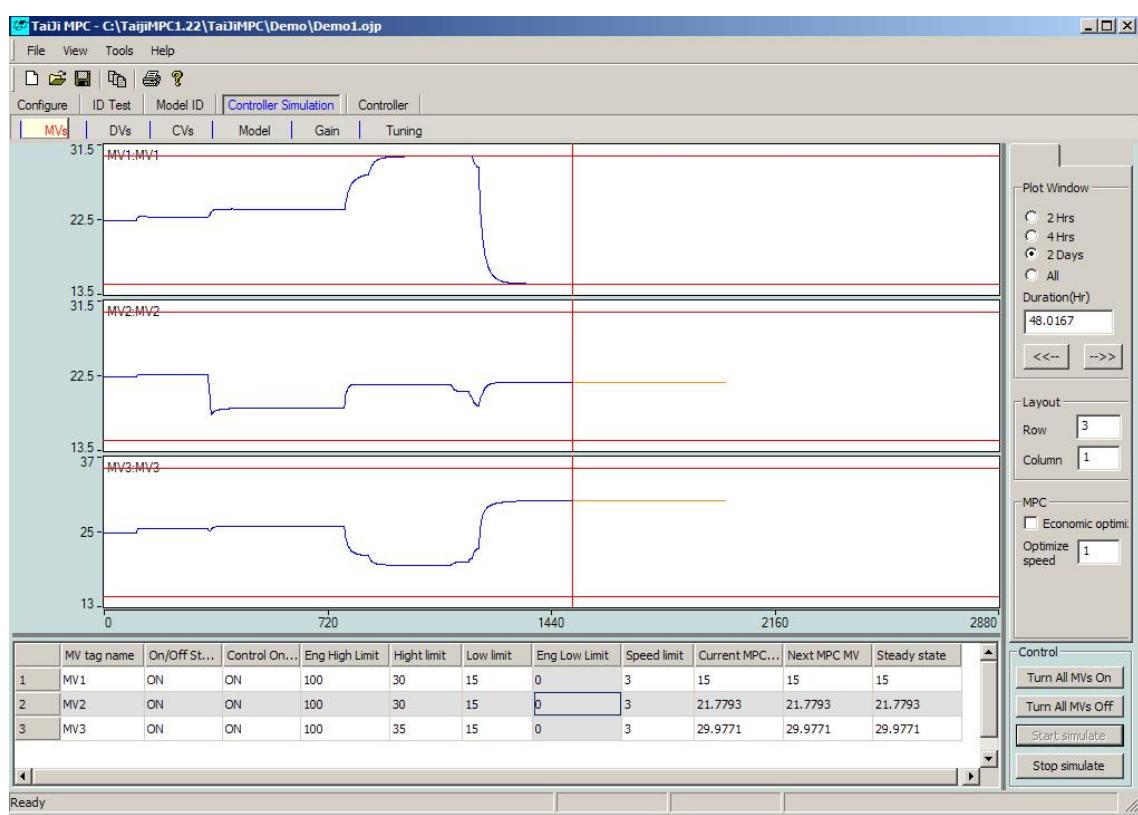


用户可能已经注意到当 CV3 处于设定值控制模式时，MV 的动作步幅变化很大，既控制器需要很大的动作，现象的原因是 CV1 和 CV3 之间的相互影响很强（也被称为强耦合、病态、

或线性对应的），很难对它们实现单独控制。这种可控性问题可以通过模型增益矩阵的奇异值进行分析，点击**仿真控制器** → **增益** 打开下图所示的**增益**窗口。

在**增益**窗口选择 CV1, CV2, MV1 和 MV2，然后点击**Calculate SV** 按钮（SV 表示矩阵的奇异值）。选中的 2×2 增益矩阵的奇异值是 [1.7975, 0.3577]，条件数（第一个奇异值与第二个奇异值的比值）是 5.025。一般来说，如果条件数在 1 和 10 之间时，相应的 2×2 过程是容易控制的。

选择 CV1, CV3, MV1 和 MV2 后点击**Calculate SV**，条件数是 35.5；选择 CV1, CV3, MV1 和 MV3 后点击**Calculate SV**，条件数是 127.2，这些较大的条件数告诉我们单独控制 CV1 和 CV3 是困难的。

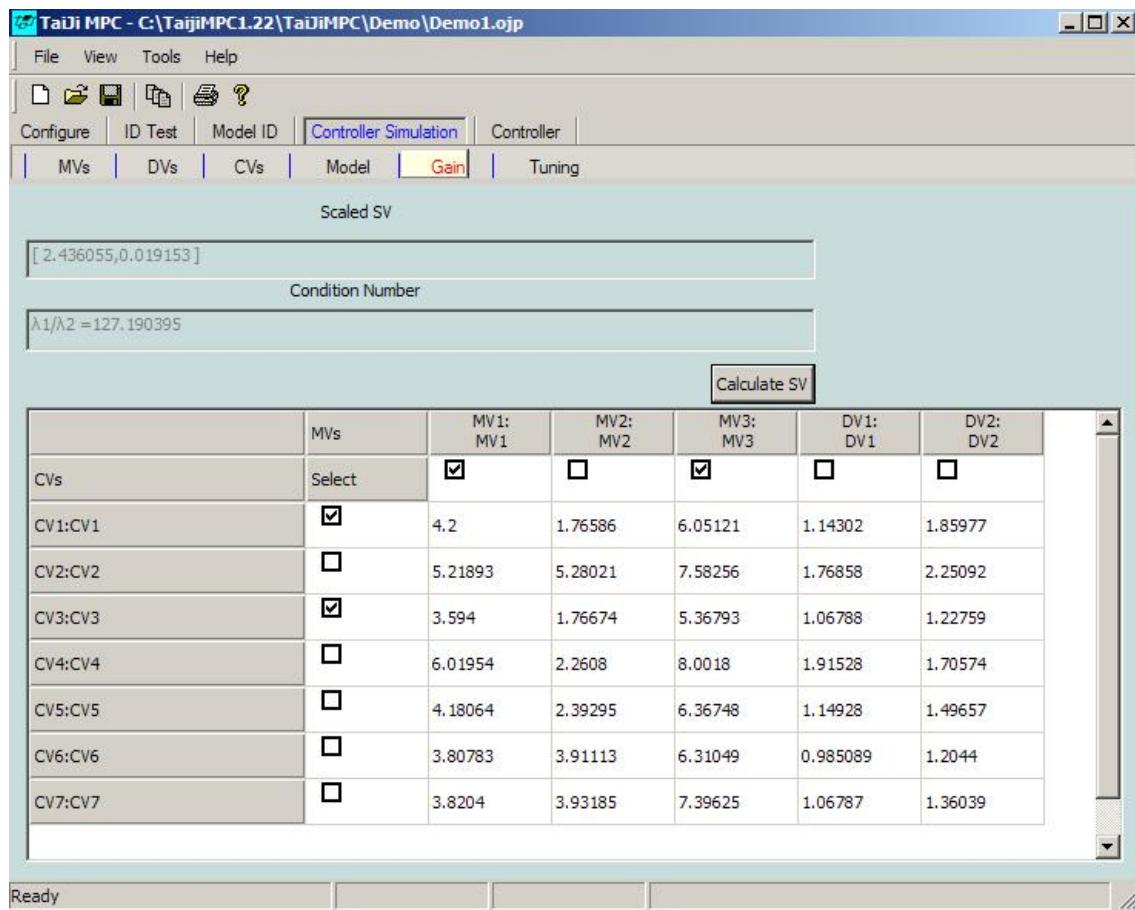

当两个 CV 之间的相互影响很强时，不应尝试单独控制它们，当对其中一个 CV 实现设定值控制或小区域控制时，需要降低对另一个 CV 的控制要求暨采用较大的区域控制。当两个 CV 都有较高的控制要求时，会导致非常大的 MV 动作，可能会干扰其它 CV，并可能因为模型误差导致不稳定性。

4.5 运行在线控制器

当辨识得到的部分模型或全部模型品质优良（暨模型的品质等级是 A、B 或 C，同时模型增益的正负与期望矩阵一致），而且已使用部分模型或全部模型进行了控制过程的仿真并取得




Tai-Ji Control

优良的控制效果时，用户可在**在线控制器**模块开始实时控制。注意：可在辨识实验进行的同时开始实时控制。

此时我们将停止辨识实验并运行实时控制器，注意在这个例子中，生产过程是一个模拟的蒸馏塔模型，请使用辨识实验中同样的方法运行 OPC 模拟器 TaiJiOPCSim。

点击**在线控制器**→ **控制变量（MV）** 打开如下图所示控制变量（MV）窗口。

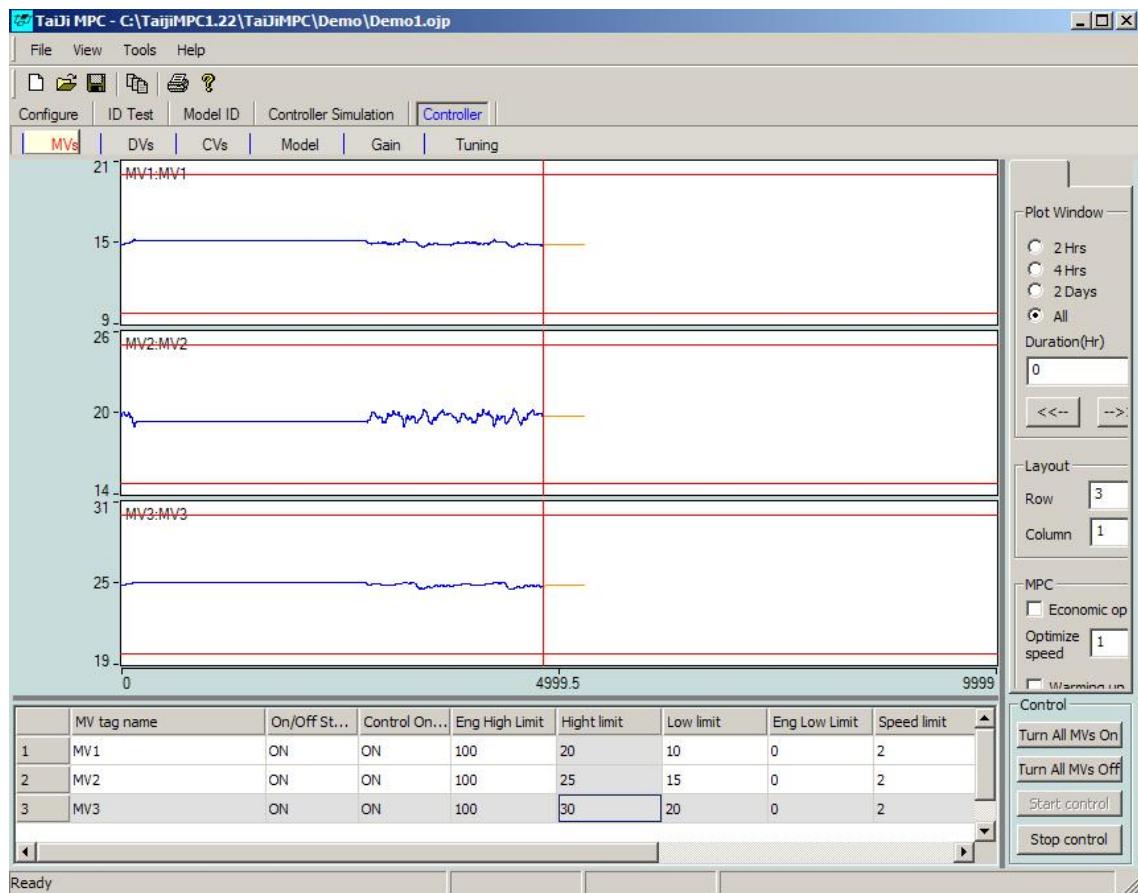

当首次运行实时控制器来控制真实过程时，推荐进行下列步骤：

- 不选中 **Economic optimize** 按钮，这是因为需要首先检查动态控制的性能。
- 选中 **Warming up**，让实时控制运行 50 个样本点，然后不选中 **Warming up**，这能控制预测器对它的参数进行初始化。
- 逐渐将 MVs, CVs 和 DVs 投入控制状态。


在线控制器模块的窗口与功能与**仿真控制器**模块基本相同，因此这里不再逐一说明。

仿真控制器模块只考虑了理想状态，暨没有模型误差和扰动。**在线控制器**模块，如果是一个真实过程，会存在模型误差、DV 干扰和不可测量的扰动，因此 CV 的响应会受到噪声和扰动的影响。

现在可在**在线控制器**模块使用**仿真控制器**模块的整定参数来运行实时控制。我们首先在下面的三个阶段中检验在噪声抑制方面的控制性能：

- 1) 点击 **Start Control** 按钮并将所有 MVs, DVs 和 CVs 保持在 OFF 状态, 让控制器持续运行 2800 个样本点（两天）或更短一点的时间（例如 1000 个样本点）。在这段时间，控制器处于开环状态，收集的数据不受控制
- 2) 在第二阶段，将 MVs 和 CVs 投入控制，将 DVs 保持在 OFF 状态。将 CV1 和 CV2 定为设定值控制模式，其它的 CV 定为区域控制模式。让控制器持续运行 2800 个样本点，用户会看到 CV1 和 CV2 的变化范围会略为降低。
- 3) 在第三阶段，将两个 DVs 投入控制，让控制器持续运行 2800 个样本点，这时既有反馈控制也有前馈控制，用户会发现 CV1 和 CV2 的变化范围更显著地降低，其它 CV 与 CV1、CV2 相关因此它们的变化范围也会减少。

CV 的趋势图如下所示。我们已进行了较长时间的测试检验了在噪声抑制方面的控制性能。在实际中，因为可从实时数据库中获得开环控制数据，第一阶段往往并不需要，而第二阶段不需要进行太长的时间。

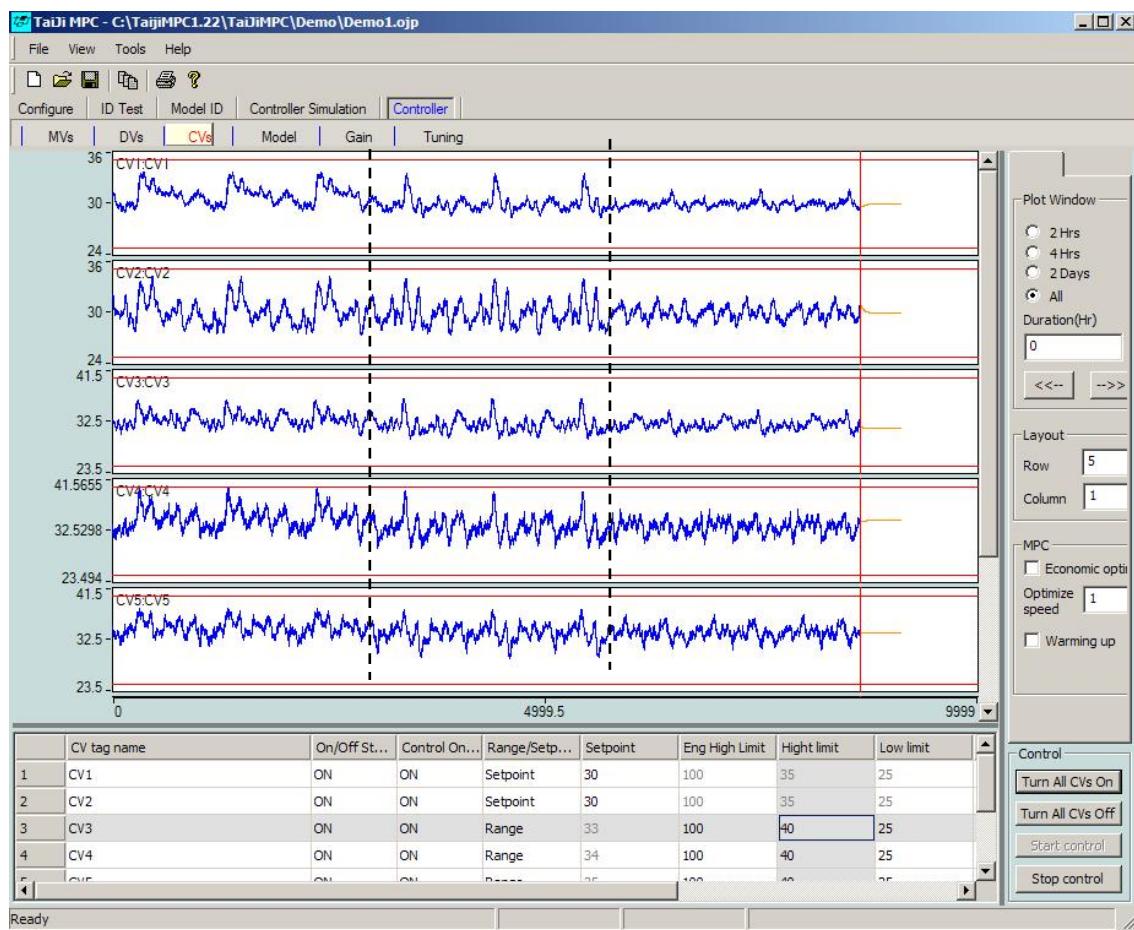

接下来会测试过程的可控性对控制性能的影响。控制器仿真部分已经讨论了这个问题，这里将观察过程的可控性对去除扰动方面的影响。

在在线控制器 → 增益 打开的增益窗口选择 CV1, CV2, MV1 和 MV2, 点击 Calculate SV, 得到条件数是 5.025, 这说明通过 MV1 和 MV2 可较容易地控制 CV1 和 CV2。


选择 CV1, CV3, MV1 和 MV2, 点击 **Calculate SV**, 得到条件数是 **35.5**, 这说明通过 MV1 和 MV2 对 CV1 和 CV3 实现单独控制是比较困难的。



选择 CV1, CV3, MV1 和 MV3, 点击 **Calculate SV**, 得到条件数是 **127.2**, 这说明通过 MV1 和 MV3 实现对 CV1 和 CV3 的单独控制是非常困难的。

现在我们进行如下测试:

- 1) 首先将 CV1 和 CV2 分别控制在设定值 30 和 31 的附近, 对其它 CV 采取区域控制。点击 **Start Control** 按钮将 MV, DV 和 CV 投入控制状态。让控制器持续运行 2800 个样本点, 这段时间内控制器同时进行反馈控制和前馈控制, 能够较好地克服干扰的影响。
- 2) 将所有 MVs, DVs and CVs 置于 ON 状态, 并将 CV1 和 CV3 分别控制在设定值 30 和 33 的附近, 对其它 CV 采取区域控制。让控制器持续运行 2800 个样本点, 这段时间内所有 CV 的波动都会增加, 尤其是 CV2 和 CV6。这是因为 CV1 和 CV3 之间的相互作用很强, 对它们单独采取设定值控制会导致大幅度的 MV 动作从而引发其它 CV 的剧烈波动。

CVs, MVs and DVs 的趋势图如下所示:

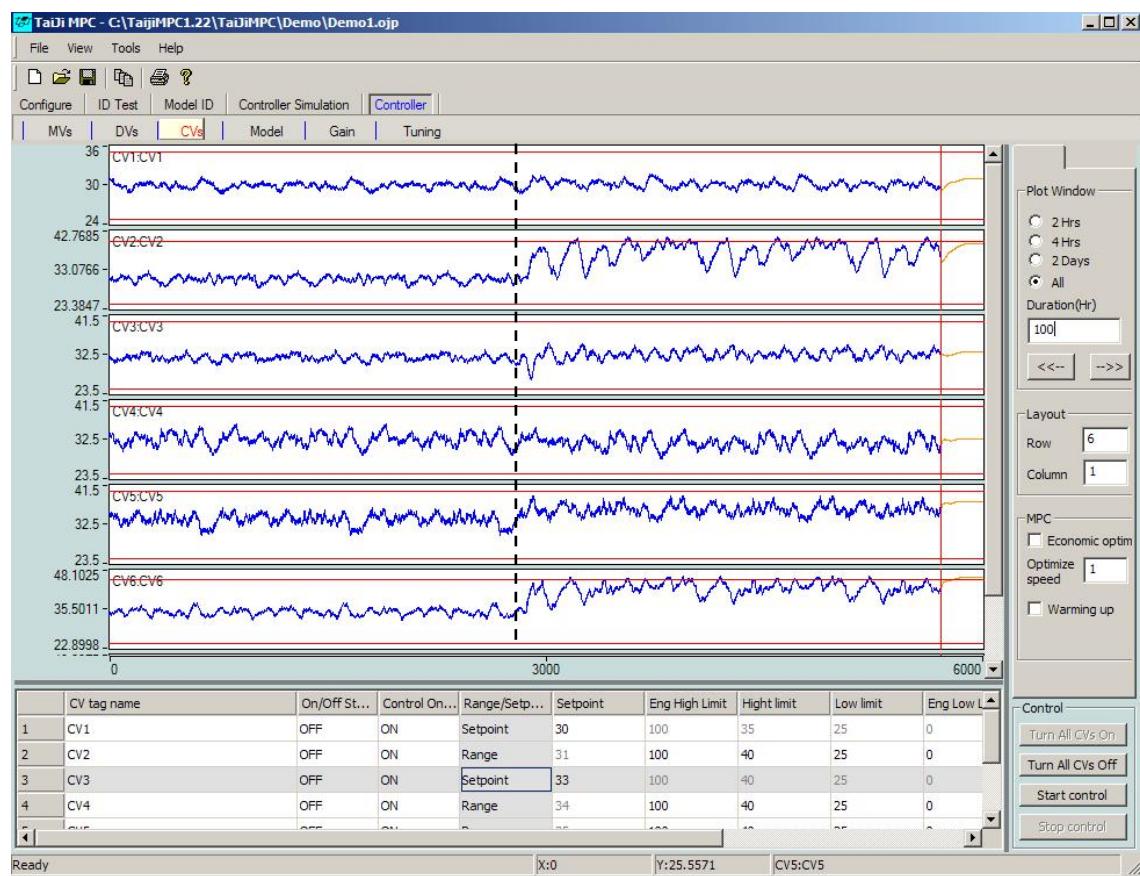

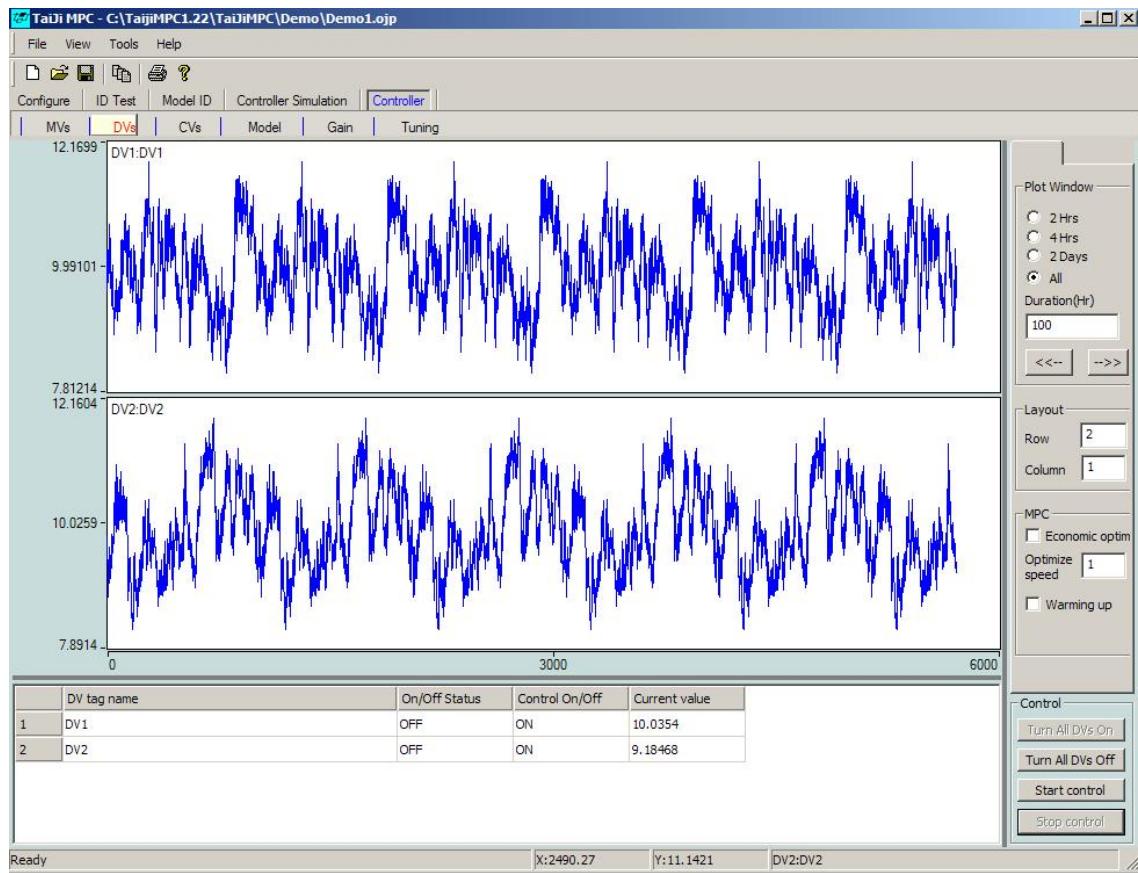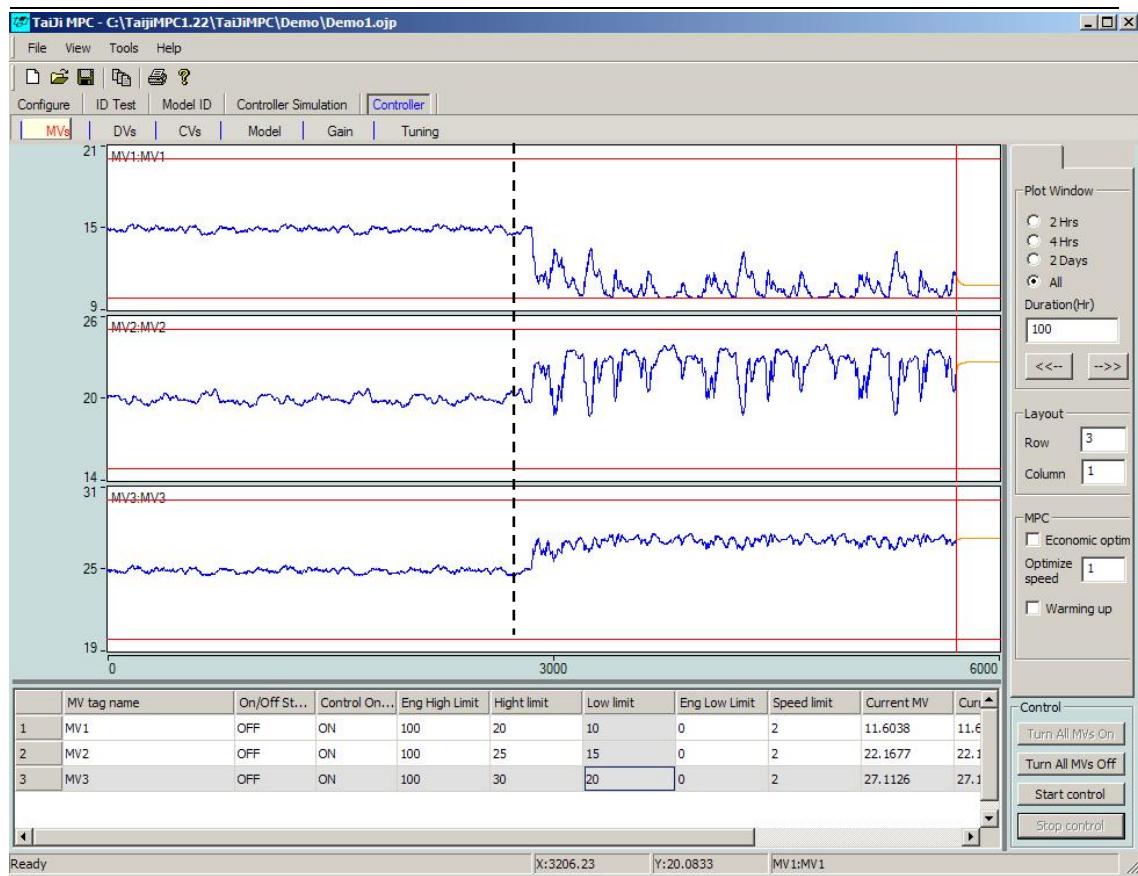



上述实验说明在一般情况下，我们不应该对相互作用很强的两个 CV 分别进行各自的设定值控制或小区域控制。但是，有时候确实需要对相互作用很强的两个 CV 单独进行控制，也愿意看到相关 MV 的大幅度动作。高纯度精馏塔就是这样一个典型的例子，它的两个 CV 是顶部产品的纯度和底部产品的纯度，两个 MV 是回流量和蒸汽量。在这种情况下，用户需要格外注重辨识实验以获得能够准确的模型，以便对相互作用很强的 CV 进行控制。

4.6 使用在线控制器模块进行实时仿真

在线控制器模块能象上一节一样，能基于 OPC 服务器中的任意生产过程的模拟器进行 MPC 控制的仿真。在在线控制器模块进行仿真的好处是能使仿真更接近真实情况，例如模拟器能使用一些非线性环节、DV 信号和不可测量干扰等。用户也可以检验某个 OPC 服务器中的 OPC 链接是否工作正常。

我们将简要说明使用在线控制器模块在真实 MPC 工程中进行仿真的步骤，暨该工程面向一个真实的生产过程而不是一个模拟器。

假设 MPC 控制器的设计已给定并已在 Tai-Ji MPC 中配置完成，项目文件名称是 Preject1.ojp，假设控制器采样时间是 1 分钟，因为是一个真实的生产过程，时间压缩无法使用，因此请确认在 **配置 → 一般** 打开的一般窗口的 Options 区域未选中 **The plant is a simulation process**。

请按如下步骤进行操作：

- 1) 开始对真实生产过程进行辨识实验，并进行模型辨识获得 MVs/DVs 与 CVs 之间的模型；
详见第 4.2 节和第 4.3 节。
- 2) 辨识模型后将该工程另存为 Preject1sim.ojp，这个新工程会用在仿真中，而原来的工程 Preject1.ojp 会用在实时控制中。每当保持工程文件时，生产过程的模型与数据也会保存在后缀名为.sim.ojp 的仿真文件中，该文件能在 OPC 模拟器 TaiJiOPCSim 中使用。如果需要在 TaiJiOPCSim 中使用辨识得到的模型，每个 CV 与全部 MV 和 DV 之间的延迟应当相同，但不同 CV 对应的延迟可能不同，在模型辨识→ 时延 窗口选中 **Use Same Delay** 就可以使辨识得到的模型满足这个要求。
- 3) 运行 OPC 模拟器 TaiJiOPCSim，点击 **Load model** 按钮，在 **Open** 窗口载入模型文件 Preject1sim.sim.ojp，这时 TaiJiOPCSim 会使用辨识得到的模型和 DV 数据对生产过程进行仿真。
- 4) 在 TaiJiOPCSim 窗口，在 **Period** 处输入 2 代表仿真采样时间是 2 秒，与之相应，需要在 Tai-Ji MPC 的 **配置 → 一般** 窗口的 Options 区域选中 **The plant is a simulation process** 并在 **Time Compression Factor** 输入 30。
- 5) 不考虑 DV 信号进行 MPC 控制的仿真。在 TaiJiOPCSim 窗口，点击 **StopDV** 按钮（点击后该按钮会变成 **StartDV** 按钮），这会使 DV 信号保持不变。点击 **Start** 按钮开始仿真。打开 Tai-Ji MPC 的 **Control** 模块，投运控制器并检验控制器设定值跟踪和约束控制的性能，这与 **仿真控制器** 模块中的情形相同。

- 6) 在 MPC 控制的仿真中使用 DV 信号。在 **TaiJiOPCSim** 窗口，点击 **StartDV** 按钮（点击后该按钮会变成 **StopDV** 按钮；如果该按钮已经是 **StopDV** 按钮，则不要点击它）。现在仿真开始使用在辨识实验中测量得到的 DV 信号。点击 **Start** 按钮开始仿真。打开 Tai-Ji MPC 的**在线控制器**模块，投运控制器并检验控制器克服扰动的性能。
- 7) 在 MPC 控制的仿真中使用 DV 信号和不可测扰动。点击 **StartDV** 按钮（点击后该按钮会变成 **StopDV** 按钮；如果该按钮已经是 **StopDV** 按钮，则不要点击它）。现在仿真开始使用在辨识实验中测量得到的 DV 信号；此外，仿真中也可在 CV 上叠加不可测的干扰信号。不可测的干扰信号保存在 Excel CSV 文件中，其中第 1 列是 CV1 对应的干扰信号，第 2 列是 CV2 对应的干扰信号，以此类推。点击 **Load Noise** 按钮并载入 Excel CSV 文件。点击 **Start** 按钮开始仿真。打开 Tai-Ji MPC 的**Control** 模块，投运控制器并检验控制器克服扰动的性能。

恭喜您！如果您已成功运行上述全部步骤，并得到与本节所示相同图形或类似图形，您已初步掌握了如何使用 Tai-Ji MPC。对您来说，Tai-Ji MPC 的使用是复杂、还是简单呢？欢迎把您的意见反馈给我们。

下一章我们将更为详尽地描述 Tai-Ji MPC 的窗口与功能。

开始项目并用本地数据进行模型辨识

测试数据可能不是从辨识实验模块中得到的而从其他的测试方法中得到。在此种情况下，数据集可以载入到 Tai-Ji Online 中，可以进行模型辨识。Tai-Ji Online 可以导入的数据类型包括：1) Matlab 6.5 MAT 格式文件 2) Excel CSV 格式文件。

4.7.1 导入 Matlab 6.5 MAT 文件

准备导入的 Matlab 6.5 MAT 文件需包括如下变量：

MVdata:	数据矩阵包括 MVs 的符号 (按列排)
MVname:	包含 MVs 标签名的字符矩阵 (按行排)
CVdata:	包含 CVs 符号的数据矩阵 (按列排)
CVname:	包含 CVs 标签名的字符矩阵(按行排)
Tident:	数据采样时间
Tunit:	时间单位的字符矩阵，应该为‘sec’ (秒) 或者 ‘min’ (分钟)。

注意 Matlab 的变量名称是区分大小写的，用户确认名称一致。

实例：一个精馏案例。假设信号作为列向量载入到了 Matlab 工作空间。

MVs (inputs)	Matlab variables
Reflux	Reflux
Steam	Steam
Pressure	Press



Tai-Ji Control

Feed flow (DV)	Feed
CVs (outputs)	Matlab variables
Top composition	Topcom
Bottom composition	Botcom
Flooding	Flood


准备.MAT 文件时，需要执行如下的 Matlab 命令。

```
>> MVdata = [reflux steam press feed];
>> MVname = str2mat('reflux','steam','press','feed');
>> CVdata = [topcom botcom press];
>> CVname = str2mat('topcom','botcom','press');
>> Tident = 1;
>> Tunit = 'min';
>> MVsize = ones(size(MVdata));
>> save dist.mat MVdata MVname CVdata CVname Tident Tunit MVsize
```

如果 Matlab 的版本高于 6.5 需要执行下面的语句建立 Matlab 6.5 MAT 文件：

```
>> save dist.mat MVdata MVname CVdata CVname Tident Tunit MVsize -v6
```

载入 MAT 文件，点击 **文件→打开**，显示如下界面：

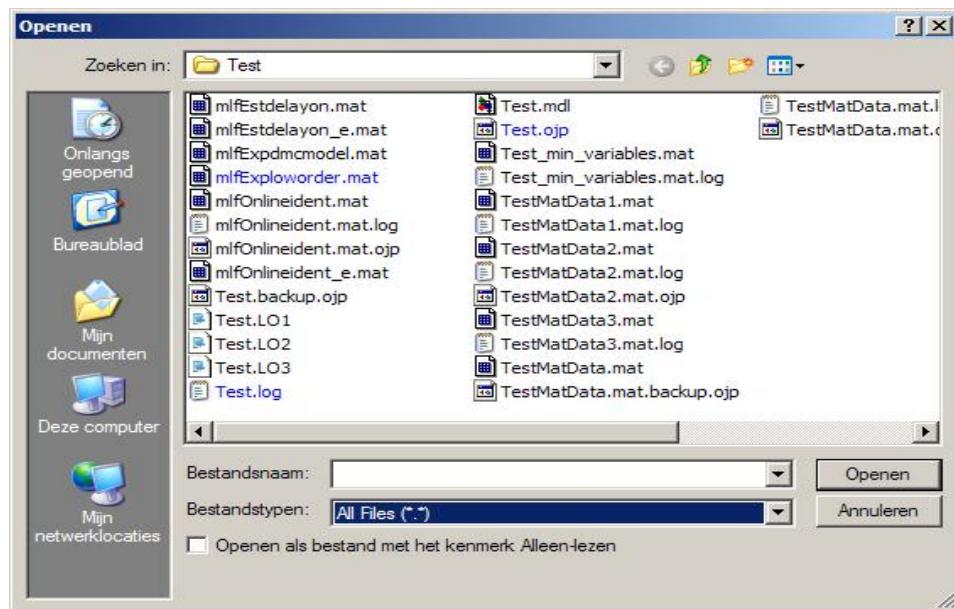

在此窗口中，选择**文件类型 (File Type)** 为 **全部文件 (All Files (*.*))**，找到 MAT 文件，点击**打开**按钮。数据集将会导入到 Tai-Ji Online 中，在辨识测试模块和模型辨识模块就可以看到此数据。


用户可以更改 4.1 章提到的参数，并执行 4.3 章中的模型辨识模块，为了获得适当的模型，如下参数需要设置：

- 1) 数据的采样时间，用来产生正确的低阶有延迟模型
- 2) 时间单位，用途同 1)
- 3) 到稳定状态的时间，用来产生 FIR 模型，应该确保此时间足够长。

这些参数的设置在：配置→一般

4.7.2 导入 Excel CSV 文件

当用户使用 Excel CSV 文件存储测试数据时，CSV 文件中每一列是 MV/CV/DV 的信号，第一行包括 MV/CV/DV 的标签名称。点击 文件→导入 CSV 数据文件 将会打开如下窗口。

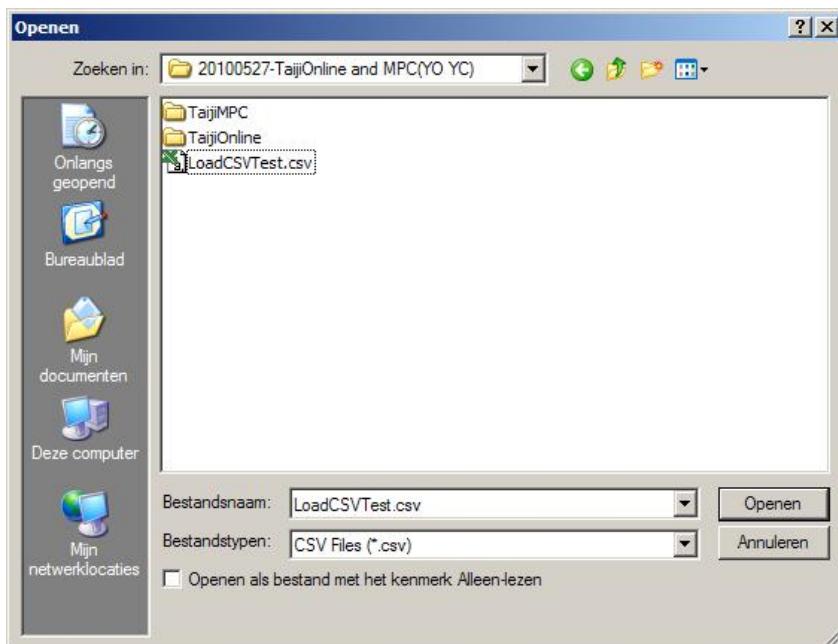

选择并打开 CSV 文件，将会显示下面的窗口。



Tai-Ji Control

MV/DV/CV Selection

MVs	All Tags	CVs
MV1 MV3 MV5 MV4	MV2 MV6 DV1 DV3 DV4 CV6 CV7	CV1 CV2 CV4 CV3 CV5

DVs

DVs
DV2 DV5

Buttons:

- Use as MV
- Delete MV
- Use as DV
- Delete DV
- Use as CV
- Delete CV
- OK
- Cancel

中间的列辨识 CSV 文件中所有的标签。用户可以选择一个标签并且定义它为 MV、CV 或者为 DV，选择完成后点击确定按钮。

5 Tai-Ji MPC 的窗口与功能

Tai-Ji MPC 包含了下面表格中的 5 个模块。所有 Tai-Ji MPC 的功能都包含在这些模块中，它们按照 MPC 工程项目的执行顺序从左至右排列：1) 项目的配置、2) 辨识实验、3) 模型辨识、4) 仿真控制器、5) 在线控制器。

Configure	ID Test	Model ID	Controller Simulation	Controller
------------------	----------------	-----------------	------------------------------	-------------------

每个模块有 5 个至 6 个窗口，因为 MPC 控制器的设计是由 MV、DV、CV 和它们的上下限决定的，因此所有模块都含有 MV 窗口、DV 窗口和 CV 窗口。这里 MV 表示控制变量、DVs 表示干扰（前馈）变量、CV 是被控变量。

每个模块的窗口如下：

配置模块

General	MVs	DVs	CVs	Expectation
---------	-----	-----	-----	-------------

辨识实验模块

MVs	DVs	CVs	Test signal	Covariance
-----	-----	-----	-------------	------------

模型辨识模块

MVs&DVs	CVs	Model Response	Delay	Gain
---------	-----	----------------	-------	------

控制器仿真模块

MVs	DVs	CVs	Model	Gain	Tuning
-----	-----	-----	-------	------	--------

控制器模块

MVs	DVs	CVs	Model	Gain	Tuning
-----	-----	-----	-------	------	--------

每个模块会在下面各节中做详细介绍。


5.1 配置模块

配置模块是用于配置 MPC 工程的，包含下面所示的 5 个窗口：

General	MVs	DVs	CVs	Expectation
---------	-----	-----	-----	-------------

5.1.1 一般窗口

用鼠标点击配置→一般 打开如下图所示一般窗口：

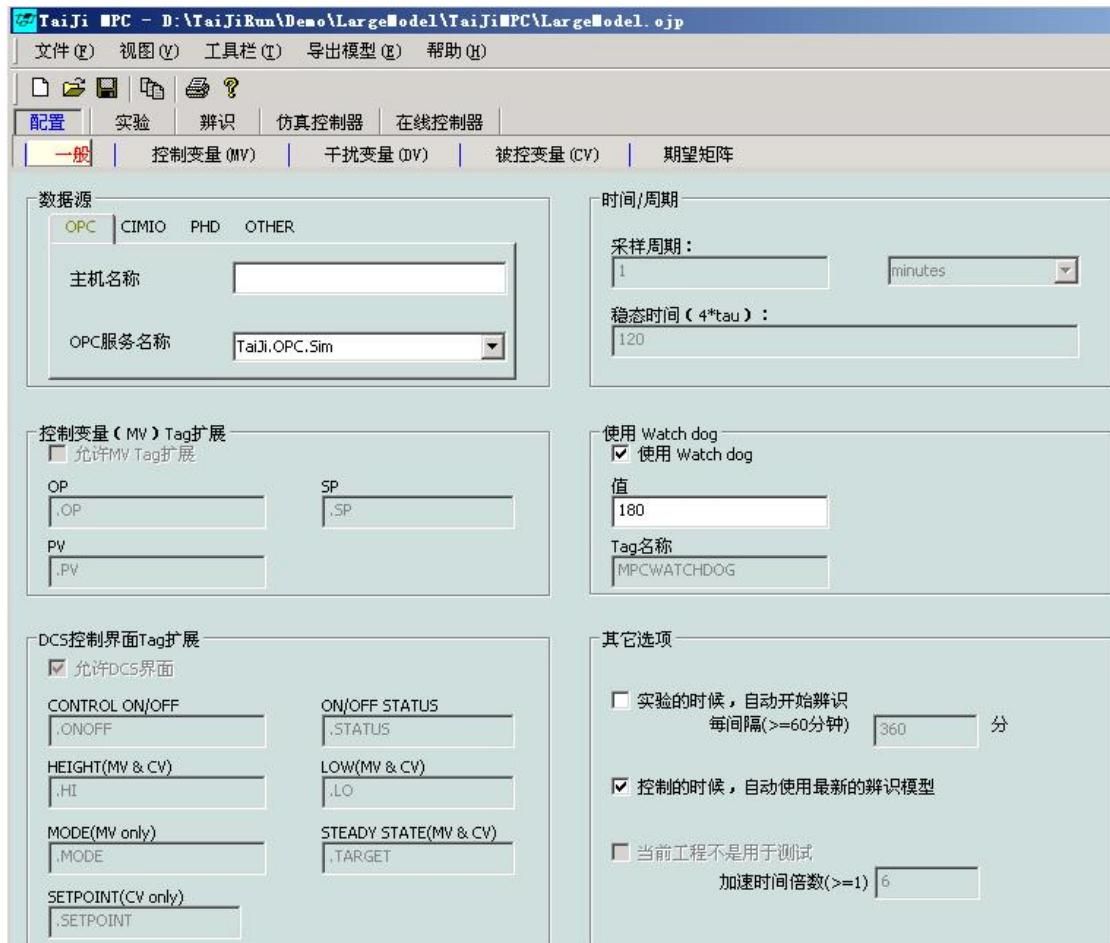

一般窗口包括 7 个区域，用户可配置 MPC 控制器的 OPC 服务器、控制器采样时间、过程稳定时间、DCS/PLC 相关参数等一般性的参数。

数据源区域：

OPC： 主机名称：机器 IP 地址或名称； 例如：192.168.1.1

OPC 服务名称：OPC Server 名称； 例如：TaiJi.OPC.Sim

CIMO：主机名称：保留

CIMO 服务名称：保留

PHD：PHD 主机名称：如果不指定，则缺省为 PHD_HOST

PHD 组件名称：如果不指定，则缺省为 VisualPHD.data

OTHER：主机名称：保留

服务器名称：保留

注意：在使用 OPC 方式的时候，如果禁止了 OPC enum，则无法枚举“OPC 服务器名称”，您可以要求网络管理人员运行 dcomcnfg 来配置 OPC enum 权限，然后再运行本程序；或者，你直接在“OPC 名称”填写有效的 OPC Server 名称。如果无法访问 OPC Server，请在客户端和服务器上都运行 dcomcnfg 来确认是否有访问 OPC Server 的权限。

时间/周期区域:

采样周期: 设置实验以及 MPC 控制器工作的采样周期、控制周期

稳态时间: 被控系统的开环响应时间（估计值），决定实验时间的长短，注意这里使用
时间单位秒或分，不是采样个数

控制变量(MV)扩展区域:

允许 MVTAG 扩展: 选中，OP、SP、PV 的值从 Server 读取；否则，为 MV 值

OP: OP Tag 后缀

SP: SP Tag 后缀

PV: PV Tag 后缀

Watch dog 区域:

使用 Watch dog: 选中，则使用 Watch dog

值: Watch dog 的值

Tag 名称: Watch dog 使用的 Tag

注意: 仅在实验或者（和）MPC 控制器工作的时候，并且选中了“使用 Watch dog”，Watch dog 才起作用，这种情况下，在每个采样周期都将规定的“值”写入“Watch dog”的“Tag name”中。

DCS 控制变量 Tag 扩展:

允许 DCS 界面: 只有选中，才会从 Server 上读取控制器的控制参数；

CONTROL ON/OFF: 允许控制器（使用 MV、DV、CV 的）Tag 后缀

ON/OFF STATUS: 控制器是否在使用（MV、DV、CV 的）Tag 后缀

HEIGHT (MV & CV) : MV、CV 的上限 Tag 后缀

LOW (MV & CV) : MV、CV 的下限 Tag 后缀

MODE (MV only) : MV 的模式 Tag 后缀

STEADY STATE (MV & CV) : MV、CV 稳态值 Tag 后缀

SETPOINT (CV Only) : CV 设定值 Tag 后缀

其它选项:

实验的时候，自动开始辨识: 选中后，如果在实验，则每隔 x 分钟，启动一次辨识。

控制的时候，自动使用最新的辨识模型: 选中，每次辨识后，都将符合要求的模型
(模型质量为 A、B、C，并且增益符号与期望矩阵的符号相同) 作为 MPC 控制器
的模型，如果 MPC 在控制，并且使用该模型，则立即切换到最新的模型。

当前工程不是用于测试: 选中，作为实际的工业控制器（不使用时间加倍）；否则，在
其它参数不变的情况下，加快采样频率，便于系统测试。

5.1.2 控制变量 (MV) 窗口

用鼠标点击 **配置** → **控制变量 (MV)** 打开到如下图所示**控制变量 (MV)** 窗口，该窗口包含了 MV 的一张表格。



表格操作命令：

- 增加:** 增加一个 MV，在表格尾部增加一行
- 删除:** 删除选中的表格行，同时删除对应的 MV
- 上移:** 将选中的 MV 往前移动一个位置
- 下移:** 将选中的 MV 往后移动一个位置

表格列的含义：

- 控制变量 (MV) 标签:** 控制变量的 Tag
- 测试变量的标签:** 测试变量的 Tag，可与 MV 的标签不同
- DCS 界面的标签名称:** MV 在 DCS 界面的标签名称
- 工程上限:** MV 的工程上限
- 上限:** MV 的上限
- 平均值:** 实验的时候，MV 初始值；如果设置了“跟踪 MV 平均值”，则跟踪 MV 均值

的变化，如果 MV 均值变化了，则设置变化后 MV 为平均值。

- 下限:** MV 的下限

- 工程下限:** MV 的工程下限

- 当前值:** MV 的当前值

- 波动幅度:** 在辨识实验中 MV 的增量范围，MV 的实际取值是平均值 ± 0.5* 波动幅度

- 描述:** 对该控制变量的描述

- 高限位号:** MV 上限位号

- 低限位号:** MV 下限位号

- On/Off 切换位号:** MV 控制开关位号

- 跟踪位号:** MV 跟踪位号，为 MPC 与 PID 扰切换功能设置

5.1.3 干扰变量 (DV) 窗口

用鼠标点击 配置→干扰变量 (DV) , 切换到如下图所示的窗口。



表格操作命令:


- 增加:** 增加一个 DV，在表格尾部增加一行
- 删除:** 删除选中的表格行，同时删除对应的 DV
- 上移:** 将选中的 DV 往前移动一个位置
- 下移:** 将选中的 DV 往后移动一个位置

DV 表格列的含义:

- 干扰变量 (DV) 标签:** 干扰变量的 Tag。
- DCS 界面的标签名称:** DV 在 DCS 界面的标签名称
- 当前值:** DV 的当前值。
- 描述:** 对该干扰变量 DV 的描述

5.1.4 被控变量 (CV) 窗口

用鼠标点击 配置→控制变量 (CV) , 切换到如下图所示窗口:

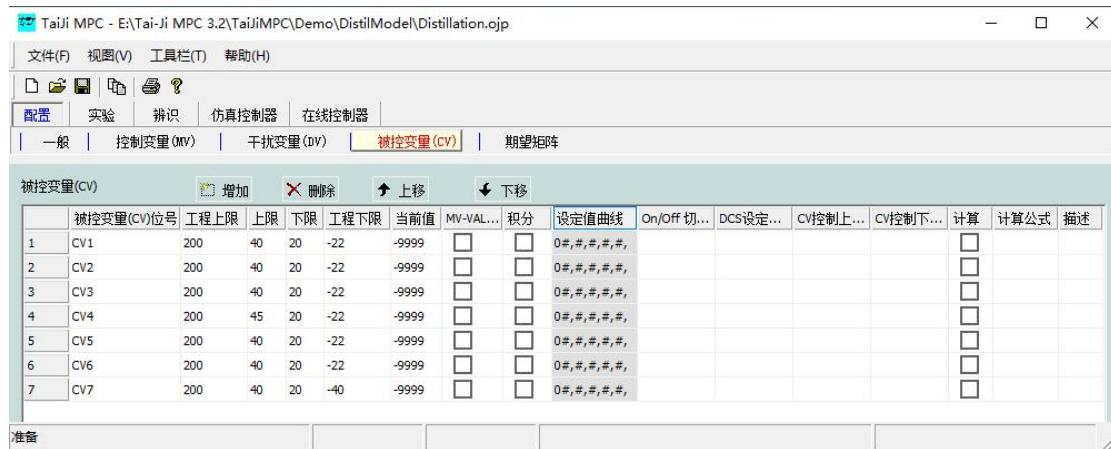

表格操作命令:

-
- 增加:** 增加一个 CV，在表格尾部增加一行。
删除: 删除选中的表格行，同时删除对应的 CV。
上移: 将选中的 CV 往前移动一个位置。
下移: 将选中的 CV 往后移动一个位置。

CV 表格列的含义:

- 控制变量 (CV) 标签:** 被制变量的 Tag。
DCS 界面的标签名称: CV 在 DCS 界面的标签名称
工程上限: CV 的工程上限
上限: CV 的期望上限。
下限: CV 的期望下限。
工程下限: CV 的工程下限
当前值: CV 的当前值。
MV-VALV/无时延: 选中，则 CV 对应的模型，没有时延。
积分: 选中，则 CV 为积分变量。
设定值曲线: 使用设定值曲线功能时，需要设置。见 5.1.5 节。
On/Off 切换位号: MV 控制开关位号
DCS 设定值位号: 如果 CV 的设定值是由 DCS 端给出的，使用本功能。
CV 控制上限位号: CV 上限位号
CV 控制下限位号: CV 下限位号
计算: 选中，则使用公式来计算该被控变量的值。
计算公式: 计算公式，选中“计算”列后，才有效。选中“计算”列后，用鼠标双击该列，弹出一个对话框，允许编辑和验证计算公式。
描述: 对该被控变量 CV 的描述。

注意: 计算公式是使用 VB Script 来书写的，用 ReadValue 函数来获取 Tag 值，用 SetCalculatedResult 将结果传递给本程序。例如：下面的脚本计算了标签“FIC-2001.PV”的平方根与标签“FIC-2001.PV”的和，这两个标签应能从 OPC 服务器中获取。

```
dbl1 = ReadValue ("FIC-2001.PV")
dbl2 = ReadValue ("FIC-2002.PV")
dblResult = Sqr (dbl1) + dbl2
SetCalculatedResult (dblResult)
```


5.1.5 配置 CV 设定值曲线

Tai-Ji MPC v2.7 及以后的版本增加了跟踪 CV 设定值曲线的功能。该功能对发电机组 AGC 协调控制和间歇过程的控制有重要意义。这里给出配置 CV 设定值曲线的方法。

选择配置 → 被控变量 (CVs)，打开被控变量 (CVs) 窗口。

CVs												
	CV Tag Name	Eng High...	High Limit	Low Limit	Eng Low...	Current Value	MV-VALV...	Integrator	SP Curve	SP Tagname	Calculated	Calculated Function
1	CV1	200	40	20	-22	-9999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0#,#,#,#,#,		<input type="checkbox"/>	
2	CV2	200	40	20	-22	-9999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0#,#,#,#,#,		<input type="checkbox"/>	
3	CV3	200	40	20	-22	-9999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0#,#,#,#,#,		<input type="checkbox"/>	
4	CV4	200	45	20	-22	-9999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0#,#,#,#,#,		<input type="checkbox"/>	
5	CV5	200	40	20	-22	-9999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0#,#,#,#,#,		<input type="checkbox"/>	
6	CV6	200	40	20	-22	-9999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0#,#,#,#,#,		<input type="checkbox"/>	
7	CV7	200	40	20	-40	-9999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0#,#,#,#,#,		<input type="checkbox"/>	

双击 CV 所在行对应的 **0#,#,#,#,#,**, 弹出窗口如下

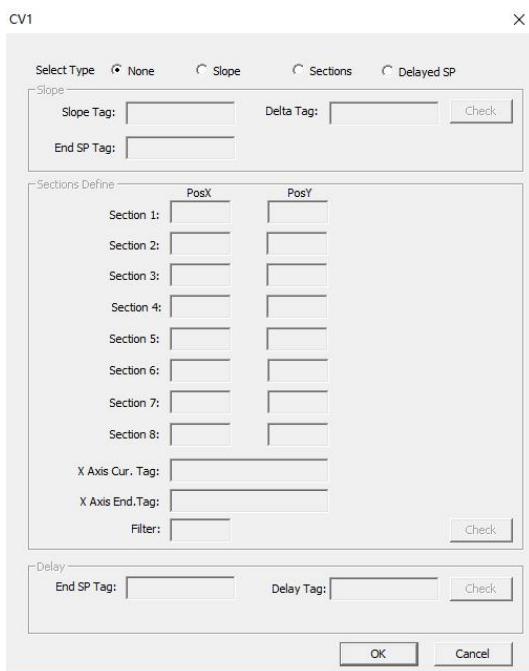

SelectType 包含四个选项

None: 不设置设定值曲线 (默认)

Slope: 斜坡模式

Selections: 折线模式

Delayed SP: 滞后模式 (测试阶段, 暂不可用)


配置斜坡模式

打开设定值曲线配置窗口, 选择 Slope。

SlopeTag: 斜坡速率位号 (每分钟变化量, 必填)

End SP Tag: 目标设定值位号 (必填)

Delta Tag: 偏置量位号 (选填), 在填写偏置量位号后, 目标设定值=目标设定值+偏置量
配置好所需位号后, 点击 Check, 再点击 OK 按钮, 完成斜坡模式配置

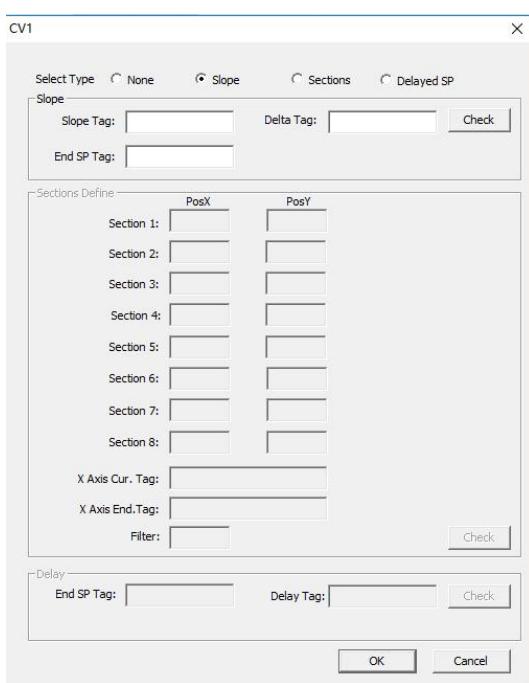

配置折线模式

打开设定值曲线配置窗口，选择 Selections。

Slope Tag: X 轴变化率位号（必填）

Delta Tag: 偏置量位号（选填）


Section1~8: PosX 填写对应点横坐标，PosY 填写对应点纵坐标（Section1~8 必须填满）

X Axis Cur.Tag: X 轴当前值位号（必填）

X Axis End.Tag: X 轴目标值位号（必填）

Filter: 滤波时间常数（选填，单位：分钟）

配置好所需位号后，点击 Check，再点击 OK 按钮，完成折线模式配置

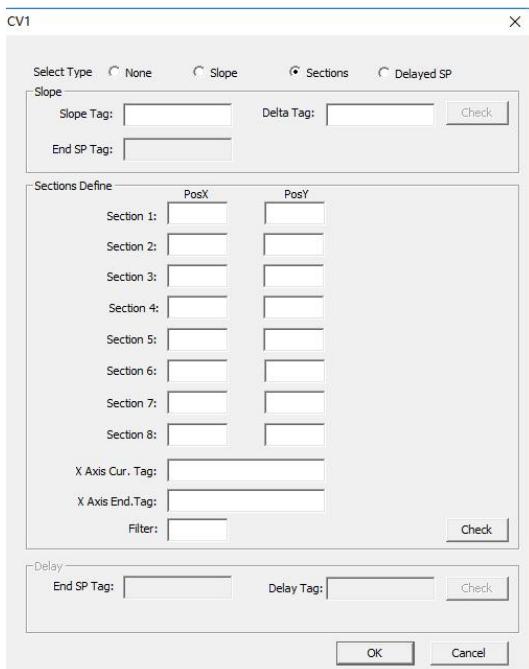

5.1.6 期望矩阵

用鼠标点击 配置→期望矩阵，切换到如下图所示期望矩阵窗口：



The screenshot shows the software interface for 'TaiJi MPC'. The title bar indicates the file path: 'TaiJi MPC - D:\TaiJiRun\Demo\LargeModel\TaiJiMPC\LargeModel. ojp'. The menu bar includes '文件(F)', '视图(V)', '工具栏(T)', '导出模型(E)', and '帮助(H)'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main window has tabs: '配置', '实验', '辨识', '仿真控制器', and '在线控制器'. The '配置' tab is active. Within the '配置' tab, there are sub-tabs: '一般', '控制变量(MV)', '干扰变量(DV)', '被控变量(CV)', and '期望矩阵'. The '期望矩阵' tab is highlighted with a red border. Below these tabs is a large table representing the expectation matrix.

	MV1: 74FC503.SP	MV2: 74FC202.SP	MV3: 74FC920.5P	MV4: 74FC549.SP	MV5: 74TC583.OP	MV6: 74FC212.OP
CV1:74COLDFD.PV	?	?	?	?	?	?
CV2:74FC200.PV	?	?	?	?	?	?
CV3:74FC200.OP	?	?	?	?	?	?
CV4:74FC541.OP	?	?	?	?	?	?
CV5:74PC201.OP	?	?	?	?	?	?
CV6:74PC556.OP	?	?	?	?	?	?

这里显示了一个期望矩阵，可供编辑。用户根据经验和相关知识，可以确定某个 MV (DV) 和 CV 之间的增益关系，则可以配置该表，提高辨识精度。

期望矩阵的元素可以取：

- +：对应的 MV (DV)、CV 有模型，并且增益为正
- no：对应的 MV (DV)、CV 没有模型
- ：对应的 MV (DV)、CV 有模型，并且增益为负
- ?：不清楚对应的 MV (DV)、CV 是否有模型

期望矩阵会在模型辨识和模型选择中使用。在模型辨识中使用时，如果期望矩阵表示某些 MV 和 CV 之间不存在模型（暨期望矩阵的相应元素是“No”），则在模型辨识中排除该模型，从而大规模减少计算时间、增加模型的准确性。在模型选择中使用时，如果模型的品质等级是 A、B 或 C 同时模型增益的正负与期望矩阵一致时，则选择该模型并送入控制模块。

注意：如果选中菜单 工具栏→转置 MV、CV 模型，则表格行列转置，用户可以选择自己习惯的方式来查看 MV、CV 矩阵




5.2 辨识实验模块

辨识实验模块用于进行辨识实验、监视实验和数据收集，它包含 5 个窗口：

MVs	DVs	CVs	Test signal	Covariance
-----	-----	-----	-------------	------------

5.2.1 控制变量 (MV) 窗口

用鼠标点击 **实验→控制变量 (MV)**，切换到如下图所示控制变量 (MV) 窗口：

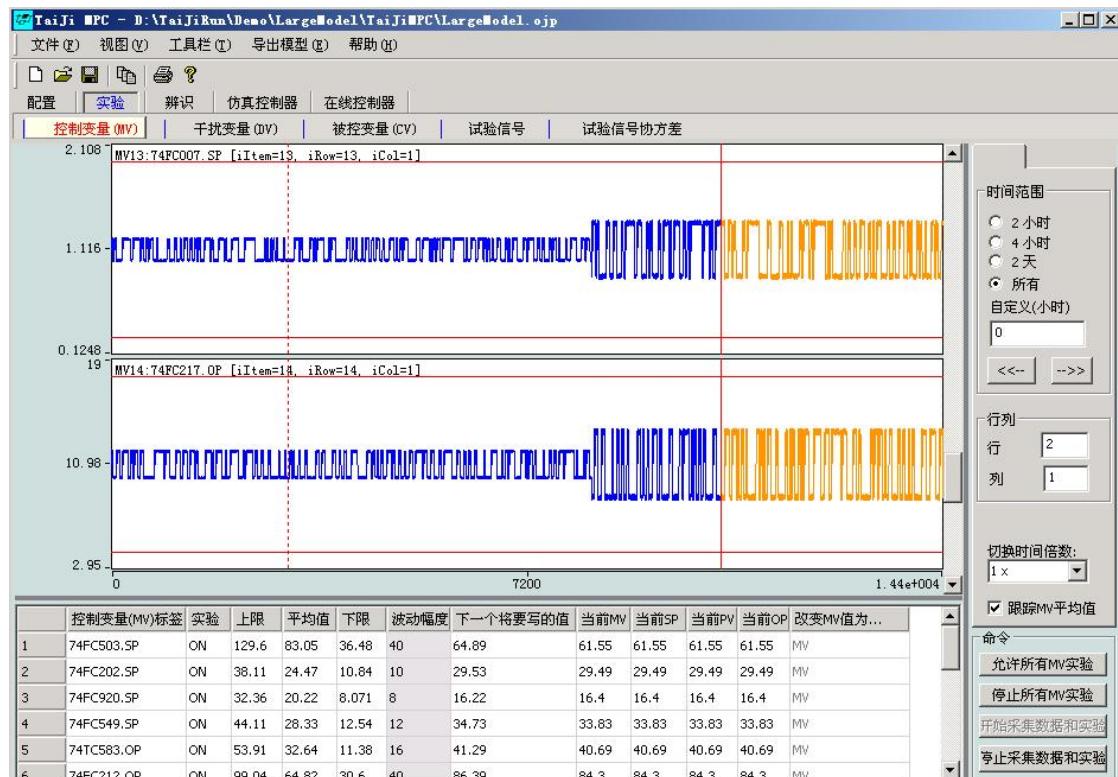

MV 趋势图

在 MV 的趋势图中，蓝色线表示过去的信号，橘色线表示依据实验信号给出的未来动作，两条红色水平线表示 CV 的上限和下限。垂直红色线表示当前时刻，垂直虚线表示辨识实验的计划终止时刻，实际的实验时间可能比计划的略短或略长。

表格列的含义：

控制变量 (MV) 标签: 控制变量的 Tag。

测试变量的标签: 测试变量的 Tag，可与 MV 的标签不同。

DCS 界面的标签名称: MV 在 DCS 界面的标签名称

上限: MV 的上限。

平均值: 实验的时候，MV 初始值；如果设置了“跟踪 MV 平均值”，则跟踪 MV 均值

的变化，如果 MV 均值变化了，则设置变化后 MV 为平均值。

下限: MV 的下限。

当前值: MV 的当前值。

波动幅度: 在辨识实验中 MV 的增量范围, MV 的实际取值是平均值 $\pm 0.5 \times$ 波动幅度
描述: 对该控制变量的描述。

MV 表格列的含义:

控制变量 (MV) 标签: 控制变量的 Tag。

测试变量的标签: 测试变量的 Tag, 可与 MV 的标签不同。

实验: ON, 允许波动 MV 值 (即加实验信号), 否则仅采集数据。

工程上限: MV 的工程上限

上限: MV 的上限。

平均值: 实验的时候, MV 初始值; 如果设置了“跟踪 MV 平均值”, 则跟踪 MV 均值

的变化, 如果 MV 均值变化了, 则设置变化后 MV 为平均值。如果系统闭控制控制该 MV, 则总是跟踪平均值, 无法编辑。

下限: MV 的下限。

工程下限: MV 的工程下限

当前值: MV 当前值。

波动幅度: 辨识实验中 MV 的增量范围, MV 的实际取值是平均值 $\pm 0.5 \times$ 波动幅度

下一个将要写的值: 预计下一个采样周期将要写的 MV 值

当前 MV: 当前 MV 的值。

当前 SP: 当前 SP 的值。

当前 PV: 当前 PV 的值。

当前 OP: 当前 OP 的值。

模式: MV 在 DCS 的模式: 手动、自动、串级、远程串级

MV 切换: 进行 MV 的 SP 和 OP 之间的切换 (目前无法使用)

图形显示命令 (在窗口右侧):

2 小时: 在图形中, 显示 2 个小时的数据

4 小时: 在图形中, 显示 4 个小时的数据

2 天: 在图形中, 显示 2 天的数据

所有: 在图形中, 显示所有的数据

自定义 (小时): 在图形中, 显示用户指定范围内的数据

<<--: 显示范围向前推“当前显示范围”

-->>: 显示范围向后推“当前显示范围”

行列区域:

行: 图形行数

列: 图形列数

注意: 在图形中, 按住鼠标左键, 移动鼠标, 可以选择显示区域。

切换时间倍数: 实验的时候, 每个实验信号重复使用的次数 = 2 * 切换时间倍数。

间接实现切换频率的改变。

跟踪 MV 平均值:

与同菜单 工具栏→跟踪 MV 平均值 的功能相同。在开环实验中，选中则将操作工修改 MV 后的数值作为 MV 的新平均值。

实验控制命令（在窗口右下侧）

允许所有 MV 实验：实验的时候，允许写所有 MV 值。

停止所有 MV 实验：实验的时候，禁止写所有 MV 值。

开始采集数据和实验：开始试验，同时采集数据，如果 MV 的“试验”标志为 O N，则实验，否则，仅采集数据。

注意：按下此按钮的时候，将自动将所有 MV 的“试验”标志设置为 O F F。即仅采集数据。

停止采集数据和实验：停止试验，同时停止数据采集。

5.2.2 干扰变量（DV）窗口

用鼠标点击 实验→干扰变量（DV），切换到如下图所示干扰变量（DV）窗口：



图形显示命令（在窗口右侧）：

与 实验→控制变量（MV） 中 MV 窗口的图形显示命令相同

行列区域：


与 实验→控制变量（MV） 中 MV 窗口的行列区域相同

实验控制区域

开始实验按钮和停止实验按钮与 实验→控制变量（MV） 中 MV 窗口的实验控制区域相同

5.2.3 被控变量（CV）窗口

用鼠标点击 实验→被控变量（CV），切换到如下图所示被控变量（CV）窗口：

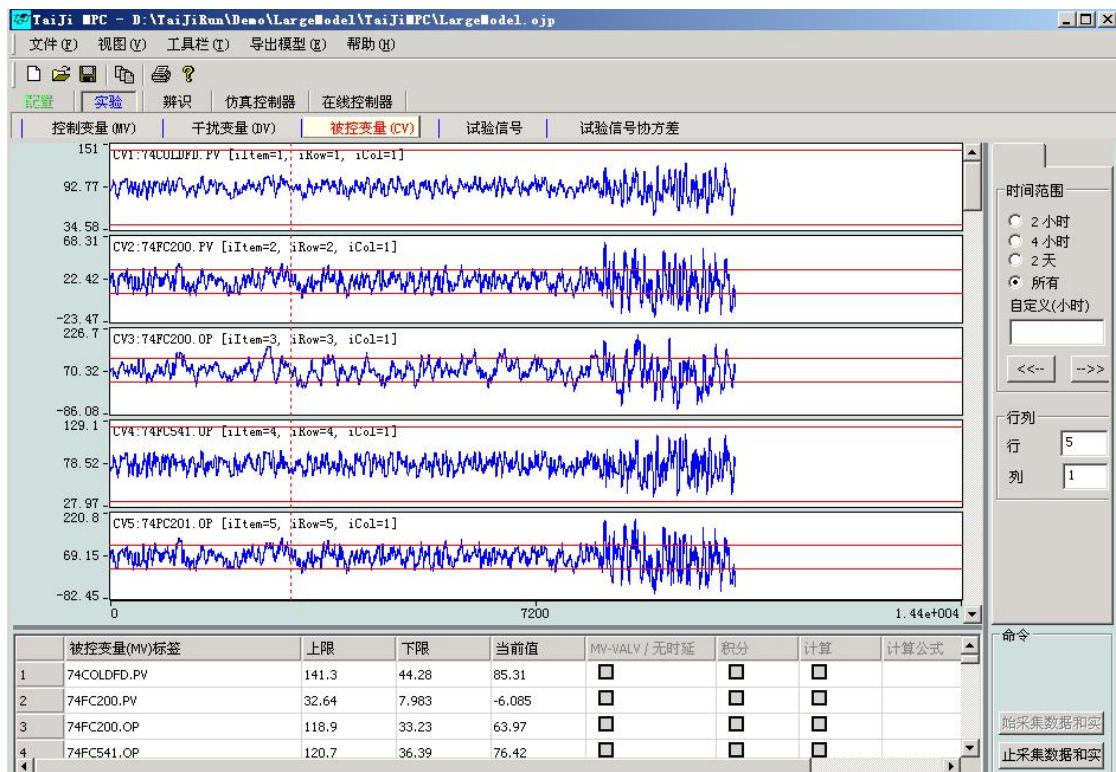

CV 趋势图

在 CV 的趋势图中，蓝色线表示过去的信号，橘色线表示依据实验信号给出的未来动作，两条红色水平线表示 CV 的上限和下限。垂直红色线表示当前时刻，垂直虚线表示辨识实验的计划终止时刻，实际的实验时间可能比计划的略短或略长。

CV 表格列的含义：

控制变量（CV）标签: 被制变量的 Tag。

工程上限: CV 的工程上限

上限: CV 的期望上限。

下限: CV 的期望下限。

工程下限: CV 的工程下限

当前值: CV 的当前值。

MV-VALV/无时延: 选中，则 CV 对应的模型，没有时延。

积分: 选中，则 CV 为积分变量。

计算: 选中，则使用公式来计算该被控变量的值。

计算公式: 计算公式, 选中“计算”列后, 才有效。选中“计算”列后, 用鼠标双击该列, 弹出一个对话框, 允许输入和验证计算公式。

图形显示命令 (在窗口右侧) :

与 **实验→控制变量 (MV)** 中 MV 窗口的图形显示命令相同

行列区域:


与 **实验→控制变量 (MV)** 中 MV 窗口的行列区域相同

实验控制区域

开始实验按钮和停止实验按钮与 **实验→控制变量 (MV)** 中 MV 窗口的实验控制区域相同

5.2.4 实验信号窗口

用鼠标点击 **实验→实验信号**, 切换到如下图所示实验信号窗口:

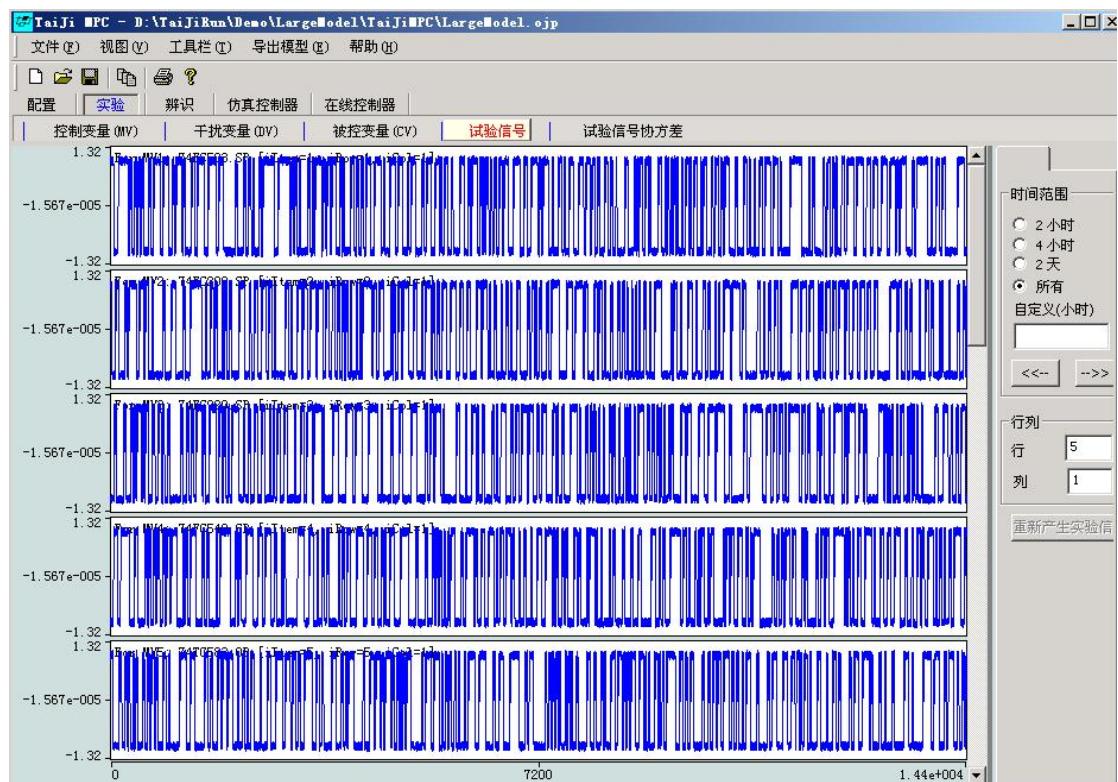

图形显示命令 (在窗口右侧) :

与 **实验→控制变量 (MV)** 中 MV 窗口的图形显示命令相同

行列区域:

与 **实验→控制变量 (MV)** 中 MV 窗口的行列区域相同

ReGenerate 按钮



Tai-Ji Control

按下按钮会重新生成实验信号，该信号是随机生成的，因此每次重新生成的实验信号都将不同，但是信号的评价切换时间是不变的。在实验的时候，如果没有实验信号，Tai-Ji MPC 将自动产生实验信号，因此用户可以完全不理睬该按钮。

5.2.5 实验信号协方差

用鼠标点击 **实验→实验信号协方差**，切换到如下图所示实验信号协方差窗口，这里显示了实验信号的协方差矩阵：

	MV1: 74FC503.SP	MV2: 74FC202.SP	MV3: 74FC920.SP	MV4: 74FC549.SP	MV5: 74TC583.OP	MV6: 74FC212.OP	MV7: 74TC006.SP	MV8: 74PC012.SP	MV9: 74TC005.SP
MV1:74FC503.SP	1	6.16e-002	3.843e-002	-8.518e-002	5.799e-003	2.034e-002	-5.78e-002	2.722e-002	9.657e-003
MV2:74FC202.SP	6.16e-002	1	-5.983e-002	2.802e-002	5.789e-002	-3.515e-002	-4.788e-002	1.951e-002	8.606e-003
MV3:74FC920.SP	3.843e-002	-5.983e-002	1	4.771e-003	-7.381e-003	-2.597e-002	7.393e-003	-7.586e-002	-9.435e-002
MV4:74FC549.SP	-8.518e-002	2.802e-002	4.771e-003	1	-1.078e-002	-4.526e-002	-4.595e-003	1.009e-002	-2.051e-003
MV5:74TC583.OP	5.799e-003	5.789e-002	-7.381e-003	-1.078e-002	1	6.856e-002	-7.415e-002	-4.56e-002	1.111e-002
MV6:74FC212.OP	2.034e-002	-3.515e-002	-2.597e-002	-4.526e-002	6.856e-002	1	2.993e-002	-1.87e-002	-1.024e-002
MV7:74TC006.SP	-5.78e-002	-4.788e-002	7.393e-003	-4.595e-003	-7.415e-002	2.993e-002	1	9.312e-003	-2.906e-002
MV8:74PC012.SP	2.722e-002	1.951e-002	-7.586e-002	1.009e-002	-4.56e-002	-1.87e-002	9.312e-003	1	3.558e-002
MV9:74TC005.SP	9.657e-003	8.606e-003	-9.435e-002	-2.051e-003	1.111e-002	-1.024e-002	-2.906e-002	3.558e-002	1
MV10:74FC010.SP	4.577e-002	-1.604e-002	3.267e-002	-1.321e-002	2.711e-002	-3.447e-002	1.398e-002	4.727e-002	4.86e-002
MV11:74TC003.SP	5.021e-004	-1.522e-002	2.575e-002	2.706e-002	5.804e-002	-7.232e-003	-1.274e-002	-4.054e-002	4.636e-002
MV12:74FC008.SP	-2.095e-002	1.217e-002	-7.994e-003	9.108e-003	5.901e-002	2.626e-002	-3.683e-002	3.279e-002	-7.377e-003
MV13:74FC007.SP	-2.928e-002	-2.602e-002	-3.863e-002	3.23e-002	-5.422e-002	-9.654e-003	1.945e-002	-8.64e-003	-2.459e-003
MV14:74FC217.OP	-9.248e-003	-3.237e-003	5.964e-002	2.083e-002	-7.545e-002	2.982e-002	4.018e-002	7.383e-002	-3.313e-002
MV15:74FC504.SP	4.222e-003	-1.225e-002	6.646e-002	-1.763e-002	-2.716e-002	-2.165e-002	8.008e-002	1.244e-002	-2.242e-002
MV16:74FC522.SP	3.203e-002	8.324e-003	1.481e-002	3.431e-002	-1.486e-002	-2.231e-002	4.257e-003	6.887e-002	9.903e-003


5.3 模型辨识模块

模型辨识模块进行模型辨识、展示辨识得到的模型、向控制器仿真模块和控制器模块载入模型等功能，模型辨识模块包含如下所示 5 个窗口：

MVs & DVs	CVs	Model Response	Delay	Gain
-----------	-----	----------------	-------	------

5.3.1 控制变量（MV）及干扰变量（DV）窗口

用鼠标点击 **辨识** → **控制变量（MV）及干扰变量（DV）**，切换到如下图所示**控制变量（MV）及干扰变量（DV）**窗口。在模型辨识模块，MV 和 DV 被放在同一窗口内，这是因为 DV 与 MV 被认为起相同的作用，都是生产过程的输入。

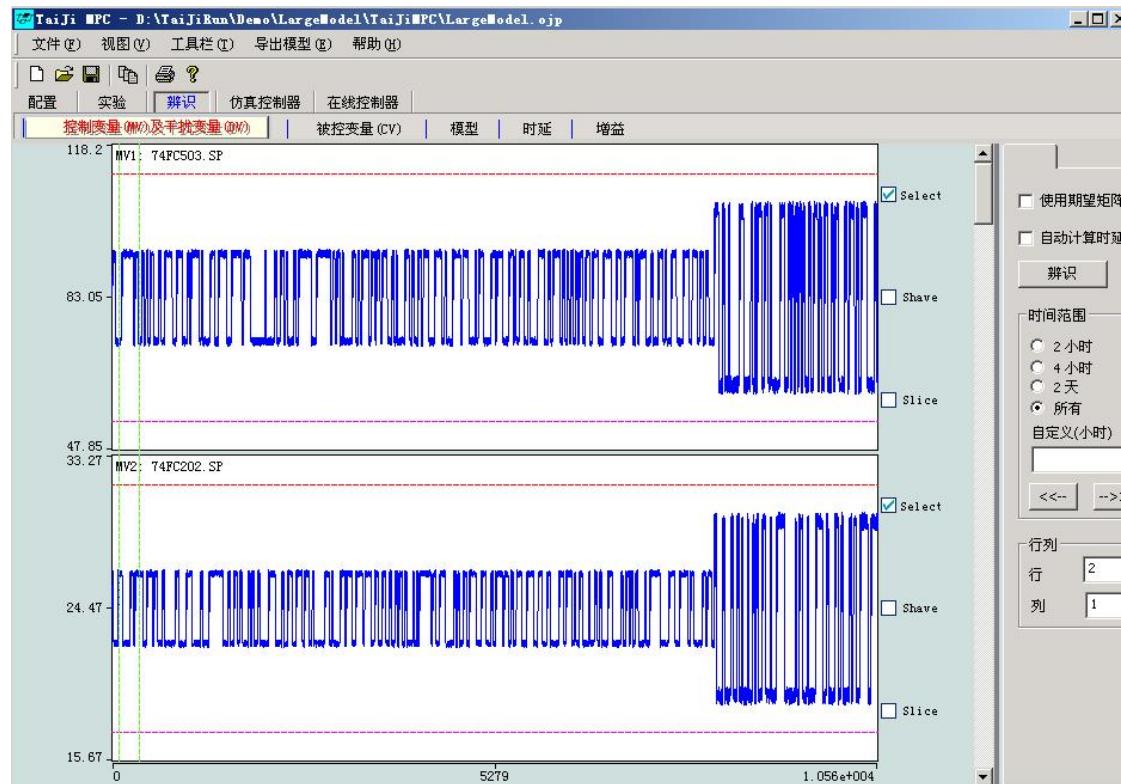

MV 与 DV 趋势图

显示在辨识模块中产生的 MV 和 DV 信号的趋势图

MV 操作命令

Select: 选中，则辨识的使用使用该 MV，否则，不使用该 MV

Shave: 如果进行过 Shave 操作，则自动选中，不选中，则取消 Shave

Slice: 如果进行过 Slice 操作，则自动选中，不选中，则取消 Slice

如何 Shave (限制信号的最大、最小值) : 在趋势图上拖动上面的红色水平虚线，改变最大值，拖动下面的红色水平虚线，改变最小值。

如何 Slice (剪切掉信号的某些片断) : 1) 用鼠标双击趋势图中垂直的绿色虚线，可以增加信号片断；移动这些虚线到你想剪切的位置。2) 在趋势图中双击鼠标（鼠标位置不在任何虚线上），对应的信号片断颜色改变了，则表明剪切成功，该信号片断将不会被使用。3) 所有 MV 信号 MV 的剪切都相同，这些对所有 MV 信号都起作用。4) 对 MV 信号的剪切会自动映射到所有 CV 信号中，进行同样的剪切，也可在**辨识→被控变量 (CV)** 窗口对 CV 信号进行进一步的剪切。

Use expectation matrix

当选中时，模型辨识会排除与期望矩阵中 No 元素对应的空模型，这样做的好处会减少计算时间并提供模型的准确度；当 **Use expectation matrix** 不被选中时，会辨识出所有的模型。

Auto estimate delay

当选中时，模型辨识会自动辨识并使用模型的延迟；当未被选中时，模型辨识会使用 **Delay Window** 中的延迟。

Identify 按钮

开始模型辨识是非常简单的，点击 Identify 按钮即可自动进行，如果“Auto estimate delay”被选中时，用户会随后看到一个等待条显示“Estimate delay...”，然后是另一个等待条显示“Identify model...”，当模型辨识的计算结束时，辨识得到的模型会在**辨识→模型**窗口展示出来。

注意: 辨识的结果不会立即影响 M P C 控制器，除非用户在 **配置 → 一般** 窗口中选中了“**控制的时候，自动使用最新的辨识模型**”。

图形显示命令（在窗口右侧）：


与 **实验→控制变量 (MV)** 中 MV 窗口的图形显示命令相同

行列区域：

与 **实验→控制变量 (MV)** 中 MV 窗口的行列区域相同

5.3.2 被控变量 (CV) 窗口

用鼠标点击 **辨识→被控变量 (CV)**，切换到如下图所示**被控变量 (CV)** 窗口：

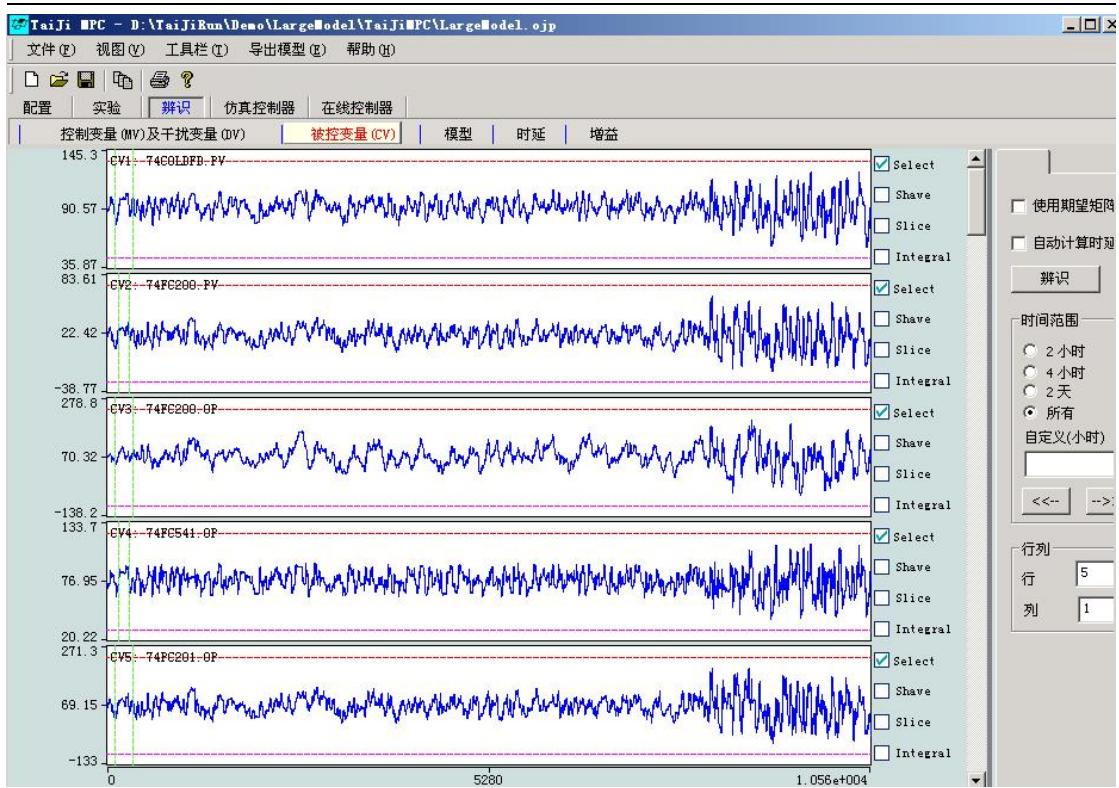

CV 趋势图

显示在辨识模块中产生的 CV 信号的趋势图

CV 操作命令：

Select: 选中，则辨识的使用使用该 MV，否则，不使用该 MV

Shave: 如果进行过 Shave 操作，则自动选中，不选中，则取消 Shave

Slice: 如果进行过 Slice 操作，则自动选中，不选中，则取消 Slice

Integral: 选中为积分，否则不是积分

如何 Shave (限制信号的最大、最小值) : 在趋势图上拖动上面的红色水平虚线，改变最大值，拖动下面的红色水平虚线，改变最小值。

如何 Slice (剪切掉信号的某些片断) : 1) 用鼠标双击趋势图中垂直的绿色虚线，可以增加信号片断；移动这些虚线到你想剪切的位置。2) 在趋势图中双击鼠标（鼠标位置不在任何虚线条上），对应的信号片断颜色改变了，则表明剪切成功，该信号片断将不会被使用。3) 每个 CV 信号的剪切单独进行，可以不相同。

Use expectation matrix

与 辨识→控制变量 (MV) 及干扰变量 (DV) 窗口相同

Auto estimate delay

与 辨识→控制变量 (MV) 及干扰变量 (DV) 窗口相同



Identify 按钮

与 辨识→控制变量 (MV) 及干扰变量 (DV) 窗口相同

图形显示命令 (在窗口右侧) :


与 实验→控制变量 (MV) 中 MV 窗口的图形显示命令相同

行列区域:

与 实验→控制变量 (MV) 中 MV 窗口的行列区域相同

5.3.3 模型窗口

点击 辨识→模型 打开如下所示窗口, 这里包含模型阶跃响应窗口、(带有误差上界的) 频率响应窗口、模型仿真窗口和未来频率响应窗口等若干个窗口。阶跃响应和频率响应也可在同一窗口内展示, 这些窗口可通过 Plot type 区域的按钮来选择显示。用鼠标点击 辨识→模型, 切换到如下图所示:

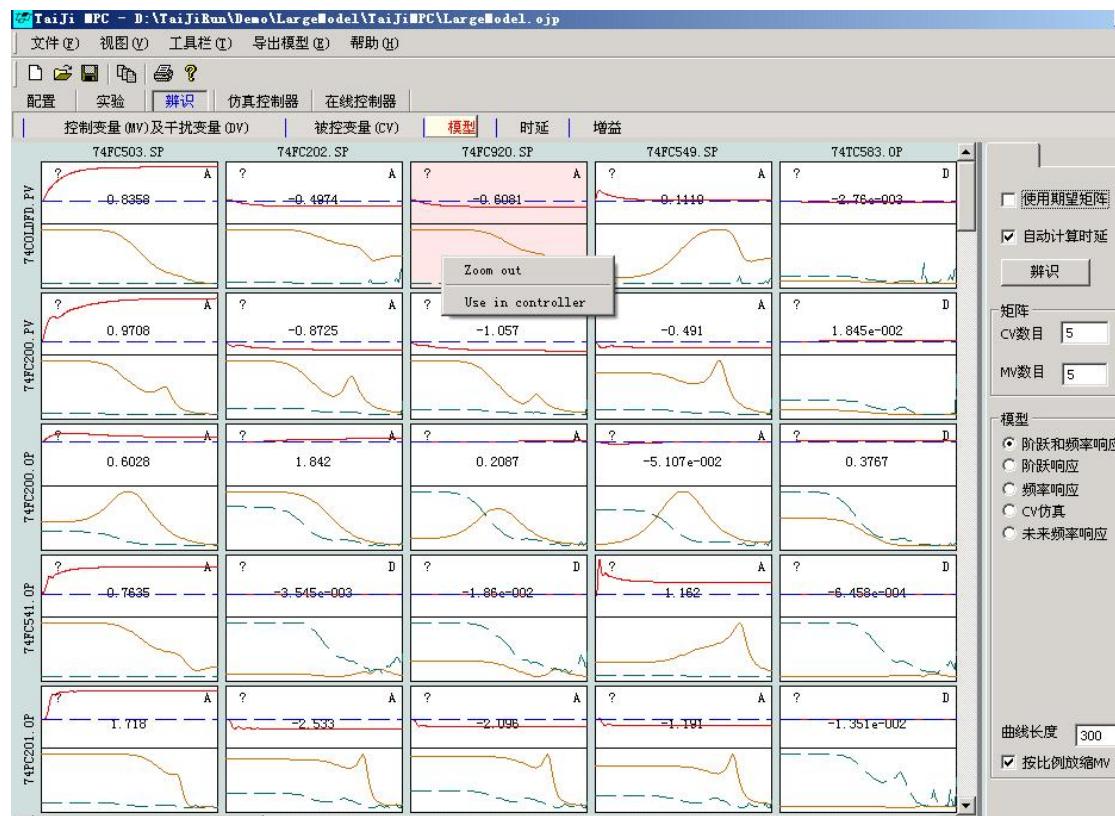

每个阶跃响应图或频率响应图还显示了其它信息以辅助模型检验和模型选择, 图形的左上角显示了期望矩阵中的相应数值(+, -, ? or No), 图形中央的数值是模型的增益, 图形右上角是模型的品质等级 A (优)、B (良)、C (中) 和 D (差或无模型)。一般情况下, 如果模

型的品质等级是 A、B 或 C 同时模型增益的正负与期望矩阵一致时，则选择该模型并在控制器中使用。

模型的选择方法如下：

- 如果为控制器选择某个模型，在该模型图上点击鼠标右键然后选择“Use in controller”，那么该模型就会被载入在线控制器模块和仿真控制器模块。
- 如果为控制器选择全部合适的模型，在模型图上点击鼠标右键然后选择“Use all valid models in controller”，那么模型品质是 A、B 或 C 同时模型增益的正负与期望矩阵一致的全部模型会被载入在线控制器模块和仿真控制器模块。
- 如果不考虑期望矩阵而为控制器选择品质为 D 的模型在内的全部模型，在模型图上点击鼠标右键然后选择“Use all models in controller”，那么全部模型会被载入在线控制器模块和仿真控制器模块。

根据辨识的结果，用户可修改期望矩阵：在模型图上点击鼠标右键然后选择“Change expect value”，那么可修改相应模型的期望值(+, -, ? or No)。

在模型图上点击鼠标右键然后选择“Zoom out”，那么窗口会显示全部模型的响应曲线。

点击 **Simulation** 按钮会显示 CV 的测量值和估计值，见下图。CV 的 ERROR% 是估计误差的标准差与 CV 的标准差的比值，经验表明良好的辨识结果对应的 ERROR%一般在 1%至 40%之间。

Use expectation matrix

与 辨识→控制变量（MV）及干扰变量（DV）窗口相同

Auto estimate delay

与 辨识→控制变量（MV）及干扰变量（DV）窗口相同

Identify 按钮

与 辨识→控制变量（MV）及干扰变量（DV）窗口相同

行列区域:

CVs: 模型响应曲线中显示的 CV 个数

MVs: 模型响应曲线中显示的 MV 个数

模型不同显示方式（在窗口右侧）：

阶跃和频率响应: 同时显示模型阶跃和频率响应。

阶跃响应: 仅显示模型阶跃响应。

频率响应: 模型阶跃频率响应。

CV 仿真: CV 的仿真曲线。

未来频率响应: 实验的时候，未来一段时间后模型频率响应，用来改进实验。

曲线长度: 显示模型阶跃和频率响应的长度

按比例缩放 MV: 选中，则显示模型归一化的阶跃和频率响应

Zoom in: 在图形中，按住鼠标左键，移动鼠标，可以选择需要放大显示的模型区域。

注意: 如果模型质量为 A、B、C，但是增益的符号与期望矩阵的符号不符合，则一定要慎重，应该重新审查对应 MV (DV) 和 CV 的关系。

下面简单叙述本程序是如何管理模型的：

系统目前使用了 3 个模型矩阵：

初始模型: 如果在使用本程序前，就有模型了，可以按照规定格式导入。

辨识模型: 程序最后一次启动辨识，得到的模型

控制模型: 控制器使用的模型（仿真控制器和在线控制器使用相同的模型）

一般情况下，辨识的结果不影响控制模型，除非用户设置了“**控制的时候，自动使用最新的辨识模型**”。用户在**辨识→模型**窗口中（不包括**CV 仿真**窗口），单击鼠标右键弹出菜单，通过菜单命令，可以将辨识模型放到控制模型中；用户也可以在**仿真控制器→模型**窗口，或者**在线控制器→模型**窗口中，对控制模型进行操作。

5.3.4 时延窗口

用鼠标点击 **辨识→时延**，切换到如下图所示时延窗口：



	MV1: 74FC503.SP	MV2: 74FC202.SP	MV3: 74FC920.SP	MV4: 74FC549.SP	MV5: 74TC583.OP	MV6: 74FC212.OP	MV7: 74TC006.SP	MV8: 74PC012.SP	MV9: 74TC005.SP
CV1:74COLDFD.PV	32	32	32	32	32	36	38	32	32
CV2:74FC200.PV	45	48	45	46	46	45	45	45	45
CV3:74FC200.OP	42	33	32	32	35	32	32	32	32
CV4:74FC541.OP	32	32	32	32	32	34	32	32	32
CV5:74PC201.OP	45	45	45	46	45	45	45	45	45
CV6:74PC556.OP	32	32	32	32	32	32	32	32	32
CV7:74TI292.PV	4	1	4	1	1	1	9	1	1
CV8:74TI736.PV	1	1	1	1	1	1	9	1	1
CV9:74TC583.PV	1	1	1	1	1	1	3	3	1
CV10:74TI592.PV	1	1	1	3	1	5	10	24	1
CV11:74TI238.PV	32	32	32	32	32	34	34	32	32
CV12:74TI245I.PV	3	1	1	1	1	1	1	1	1
CV13:74CC549X.PV	4	1	1	1	2	1	4	1	1
CV14:74AI202.PV	1	1	1	1	1	1	1	1	1

自动计算:

选中，则立即计算时延，并且每次辨识前，都自动估算时延。

设置所有时延为 1 :

选中，则立即设置所有时延为 1 。

用户指定:

选中，则辨识的时候，使用用户定义的时延。

Use Same Delay Box

如果用户选中某个 CV 并定义其时延，则与该 CV 相关的全部时延都将采用用户定义的时延作为通用时延。

用户也可编辑延迟矩阵。大多数 CV 的默认延迟是 1，而在 **Configure→CV Window** 中标记为“MV-VALVE/No delay”的 CV 的延迟是 0.

注意：如果选中菜单“工具栏”——>“转置 MV、CV 模型”，则表格行列颠倒，用户可以选择自己习惯的方式来查看 MV、CV 矩阵

5.3.5 增益窗口

用鼠标点击 **辨识→增益**，切换到如下图所示增益窗口：



	MV1: 74FC503.SP	MV2: 74FC202.SP	MV3: 74FC920.SP	MV4: 74FC549.SP	MV5: 74TC583.OP	MV6: 74FC212.OP	MV7: 74TC006.SP	MV8: 74PC012.SP	MV9: 74TC005.SP
CV1:74COLDPD.PV	0.8358	-0.4974	-0.6081	0.1119	-2.76e-003	-0.4909	1.423e-005	-2.117e-003	-8.758e-004
CV2:74FC200.PV	0.9708	-0.8725	-1.057	-0.491	1.845e-002	0.1331	-4.476e-004	2.049e-003	4.874e-003
CV3:74FC200.OP	0.6028	1.842	0.2087	-5.107e-002	0.3767	2.293	-1.167	-0.1325	5.576e-002
CV4:74FC541.OP	0.7635	-3.545e-003	-1.86e-002	1.162	-6.458e-004	-0.2269	-2.031e-003	1.353e-002	-1.356e-003
CV5:74PC201.OP	1.718	-2.533	-2.096	-1.191	-1.351e-002	-1.177	-6.255e-004	-1.672e-002	6.611e-004
CV6:74PC556.OP	-2.354e-005	2.518e-004	2.985e-004	3.822	1.371e-004	-1.933e-004	2.214e-005	1.449e-004	9.391e-006
CV7:74TI292.PV	-0.8659	0.294	2.507	0.2101	0.5084	-1.229	0.4481	-0.1682	0.1197
CV8:74TI736.PV	0.2824	5.908	-1.09	0.5921	-0.2435	0.2549	0.553	0.1706	7.965e-002
CV9:74TC583.PV	7.657e-003	5.027e-002	1.98e-002	-4.055	-0.8954	-1.628	-0.9192	2.893	6.161e-003
CV10:74TI592.PV	-2.422e-003	0.3152	-0.6369	-1.137	-3.424e-002	-1.186	-0.3666	2.005	7.952e-003
CV11:74TI238.PV	-1.387	1.131e-003	6.976e-004	-1.375e-003	-3.139e-003	-1.903e-002	3.792e-004	1.507e-003	-1.249e-003
CV12:74TI245I.PV	-1.661	5.675e-003	3.691e-003	-0.9108	5.452e-003	1.085	-1.816e-004	1.393e-003	2.387e-003
CV13:74CC549X.PV	-4.917e-003	3.933e-004	1.073e-003	-5.013e-003	-1.295e-003	4.015e-003	-1.218e-004	-4.089e-004	-9.357e-005
CV14:74AI202.PV	-0.4104	6.831e-003	2.232e-003	-0.3798	7.901e-004	0.2349	-0.1295	-3.933e-003	8.351e-004
CV15:74TI247.PV	3.892e-004	5.945e-004	-4.362e-003	2.547	-5.025e-003	-1.126	1.615	2.935e-003	-1.031e-003
CV16:74AHMX5K.PV	4.195e-003	0.1133	-6.483e-002	-4.393e-003	4.657e-003	-2.361e-002	6.534	4.111e-003	-1.654e-002

矩阵显示了辨识模型中 CV 与 MV 之间的增益信息，用户不能编辑修改，但控制器模型的增益可做修改，详见下一节。

注意：如果选中菜单“工具栏”——>“转置 MV、CV 模型”，则表格行列转置，用户可以选择自己习惯的方式来查看 MV、CV 矩阵


5.4 仿真控制器模块

仿真控制器模块使用模型辨识模块得到的控制器模型(或从其它平台导入的模型)进行 MPC 仿真，仿真控制器模块包含如下 6 个窗口：

MVs	DVs	CVs	Model	Gain	Tuning
-----	-----	-----	-------	------	--------

5.4.1 控制变量 (MV) 窗口

用鼠标点击 **仿真控制器**→**控制变量 (MV)**，切换到如下图所示控制变量 (MV) 窗口：

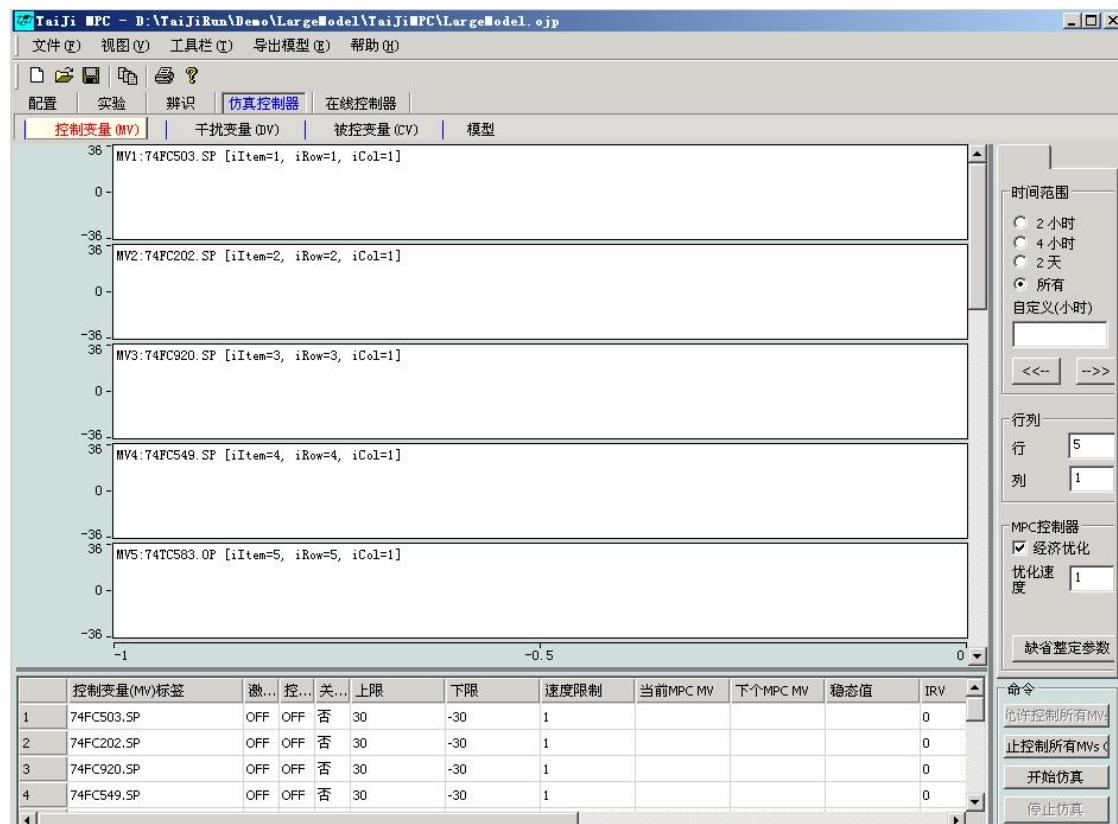

图形显示命令（在窗口右侧）：

与 **实验**→**控制变量 (MV)** 中 MV 窗口的图形显示命令相同

行列区域：

与 **实验→控制变量 (MV)** 中 MV 窗口的行列区域相同

MPC 控制器:

经济优化: 选上时, 控制器启动经济优化程序; 否则只进行动态控制。

优化速度: 经济优化的速度, 较大的数值表示优化速度较慢, 如果取 1 则优化速度与动态控制的速度相同, 推荐优化速度为 3 到 6。

控制命令:

允许控制所有 MV: 按下后, 允许仿真控制器使用的 MV。

停止控制所有 MV: 按下后, 禁止仿真控制器使用任何 MV。

开始仿真: 按下后, 将自动禁止使用任何 MV, 然后创建仿真控制器, 开始模型仿真。

停止仿真: 按下后, 仿真将停止。

MV 表格列的含义:

控制变量 (MV) 标签: 控制变量的 Tag。

激活标志: OFF, 仿真控制器没有使用该 MV 或者有故障;
ON, 仿真控制器在使用该 MV。

控制命令: OFF, 仿真控制器不使用该 MV;
ON, 仿真控制器使用该 MV。

正常情况下与激活标志值一样 (可能相差一个采样周期)。

关键变量: 如果一个 MV 是关键变量, 当该 MV 不可控时, 则整个 MPC 控制器停止。

工程上限: MV 的工程上限

上限: MV 的上限。

下限: MV 的下限。

工程下限: MV 的工程下限

速度限制: MV 一个采样周期增量的上限。

当前值 MPC MV: 仿真控制器当前用来计算的 MV 值。

下个 MPC MV: 仿真控制器预测的 MV 值。


稳态值: 预测的系统稳态时 MV 的取值, MPC 控制器计算值。

5.4.2 干扰变量 (DV) 窗口

在**仿真控制器**模块, DV 一直保持为零, 不在仿真中起作用。干扰变量 (DV) 窗口会稍后在**控制器**模块中介绍。

5.4.3 被控变量 (CV) 窗口

用鼠标点击 **仿真控制器→被控变量 (CV)**, 切换到如下图所示被控变量 (CV) 窗口。请按照图中数值设置 CV 的上限和下限, 仿真中 CV 的初值是 CV 上限和下限的平均值。

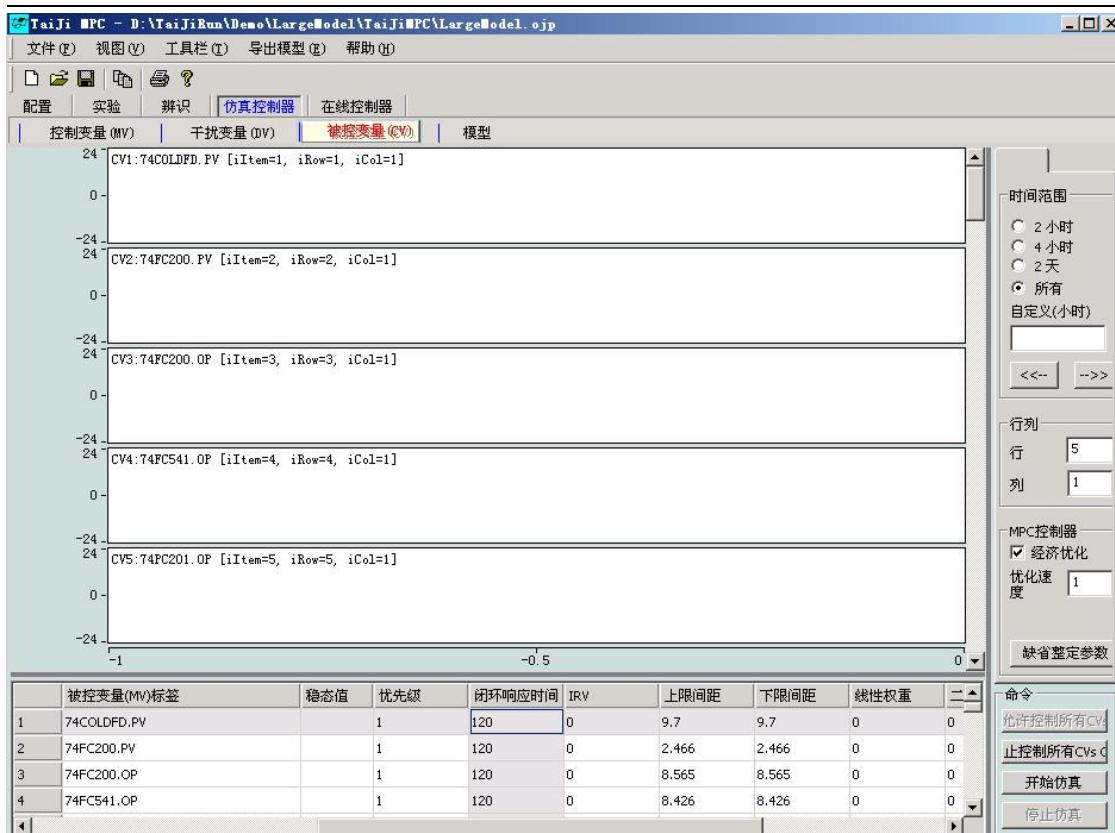

图形显示命令（在窗口右侧）：

与 实验→控制变量（MV） 中 MV 窗口的图形显示命令相同

行列区域：

与 实验→控制变量（MV） 中 MV 窗口的行列区域相同

MPC 控制器：

与 仿真控制器→控制变量（MV） 中 MV 窗口的 MPC 控制器相同

控制命令：

允许控制所有 CV: 按下后，允许仿真控制器使用的 CV。

停止控制所有 CV: 按下后，禁止仿真控制器使用任何 CV。

开始仿真: 按下后，开始模型仿真。

停止仿真: 按下后，仿真将停止。

CV 表格列的含义：

被控变量（CV）标签: 控制变量的 Tag。

激活标志: OFF, 仿真控制器没有使用该 CV 或者有故障;

ON, 仿真控制器在使用该 CV。

控制命令: OFF, 仿真控制器不使用该 CV;

ON, 仿真控制器使用该 CV。

正常情况下与激活标志值一样（可能相差一个采样周期）。



Tai-Ji Control

关键变量: 如果一个 CV 是关键变量, 当该 CV 不可控时, 则整个 MPC 控制器停止。

区间/给定值: CV 的控制方式。选“给定值”, 则将该 CV 控制到一个给定值

选“区间”, 则将该 CV 控制在一个区间内。

给定值: 该 CV 的给定值

工程上限: CV 的工程上限

上限: 该 CV 的上限。

下限: 该 CV 的下限。

工程下限: CV 的工程下限


当前值: 该 CV 的当前值

稳态值: 由控制器计算出的该 CV 的稳态值

优先级: 该 CV 的优先级。取正整数, 数值越小, 优先级越高。当几个 CV 的控制发生冲突时, 控制器将放弃优先级低的 CV, 只控制优先级高的 CV。

5.4.4 模型窗口

用鼠标点击 仿真控制器→模型, 切换到如下图所示模型窗口:

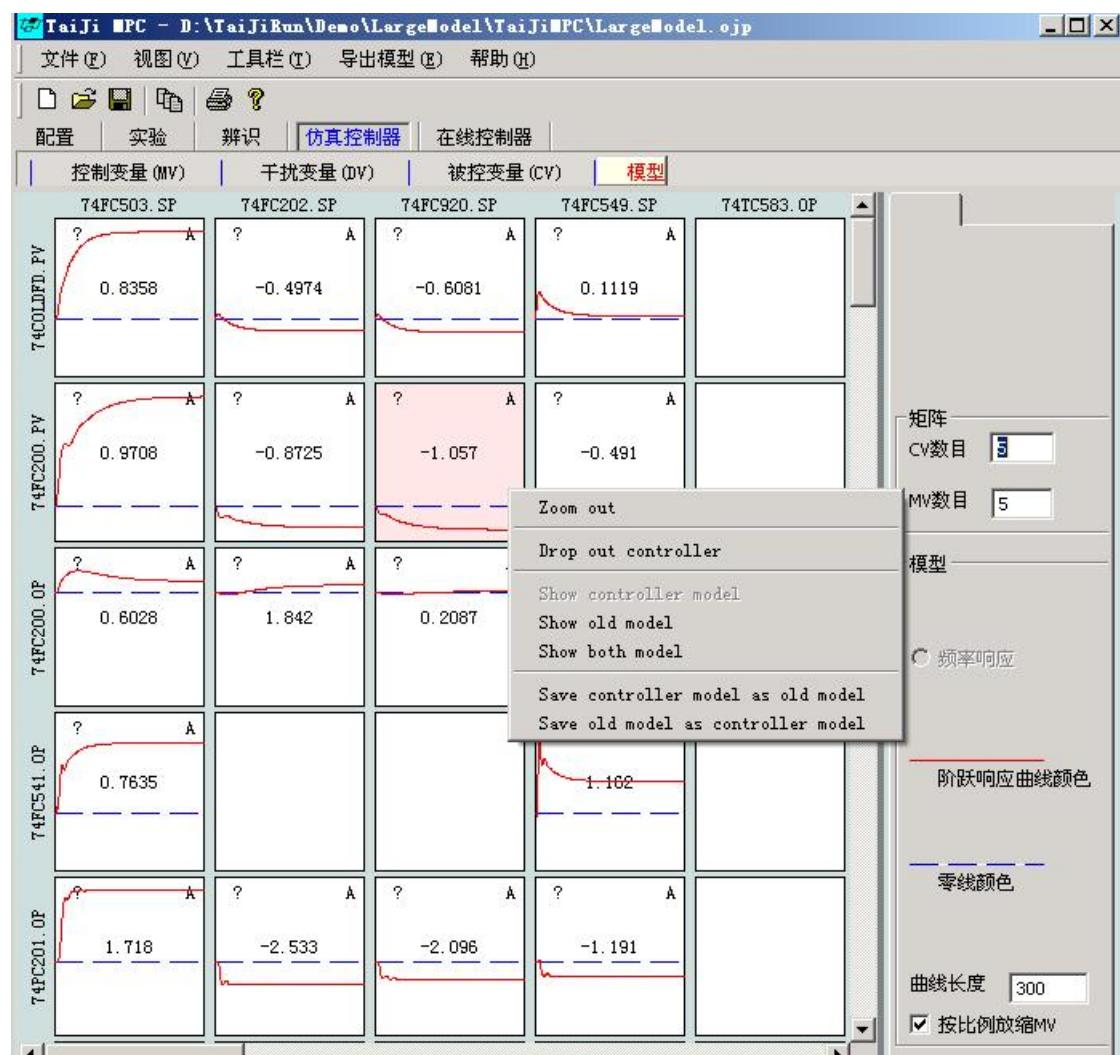

每个阶跃响应图还显示了期望矩阵、模型的增益和模型的品质等级。图形的左上角显示了期望矩阵中的相应数值(+, -, ? or No), 图形中央的数值是模型的增益, 图形右上角是模型的品质等级 A (优)、B (良)、C (中) 和 D (差或无模型)。在模型图上点击鼠标右键会呈现菜单栏, 能够对模型进行复制/粘贴模型、修改模型、手动添加模型等若干操作。

注意: 仿真控制器 和 在线控制器 下的控制模型是相同的, 上述对模型的操作也会影响 在线控制器 模块的模型。

行列区域:

CVs: 模型响应曲线中显示的 CV 个数

MVs: 模型响应曲线中显示的 MV 个数

模型不同显示方式:

曲线长度: 显示模型阶跃和频率响应的长度

按比例缩放 MV: 选中, 则显示模型归一化的阶跃和频率响应

图形元素右键菜单:

Zoom out: 显示所有模型; 如果模型太多, 可能无法显示, 并且图形中只有背景颜色,
这时候, 你需要将 CV 数目和 MV 数目设置为适当的值

Copy: 复制模型

Paste: 在当前位置粘贴模型

Drop out controller: MPC 控制器 (仿真和在线) 不使用该模型

Show controller model: 显示控制器模型

Show old model: 显示初始模型 (模型管理)

Show both model: 同时显示控制器模型和初始模型

Save controller model as old model: 将控制器模型作为初始模型, 覆盖初始模型,
操作是不可逆转的。


Save old model as controller model: 将初始模型作为控制器模型, 覆盖控制器模型,
操作是不可逆转的。

Modify controller model: 修改当前模型。选中后会弹出新窗口显示模型阶跃响应, 用
户可指定模型新的增益和过渡时间并检查修改后的模型

Add/reset controller model: 选中后用户可手动添加一个一阶或二阶模型

5.4.5 增益窗口

用鼠标点击 仿真控制器 → 增益, 切换到如下图所示增益窗口:

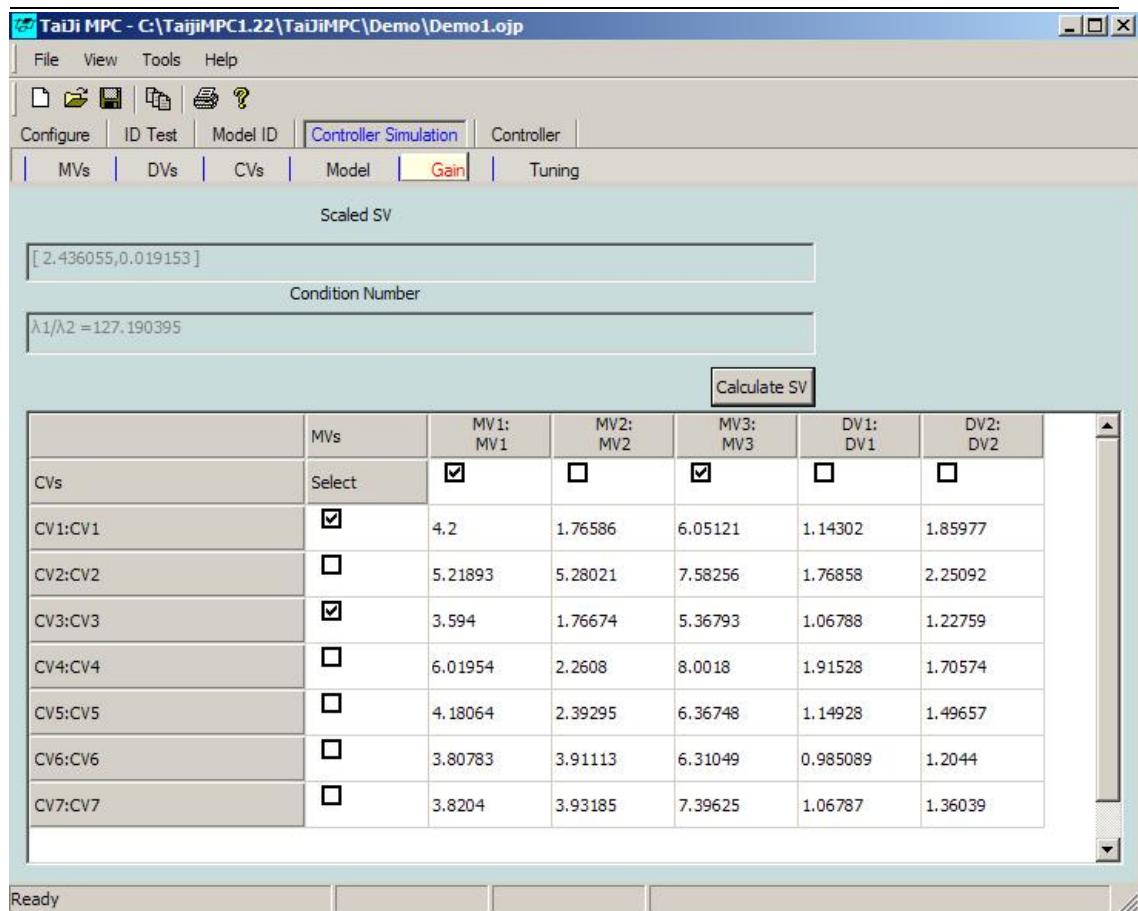

增益窗口显示了模型的增益矩阵, 用户可选择子系统并使用奇异值分解技术来分析该子系统的可控性。

在**增益**窗口选择两个 CV 和两个 MV, 然后点击 **Calculate SV** 按钮(SV 表示矩阵的奇异值), 这时会显示选中的 2×2 增益矩阵的奇异值和条件数(第一个奇异值与第二个奇异值的比值)。


一般来说, 如果条件数在 1 和 10 之间时, 相应的 2×2 过程是容易控制的, 如果条件数在 100 左右, 则几乎无法控制该过程。

当两个 CV 之间的相互影响很强时, 不应尝试单独控制它们, 当对其中一个 CV 实现设定值控制或小区域控制时, 需要降低对另一个 CV 的控制要求暨采用较大的区域控制。当两个 CV 都有较高的控制要求时, 会导致非常大的 MV 动作, 可能会干扰其它 CV, 并可能因为模型误差导致不稳定性。

注意: 可在仿真控制器→模型打开的模型窗口对增益进行修改。这里计算的是标准化的增益矩阵(这里没有展示)的奇异值, 而不是原始增益矩阵的奇异值。

5.4.6 Tuning 窗口

用鼠标点击 仿真控制器→Tuning, 切换到如下图所示 Tuning 窗口:

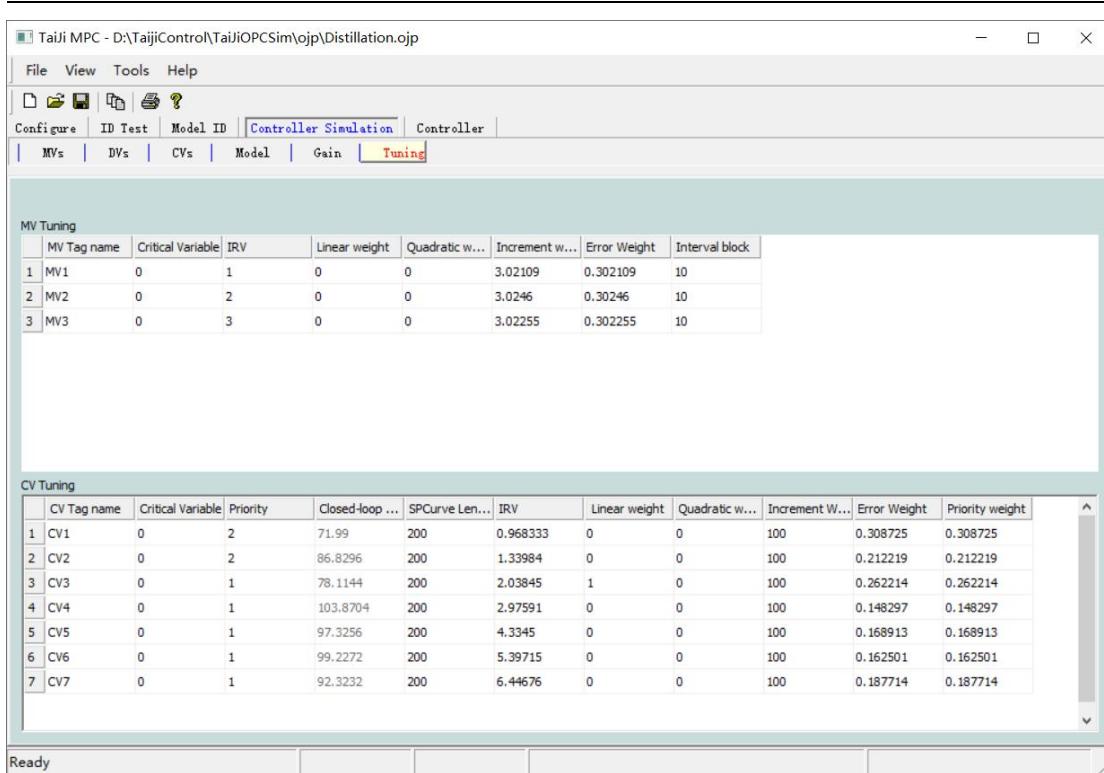

Auto Tuning Button

选中则根据辨识得到的模型和 MV/CV 数据自动整定动态控制参数, 包括 MV 增量权重、MV 误差权重、CV 闭环响应时间、CV 误差权重等。注意: 自动整定在模型辨识前无法使用。

Use parameters in controller Button

选中则将整定后的全部参数转入 Controller 模块。

MV 整定表格

控制变量 (MV) 标签: 控制变量的 Tag。

关键变量: 如果一个 MV 是关键变量, 当该 MV 不可控时, 则整个 MPC 控制器停止。

IRV: 理想值, 经济优化参数, 由用户给定。

线性权重: 线性规划权重, 经济优化参数, 由用户给定, 数字越大越重要。

二次权重: 二次规划权重, 经济优化参数, 由用户给定, 数字越大越重要。

增量权重: 动态控制参数, 可自动设定, 用户可修改, 数字越大控制作用越小。

误差权重: 动态控制参数, 可自动设定, 用户可修改, 数字越大控制作用越小。

优先级权重: 经济优化参数, 由用户给定, 数字越大越重要。

间隔块数: 动态控制中二次规划中未来 MV 样本点的个数, 一般设为 10。

CV 整定表格

被控变量 (CV) 标签: 控制变量的 Tag。

关键变量: 如果一个 CV 是关键变量, 当该 CV 不可控时, 则整个 MPC 控制器停止。



Tai-Ji Control

优先级: 该 CV 的优先级。取正整数 1, 2, 3..., 数值越小, 优先级越高。当几个 CV 的控制发生。冲突时, 控制器将放弃优先级低的 CV, 只控制优先级高的 CV。

闭环响应时间: 该 CV 的闭环响应时间, 使用时间单位是采样个数 (与 Tai-Ji MPC 3.x 不同)。用户不可修改。闭环响应时间越短, CV 的控制越快, 反之就越慢。

IRV: 理想稳态值, 经济优化参数, 由用户给定。

上限间距: 动态控制参数, 可自动设定, 用户可修改。

下限间距: 动态控制参数, 可自动设定, 用户可修改。

线性权重: 线性规划权重, 经济优化参数, 由用户给定, 数字越大越重要。

二次权重: 二次规划权重, 经济优化参数, 由用户给定, 数字越大越重要。

误差权重: 动态控制参数, 可自动设定, 用户可修改, 数字越大控制作用越小。

增量权重: 动态控制参数, 可自动设定, 用户可修改, 数字越大 CV 动作越平缓。

在 CV 的误差权重与增量权重的共同作用下, CV 的等效闭环响应时间大致如下:

$$CV \text{ 闭环响应时间} \approx 4 \sqrt{\frac{\text{增量权重}}{\text{误差权重}}}$$

优先级权重: 经济优化参数, 由用户给定, 数字越大越重要。

间隔块数: 动态控制中二次规划中未来 CV 样本点的个数, 一般设为 10。

全部动态控制参数可自动整定, 详见第 1.2.2 节。点击 **Auto Tuning** 按钮则会根据 MV/CV 数据和辨识得到的模型来自动整定全部动态控制参数。

在 Tai-Ji MPC 中, 动态控制的性能取决于下列整定参数:

- **CV 误差权重:** 增加 CV 误差权重会使控制算法对该 CV 给予更多的控制动作, 降低控制器的鲁棒性; 减少 CV 误差权重会对该 CV 的控制更松散但会提高控制器的鲁棒性
- **CV 增量权重:** 增加 CV 增量权重会使控制算法对该 CV 给予更多的平缓作用, 在一定程度上增加鲁棒性; 减小 CV 增量权重会使对该 CV 的控制更加松散, 有可能提高 CV 的控制速度, 但在一定程度上降低鲁棒性。注: CV 增量权重的设置从 Tai-Ji MPC 4.0 之后引入, 同时取消了 CV 闭环响应时间的设置。
- **CV 闭环响应时间:** 在 CV 误差权重与 CV 增量权重的共同作用下, 可推导出等效的 CV 闭环响应时间, 即 CV 大致沿等效的一阶响应轨迹到达稳态值。
- **MV 增量权重:** 增加 MV 增量权重会使控制算法减缓对该 MV 的控制动作, 提高控制器的鲁棒性; 减少 MV 增量权重会加速对该 MV 的控制但会降低控制器的鲁棒性。

仿真控制器模块和在线控制器模块的整定参数通常是不同的。在仿真中取得良好的控制器参数时, 用户可点击 **Use parameters in controller** 按钮将整定参数转入在线控制器模块。

5.5 在线控制器模块


在线控制器模块使用模型辨识模块中辨识得到控制器模型进行在线控制，它包括如下所示 6 个窗口，这些窗口与仿真控制器模块的 6 个窗口基本相同。

MVs	DVs	CVs	Model	Gain	Tuning
-----	-----	-----	-------	------	--------

注意：在线控制器与仿真控制器使用相同的控制模型，但是使用不同的控制器参数。

5.5.1 控制变量（MV）窗口

用鼠标点击 **在线控制器**→**控制变量（MV）**，切换到如下图所示控制变量（MV）窗口：

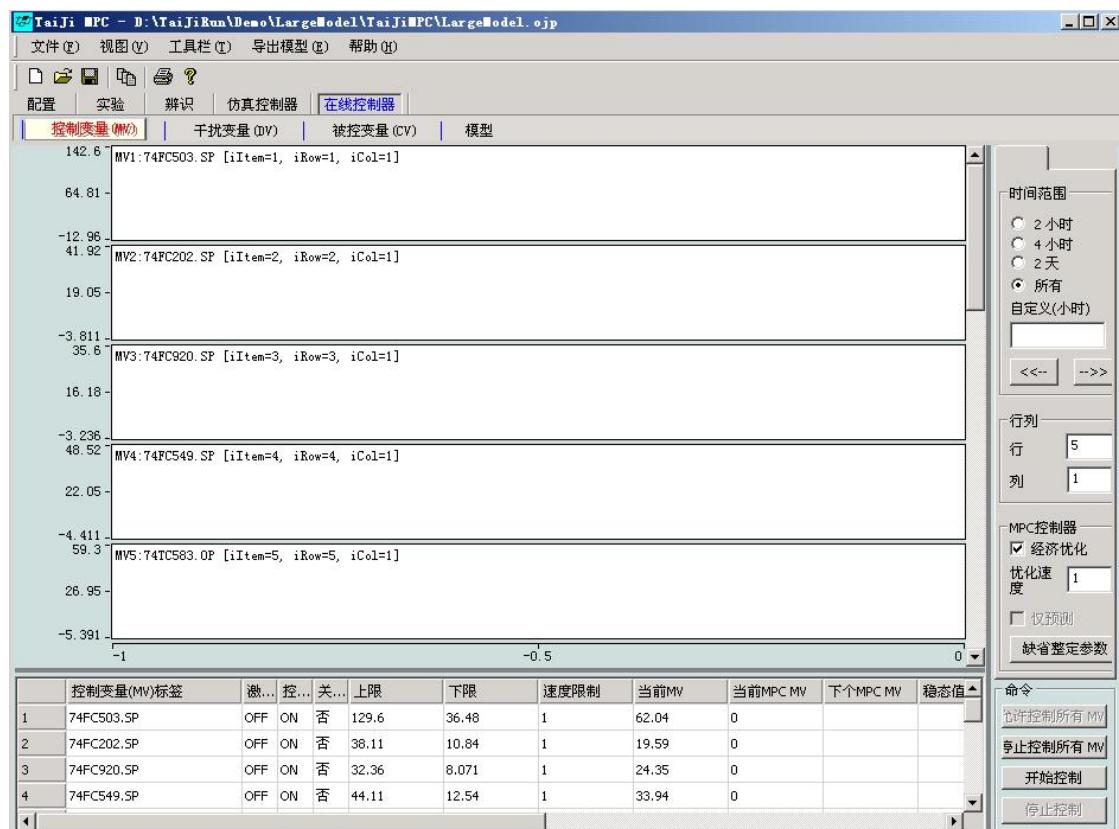

图形显示命令（在窗口右侧）：

与 **实验**→**控制变量（MV）** 中 MV 窗口的图形显示命令相同

行列区域：

与 **实验**→**控制变量（MV）** 中 MV 窗口的行列区域相同

MPC 控制器：

经济优化：选上时，控制器启动经济优化程序；否则只进行动态控制。

优化速度：经济优化的速度，较大的数值表示优化速度较慢，如果取 1 则优化速度与动态控制的速度相同，推荐优化速度为 3 到 6。

Warming up Box: 选中时，在线控制器会计算 MV 控制动作但不会写入 MV 标签，这能让控制预测器对它的参数进行初始化。如不对控制器进行 Warming up 则在线控制器会在投运时出现跳跃。

控制命令：

允许控制所有 MV: 按下后，允许在线控制器使用的 MV。

停止控制所有 MV: 按下后，禁止在线控制器使用任何 MV。

开始控制: 按下后，开始在线控制。

停止控制: 按下后，停止在线控制。

MV 表格列的含义：

控制变量 (MV) 标签: 控制变量的 Tag。

激活标志: OFF，在线控制器没有使用该 MV 或者有故障；

ON，在线控制器在使用该 MV。

控制命令: OFF，在线控制器不使用该 MV；

ON，在线控制器使用该 MV。

正常情况下与激活标志值一样（可能相差一个采样周期）。

工程上限: MV 的工程上限

上限: MV 的上限。

下限: MV 的下限。

工程下限: MV 的工程下限

速度限制: MV 一个采样周期增量的上限。


当前值 MPC MV: 仿真控制器当前用来计算的 MV 值。

下个 MPC MV: 仿真控制器预测的 MV 值。

稳态值: 预测的系统稳态时 MV 的取值，MPC 控制器计算值。

5.5.2 干扰变量 (DV) 窗口

用鼠标点击 在线控制器 → 干扰变量 (DV)，切换到如下图所示干扰变量 (DV) 窗口：

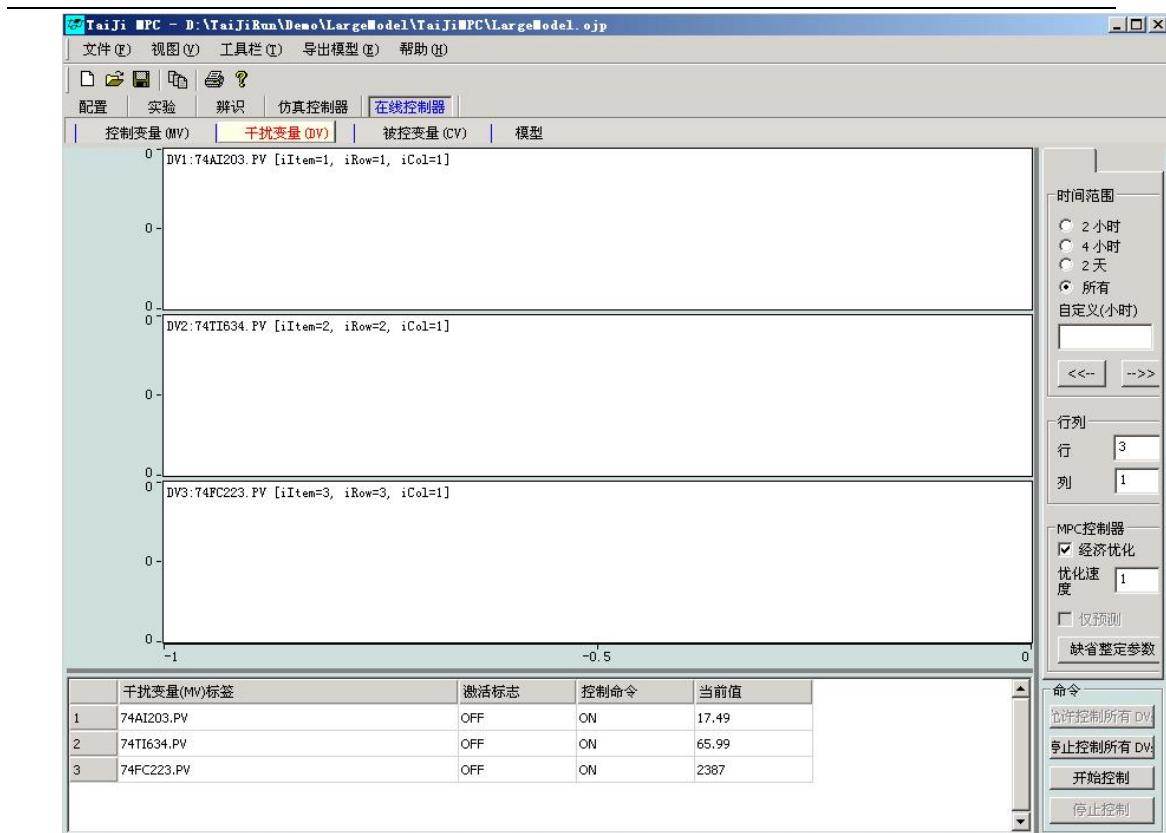

图形显示命令（在窗口右侧）：

与 实验→干扰变量（DV） 中 MV 窗口的图形显示命令相同

行列区域：

与 实验→干扰变量（DV） 中 MV 窗口的行列区域相同

MPC 控制器：

与 在线控制器→控制变量（MV） 中 MV 窗口的 MPC 控制器相同

控制命令：

允许控制所有 DV: 按下后，允许在线控制器使用 DV 进行前馈控制。

停止控制所有 DV: 按下后，禁止在线控制器使用 DV 进行前馈控制。

开始控制: 按下后，开始在线控制。

停止控制: 按下后，停止在线控制。

DV 表格列的含义：

干扰变量（DV）标签: 干扰变量的 Tag。

激活标志: OFF，在线控制器没有使用该 DV 或者有故障；

ON，在线控制器在使用该 DV。

控制命令: OFF，在线控制器不使用该 DV；


ON，在线控制器使用该 DV 进行前馈控制。

正常情况下与激活标志值一样（可能相差一个采样周期）。

当前值: DV 的当前值。

5.5.3 被控变量 (CV) 窗口

用鼠标点击 在线控制器→被控变量 (CV) , 切换到如下图所示被控变量 (CV) 窗口:

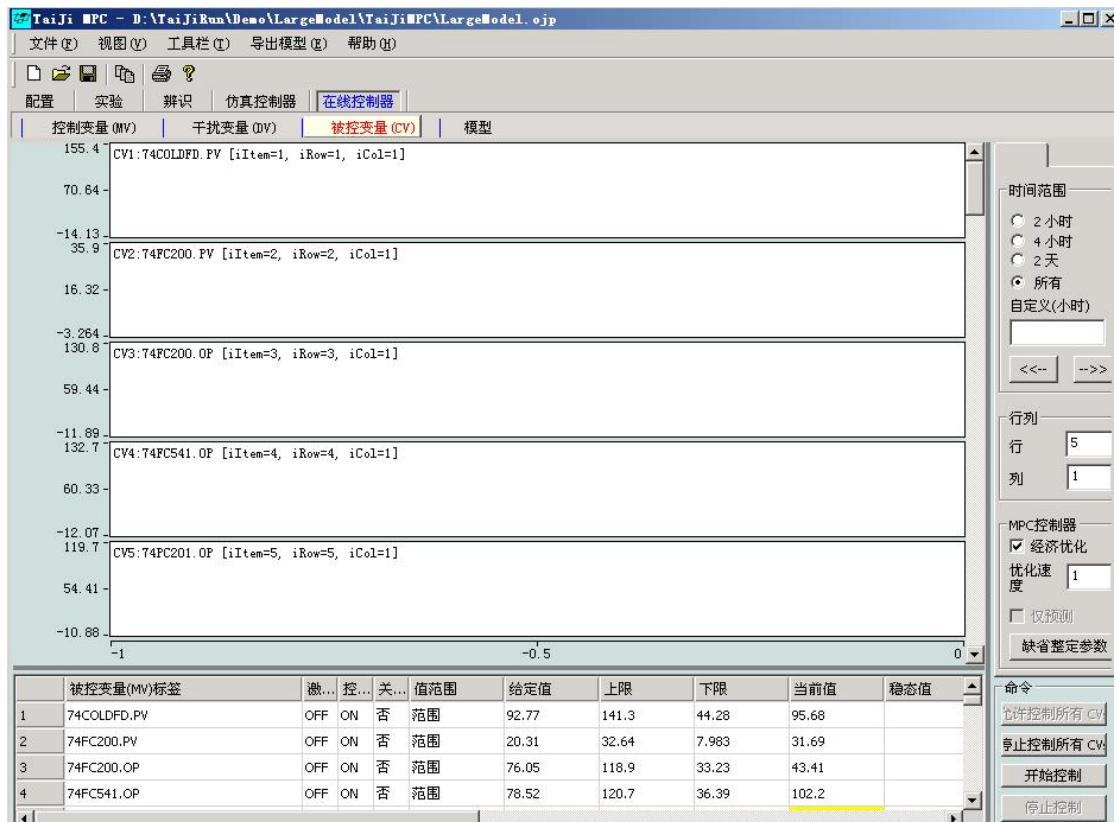

图形显示命令 (在窗口右侧) :

与 实验→控制变量 (MV) 中 MV 窗口的图形显示命令相同

行列区域:

与 实验→控制变量 (MV) 中 MV 窗口的行列区域相同

MPC 控制器:

与 在线控制器→控制变量 (MV) 中 MV 窗口的 MPC 控制器相同

控制命令:

允许控制所有 CV: 按下后, 允许在线控制器使用的 CV。

停止控制所有 CV: 按下后, 禁止在线控制器使用任何 CV。

开始控制: 按下后, 开始在线控制。

停止控制: 按下后, 停止在线控制。

CV 表格列的含义:

被控变量 (C V) 标签: 控制变量的 Tag。

激活标志: OFF, 在线控制器没有使用该 CV;

ON, 在线控制器在使用该 CV。

控制命令: OFF, 在线控制器不使用该 CV;

ON, 在线控制器使用该 CV。

区间/给定值: CV 的控制方式。选“给定值”，则将该 CV 控制到一个给定值
选“区间”，则将该 CV 控制在一个区间内。

给定值: 该 CV 的给定值

工程上限: CV 的工程上限

上限: 该 CV 的上限。

下限: 该 CV 的下限。

工程下限: CV 的工程下限


当前值: 该 CV 的当前值

稳态值: 由控制器计算出的该 CV 的稳态值

优先级: 该 CV 的优先级。取正整数，数值越小，优先级越高。当几个 CV 的控制发生
冲突时，控制器将放弃优先级低的 CV，只控制优先级高的 CV。

5.5.4 模型窗口

用鼠标点击 在线控制器→模型，切换到如下图所示模型窗口：

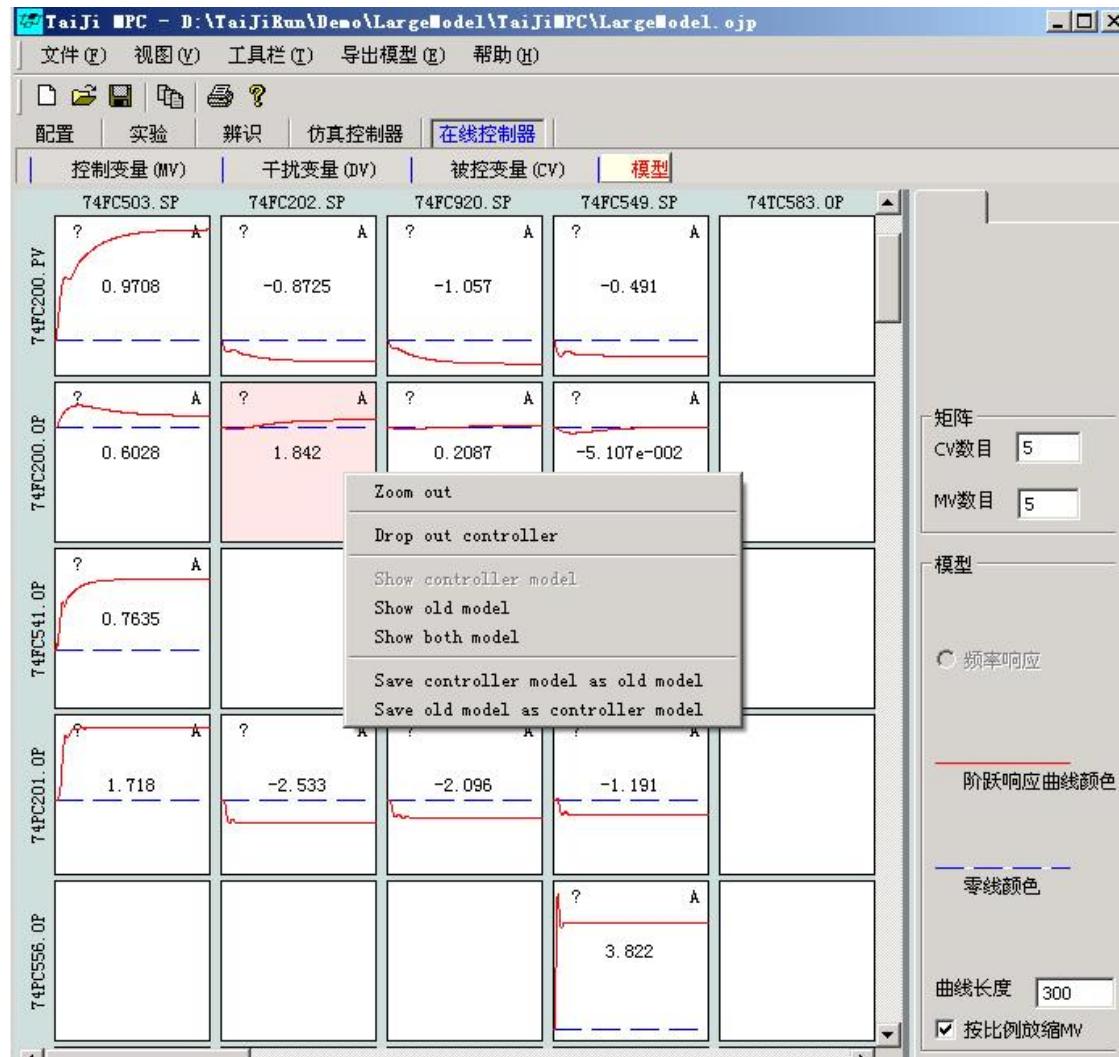

每个阶跃响应图还显示了期望矩阵、模型的增益和模型的品质等级。图形的左上角显示了期望矩阵中的相应数值(+, -, ? or No)，图形中央的数值是模型的增益，图形右上角是模型的品质等级 A (优)、B (良)、C (中) 和 D (差或无模型)。在模型图上点击鼠标右键会呈现菜单栏，能够对模型进行复制/粘贴模型、修改模型、手动添加模型等若干操作。

注意： 仿真控制器 和 在线控制器 下的控制模型是相同的，上述对模型的操作也会影响 在线控制器 模块的模型。

行列区域：

CVs: 模型响应曲线中显示的 CV 个数

MVs: 模型响应曲线中显示的 MV 个数

模型不同显示方式:

曲线长度: 显示模型阶跃和频率响应的长度

按比例缩放 MV: 选中，则显示模型归一化的阶跃和频率响应

图形元素右键菜单:

Zoom out: 显示所有模型；如果模型太多，可能无法显示，并且图形中只有背景颜色，这时候，你需要将 **CV 数目** 和 **MV 数目** 设置为适当的值

Copy: 复制模型

Paste: 在当前位置粘贴模型

Drop out controller: MPC 控制器（仿真和在线）不使用该模型

Show controller model: 显示控制器模型

Show old model: 显示初始模型（模型管理）

Show both model: 同时显示控制器模型和初始模型

Save controller model as old model: 将控制器模型作为初始模型，覆盖初始模型，操作是不可逆转的。


Save old model as controller model: 将初始模型作为控制器模型，覆盖控制器模型，操作是不可逆转的。

Modify controller model: 修改当前模型。选中后会弹出新窗口显示模型阶跃响应，用户可指定模型新的增益和过渡时间并检查修改后的模型

Add/reset controller model: 选中后用户可手动添加一个一阶或二阶模型

5.5.5 增益窗口

用鼠标点击 在线控制器→增益，切换到如下图所示增益窗口：

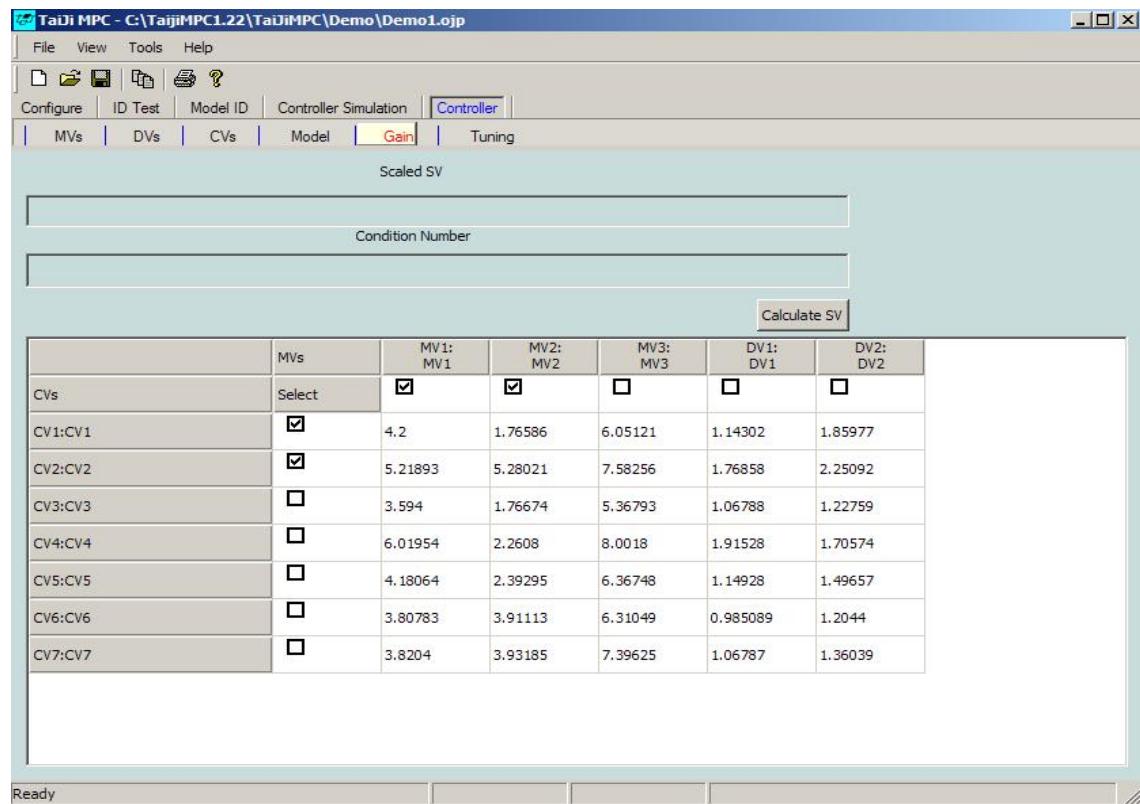

增益窗口显示了模型的增益矩阵，用户可选择子系统并使用奇异值分解技术来分析该子系统的可控性。

在**增益**窗口选择两个 CV 和两个 MV，然后点击 **Calculate SV** 按钮(SV 表示矩阵的奇异值)，这时会显示选中的 2×2 增益矩阵的奇异值和条件数(第一个奇异值与第二个奇异值的比值)。


一般来说，如果条件数在 1 和 10 之间时，相应的 2×2 过程是容易控制的，如果条件数在 100 左右，则几乎无法控制该过程。

当两个 CV 之间的相互影响很强时，不应尝试单独控制它们，当对其中一个 CV 实现设定值控制或小区域控制时，需要降低对另一个 CV 的控制要求暨采用较大的区域控制。当两个 CV 都有较高的控制要求时，会导致非常大的 MV 动作，可能会干扰其它 CV，并可能因为模型误差导致不稳定性。

注意：可在**在线控制器→模型** 打开的模型窗口对增益进行修改。这里计算的是标准化的增益矩阵（这里没有展示）的奇异值，而不是原始增益矩阵的奇异值。

5.5.6 Tuning 窗口

用鼠标点击 在线控制器→ Tuning，切换到如下图所示 Tuning 窗口：

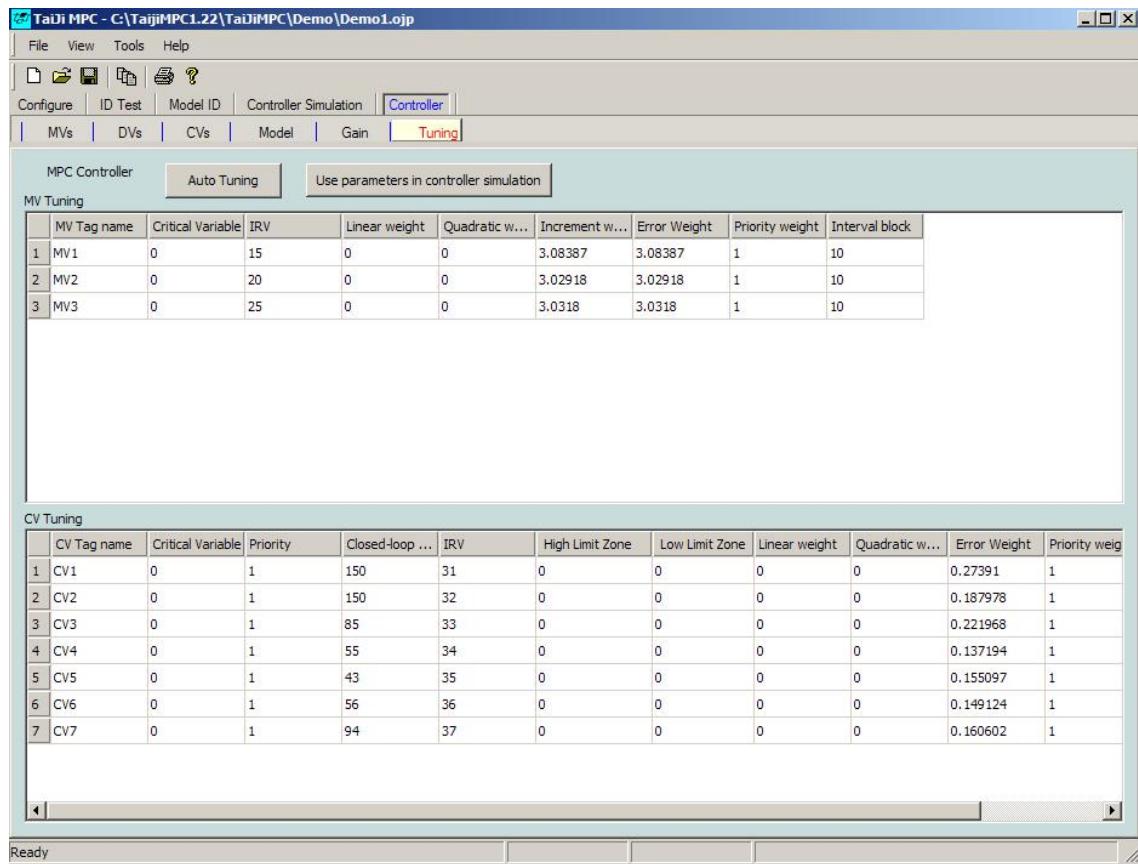

Auto Tuning Button

选中则根据辨识得到的模型和 MV/CV 数据自动整定动态控制参数, 包括 MV 增量权重、MV 误差权重、CV 闭环响应时间、CV 误差权重等。注意：自动整定在模型辨识前无法使用。

Use parameters in controller Button

选中则将整定后的全部参数转入 Controller 模块。

MV 整定表格

控制变量 (MV) 标签: 控制变量的 Tag。

关键变量: 如果一个 MV 是关键变量, 当该 MV 不可控时, 则整个 MPC 控制器停止。

IRV: 理想值, 经济优化参数, 由用户给定。

线性权重: 线性规划权重, 经济优化参数, 由用户给定, 数字越大越重要。

二次权重: 二次规划权重, 经济优化参数, 由用户给定, 数字越大越重要。

增量权重: 动态控制参数, 可自动设定, 用户可修改, 数字越大控制作用越小。

误差权重: 动态控制参数, 可自动设定, 用户可修改, 数字越大控制作用越小。

优先级权重: 经济优化参数, 由用户给定, 数字越大越重要。

间隔块数: 动态控制中二次规划中未来 MV 样本点的个数, 一般设为 10。

CV 整定表格

被控变量 (CV) 标签: 控制变量的 Tag。

关键变量: 如果一个 CV 是关键变量, 当该 CV 不可控时, 则整个 MPC 控制器停止。

优先级: 该 CV 的优先级。取正整数 1, 2, 3..., 数值越小, 优先级越高。当几个 CV 的控制发生。冲突时, 控制器将放弃优先级低的 CV, 只控制优先级高的 CV。

闭环响应时间: 该 CV 的闭环响应时间, 使用时间单位是采样个数 (与 Tai-Ji MPC 3.x 不同)。用户不可修改。闭环响应时间越短, CV 的控制越快, 反之就越慢。

IRV: 理想稳态值, 经济优化参数, 由用户给定。

上限间距: 动态控制参数, 可自动设定, 用户可修改。

下限间距: 动态控制参数, 可自动设定, 用户可修改。

线性权重: 线性规划权重, 经济优化参数, 由用户给定, 数字越大越重要。

二次权重: 二次规划权重, 经济优化参数, 由用户给定, 数字越大越重要。

误差权重: 动态控制参数, 可自动设定, 用户可修改, 数字越大控制作用越小。

增量权重: 动态控制参数, 可自动设定, 用户可修改, 数字越大 CV 动作越平缓。

在 CV 的误差权重与增量权重的共同作用下, CV 的等效闭环响应时间大致如下:

$$\text{CV 闭环响应时间} \approx 4 \sqrt{\frac{\text{增量权重}}{\text{误差权重}}}$$

优先级权重: 经济优化参数, 由用户给定, 数字越大越重要。

间隔块数: 动态控制中二次规划中未来 CV 样本点的个数, 一般设为 10。

全部动态控制参数可自动整定, 详见第 1.2.2 节。点击 **Auto Tuning** 按钮则会根据 MV/CV 数据和辨识得到的模型来自动整定全部动态控制参数。

在 Tai-Ji MPC 中, 动态控制的性能取决于下列整定参数:

- **CV 误差权重:** 增加 CV 误差权重会使控制算法对该 CV 给予更多的控制动作, 降低控制器的鲁棒性; 减少 CV 误差权重会对该 CV 的控制更松散但会提高控制器的鲁棒性
- **CV 增量权重:** 增加 CV 增量权重会使控制算法对该 CV 给予更多的平缓作用, 在一定程度上增加鲁棒性; 减小 CV 增量权重会使对该 CV 的控制更加松散, 有可能提高 CV 的控制速度, 但在一定程度上降低鲁棒性。注: CV 增量权重的设置从 Tai-Ji MPC 4.0 之后引入, 同时取消了 CV 闭环响应时间的设置。
- **CV 闭环响应时间:** 在 CV 误差权重与 CV 增量权重的共同作用下, 可推导出等效的 CV 闭环响应时间, 即 CV 大致沿等效的一阶响应轨迹到达稳态值。
- **MV 增量权重:** 增加 MV 增量权重会使控制算法减缓对该 MV 的控制动作, 提高控制器的鲁棒性; 减少 MV 增量权重会加速对该 MV 的控制但会降低控制器的鲁棒性。




仿真控制器模块和**在线控制器**模块的整定参数通常是不同的。在仿真中取得良好的控制器参数时，用户可点击 **Use parameters in controller** 按钮将整定参数转入**在线控制器**模块。



6. DCS/PLC 用户界面

实时控制器可以用 DCS/PLC 系统操作。通过使用 DCS/PLC 用户界面实现。下面给出了交互界面的设计：

Tai-Ji MPC 配置/一般 窗口

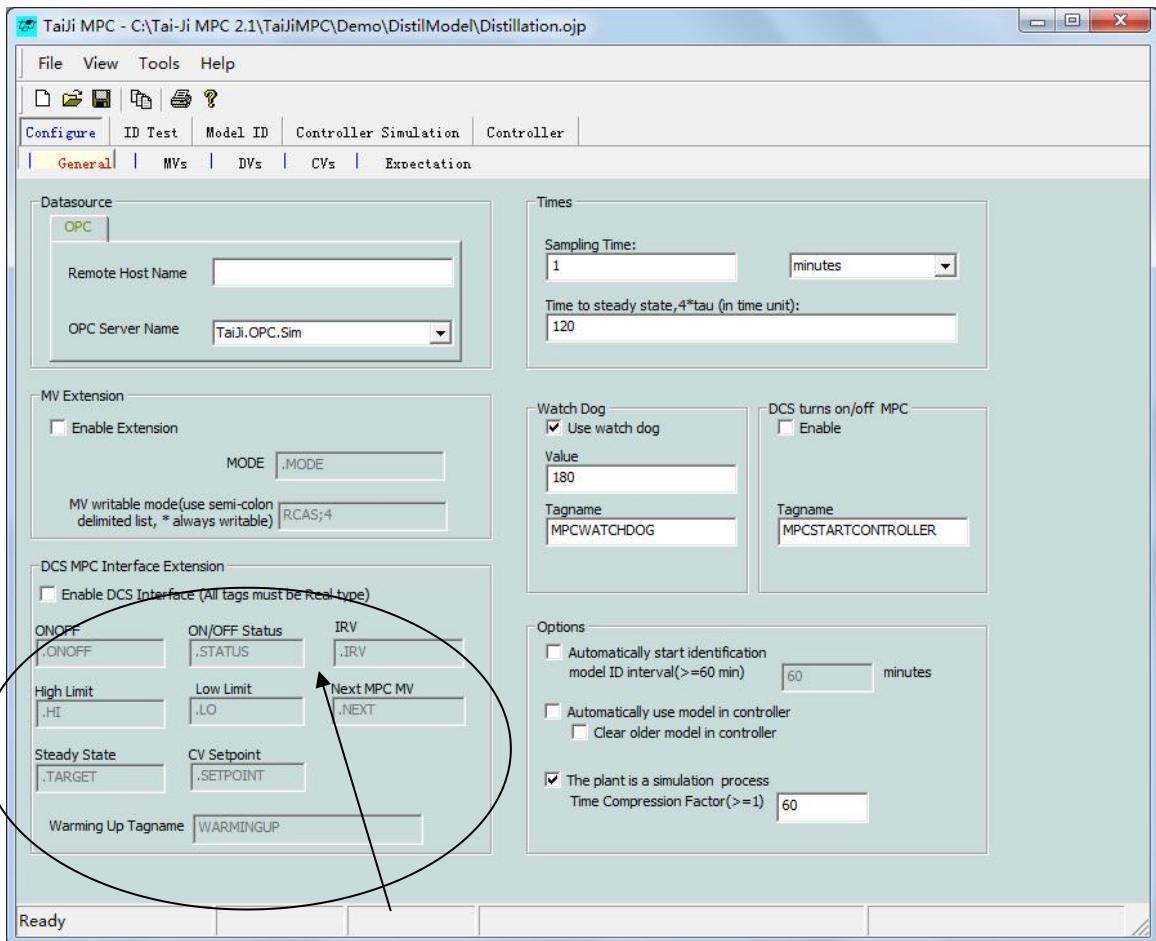

在窗口左下角，用户可以定义 DCS 界面，其设置在下面三个表格中给出。

MV Screen



DCS MV tag name	On/Off Status	ON/OFF	PID Mode	High Limit	Low Limit	IRV	Current Value	Steady State
MV1NAME	<MV>.STATUS	<MV>.ONOFF	<MV>.MODE	<MV>.HI	<MV>.LO	<MV>.IRV	<MV>	<MV>.TARGET
MV2NAME	<MV>.STATUS	<MV>.ONOFF	<MV>.MODE	<MV>.HI	<MV>.LO	<MV>.IRV	<MV>	<MV>.TARGET
MV3NAME	<MV>.STATUS	<MV>.ONOFF	<MV>.MODE	<MV>.HI	<MV>.LO	<MV>.IRV	<MV>	<MV>.TARGET
MV4NAME	<MV>.STATUS	<MV>.ONOFF	<MV>.MODE	<MV>.HI	<MV>.LO	<MV>.IRV	<MV>	<MV>.TARGET



Tai-Ji Control

MV5NAME	<MV>.STATUS	<MV>.ONOFF	<MV>.MODE	<MV>.HI	<MV>.LO	<MV>.IRV	<MV>	<MV>.TARGET
„	<MV>.STATUS	<MV>.ONOFF	<MV>.MODE	<MV>.HI	<MV>.LO	<MV>.IRV	<MV>	<MV>.TARGET
„	<MV>.STATUS	<MV>.ONOFF	<MV>.MODE	<MV>.HI	<MV>.LO	<MV>.IRV	<MV>	<MV>.TARGET

ON/OFF Status: MV 如果成功开启，ON 状态将会显示；数据类型为整数型；数据值为 0 (off) 或者 1 (on); PC 写入 DCS; DCS 屏幕显示 ON (值为 1) or OFF (值为 0).

ON/OFF: MV ON/OFF 开关；数据类型为整数型；数据值为 0 (off) 或者 1 (on); PC 读/写入 DCS; DCS 屏幕显示 ON/OFF.

PID Mode: MV PID control mode; 数据类型为整数型 I4; 值为 I4; PC 读 DCS; DCS 示例：AUTO, MANUAL, LOCAL, REMOTE

High Limit: MV 上限；数据类型为 R4; 实数；PC 读/写入 DCS; DCS 显示值.

Low Limit: MV low limit；数据类型为 R4; Real; PC 读/写入 DCS; DCS 显示值.

IRV: MV IRV value；数据类型为 R4; 实数；PC 读/写入 DCS; DCS 显示值.

Current Value: MV 当前值；数据类型为 R4; 实数；PC 读/写入 DCS; DCS 显示值.

Steady State: MV 稳定状态值；数据类型为 R4; 实数；PC 写入 DCS; DCS 显示值

DV Screen


DCS DV tagname	On/Off Status	On/Off	Current Value
DV1NAME	<DV>.STATUS	<DV>.ONOFF	<DV>
DV2NAME	<DV>.STATUS	<DV>.ONOFF	<DV>
„	<DV>.STATUS	<DV>.ONOFF	<DV>

ON/OFF Status: DV 如果成功开启，ON 状态将会显示；数据类型为整数型；数据值为 0 (off) 或者 1 (on); PC 写入 DCS; DCS 屏幕显示 ON (值为 1) or OFF (值为 0).

ON/OFF: DV ON/OFF 开关；数据类型为整数型；数据值为 0 (off) 或者 1 (on); PC 读/写入 DCS; DCS 屏幕显示 ON/OFF.

Current Value: DV 当前值；数据类型为 R4; 实数；PC 读/写入 DCS; DCS 显示值.

CV Screen



MPC Master Switch

CV Tagname	On/Off Status	On/Off	High Limit	Low Limit	Current Value	IRV	Setpoint	Steady State
CV1NAME	<CV>.STATUS	<CV>.ONOFF	<CV>.HI	<CV>.LO	<CV>	<CV>.IRV	<CV>.SPT	<CV>.TARGET
CV2NAME	<CV>.STATUS	<CV>.ONOFF	<CV>.HI	<CV>.LO	<CV>	<CV>.IRV	<CV>.SPT	<CV>.TARGET
CV3NAME	<CV>.STATUS	<CV>.ONOFF	<CV>.HI	<CV>.LO	<CV>	<CV>.IRV	<CV>.SPT	<CV>.TARGET
CV4NAME	<CV>.STATUS	<CV>.ONOFF	<CV>.HI	<CV>.LO	<CV>	<CV>.IRV	<CV>.SPT	<CV>.TARGET
CV5NAME	<CV>.STATUS	<CV>.ONOFF	<CV>.HI	<CV>.LO	<CV>	<CV>.IRV	<CV>.SPT	<CV>.TARGET
CV6NAME	<CV>.STATUS	<CV>.ONOFF	<CV>.HI	<CV>.LO	<CV>	<CV>.IRV	<CV>.SPT	<CV>.TARGET
CV7NAME	<CV>.STATUS	<CV>.ONOFF	<CV>.HI	<CV>.LO	<CV>	<CV>.IRV	<CV>.SPT	<CV>.TARGET
CV8NAME	<CV>.STATUS	<CV>.ONOFF	<CV>.HI	<CV>.LO	<CV>	<CV>.IRV	<CV>.SPT	<CV>.TARGET

,,	<CV>.STATUS	<CV>.ONOFF	<CV>.HI	<CV>.LO	<CV>	<CV>.IRV	<CV>.SPT	<CV>.TARGET
,,	<CV>.STATUS	<CV>.ONOFF	<CV>.HI	<CV>.LO	<CV>	<CV>.IRV	<CV>.SPT	<CV>.TARGET

ON/OFF Status: CV 如果成功开启 , ON 状态将会显示; 数据类型为整型; 数据值为 0 (off) 或者 1 (on); PC 写入 DCS; DCS 屏幕显示 ON (值为 1) or OFF (值为 0).

ON/OFF: CV ON/OFF 开关; 数据类型为整型; 数据值为 0 (off) 或者 1 (on); PC 读/写入 DCS; DCS 屏幕显示 ON/OFF.

High Limit: CV 上限; 数据类型为 R4; 实数; PC 读/写入 DCS; DCS 显示值.

Low Limit: CV low limit; 数据类型为 R4; Real; PC 读/写入 DCS; DCS 显示值.

IRV: CV IRV value; 数据类型为 R4; 实数; PC 读/写入 DCS; DCS 显示值.

Current Value: CV 当前值; 数据类型为 R4; 实数; PC 读/写入 DCS; DCS 显示值.

Steady State: CV 稳定状态值; 数据类型为 R4; 实数; PC 写入 DCS; DCS 显示值


7.脚本处理

脚本是添加常规 MPC 控制中不支持的动作或者计算。执行脚本的目的是为了增加 MPC 控制的灵活性和智能性。有如下三中脚本：

- (1) **初始化脚本**, 动作/计算将会在控制器开始执行之后启动 (“开始控制”按钮被按下时)
- (2) **输入脚本**, 在每个采样周期内, 动作/计算将会在 MPC 控制计算之前实施, 输入脚本将在每一个采样周期内执行。
- (3) **输出脚本**, 在每个采样周期内, 动作/计算将会在 MPC 控制计算之后实施, 输入脚本将在每一个采样周期内执行。

7.1 开启脚本功能


在 工具菜单中, 点击 **Use Script in Control** 选项, 如下所示:

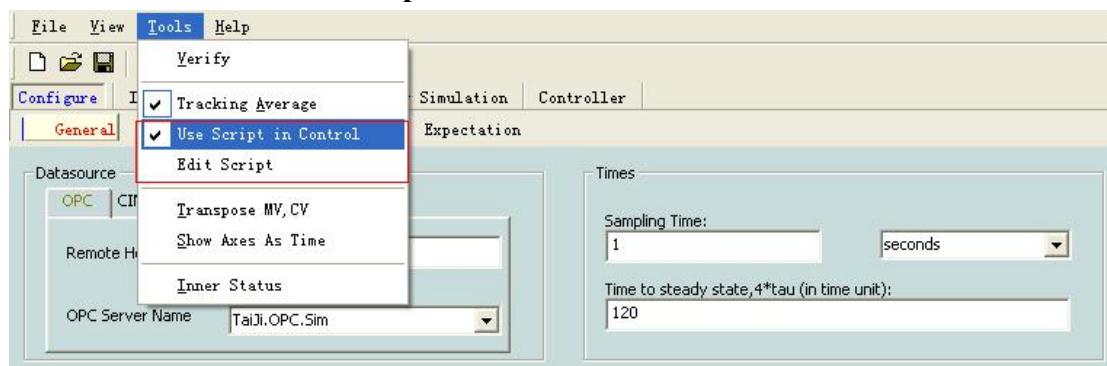




7.2 编辑脚本

在工具菜单中，点击 **Edit Script** 按钮将会打开脚本编辑窗口，用户可以定义变量（点击 **Self Defining Variables** 选项卡），编辑输入脚本（点击 **Input Script** 选项卡），编辑输出脚本（点击 **Output Script** 选项卡），编辑初始化脚本（点击 **Initialize Script** 选项卡）。

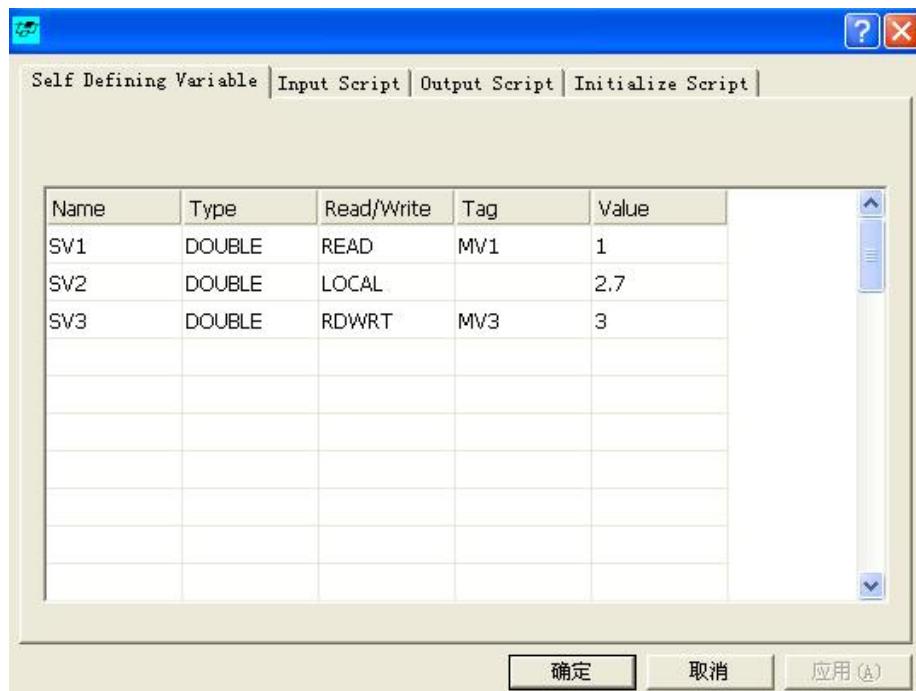

在 **Self Defining Variable** 选项卡中，双击名称列的模块，将会出现如下定义变量窗口，用户在其中输入变量的名称、数据类型、读/写、DCS (OPC server)标签名称、可选的值。

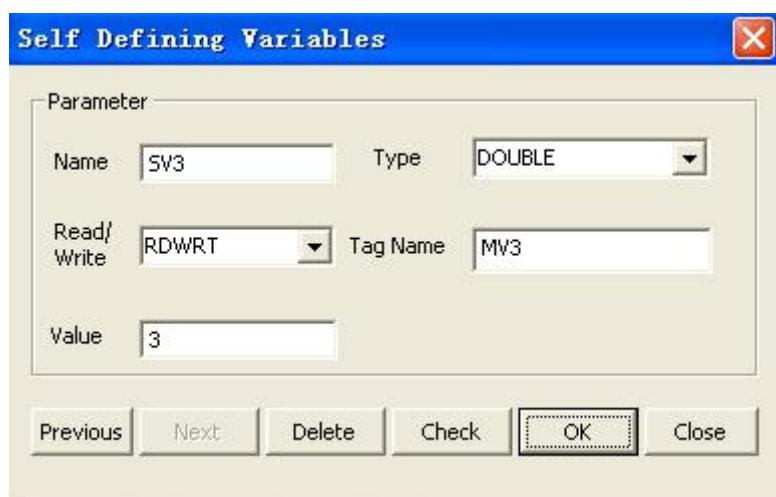

Name: 变量名称

Type: 数值的类型 DOUBLE 或 LONG

Reaf/Write: LOCAL, READ, WRITE, RDWRT.

LOCAL 表示本地变量，不与 DCS 通信

READ 表示从 DCS 读取

WRITE 表示写入 DCS

RDWRT 表示从 DCS 读/写

Tag Name: DCS 中的标签名称(LOCAL 变量不能使用)

Value: LOCAL 变量的值(不用于 READ、WRITE 或 RDWRT).

定义的变量类叫做 SV 类。

7.3 编辑输入/输出脚本

用户可以用 VB 语言在输入脚本中建立和编辑输入脚本，可以利用 **GetValue** 得到 MV/DV/CV/SV 变量，**SetValue** 可对其值进行设置。

示例：MV 在 DCS 中的标签名称为 FIC1001.SP

利用下述命令得到 MV 的上限和下限：

```
MVhi = GetValue("MV:FIC1001.SP-SoftHighLimit")
MVlo = GetValue("MV:FIC1001.SP-SoftLowLimit")
```

利用下述命令得到中值并且存入到 MV 中：

```
MVmmed = 0.5 * (MVhi + MVlo)
call SetValue("MV:FIC1001.SP-MPCPredictionMV", MVmed)
```



注意从 MV/DV/CV/SV 变量读取或者写入时，需要使用其相应的属性值。MV/DV/CV/SV 变量的属性值通过一个扩展符号“-”标记。例如：MV FIC1001.SP 的上限是：FIC1001.SP-SoftHighLimit。

MV/DV/CV/SV 的属性在本章末给出。


下图展示了**输入脚本**。单击按钮，建立脚本。如果有错误，将会弹出错误窗口，错误信息会提示哪个变量不能用 **GetValue** 读取，哪个变量不能用 **call SetValue** 写入。



Tai-Ji Control

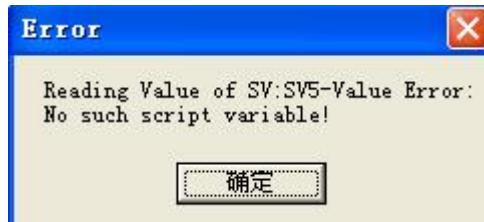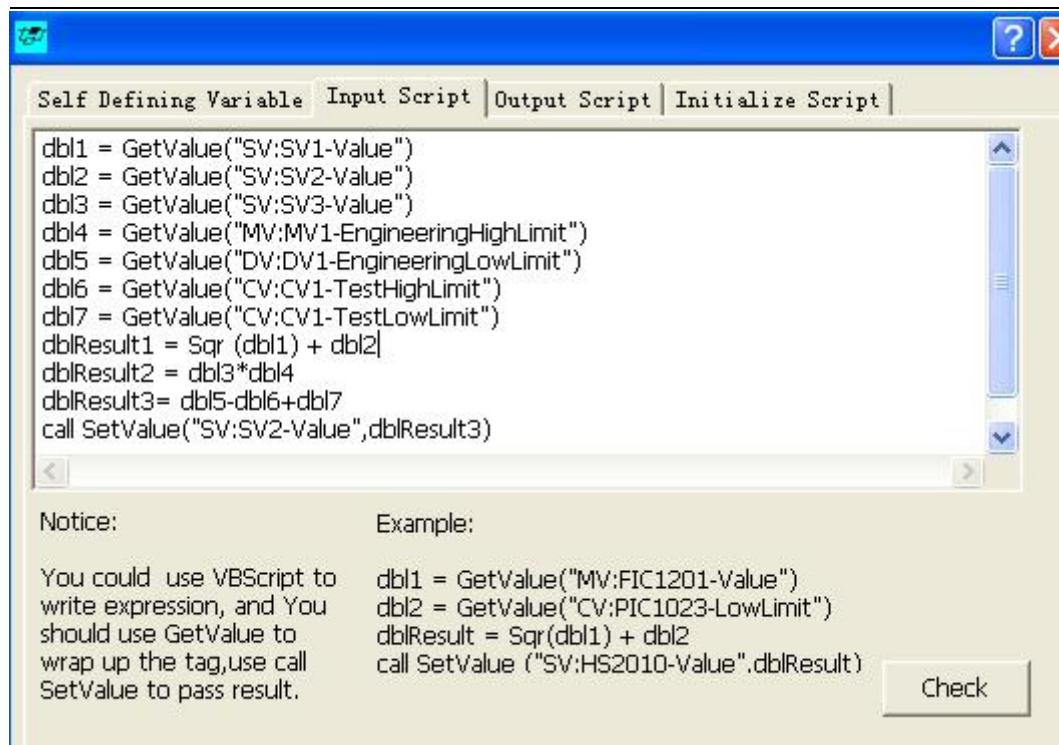

如果有逻辑错误，VBScript 将会监测到并在日志窗口中给出错误信息，如下所示：

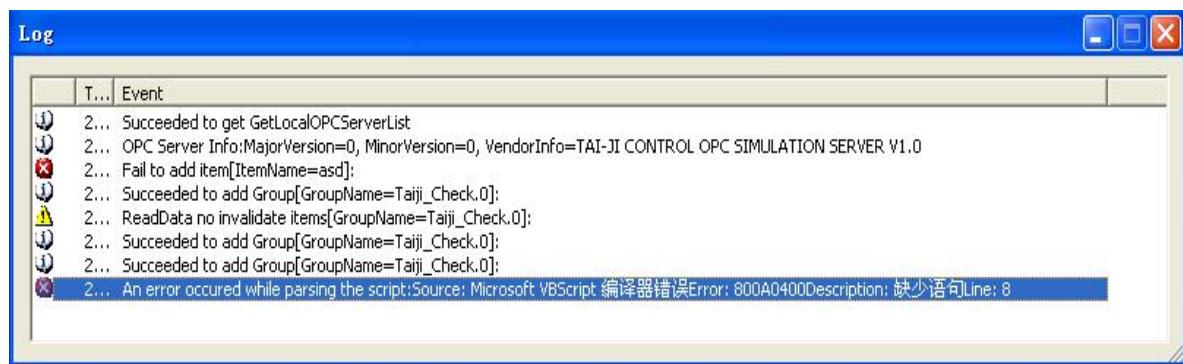

输出脚本和初始化脚本可以用相似方法建立。

注意使用脚本时，用户不能同时运行控制器仿真和控制。

7.4 变量属性

CurrentProcessMV (DCS 中测量的 MV)

EngineeringHighLimit
EngineeringLowLimit

MPCPredictionMV (将要写入 DCS 中的 MV 控制量)

ControlStatus

CriticalVariable

SoftHighLimit (MV 上限)

SoftLowLimit (MV 下限)

SpeedLimit

IRVvalue

LinearWeight

QuadraticWeight

SpeedWeight

ErrorWeight

PriorityWeight

IntervalBlock

TestHighLimit

TestLowLimit

CurrentMPCMV

SteadyValue

SimulationMPCPredictionMV (同上, 但用于控制仿真)

SimulationControlStatus (同上, 但用于控制仿真)

SimulationCriticalVariable (同上, 但用于控制仿真)

SimulationSoftHighLimit (同上, 但用于控制仿真)

SimulationSoftLowLimit (同上, 但用于控制仿真)

SimulationSpeedLimit (同上, 但用于控制仿真)

SimulationIRVvalue (同上, 但用于控制仿真)

SimulationLinearWeight (同上, 但用于控制仿真)

SimulationQuadraticWeight (同上, 但用于控制仿真)

SimulationSpeedWeight (同上, 但用于控制仿真)

SimulationErrorWeight (同上, 但用于控制仿真)

SimulationPriorityWeight (同上, 但用于控制仿真)

SimulationIntervalBlock (同上, 但用于控制仿真)

SimulationTestHighLimit (同上, 但用于控制仿真)

SimulationTestLowLimit (同上, 但用于控制仿真)

SimulationCurrentMPCMV (同上, 但用于控制仿真)

SimulationSteadyValue (同上, 但用于控制仿真)

DV attributes

EngineeringHighLimit

EngineeringLowLimit

CurrentDV	
ControlStatus	
SimulationCurrentDV	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationControlStatus	(同上, 但用于控制仿真)

CV attributes

TestHighLimit	
TestLowLimit	
Integral	
MVVALV	
CVLGTH	
Calculated	
EngineeringHighLimit	
EngineeringLowLimit	
CurrentCV	(DCS 中测量的 CV)
SteadyValue	
ActiveIndicator	
ControlStatus	
CriticalVariable	
SetpointFixed	
SetpointValue	
SetpointHighLimit	(CV 上限)
SetpointLowLimit	(CV 下限)
SoftHighLimit	(CV 上限)
SoftLowLimit	(CV 下限)
Priority	
ClLpRspnseTime	
IRVvalue	
LinearWeight	
QuadraticWeight	
ErrorWeight	
PriorityWeight	
IntervalBlock	
SimulationCurrentCV	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationSteadyValue	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationActiveIndicator	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationControlStatus	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationCriticalVariable	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationSetpointFixed	(同上, 但用于控制仿真)

SimulationSetpointValue	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationSetpointHighLimit	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationSetpointLowLimit	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationSoftHighLimit	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationSoftLowLimit	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationPriority	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationClsLpRsponseTime	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationIRVvalue	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationLinearWeight	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationQuadraticWeight	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationErrorWeight	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationPriorityWeight	(同上, 但用于控制仿真)
SimulationIntervalBlock	(同上, 但用于控制仿真)

SV attribute

Value.

8. 故障排除

1. 启动程序的时候，提示：Error 7: Hasp HL Key not found。

没有插入加密锁，或者插入了加密锁，但是锁已经失效。参见第 2.4 节 [Tai-Ji MPC 软件加密保护系统和更新过程](#)。

2. 启动程序后，打开、或者新建工程的时候，程序直接关闭。

环境 Path 没有正确设置。拷贝 C:\Taiji\Common\lib 下的所有文件到可执行文件 TaiJiMPC.exe 所在目录 C:\Taiji\TaiJiMPC\bin 下。

3. 在 **配置→一般** 窗口看不到已经安装了的 OPC f 服务器

检查是否安装过 OPC DA Components，如果没有安装过，请运行 Tai-Ji MPC 光盘下的 OPC_DA20_Components.exe 来安装。

检查是否禁止了 OPC enum，如果是，您可以要求网络管理人员运行 dcomcnfg 来允许 OPC enum 权限，然后再运行 Tai-Ji MPC；

直接在 **OPC 服务名称** 填写有效的 OPC Server 名称。如果仍然无法访问 OPC Server，请在客户端和服务器上都运行 dcomcnfg 来确认是否有访问 OPC Server 的权限。

如果是远程 OPC 服务器，则检查网络连接是否有效，可以用 PING 命令检查，ping 主机名称。在某些机器上禁止了 PING 命令，如果这样，请咨询网络管理员。

4. 在 **模型辨识→模型** 打开的模型窗口中，模型阶跃响应或模型频率响应只有背景颜色


这是因为窗口中需要显示的图形太多，无法正确显示每个模型，需要减少行列数目或 CV 和 MV 的个数。

9. 常见问题解答

9.1 关于设置 Tai-Ji MPC 中的采样时间

Q1 什么是采样时间？采样时间在哪里设置？


A1 Tai-Ji MPC 的采样时间是指 MPC 的控制器执行周期。采样时间的设置在 Tai-Ji MPC 的配置界面中，可选“秒”或“分钟”作为时间单位。最小的采样时间为 1 秒。

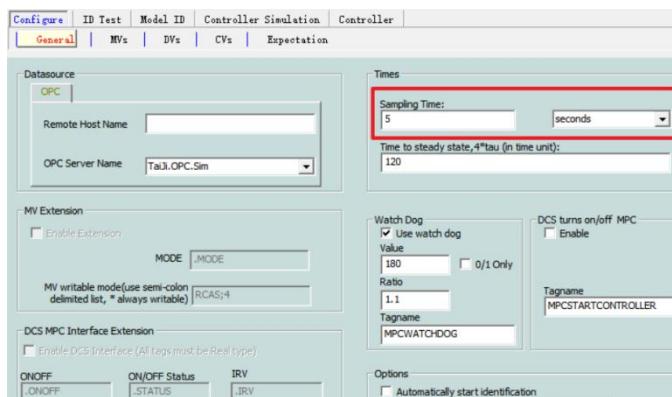

Q2 稳态时间怎么填写，和采样时间有什么关系？

A2 稳态时间是指主要的输入发生变化后，被控对象到达开环稳定的时间。请根据时间单位进行填写。比如：某加热炉的给煤发生变化到温度稳定的时间大约是 20 分钟，时间单位填写“秒”，那么在 Tai-Ji MPC 软件中的开环稳态时间中应填写 1200。

开环稳态时间的填写和采样时间没关系，和采样时间的时间单位有关系。

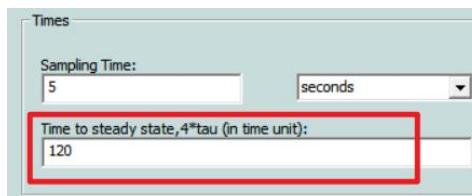

Q3 如何设置采样时间？

A3 请根据 MPC 控制器的执行周期设置采样时间。MPC 控制器的执行周期是指：用户希望 Tai-Ji MPC 多长时间计算并输出一次 MV。采样时间设置后，在线控制器按照设置的采样时间计算并输出 MV，数据采集也按照设置的采样时间执行数据采集。例如：在 Tai-Ji MPC 中设置采样时间为 10 秒，那么在线控制器每隔 10 秒输出一次 MV，实验界面开始采集数据后每隔 10 秒采集一次数据（采集的数据是以 10 秒为间隔）。

Q4 我想导入 csv 数据进行辨识，csv 中的数据是以 1 秒采样的，Tai-Ji MPC 设置的采样时间是 10 秒，我要如何处理？

A4 使用 Excel 等外部工具打开 1 秒的 csv 数据进行慢采样至 10 秒，构造出一份 10 秒的 csv 数据文件，在 Tai-Ji MPC 中导入 10 秒的 csv 数据文件。**配置界面中填写的采样时间必须与导入数据的实际采样时间一致。**




Tai-Ji Control

Q5 Tai-Ji MPC 的采样时间是 10 秒，在线控制器中如何手动输入增益是 2.0，时延是 30 秒，响应时间是 240 秒的一阶模型？手动输入的模型参数与采样时间有关系吗？与时间单位有关系吗？

A5 根据工程估算 $\tau_{ao} \approx 240/4=60$ ，当软件设置的时间单位是“秒”时，请按照 $2.0/(60*s+1)*exp(-30*s)$ 填写。因为手动输入模型为连续时间模型，所以手动输入的模型参数与采样时间没有关系，仅与时间单位有关系。根据给出参数，当软件设置的时间单位是“分钟”时，请按照 $2.0/(1*s+1)*exp(-0.5*s)$ 填写。

Q6 MPC 中绘制的模型阶跃响应是按照采样点（Sample）还是按照绝对时间(Time)？

A6 按照采样点(Sample)。例如某 MPC 工程，设置的采样时间是 5 秒，模型显示如下图所示。从图中观察到模型的稳态大约在 230 采样点之后，那么意味着模型的到达稳态时间是 $230*5=1150$ 秒。同时，“辨识”中的“时延”界面显示或填写的数字也是按照采样点。

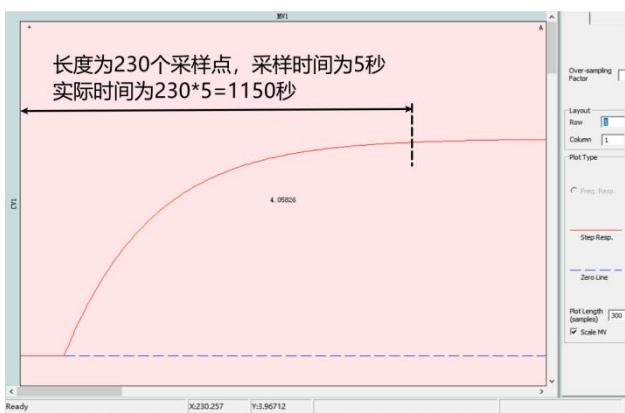


Q7 MPC 控制器表格中的闭环响应时间指的是采样点（Sample）还是按照绝对时间(Time)？

A7 不同版本的 Tai-Ji MPC 不一样，在界面上有标注。如果标注是 Time 就是按照绝对时间，如果标注是 Sample 就是按照采样点。Tai-Ji MPC 4.x 和 Tai-Ji MPC 5.x 是按照采样点(Samples) Tai-Ji MPC 3.x 是按照绝对时间。

Q8 采样时间是 1 秒（导入/测试的数据的实际采样时间也是 1 秒），我想按照 10 秒的采样间隔辨识，如何操作？

A8 在“辨识->模型”界面的慢采样倍数中输入 10 (倍) 再点击辨识生成模型，如下图所示。

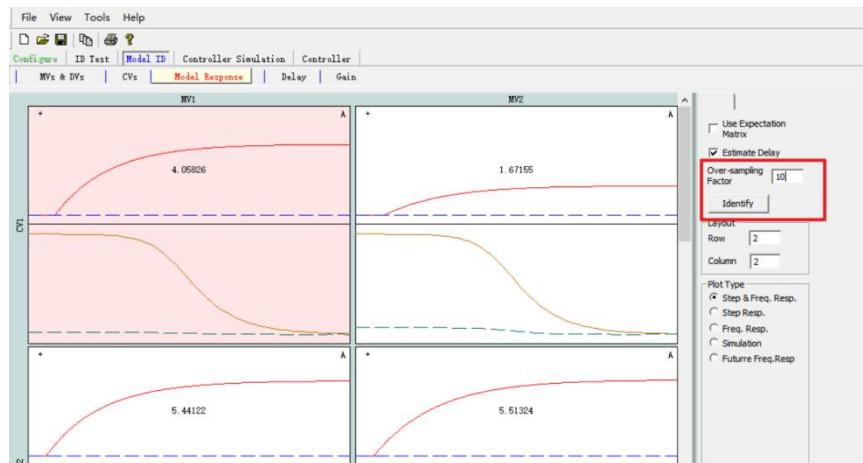



Q9 采样时间是 10 秒（导入/测试的数据的实际采样时间也是 10 秒），我想辨识出适用于 1 秒采样时间的模型，如何操作？


A9 无法操作。可以新建工程后设置采样时间为 1 秒，导入实际采样时间为 1 秒的数据。

Q10 采样时间可以改吗？

A10 可以（控制器、测试需停止）。进行此操作务必小心！请仔细阅读接下去的两个 Q&A。由于设置的采样时间必须与数据的实际采样时间相一致，修改采样时间可能导致数据与模型不正确。建议修改采样时间后清空数据和辨识模型。

Q11 我只使用在线控制器功能，所有的模型都是手动输入的，希望修改采样时间，如何操作？

A11 修改采样时间，找到在线控制器的模型逐个单击右键 -> add/reset controller model -> Preview -> OK -> Close，如下图所示。以上操作相当于重新输入一遍控制器模型。

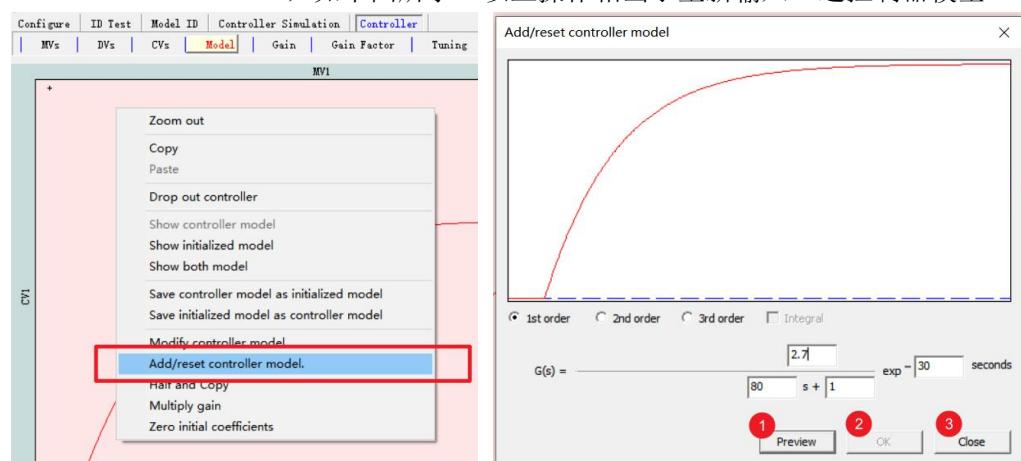

Q12 我只使用在线控制器功能，有的模型是从辨识界面导入控制器的，有的模型是手动输入的，希望修改采样时间，如何操作？

A12 无法执行此操作。原因：辨识模型无法重置。