TSM12C UI User Guide



TSM12C UI User Guide

Rev.1.0



TSM12C UI User Guide

CONTENTS

_		_
1	开始	

	1.1	初始画面	3
	1.2	连接 Serial Port	5
2 基本	功能	6	
	2.1	Relay	6
	2.2	Register	7
		2.2.1 File Open & Save	7
		2.2.2 Register Read & Write	8
		2.2.3 Chip ID Change	0
		2.2.4 Software Reset	0
		2.2.5 Hardware Reset	1
3 Mor	nitori	ng1	1
	3.1	Touch 运行确认12	2
	3.2	详细信息确认1	2
	3.3	UI 版本确认1:	3
4 Doc	ume	nt Revision History1	4

TSM12C UI User Guide


1 开始

1.1 初始画面

运行 TSM12C_UI_V1_10.exe 文件的话,会出现如<图.1>所示画面。



TSM12C UI User Guide

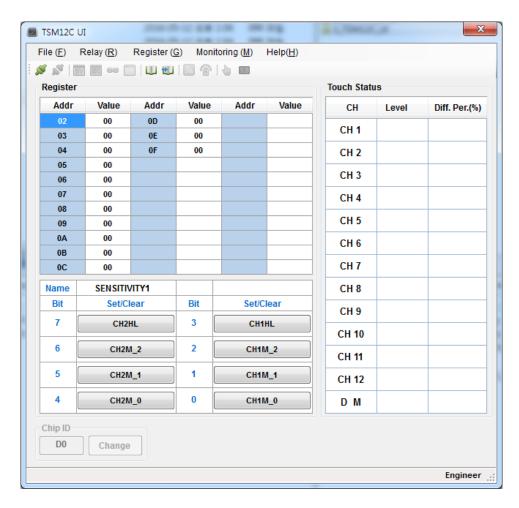


<图.1>



TSM12C UI User Guide

1.2 连接 Serial Port

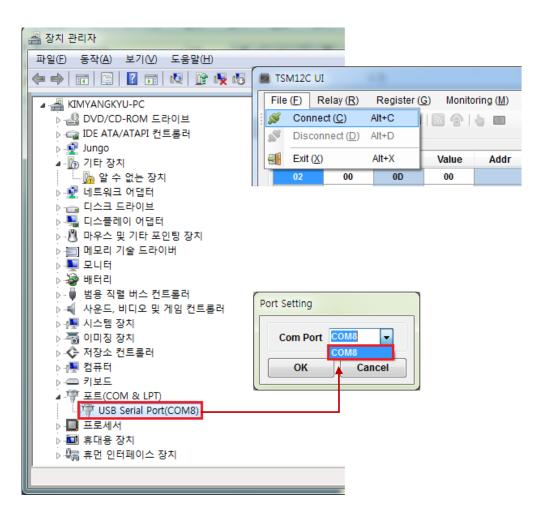


<图.2>

- 连接电脑和 JIG 板, 并通上电流。
- 设备管理 → port (COM&LPT) → 确认 USB Serial Port(COMx)的 serial port 号码。
- 菜单 > File >点击 Connect 的话,在出现的 Port Setting 窗口选择已确认的 port 号码并点击"OK"。



TSM12C UI User Guide


• 使用 Connect / Disconnect 菜单可以连接或中断 serial port。

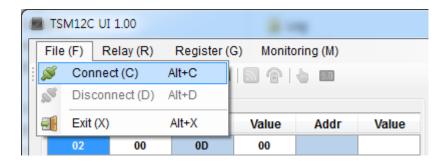

<그림.3>

2 基本功能

2.1 Relay

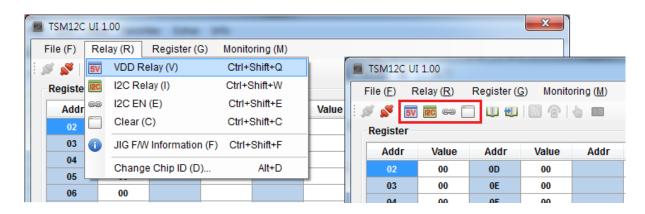

<图.4>

- 5V: VDD Relay On/Off(Relay On 时 H/W Reset Signal 发生)
- I2C: I2C Relay On/Off
- I2C EN: I2C_EN Signal Active/Inactive(Low active)



TSM12C UI User Guide


- Clear: 关闭 VDD, I2C Relay,可以使 I2C_EN Signal 非活性化(High)。
- Firmware Information: 展示现在已连接的 JIG B/D 的 Firmware 信息。.

[TSM12C JIG F/W: 3.00: 20150213]

Target ICTSM12CVersion3.00Release Date2015. 02. 13.

<图.5>

※ 打开 VDD 和 I2C Relay, 使 I2C_EN 信号激活的话,可以看到如下 <图.6>所示的菜单被激活。

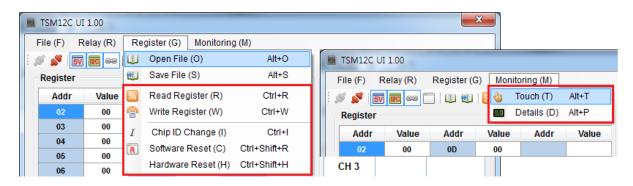


<图.6>

2.2 Register

2.2.1 File Open & Save




TSM12C UI User Guide

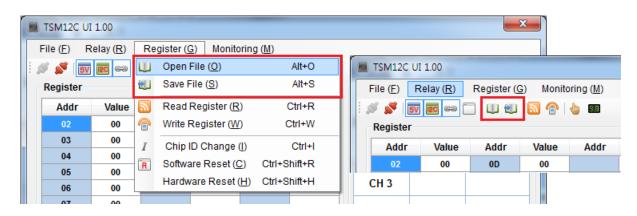

<图.7>

- File Open: 画面显示 加载文件里储存的寄存器数据。
- File Save: 将画面上显示的寄存器数据保存为文件。

2.2.2 Register Read & Write

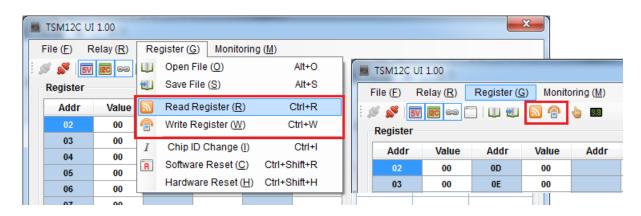

<图.8>

- Register Read: 画面显示通过 I2C 通信读取到的 TSM12 的 寄存器数据。
- Register Write: 画面显示的寄存器数据在 TSM12 的寄存器上书写。
 - ※ Register 数据修改方法
 - 1. 直接输入想在寄存器数据展示窗口修改的地址的寄存器值的两位 16 实数值。



TSM12C UI User Guide

egister							
Addr	Value	Addr	Value	Addr	Value	Addr	Value
02	ВВ	22	ВВ				
03	ВВ	23	ВВ				
04	ВВ	3B	00				
05	3a	41	14				
06	ВВ						

Addr	Value	Addr	Value	Addr	Value
Auui	value	Auui	value	Auui	value
00	00	0B	00	16	00
01	00	0C	00	17	00
02	00	0D	00	18	00
03	00	0E	00	19	00
04	00	0F	00	1A	00
05	3a	10	00	1B	00
06	00	11	00	1C	00

<图.9>

2. 点击开发 Register Bit 设置窗的各 Bit 对应键,可以设置或清除相应 Bit。.


05	3A			
06	00			
Name	SENSITI	VITY4		
Bit	Set/C	lear	Bit	Set/Clear
7	СН8	HL	3	CH7HL
6	СН81	M_2	2	CH7M_2
5	CH8M_1		1	CH7M_1
4	CH8I	М_0	0	CH7M_0

<图.10>



TSM12C UI User Guide


2.2.3 Chip ID Change

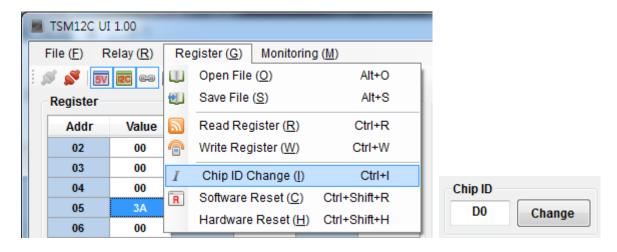

<图.11>

• 在 Chip ID 输入栏里输入新的 ID 后点击"Change" 键或 点击菜单 > Register > Chip ID Change 来 改变 Chip ID。

2.2.4 Software Reset

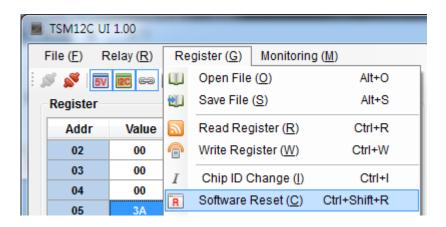


<图.12>

菜单 > Register >使用 Software Reset 可以使 TSM12 IC 软件重置。



TSM12C UI User Guide

2.2.5 Hardware Reset

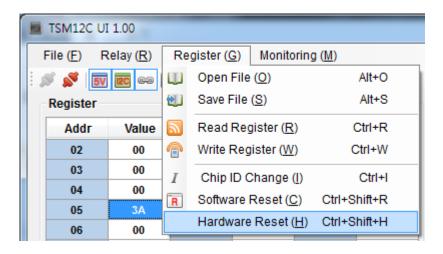


<图.13>

菜单 > Register > 使用 Hardware Reset 可以使 TSM12 IC 硬件重置。

3 Monitoring

Monitoring > 使用 Touch 和 Details 菜单可以确认 Touch Status 和详细信息

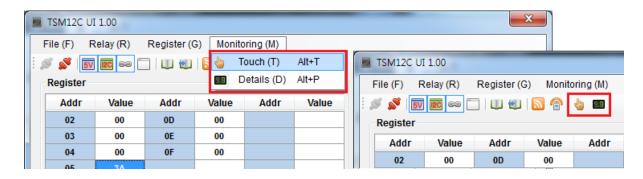


<图.14>



TSM12C UI User Guide


3.1 Touch 运行确认

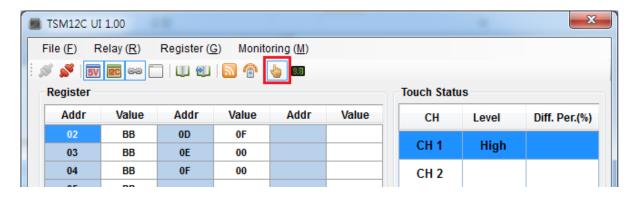

<图.15>

5V, I2C Relay On 及 I2C_EN 激活后,点击手指模样的 Touch 键的话,可以确认各通道的信息。

3.2 详细信息确认

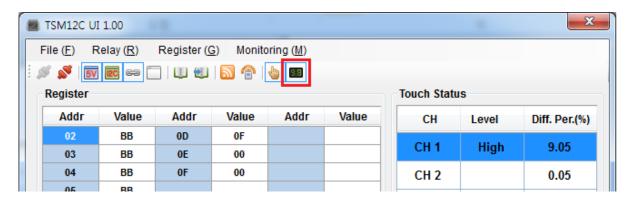


<图.16>

TSM12C UI User Guide

5V, I2C Relay On 及 I2C_EN 激活后,点击 Details 键的话可以确认各通道的详细信息。

3.3 UI 版本确认

菜单显示栏 > Help(&H) > 选择 About(&A) 菜单可以确认正在使用的 UI 程序的版本。

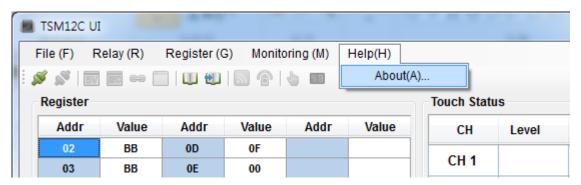



<图.17>

TSM12C UI User Guide

4 Document Revision History

Rev1.0

2016-05-12

初始 Revision

