



**Documentation Technique –
Cabine de Peinture MLI-A702**

Table des matières

- 1. Description générale
 - 2. Dimensions
 - 3. Structure
 - 4. Portes
 - 5. Plateforme
- 6. Système d'alimentation en air
 - 7. Système d'extraction
 - 8. Éclairage
 - 9. Filtration
 - 10. Conduits
 - 11. Chauffage
 - 12. Système électrique
 - 13. Performances
- 14. Couleurs disponibles

1. Description générale

- Cabine de peinture industrielle modèle PG-2025110036.
- Conçue pour les opérations de peinture avec ventilation, chauffage, éclairage et filtration intégrés.

2. Dimensions

- Dimensions intérieures : 6900 × 4000 × 2650 ou 2800mm (L × l × H)
- Dimensions extérieures : 7010 × 5556 × 3300 ou 3600mm (L × l × H)

3. Structure

- Structure verticale avec chambre de pression statique de 450 mm
- Grille supérieure, déflecteur et coton filtrant de haute qualité.
- Panneaux muraux : acier couleur 0.4 mm, épaisseur 50 mm, remplissage EPS.
- Toit : acier galvanisé 0.8 mm formé en une seule couche.
- Ventilation : soufflage par le haut, extraction par le bas.

4. Portes

- 3 portes pliantes manuelles en tôle galvanisée 0.8 mm, épaisseur 50 mm
- Fenêtre d'observation en verre trempé : 550 × 1800 mm
- Dimensions de l'ouverture : 3000 × 2760 mm.

5. Plateforme

- Structure en acier galvanisé 1.2 mm, hauteur 300 mm
- Caillebotis en fer plat 30×4 mm, charge par roue : 600 kg.
- Option rampe pneumatique

6. Système d'alimentation en air

MLI-A702

- Ventilateur turbine à simple aspiration, modèle 710.
- Débit 30000 m³/h, Pression : 560 Pa, Puissance : 11kw
Transmission direct, 1 groupe.

7. Système d'extraction

MLI-A702

- Ventilateur turbine à simple aspiration, modèle 710.
- Débit 30000 m³/h, Pression : 560 Pa, Puissance : 11 kW
Transmission direct, 1 groupe.

8. Éclairage

- Éclairage supérieur : 32 tubes LED de 18 W.
- Éclairage mural : 12 tubes LED de 18 W.(optionnel)
- Éclairage d'angle : 8 tubes LED de 18 W.(optionnel)

- Verre trempé de 5 mm sur les luminaires.
- Éclairement ≥ 1000 LUX, puissance totale : 936 W.

9. Filtration

- Filtration d'entrée : préfiltre G3 ($\geq 10\mu\text{m}$).
- Filtration supérieure : coton F5 ($\geq 5\mu\text{m}$).
- Filtration de retour : coton en fibre de verre.
- Traitement des gaz : coton filtrant au charbon actif.

10. Conduits

- Matériau : tôle galvanisée 0.8 mm.
- Assemblage par brides moulées.
- **MLI-A702** dimensions gaines 700*700

11. Chauffage

- Brûleur à fioul ou gaz Riello, 220000 kcal/h.
- Échangeur thermique en inox SUS304, épaisseur 1.2 mm
- Commutation air intérieur/extérieur par actionneur pneumatique.
- Capacité de montée en température : $+20^{\circ}\text{C}$ pendant la peinture.

12. Système électrique

- Composants principaux Schneider Electric.
- Démarrage Y/ Δ pour soufflage et extraction.
- Fonctions : peinture, chauffage, cuisson, éclairage, arrêt d'urgence, alarme, minuterie, limiteur de température, manomètre, disjoncteur, protections thermiques et interverrouillage.

13. Performances

- Vitesse d'air à vide : ≥ 0.30 m/s.
- Puissance total: 22.5 kW.
- Température maximale : 80°C .

14. Couleurs disponibles

- Blanc

Notice d'utilisation

Cabine de peinture

- 1. Principe 1-1
- 2. Spécifications 1-4
- 3. Instructions du tableau de commande 1-4
 - 4. Schéma de câblage 1-6
 - 5. Schéma électrique 1-7
- ※ Remarques et entretien

- 1. Principe de fonctionnement et état du brûleur 2-1
- 2. Remarques d'utilisation 2-2
- 3. Entretien 2-2

Lisez attentivement ces instructions avant utilisation. Conserver ce document pour référence ultérieure.


Fabricant / Distributeur : Matloc Indus
Zone de Kervandras – 56250 Sulniac

 Contact : matlocindus@gmail.com

1. Principe:

Phase de pulvérisation


L'air extérieur traverse la toile filtrante primaire. Après filtration, il est acheminé vers le toit par le ventilateur, puis filtré à travers la toile filtrante supérieure et purifié avant d'entrer dans la cabine. L'air de la cabine est en mode « totalement descendant » et circule vers le bas à une vitesse de 0,3 m/s, ce qui empêche les fines particules de brouillard de peinture de rester en suspension et les fait pénétrer directement dans la sortie d'air inférieure pour être évacuées hors de la cabine.

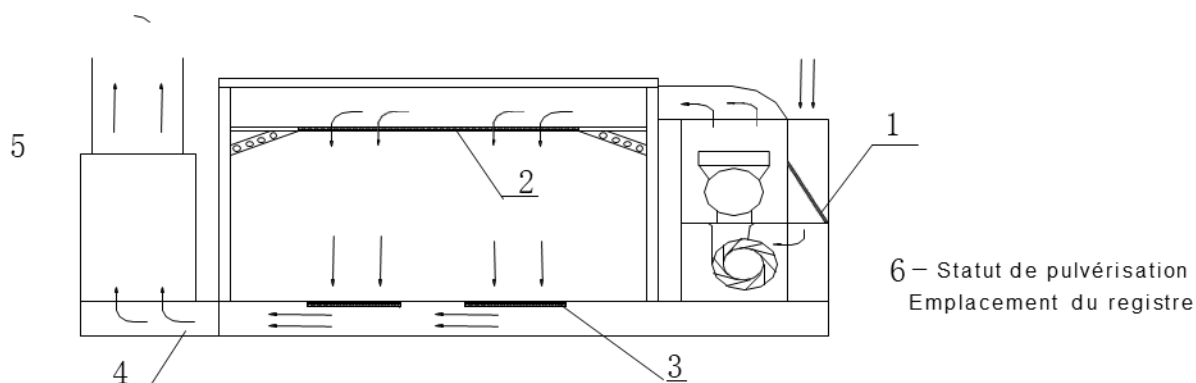

Phase peinture


Phase de cuisson

Après la filtration primaire, l'air frais extérieur échange de la chaleur avec l'échangeur thermique. Il est transféré vers la chambre d'air supérieure de la cabine de cuisson de peinture par le ventilateur, puis filtré et purifié. Grâce à la circulation d'air interne de la porte, une faible quantité d'air frais est aspirée, mais la majeure partie de l'air chaud soufflé continue d'être réchauffée et utilisée. Il pénètre dans la cabine de cuisson de peinture pour permettre une augmentation progressive de la température intérieure. L'air chaud soufflé pénètre dans la cabine à une vitesse de 0,15 m/s. Lorsque la température atteint la valeur définie, le brûleur s'arrête automatiquement. De même, lorsque la température redescend à la valeur définie, le ventilateur et le brûleur se remettent en marche automatiquement pour stabiliser la température intérieure. Enfin, lorsque le temps de cuisson de la peinture est atteint, la cabine s'arrête automatiquement pour terminer la cuisson de la peinture.

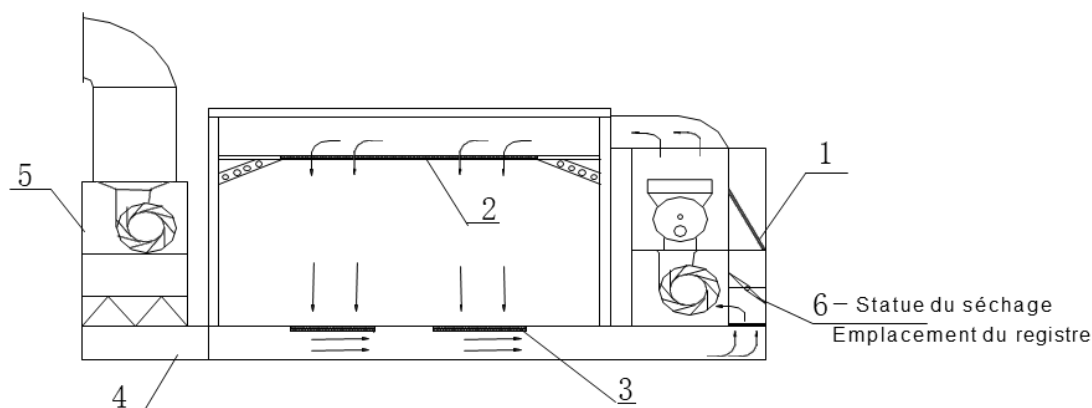

Phase séchage

2. Instructions pour le tableau de commande :

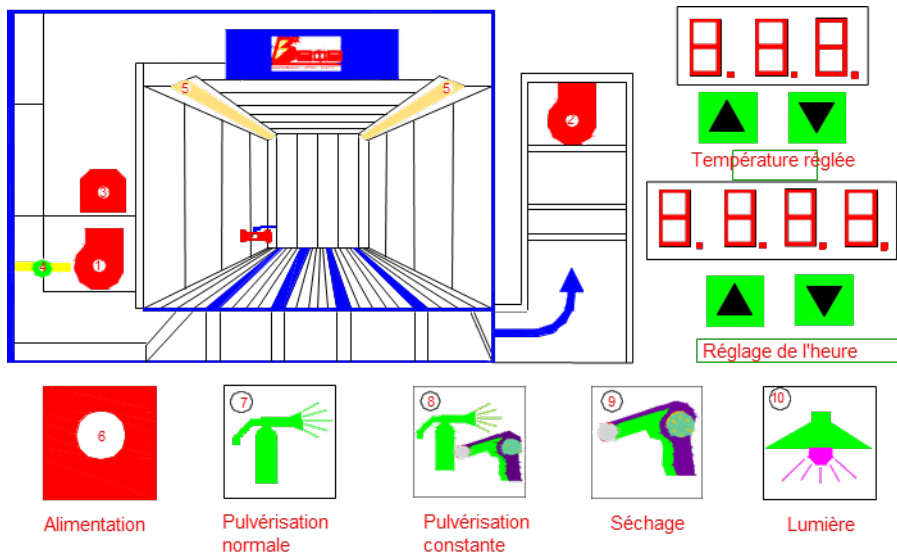

1 : Mise sous tension, arrêt d'urgence, voyant d'alimentation allumé

2 : Appuyez sur le bouton d'éclairage, le voyant s'allume, appuyez à nouveau, le voyant s'éteint

3 : Appuyez sur le bouton « Pulvérisation normale » : les ventilateurs d'entrée et de sortie se mettent en marche, le voyant s'allume, l'indicateur de température indique la température ambiante. Le voyant au-dessus du bouton « Pulvérisation normale » clignote pendant 3 minutes puis reste allumé.

Remarque 1 : Appuyer sur « Pulvérisation continue » en mode normal est invalide. Le mode cuisson peut être activé. Pour une pulvérisation continue, appuyez sur « Arrêt » ; 3 minutes plus tard, l'appareil s'arrête automatiquement, puis activez la fonction « Pulvérisation continue ».

Remarque 2 : Pour accéder à un autre programme, appuyez sur « Arrêt d'urgence » pour le rétablir et accéder à n'importe quel programme.

4 : Appuyez sur le bouton « Pulvérisation continue » : les ventilateurs d'entrée et de sortie se mettent en marche, le voyant s'allume, l'indicateur de température indique la température ambiante. Réglez la température de fonctionnement ; lorsque le voyant cesse de clignoter, le réglage est terminé. Le brûleur démarre à la température pré-réglée.

Remarque 1 : Appuyer sur « Pulvérisation normale » en mode de pulvérisation continue est invalide. Le mode Cuisson peut alors être activé. Pour une pulvérisation normale, appuyer sur « Stop » (3 minutes plus tard) arrête automatiquement le brûleur, puis activez « Pulvérisation normale ».

Remarque 2 : Pour accéder à un autre programme, appuyez sur « Arrêt d'urgence » et redémarrez l'appareil. Vous pouvez alors accéder à n'importe quel programme.

5 : Appuyez sur « Cuisson ». Le voyant de cuisson clignote pendant 40 secondes et reste allumé. Après 40 secondes, le ventilateur d'admission se met en marche. Réglez la température de fonctionnement ; lorsque le voyant cesse de clignoter, la cuisson est

terminée. Réglez la durée de fonctionnement ; le voyant clignote ; lorsqu'il cesse de clignoter, la cuisson est terminée. Le brûleur se met en marche à la température préréglée. Une fois la durée réglée terminée, l'échappement continue de fonctionner pendant 3 minutes, puis la cabine de pulvérisation s'arrête.

Remarque 1 : Appuyer sur « Pulvérisation normale » et « Pulvérisation constante » en mode cuisson est invalide. Une fois la cuisson terminée, vous pouvez accéder à un autre programme.

Remarque 2 : Si vous devez accéder immédiatement à un autre programme, appuyez sur « Arrêt d'urgence » pour le rétablir. Vous pouvez accéder à n'importe quel programme.

6 : En cas de panne du ventilateur, arrêt de la cabine de pulvérisation et voyant rouge du ventilateur allumé.

? DANGER – Risques d'incendie et explosion

- Utiliser uniquement du gazole comme carburant. Essence interdite.
- Ne jamais remplir le réservoir lorsque le brûleur est en fonctionnement.

 ATTENTION – Risques électriques

- Couper l'alimentation générale avant toute intervention technique.
- Seul un personnel qualifié peut accéder au tableau électrique.

 EPI obligatoires

- Masque respiratoire FFP2/FFP3 ou système à adduction d'air.
- Lunettes de protection anti-projection.
- Combinaison antistatique.
- Gants en nitrile résistants aux solvants.
- Chaussures de sécurité.

 Interdictions

- Interdiction de fumer.
- Interdiction d'introduire des produits inflammables non prévus.
- Interdiction d'utiliser la cabine sans ventilation en fonctionnement.

3. Schéma de câblage :


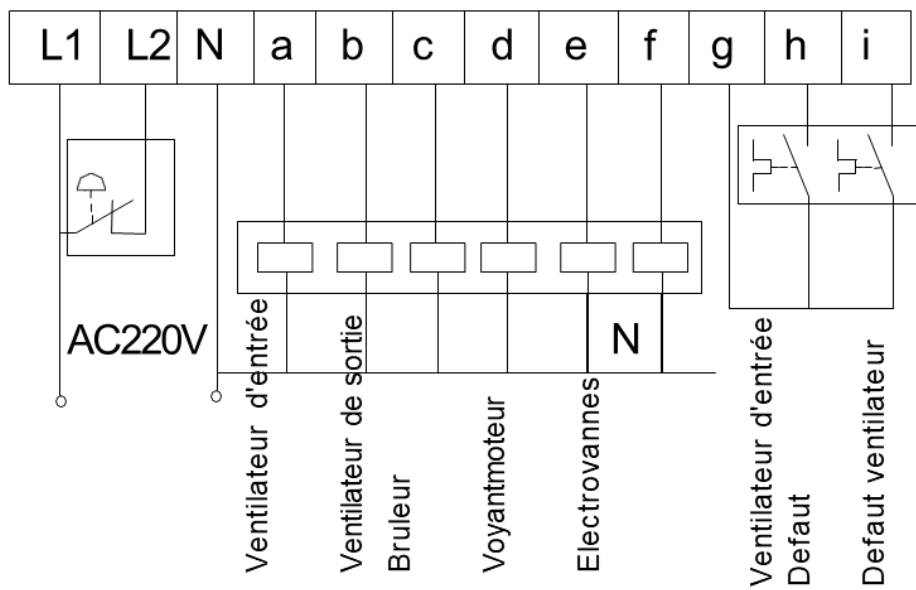


Diagramme de principe

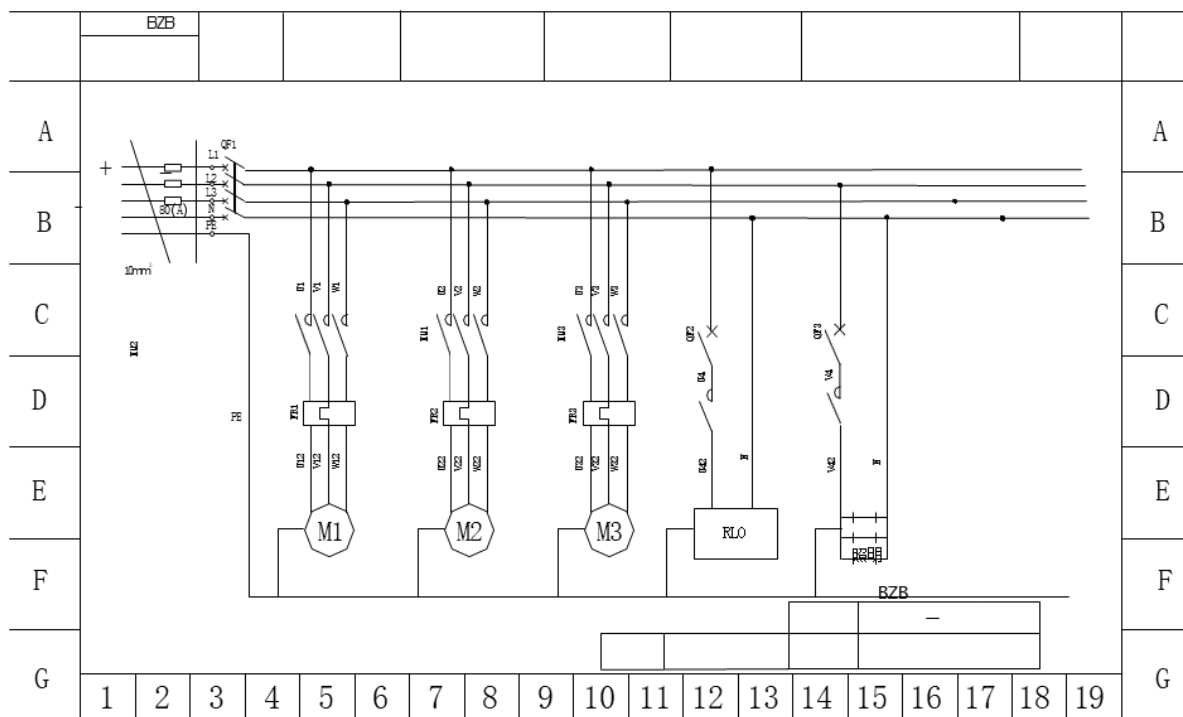

Attention

1. Assurez-vous que la pièce est propre ; le véhicule doit être nettoyé avant d'entrer dans la cabine. Produit non inflammable.
2. Évitez d'ouvrir les portes pendant le travail.
3. Assurez-vous que le réservoir de carburant est plein avant de travailler.
4. Les travailleurs doivent porter une tenue de travail et des chaussures. Interdiction de fumer dans la pièce.
5. Évitez de mettre de la peinture dans la pièce.

Entretien:

1. La pièce doit être maintenue propre et rangée, et les entrées et sorties du système de ventilation doivent être débouchées en douceur lors de l'utilisation quotidienne.
2. Le coton filtrant de la cellule supérieure de la pièce doit être remplacé après 500 heures d'utilisation.
3. Le coton filtrant de l'entrée du générateur de chaleur doit être remplacé une fois par mois.
4. Du coton moulu neuf doit être remplacé après 50 heures d'utilisation.
5. Le réservoir d'huile du brûleur doit être nettoyé régulièrement une fois par semaine afin de garantir l'absence de dépôts dans le circuit de gazole.
6. Il est strictement interdit d'introduire du gazole lorsque le brûleur est en fonctionnement.
7. Le réservoir doit contenir au moins 5 kg de gazole en fonctionnement normal. L'utilisation de carburant autre que le gazole est strictement interdit.
8. Le filtre à charbon actif doit être vérifié tous les 30 jours si des armoires contenant du charbon actif désinfectant sont présentes dans la pièce. Les granulés de carbone doivent être remplacés rapidement dès qu'ils sont recouverts de peinture.

L'alimentation générale du boîtier de commande électronique doit être coupée avant la période d'inactivité prolongée prévue.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Conformément à la Directive Machines 2006/42/CE et autres directives applicables.
Nous, MATLOC INDUS,
Zone de Kervandras, 56250 Sulniac, France

☐ •matlocindus@gmail.com

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant :

Désignation du produit : Cabine de peinture et de cuisson

Type / Référence : Cabine de peinture.

Conforme aux dispositions pertinentes des directives européennes suivantes :

- 2006/42/CE – Directive Machines.
- 2014/35/UE – Directive Basse Tension.
- 2014/30/UE – Directive Compatibilité Électromagnétique.

Aux normes harmonisées suivantes :

- GB / T19001-2016 / ISO9001 : 2015 Système de gestion de la qualité.
- EN ISO 12100 - Sécurité des machines – Principes généraux de conception.
- EN 60204-1 - Sécurité des machines – Équipements électriques des machines.
- EN ISO 13857 - Distances de sécurité pour les zones dangereuses.
- EN 16985 :2018 - Cabines d'application par pulvérisation de produits de revêtement organiques. Prescriptions de sécurité.

MATLOC INDUS