

OCN光「フレッツ」IPoE クロス対応ルーターについて

OCN光「フレッツ」IPoE クロスをご利用いただくためには、対応ルータのご用意が必要となります。

- ・対応機種は、以下URLの「法人向けOCN OCN光IPoEサービス対応端末」一覧をご参照下さい。

[service_compatible_terminal.pdf \(ntt.com\)](https://www.ntt.com/service/compatible_terminal.pdf)

※光クロス回線対応は、【OCN光「フレッツ」クロス対応】欄に○の付いている機種となります。

- ・対応機種の手配、設定サポート、設置および接続確認、保守はComでは実施いたしません。
また、お客さまからの対応機種に関してのご質問などについては、NTTドコモビジネスでは答えられないため、お客さまにて対応機種のベンダ、またはメーカーへお問い合わせください。

フレッツ 光クロス対応レンタルルータ(XG-100NE)をご利用の場合


NTT東日本・西日本に「フレッツ 光クロス対応レンタルルータ(XG-100NE)」をご利用の場合の
ご注意点について

- ・ フレッツ 光クロス対応レンタルルータ(XG-100NE)のみではOCN光「フレッツ」IPoE クロスプランの
ご利用（IPv4 over IPv6通信）はできません。
- ・ フレッツ 光クロス対応レンタルルータ配下に、前ページに記載されている利用可能な法人向けOCN OCN光IPoEサービス対応
の10Gルーターを接続する必要が 有りますのでご注意願います。

＜パターン1＞ フレッツ 光クロス対応レンタルルータ（XG-100NE）配下に利用可能な10Gルーターを接続



＜パターン2＞ フレッツ 光クロス対応レンタルルータ（XG-100NE）のみを接続

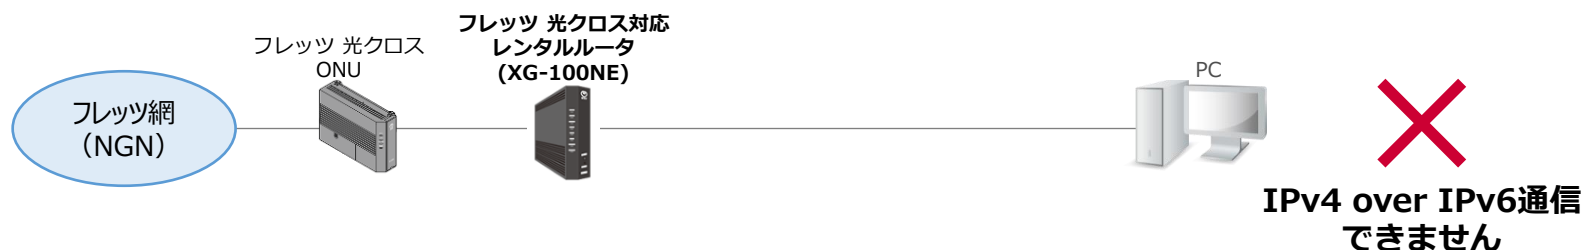

ルーターの設定について

- ・ **フレッツ 光クロスではフレッツ網から【DHCPv6-PD方式】にてIPv6アドレスが配布されます。**

OCN光「フレッツ」IPoE クロス対応ルーターの設定に関しては、各ルーターのメーカー公式HP内の設定方法に関するドキュメントを確認し「DHCPv6-PD方式の設定」等の項目をご参照ください。

・ただし、NTT東日本・西日本に「フレッツ 光クロス対応レンタルルータ（XG-100NE）」をご利用の場合は、ONU下部に当該レンタルルータ（XG-100NE）を接続し、その下部にOCN光「フレッツ」IPoE クロス対応ルーターを接続する事で、IPv6アドレス配布方式が【RA方式】に変換されるため、上記同様各ルーターのメーカー公式HP内の設定方法に関するドキュメントを確認し「RA方式の設定」等の項目をご参照ください。

■ 構成イメージ

