


STA-RITE® MAX-E-THERM® CALENTADOR PARA PISCINA Y SPA

MANUAL DE INSTALACION Y OPERACION

120/240 VAC CON GAS NATURAL Y LP MODELOS Gas Natural Gas Propano HD 200K BTU/HR SR200LP SR200HD SR200NA 250K BTU/HR (ASME) 460767 460768 333K BTU/HR SR333NA SR333LP SR333HD SR400NA 400K BTU/HR SR400LP SR400HD 400K BTU/HR (ASME) 460763 460764

PARA SU SEGURIDAD: Sólo personal autorizado y capacitado en la instalación de calentadores para piscinas o baños termales debe instalar y realizar el mantenimiento a este producto. El uso o la instalación inadecuados pueden producir gas monóxido de carbono y gases de combustión, que pueden causar lesiones graves, daños a la propiedad o la muerte. Para instalaciones en interiores, como una medida adicional de seguridad, Pentair Aquatic Systems recomienda la instalación de detectores de monóxido de carbono adecuados en las cercanías de este aparato y en los espacios adyacentes ocupados. La instalación o el uso inadecuados anularán la garantía.

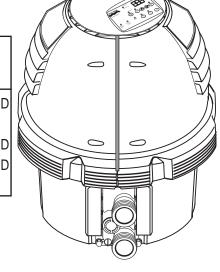

Consumidor Conserve para futura Referencia





AADVERTENCIA

Advertencia: La inadecuada instalación, regulación, alteración, servicio o mantenimiento puede ocasionar daños materiales, personales e incluso la muerte. Cualquier servicio e instalación debe ser realizado por un personal, agencia o abastecedor calificado.

Por su Seguridad

¿QUÉ HACER SI HUELE A GAS?

- No prenda ningún artefacto.
- No prenda ningún interruptor eléctrico, ni utilice el teléfono dentro del edificio.
- Llame inmediatamente a su abastecedor de gas desde el teléfono de algún vecino.
 Siga las instrucciones de su abastecedor de gas.
- Si no puede comunicarse con su abastecedor de gas, llame a los bomberos.

No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de éste u otros artefactos.

Pentair Water Pool and Spa, Inc.

1620 Hawkins Ave., Sanford, NC 27330 • (800) 831-7133 or (919) 566-8000 10951 W. Los Angeles Ave., Moorpark, CA 93021 • (800) 831-7133 or (805) 553-5000

Servicio al Cliente

Si tiene preguntas acerca de cómo ordenar piezas de repuesto Pentair y productos de piscinas, por favor use la siguiente información de contacto.

Servicio al Cliente y Soporte Técnico (8 a.m. a 4:30 p.m. Hora del Este y Hora del Pacífico)

Teléfono: (800) 831-7133

Fax: (800) 284-4151

Sitio Web

Visite www.pentairpool.com o www.staritepool.com para encontrar información acerca de los productos Pentair.

Tabla de Contenido

Sección 1. Introducción	4
Notas Importantes	4
Información Sobre la Garantía	4
Requisitos de Códigos	5
Información del Consumidor y de Seguridad	5 - 8
Especificaciones Generales	8
Sección 2. Instalación	9
Descripción del Calentador	9
Secuencia del funcionamiento/Poniendo el Calentador en Servicio	9
Especificaciones	10
Conexiones de Tuberías	11
Válvulas	11
Bypass Manual	11
Conexiones de Agua	12
Instalación por Debajo de la Piscina	12
Conexiones de Gas	13
Trampas de Sedimento	13
Longitud de la Tubería de Gas	14
Probando la Presión de Gas	15
Instalación en Exteriores	16
Pautas para la Instalación de Ventilación Externa	17
Ventilación Bajo Techo - Requisitos Generales (Categoría I & Categoría III)	18
Espacios del Área del Calentador	18
Remoción de la Cubierta de Ventilación Externa	18
Suministro de Combustión de Aire	19
Vapores Corrosivos y Posibles Causas	19
Instalación de la Ventilación (Instalación Bajo Techo para los Estados Unidos o Instalación en Cobertizo al Aire Libre para Canadá)	20
Ventilación Vertical - Presión Negativa	20 - 2
Ventilación Horizontal o Vertical - Presión Positiva	23
Conexión de Ventilación de Gas Especial	23 - 2
Instalación de la Ventilación Externa	26
Instalación en Garaje o Cuarto de Servicios	26
Índice del Panel de Control	27
Revisión final de la Instalación	27
Conexiones Eléctricas	28
	_
Conexión de Interruptor de Bomberos/Conexiones de Control Remoto	29
Diagrama de Cableado Max-E-Therm™	30
Diagrama Esquemático Eléctrico de Escalera	31
Sección 3. Operación	32
Operación Básica del Sistema	32
Encendido/Operación HSI (Encendido de Superficie Caliente)	32
Instrucciones de Funcionamiento	33
Cómo apagar el dispositivo del Gas	33
Controles de Seguridad	34 - 3
Sección 4. Localización de Averías	37
Localización de Averías iniciales y Tabla de Localización de Averías	37
Localización de Averías cuando el Calentador no Enciende	38 - 4
Diagnósticos de LED	42 - 4
Localización de Averías en el Quemador / Intercambiador de Calor	44
Sección 5. Mantenimiento	45
Cuidado y Mantenimiento	45
Válvula de relieve de Presión	45
Después del Encendido	46
Operación durante Primavera, Otoño e Invierno	46
Mantenimiento de la Temperatura de la Piscina	47
Consejos para Ahorro de Energía	47
Balance Químico	47 - 4
Piezas de Renuesto	49 - 5

Introducción

Max-E-Therm[®] Calentador de Piscina y Spa

Felicitaciones por su compra del sistema de calentamiento de alto rendimiento Max-E-Therm®. Una instalación y servicio apropiado de su nuevo sistema de calentamiento, y el mantenimiento químico correcto del agua le asegurarán muchos años de disfrute. El Max-E-Therm es un calentador encendido por gas para piscinas y spas de alto rendimiento, liviano, eficiente, inducido por succión que puede ser conectado directamente a una tubería PVC de schedule 40, [schedule 80 CPVC para modelos ASME solamente]. El Max-E-Therm también viene equipado con un controlador de multifunciones Pentair que muestra de un vistazo, el funcionamiento del calentador. Todos los calentadores Max-E-Therm están diseñados con un dispositivo de encendido directo, HSI (encendido de superficie caliente), el cual suprime la necesidad de un piloto. El Max-E-Therm requiere una fuente de energía externa de 120/240 VAC 60 Hz para operar.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL PROPIETARIO: Conserve este manual para futuras referencias. Este manual de instrucciones brinda instrucciones de funcionamiento, e información sobre la instalación y el servicio para el calentador de alto rendimiento Max-E-Therm. La información contenida en este manual aplica a todos los modelos Max-E-Therm. LEA Y REVISE ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD, es muy importante que el propietario e instalador lean y entiendan la sección que cubre las instrucciones para la instalación y reconozcan los reglamentos locales y estatales antes de su instalación. Su uso reducirá la necesidad de servicio y el riesgo de lesiones, y extenderá la vida útil del producto. La historia y la experiencia han demostrado que la mayor parte de los daños ocasionados en los calentadores se deben a prácticas de instalación inadecuados.

NOTAS IMPORTANTES

...Para el instalador y el operador del calentador Max-E-Therm. La garantía del fabricante puede anularse si, por cualquier razón, el calentador no es instalado y/o operado adecuadamente. Asegúrese de seguir las instrucciones que se indican más adelante en este manual. Si necesita mayor información, o si tiene preguntas con relación a este calentador, por favor comuníquese con Pentair Aquatic Systems al (800) 831-7133.

INFORMACION SOBRE LA GARANTIA

El calentador Max-E-Therm es vendido con una garantía de fábrica limitada. *Encontrará detalles específicos en la Tarjeta de Registro de Garantía que se incluye con el producto*. Regrese la tarjeta de registro de garantía después de llenar el número de serie de la placa de clasificación localizada en el interior del calentador.

Los altos estándares de excelencia de Pentair Aquatic Systems incluyen una política de mejora de productos continua la cual da como resultado su innovador calentador. Nos reservamos el derecho de realizar mejoras las cuales podrían cambiar las especificaciones del calentador sin incurrir en ninguna obligación de actualizar su equipo actual.

Estos calentadores están diseñados para calentar piscinas y Spas con sistemas de cloro, bromo o sal, o en instalaciones no estacionarias y nunca deben ser empleados como calderas de calefacción de espacios o calentadores de agua para propósitos generales. La garantía del fabricante podría ser anulada si, por cualquier razón, el calentador es instalado y/o operado inadecuadamente. Asegúrese de seguir las instrucciones que se mencionan más adelante en este manual.

APRECAUCIÓN

OPERAR ESTE CALENTADOR CONTINUAMENTE EN AGUA CON UNA TEMPERATURA POR DEBAJO DE LOS 20°C, CAUSARA CONDENSACION PERJUDICIAL Y DANARA EL CALENTADOR Y ANULARA LA GARANTIA. No use este calentador para proteger piscinas o Spas del congelamiento si la temperatura de mantenimiento final deseada está por debajo de los 20°C, ya que esto causará problemas relacionados a la condensación.

Sección 1. Introducción 5 [ES]

REQUISITOS DE CODIGOS

La instalación de este equipo debe realizarse de acuerdo con todos los reglamentos locales y/o con la edición más reciente del *Código Nacional de Gas Combustible*, *ANSI Z223.1/NFPA54* y del *Código Nacional de Electricidad*, *ANSI/NFPA70* (*Estados Unidos*), o con los estándares *CSA B149 - de CODIGOS DE INSTALACION DE ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE GAS* y/o reglamentos locales y *Estándar CSA C22.1 - del Código de Electricidad Canadiense*, *Parte 1* (Canadá). El calentador al ser instalado, debe estar eléctricamente descargado a tierra y en cumplimiento con los reglamentos locales o en ausencia de estos, de acuerdo al *Código de Electricidad Canadiense* o al *Código Nacional de Electricidad*, *ANSI/NFPA70*, según sea pertinente.





▲ PELIGRO

EL GAS MONÓXIDO DE CARBONO ES MORTÍFERO – El escape de este calentador para piscinas contiene niveles tóxicos de monóxido de carbono, un gas venenoso y peligroso que no se puede ver ni oler.

INFORMACION DEL CONSUMIDOR Y DE SEGURIDAD

AADVERTENCIA

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos advierte que la temperatura elevada del agua puede ser peligrosa. Revise las indicaciones que se dan a continuación acerca de la temperatura del agua, antes de establecer la temperatura.

- 1. Las temperaturas del agua en spas o jacuzzis no deben exceder nunca los 40° C. Una temperatura de 37.78° C es considerada segura para un adulto saludable. Se sugiere tomar precauciones especiales en el caso de niños pequeños. La inmersión prolongada en agua caliente puede provocar hipertermia.
- 2. Tomar bebidas alcohólicas antes y durante la inmersión en un spa o jacuzzi puede provocar somnolencia y esta puede llevar a un estado de inconsciencia y subsecuentemente resultar en ahogamiento.
- 3. ¡Mujeres embarazadas estén alertas! Remojarse en agua por encima de los 37.78° C puede causar daño fetal durante los primeros tres meses de gestación (resultando en el nacimiento de un bebé con daño cerebral o con deformaciones). Las mujeres en estado de gestación deben respetar la regla máxima de los 37.78° C.
- 4. Antes de ingresar al spa o al jacuzzi, el usuario debe verificar la temperatura del agua con un termómetro de precisión. Los termostatos de los spas o jacuzzis pueden errar en regular las temperaturas del agua tanto como -15.56° C.
- 5. Las personas con historial clínico de enfermedades del corazón, problemas circulatorios, diabetes o problemas de presión sanguínea; deben consultar a su médico antes de hacer uso del spa o jacuzzi.
- 6. Las personas que se encuentran tomando medicamentos que producen somnolencia, tales como tranquilizantes, antihistamínicos o anticoagulantes, no deben hacer uso del spa o jacuzzi..

AADVERTENCIA

Si ocurriese sobrecalentamiento o si el sistema de gas no cerrara, proceda a cerrar manualmente la válvula de control del gas que va hacia el calentador. No use este calentador si alguna parte del mismo ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un técnico calificado para que inspeccione el equipo y reemplace cualquier parte del sistema de control y de gas, que haya estado bajo el agua.

Sección 1. Introducción 6 [ES]

INFORMACION DE SEGURIDAD

Los calentadores de piscinas Max-E-Therm® están diseñados y fabricados para brindar muchos años de servicio seguro y confiable cuando han sido instalados, operados y mantenidos de acuerdo a la información en este manual. A través de este manual se identifican las advertencias de seguridad y precauciones con el símbolo " 🛕 ". Asegúrese de leer y cumplir con todas las advertencias y precauciones.

A PELIGRO —

EL GAS MONÓXIDO DE CARBONO ES MORTÍFERO

* * LEA EL MANUAL DEL USUARIO POR COMPLETO ANTES DE UTILIZAR. * *

ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO Y OBTENER SERVICIO DE UN PROFESIONAL TÉCNICO CALIFICADO EN LA INSTALACIÓN DE CALENTADORES PARA PISCINAS. Algunas jurisdicciones requieren inclusive que estos instaladores cuenten con licencia. Verifique con la autoridad pertinente en su localidad acerca de los requisitos de licencias para contratistas. Una instalación y/o operación inadecuada puede generar monóxido de carbono y gases combustibles, lo cual puede causar lesiones severas o hasta la muerte. Una instalación y/o operación inadecuada anulará la garantía del producto.

El escape de este calentador para piscinas contiene niveles tóxicos monóxido de carbono, un gas venenoso y peligroso que no se puede ver ni oler. Los síntomas de la exposición o el envenenamiento con monóxido de carbono incluyen mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad, somnolencia, sacudidas musculares, vómitos e incapacidad de pensar con claridad. SI TIENE ALGUNO DE LOS SÍNTOMAS MENCIONADOS PREVIAMENTE, APAGUE EL CALENTADOR DE PISCINAS INMEDIATAMENTE, ALÉJESE DE LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA LA PISCINA O EL BAÑO TERMAL Y COLÓQUESE EN UN LUGAR CON AIRE FRESCO. UN PROFESIONAL DEL GAS DEBE REALIZAR PRUEBAS MINUCIOSAS AL CALENTADOR DE PISCINAS ANTES DE QUE SE PUEDA VOLVER A UTILIZAR.

UNA EXPOSICIÓN EXCESIVA AL MONÓXIDO DE CARBONO PUEDE CAUSAR DAÑO CEREBRAL O LA MUERTE.

NUNCA use este calentador de piscinas en interiores sin el sistema de ventilación indicado (y con la tubería de ventilación instalada en forma adecuada).

NUNCA use este calentador de piscina en el hogar o en zonas parcialmente cerradas (como por ejemplo garajes), salvo que se utilice el sistema de ventilación indicado. Si se utiliza en exteriores, instale lejos de ventanas, puertas, ventilaciones y otras aberturas.

Pentair recomienda que toda la ventilación, los tubos y los sistemas de escape se prueben al inicio del uso y periódicamente para lograr un funcionamiento adecuado. Se pueden realizar estas pruebas mediante el uso de un medidor de monóxido de carbono manual o mediante una consulta con un profesional del gas.

Los calentadores de piscinas se deben utilizar junto con detectores de monóxido de carbono que se encuentren instalados cerca de dichos calentadores. Los detectores de monóxido de carbono se deben inspeccionar periódicamente para lograr el funcionamiento adecuado a los efectos de garantizar la seguridad ininterrumpida. Los detectores de monóxido de carbono dañados o que funcionen mal se deben reemplazar de inmediato.

- ADVERTENCIA Riesgo de fuego o explosión debido al uso incorrecto de combustible o por falla en la conversión de combustible. No trate de operar un calentador de gas natural con gas propano o viceversa. Sólo técnicos de servicio calificados pueden intentar convertir el calentador de un tipo de combustible a otro. No intente alterar el tipo de entrada o de gas cambiando el orificio. Si es necesario la conversión a un tipo diferente de gas, consulte con su distribuidor Pentair. Funcionamiento defectuoso serio del quemador podría resultar en la pérdida de la vida. Cualquier añadidura, cambios o conversiones requeridas para que el artefacto cumpla satisfactoriamente con las necesidades de la aplicación deben ser realizados por un distribuidor Pentair o cualquier otra agencia calificada utilizando partes aprobadas y especificadas por el fabricante. El calentador está disponible solamente para uso con gas natural o con LP (propano). No está diseñado para operar con ningún otro tipo de combustible. Refiérase a la placa de identificación del calentador para verificar el tipo de gas con que funciona.
 - Use el calentador únicamente con el tipo de combustible para el que ha sido diseñado.
 - Si una conversión de combustible es necesaria, refiera este trabajo a un técnico de servicio calificado o al proveedor de gas antes de poner el calentador en funcionamiento.

Sección 1. Introducción 7 [ES]

INFORMACION DE SEGURIDAD, (continuación)



ADVERTENCIA — Riesgo de asfixia si el escape no es ventilado correctamente. Siga las instrucciones de ventilación al pie de la letra cuando instale el calentador. No use una campana de extracción con este calentador debido a que los gases de escape se encuentran bajo presión del ventilador del quemador y una campana de extracción permitiría que las emanaciones de gases caigan en la sala donde está ubicado el calentador. El calentador está provisto con un sistema integral de ventilación para su instalación en el exterior. Hay disponible un kit de conversión de ventilación (Vea la página 23 para los Números de Partes de los Kits de Conversión) para instalaciones en lugares cerrados (Canadá) o en interiores (Estados Unidos). Use únicamente el tipo de ventilación especificado, cuando el calentador esté instalado en un área cerrada o en interiores. En Canadá, este calentador de piscinas puede ser instalado únicamente en exteriores o en un área cerrada que no se encuentre normalmente ocupada y que no tenga conexión directa con áreas habitadas. Vea la página 19 para conocer los requisitos de ventilación en áreas cerradas.

A PRECAUCIÓN — Etiquete todos los cables antes de desconectarlos cuando dé servicio a los controles. Errores de cableado pueden causar un funcionamiento inapropiado y peligroso. Errores de cableado pueden también destruir el panel de control.

- Conecte el calentador a 120 ó 240 Voltios, 60 Hz., sólo corriente monofásica.
- Verifique el buen funcionamiento después de haber hecho la revisión.
- No permita que los niños jueguen en o alrededor del calentador o de sus partes.
- Nunca permita que los niños usen la piscina o spa sin supervisión de un adulto.
- Lea y siga toda la información de seguridad contenida en este manual antes de poner en funcionamiento este calentador de piscinas.

INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE CONSUMO

A ADVERTENCIA

La U.S. Consumer Product Safety Commission (Comisión de Seguridad para Productos de Consumo de los EE. UU.) advierte que el monóxido de carbono es un "asesino invisible". El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro.

- El monóxido de carbono se produce al quemarse combustible, inclusive gas natural y gas propano.
- La instalación, el funcionamiento y el mantenimiento apropiados de los aparatos que queman combustible en el hogar es el factor más importante para reducir el envenenamiento por monóxido de carbono.
- Asegúrese de que los aparatos que quemen combustible tales como calentadores sean instalados por profesionales de acuerdo con las instrucciones y los códigos del fabricante.
- Siempre siga las instrucciones del fabricante para lograr un funcionamiento seguro.
- Haga que un técnico de mantenimiento capacitado inspeccione y haga el mantenimiento al sistema de calefacción (inclusive la ventilación) en forma anual.
- Examine la ventilación con regularidad para detectar conexiones inadecuadas, grietas visibles, óxido o manchas.
- Instale alarmas de monóxido de carbono que funcionen con batería. Las alarmas deberán certificarse de acuerdo con los requisitos de las normas para alarmas de monóxido de carbono más recientes de UL, IAS, CSA, y IAPMO. Pruebe las alarmas de monóxido de carbono con regularidad y reemplace las baterías que no funcionen.

8 [ES] Sección 1. Introducción

ESPECIFICACIONES GENERALES

NOTA:

• La combustión de aire contaminado por emisiones químicas corrosivas pueden dañar el calentador y anulará la garantía.

- La Válvula de Combinación de Control de Gas en este calentador es diferente a la mayoría de los controles de gas de otros artefactos. Si necesita reemplazarla, por razones de seguridad hágalo sólo con un control de gas idéntico.
- Los paneles de la puerta de acceso deben ser colocados en un lugar con ventilación adecuada. No opere el calentador por más de cinco (5) minutos sin los paneles de la puerta de acceso.
- Este calentador está diseñado bajo certificación de CSA International en cumplimiento con los estándares de Calentadores de Piscinas Operados a Gas, ANSI Z21.56/CSA 4.7, y su uso está previsto para calentar agua fresca en piscinas o spas.
- El calentador está diseñado para calentar piscinas o spas con sistemas de cloro, bromo o sal. NO debe ser utilizado como
 una caldera de calefacción de espacios o como un calentador de agua común y corriente. El calentador requiere una fuente
 externa de corriente monofásica con potencia de 120 o 240 voltios de corriente alterna.
- El calentador es un diseño certificado por CSA International para ser instalado sobre suelo inflamable. Se deben mantener espacios mínimos específicos en superficies inflamables (ver "Espacios del Área del Calentador", página 18).
- El calentador debe colocarse en un área en la que el escape del calentador o de sus conexiones no causen daños en el área adyacente o a la estructura. Cuando tales ubicaciones no puedan evitarse, se recomienda colocar un recipiente adecuado como un sumidero debajo del calentador. Este recipiente no debe bloquear el flujo de aire.
- El calentador no puede instalarse dentro de los cinco pies de la superficie interna de la piscina o spa a menos que esté separada por una barrera sólida tal como una pared u otra barrera permanente.

Sección 2. Instalación 9 [ES]

Instrucciones para la Instalación

DESCRIPCION DEL CALENTADOR

La Figura 1 es un diagrama del calentador mostrando cómo funciona. Las placas de orificio combinadas a precisión miden el aire y el gas dentro del mezclador. El ventilador dirige el aire y el gas a través del mezclador y lo lleva dentro del portallamas del quemador. Un intercambiador de calor sellado bordea el portallamas, descargando los gases de escape por el conducto de gases.

Dos tuberías de agua de PVC de dos pulgadas conectan directamente con el extremo del escape en el intercambiador de calor usando uniones de PVC de 2", las cuales vienen con el calentador. El colector de escape exterior se mantiene frío; no se requieren disipadores de calor. Un regulador térmico y un bypass interno regulan el flujo de agua a través del intercambiador de calor para mantener la temperatura correcta en la salida. El panel de control del operador del calentador se encuentra ubicado en la parte superior del calentador.

SECUENCIA DE OPERACION

Un sensor **termistor** electrónico de temperatura en la entrada del adaptador del colector, controla el funcionamiento del calentador.

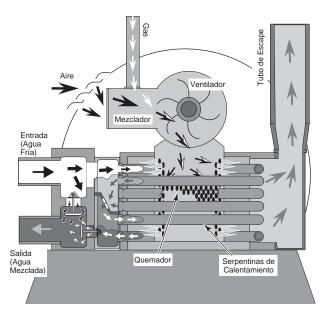


Figura 1.

Cuando la temperatura de la entrada del agua cae por debajo de la temperatura establecida en el **control de operación**, el **controlador del quemador** provee energía al **ventilador de aire** de combustión a través de una serie de **enlaces de seguridad**. Estos enlaces de seguridad consisten en:

- interruptor de presión (PS), el cual detecta que la bomba está funcionando.
- interruptor de límite más alto (HLS), que se abre si la temperatura de la salida del intercambiador de calor sube sobre los 135° F (57° C).
- interruptor de flujo de aire (AFS), el cual detecta la caída en la presión a través del orificio de medición de aire.
- interruptor de apagado automático de gas (AGS), el cual se abre si la temperatura de la salida del intercambiador de calor sube sobre los 140° F (60° C).
- sensor de hacinamiento en el conducto del humo (SFS), el cual apaga el calentador si la temperatura del gas en el conducto del humo alcanza los 480° F (249° C).

El interruptor de flujo de aire (AFS) detecta la caída en la presión a través del orificio de medición del aire. En cuanto hay suficiente flujo de aire, el AFS se cierra, cerrando el circuito hacia el **encendido de superficie caliente** (**HSI**), el cual inicia la mezcla de combustible. Cuando se requiere calor, el ventilador y el HSI reciben energía. En unos 20 segundos, la válvula de gas se abre y el equipo se enciende. Entonces el HSI cambia al modo de sensor y monitorea la llama.

El calentador está equipado con un control de operación digital que permite al usuario preestablecer las temperaturas deseadas en el agua de la piscina o spa. El control permite al usuario seleccionar entre calentar la piscina o el spa y tiene un visualizador digital que indica la temperatura del agua.

PONIENDO EL CALENTADOR EN SERVICIO

Si el calentador es instalado por debajo del nivel de la piscina, o a más de dos pies por encima del nivel de la piscina, se debe ajustar el parámetro del interruptor de presión. Ver INTERRUPTOR DE PRESION DE AGUA, en la sección de CONTROLES DE SEGURIDAD.

Antes de poner el calentador en servicio por primera vez, siga las instrucciones en "ANTES DE EMPEZAR" (página 32) de este manual. Verifique el funcionamiento adecuado del calentador siguiendo los pasos en "INSTRUCCIONES DE OPERACION".

Cualquier daño causado al equipo por instalación o reparación inapropiada, anulará la garantía.

ESPECIFICACIONES

Estas instrucciones para la instalación están diseñadas para ser usadas sólo por personal calificado, entrenados especialmente para la instalación de este tipo de equipo de calefacción y sus componentes relacionados. Algunos estados requieren que la instalación y la reparación sean hechas por personal con licencia. Si esto se aplica en su estado, asegúrese de que su contratista cuente con la licencia adecuada. Ver Figura 2 para Instalaciones en Interiores y Exteriores.

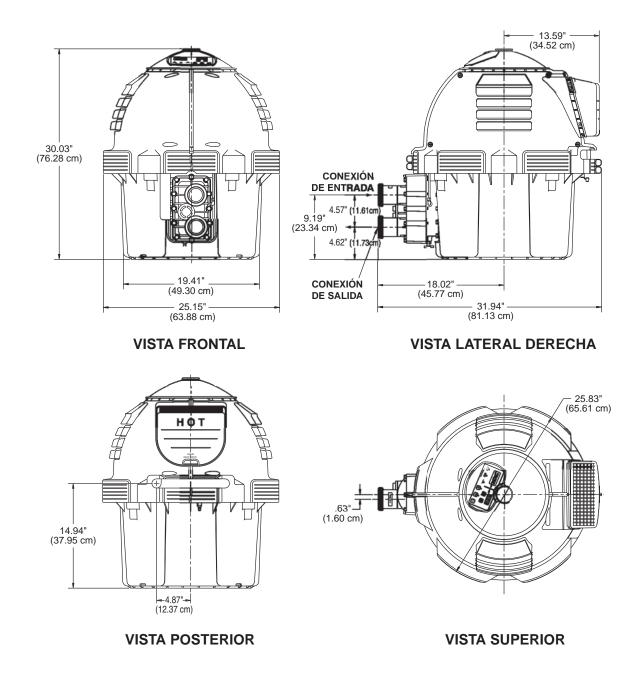


Figura 2.


Sección 2. Instalación 11 [ES]

CONEXIONES DETUBERIA

El calentador Max-E-Therm™ tiene la capacidad especial de contar con conexiones directas de tuberías PVC de schedule 40, [schedule 80 CPVC para modelos ASME solamente]. Un juego de acopladores a prueba de agua es incluido con el Max-E-Therm para asegurar que se cumpla con los procedimientos de instalación de tuberías de PVC recomendado por Pentair. Pueden utilizarse otras conexiones para tuberías. Vea la Figura 3 para conexiones de tuberías.

APRECAUCION

Antes de operar el calentador en una nueva instalación, encienda la bomba de circulación y saque todo el aire del filtro utilizando la válvula de liberación de aire ubicado en la parte superior del filtro. El agua deberá fluir libremente a través del calentador. No opere el calentador a menos que el agua de la piscina/spa se encuentre en el nivel adecuado. Si se instala un bypass manual, ciérrelo temporalmente para asegurar que se ha liberado todo el aire del calentador.

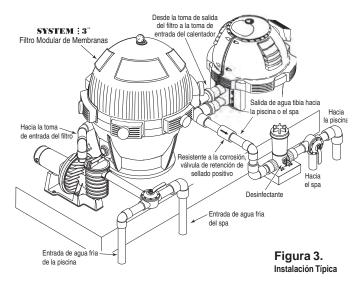

VALVULAS

Cuando se coloca algún equipo debajo de la superficie de la piscina o spa, las válvulas deben colocarse en el sistema de tuberías de circulación para aislar el equipo de la piscina o spa. Las válvulas de retención son recomendadas para prevenir un retroflujo del agua. El retroflujo del agua ocurre comúnmente cuando la bomba se detiene, creando un diferencial en la presión-succión. **NO** desinfecte la piscina colocando tabletas o barras de cloro dentro de el skimmer(s). Cuando la bomba se encuentra apagada, puede provocar que una alta concentración de cloro ingrese al calentador, lo cual puede ocasionar daño por corrosión al intercambiador de calor.

APRECAUCION

Tenga sumo cuidado cuando instale alimentadores químicos con el fin de prevenir el reflujo del agua de los químicos dentro del calentador, filtros o bomba. Cuando alimentadores químicos son instalados en la circulación del sistema de tuberías, asegúrese de que la línea de salida del alimentador esté hacia abajo del calentador, y esté equipada con una "Válvula de Retención" de sello positivo no corrosivo (P/N R172288) entre el alimentador y el calentador.

BYPASS MANUAL


En donde la proporción del flujo del agua exceda el máximo de 120 GPM, se debe instalar y ajustar un bypass manual. Después de instalar la válvula, ajuste la válvula para llevar la proporción del flujo dentro de los límites aceptables. Luego retire la palanca de la válvula o asegúrela, para prevenir algún tipo de manipulación. Ver Figura 4.

Modelo	Min. GPM (LPM)	Máx. GPM (LPM) *
200	20 (76)	120 (454)
333	33 (125)	120 (454)
400	40 (152)	120 (454)

^{*} No exceder el índice de flujo máximo recomendado para la conexión de la tubería.

Tabla 1.

Ver la Página 45 referente a las Instalaciones de las Válvulas de Liberación de Presión

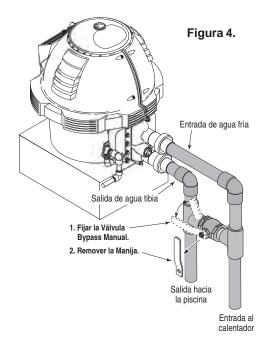


CONEXIONES DE AGUA

El calentador requiere un flujo de agua y la presión apropiada para su operación. Vea la Figura 5 para la instalación recomendada. La bomba del filtro se descarga en el filtro, el filtro se descarga en el calentador, y el calentador se descarga directamente en la piscina o spa.

Se debe instalar una válvula bypass manual a través del calentador cuando el flujo de la bomba excede 120 GPM (454 LPM). Vea "PROPORCION DEL FLUJO DEL AGUA" en la Página 11 - Tabla 1 para la colocación de la válvula bypass manual.

Asegúrese de que las tuberías de salida desde el calentador no contengan válvulas de cierre u otras restricciones de flujo que puedan detener los flujos hacia el calentador (excepto por debajo de la piscina tal como se observa más adelante, o válvulas para invierno cuando sea necesario). Para cambiar el flujo entre la piscina o el spa, utilice una válvula de desviación. No utilice ninguna válvula que pueda cortar el flujo. No use una válvula de cierre para aislar el calentador a menos que se encuentre por debajo del nivel de la piscina o spa.

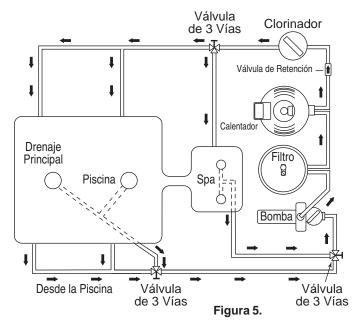

Instale el alimentador de químicos hacia abajo del calentador. Instale una válvula de retención de una vía resistente a químicos entre el calentador y el alimentador de químicos para prevenir el reflujo del agua a través del calentador cuando la bomba esté apagada.

NOTA: Si el calentador está conectado al revés, circulará continuamente. Asegúrese de que la tubería del filtro no se encuentra invertida cuando instale el calentador.

Conecte el calentador directamente a un tubo de PVC de 2", utilizando las uniones integrales que se han proporcionado. No se requieren disipadores de calor. La baja masa térmica del calentador prevendrá el sobrecalentamiento de la tubería conectada a la bomba aún si el calentador se detiene de improviso.

Ocasionalmente una bomba de dos velocidades no desarrollará suficiente presión para operar el calentador cuando se encuentra a baja velocidad. En este caso, accione la bomba a alta velocidad, sólo para operar el calentador. Si esto no resuelve el problema, no trate de accionar el calentador. En su lugar corrija la instalación.

No opere el calentador mientras el limpiador automático de la piscina también se encuentre funcionando. Si la succión de la bomba de circulación está tapada (por ejemplo con hojas) podría no haber suficiente flujo al calentador. En este caso no dependa del interruptor de presión.

INSTALACION POR DEBAJO DE LA PISCINA

Si el calentador está por debajo del nivel del agua, deberá ajustarse el interruptor de presión. Este ajuste debe efectuarlo un técnico de servicio calificado.

Lea la siguiente **PRECAUCION** antes de la instalación.

APRECAUCION

INSTALACION POR ENCIMA O DEBAJO DE LA PISCINA

La fábrica ha fijado el interruptor de presión del agua a 3.00 PSI (± 0.75 PSI). Esta medida es para un calentador instalado a nivel de la piscina. Si el calentador será instalado a más o por debajo de un .305 metros, el interruptor de presión del agua deberá ser ajustado por un técnico de servicio calificado. Vea la página 34, Figura 32.

INTERRUPTOR DE FLUJO

Si el calentador está instalado a más de 1.52 metros sobre el nivel de la piscina o más de 1.22 metros por debajo del nivel de la piscina, se sobrepasará los límites del interruptor de presión y deberá instalarse un interruptor de flujo. Localice e instale de manera externa el interruptor de flujo en la tubería de salida del calentador, tan cerca como sea posible del calentador. Conecte los alambres del interruptor de flujo en el lugar en donde van los alambres del interruptor de presión del agua.

Sección 2. Instalación 13 [ES]

CONEXIONES DE GAS

INSTALACIONES DE LINEAS DE GAS

Antes de instalar la línea de gas, asegúrese de verificar que tipo de gas se le ha designado al calentador para su funcionamiento. Esto es importante debido a que los diferentes tipos de gas requieren distintos tamaños de tubos. La placa de clasificación en el calentador indicará que tipo de gas se le ha designado al calentador para su funcionamiento. Las tablas que figuran en la página 14, muestran el tamaño del tubo que se necesita para la distancia que se encuentra entre el medidor de gas y el calentador. La tabla es para gas natural en una gravedad específica de .65 y gas propano a una gravedad específica de 1.55.

Cuando mida las líneas de gas, calcule .914 metros adicionales de tubo recto por cada codo utilizado. Cuando instale la tubería de gas procure evitar que el tubo se ensucie, se contamine con grasa o con algún otro material ya que esto podría causar algún daño a la válvula de gas, y ocasionar un mal funcionamiento del calentador.

El medidor de gas debe ser revisado para asegurarse de que proporcionará suficiente gas al calentador y a otros artefactos que puedan utilizarse en el mismo medidor. La tubería de gas del medidor usualmente será de un tamaño más grande que la válvula de gas que viene con el calentador. Por lo tanto, será necesario reducir la tubería de gas a conectarse. Realice esta reducción tan cerca como sea posible del calentador.

El calentador necesita un suministro de gas no menor de 4" (10.2cm) wc (columna de agua) y no mayor de 14" (35.6cm) wc. Presiones del suministro de gas fuera de este rango podría resultar en funcionamiento inapropiado del quemador. Se requiere un flujo o una presión de entrada dinámica (mientras el calentador esté encendido) mínima de 4" (10.2cm) wc para mantener una capacidad nominal de entrada con una baja de presión no mayor de 2" entre estático y dinámico. El suministro de gas deberá instalarse de conformidad con el *Código Nacional de Gas Combustible, ANSIZ223.1*, o el estándar *CSA B149.1*, *Códigos de Instalación de Gas Natural y Propano*, según aplique y todos los códigos locales aplicables. Instale una válvula de cierre manual, una trampa de sedimento y una unión ubicados fuera de los paneles del calentador, ver Figura 6. No utilice una llave de restricción de gas. Los siguientes tamaños mínimos de tubos de gas son recomendados para tuberías de suministro de gas natural, ver Tabla 2 en la página 14. Para gas LP de baja presión, el tamaño del tubo deberá reducirse por .635 cm con un tamaño de tubo mínimo de 1.27 cm. Verifique para cumplimiento con los reglamentos locales.

El calentador y cualquier otro artefacto de gas deberán ser desconectados del sistema de tuberías del suministro de gas durante cualquier prueba de presión que se esté realizando en ese sistema (mayor de ½ PSI). El calentador y su conexión de gas deberán ser probados contra cualquier fuga antes de poner en funcionamiento el calentador. **No utilice flama para probar la tubería de gas.** Utilice agua enjabonada o algún otro método no inflamable.

NOTA


Una válvula manual de cierre deberá ser instalada al calentador externamente.

AADVERTENCIA

NO INSTALE LA UNION DE LINEA DE GAS DENTRO DEL MUEBLE DEL CALENTADOR. ESTO ANULARA SU GARANTIA.

TRAMPAS DE SEDIMENTO

Instale trampas de sedimento y una unión afuera de los paneles del calentador conforme a los requisitos del Código Nacional. No utilice una llave de restricción de gas. La trampa de sedimento deberá ser una unión en "T" con un niple tapado en la salida inferior que pueda ser retirado para limpieza, tal como se ilustra en la Figura 6, o algún otro dispositivo reconocido como una trampa de sedimento efectiva. Todas las tuberías de gas deberán ser probadas luego de su instalación conforme a los reglamentos locales.

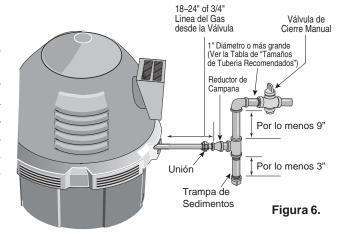

Sección 2. Instalación

LONGITUD DE LA TUBERIA DE GAS

Tabla 2.

TAMANO DE TUBERIA PARA CONEXIONES DE LINEAS DE GAS														
LONGITUD MAXIMA EQUIVALENTE DE TUBERIA (Pies)														
	Gas Natural de 1000 B.T.U. por Pies Cúbicos													
	Gas Propano de 2500 B.T.U. por Pies Cúbicos													
	1/	2"	3/	4"	1	"	1-1/4" 1-1/2"		2	"	2-1	/2"		
MODELO	NAT	PRO	NAT	PRO	NAT	PRO	NAT	PRO	NAT	PRO	NAT	PRO	NAT	PRO
200	-	20'	30'	80'	125'	250'	450'	600'	-	-	-	-	-	-
333	-	-	10'	30'	50'	100'	200'	350'	400'	600'	-	-	-	-
400	-	-	-	10'	20'	60'	100'	150'	200'	450'	400'	-	-	-

REGULACION EN 2 FASES DEL GAS **PROPANO** "RESIDENCIAL"

En varias instalaciones de líneas de gas propano, el proveedor y/o instalador de gas utilizará un proceso de regulación de dos fases en donde en el tanque del suministro instalarán el regulador de gas de la primera fase, el cual estará a una presión más alta, usualmente 10 psi. Esta presión más alta permite una distancia más larga y un tamaño de tubo mucho más pequeño. Luego dentro de una distancia pequeña del calentador de la piscina, usualmente alrededor de 60.96 centímetros, instalarán un segundo regulador, el cual es la segunda fase, y deberá fijarse a la presión de ingreso requerida del calentador.

Ver "Tablas de Requisitos de Presión de Gas"

Tamaño de la Tubería de Gas de "Alta Presión" de la Primera Fase							
10 PSI @ 2500 B.T.U. Por Pies Cúbicos							
LONGITUD MAXIMA EQUIVALENTE DE TUBERIA							
Modelo 0 a 50 Pies 50 a 100 Pies 100 a 150 Pies							
200 hasta 400	1/2 pulg.	1/2 pulg.	1/2 pulg.				



Tamaño de la Tubería de Gas de "Baja Presión" de la Segunda Fase							
Fase 2 fijada en 14 pulgadas W.C.							
LONGITUD N	LONGITUD MAXIMA EQUIVALENTE DE TUBERIA						
Modelo 0 a 10 Pies 10 a 20 Pies							
200 hasta 400	200 hasta 400 3/4 pulg. 3/4 pulg.						

Tabla 3.

Tabla 4.

REGULACION EN 2 FASES DEL GAS **NATURAL** "RESIDENCIAL"

En varias instalaciones de líneas de gas natural, el proveedor y/o instalador de gas utilizará un proceso de regulación de dos fases en donde en el suministro de gas principal de calles instalarán el regulador de gas de la primera fase, el cual estará a una presión más alta. Esta presión más alta por lo general se encuentra en 2 psi o 5 psi y pueden ser para distancias largas y en un tubo mucho más pequeño. Luego dentro de una distancia pequeña del calentador de la piscina, usualmente alrededor de 60.96 centímetros, instalarán un segundo regulador, el cual es la segunda fase. Este regulador de la segunda fase estará fijado a una presión a la presión mínima de operación para el calentador. Para Calentadores para piscinas con gas natural "Pentair" lo mínimo es 7 pulgadas W.C.

Ver "Tablas de Requisitos de Presión de Gas"

Tamaño de la Tubería de Gas de "Alta Presión" de la Primera Fase							
2 PS	2 PSI @ 1000 B.T.U. Por Pies Cúbicos						
LONGI	LONGITUD MAXIMA EQUIVALENTE DE TUBERIA						
Modelo 0 a 50 Pies 50 a 100 Pies 100 a 150 Pies							
200 hasta 333	1/2 pulg.	1/2 pulg.	1/2 pulg.				
400	3/4 pulg.	3/4 pulg.	3/4 pulg.				
5 PSI @ 1000 B.T.U. Por Pies Cúbicos							
200 hasta 400	1/2 pulg.	1/2 pulg.	1/2 pulg.				



Tamaño de la Tubería de Gas de "Baja Presión" de la Segunda Fase						
Fase 2	fijada en 7 pu	ulgadas W.C.				
LONGITUD MAXIMA EQUIVALENTE DE TUBERIA						
Modelo	0 a 10 Pies	10 a 20 Pies				
200 hasta 333	3/4 pulg.	3/4 pulg.				
400 3/4 pulg. 1 pulg.						
Fase 2 fijada en 7 pulgadas W.C.						
200 hasta 400	3/4 pulg.	1 pulg.				

Tabla 5. Tabla 6.

Sección 2. Instalación 15 [ES]

PROBANDO LA PRESION DE GAS

Antes de operar el calentador, se deben probar el calentador y las conexiones de gas. **NO utilice llama expuesta para probar las fugas.** Pruebe las conexiones para fugas con agua enjabonada.

Deberá desconectar el calentador y su válvula de cierre individual del sistema de tubería del suministro de gas cuando se realice cualquier prueba de presión del sistema en pruebas de presiones que excedan ½ Psig (3.5 kPa).

El calentador deberá estar aislado del sistema de suministro de gas cerrando su válvula de cierre manual individual durante cualquier prueba de presión del suministro de gas a presiones de prueba igual o menor a ½ Psig (3.5 kPa).


VERIFICANDO LA PRESION DE GAS A TRAVES DE LA VALVULA DE CONTROL DE COMBINACION DEL GAS

AADVERTENCIA

Riesgo de incendio y explosión. Cualquier instalación inadecuada, ajuste incorrecto, alteración, servicio, o mantenimiento de la válvula de control de combinación del gas puede provocar un incendio o una explosión, que puede provocar pérdidas de vidas, lesiones personales, y/o daños a la propiedad. Si es necesario ajustar la válvula de gas, debe ser hecho sólo por una agencia de servicio calificada. ¡Estas instrucciones solamente son para el uso de técnicos de servicio calificados!

Este aparato está equipado con una válvula de control de gas no convencional ajustado de fábrica con una presión manométrica de -.2" (-0.5 cm) wc. La instalación o servicio debe hacerlo un instalador calificado, agencia de servicio, o el suministrador de gas. Si se reemplaza la válvula de control, deberá reemplazarse con un control idéntico.

La válvula de combinación de gas incorpora válvulas de cierre duales y un regulador de presión negativo. Para una operación adecuada, la presión regulada en la salida del colector de la válvula deberá ser -0.2" (-0.5 cm) wc por debajo de la presión de referencia en la conexión de entrada del mezclador del ventilador y la llave de la válvula de gas "VENT" deberá estar conectada al orificio de aire del casco final tal como se muestra en la Figura 7.

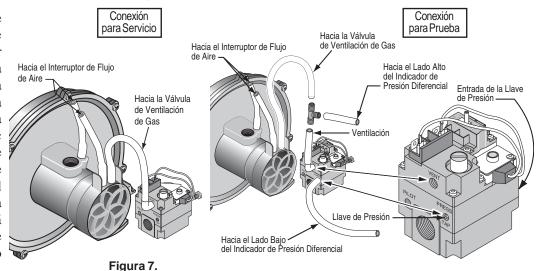

No intente ajustar la entrada de gas manipulando la medida fijada del regulador. La medida fijada del regulador de gas es necesaria para mantener una combustión apropiada y NO debe ser alterada.

APRECAUCION

No se recomienda el uso de Conectores Flexibles (FLEX) a menos que estén medidos adecuadamente de conformidad con las recomendaciones del proveedor en lo que respecta a la clasificación del calentador.

REQUISITOS DE LA PRESION DEL GAS

Presión del Gas	Natural	Propano	
Presion dei Gas	Pulgadas W.C.		
Entrada Máxima	14	14	
Entrada Mínima	4	4	
Colector	-0.2 ± 0.1	-0.2 ± 0.1	

NOTA: Todas las lecturas deben ser realizadas mientras el calentador esté funcionando. Cualquier ajuste o lectura realizada mientras el calentador esté apagado provocará problemas de rendimiento.

Tabla 7.

INSTALACION EN EXTERIORES (Estados Unidos y Canadá)

Para calentadores ubicados a la intemperie, utilizando el sistema empotrado de ventilador sin chimenea.

AADVERTENCIA

Riesgo de explosión si una unidad quemando gas propano es instalada en una cavidad o zona baja. El gas propano es más denso que el aire. No instale el calentador con propano en cavidades u otras zonas en donde el gas se pueda acumular. Consulte con sus funcionarios de reglamentos de construcción locales para determinar los requisitos de instalación y las restricciones específicas de instalación del calentador con relación a los tanques de almacenamiento de propano y al equipo de suministro. La instalación debe seguir los Estándares de Manejo y Almacenamiento de Gases de Petróleo Liquido, ANSI/NFPA 58 (última edición) en los Estados Unidos, o CAN/CSA 8149.2 (última edición) en Canadá. Consulte los reglamentos locales y con las autoridades encargadas de evitar incendios sobre las restricciones específicas de este tipo de instalación.

Ubique el calentador en una superficie plana en un área abierta protegida de drenaje o derrames. Instale el calentador lejos de las hojas u otros escombros que puedan obstruir al calentador.

Para evitar que se dañen los componentes electrónicos, evite exponerlos durante mucho tiempo a fuentes de agua (tales como aspersor de césped, fuertes flujos de agua provenientes del techo, mangueras etc.) Evite activarlo en ambientes de humedad extrema o ambientes salados.

En climas adversos cierre el calentador y desconecte la energía hasta que pase la adversidad. En áreas de huracanes o de vientos fuertes adquiera el Kit de Abrazadera con Tornillos, P/N 42001-0085S, ver Figura 8.

ESPACIOS DEL AREA DEL CALENTADOR - EXTERIOR

iMPORTANTE!

- En una instalación a la intemperie es importante asegurarse que el agua es desviada de los aleros corridos con un sistema apropiado de drenaje.
 El calentador debe instalarse en una base de nivel adecuado para el drenaje.
- Esta unidad no debe ser operada a la intemperie a temperaturas por debajo de -28.89° C.

Si se ubica el calentador bajo un techo o una cubierta sobresaliente, debe haber una distancia mínima de 1 metro entre la parte inferior de lo que sobresale y la parte superior del escape de la ventilación del calentador, ver Figura 9. Si el calentador se encuentra bajo un techo o una cubierta sobresaliente, el espacio al rededor del calentador debe estar despejado en tres lados.

Para un mínimo de espacio libre de la ventilación en edificios con espacios libres, ver Figura 10, página 17.

En Canadá, el calentador debe instalarse con el tope de la ventilación a por lo menos 3 metros por debajo, o a cualquiera de los lados, del espacio abierto hacia el edificio, ver Figura 11, página 17.

Ubique el calentador de manera que facilite los accesos de conexión de agua, gas, o conexiones eléctricas.

APRECAUCION

Si está instalando el calentador al lado o cerca de una unidad de aire acondicionado o bomba térmica, deje un espacio mínimo de 91.44 centímetros entre la unidad de aire condicionado y el calentador.

Juego para Sujetar con Pernos Núm. de Parte 42001-0085S

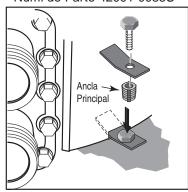


Figura 8.

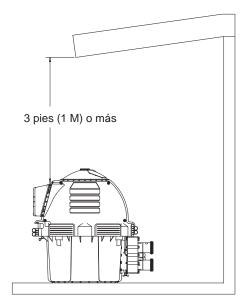


Figura 9.

Sección 2. Instalación 17 [ES]


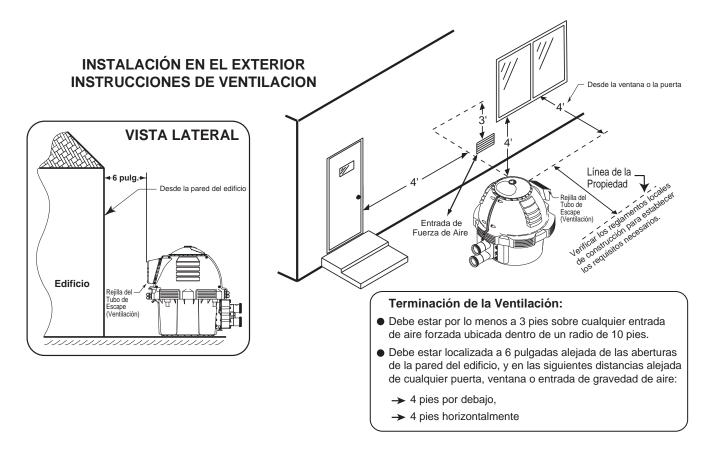


Figura 10.

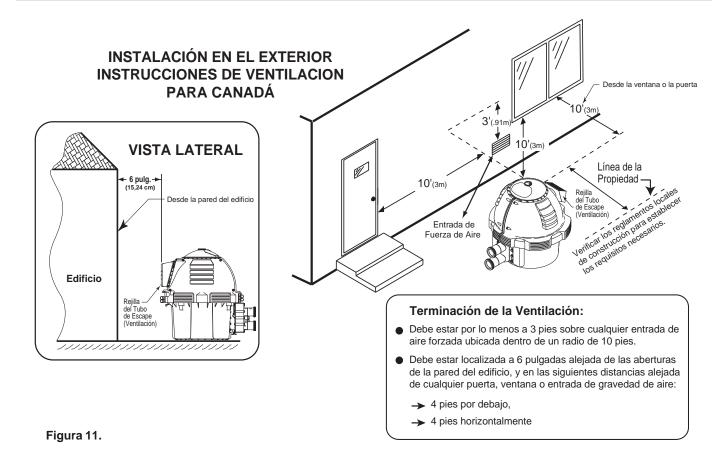

VENTILACION BAJO TECHO – Requisitos Generales

El calentador puede instalarse como aparato de Categoría I o Categoría III.

Aparato ventilado (Categoría I) – Vertical sólo

Un aparato que funciona con una presión estática de ventilación que *no es positiva* y con una temperatura de gas ventilado que evita la producción excesiva de condensación en la ventilación. Ver páginas 20-22.

Aparato ventilado (Categoría III) - Vertical u Horizontal

Un aparato que funciona con una presión estática de ventilación que es *positiva* y con una temperatura de gas ventilado que evita la producción excesiva de condensación en la ventilación. Ver páginas 23-25.

Si usted quiere conectar este calentador a un sistema de ventilación ya existente, asegúrese que el sistema de ventilación cumpla con los requisitos necesarios provistos en este manual en las páginas 18-27. Si no, remplace el sistema de ventilación. **NO** utilice una campana de extracción con este calentador.

La tubería de la ventilación debe tener la misma medida o longitud. Los calentadores Max-E-Therm™ funcionan con una presión estática de ventilación positiva y con una temperatura de ventilación de gas de menos de 400° F. La distancia de la corrida horizontal total no debe exceder la distancia que aparece en la Tabla 11 en la página 23.

ESPACIOS DEL AREA DEL CALENTADOR - Requisitos Generales

INSTALACION BAJO TECHO (EE.UU.) O COBERTIZO AL AIRE LIBRE (CANADA)

Las siguientes distancias de espacio libre deben ser mantenidas de áreas inflamables:

TOPE 6 pulg. (15 cm)
TODOS LOS LADOS 6 pulg. (15 cm)
VENTILADOR 6 pulg. (15 cm)

Nota: El calentador esta diseñado y certificado por CSA International para instalaciones en suelo inflamable. Para instalaciones en alfombrado el calentador debe montarse en un panel de madera o metal que esté al menos 3 pulgadas (10cm) de distancia de la base del calentador. Si se instala el calentador en un closet o alcoba, todo el suelo debe estar cubierto con este panel. En una instalación en un cobertizo al aire libe el escape se descargará a una tubería de ventilación. Ubique el calentador de una manera en que no interfiera con el ajuste de los controles de funcionamiento. El panel de control operativo ubicado en la parte superior de la sobrecubierta puede ser girado para acceso conveniente al panel de control.

REMOCION DE LA CUBIERTA DE VENTILACION EXTERNA

El calentador viene equipado de fábrica con un conducto de ventilación externo sin chimenea empotrado para instalaciones al aire libre. Remueva la cubierta de la ventilación externa para instalaciones en cobertizos al aire libre.

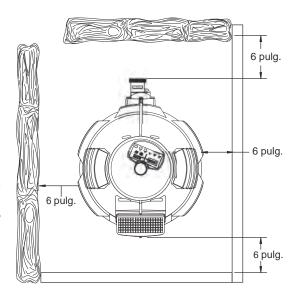


Figura 12.

Sección 2. Instalación 19 [ES]

SUMINISTRO DE COMBUSTION DE AIRE

Para instalaciones internas, la ubicación del calentador debe proporcionar suministro de aire suficiente para una combustión y una ventilación adecuada del área que lo rodea.

Los requisitos mínimos para el suministro de aire especifican que el cuarto en donde se ha instalado el calentador debe tener dos aberturas de suministro de aire permanentes; una dentro de las 12 pulgadas (30cm) de distancia del techo, y la otra de hasta 12 pulgadas (30cm) del piso para la combustión del aire, conforme a la ultima edición del ANSI Z223.1, o del reglamento del National Fuel Gas, el CSA B 149.1, Natural Gas and Propane Installation Codes (Códigos de Instalación para Gas Natural y Gas Propano) según aplique, y cualquier reglamento local que pueda aplicar. Estas aberturas deberán conectarse directamente o a trayés de un conducto al aire exterior.

Pentair Aquatic Systems no recomiendan instalaciones internas que no provean combustión de aire desde el exterior del edificio.

Guía de Requisitos de Suministro de Aire para Calentadores Max-E-Therm™

Área Libre Abierta Mínima para Cada Abertura* (Pulgadas Cuadradas/Centímetros)						
Modelo		esde el Interior dificio	Todo el Aire desde el Exterior del Edificio			
	Combustión	Ventilación	Combustión	Ventilación		
200	200 sq. in. 1291 sq. cm.	200 sq. in. 1291 sq. cm.	50 sq. in. 323 sq. cm.	50 sq. in. 323 sq. cm.		
333	333 sq. in. 333 sq. in. 84 sq. in. 84 sq. in. 2149 sq. cm. 2149 sq. cm. 542 sq. cm. 542 sq. cm.					
400 sq. in. 2581 sq. cm. 400 sq. in. 645 sq. cm. 645 sq. cm.						
* El área indicada es para una de dos aberturas; una a nivel de suelo y la otra en el techo.						

Tabla 8.

APRECAUCION

No se deben almacenar químicos cerca de donde ha sido instalado el calentador. La combustión del aire podría contaminarse de gases químicos corrosivos lo cual podría anular la garantía.

VAPORES CORROSIVOS Y POSIBLES CAUSAS

Área	Posibles Contaminantes
Piscinas y Spas tratados con cloro	Químicos para limpieza de piscina o spa. Ácidos, tales como ácido hidroclórico o muriático.
Nuevas áreas de construcción y remodelación	Pegamentos y cementos, adhesivos de construcción pinturas, barnices y líquido quita pinturas y quita barnices. Ceras y limpiadores que contengan calcio o cloruro de sodio.
Salones de Belleza	Soluciones para hacer permanentes, blanqueadores, latas de aerosol que contengan cloro carbones o fluoro carbones.
Plantas de refrigeración o varias plantas de terminados y procesamiento industriales	Refrigerantes, ácidos, pegamentos y cementos, adhesivos para construcción.
Áreas de Limpieza en Seco y Lavandería	Blanqueadores, detergentes o jabones de lavandería que contengan cloro. Ceras y limpiadores que contengan cloro, calcio o cloruro de sodio.

Tabla 9.

INSTALACION DE LA VENTILACION – INSTALACION BAJO TECHO (EE.UU.) O INSTALACION EN COBERTIZO AL AIRE LIBRE (CANADA)

(Categoría I)

Siempre ventile el calentador al exterior, ver Nota*.

• Ventílelo verticalmente utilizando tubería de conexión de ventilación de pared doble Tipo B.

NOTA*: La ventilación debe estar alejada, al menos 2.44 metros de distancia de la superficie vertical más cercana. La ventilación que sobrepase el techo 1.52 metros o más deberá ser apuntalada a la pared. Para mayor información al respecto consulte sus funcionarios de reglamentos locales.

Ubique el calentador de manera que minimice la longitud de la ventilación horizontal y la cantidad de codos que esta requiera. El tendido del conducto de ventilación horizontal debe tener una inclinación hacia arriba a razón de 1/4" por pie (2cm/M) desde el calentador para permitir que la condensación del escape sea drenada y se recomienda tener un drenaje para la condensación según se describe en las instrucciones de instalación de la ventilación.

VENTILACION VERTICAL - PRESION NEGATIVA

(Ver Figuras 13, 14 y 15)

Ventile el calentador en un sistema de presión negativa de acuerdo al reglamento del National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 y/o CSAB 149.1, Natural Gas and Propane Installation Codes, y reglamentos locales. Se recomienda un conector de ventilación de doble pared tipo "B", sin embargo, la National Fuel Gas Code permite que sea una tubería de pared individual en ciertas circunstancias. Para mayor información al respecto consulte con los funcionarios de reglamentos locales. **No utilice** una campana de extracción con este calentador.

Para conectar un ventilador de gas metálico con presión negativa al calentador, ordene el Collarín de Conducto Metálico siguiendo el cuadro a continuación:

Collarín de Conducto Metálico	Núm. de Parte
4 x 6"	77707-0076
4 x 8"	77707-0077

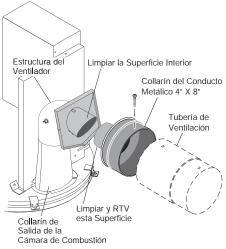


Figura 13.

1. Ver Tabla 10, para determinar los tamaños del ventilador permitidos para su calentador.

AVISO: La Tabla 10 es para instalaciones en las cuales la longitud total de la ventilación lateral (es decir, la distancia horizontal desde el collarín de conducto hasta a donde finaliza la porción principal del ventilador) es menor que la mitad de la altura total del ventilador (la distancia vertical desde el collarín de conducta hasta la parte final del ventilador) y el cual tiene tres o menos codos en el sistema. Para sistemas de ventilación que no satisfacen estas condiciones, consulte con el National Fuel Gas Code, ANSI Z223. 1 (EE.UU.), o los estándares CSA B 149.1 y B 149.2 (Canadá).

Leer "VENTILACION VERTICAL - PRESION NEGATIVA" antes de usar esta tabla.

Tabla 10. – Alturas Máximas y Mínimas de Ventilación Permitida según el Tamaño y Modelo del Calentador

Ventilación de Pared Doble Tipo "B" con Conector de Pared Doble Tipo "B" en Pies (Metros)						
Tamaño de Ventilación	Modelo 200 Altura mín./máx.	Modelo 333 Altura mín./máx.	Modelo 400 Altura mín./máx.			
6 pulg.	6 pies (1.8)/100 pies (30.5)	30 pies (9)/100 pies (30.5)	Not Reg.			
7 pulg.	6 pies (1.8)/100 pies (30.5)	10 pies (3)/100 pies (30.5)	15 pies (4.6)/100 pies (30.5)			
8 pulg.	6 pies (1.8)/100 pies (30.5)	6 pies (1.8)/100 pies (30.5)	8 pies (2.4)/100 pies (30.5)			
9 y 10 pulg.	6 pies (1.8)/50 pies (15.3)	6 pies (1.8)/100 pies (30.5)	6 pies (1.8)/100 pies (30.5)			
Ventilación de Parec	d Doble Tipo "B" con Cone	ector de Pared Individual T	ipo "B" en Pies (Metros)			
Tamaño de Ventilación			Modelo 400 Altura mín./máx.			
6 pulg.	6 pies (1.8)/15 pies (4.6)	Not Reg.	Not Reg.			
7 pulg.	6 pies (1.8)/8 pies (2.4)	10 pies (3)/20 pies (6)	15 pies (4.6)/50 pies (15.3)			
8 pulg.	Not Reg.	6 pies (1.8)/20 pies (6)	8 pies (2.4)/20 pies (6)			
9 pulg.	Not Reg.	Not Reg.	6 pies (1.8)/6 pies (1.8)			
10 pulg.	Not Reg.	Not Reg.	Not Reg.			

Sección 2. Instalación 21 [ES]

- 2. Instale el Collarín de Conducto Metálico en la estructura del Ventilador del Calentador (ubicado debajo de la cubierta externa del ventilador). Asegure el Collarín de Conducto Metálico a la estructura del ventilador con dos tornillos para láminas metálicas #10. Utilice sellador de silicón RTV de temperaturas altas para sellar el Collarín de Conducto Metálico a la Estructura del Ventilador. Antes de conectar el Collarín de Conducto Metálico a la Estructura del Ventilador, humedezca un paño limpio o papel toalla con alcohol isopropílico y limpie vigorosamente el encaje de la estructura del ventilador. Inmediatamente limpie y seque las superficies con un paño limpio o papel toalla. Repita este procedimiento para la parte exterior del extremo de 10.16 centímetros del Collarín de Conducto Metálico. Adhiera el Collarín de Conducto Metálico a la Estructura del Ventilador utilizando silicona RTV que viene con el kit siguiendo las instrucciones del fabricante del ventilador (incluido con el kit).
- 3. Fije el tubo del ventilador al Collarín de Conducto metálico con tornillos para láminas metálicas.

▲ ADVERTENCIA

RRiesgo de incendio o asfixia si el ventilador no es ensamblado de acuerdo a las instrucciones del fabricante o si las piezas del ventilador de distintos fabricantes son mezcladas. Las piezas del ventilador de otros fabricantes NO SON intercambiables. Mezclar piezas provenientes de más de un fabricante puede causar filtraciones o daños al ventilador. Cuando arme un ventilador, escoja un fabricante y asegúrese que todas las piezas del ventilador provengan del mismo fabricante y verifique que estén especificadas por el fabricante para su sistema. Durante el ensamblaje y la instalación siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante, los requisitos del reglamento local, el Código Nacional de Gas Combustible (EE.UU.) o los estándares CSA B149.1 y B149.2 (Canadá).

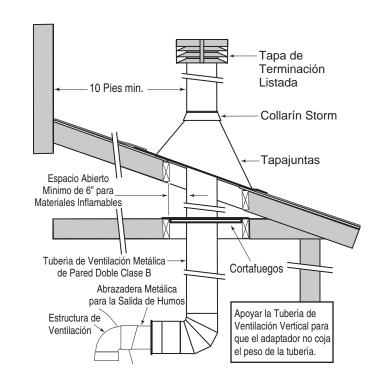


Figura 14. – Instalación Típica de la Tubería del Ventilador Metálico - EE.UU. (Presión Negativa - Vertical)

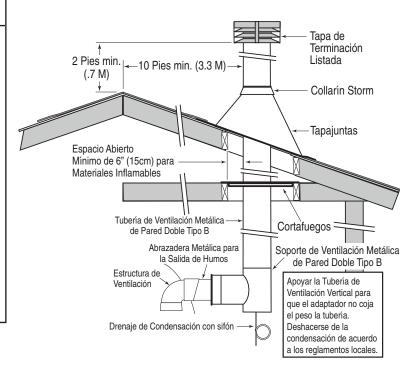


Figura 15. – Instalación Típica de la Tubería del Ventilador Metálico - Canadá (Presión Negativa - Vertical)

4. Instale la tubería del ventilador de modo que se pueda expandir y contraer libremente cuando cambie la temperatura. Sostenga la tubería del ventilador de acuerdo a los reglamentos correspondientes y a las instrucciones del fabricante del ventilador. El soporte de la tubería deberá permitir que la tubería del ventilador tenga un movimiento libre de entrada y salida, de lado a lado, o arriba y abajo si es necesario, sin ejercer presión en el calentador o en la estructura del ventilador. La inclinación de la tubería horizontal desde el calentador debe ser al menos ¼" de pie (2 cm por metro). Instale desagües de condenación en los puntos bajos en donde la condensación se podría acumular. Conecte los desagües de condensación a un desagüe a través de una cañería fuerte o de una tubería de temperatura alta como el caucho de silicona o silicona EPDM - no utilizar vinilo ni otras tuberías de baja temperatura. Siga las instrucciones de instalación del fabricante del desagüe.

- 5. Utilice cortafuegos para pisos y penetraciones en techos. Utilice casquillos para las penetraciones en paredes. Utilice tapajuntas para techos, caballetes de techo o guardacabo de techo para todas las penetraciones. No rellene el espacio alrededor del ventilador (es decir, el espacio del aire en el casquillo o el cortafuegos) con aislamientos. La abertura del techo debe estar centrada de modo que el ventilador se encuentre de forma vertical.
- No pasar el ventilador del calentador hacia un ventilador común con otro artefacto.

AADVERTENCIA

Riesgo de incendio. No ventile el calentador directamente en una chimenea de mampostearía. Para una instalación en una chimenea de mampostería se debe utilizar un revestimiento para chimenea y cumplir con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223, 1/NFPA 54 y/o CSA B149.1, los requisitos de los Códigos de Instalación de Gas Natural y Propano y todos los requisitos de reglamentos locales.

AADVERTENCIA

Riesgo de incendio, envenenamiento con monóxido de carbono o asfixia. Se recomienda utilizar un Monitor de monóxido de carbono y una Alarma de Incendios en habitaciones que contengan artefactos que funcionan con gas.

Sección 2. Instalación 23 [ES]

VENTILACION HORIZONTAL O VERTICAL - PRESION POSITIVA (Ver Figuras 16, 17, y 18)

(Categoría III)

Ventile el calentador horizontalmente o verticalmente utilizando un adaptador opcional de ventilación de gas de 10.16 centímetros especialmente aprobado para tuberías de ventilación de Categoría III listados en la Tabla 11. Instale la tubería de ventilación conforme a los reglamentos locales y a las indicaciones del Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1 (EE.UU.), o los estándares CSA B149.1 Códigos de Instalación de Gas Propano y Gas Natural (Canadá) y las instrucciones del fabricante del ventilador. No utilice una campana de extracción con este calentador. Instale el ventilador de acuerdo a las instrucciones detalladas del fabricante.

Mantenga espacio abierto entre la tubería de ventilación y superficies inflamables de acuerdo a las instrucciones detalladas del fabricante del ventilador y los requisitos de los reglamentos. No coloque ningún material aislante alrededor del ventilador o dentro del espacio de aire requerido alrededor del ventilador. Ver la Tabla 11 para las longitudes máximas permisibles de ventilación.

NOTA

La extensión de ventilación permitida para cada diámetro de tubería de ventilación es distinta y no puede ser excedida.

Cada codo de 90 grados reduce la extensión máxima de ventilación horizontal máxima por 3.66 metros y cada codo de 45 grados la reduce por 1.83 metros. Ver la tabla de abajo para las longitudes máximas de la ventilación utilizando codos de 90 grados y 45 grados.

El Max-E-Therm™ puede ser instalado como un artefacto de "Categoría III" (se requiere un tubo del ventilador "Categoría III" de 4 pulgadas (10.2cm) y es un calentador de succión forzada para piscinas y spas que utiliza presión positiva para empujar hacia el exterior los gases de combustión a través de la tubería de ventilación. Los gases de combustión bajo presión positiva pueden filtrarse hacia la habitación debido a rajaduras o conexiones sueltas en la tubería de ventilación o por una instalación inadecuada del ventilador. La tubería de ventilación debe ser de una construcción de costura sellada, como las que aparecen listadas para ser utilizadas con "Artefactos de Categoría III" y para temperaturas de operaciones de menos de 204.45° C. La calidad de la tubería de ventilación debe ser de material anticorrosivo aprobado UL 1738, como acero inoxidable. Se podría necesitar una trampa de condensación. Se requiere el uso de caballetes de techo, guarda cabos de techo y/o terminales de ventilación; y espacios abiertos adecuados hacia materiales inflamables deberán mantenerse de acuerdo al tipo de tubería de ventilación que se emplee-en la ausencia de una recomendación de espacio abierto de parte del fabricante, se deberán cumplir con las recomendaciones del Código de Mecánica Uniforme. En la página 19 se encuentran los requisitos de ventilación de aire para el calentador Max-E-Therm. Para tuberías de ventilación con una longitud sobre los 5.489 metros se recomienda

Ventilador Especial de Gas de 4 pulg. (Vertical u Horizontal)*	
Longitud Máxima en Pies (M)	
70 pies (21.3M)	
58 pies (17.7M)	
46 pies (14.0M)	
34 pies (10.4M)	
22 pies (6.7M)	

^{*}La longitud mínima de la ventilación es de un pie (.34M), o según las instrucciones del fabricante del ventilador y de acuerdo con los reglamentos nacionales y locales. Las ventilaciones horizontales de 3'(1M) o menos de longitud no requieren un soporte de condensación, pero debe tener una inclinación de ¼" de pie (2cm/M) en dirección a la salida para permitir el drenaje de la condensación.

Tabla 11.

que sean aisladas para reducir los problemas relacionados a la condensación y/o el uso de una trampa de condensación cerca del calentador podría ser necesario en algunas instalaciones como en climas fríos. Las tuberías de ventilación con una longitud de 3 pies (1M) o menos no requieren una unión "T" de condensación. El calentador Max-E-Therm es adecuado para la ventilación a través de la pared.

APRECAUCION

NO combine las tuberías de ventilación de escape con un ventilador de escape común en instalaciones de unidades múltiples. Es necesario separar las tuberías de ventilación.

CONEXION DE VENTILACION DE GAS ESPECIAL AL CALENTADOR

Metálico:

- Ordene un equipo de adaptador opcional para dispositivos, (Pentair ofrece equipos de adaptadores opcionales, llame a nuestro departamento de servicio al cliente.):
 - Parte Núm. 77707-0086 para Saf-T Vent $^{^{\text{\tiny TM}}}$ o Saf-T Vent $^{^{\text{\tiny TM}}}$ CI
 - Parte Núm. 77707-0087 para Z-Vent
- 2. Retire la cubierta externa del ventilador.
- 3. Instale el Adaptador de Artefacto en la estructura del ventilador del calentador (ubicado debajo de la cubierta externa del ventilador). Antes de conectar el Adaptador de Artefacto en la estructura del ventilador, humedezca un trapo limpio o papel toalla con alcohol isopropílico y limpie vigorosamente el conector de la estructura del ventilador. Inmediatamente limpie y seque las superficies con un trapo limpio o papel toalla. Repetir este proceso en el exterior de la parte que va hacia el calentador del Adaptador de Artefacto. Conecte el adaptador de artefacto a la estructura del ventilador utilizando el adhesivo indicado por el fabricante y siguiendo las instrucciones del fabricante.


AADVERTENCIA

Riesgo de envenenamiento con monóxido de carbono si el adaptador es conectado inapropiadamente. Las conexiones mecánicas (como uso de tornillos) pueden causar rajaduras y filtraciones en el adaptador. NO taladrar o utilizar tornillos para conectar el adaptador de artefacto a la estructura del ventilador del calentador. Conéctelo con el adhesivo especificado por el fabricante.

AADVERTENCIA

Riesgo de incendio o asfixia si el ventilador no es ensamblado de acuerdo a las instrucciones del fabricante o si las piezas del ventilador de distintos fabricantes son mezcladas. Las piezas del ventilador de distinto fabricantes NO SON intercambiables. La mezcla de piezas que provienen de distintos fabricantes puede causar filtraciones o daños al ventilador. Cuando instale un ventilador, escoja un fabricante y asegúrese que todas las piezas del ventilador provengan del mismo fabricante y verifique que este se adapte a su sistema. Durante el ensamblaje e instalación siga las instrucciones del fabricante, los requisitos del reglamento local, del Código Nacional de Gas Combustible (EE.UU.) o CSA B149.1 y de los Códigos de Instalación de Gas Natural y Propano (Canadá).

- Instale la tubería de ventilación de modo que se expanda y se contraiga libremente cuando cambie la temperatura. Coloque la tubería de ventilación de acuerdo a los reglamentos correspondientes y a las instrucciones del fabricante del ventilador. El soporte de la tubería deberá permitir que la tubería del ventilador tenga un movimiento libre de entrada y salida, de lado a lado, o arriba y abajo si es necesario, sin ejercer presión en el calentador o en la estructura del ventilador. Se recomienda inclinar hacia arriba el tendido de la tubería horizontal desde el calentador debe ser al menos ¹/₄" de pie (2 cm por metro). Instale desagües de condenación en los puntos bajos en donde la condensación se podría acumular. Conecte los desagües de condensación a un desagüe a través de una cañería fuerte o de una tubería de temperatura alta como el caucho de silicona o silicona EPDM - no utilizar vinilo ni otras tuberías de baja temperatura. Siga las instrucciones de instalación del fabricante del desagüe.
- 5. Utilice cortafuegos para pisos y penetraciones en techos. Utilice casquillos para las penetraciones en paredes. Utilice tapajuntas para techos, caballetes de techo o guardacabo de techo para todas las penetraciones. No rellene el espacio alrededor del ventilador (es decir, el espacio del aire en el casquillo o el cortafuegos) con aislamientos. La abertura del techo debe estar centrada de modo que el ventilador se encuentre de forma vertical.
- 6. **Terminación de la Ventilación Vertical** (Ver Figuras 16 y 17), para saber la altura de la terminación de la ventilación sobre el techo. Utilice un terminal de ventilación establecido por los reglamentos nacionales y locales y las instrucciones del fabricante. La terminación del techo debe ser vertical. En Canadá, la ubicación del casco del ventilador debe tener un espacio abierto mínimo de 4 pies (1.2m) horizontalmente de contadores eléctricos, contadores de gas, reguladores y aberturas de desahogo.
- Asegúrese que la instalación completa esté sellada según las normas aprobadas.

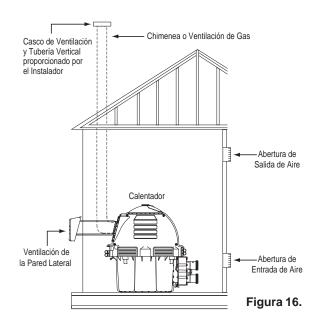


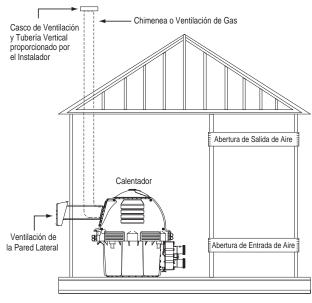


Figura 17.

Sección 2. Instalación 25 [ES]

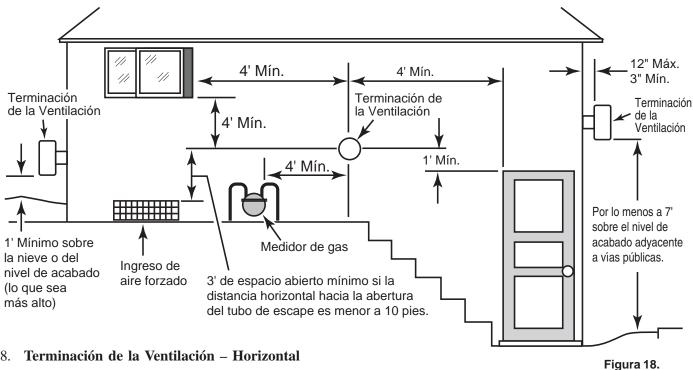

El terminal debe ser ubicado (EE.UU.) - Ver Figura 18).

 Por lo menos a .076 metros y como mucho a .305 metros fuera de la pared (ver Figura 19), siguiendo las instrucciones del fabricante del ventilador

- Por lo menos a .305 metros sobre el nivel de acabado o el nivel de acumulación de nieve que se genera normalmente, el que sea más alto
- Por lo menos a 1.22 metros por debajo o horizontalmente desde, o .31 metros sobre cualquier puerta, ventana o entrada de aire por gravedad a un edificio
- Por lo menos a .914 metros sobre cualquier entrada de aire a presión ubicado dentro de 3.05 metros
- Por lo menos a 1.22 metros horizontalmente de contadores eléctricos, contadores de gas, reguladores y equipo de desahogo
- Por lo menos a 2.134 metros sobre el nivel de acabado adyacente a vías públicas o áreas de tráfico

El terminal debe ser ubicado (Canadá - Ver Figura 18)


- Por lo menos a 3.05 metros de cualquier abertura hacia un edificio
- Por lo menos a .305 metros sobre el nivel de acabado o el nivel de acumulación de nieve que se genera normalmente, el que sea más alto
- Por lo menos a 1.22 metros horizontalmente de contadores eléctricos, contadores de gas, reguladores y equipo de desahogo
- Por lo menos a 2.134 metros sobre el nivel de acabado adyacente a vías públicas o áreas de tráfico

Permita por lo menos 1 metro de distancia vertical sobre la terminación de la ventilación cuando acaba debajo de una saliente o cubierta.

Evite esquinas u hornacinas donde la nieve o viento puedan tener efecto. El escape puede afectar arbustos y algunas materiales de construcción. Mantenga los arbustos alejados de la terminación. Para prevenir manchas o deterioro se podría necesitar sellar o proteger las superficies expuestas.

AADVERTENCIA

Peligro de Incendio. No lleve la ventilación del calentador adentro de una ventilación común con otro aparato. No lleve la ventilación de gas especial adentro, a través de o en el interior de cualquier ventilación activa como una chimenea construida de fábrica o de mampostería.

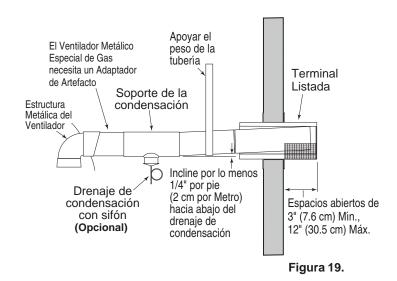

INSTALACIÓN EN COBERTIZO AL AIRE LIBRE

En Canadá este calentador de piscina sólo puede ser instalado en el exterior o en áreas cerradas que normalmente no son ocupadas y que no tenga aberturas directas hacia áreas ocupadas.

AADVERTENCIA

Riesgo de asfixia si el escape no es correctamente ventilado. Siga las instrucciones de ventilación al instalar el calentador. No use campana de extracción con este calentador, debido a que los escapes están bajo presión del ventilador del quemador y una campana de extracción permitiría que los vapores ingresen al cuarto alojando el calentador. La ventilación de los escapes hacia el exterior es requerido en todas las instalaciones en cobertizos al aire libre.

AADVERTENCIA

Riesgo de explosión si una unidad quemando gas propano es instalada en un hoyo o punto bajo. Propano es más pesado que aire. No instale el calentador que utiliza propano en hoyos u otros lugares en donde el gas podría acumularse. Consulte sus funcionarios locales de reglamentos de construcción para determinar los requisitos y las restricciones específicas de la instalación del calentador en relación a los tanques de almacenamiento de propano y equipo de suministro. La instalación debe cumplir con los requisitos de la Estándar para el Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados de Petróleo, CAN/CSA B1492 (ultima edición) o ANSI/NFPA 58 (ultima edición). Consulte reglamentos locales y autoridades de protección de incendio sobre restricciones específicas de instalación.

El Calentador es un diseño certificado por CSA International para instalación en suelo inflamable, en sótanos; armarios o cuartos de servicios (en los EE.UU.).

INSTALACION EN GARAJE O CUARTO DE SERVICIOS

En Canadá el calentador debe ser instalado en un cuarto que usualmente no sea ocupado y que no tenga aberturas directas hacia áreas ocupadas.

AADVERTENCIA

Riesgo de fuego y explosión si es instalado al nivel del suelo en un garaje de automóviles o cerca de gasolina o almacenamiento de líquido inflamable. Los vapores de la gasolina pesan más que el aire y se asentarán al nivel del suelo en espacios cerrados. Los vapores de gasolina y gasolina derramada u otro líquido volátil (como pinturas y barnices) viajaran a través del suelo y podrían ser encendidos por un artefacto a gas.

IEn cualquier instalación de cuarto de servicios o garaje residencial, instale el calentador con la base a por lo menos 18 pulgadas (.5m) sobre el suelo, ver Figura 20. En un garaje instale una riel o pared para proteger el calentador de daño físico provocado por un vehiculo en movimiento.

Provea un suministro adecuado de aire de ventilación (Ver Tabla 8, pagina 19). Escoja un lugar que evite contaminación de vapores químicos..

APRECAUCION

Un calentador de fuego propano (LPG) no debe ser instalado en un garaje en Massachussets por orden del Jefe de Bomberos del Estado de Massachusetts (Massachusetts State Fire Marshal). Para más información llame a la oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Massachusetts.

NOTIFICACION: El aire de combustión contaminado por vapores químicos corrosivos puede dañar el calentador y anulará la garantía. (Ver Tabla 9, pagina 19).

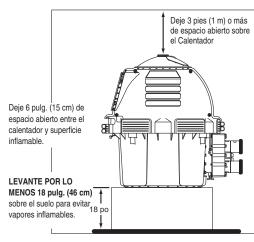


Figura 20.

Sección 2. Instalación 27 [ES]

INDEXADO DEL PANEL DE CONTROL

En una instalación en el exterior, los gases son descargados en un tubo de ventilación. La ensambladura del panel de control operativo ubicado en la parte superior de la sobrecubierta puede ser girado a cualquiera de las seis posiciones para acceso conveniente al panel, ver Figura 21.

- 1. Remueva los pernos y separe las mitades de la sobrecubierta.
- 2. Jale los sujetadores de clavijas para cabello.
- 3. Presione los sujetadores plásticos ubicados en la ensambladura del panel de control.
- 4. Despegue el panel de la placa de apoyo.
- 5. Gire la ensambladura a la posición deseada y encájela en su lugar.
- 6. Asegúrese que los controles de funcionamiento puedan ser ajustados sin tener que inclinarse sobre el ventilador de escape.
- 7. Vuelva a colocar los sujetadores de clavijas para cabello.
- 8. Vuelva a colocar los pernos y las mitades de la sobrecubierta y apriete.

REVISION FINAL DE LA INSTALACION

Verifique que la tubería de ventilación horizontal corre con una inclinación uniforme de por lo menos ¼" por pie (2cm por metro) para condensar drenaje(s). Que no haya hendiduras, bajadas, ni puntos altos o bajos.


Verifique que la ventilación este soportada en los codos, cruces "T", y tiros horizontales y verticales de acuerdo a las instrucciones de fabricante y los requisitos de los reglamentos.


Verifique que los soportes de ventilación y penetraciones de pared y techo permitan movimiento libre hacia arriba, abajo, y a los costados sin ponerle esfuerzo a el calentador o a la estructura del ventilador.


Verifique que haya por lo menos 6 pulgadas (15cm) de espacio libre de aire entre la tubería de ventilación del calentador y materiales inflamables.

Verifique que todas las conexiones estén juntas y selladas.

En Florida, los reglamentos de construcción requieren que el calentador sea anclado a la placa del equipo para que resista presiones altas de vientos durante huracanes. Un Kit de Soporte con Tornillo P/N 42001-0085S, ver Figura 22. está disponible con abrazaderas de ancla diseñadas para aguantar la unidad a la placa del equipo en condiciones de vientos fuertes. La instalación de abrazaderas de ancla es recomendada en todas las instalaciones y es requerido en Florida, (Ver El Código de Construcción de Florida 301.13/ Florida Building Code 301.13).

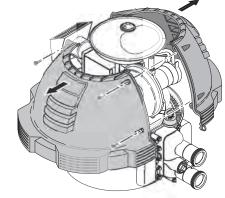

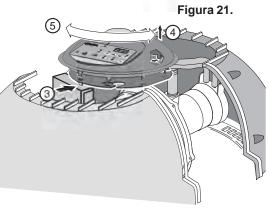

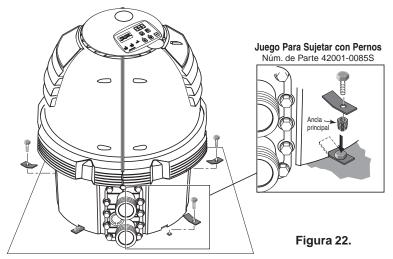

CONEXIONES ELECTRICAS

Calificación Eléctrica 60Hz 120/240 Voltios AC, Monofásico

Encierre la línea para el calentador en un conducto flexible aprobado directamente a la caja de conexiones dentro de la puerta de acceso del panel. El cableado de la línea de voltaje debe ser calibre 14 con una capacidad de circuito de 15 amperios.

APRECAUCION

Este calentador fue diseñado para operar en 120VAC o 240VAC. No se recomienda conectar U operar en 208 VAC.

NOTA

 Este calentador está configurado para una aplicación de 240V. Si va a ser instalado en una aplicación de 120V, remueva las mitades de la sobrecubierta, abra la caja de control, remueva el enchufe de 240V del receptáculo y reemplácelo con un enchufe de 120V. El enchufe de 120V está ubicado dentro de la caja de control. Este procedimiento debe ser realizado antes de hacer cualquier conexión eléctrica al calentador.



 Si cualquiera cable del cableado original suministrado con este calentador debe ser reemplazado, el instalador debe proveer cable de cobre (Alambre núm. 18 AWG, 600V, 105° C. U.L. AMW aprobado energía baja hilo) o su equivalente.

APRECAUCION


El calentador es enviado desde la fábrica con el enchufe de 240V instalado. Instalar el enchufe de 120V y conectar el calentador a una toma de 240V destruirá inmediatamente el transformador, panel de control, y el módulo del control de encendido, y anulará la garantía. Si instala el enchufe de 240V y conecta el calentador a una toma de 120 voltios de corriente, el calentador no operará.

Por favor lea las cajas encabezadas "¡IMPORTANTE! ¡LEAME PRIMERO!" en las páginas 37 y 41 antes de proceder.

- 1. Todo el cableado debe estar conforme a todos los reglamentos aplicables.
- 2. El calentador cuando es instalado debe ser eléctricamente conectado a tierra y conforme a reglamentos locales o en la ausencia de reglamentos locales con el Código Nacional Eléctrico o el Código Eléctrico Canadiense (según aplicable). Una oreja de enlace esta disponible en la parte exterior del panel de ventilación para este propósito.
- 3. Circuitos eléctricos de energía para el calentador de piscina deben seguir reglamentos locales y el Código Nacional Eléctrico o el Código Eléctrico Canadiense (según aplicable).
- 4. Todo el cableado entre el calentador y los artefactos no conectados a él o entre artefactos separados que estén instalados en el campo debe ser alambre Tipo "T" clasificado para elevación de 35° C.
- 5. Todo alambrado de línea de voltaje debe ser encerrado en un conducto flexible aprobado y debe estar firmemente conectado a la caja de alambrado localizada en la parte interior del panel de la puerta de acceso. El conducto o el conector del cable en la caja de alambrado deben contener un cojinete de aislamiento o su equivalente para prevenir abrasión en los alambres que entran en la caja.
- 6. La bomba de filtro debe correr continuamente cuando el calentador esté encendido y por lo menos 15 minutos después que se haya apagado. Cualquier interruptor en el circuito de la bomba (incluyendo corta circuitos) que puedan desconectar la bomba deben también desconectar el calentador.
- 7. No conectar interruptores de un sólo polo incluyendo artefactos de protección a una línea conectada a tierra. El calentador no es sensible a la polaridad.

Conecte el **L1** de la fuente de poder al cable **negro**, el **L2** o neutral al cable **rojo**, y el cable de **tierra** al cable **verde**. Un reloj controlando la bomba de filtro debe tener un Interruptor de Bombero que apague el calentador por lo menos 5 minutos antes de apagar la bomba, ver Figura 23.

Siempre utilice conectores de crimpar cuando conecte dos cables.

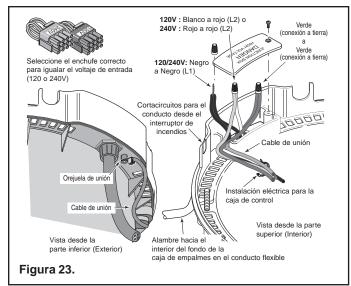

Sección 2. Instalación 29 [ES]

CONEXION DEL INTERRUPTOR DE BOMBERO O CONTROL REMOTO

APRECAUCION

Si, mientras aún haya una línea de voltaje conectada al calentador, usted toca cualquiera de los dos terminales de línea de voltaje con cualquier alambre 24VAC que esté conectado al panel de control (incluyendo el arrancador del Interruptor de Bombero) usted destruirá inmediatamente el panel de control y anulará la garantía.

CONEXIONES DE CONTROL REMOTO

- Apague el poder para el calentador en el panel principal de corta circuitos.
- 2. Remueva los pernos y separe las mitades de la sobrecubierta, (ver Figura 24).
- 3. Abra la tapa de la caja de control.
- 4a. Para conectar un control de 2 cables (tal como Pentair's IntelliTouch™ o EasyTouch™) o un sincronizador:
 - Remueva el arrancador instalado de fábrica de los terminales del Interruptor de Bombero.
 - Conecte los cables entre los terminales del Interruptor de Bombero en el calentador y el regulador. Conecte los cables del controlador o del sincronizador al Interruptor de Bombero. El controlador, el sincronizador o el regulador deben ser preparados para manejar 24VAC a 0.5 Amp (por que completara el circuito de 24VAC del panel de control en el calentador como se muestra en la Figura 25). NO aplique voltaje de línea a los terminales del interruptor de bombero. Use cable calibre 18 con un mínimo de 3/64" (1.2mm) de grosor de aislamiento clasificado para una elevación de temperatura de por lo menos 105° C.
 - Las tapas provisionales están colocados para guiar a los cables a través del fondo de la caja de control pasando la caja de conexiones.
- 4b. Para conectar un control de 3 cables:
 - Conecte los cables entre los terminales del panel de control en el calentador y los reguladores externos, como se muestras en la Figura 26. Utilice por lo menos 2 reguladores por calentador para permitir una posición de "APAGADO" en cada modo del calentador. Seleccione reguladores que puedan manejar interrupción de nivel de logística. NO aplique línea de voltaje a los terminales del panel de control.
 - Mueva el arrancador (como se muestra en la Figura 26)
 para habilitar el control exterior y deshabilitar los botones
 "Piscina Encendida" y "Spa Encendido" (la tecla de
 "Apagado" permanece funcional).
 - Las tapas provisionales están colocados para guiar a los cables a través del fondo de la caja de control pasando la caja de conexiones.
- 5. Cierre la tapa de la caja de control.
- Vuelva a instalar y asegure los pernos de las mitades de la sobrecubierta.

Para controlar calentadores que son operados en paralelo, conecte el cableado en el mismo lugar en el calentador como en Controlador de 2 Cables y Controlador de 3 Cables. Es imperativo que cada circuito de control este aislado de otros circuitos de control para evitar que la corriente fluya de un calentador a otro a través de los circuitos de controlador.

AVISO: El fusible para el Interruptor de Bombero es un fusible de acción rápida de 1.25 Amp 1¼ x ¼" que está comúnmente disponible.

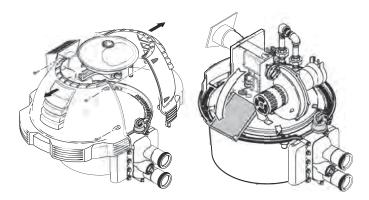


Figura 24.


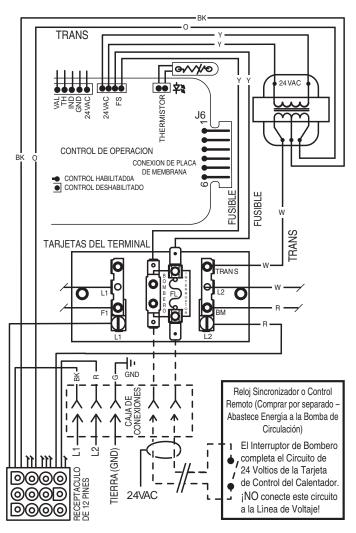


Figura 25.

DIAGRAMA DE CABLEADO MAX-E-THERM™

(SISTEMA DE 3-CABLES)


DIAGRAMA DE CONEXION

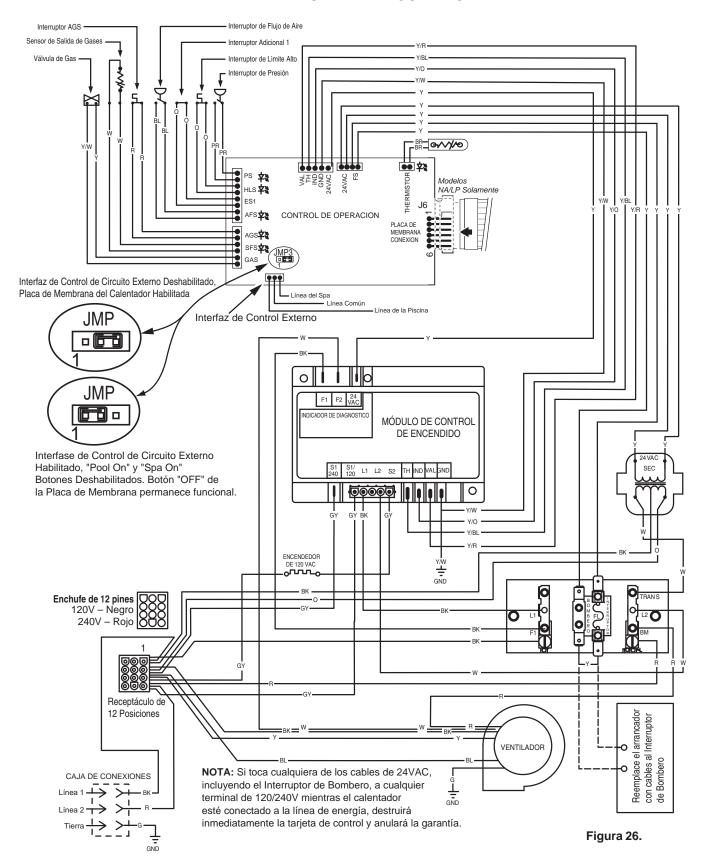

Sección 2. Instalación 31 [ES]

DIAGRAMA EN FORMA DE ESCALERA DEL ESQUEMATICO ELECTRICO

DIAGRAMA DE ESCALERA

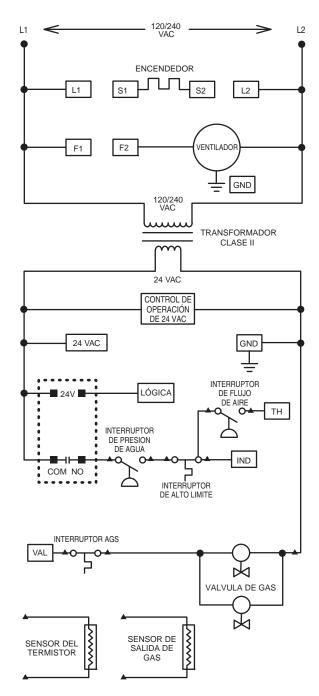

NOTAS:



ESTAN CONECTADOS AL MODULO DE ENCENDIDO.

- 2.) A CONECTOR DE PIN Y INTERFAZ DE CONEXION.
- 3.) SI CUALQUIERA DE LOS CABLES ORIGINALES SUMINISTRADOS CON EL APARATO DEBE SER REEMPLAZADO, EL MISMO DEBE SER REEMPLAZADO CON TIPO DE 105° C O SU EQUIVALENTE.

Figura 27.

Instrucciones de Operación

OPERACION BASICA DEL SISTEMA

Encienda la bomba, asegúrese de que la bomba esté funcionando y está preparada para cerrar el interruptor de presión de agua y suministrar energía al calentador. Asegúrese que la piscina y/o spa estén adecuadamente llenos de agua. Siga las siguientes instrucciones sobre Encendido/Operación.

ENCENDIDO/OPERACION DE LA IGNICION ELECTRONICA MAX-E-THERM™ HSI

PARA SU SEGURIDAD: LEA ANTES DE ENCENDER

AADVERTENCIA



Si usted no sigue estas instrucciones al pie de la letra, puede ocurrir un fuego o una explosión causando daños a la propiedad, lesiones personales o pérdida de vida.

No intente encender el calentador si sospecha que hay una fuga de gas. Encender el calentador puede ocasionar fuego o explosión, lo cual puede causar lesiones personales, muerte y daños a la propiedad.

ENCENDIDO Y OPERACION

LAS INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO Y APAGADO ESTAN EN LA ETIQUETA ADHERIDA A LA CUBIERTA DE LA CAJA DE CONTROL DEL APARATO.

ANTES DE ENCENDER

- A. Este aparato no tiene un piloto. Está equipado con un dispositivo de encendido que automáticamente enciende los quemadores. No trate de encender los quemadores manualmente.
- B. ANTES DE USARLO, asegúrese que no huela a gas alrededor del área del aparato. Asegúrese de oler cerca del suelo porque algunos gases son más pesados que el aire y se fijarán en el suelo.

QUE HACER SI HUELE GAS

- No trate de encender ningún aparato.
- No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono en su edificio.
- Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al Departamento de Bomberos.
- C. Use solamente su mano para encender y apagar el control del gas. Nunca use herramientas. Si no puede cambiar la opción de ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) manualmente, no trate de repararla, llame a un técnico de servicio calificado. Una reparación forzada o intentada puede causar fuego o explosión.
- D. No use este calentador si cualquiera de sus partes ha estado bajo agua. Llame inmediatamente a un técnico de servicio calificado para inspeccionar el calentador y para reemplazar cualquier parte del sistema de control y cualquier control de gas que haya estado bajo agua.

- E. No opere el calentador de piscina a menos que la piscina o spa esté adecuadamente llena de agua.
- F. Antes de hacer funcionar el aparato por primera vez o después de que ha estado apagado por un periodo largo de tiempo, verifique la siguiente lista:
 - Remueva los desechos u otros artículos del interior del calentador, del área alrededor del calentador y de su ventilación de escape. Asegúrese que las aberturas de la ventilación estén libres de desechos u obstrucciones. Para instalaciones en un espacio cerrado, asegúrese que las aberturas para el aire de combustión y ventilación no estén obstruidas.
 - 2. Mantenga el área del calentador limpio y libre de combustibles, líquidos inflamables y químicos.
 - Verifique que todas las conexiones de agua estén cerradas.
 - 4. El agua debe estar circulando a través del calentador durante su funcionamiento. Asegúrese que la piscina/ spa esté llena de agua y que funcione la bomba. Verifique que el flujo de agua del aparato no esté obstruido. Cuando haga funcionar el aparato por primera vez o después de que ha estado apagado por un periodo largo de tiempo, prenda la bomba del filtro por varios minutos para sacar todo el aire del sistema.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

- 1. **ALTO!** Lea la información de seguridad en la (página 32).
- 2. Fije los termostatos de la piscina y del spa al mínimo.
- 3. Apague la energía eléctrica del aparato.
- Este aparato no tiene un piloto. Está equipado con un dispositivo de encendido que automáticamente enciende los quemadores. No trate de encender los quemadores manualmente.
- 5. Remueva las sobrecubiertas soltando los tornillos que conectan las dos mitades de la parte superior de la sobrecubierta, ver Figura 28.
- 6. **Válvula de Palanca:** Tire la palanca hacia usted para apagar el gas, ver Figura 29.
- 7. Espere cinco (5) minutos para sacar cualquier gas. Si luego le huele a gas, ¡DETENGASE! Siga el paso "B" de las instrucciones "Antes de Encender" (página 32). Si no le huele a gas, vaya al siguiente paso.
- 8. **Válvula de Palanca:** Para activar el gas empuje la palanca en dirección contraria a usted.
- 9. Vuelva a colocar las sobrecubiertas. Todas las sobrecubiertas deben estar en su lugar cuando haga funcionar el calentador.
- 10. Fije las válvulas de 3 formas en la entrada y la salida de la piscina o spa, según corresponda.
- 11. Encienda la energía eléctrica del aparato.
- 12. Presione el botón interruptor POOL ON (PISCINA ENCENDIDA) o SPA ON (SPA ENCENDIDO) del control de operación.
- 13. Fije el termostato en la opción deseada (*NOTA*: El punto de ajuste debe estar sobre la temperatura de agua o el quemador no se encenderá). Ver "FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL".
- 14. El ventilador debe funcionar inmediatamente, y luego de unos 20 segundos, el quemador debe encenderse. Cuando funciona por primera vez, puede ser que el quemador no encienda en el primer intento debido a que puede haber aire en la línea de gas. Si no enciende la primera vez, presione el interruptor OFF (APAGADO), espere cinco minutos, y presione nuevamente el interruptor POOL o SPA ON. El quemador deberá encenderse luego de 20 segundos. Quizás tenga que repetir esto hasta que todo el aire haya salido de la línea de gas.

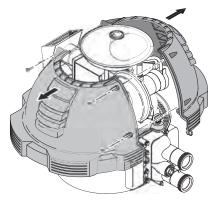


Figura 28.



Usted

Válvula de Palanca

Figura 29.

- 15. El quemador deberá encenderse hasta que la temperatura de la piscina/spa alcance la temperatura deseada fijada en el termostato. El ventilador continuará funcionando alrededor de 45 segundos después de que el quemador se apague. Si algunos de los ganchos de seguridad se deben abrir durante la operación del quemador, el quemador se apaga inmediatamente, pero el ventilador continúa funcionando alrededor de 45 segundos. Si ocurre un sobrecalentamiento o el suministro de gas no se desconecta, apague la válvula de control de gas manual del aparato.
- 16. Si el aparato no funcionara, siga las siguientes instrucciones "PARA APAGAR EL GAS DEL ARTEFACTO", y llame a su técnico de servicio o proveedor de gas.

PARA APAGAR EL GAS DEL ARTEFACTO

- 1. Presione el botón OFF (APAGADO) del control de operación.
- 2. Apague toda la energía eléctrica de la unidad.
- 3. Remueva las sobrecubiertas, ver Figura 28.
- 4. Válvula de Palanca: Tire la palanca hacia usted para apagar el gas, ver Figura 29.
- 5. Vuelva a colocar las sobrecubiertas.

CONTROLES DE SEGURIDAD

INTERRUPTOR DE FLUJO DE AIRE (AFS)

El interruptor de flujo de aire (ver Figura 30) es un dispositivo de seguridad utilizado para asegurar que el abanico de combustión del aire (ventilador) esté funcionando y a su vez ha sido diseñado para vigilar la presión de vacío (negativa) dentro de la caja del ventilador. El interruptor de flujo de aire ya está fijado por la fábrica y está conectado en la parte superior del módulo de encendido. El módulo de encendido no funcionará a menos que el interruptor de presión de aire y todos los interruptores de seguridad estén cerrados.

INTERRUPTOR DE PRESION DE AGUA

AADVERTENCIA

Presión peligrosa. No haga un bypass al Interruptor de Presión de Agua o lo haga inoperable.

El interruptor de presión de agua (ver Figura 31). Si el flujo de agua es restringido, el interruptor de presión de agua podría prevenir que el quemador encienda y provocará que la luz del "Brindar Servicio a Sistema" se encienda. Si la luz permanece encendida después de que el filtro ha recibido mantenimiento, un técnico de servicio calificado deberá revisar el sistema.

Para las instalaciones del calentador a nivel de cubierta, el interruptor de presión de agua está fijado por la fábrica a 3.00 psi (20.6 kPa). *NOTA: Ver, Instrucciones para la Instalación por debajo del nivel de la piscina, en la página 12.* Si el interruptor de presión está a un pie (.3M) por debajo o por encima del nivel de agua de la piscina, reposicione el interruptor para que se abra cuando la bomba esté apagada y se cierre cuando la bomba esté funcionando. Gire la rueda en forma de estrella del interruptor en sentido de las agujas de reloj () para aumentar el nivel (el calentador por debajo de la piscina) y en sentido contrario a las agujas del reloj () para disminuir el nivel (el calentador por debajo de la piscina – ver Figura 32. Pruebe el interruptor después de reposicionar.

AVISO: Cuando el calentador está montado a más de cinco pies (1.5M) por encima o a cuatro pies (1.2M) por debajo del nivel de cubierta, no se recomienda utilizar un interruptor de presión. En su lugar deberá instalarse un interruptor de flujo.

AVISO: Hacer funcionar el calentador con un interruptor de presión fijado incorrectamente puede provocar que funcione sin presión de agua. Si el calentador funciona sin el flujo de agua adecuado puede dañarse severamente.


LIMITES ALTOS


Un "Límite Alto", es un dispositivo de seguridad que abre el circuito eléctrico y desconecta el calentador basado en una temperatura de agua fijada dentro del "Dispositivo de Límite Alto". Las series de calentadores Max-E-Therm™ contienen dos (2) dispositivos de control de límite alto, los cuales se encuentran en el cabezal de ingreso/salida principal.



Interruptor de Flujo de Aire

Figura 31.

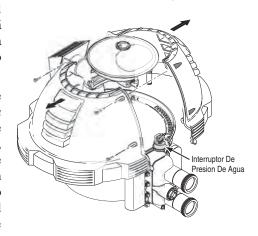

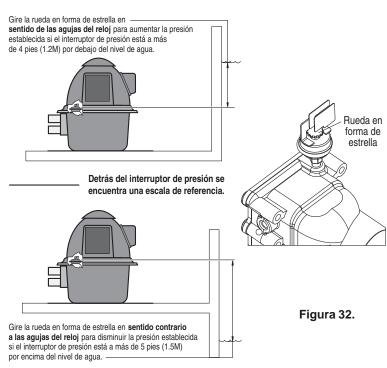

CONTROLES DE SEGURIDAD (cont.)

FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE ENCENDIDO

El Módulo de Encendido (ver Figura 33) es un microprocesador que opera a 24VAC los cuales son suministrados por el transformador. El control utiliza un microprocesador para continuamente monitorear, analizar y controlar las operaciones apropiadas del portallamas de gas. El módulo cuenta con un sensor de flama, el cual utilizando rectificación de flama, permite que el calentador funcione.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL

| Trusted | Trus

Control de la

Flama Actual

Los 5 interruptores de funcionamiento son:

POOL ON Presione este botón para indicar el funcionamiento del

calentador mediante la fijación de la temperatura de la piscina.

SPA ON Presione este botón para indicar el funcionamiento del calentador

mediante la fijación de la temperatura del spa.

HEATER OFF Presione este botón para apagar el calentador.

▽ TEMP Presione este botón para aumentar la temperatura fijada.

▼ TEMP Presione este botón para disminuir la temperatura fijada.


Para cambiar el visualizador entre los grados centígrados (°C) y los grados Fahrenheit (°F):

- APAGUE el control de funcionamiento.
- 2. Presione ∇ **TEMP** o **◄ TEMP** por 5 segundos. El visualizador brillará una vez y cambiará de modo (°C a °F o viceversa).
- 3. ENCIENDA el control de funcionamiento.

Una vez que presione los botones ∇ TEMP (TEMPERATURA) o ◀ TEMP el visualizador digital indicará la fijación de la temperatura. Después de 5 segundos el visualizador regresará a la temperatura actual de la piscina/spa.

Además del visualizador de temperatura digital, hay cinco luces indicadoras:

La luz de **POOL ON** (**PISCINA ENCENDIDA**) indica que la temperatura del agua de la piscina está bajo la operación del calentador.

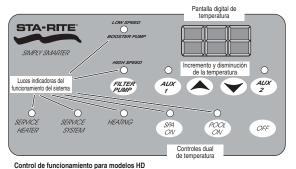

Diagnóstico de LED

FENWAL

1 Destello - Falla en el flujo de aire2 Destellos - Flama no calienta

3 Destellos - Cierre de Encendido

Figura 33.

Pantalla digital de temperatura

STA-RITE*

SIMPLY SMARIER

Luces indicadoras del funcionamiento del sistema

Incremento y disminución de la temperatura

SERVICE SERVICE HEATING SPA POOL OFF

Controles dual de temperatura

Control de funcionamiento para todos los modelos con excepción de los modelos HD

(Ver la página 30 para el interfaz de control externo de los modelos HD.)

Figura 34.

La luz de SPA ON (SPA ENCENDIDA) indica que la temperatura del agua del spa está bajo la operación del calentador.

La luz de la **HEATING** (**CALEFACCIÓN**) se enciende y permanece encendida cuando el quemador está quemando. Esta luz debe estar encendida cuando el quemador esté encendido. Parpadea cuando el calentador quiere calentarse pero no enciende. Si esta luz se enciende pero el quemador no se enciende, una de las luces de "servicio" deberá encenderse, indicando un fallo en el sistema.

La luz del **SERVICE SYSTEM** (BRINDAR SERVICIO AL SISTEMA) indica que hay un flujo insuficiente de agua hacia el calentador. Si la bomba esta funcionando, por lo general indica que el filtro y/o succionador deben limpiarse (algunos filtros necesitarán que se laven nuevamente). Si la luz permanece encendida después de que el filtro/succionador haya recibido mantenimiento, el sistema deberá ser revisado por un técnico de servicio calificado.

La luz de **SERVICE HEATER** (**BRINDAR SERVICIO AL CALENTADOR**) indica una falla en el calentador o en sus controles. Si esta luz se enciende, apague el calentador (Ver "PARA APAGAR EL GAS DEL ARTEFACTO" en la página 33) y haga que un técnico de servicio calificado revise el sistema.

AADVERTENCIA

Riesgo de explosión o fuego que puede causar quemaduras o la muerte si los bloqueos de seguridad se encuentran deshabilitados. NO intente operar el calentador cuando la luz de SERVICE HEATER esté encendida o si el ventilador o el quemador no encienden. En su lugar, siga las instrucciones de "PARAAPAGAR EL GAS DELARTEFACTO", y llame a un técnico de servicio calificado para reparar la unidad.

FIJACION DE LA TEMPERATURA

EL calentador está fijado por la fábrica a 25.56° C para el modo de piscina y 37.78° C para el modo del spa. Utilizando las flechas de hacia arriba y hacia abajo, puede fijar los termostatos a una temperatura mínima de 18.33° C., o aun máximo de 40° C. Si desea calentar solamente una porción del agua, el termostato es capaz de apagar uno de los modos. Como ejemplo, si sólo desea calentar el spa y no la piscina simplemente presione y mantenga presionada la flecha de abajo de la piscina, y el termostato disminuirá su punto a 18.33° C luego vaya al modo de apagado.

PUNTO MAXIMO DE FIJACION DE TEMPERATURA

- 1. Remueva los pernos y separe las mitades de la sobrecubierta (ver la Figura 35).
- 2. Jale los sujetadores de clavijas para cabello.
- 3. Presione los sujetadores y remueva la cúpula del panel de control. Localice el botón amarillo ubicado en la esquina del panel de control.
- 4. Presione el botón de **Punto Máximo de Fijación de Temperatura** localizado detrás de la tarjeta del control (ver la **Figura 36**).

Las siguientes secuencias deben ocurrir:

- A. La unidad se encenderá y la luz de **POOL ON** (**PISCINA ENCENDIDA**) se encenderá.
- B. Presione la tecla ▽ TEMP (TEMPERATURA) o ◀ TEMP (en la parte SUPERIOR del panel) para fijar la temperatura máxima de la piscina.
- C. Espere unos 30 segundos; la luz de POOL ON (PISCINA ENCENDIDA) se apagará y la luz de SPA ON (SPA ENCENDIDA) se encenderá. Para cancelar el periodo de retraso, presione otra vez el botón de Punto Máximo de Fijación de Temperatura.
- D. Presione el botón ∇ **TEMP** (**TEMPERATURA**) o **▼ TEMP** del panel de control y fije la temperatura máxima a 104° F (40° C) o menos.
- E. Espere hasta 30 segundos; la luz de SPA ON (SPA ENCENDIDA) se apagará y la unidad se apagará. Para cancelar el periodo de retraso, presione otra vez el botón de Punto Máximo de Fijación de Temperatura.
- 5. Vuelva a instalar y asegure los pernos de las mitades superiores de la sobrecubierta.

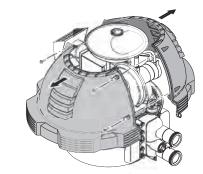
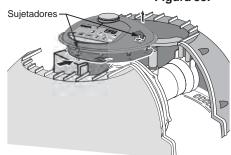


Figura 35.



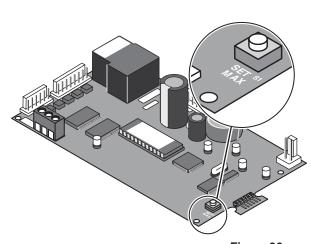


Figura 36.

Instrucciones para la Localización de Averias

Localización de Averías Iniciales


Solamente técnicos de servicio calificados y equipados con instrumentos adecuados deben brindar servicio técnico al calentador. Recuerde que todas las partes del sistema afectan el funcionamiento del calentador. Antes de iniciar el siguiente proceso de localización de averías, asegúrese de que la bomba esté funcionando correctamente, que el sistema no esté bloqueado, que las válvulas están correctamente fijadas y que el reloj controlador esté fijado correctamente y esté funcionando.

ilmportante lea esto primero;

AVISO: Si instala el enchufe negro de 120 voltios en la caja de control y luego conecta el calentador a una línea de 240 voltios, destruirá el transformador, el panel de controles y el módulo de control de encendido, y anulará la garantía. Si instala el enchufe rojo de 240 voltios y luego conecta el calentador a una línea de 120 voltios, el calentador no funcionará. LEA CUIDADOSAMENTE:

- 1. Verifique la línea de voltaje del calentador. El calentador operará ya sea con 120 voltios AC o 240 voltios AC.
- 2. Retire las cubiertas y verifique el enchufe de 12-pines ubicado detrás de la caja de control. El enchufe debe coincidir con el voltaje del circuito del calentador.
- 3. Si el enchufe de 12-pines no está enchufado detrás de la caja de control, elija el enchufe correcto que se encuentra en la bolsa de la caja de control y enchúfela. El enchufe NEGRO es para 120 voltios, el enchufe ROJO es para 240 voltios.


Empiece aquí para obtener direcciones específicas de la Tabla de Localización de Averías

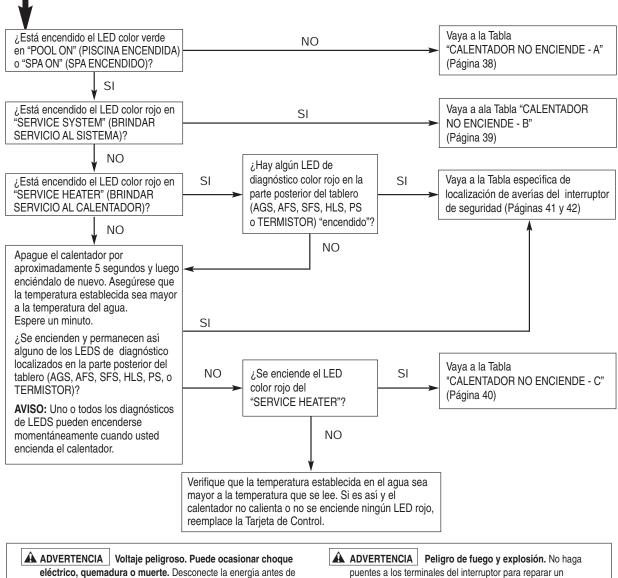


hacerle una revisión a cualquiera de los componentes.

interruptor de seguridad con fallas.

El Calentador No Enciende - A Inicio

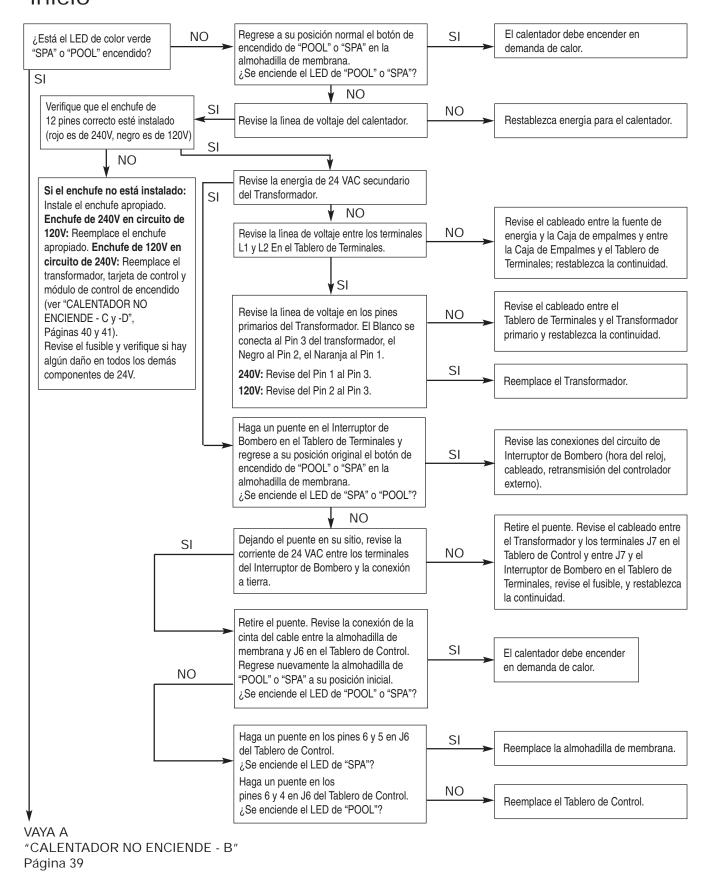


El Calentador No Enciende - B Inicio

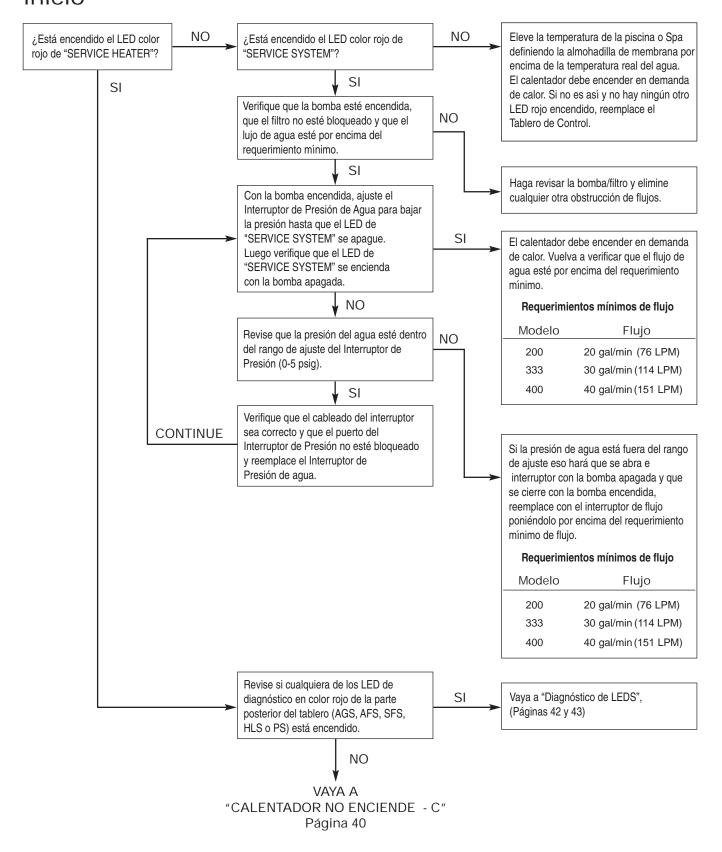

El Calentador No Enciende – C

Inicio

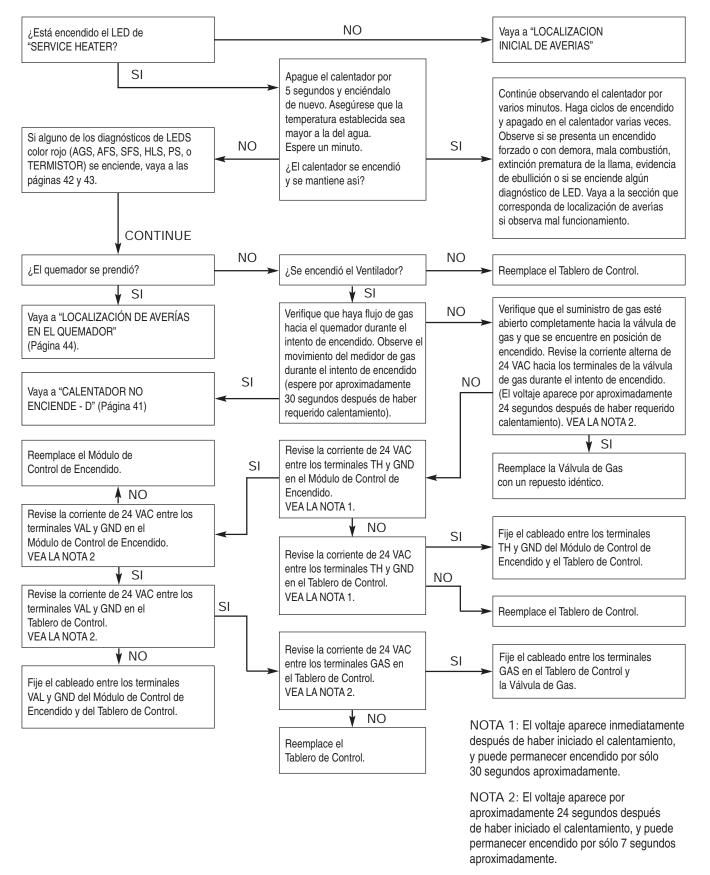

El Calentador No Enciende - D


¡IMPORTANTE! ¡LEEME PRIMERO!

¡IMPORTANTE! ¡LÉEME PRIMERO!


Si su calentador se encuentra conectado correctamente a una energía de **240 Voltios AC**, el Módulo de Control de Encendido (ICM) convertirá la energía de 240VAC en un pulso intermitente hacia el encendedor. Los medidores digitales no leen este tipo de señal óptimamente.

(Un medidor análogo le dará una mejor lectura que un medidor digital). Si el ICM está malo, su voltímetro leerá ya sea 0 VAC o 240 VAC. Si su ICM está bueno, su medidor leerá algún voltaje entre los 0 y los 240 VAC. La lectura exacta dependerá del medidor, pero con un ICM bueno, la lectura no será ni de 0 VAC ni de 240 VAC, sino alguna otra cifra entre estos dos valores.


Inicio

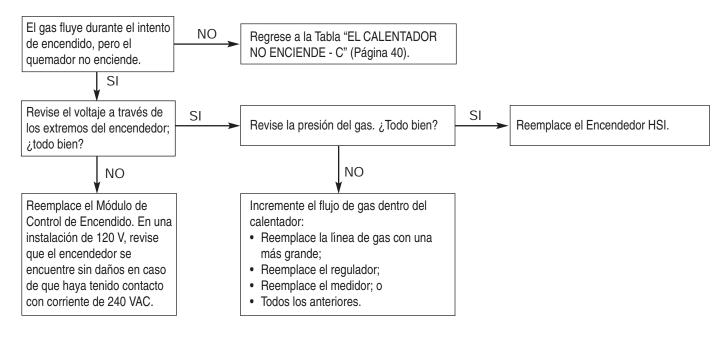

DIAGNOSTICO DE LEDS: AGS, AFS, HLS, PS, TERMISTOR

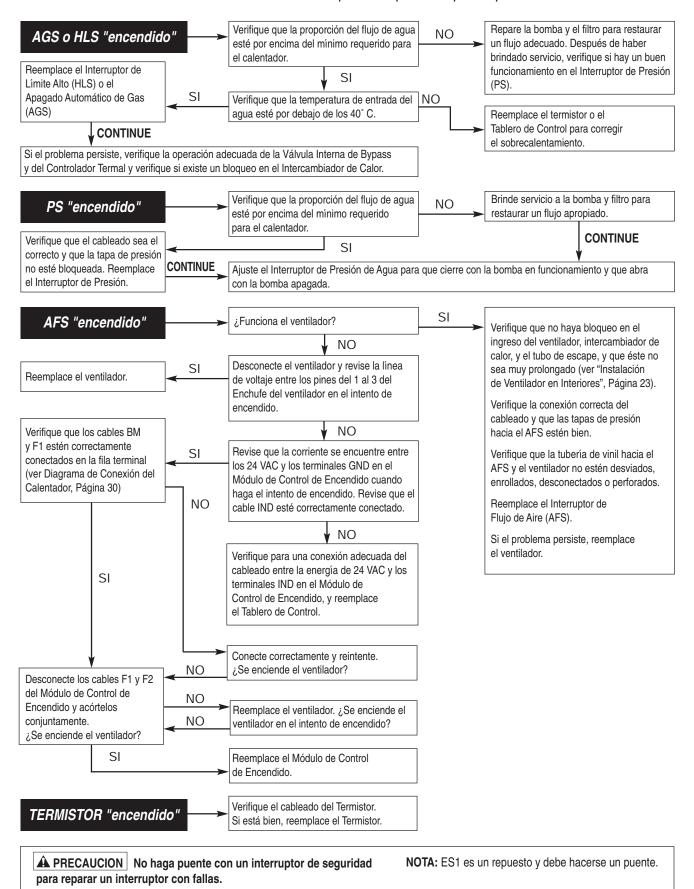

LEDS DE DIAGNOSTICO: SFS

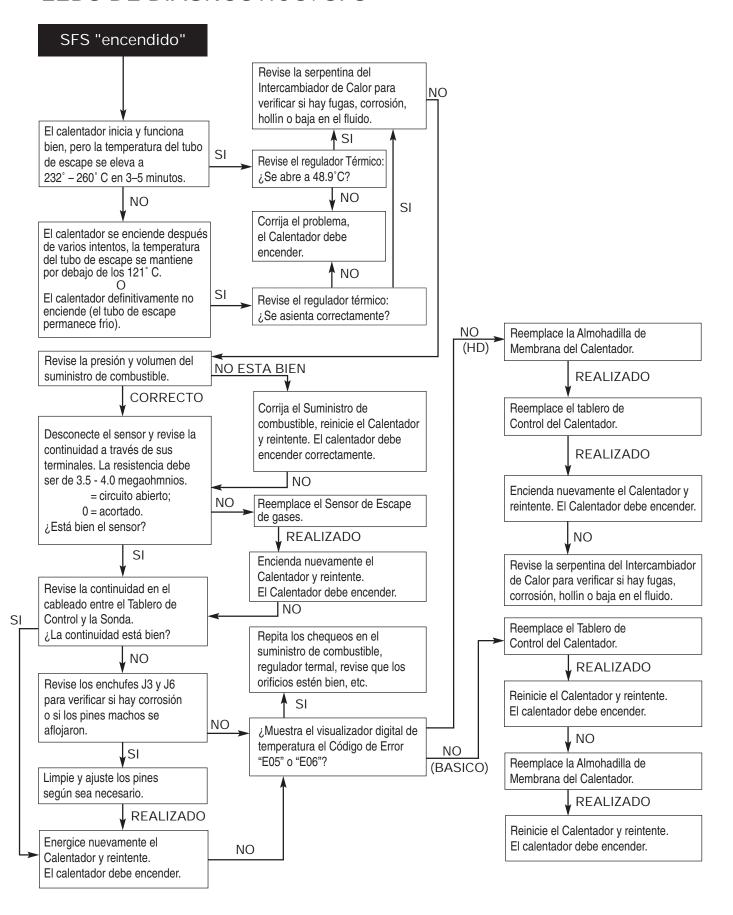

Localización de Averías en el Quemador

SÍNTOMA	CAUSA	REMEDIO
Chirrido alto y agudo.	La llama es muy viva.	Verifique la tapa de presión entre la válvula del gas y la entrada del ventilador.
		Vea la página 15 y verifique que el regulador de gas esté fijado en -0.2" (-0.5cm) wc.
		Contacte un técnico calificado o agencia de servicio para reemplazar el orificio del gas.
La llama "revolotea. El tubo de escape huele a acre	La llama es muy delgada.	Vea la página 15 y verifique que el regulador de gas esté fijado en -0.2" (-0.5cm) wc.
el quemador no permanece encendido.		Contacte un técnico calificado o agencia de servicio para reemplazar el orificio del gas.
El quemador vibra y/o se eleva, especialmente en el encendido.	La ventilación del tubo de escape es muy grande.	Reduzca el tamaño de la ventilación del tubo de escape y el número de codos.
La combustión parece normal pero la llama no se queda encendida.	La corriente de la llama no se está siendo percibida.	Verifique si el encendedor está húmedo o dañado con baja resistencia a tierra. Reemplácelo con un nuevo encendedor.
		Verifique que el portallamas esté bien conectado a tierra.
		Reemplace el Módulo de Control de Encendido.

Localización de Averías con el Intercambiador de Calor

SÍNTOMA	CAUSA	REMEDIO
Ebullición en el intercambiador de calor.	Bajo flujo de agua al calentador.	Brinde servicio a la bomba o filtro.
Puede estar acompañado ruidos de "sacudida".	Intercambiador de calor conectado.	Brinde servicio al Intercambiador de calor. Corrija la química del agua.
	Válvula bypass abierta.	Brinde servicio a la válvula bypass.
	Controlador termal se quedó cerrado.	Reemplace el controlador termal.
Sudoración.	Falla en el controlador termal.	Reemplace el controlador termal.

Instrucciones de Mantenimiento

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

AADVERTENCIA

Riesgo de fuego o explosión por vapores inflamables. No almacene gasolina, líquidos para limpieza, barnices, pinturas u otros líquidos volátiles inflamables cerca del calentador o en la misma sala donde este se encuentra.

Se recomienda el siguiente mantenimiento cada seis meses y al inicio de cada temporada de nado:

- Inspeccione las sobrecubiertas y el sistema de ventilación para asegurarse que no existan obstrucciones en el flujo de la ventilación del aire o en el tubo de escape del quemador. Compruebe que las entradas de aire de la habitación estén abiertas y libres de obstrucciones.
- 2. Mantenga el área donde se encuentra el calentador y las áreas alrededor de esta, despejadas y libres de materiales inflamables, gasolina u otros vapores inflamables y líquidos corrosivos.
- 3. Pruebe el funcionamiento de la válvula de salida de presión levantando el nivelador de válvula, (si la misma está instalada).
- 4. Pruebe la operación correcta del interruptor de presión. (Ver "INTERRUPTOR DE PRESION DE AGUA" para obtener instrucciones de evaluación).
- 5. En instalaciones cerradas con sistemas de ventilación especial de gas con alta temperatura, repita el "Chequeo final de instalación", página 27. Revise si hay evidencia de fuga en las conexiones. Asegúrese que las conexiones no se hayan resbalado parcial o completamente fuera de su sitio. Revise la tubería y los ajustes para comprobar si existen rajaduras o rupturas. El ventilador de combustión de aire está permanentemente lubricado y no requiere lubricación periódica. El quemador no requiere mantenimiento o ajuste por el usuario. Llame a un técnico de servicio calificado si sospecha que el quemador pudiera necesitar mantenimiento.

VALVULA DE LIBERACION DE PRESION

Algunos reglamentos estadounidenses locales pueden requerir la instalación de una válvula de liberación de presión (PRV - p/n 460925). Compre una separadamente e instale la válvula de liberación de presión de 3/4" cumpliendo con el Código ANSI/ASME para Calderas y Recipientes, que tenga una capacidad igual a la capacidad Btu/hr del calentador. La liberación de presión de la válvula NO DEBE EXCEDER los 50 PSI.

Esta válvula debe ser instalada en forma vertical. Para instalar la válvula, utilice una 3/4 "x 3,50" conexión de latón en el colector del calentador y un codo de bronce y de montaje (suministrado), como se muestra en la Figura 37. Ninguna válvula debe ser colocada entre el adaptador del colector y la válvula de liberación.

Para prevenir daños o quemaduras por la operación de la válvula de liberación, instale una tubería de drenaje a la salida de la válvula de liberación de presión que dirigirá el agua que se vaya descargando de la válvula hacia un lugar seguro. No instale ninguna unión de reducción o válvulas en la tubería de drenaje. La tubería de drenaje debe ser instalada para permitir un drenaje completo de la válvula y de la línea de desagüe. La válvula de liberación debe ser probada por lo menos una vez al año, levantando el nivelador de la válvula.

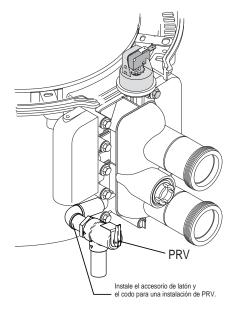


Figura 37.

AADVERTENCIA

Peligro de explosión. Cualquier calentador instalado con aparatos restrictivos en el sistema de tubería desde el calentador (incluyendo válvulas de retención, válvulas de aislamiento, boquillas de flujo o válvulas de piscinas terapéuticas), deben tener una válvula de liberación instalada, tal como se describe anteriormente.

DESPUES DEL ENCENDIDO

REVISANDO EL FLUJO DE AGUA

AADVERTENCIA

Peligro de fuego o inundación. Si la unidad se recalienta y el quemador no se apaga, siga las instrucciones indicadas en "Para cerrar el Gas en el Artefacto", página 33, y llame a un técnico de servicio calificado para reparar la unidad.

Después del encendido, la tubería de salida de agua debe sentirse ligeramente más tibia que en la tubería de entrada. Si se siente caliente, o si oye que el agua está hirviendo en el calentador, puede que no haya suficiente flujo de agua hacia el equipo. Asegúrese que el filtro no esté conectado. Si la temperatura del agua sigue alta pero la unidad sigue funcionando, apague el equipo y llame a su técnico de servicio.

OPERACION DURANTE PRIMAVERA Y OTONO

Si la piscina sólo es usada ocasionalmente, baje el termostato de la piscina a 68° F (20° C) y deje encendido el calentador. Esto mantendrá la piscina y el terreno adyacente lo suficientemente cálido para que el calentador pueda restaurar la piscina a una temperatura agradable en aproximadamente un día.


OPERACION DURANTE INVIERNO

APRECAUCION

- El funcionamiento continuo de este calentador con el agua a una temperatura por debajo de los 68° F (20° C) causará una condensación perjudicial y dañará el calentador y anulará la garantía.
- Si el calentador ha sido drenado después de haber estado congelado, NO LO ENCIENDA hasta que el sistema esté circulando agua.
- Agua atrapada en el intercambiador de calor puede resultar en daño de congelamiento en el intercambiador o sus cabezales. El daño por congelamiento no está cubierto específicamente por la garantía.
- Cuando inicie el calentador para la temporada de nado con una temperatura menor a los 50° F (10° C), el calentador puede ser usado para calentar el agua; sin embargo, asegúrese que el calentador funcione continuamente hasta que la temperatura del agua alcance la temperatura mínima de 68° F (20° C). En climas fríos, si no existe peligro de congelación, opere la bomba de filtro continuamente aun cuando el calentador no esté en funcionamiento. Si se espera que la temperatura del aire baje hasta el nivel de congelamiento (32° F/0° C), apague el calentador y póngalo en modo de invierno.

Para calentadores en el exterior en climas de congelamiento, apague el calentador y drénelo para el invierno según las siguientes indicaciones, ver Figura 38:

- 1. Apague el suministro eléctrico hacia el calentador y la bomba.
- 2. Cierre la válvula principal de control de gas y la válvula manual de gas (ubicada en la parte externa del calentador). Ponga el interruptor de la válvula de gas del calentador en posición OFF APAGADO.
- 8. En los climas del norte en donde podría ser requerido, abra la válvula de drenaje ubicada en la parte inferior del adaptador del colector, y drene completamente el intercambiador de calor y el adaptador del colector. Si el calentador se encuentra por debajo del nivel del agua de la piscina, asegúrese de cerrar las válvulas de aislamiento para prevenir que se drene la piscina (las válvulas de aislamiento no son requeridas ni deben ser usadas en calentadores instalados por encima del nivel del agua de la piscina excepto cuando es necesario para colocar válvulas de invierno). Ayude con el drenaje echando aire al intercambiador de calor a través del acople del interruptor de presión con aire comprimido de baja presión (menos de 5 PSI o 35 kPa).

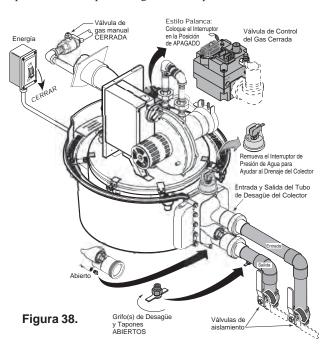

AADVERTENCIA

Peligro de explosión. Purgar el sistema con aire comprimido puede causar la explosión de los componentes, con riesgo de daños severos o muerte a cualquiera que se encuentre cerca del área. Use solamente presión baja (menos de 5 PSI o 35 kPa), y un alto volumen de soplo cuando purgue con aire el calentador, la bomba, el filtro o las tuberías.

- 4. Remueva el interruptor de Presión de Agua. Enchufe el puerto en el colector para prevenir que entren insectos y suciedad en el colector.
- 5. Drene el la entrada y salida del colector a través de la tubería de salida. Si la tubería no drena naturalmente hacia la piscina, instale una válvula de drenaje en la tubería de salida para drenar el colector.
- 6. Cubra la rejilla de la entrada de aire con una bolsa plástica para prevenir que entren insectos, hojas, etc. en el calentador.

NOTA: El agua atrapada en el calentador puede causar daños por congelamiento. Si deja que el calentador se congele, se anulará la garantía.

Para volver a poner el calentador en servicio después del tiempo de invierno:

- 1. Cierre la válvula de drenaje y los acoples.
- 2. Antes de encender el calentador, circule agua a través del calentador por varios minutos hasta que todos los ruidos de aire se detengan. Ver también "ANTES DEL ENCENDIDO" (página 32) y "CUIDADO Y MANTENIMIENTO" (página 45).

(Ver notas adicionales en la sección Notas Importantes en la Introducción).

MANTENIENDO LA TEMPERATURA DE LA PISCINA

Para mantener la temperatura de la piscina asegúrese que el interruptor del calentador y las válvulas estén nuevamente con los ajustes de la piscina después de usar el spa.

CONSEJOS PARA AHORRO DE ENERGIA

- 1. Mantenga la piscina o el spa cubiertos cuando no estén en uso. Esto reducirá los gastos de calentamiento, evaporación de agua, conserva químicos y reduce el trabajo del sistema de filtración.
- 2. Baje el termóstato de la piscina a 78° F (25° C) o menos, baje la temperatura del spa a 100° F (38° C). Esta temperatura es considerada la mas sana para nadar por la Cruz Roja Americana.
- 3. Use reloj sincronizador para encender la bomba del filtro a las 6 a.m. o después. La piscina pierde menos calor después del amanecer.
- 4. Para las piscinas usadas solamente los fines de semana baje el termostato entre 10° F a 15° F (5° C a 8° C) durante la semana para reducir la pérdida de calor. Un calentador del tamaño apropiado para la piscina restaurará la temperatura normal dentro de un día.
- 5. Apague el calentador cuando la piscina no vaya ser usada durante un periodo extendido.
- 6. Siga un programa regular preventivo de mantenimiento para el calentador cada nueva temporada de natación. Revise la operación de calentador y sus controles.

BALANCE QUIMICO

AGUA DE PISCINA Y SPA

Su calentador Pentair fue diseñado específicamente para su piscina o spa y le dará muchos años de servicio sin problemas mientras mantenga la química de su agua en condiciones apropiadas.

La química del agua debe seguir las buenas prácticas de la química del agua de piscina. Cuando use un clorinador instálelo corriente abajo del calentador y a un nivel más bajo que la salida del calentador. Instale una "Válvula de Retención" de sello positivo resistente a la corrosión, (P/N R172288), entre el calentador y el clorinador para prevenir el reflujo de químicos concentrados en el calentador. Es más probable que el reflujo ocurra cuando la bomba se detiene, creando un diferencial en la presión de succión. NO desinfecte la piscina colocando tabletas o barras de cloro en el skimmer. Cuando la bomba está apagada, esto causará que una alta concentración de cloro entre al calentador, lo cual causará daño de corrosión al intercambiador del calentador.

Los tres principales productos que podrían causar problemas a su calentador son: pH inapropiado, residuo de desinfectante, y alcalinidad total. Si estos productos no se mantienen apropiadamente balanceados podrían reducir la calidad de funcionamiento de su calentador y causar daño permanente.

APRECAUCION

Un Intercambiador de Calentador dañado como resultando de un desequilibrio químico no está cubierto por la garantía.

LO QUE HACE UN DESINFECTANTE

Las algas y las bacterias son cosas que no deseas en tu piscina. Para deshacerte de ellas y volver el agua de la piscina saludable para nadar - así como para también mejorar el sabor, olor y la claridad del agua - se debe usar algún tipo de desinfectante.

Bromo y cloro son universalmente aprobados por las autoridades de salud y son desinfectantes aceptados para el control de las bacterias.

¿QUE ES UN RESIDUO DE DESINFECTANTE?

Cuando usted agrega cloro o bromo al agua de la piscina, una porción del desinfectante será consumido en el proceso para destruir las bacterias, algas y otros materiales oxidables. El desinfectante que permanece se llama cloro residual o bromo residual. Usted puede determinar el residuo de desinfectante del agua de su piscina con un kit de prueba confiable disponible en su tienda local de piscinas.

Usted debe mantener un nivel residual de desinfectante lo suficientemente adecuado para matar continuamente las bacterias o virus introducidos en el agua de la piscina por los nadadores, el aire, el polvo, la lluvia y otras fuentes.

BALANCE QUIMICO, (CONTINUACIÓN)

Es sabio probar el agua de la piscina regularmente. Nunca permita que el residuo de cloro baje a menos de 0.6 ppm (partes por millón). El nivel efectivo mínimo para residuo de cloro o bromo es 1.4 ppm.

pH – El termino pH se refiere al equilibrio de acido/alcalino en el agua expresado en una escala numérica de 0 a 14. Un kit de prueba para medir el balance del pH en su piscina está disponible en su tienda local de piscinas, ver Tabla 12.

El acido muriático tiene un pH de aproximadamente 0. Agua pura es 7 (neutral). La solución de lejía suave tiene un pH de 13-14.

REGLA: 7.4 a 7.6 es un rango deseable de pH. Es esencial mantener el pH correcto, ver Tabla 12.

Si el pH se pone muy alto (muy alcalino), tiene estos efectos:

- 1. Disminuye la habilidad del cloro para destruir algas y bacterias.
- 2. El agua se pone nublosa.
- 3. Hay mas peligro de que se forme costra en el yeso o en la tubería del intercambiador del calentador.
- 4. Los elementos del filtro se podrían tapar.

Si el pH se pone muy bajo (muy ácido) las siguientes condiciones podrían ocurrir:

- 1. Quemadura de ojos e irritación de la piel.
- 2. Grabado del yeso.
- 3. Corrosión de metales en el sistema de filtración y recirculación que podrían causar manchas verdes, marrones, azules y en ocasiones casi negras en el yeso.
- 4. Corrosión de las tuberías de cobre en el calentador que podrían causar filtraciones.
- 5. Si tiene un filtro de arena y gravilla, el alumbre utilizado como auxiliar para el filtro podría disolverse y pasar por el filtro.

PRECAUCION: No haga pruebas para pH cuando el residuo de cloro es de 3.0 ppm o más y cuando el residuo de bromo sea de 6.0 ppm o más. Consulte su tienda local de piscinas para balancear apropiadamente la química de su agua.

REGLA: Químicos ácidos bajan el pH. Químicos alcalinos suben el pH.

ALCALINIDAD Alta o Baja:

"Alcalinidad Total" es una medida de la cantidad de químicos alcalinos que se encuentran en el agua, y que controla el pH. (No es lo mismo que el pH que se refiere solamente al equilibrio relativo con alcalino/acido). La alcalinidad total del agua en su piscina debe ser de 100 - 140 ppm para permitir un control más fácil del pH.


Una prueba de alcalinidad total es fácil de tomar con un kit de prueba confiable. Necesitará examinar el agua una vez a la semana y hacer los ajustes apropiados hasta que la alcalinidad esté en el rango debido. Después examine una vez al mes para estar seguro que se mantiene. Consulte con su vendedor de piscinas local para que le ayude a equilibrar adecuadamente la química de su agua.

PARAMETROS QUIMICOS DEL AGUA

Tabla 12.

Niveles de desinfectantes	Mínimo	ldeal	Máximo
Cloro libre, ppm	1.0	2.0-4.0	5.0**
Cloro combinado, ppm	Ninguno	Ninguno	0.2
Bromo, ppm	2.0	4-6	10.0
Otros Desinfectantes	Niveles no estableci	dos. Consulte con su departamer	nto de salud local antes de su uso.
Valores químicos			
рН	7.2	7.4-7.6	7.8
Alcalinidad Total (Tope), ppm	60	80-100	180
Como CaCO3			
Sal (ppm)	2000	3200	5000**
Total de sólidos disueltos, ppm	N/A	N/A	1,500 ppm > TDS en el encendido*
Dureza del calcio, ppm, como Ca	CO3 150	200-400	500-1,000
Metales pesados	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Valores Biológicos			
Algas	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Bacteria	Ninguno	Ninguno	Vea sus reglamentos locales


NOTA ():** Si no cumple con los parámetros de la química del agua listados, podría haber falla prematura del intercambiador del calentador y anulará la garantía. *Inicio TDS incluye fuente de agua TDS y cualquier sal inorgánica añadida al inicio.

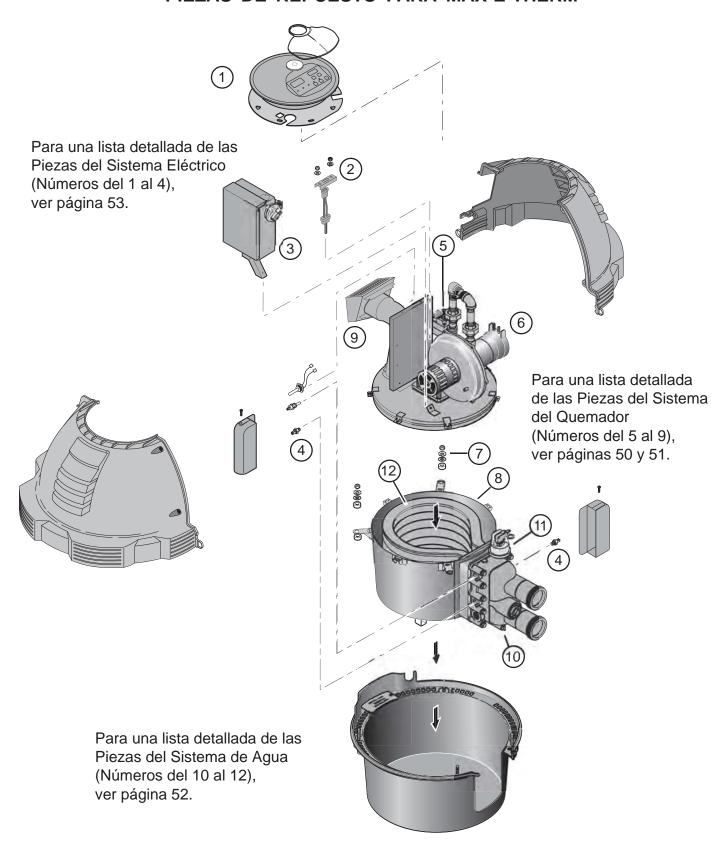



Los repuestos están disponibles en su concesionario local Pentair.

Si su concesionario no puede suministrarle los repuestos que necesita, llame al número de Servicio al Cliente 1-800-831-7133, (919) 566-8000 o (805) 553-5000.

Compre por separado un kit de abrazaderas ajustables para el montaje de grampas y tornillos para el Calentador. Núm. de Parte 42001-0085S.

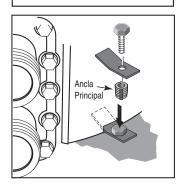

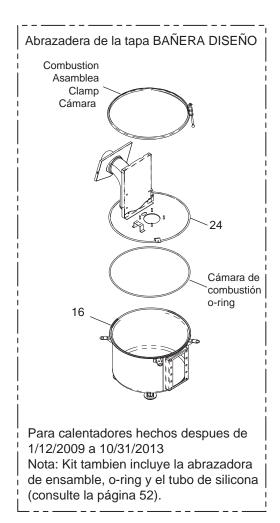

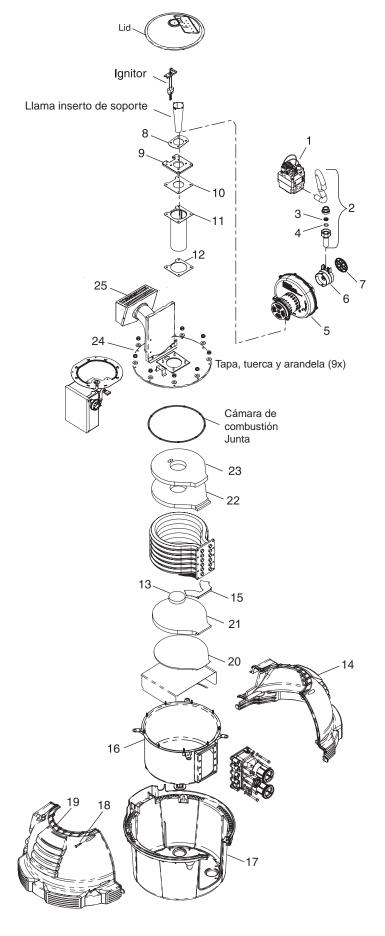

PIEZAS DE REPUESTO - SISTEMA DEL QUEMADOR

	TILZAG DE NEI GEGTO - GIGTEN			Modelo	
Clave Núm.	Descripción	Cant.	SR200NA SR200LP SR200HD	SR333NA SR333LP SR333HD	SR400NA SR400LP SR400HD 460763 - NA 460764 - LP
1	Juego de válvula de control de gas húmedo	1	42001-0051S	42001-0051S	42001-0051S
2	Unión de 3/4"	2	38404-4097S	38404-4097S	38404-4097S
3	Orificio del gas	1			
4	Anillo sellador del orificio del gas	1			
•	Juego de orificio del gas: Gas natural (incluye clave núm. 3 y 4)†		77707-0431	77707-0421	77707-0411
•	Juego de orificio del gas: Propano (incluye clave núm. 3 y 4)†		77707-0461	77707-0451	77707-0441
•	Juego de conversión de gas natural a propano				
	(incluye clave núm. 3 y 4)†		77707-1461	77707-1451	77707-1441
•	Juego de conversión de propano a gas natural				
	(incluye clave núm. 3 y 4)†		77707-1431	77707-1421	77707-1411
5	Juego de ventilador				
	Unidades de gas natural	1	77707-0251	77707-0252	77707-0253
	Unidades de propano	1	77707-0254	77707-0255	77707-0256
•	Juego de orificio del aire (incluye clave núm. 6 y 7)	1	77707-0111	77707-0112	77707-0113
6	Orificio del aire	1			<u>.</u>
7	Parrilla del orificio del aire	1	42001-0114S	42001-0114S	42001-0114S
•	Juego de la junta del soplador o de la placa del adaptador				
	(incluye los núm. de clave 8, 9, 10, 12)	1	77707-0011	77707-0011	77707-0011
•	Juego del recipiente de llamas				
	(incluye clave núm. 10, 11, 12, 13 y en los modelos 333 y 400				
	solamente: Inserto del recipiente de llamas		77707-0202	77707-0203	77707-0204
8	Junta del soplador o de la placa del adaptador	1			
9	Placa del adaptador del soplador	1			
10	Junta de la placa del adaptador y/o recipiente de llamas	1			
11	Ensambladura del recipiente de llamas	1			
12	Junta del recipiente de llamas y/o cámara de combustión *	1			
13	Tapa de aislamiento del recipiente de llamas				
•	Inserto del recipiente de llamas	1	77707 0000	77707 0000	77707 0000
14	Juego del compartimiento, parte superior derecha	1 1	77707-0002	77707-0002	77707-0002
15	Placa del evaporador de condensado	1			
16	Cámara de una sola pieza de metal o ensambladura de la cámara de combustión (**)	1	474095 \ 474957 \ 42001-0200S \	474095 • 474957 • • 42001-0200S • • •	474095♦ 474957♦♦ 42001-0200S♦♦♦
17	Compartimiento inferior	1	42001-0001S	42001-0001S	42001-0001S
18	Sujetador del compartimiento superior: #12-11x2-1/2" Tipo AB,				
	Tornillo de acero inoxidable y arandela hexagonal	4			
19	Juego del compartimiento, parte superior izquierda: Gas natural	1	77707-3200N	77707-3333N	77707-3400N
19	Juego del compartimiento, parte superior izquierda: Gas propano	1	77707-3200L	77707-3333L	77707-3400L
•	Juego de aislamiento (incluye clave núm. 13, 15, 23, 24, 25 y 26)	1	77707-0008	77707-0008	77707-0008
20	Cobertor de aislamiento del fondo exterior *	1			
21	Aislamiento de 1" del fondo interior	1			
22	Aislamiento de 1" de la parte superior	1			
23	Cobertor de aislamiento de la parte externa superior *	1			
•	Aislamiento del compartimiento inferior	1			
	•	'			
24	Codo de una sola pieza de metal o ensambladura de		47.400.4		171001
	la cubierta de la cámara de combustión (**) Kit o-ring cámara de combustión	1	474094 474958 42001-0214S 474201	474094 474958 42001-0214S 474201	474094 474958** 42001-0214S*** 474201*
	·		474952♦♦	474952♦♦	474952♦♦
25	Cubierta de metal del ventilador	1	42002-0005S	42002-0005S	42002-0005S


No está disponible por separado.

[†] No está incluido con el calentador. Ordenar por separado.

Para calentadores hechos despues de 1/12/2009 a 10/31/13 (nuevo diseno de la covertura (tapadera) con abrazadra metalica).
 Nota: Kit tambien incluye la abrazadra de ensamble, o-ring y el tubo de silicona.

^{♦ ◆} Para calentadores fabricados después 10/31/2013 - (nuevo diseño de tapadera con nuevo tornillos)

^{◆◆◆} Para calentadors fabricados ANTES 1/12/2009

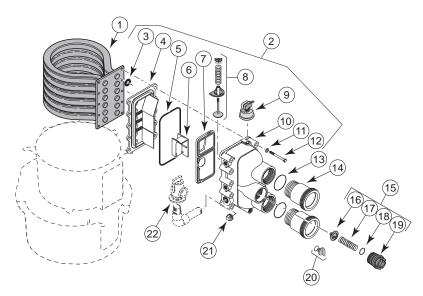


PIEZAS DE REPUESTO - SISTEMA DE AGUA

			Modelo			
Clave Núm.	Descripción	Cant.	SR200NA SR200LP SR200HD	SR333NA SR333LP SR333HD	SR400NA SR400LP SR400HD	(ASME)
1	Kit de montura de resorte de lamina de Tubería (Series NA, LP) (incluye Núm. 3)	1	77707-0232 474058 *	77707-0233 474060 • •	77707-0234 474061••	:
1	Kit de montura de resorte de lamina de Tubería (Series HD - NA) (incluye Núm. 3) ASME Certificado encabezado Bronce) (incluye Núms. 3,12,15, 20-22)	1	77707-0242 474062••	77707-0243 474064◆◆	77707-0244 474065♦♦	:
1	Juego de 6 tubos del tanque presurizado (Serie ASME)	1				♦ 460940 ♦ , ♦ 474096 ♦♦ , ♦ 474956 ♦♦♦
2	Kit del colector (incluye Núms. 3-14, 21 y Núms. 5-7 en "Sistema Eléctrico", Pág. 53 Kit del basico colector (incluye Núms. 3,5,10-14)	1	77707-0014 474200	77707-0015 474200	77707-0016 474200	474200
3 4 5	Kit de junta tórica para sellado de resorte / tubería Placa inferior del colector Junta tórica del colector	() 1 1	77707-0117(6)	77707-0118(10)	77707-0119(12)	
6	Kit de junta tórica (incluye Núms. 3, 5) Inserción del colector*	1	77707-0120	77707-0120	77707-0120	
7 8 8	Placa estabilizadora del colector Válvula bypass del colector Juego de válvula bypass del colector	1 1 1	77707-0001	77707-0001	77707-0001	
9	(incluye herramienta de instalación) Interruptor de presión de agua	1	42001-0060S	42001-0060S	42001-0060S	460923 473716Z
10 11	Tapón de acceso de desviación Colector Arandela de 5/16", S.S.	1 1 10				472648Z
12 13	Tuerca hexagonal de 5/16x18x2-3/4" Junta tórica de tubería de conexión	10 2				
14 15	Kit de tubería de conexión (incluye una tubería de conexión y una junta tórica) Kit de regulador térmico	2	77707-0017	77707-0017	77707-0017	
15	(incluye Núms. 16, 17, 18, 19 y un cierre de resorte) Kit de regulador térmico	1	77707-0010	77707-0010	77707-0010	
16	(incluye sujetador de resorte y herramientas de instalación) Regulador térmico (incluye cierre de resorte)	1	38000-0007S	38000-0007S	38000-0007S	460924 38000-0007S
17 18	Resorte de regulador térmico Junta tórica de tapa del regulador térmico Cierre de resorte del regulador térmico	1 1 1	35505-1313	35505-1313	35505-1313	
19 20	Tapa del regulador térmico Conector de drenaje	1 1	U178-920P	U178-920P	U178-920P	
21 22	Conector de tubería de 3/4" Válvula de liberación de presión (recomendado – comprar por separado)	1	U78-60ZPS 473715Z	U78-60ZPS 473715Z	U78-60ZPS 473715Z	473715Z

No está disponible por separado . • No ilustrado.

- Para ASME calentadors fabricados ANTES 4/2009 (Diseño original bañera)
- ♦♦ Para los calentadores fabricados entre el 4/2009 y 10/31/2013after 1-12-2009 (diseño de tapa abrazadera) -
- Nota: Kit tambien incluye la abrazadra de ensamble, o-ring y el tubo de silicona.

 ••• Para ASME calentadores fabricados después 10/31/2013 (nuevo diseño de tapadera con nuevo tornillos)

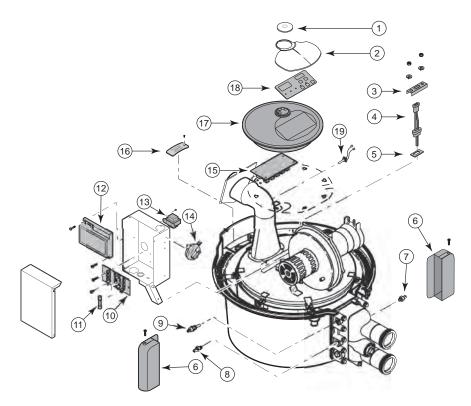

PIEZAS DE REPUESTO – SISTEMA ELECTRICO

			Modelo		
Clave Núm.	Descripción	Cant.	SRZOONA SRZOOLP SRZOOHD	SR333NA SR333LP SR333HD	SR400NA SR400LP SR400HD 460763 - NA 460764 - LP
1	Juego de la Cubierta de Retención de la Pantalla,				
	Cubierta y Etiqueta de Advertencia CPSC	1	77707-0009	77707-0009	77707-0009
2	Cubierta del Visualizador del Calentador	1	42001-0008S	42001-0008S	42001-0008S
3	Abrazadera del Encendedor	1	42001-0030S	42001-0030S	42001-0030S
4	Kit de Junta del Encendedor / Encendedor (incluye Núm. 4 y 5)	1	77707-0054	77707-0054	77707-0054
5	Junta del Encendedor	1	42001-0066S	42001-0066S	42001-0066S
6	Cubierta del Interruptor del Colector	2	42001-0007S	42001-0007S	42001-0007S
7	Interruptor de Apagado Automático de Gas (AGS)	1	42002-0025S	42002-0025S	42002-0025S
8	Interruptor de Límite Alto	1	42001-0063S	42001-0063S	42001-0063S
9	Termistor	1	42001-0053S	42001-0053S	42001-0053S
10	Panel de Terminales	1	42001-0056S	42001-0056S	42001-0056S
11	Fusible del Interruptor de Bombero (1.25A, 1-1/4")	1	32850-0099	32850-0099	32850-0099
12	Módulo de Control de Encendido	1	42001-0052S	42001-0052S	42001-0052S
13	Transformador de 115/230 voltios	1	42001-0107S	42001-0107S	42001-0107S
14	Interruptor de Flujo de Aire		42001-0061S	42001-0061S	42001-0061S
15	Kit del Panel de Control (Series HD)	1	42001-0096S	42001-0096S	42001-0096S
15	Kit del Panel de Control (Series NA, LP)	1	42002-0007S	42002-0007S	42002-0007S
•	Arnés de Cableado del Calentador – 115/230 voltios	1	42001-0104S	42001-0104S	42001-0104S
•	Kit de Conectores de 120/240 voltios	1	42001-0105S	42001-0105S	42001-0105S
16	Juego de la Cubierta de la Caja de Empalmes	1	77707-0022	77707-0022	77707-0022
•	Juego de la Ensambladura del Tablero de Control y Panel de Membrana				
	Serie HD (incluye clave Núm. 17 y 18)*	1	77707-0004	77707-0004	77707-0004
•	Juego de la Ensambladura del Tablero de Control y Panel de Membrana				
	Serie de Gas Natural y Gas Propano (incluye clave Núm. 17 y 18)*	1	77707-0013	77707-0013	77707-0013
17	Ensambladura del Tablero de Control				
18	Placa de Membrana (Serie HD)	1			
18	Placa de Membrana (Series NA, LP)	1			
19	Sensor de salida de gases	1	42002-0024S	42002-0024S	42002-0024S

• No está disponible por separado.

* Las piezas contenidas en los kits no están disponible por separado.

NOTAS

Núm/Pte. P/N S794

NOTAS



WATERSOLUTIONS

1620 HAWKINS AVE., SANFORD, NC 27330 • (919) 566-8000 10951 WEST LOS ANGELES AVE., MOORPARK, CA 93021 • (805) 553-5000 WWW.PENTAIRPOOL.COM

Todos los logotipos y las marcas comerciales de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. Pentair Aquatic Systems™, Sta-Rite®, Max-E-Therm®, IntelliTouch® y EasyTouch® son marcas comerciales registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus compañías afiliadas en los Estados Unidos y/o en otros países. Saf-T Vent™ es una marca comerciales y/o marca registrada de Selkisk Corporation.A menos que se indique expresamente, los nombres y las marcas de terceros que se mencionan en este documento no indican afiliación o aval alguno entre los propietarios de estos nombres y marcas y Pentair Water Pool and Spa, Inc. Es posible que estos nombres y marcas sean marcas comerciales o registradas de estos terceros. Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Pentair es una compañía que ofrece igualdad de oportunidad de empleo.

© 2014 Pentair Water Pool and Spa, Inc. Todos los derechos reservados. Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.



P/N S794 REV. H 8/14