

1. Kabel holen und Strom einstecken

1


HDMI-Kabel holen



Suche im Technikregal die graue Box. Auf dem Bild zeigt der rote Kreis, wo das HDMI-Kabel liegt. Nimm das Kabel und wickle es vollständig ab. Mit diesem Kabel wird später das Bild zum Beamer übertragen.

2

Stromkabel am Beamer einstecken

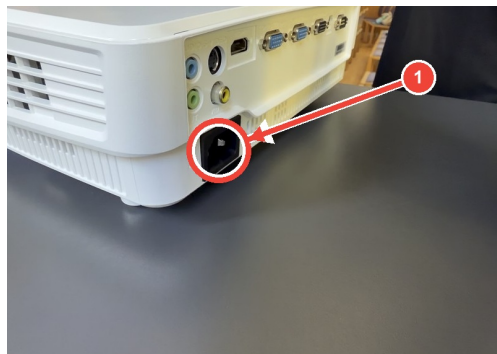


Suche hinten am Beamer die grosse schwarze Strombuchse. Die rote Markierung im Bild zeigt die Stelle. Stecke das passende Ende des Stromkabels vollständig hinein. Der Stecker muss ohne Gewalt passen; das HDMI-Kabel gehört nicht in diese Buchse.

FERTIG, WENN: Der Stromstecker sitzt vollständig in der Buchse.

2. Strom einschalten und HDMI verbinden

3


Orangen Schalter einschalten

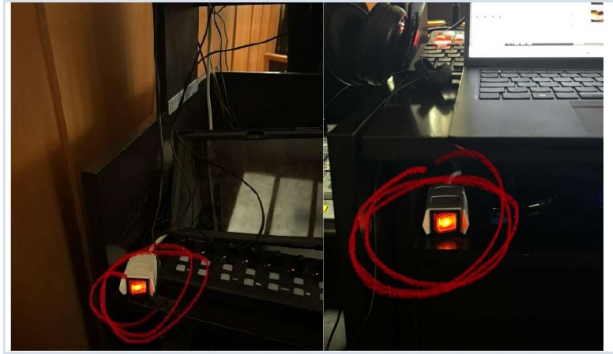

Suche am Technikplatz den orangefarbenen Schalter auf dem Foto. Schalte ihn ein und kontrolliere, ob er leuchtet. Damit ist die Stromversorgung eingeschaltet. Der Beamer wird erst später mit seiner Fernbedienung gestartet.

4

HDMI am Beamer einstecken

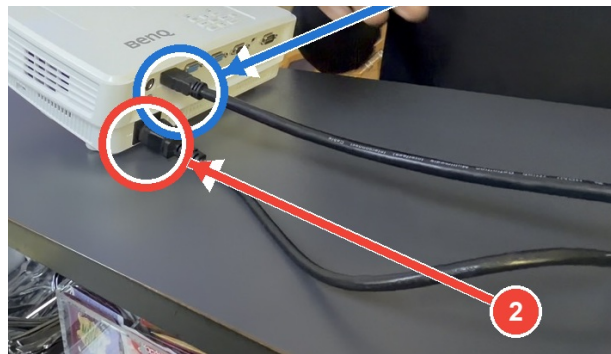

Stecke ein Ende des HDMI-Kabels in den blau markierten HDMI-Anschluss hinten am Beamer. Die rote Markierung zeigt zum Vergleich den Stromanschluss. Achte auf die Form des Steckers und drücke ihn gerade hinein. Nicht mit Gewalt einstecken.

FERTIG, WENN: Der Schalter leuchtet. Beide Kabel sind eingesteckt.

3. Kabel zum Technikpult führen

5

Kabel am Tischrand entlanglegen



Führe das freie Ende des HDMI-Kabels vom Beamer zum Technikpult. Lege es wie im Bild am Tischrand entlang. Lass etwas Spiel am Beamer, damit niemand am Anschluss zieht. Im Durchgang darf keine lose Kabelschleife liegen.

6

Anderes HDMI-Ende am Splitter anschliessen



Suche am Technikpult den HDMI-Splitter, der im Bild gezeigt wird. Er verteilt das Bild auf mehrere Geräte. Das Kabel zum Beamer gehört an einen Ausgang, meist mit OUTPUT beschriftet. Die genaue Buchse ist auf dem Foto nicht erkennbar: Lass sie dir vor Ort zeigen.

FERTIG, WENN: Beide Enden des HDMI-Kabels sind angeschlossen.

4. Beamer einschalten

7

Fernbedienung auf den Beamer richten



Nimm die Fernbedienung, die zum Beamer gehört, nicht die TV-Fernbedienung. Richte sie auf den Beamer und drücke einmal die Ein-/Aus-Taste (POWER). Warte danach auf den Start; drücke die Taste nicht sofort nochmals.

8

Warten, bis ein Bild erscheint




Schau jetzt auf die Leinwand. Der Beamer braucht einen Moment zum Starten. Ein Startbild, Menü oder eine Meldung zeigt, dass er eingeschaltet ist. Das Notebook-Bild muss noch nicht sichtbar sein. Bleibt alles dunkel, kontrolliere Stromkabel und orangefarbenen Schalter.

FERTIG, WENN: Auf der Leinwand ist ein Bild oder das Beamer-Menü sichtbar.

5. Notebook und Fernseher einstellen

9


Windows + P drücken

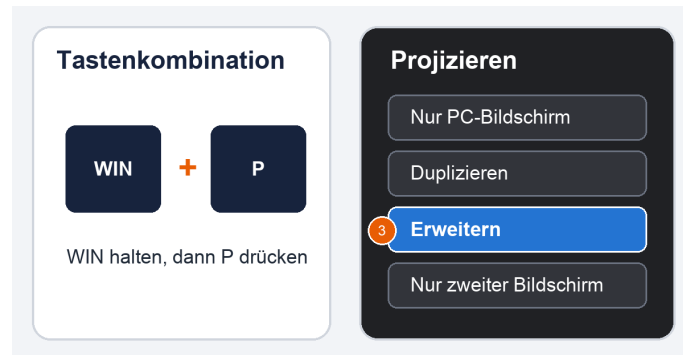

Am Notebook: Halte die Taste mit dem Windows-Zeichen gedrückt und drücke zusätzlich P. Lass beide Tasten los. Klicke im eingblendeten Menü auf Erweitern. So bleiben die Bedienung am Notebook und die Ausgabe für die Leinwand getrennt.

10

Fernseher einschalten

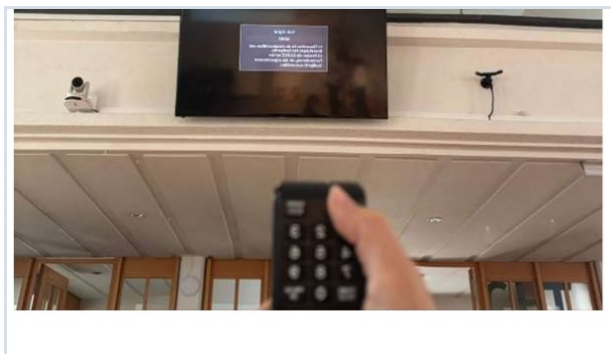


Nimm die Fernbedienung des Fernsehers. Richte sie auf den Fernseher und drücke die Ein-/Aus-Taste (POWER). Warte, bis er reagiert. Prüfe zuerst, ob der Bildschirm eingeschaltet ist; die Bildquelle am ATEM wählst du im nächsten Schritt.

FERTIG, WENN: Der Fernseher ist an. Windows steht auf Erweitern.

6. Notebook-Bild auswählen

11


Am ATEM die Taste 2 drücken

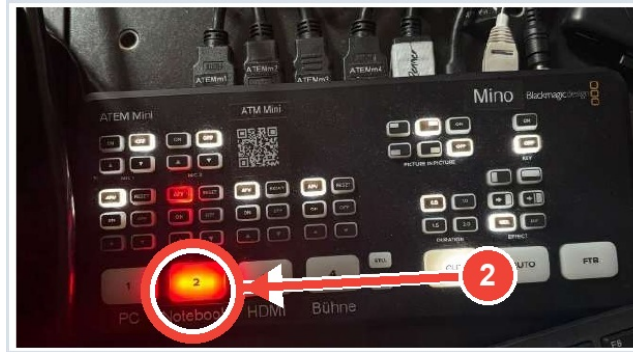

Suche am Technikpult das ATEM-Bediengerät auf dem Foto. Drücke dort die Taste 2 mit der Beschriftung Notebook. Damit wählst du das Notebook als Bildquelle. Kontrolliere, ob die Taste leuchtet. Ändere die übrigen Tasten für diesen Schritt nicht.

12

FreeShow öffnen

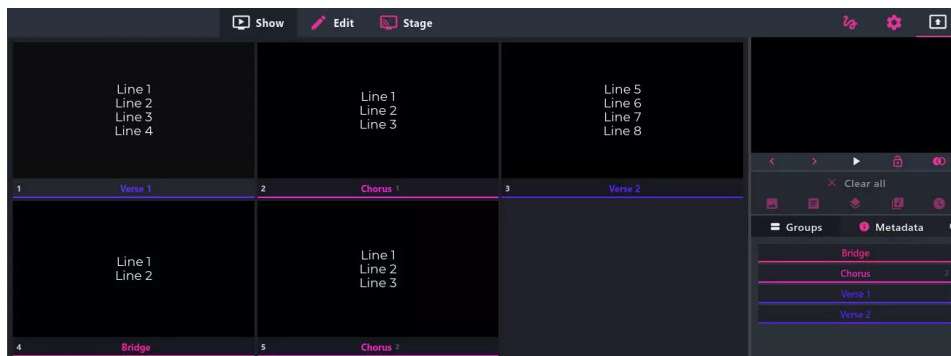


Drücke am Notebook die Windows-Taste und tippe FreeShow. Öffne den passenden Programmeintrag mit Enter. Warte, bis das Programmfenster erscheint. Im Bild siehst du die Arbeitsoberfläche; die kleinen Vorschaubilder darin sind die einzelnen Folien.

FERTIG, WENN: Taste 2 leuchtet. FreeShow ist geöffnet.

7. FreeShow auf der Leinwand zeigen

13


Ausgabe einschalten

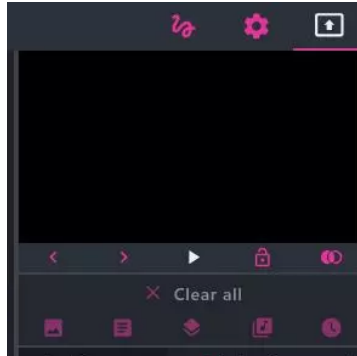

Suche in FreeShow ganz oben rechts das kleine Bildschirm-Symbol (Present). Im Bild ist es das weiße Symbol rechts neben dem Zahnrad. Klicke darauf, um die Ausgabe zu starten. Falls eine Bildschirmauswahl erscheint, fahre mit Schritt 14 fort.

14

Bildschirm für die Leinwand wählen

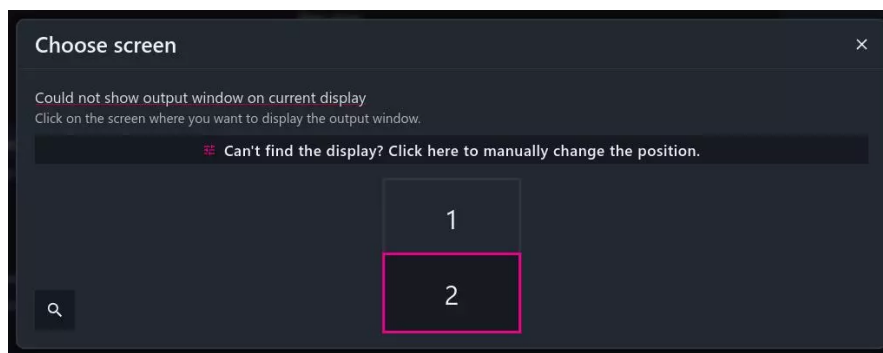

Wähle im Fenster Choose screen den externen Bildschirm für die Leinwand. Im Beispiel ist das Bildschirm 2; die Nummer kann vor Ort anders sein. Kontrolliere die Leinwand nach der Auswahl. Die FreeShow-Bedienoberfläche soll weiterhin auf dem Notebook bleiben.

FERTIG, WENN: Die Ausgabe erscheint auf der Leinwand, nicht auf dem Notebook.

8. Folien zeigen und ausblenden

15


Gewünschte Folie anklicken



Öffne die gewünschte Präsentation in FreeShow. Klicke auf das Vorschaubild der Folie, die alle sehen sollen. Kontrolliere den Inhalt auf der Leinwand. Für die nächste Folie kannst du bei aktivem FreeShow-Fenster die Leertaste drücken oder das nächste Vorschaubild anklicken.

16

Bei einer Pause Clear all anklicken

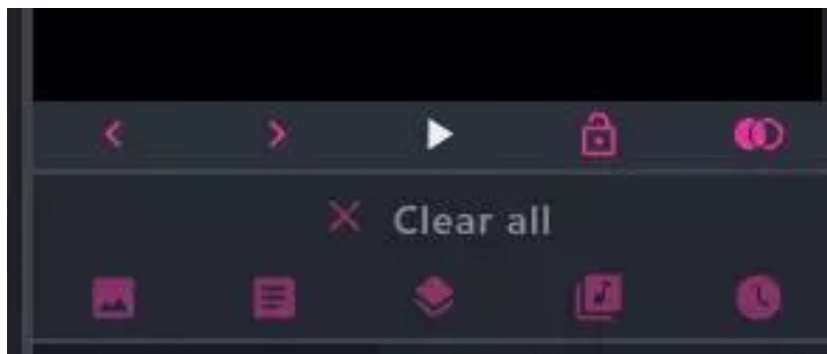


Wenn auf der Leinwand keine Folie mehr stehen soll, klicke rechts unter der Vorschau auf Clear all. Damit entfernst du die aktuell ausgegebenen Inhalte, nicht die gespeicherte Präsentation. Zum Weiterzeigen klickst du wieder auf die gewünschte Folie.

FERTIG, WENN: Kontrolliere jede Änderung direkt auf der Leinwand.

9. Einen Bibelvers anzeigen

17


BibleShow öffnen und Bibelstelle eingeben

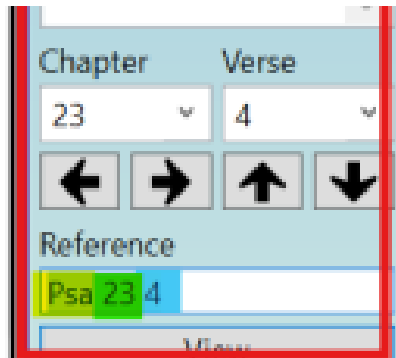

Die abgebildete Bibel-Anwendung heisst BibleShow. Öffne sie über die Windows-Suche. Klicke unten links in das Feld Reference. Gib die Bibelstelle ein, zum Beispiel Psa 23 4 für Psalm 23, Vers 4. Prüfe, ob der gewünschte Vers in der Liste erscheint.

18

Beim gewünschten Vers auf das rote Dreieck klicken

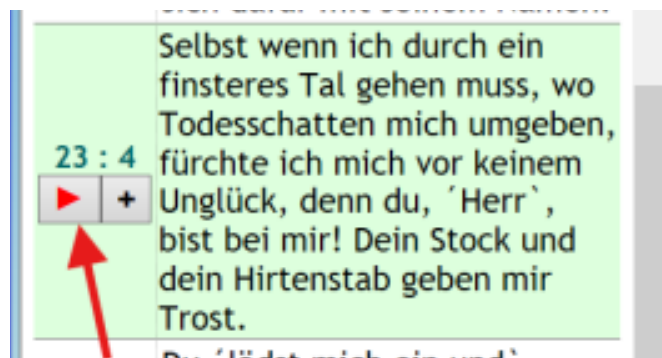


Suche den gewünschten Vers in der Liste. Klicke links neben seinem Text auf das kleine rote Dreieck, auf das der Pfeil im Bild zeigt. Kontrolliere Bibelstelle und Text auf der Leinwand. Wenn der Vers nicht mehr gezeigt werden soll, klicke in BibleShow auf Hide.

FERTIG, WENN: Bibelstelle und Text auf der Leinwand stimmen.

10. Nach dem Anlass

19

Programme und Geräte ausschalten

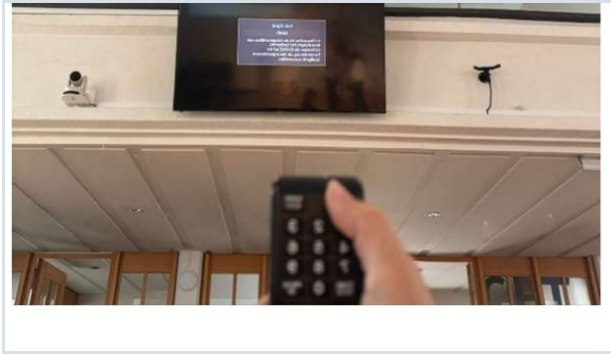

Blende die Inhalte aus und schliesse die Programme. Speichere Änderungen, wenn du sie behalten möchtest. Schalte Fernseher und Beamer mit der jeweiligen Fernbedienung aus. Falls der Beamer eine Bestätigung verlangt, bestätige sie. Lass seine Stromversorgung während des Abkühlens eingeschaltet.

20

Kabel lösen und aufwickeln



Warte, bis der Beamer fertig abgekühlt ist und sein Lüfter nicht mehr läuft. Schalte erst dann die Stromversorgung aus. Löse die Kabel am Stecker, nicht durch Ziehen am Kabel. Wickle sie locker auf und lege Kabel und Fernbedienungen an ihren Aufbewahrungsort zurück.

FERTIG, WENN: Alles ist ausgeschaltet und am Aufbewahrungsort.