



4 > (次ページ) キーを押して次の画面に切り替えます。

< (前ページ) キーを押すと前の画面に戻ります。

【例】上糸セット

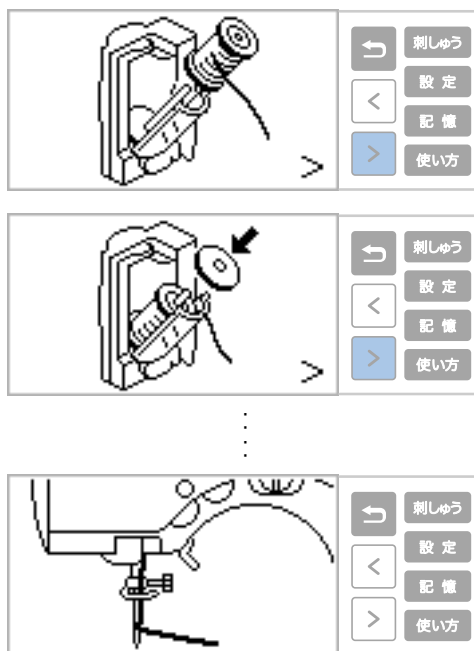

5 見終わったら、 (戻る) キーを2回押します。

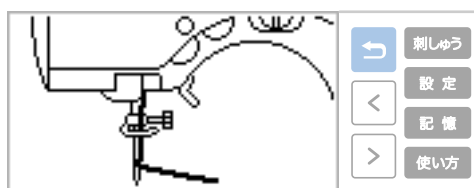

▶ 最初の画面に戻ります。



お願い

- 各項目の詳しい説明は、それぞれのページを参照してください。

下糸をセットしましょう

下糸用の糸をボビンに巻いてから、ミシンにセットします。


ボビンに関する注意

ボビンについて気をつけなければいけないことを説明します。

！ 注意



- 付属のボビンは本機純正品です。厚みの違う従来品を使用すると、ミシンが正しく動作しません。必ず付属品、または別売りの純正ボビンを使用してください。純正以外のボビンを使用すると、ケガ・故障の原因となります。

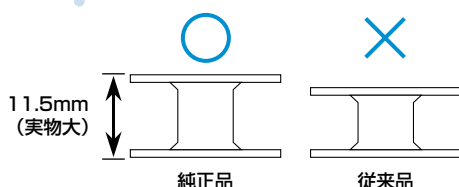


- 透明ボビンを使用してください。


下糸を巻く

下糸用の糸をボビンに巻きます。糸こまとボビンを用意します。

1 電源を入れます。

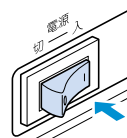


2 本体右上の下糸巻きカバーを、「カチッ」と音がするまであけます。※

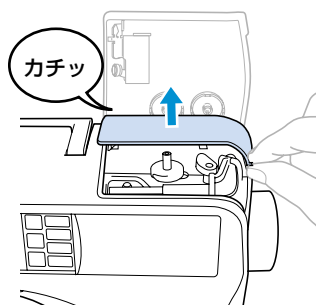

※一番奥の止まるところまで押してください。


3 下糸たて棒を起こします。

止まるところまで起こします。※

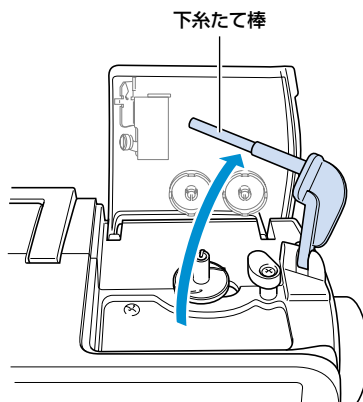


※一番奥の止まるところまで押してください。


- 4 ボビンのミゾと下糸巻き軸バネの位置を合わせて、ボビンを軸に差し込みます。

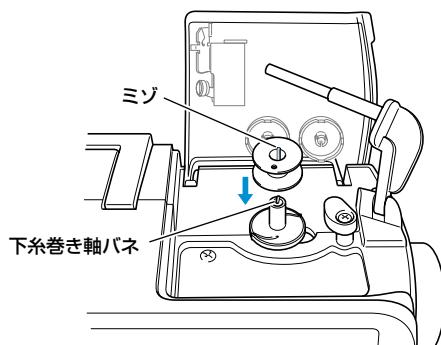

- 5 軸にセットしたボビンを右側に押します。

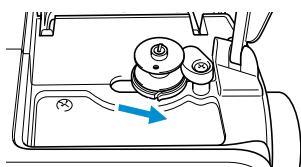


- 6 下糸用の糸こまを下糸たて棒に差し込みます。

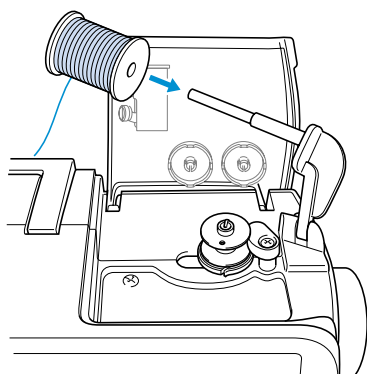

- 7 糸こま押えを糸たて棒に差し込みます。



糸こま押えは、丸みをおびている面を外側にして、糸こまにくっつくまで差し込みます。

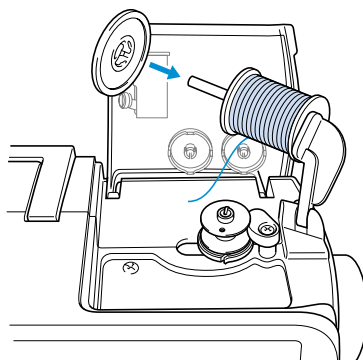

！ 注意




- 糸こま押えは糸こまの大きさに合わせて使用してください。糸こまの直径より小さい糸こま押えを使用すると、糸こまの切り欠きなどに糸が引っかかり、針折れの原因となります。




！ お知らせ

- 軸が直径12mm、長さ75mmの糸こまを下糸たて棒にセットする場合は、糸こま押え〔特殊〕を使用します。

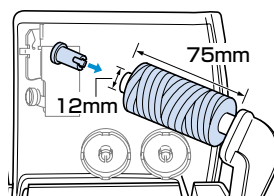


お願い

- ナイロン透明糸やメタリック糸などの張りが強い糸を使用する場合は、付属の糸こまネットを糸こまに付けてから下糸たて棒にセットしてください。ネットが長い場合は、糸こまの大きさに合わせて折って使用します。

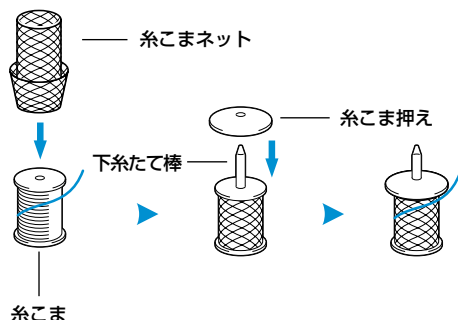


- 8** 糸を引き出し、下糸巻き案内に糸をかけます。

下糸巻き案内に糸をかけるときは、2箇所のミゾの奥まで確実に糸をかけます。

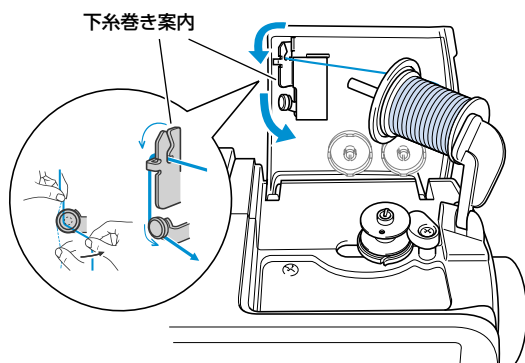


- 9** 引き出した糸をボビンに巻き付けます。

引き出した糸がたるまないようにして、時計回りに5～6回巻き付けます。

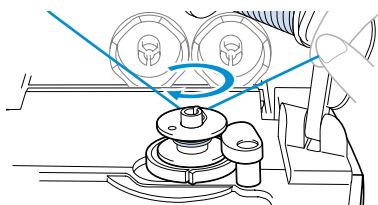

- 10** 糸の端をボビン受け座のガイドミゾに引っかけて、右に引いて糸を切ります。

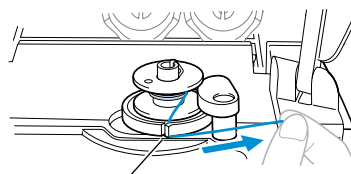

ガイドミゾ (カッター付)

▶ 糸が適切な長さで切れます。


- カッターで糸を切ると、糸がガイドミゾに保持されて、ボビンに下糸を巻くことができます。

！ 注意




- 必ずこの方法で糸を切ってください。ガイドミゾのカッターで糸を切らずに下糸を巻くと糸がうまく巻けません。また、糸量が少なくなったときにボビンに糸がからまり、針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。

- 11** スピードコントロールレバーを右（はやく）に動かします。

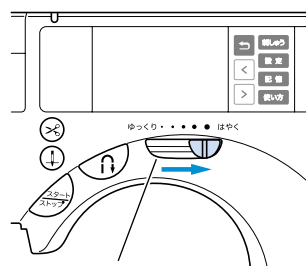

スピードコントロールレバー

- 12** (スタート/ストップスイッチ) を1回押します。

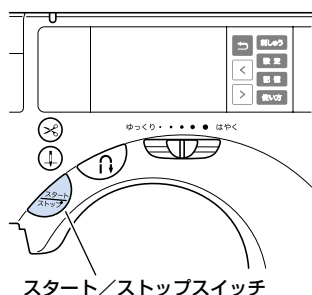


- ▶ ボビンが回転し、下糸巻きがスタートします。
- ▶ 巻き終わると、ボビンの回転がゆっくりになります。


- 13** ボビンの回転がゆっくりになったら、(スタート/ストップスイッチ)を押します。

- ▶ ミシンがストップします。


- 14** 巻き終わりの糸をはさみで切ります。

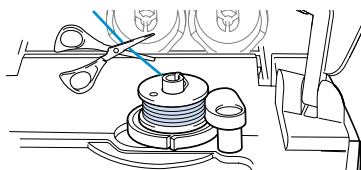

- 15** 下糸巻き軸を左に戻します。

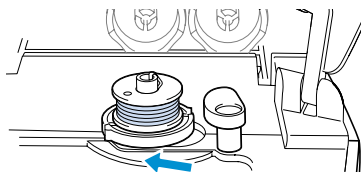

- 16** ボビンを軸から外します。

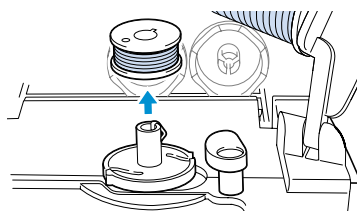

- 17** 糸こま押えと糸こまを抜きます。

- 18** 下糸たて棒を倒してから下糸巻きカバーをしめ、スピードコントロールレバーをもとの位置に戻します。

お知らせ

- 下糸を巻いたあとにミシンをスタートさせたりプーリーを回すと、「ガチャ」という音がすることがありますが、故障ではありません。


下糸をセットする

下糸を巻いたボビンを釜にセットします。


！ 注意



- 下糸は正しく巻かれたものをご使用ください。下糸の巻き方が悪いと、針折れや糸調子不良の原因となります。

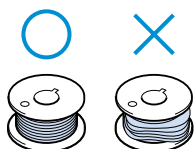


- 付属のボビンは本機純正品です。厚みの違う従来品を使用すると、ミシンが正しく動作しません。必ず付属品、または別売りの純正ボビンを使用してください。純正以外のボビンを使用すると、ケガ・故障の原因となります。

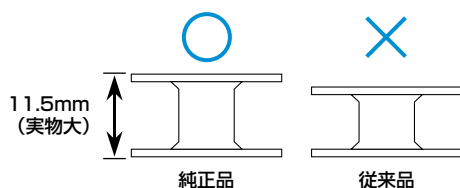


お知らせ

- ボビンをセットする方向が、針板周辺に刻印されています。そちらもあわせて見てください。

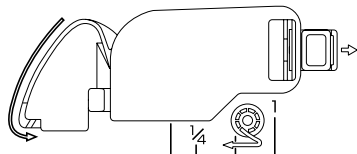


- 1 針板ふたの右側にあるつまみを右に動かします。

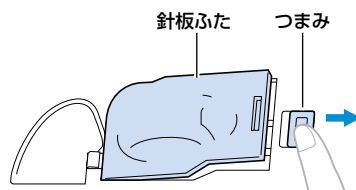


▶ 針板ふたが開きます。

- 2 針板ふたを取り外します。

- 3 右手でボビンを持ち、左手で糸端を持ちます。

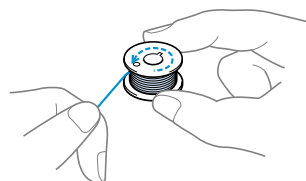

- 4 糸が左巻きになるようにして、右手でボビンを釜に入れます。

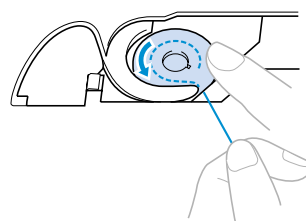


！ 注意




- ボビンは必ず指で押さえ、正しい方向から糸が出るようにセットしてください。万一、ボビンを逆の方向にセットすると、針折れや糸調子不良の原因となります。

- 5** 右手でボビンを軽く押さえ、左手で糸を図のように引っかけます。

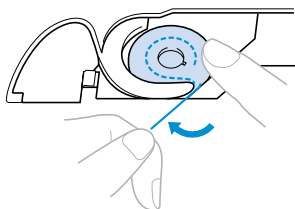


- 6** 図のようにミゾにそって糸を通し、手前に引いて糸を切ります。

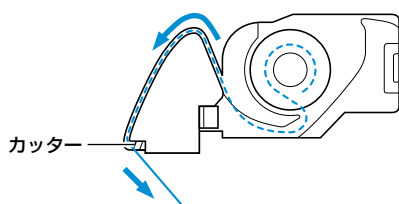


▶ カッターで糸が切れます。

- 内釜の板バネの間に、確実に糸が入っていることを確認してください。入っていない場合は、もう一度糸をかけ直してください。

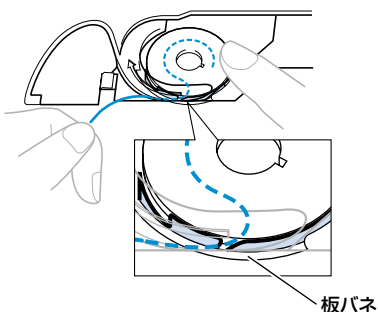

- 7** 針板ふたをもとに戻します。

針板ふたの左下の部分を本体に差し込んでから、右側を上から押します。

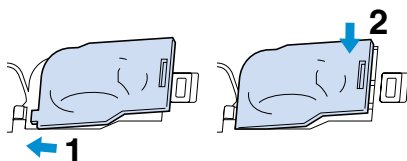

▶ 下糸のセットが完了します。

お知らせ

- 下糸は引き出さずに、このままぬい始めることができます。下糸を引き出してからぬう場合は、上糸をセットしてから「下糸を引き出してからぬうとき」(→ P.33) を参照してください。

上糸をセットしましょう

上糸用の糸こまをセットし、針に糸を通します。

！ 注意



- 上糸通しは指示に従って、正しく行ってください。糸が正しく通されていない場合、糸がからんで針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。
- 別売のアタッチメントをご使用になる場合、アタッチメントを取り付ける前に糸通しを行ってください。


糸こまについて

本製品は、付属の糸力セットに糸こまをセットして上糸を通します。ここでは糸こまについて説明します。

■ 糸力セットにセットできる糸こま


通常は、糸力セットに糸こまをセットして使用します。セットできる糸こまは、糸こま押え〔オレンジ色〕より小さい直径で、糸力セットのカバーのしるし

糸こま押え
〔オレンジ色〕

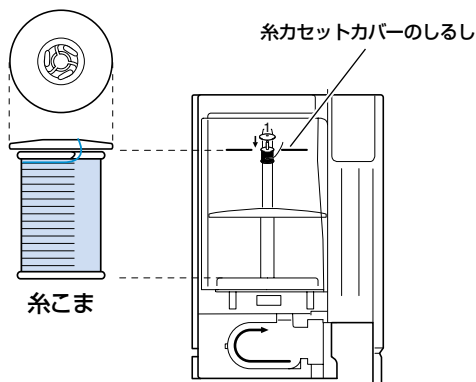


■ 糸力セットにセットできない糸こま

糸力セットにセットできない糸こまを使用するときは、付属の補助糸たて棒を使用します。

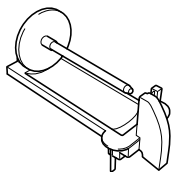


補助糸たて棒を使用するときは、糸こまの大きさによって、糸こま押え〔白大〕または〔白小〕をセットします。糸こまの直径より大きい糸こま押えを使用してください。

糸こま押え〔白大〕 糸こま押え〔白小〕

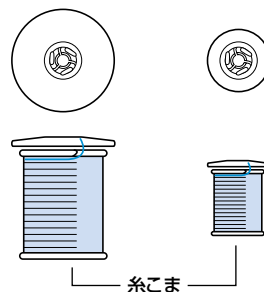

お知らせ


- 補助糸たて棒の使い方は、「補助糸たて棒を使うとき」(→P.34)を参照してください。
- 綾巻き(チーズ巻き)の糸こまを使用するときは、糸こま押え〔白小〕を使用します。

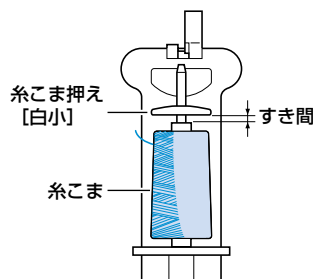

！ 注意




- 糸こま押えは糸こまの大きさに合わせて使用してください。糸こまの直径より小さい糸こま押えを使用すると、糸こまの切り欠きなどに糸が引っかかり、針折れの原因となります。

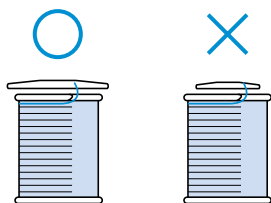

糸こまを糸力セットにセットする


糸こまを糸力セットにセットします。付属の糸力セットと上糸用の糸こまを用意します。

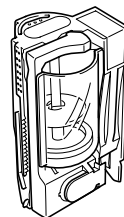


お知らせ

- 糸力セットに糸を通す順番が示されています。そちらもあわせて見てください。


1 電源を入れます。

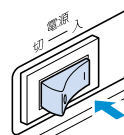

2 本体左上のカセットカバーを開けます。

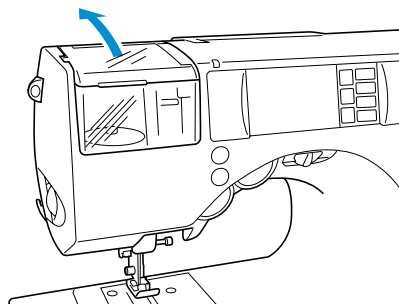


- 3** 本体左側面のカセット取り出しレバーを奥側に押します。

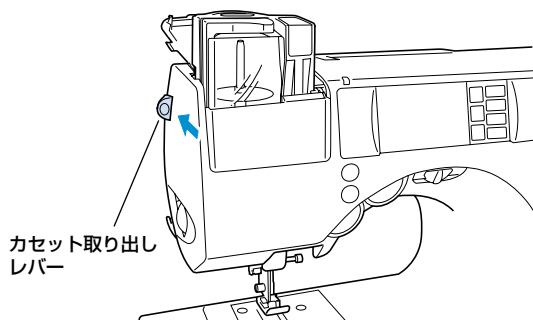


▶ 糸カセットが上に上がります。

- 電源が入っていないと、糸カセットが正しく上がりません。

- 4** 糸カセットを取り出します。

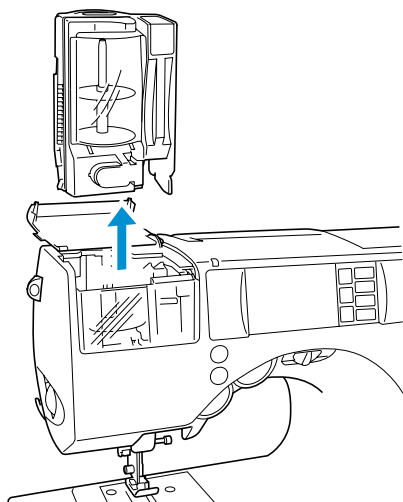


- 5** 糸カセットのカバーを手前に引き、糸たて棒に差し込んである糸こま押えを抜きます。

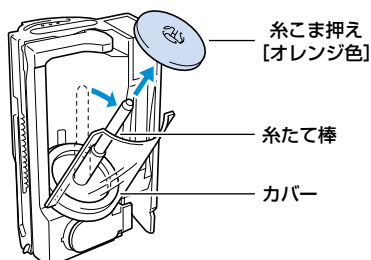


- 6** 上糸用の糸こまを糸たて棒に差し込みます。

上から見て、左回りになる向きに差し込みます。

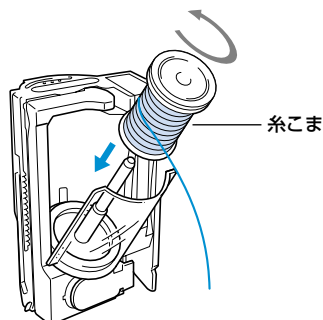

- 7** 糸こま押えを糸たて棒に差し込みます。

糸こま押えは、丸みをおびている面を上にして、糸こまにくっつくまで差し込みます。

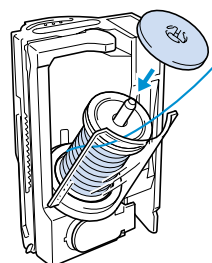

- 糸カセットにセットできる糸こま押えは、糸こま押え「オレンジ色」のみです。

! 注意



- 糸こまや糸こま押えが正しくセットされていないと、糸たて棒に糸がからまり、糸切れや針折れの原因となります。