

操作面板概述

DCP-9020CDN 配备一块 3.7 英寸 (93.4 毫米) 的触摸式液晶显示屏和触摸键盘¹。

¹ 下图是带静电触摸键盘的触摸式液晶显示屏，仅显示可用指示灯。



1 3.7 英寸 (93.4 毫米) 触摸式液晶显示屏

这是一个触摸式液晶显示屏。按屏幕上显示的菜单和选项，即可进行访问。



2 触摸键盘：

触摸键盘上的指示灯仅在可用时点亮。

■ 返回

按此键可返回上一级菜单。

■ 主页

按此键可返回主页屏幕。出厂设置显示日期和时间，但可以更改主页屏幕的默认设置（请参见>> 第 13 页 设置准备就绪屏幕）。

■ 取消

红灯亮时，按此键可取消操作。

■ 数字键盘

按触摸键盘上的数字键可输入所需复印份数。

3 电源开关

按 打开设备电源。

按住 关闭设备电源。触摸式液晶显示屏在变暗之前会显示 [正在关机] 并亮起几秒钟。

触摸式液晶显示屏

主页屏幕有两种选择。显示主页屏幕时，向左或向右滑动或者按 ◀ 或 ▶ 可切换屏幕显示。

当设备闲置时，以下屏幕显示设备状态。

	更多屏幕 可从更多屏幕访问复印、扫描、墨粉余量、设置屏幕、安全打印和 2 合 1 ID 复印。 显示更多屏幕时，表示设备处于准备就绪模式。如果安全功能锁¹已启用，将显示相应图标。 ¹ >> 使用说明书 (高级功能), 安全功能锁 2.0.
	快捷方式屏幕 您可以快速创建复印和扫描等常用功能的快捷方式 (更多信息，请参见 >> 第 15 页 快捷方式设置)。

提示

滑动是用户在触摸屏上执行的一种手势动作，只要用手指在屏幕上轻轻滑动，就能切换到下一页或下一项。



1 模式：

■ [复印]

可进入复印模式。

■ [扫描]

可进入扫描模式。

2 (墨粉)

显示墨粉盒的剩余寿命。

按此键可访问 [墨粉] 菜单。

提示

根据所打印文档的类型和客户的使用状况，墨粉盒剩余寿命的显示可能有所差异。

3 (设置)

按此键可访问主要设置 (更多信息，请参见 >> 第 12 页 设置屏幕)。

4 安全 打印

可访问安全打印菜单。

5 2 合 1 ID 复印

按此键可访问 2 合 1 ID 复印预设。

6 快捷方式


按此键可设置快捷方式。

使用设置为快捷方式的选项可快速进行复印和扫描。

提示

- 共有三个快捷方式屏幕，每个屏幕上最多可设置 6 个快捷方式，总共可设置 18 个。
- 向左或向右滑动或者按 ◀ 或 ▶ 查看其他快捷方式屏幕。

7 警告图标

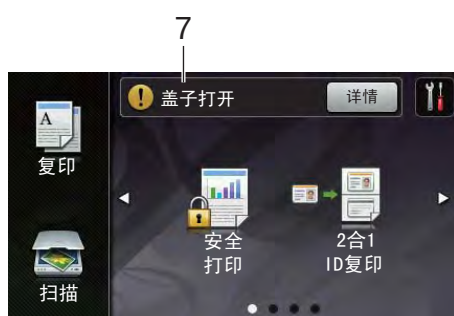

出现错误或维护信息时显示警告图标 ；按 [详情] 查看详细信息；然后按  返回准备就绪模式。

详情请参见 **►► 第 90 页 错误和维护信息。**

提示

- 本产品采用了由文鼎科技开发股份有限公司开发的字体。
- 本产品使用了由 HI CORPORATION 开发的 MascotCapsule UI Framework 和 MascotCapsule Tangible。MascotCapsule 是 HI CORPORATION 在日本的注册商标。



设置屏幕

在您按  后，触摸屏上将显示设备设置。

可从下列屏幕检查和访问所有的设备设置。



1 墨粉

显示墨粉盒的剩余寿命。

按此键可访问 [墨粉] 菜单。

2 网络

按此键可设置网络连接。

3 日期和时间

显示日期和时间。

按此键可访问 [日期和时间] 菜单。

4 音量

显示选择的蜂鸣器音量级别。按此键可访问蜂鸣器音量设置。

5 所有设置

按此键可访问完整的设置菜单。

6 纸张尺寸

可检查当前纸张尺寸。也可访问纸张尺寸设置。

7 纸张类型

可检查当前纸张类型。也可访问纸张类型设置。

设置准备就绪屏幕

可将准备就绪屏幕设置为 [更多]、[快捷方式 1]、[快捷方式 2] 或 [快捷方式 3]。

当设备闲置时或在您按  后，触摸屏将返回预先设置的屏幕。

- 1 按 .
- 2 按 [所有设置]。
- 3 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [常规设置]。
- 4 按 [常规设置]。
- 5 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [按钮设置]。
- 6 按 [按钮设置]。
- 7 按 [主页按钮设置]。
- 8 按 [更多]、[快捷方式 1]、[快捷方式 2] 或 [快捷方式 3]。
- 9 按 。
设备将返回您选择的主页屏幕。

基本操作

用手指按以操作触摸屏。要显示并访问所有屏幕菜单或选项，向左、向右、向上或向下滑动或者按 ◀▶ 或 ▲▼ 滚动显示。

重要事项

切勿使用笔尖或笔针等尖锐物体按触摸屏，否则可能会损坏设备。

下列步骤说明了如何更改设备的设置。在此例中，触摸屏背景灯设置从 [浅] 更改为 [中]。

- ① 按 .
- ② 按 [所有设置]。
- ③ 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [常规设置]。



- ④ 按 [常规设置]。
- ⑤ 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [液晶显示屏设置]。




- ⑥ 按 [液晶显示屏设置]。

- ⑦ 按 [背景灯]。



- ⑧ 按 [中]。

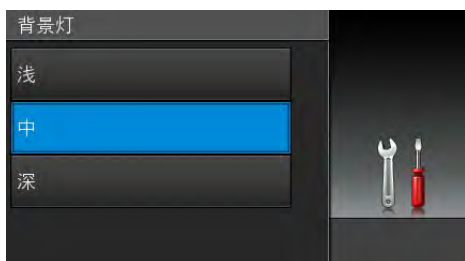

提示

按  返回上一级。

- ⑨ 按 .

快捷方式设置

可将最常用的复印和扫描设置添加为快捷方式。此后即可快速方便地检索和应用这些设置。最多可添加 18 个快捷方式。

添加复印快捷方式

可将以下设置添加到复印快捷方式中：

- [质量]
- [放大 / 缩小]
- [浓度]
- [对比度]
- [堆叠 / 排序]
- [页面布局]
- [颜色调整]
- [双面复印]
- [去除背景颜色]

- 1 如果当前显示的是更多屏幕，向左或向右滑动或者按 ◀ 或 ▶ 显示快捷方式屏幕。
- 2 按尚未添加快捷方式的设置所对应的 。
- 3 按 [复印]。
- 4 阅读触摸屏上的信息，然后按 [OK] 进行确认。
- 5 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示复印预设，然后按所需预设。

- 6 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示可用设置，然后按所需设置。

- 7 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示该设置的可用选项，然后按所需选项。
重复步骤 6 和 7，直到选择了此快捷方式的所有设置。

- 8 设置更改完成后，按 [另存为快捷方式]。

- 9 阅读并确认所选设置的列表，然后按 [OK]。

- 10 使用触摸屏上的键盘输入快捷方式的名称。(要获得输入字符的帮助，请参见 >> 第 154 页 输入文本。)
按 [OK]。

- 11 按 [OK] 保存快捷方式。

添加扫描快捷方式

可将以下设置添加到扫描快捷方式中：

[到 OCR] / [到文件] / [到图像] / [到电子邮件]

■ 配置文件名称

[到 FTP] / [到网络]

■ 计算机选择

- 1 如果当前显示的是更多屏幕，向左或向右滑动或者按 ◀ 或 ▶ 显示快捷方式屏幕。
- 2 按尚未添加快捷方式的设置所对应的 .
- 3 按 [扫描]。
- 4 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示扫描类型，然后按所需类型。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 如果您按了 [到 OCR]、[到文件]、[到图像] 或 [到电子邮件]，请阅读触摸屏上的信息，然后按 [OK] 进行确认。转到步骤 6。

- 如果您按了 [到 FTP] 或 [到网络]，请阅读触摸屏上的信息，然后按 [OK] 进行确认。

向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示配置文件名称，然后按所需名称。

按 [OK] 确认您已选择的配置文件名称。转到步骤 7。

提示

要为 [到网络] 和 [到 FTP] 添加快捷方式，必须事先添加配置文件名称。

- 6 执行以下操作中的一项：
 - 设备通过 USB 连接至计算机时：

按 [OK] 确认选择 USB 作为计算机名称。转到步骤 7。
 - 设备连接至网络时：

向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示计算机名称，然后按所需名称。按 [OK] 确认您选择的计算机名称。转到步骤 7。
- 7 使用触摸屏上的键盘输入快捷方式的名称。(要获得输入字符的帮助，请参见 >> 第 154 页 输入文本。) 按 [OK]。
- 8 阅读触摸屏上的信息，然后按 [OK] 保存快捷方式。