# **~ は 担当 は 製品をご使用になる前に必ずお読み下さい**

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。

<u>はじめに、必ず本紙と取扱説明書をお読みご理解した上でご利用ください。</u> 本冊子はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

# 【ご利用にあたって】

- 1. 本製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に予告なく変更することがあります。
- 2. 本製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。

# 【限定保証】

- 1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、付属の取扱説明書に記載された動作を保証致します。
- 2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

# 【保証規定】

# 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

- 1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
- 2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
- 3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
- 4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

# 【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致しかねます。

本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。

# 製品をご使用になった時点で上記内容をご理解頂けたものとさせて頂きます

ご理解頂けない場合、未使用のまま商品到着後、1週間以内に返品下さい。代金をご返金致します。尚、返品の際の送料はお客様ご負担となります。ご了承下さい。

# H8/3067 スタータキット取扱説明書

ルネサス エレクトロニクス H8/3067F 搭載CPUボード

# lokuto

#### 【概要】

本製品は、ルネサス エレクトロニクス製フラッシュメモリを搭載する CPU を 実装した CPU ボードを容易に使用するためのキットです。すぐに書き込みができ る実装済みCPUボードに、アセンブラ・コンパイラ等がコンパクトな開発環境として すべてパッケージされ、さらに液晶で内容を確認可能ですのでわかりやすく、お手 軽に取り組んで頂けるものです。

#### 【特徴】

- ・パソコンのシリアルより、ユーザプログラムの書込みが可能
- 評価用スイッチ・LED、Ethernet、評価用ブザー(PWM 使用)
   書き込みプログラム付属
- サンプル用デモプログラム付属(ソースファイル含む)

## 【製品内容】

CPU ボード......1 枚 付属ソフト CD......1 枚 AC 電源アダプタ......1 個 (DC9V) 回路図.... .....1部

# 注意

#### 電源の極性及び過電圧には十分にご注意 下さい

極性を誤ったり、規定以上の電圧がかかると、製 品の破損、故障、発煙、火災の原因となります。

#### 【CPU ボード】

CPUボード型名		実装CPUマ-	一ク型名	内蔵ROI	M	内蔵 RAM
HSB8/3067	ΊΡ	HD64F306	7RF	128KB		4KB
ボード電源電圧	入力	ijΕ	実装クロック	<b>フ</b>	ボード	外寸
DC+5V	DC-	⊦9V	20MHz			0×91.7mm 部含まず)

#### 【インターフェース】

	インターフェース	実装型名	メーカ
J1	Ethernet	TM11R-5C-88	ヒロセ
J2	DC ジャック	MJ-179P	マル信
J3		J121-205F	Conser
J4	EAR PHON ジャック	J121-205F	Conser
J5	RS232C コネクタ	D310-009F	Conser
U3	LCD インターフェース	SC1602BS-B	サンライク

#### 【ブザー】

	4		
	ブザー	実装型名	メーカ
C1	圧電ブザー	PKM17EPPH4001-B0	村田

【動作モード】

Low=0, High=1

評価用スイッチ

# 安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載し ています。絵表示の意味をよく理解した上でお読みください。

## 表記の意味



取扱を誤った場合、人が軽傷を負う可能性又 は、物的損害のみを引き起こす可能性がある 事が想定される。

#### 付属CDについて・

付属 CD には以下のファイルが収録されています。

🖃 🦳 3067ST

appendix

표 🧀 chapter6

■ COOL

🗷 🗀 SAMPLE

プログラム開発環境を収録 動作確認用プログラム収録

ia Manual

取扱説明書、LCD 資料を収録

本で紹介されたプログラムが収録

# 【スイッチ】

信号	名	備考
	_	マトリックスキー
45	P20/A8	
46	P21/A9	評価用スイッチ
47	P22/A10	
74	MD1	モード切り替え
63	*RES	RESET
10	*RESO/FWE+	書き込み切り替え
75	MD2	音で近のが切り目え
	45 46 47 74 63 10	46 P21/A9 47 P22/A10 74 MD1 63 *RES 10 *RESO/FWE+

#### 【Ethernet コントローラ】

10Base RTL8019AS (Realtek)

## 【Ethernet 用 LED】

-	
D1	TX
D2	RX
D3	LINK

モード		内容	FWE	MD2	MD1
			SW17-A	SW17-B	SW15-D
モード5		拡張モード	_	1	0
<del>=</del> − <b>ド</b> 7		シングルチップ アドバンストモード	_	1	1
ブートモード	モード 5	オンボード	1	0	0
)—rt—r	モード7	プログラミングモード		0	1

詳細は該当 CPU ハードウェアマニュアルをご確認下さい

※MD0 の設定は 1 の固定となり ます


※内蔵 ROM、内蔵 RAM は有効

※モードを変更する場合は、リセ ット状態または電源を切った状 態で行ってください


## 【評価用 LED】

D8	1	PE15/TIOC4D/IRQOUT
D9	2	PE14/TIOC4C

# 【ボード配置図】

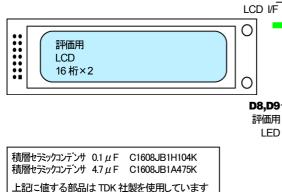

# SW17 書き込み

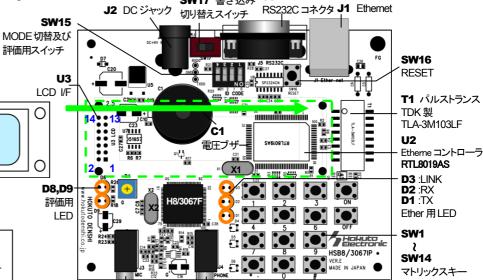

#### 【コネクタ信号表】

#### J1 Eth

1 Ether net				
No.	信号名			
1	TXD+			
2	TXD-			
3	RXD+			
4	NC			
5	NC			
6	RXD-			
7	NC			

#### J5 RS232C

No.		方向		信号名
1	RI			NC
2	TXD	OUT	13	TxD1/P9_1
3	RXD	IN	15	RxD1/P9_3
4	DSR			NC
5	GND			GND
6	DTR			NC
7	CTS			٦
8	RTS			J
9	DCD			NC

#### U3 LCD I/F (14P)

No.		信号名	No.		信号名
1		VCC	2		GND
3		V0	4	3	*CS6/*DREQ0/TMIO1/TP9/PB1
5		GND	6	2	*CS7/TMO0/TP8/PB0
7		GND	8		GND
9		GND	10		GND
11	6	*UCAS/TP12/PB4	12	7	SCK2/*LCAS/TI13/PB5
13	8	TxD2/TP14/PB6	14	9	RxD2/TP15/PB7

# ⚠注意

アナログ信号の振幅が Vccと GND を超えないようにご注意下さい。

規定以上の振幅の信号が入力され た場合、永久破損の原因となります。

評価用コンパイラは下記の PC の場所にコピー

して使用して下さい。 Cドライブ

3067ST

TOOL bin

include

※ コンパイラの保存先を他の場所にする場

合、「make hkt.bat」ファイルのコンパイラのパ

lib manual

スを、正しい場所に指定して下さい。

#### <備考>

8 NC

※ 信号名には CPU 端子番号が付記されています。 \* は負論理、NC は未接続です。

#### 【LCD インターフェース】

LCD:SC1602BSLB (M1632 互換品) 16 文字×2 行 5V 単一電源 5×7ドットカーソル表示 1/16 デューティサイクル

※ LCD の詳細については、付属 CD 収録 LCD 資料をご参照下さい

#### 【マトリックスキー】SW1~SW14

ダイナミックスキャーンをしてキーデータを得ます。

P44,P45,P46 を順時 1 つだけ H にして、P40~P43 を読み H になっているかを見ます。

押す事のできるスイッチは1つのみです。もし、2つのスイッチを同時に押すと正しいデータは得られません。

#### 【評価用コンパイラについて】

本製品には評価用 H8 系コンパイラが付属しています。HSB8/3067IP へ書込むユーザプログラムファイルを作成する際に、ご使用下さい。 評価用コンパイラでは hkt ファイルを生成することが出来ます。

hkt ファイルは弊社専用のファイル形式です。付属の評価用ライターを使用して、書込みを行って下さい。

#### 【デモプログラム解説】

本製品には動作確認用デモプログラムが収録されています。


- LCD の確認は LCD に「HOKUTODENSH」」と表示されていれば正常です。
- 「HOKUTODENSHI」の後ろに「P」又は「B」は、シングルチップモード「P」、拡張モード 「B」を表しております。SW15のMD1がON又はOFFで切り替わります。

注意| モードの切り替えは電源OFFの時又はリセット状態の時に変更して下さい。 動作中に変更すると、CPU が破損する場合がございます。

- ・モード表示の後ろは SW15 の ID CODE 用スイッチの表示です。スイッチを 2 進数で読 み込み表示しています。0から7が表示出来ればID CODE 用スイッチは正常です。
- ・MIC と PHONE は A/D 及び D/A でループしていますので、MIC より入力した音が PHONE より出力されていれば正常です。
- ・マトリックススイッチは LCD の 2 行目に押したキーが表示されます。また、連動しブザーがなります。(※複数キーの同時入力は対応していません) ・LAN は IP が「192.168.0.210」と設定してあります。ARP 及び PING 応答しますので、同一ネットワークのパソコンより通信し確認して下さい。

# 書込みソフトの利用方法


付属CDに収録した書込みソフトを使用して、用意したユーザプログラムを CPU ボードへ書込む方法は次の通りです。



※本プログラマは付属ボードの評価用に添付されたものです。付属ボード評価のみにご利用下さい。付属評価ボード以外へのご利用に関しましては、弊社は一切の 責任を負いません。

# ハード接続

Dsub9 ピンストレートケーブルと AC アダプタで次の通り接続します。 ※Dsub9ピン延長ケーブル又は、USB変換ケーブルを別途ご用意下さい

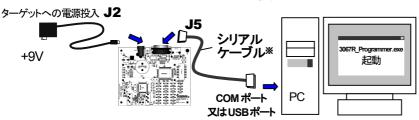


#### 3067R Programmer.exe でのユーザプログラム書込み操作

**3067R\_Programmer.exe** は HD64F3067RF の内蔵 ROM にユーザプログラムを書込むソフトです。

## 1 3067R Programmer.exe の起動

PCにコピーした 3067R Programmer.exe をダブルクリックして起動します



#### 注意!

ソフトの起動後、左記の画面が表示されます。 表示内容をご確認の上、"はい" をクリックして先へ進んでください。 また、表示内容に関してご理解頂けない方は "いいえ" をクリックしてく ださい。

#### 初期画面



3067R\_Programmer.exe の通信レートについて 書込み時の通信レートは、9600bps 固定です。 PC 側の設定等は特に必要ございません。

- ① タイトルバー(CPU 名が記載されます)
- ② アプリケーション終了ボタン
- ③ MOT、HKT ファイルのパスが表示されます
- ④ MOT、HKT ファイル選択ボタン
- ⑤ Xtal 入力用ボックス(20MHzで固定)
- ⑥ COMポート選択コンボボックス(COM1~COM9) ⑦プログラムボタン
  - プログラム実行中は停止ボタン(STOP)に変わります
- ⑧ プログラム実行状況を示すステータスバー

# 2 **書込みファイル選択** 書込みファイルを選択します。



MOT、HKT ファイルを開きます

# 3 CKM - CKP 設定

--逓倍比は CKM:1、CKP:1に固定されています。




COM Port プルダウンリストからCOMポートを選択します。

# 5 書込み開始

Program ボタンをクリックします



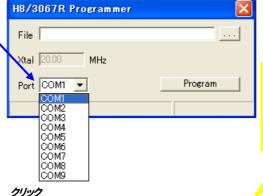

注意!

SW17 のスイッチ切替操作は CPU動作中には行わないで 下さい。切替時は必ず、ボード 電源を切断して下さい。

3067R\_Programmer

電源ケーブルをはずし、ディップ・スイッチを「プログラム書き込み」の設定にしてから、 ふたたび電源ケーブルを接続してください。

ÖK

左記のメッセージが表示されます

ボード電源を切り、再度ボード電源を入れてからメッセージ内のOKをクリック ステータスバーに書込み状態表示

書込み完了時、メッセージに従い一端 ボード電源を切った状態にし、 SW17を元に戻しメッセージ内のOKをクリック

## ! エラーメッセージ

●ボーレート合わせ込み時のタイムアウトエラ



# Check Points


<u>-----</u> ブートモードに入れていないことが考えられます


- **●**SW17 の切替
- ●電源投入状態(電圧不足等)
- →ンリアルケーブル接続状態(結線ミス・断線・接触不良)
  書込み時の通信レートは9600bps 固定です。

## ユーザプログラムの実行

電源を投入し、プログラムをスタートします。

#### 【寸法図】

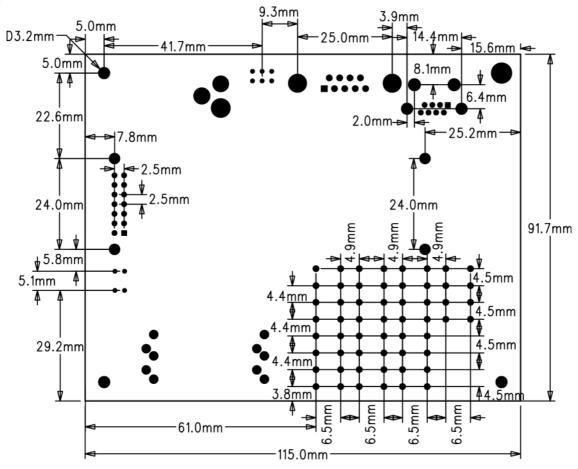

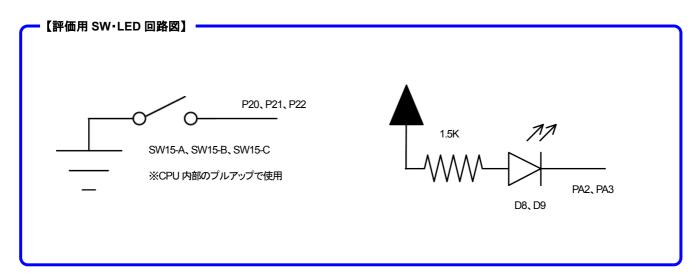

## 【注意事項】

- 弊社の CPU ボードの仕様は全て使用している CPU の仕様に準じております。 CPU の仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。 弊社 の製品は、予告無しに仕様および価格を変更する場合がありますので、御了承下さい。
- 添付 CD に収録されております書込みソフトウエアは、評価用につきマニュアル掲載分以外の動作保証は致しかねます。御了承下さい。
- 実装 CPU の製品、製品仕様は予告無く変更することがございます。最終的な設計に際しては、事前にルネサス エレクトロニクスもしくは特約店等へ最新の情報をご確認いただきますとともに、ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意下さい。
- 本製品を使用される際は、ルネサス エレクトロニクスのホームページにて必ず該当 CPU のテクニカルアップデートを入手し、最新の情報を確認して下さい。
- 本ボードのご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。

#### 発行 株式会社 **北井電子** H8/3067 スタータキット取扱説明書

© 2008-2010 北斗電子 Printed in Japan 2008 年 5 月 21 日初版 REV.2.0.0.0 (100427)

e-mail:support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用) URL:http://www.hokutodenshi.co.jp

TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801 〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目3番地7