


التعرف على الواجهة: نافذة الإعدادات ومستويات السرعة

المرحلة O.Ei · التعرف على الواجهة: نافذة الإعدادات ومستويات السرعة · الدرس 1 من 125 · د 54 ث
التشغيل وبدء العمل

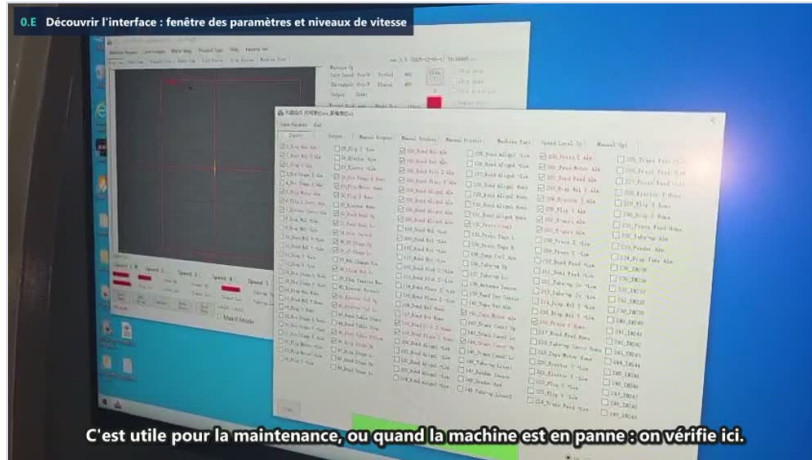

الهدف

التعرف على صفحات البرنامج ومعرفة موضع ضبط كل شيء: المداخل والمخارج، الوضع، التركيب، الكبس، الإنذارات والسرعات.

باختصار

صفحة. المداخل والمخارج للتشخيص؛ ولكل محطة صفحة وسائطها؛ وصفة مستقلة تضبط سرعة المحركات على ستة مستويات، مع أزمنة التسارع بالميلي ثانية. يستعرض المدرب البرنامج صفحة

الخطوات المشروحة

1. البرنامج متوفر بالصينية والإنجليزية؛ وتغير اللغة في الإنتاج.
2. تبويب المداخل والمخارج: حالة الحساسات، للتشخيص والأعطال.
3. صفحة لكل محطة: وضع الغراء، التركيب، الكبس الحراري.
4. صفحة إعدادات الآلة: مدة الكبس، الإنذارات، تأخيرات التركيب.
5. صفحة السرعات: ستة مستويات، كل بنسبته، مع أزمنة التسارع والتباطؤ بالميلي ثانية.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 2 La fenêtre des paramètres machine Machine
Params window C'est le cœur du réglage. Elle s'ouvre par le menu Machine Params et comporte huit onglets ;
celui nommé Machine Params contient les paramètres de procédé, regroupés par module....
الدليل المستوى 2 §1 L'écran principal (صفحة 10)

Speed levels Six niveaux prédéfinis (Speed 1 à Speed 6) règlent d'un coup la cadence générale. Les libellés
Feeder, Disp, Bond, Transl, Take-up suivis de Up ou Low correspondent aux limites haute et basse de chaque
organe pour le niveau choisi. Le détail se règle dans l'onglet Speed Level Set de la fenêtre des paramètres....
الدليل المستوى 2 §1.6 Les niveaux de vitesse (صفحة 10)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation
terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des
pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...
الدليل المستوى 1 §4.1 Une journée type (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- تبويب Input1 / Output: حالة مداخل ومخارج المتحكم (للتشخيص).
- لتعديل إعداد: Unlock Params ثم Save مع قبول استبدال الملف.
- ستة مستويات مسبقة، من Speed 1 إلى 6. عند الضبط اعمل على Speed 1.
- قصير جدا يسبب اهتزازات، وطويل جدا يضعف الإنتاجية: Accel / Decel Time

أخطاء شائعة

- ✗ تعديل وسيط دون المرور بـ Unlock Params، ثم الاستغراب من ضياع التعديل.
- ✗ الضبط على سرعة عالية: الضبط يكون على المستوى الأول.
- ✗ زمن تسارع قصير جدا يحدث ارتجاجا واهتزازا؛ وطويل جدا يضعف الوتيرة.

قائمة التحقق

- ☐ أفتح المداخل والمخارج للتحقق من حساس.
- ☐ أعرف في أي صفحة تضبط كل محطة.
- ☐ أعمل على المستوى الأول أثناء الضبط.
- ☐ أفك القفل قبل التعديل، وأحفظ بعده.

للحفظ

لكل محطة صفحتها؛ والسرعة وأزمنة التسارع صفحتها. ولا شيء يقبل التعديل قبل فك القفل.