


## نزع رؤوس التسخين: الموصلات، السن الدليلي، القالب

المرحلة 11.A - ترتيب رؤوس التسخين وتوصيلها - الدرس 102 من 125 - 4 د 50 ث  
ترتيب رؤوس التسخين، ضبط درجات الحرارة والضغط

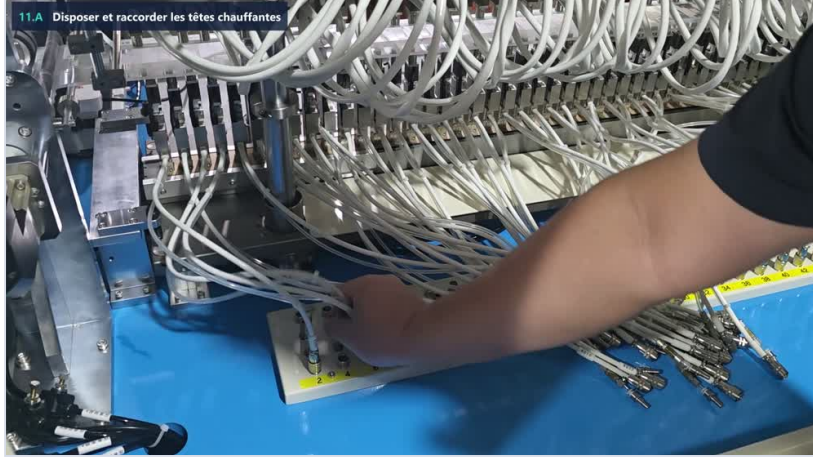

### الهدف

نزع رؤوس التسخين: الفصل بالقفل، واحترام السن الدليلي، وقراءة القالب.

### باختصار

إلى الداخل. نفصل الأسفل كله ثم ننزع الرؤوس واحدا واحدا. ثم ينزع القالب وحده: وله نسخة لكل طراز هوائي، والموضع الأول مثبت على مليمترين من الحافة. نبدأ دائما بالفصل: نضغط الموصل فينفك وحده. وللرأس سن دليلي يقابل سن المقبس — وفي هذه الآلة كل الأسنان متجهة

### الخطوات المشروحة

1. الفصل أولا: نضغط الموصل فينفك وحده.
2. والسفلي يضغط فيرتفع بالطريقة نفسها.
3. إمساك الرأس والسحب: فالسن يقابل سن المقبس.
4. تحديد السن — وكلها متجهة إلى الداخل — ثم الإدخال في المحاذاة حتى الطقة.
5. فصل كل الموصلات السفلية، ثم نزع الرؤوس واحدا واحدا.
6. نزع القالب: الموضع الأول على مليمترين، والباقي وفق خطوة الهوائي.
7. الانتقال إلى الأعلى: الطريقة نفسها، مع القرص في الموضع نفسه دائما.

### ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape\_11A\_2: .

فيديو Etape\_11A\_4: .

فيديو Etape\_11A\_4: .

فيديو Etape\_11A\_4: .

## ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

*Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...*

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

*What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite...*

الدليل المستوى 1 § 4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (صفحة 21)

*Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps...*

الدليل المستوى 2 § 2.5 — le pressage — Groupe « Hot Press Params » (صفحة 14)

## نقاط تقنية وقيم وسلامة

- لا يسحب الموصل من الكابل أبدا: نضغط القفل فينفك وحده.
- سن مقابل سن، وكل أسنان الآلة متجهة إلى الداخل: فلا يمكن التركيب إلا باتجاه واحد.
- يضبط القالب الرأس الأول على مليمترين من الحافة؛ وتوضع البقية وفق خطوة الهوائي.

## أخطاء شائعة

- ✗ سحب الموصل من الكابل بدل الضغط على قفله.
- ✗ إكراه رأس بالمقلوب: فالسن لا يسمح إلا باتجاه واحد.
- ✗ القرص في غير الموضع المخصص: فلن يخرج الموصل.

## قائمة التحقق

- ☐ لم يسحب أي موصل من الكابل.
- ☐ كل رأس أعيد سنا مقابل سن مع سماع الطقة.
- ☐ نزع القالب وعرف بطراز الهوائي.
- ☐ الموضع الأول على مليمترين من الحافة.

## للحفظ

نضغط القفل لا الكابل — والسن الدليلي لا يسمح إلا باتجاه تركيب واحد.