


قياس الارتفاع (ADG)، ثم الهواء والخرطوشة

المرحلة 14.C · صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب · الدرس 121 من 125 · 2 د 55 ث
الإنتاج ونهاية الوردية

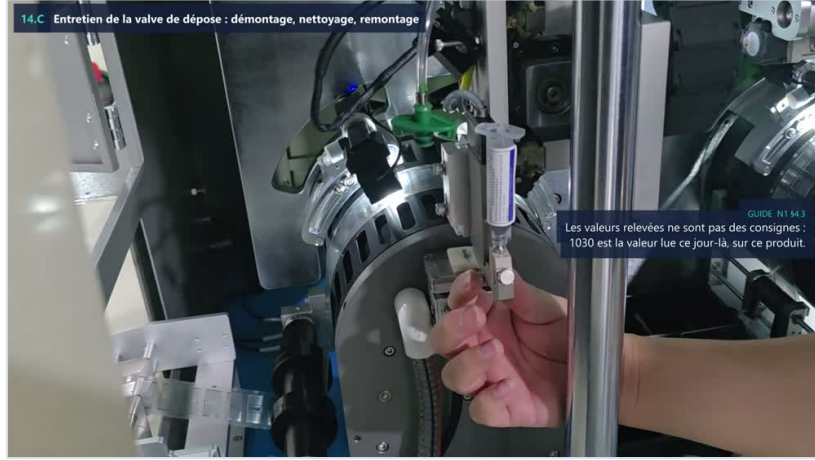

الهدف

تفعيل قياس ADG، ثم الضبط بالغطاء حتى الضوء الأخضر.

باختصار

في الوسط. وبعد التفعيل نخرج ونعيد الإطلاق ونؤكد وننتظر تغير الحالة. ثم نضبط ببرم الغطاء برفق، مع مراقبة القيمة حتى 1030. وما إن يخضر الضوء نؤكد. الضغط على قياس ADG لا يكفي: بل يجب التفعيل أولاً

الخطوات المشروحة

1. الضغط على قياس الارتفاع ADG: فلا يحدث شيء بعد.
2. التفعيل في الوسط، ثم الخروج وإعادة الإطلاق والتأكيد.
3. انتظار تغير الحالة قبل المتابعة.
4. برم الغطاء برفق في الأعلى.
5. مراقبة القيمة حتى 1030: وترك الوقت يعمل.
6. التأكيد ما إن يخضر الضوء.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_14C_6: «الخطوة 6» من المرحلة 14.C: صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب.

فيديو Etape_14C_6: «الخطوة 6» من المرحلة 14.C: صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب.

فيديو Etape_14C_6: «الخطوة 6» من المرحلة 14.C: صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب.

فيديو Etape_14C_1: «الخطوة 1» من المرحلة 14.C: صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Dépose de colle — (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — (صفحة 15) Groupe « Glue Insp Params »

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

الدليل المستوى 1 § 4.1 — Une journée type — (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- القيم المسجلة ليست قيمة مفروضة: 1030 هي القراءة في ذلك اليوم، لهذا المنتج.
- اضبط الارتفاع أولاً، ثم أعد وصل الهواء: فالضبط تحت الضغط رديء.

أخطاء شائعة

- ✗ الحكم يعطل لأن القياس لا يبدأ: وكان يلزم تفعيله.
- ✗ البرم بسرعة: فالقيمة تحتاج وقتاً لتستقر.
- ✗ التأكيد قبل الاخضرار.

قائمة التحقق

- ☐ فعل القياس قبل إطلاقه.
- ☐ توبعت القيمة حتى 1030.
- ☐ الضوء أخضر عند التأكد.

للحفظ

لا يبدأ قياس ADG ما لم يفعل — ولا نؤكد إلا عند الاخضرار.