


كاميرات الوضع، الهوائي تحت الفوهة، ارتفاع الفوهة

المرحلة 5.A. ضبط موضع وضع الغراء · الدرس 34 من 125 · 4 د 38 ث
وضع الغراء: الموضع، ثم نموذج الرؤية

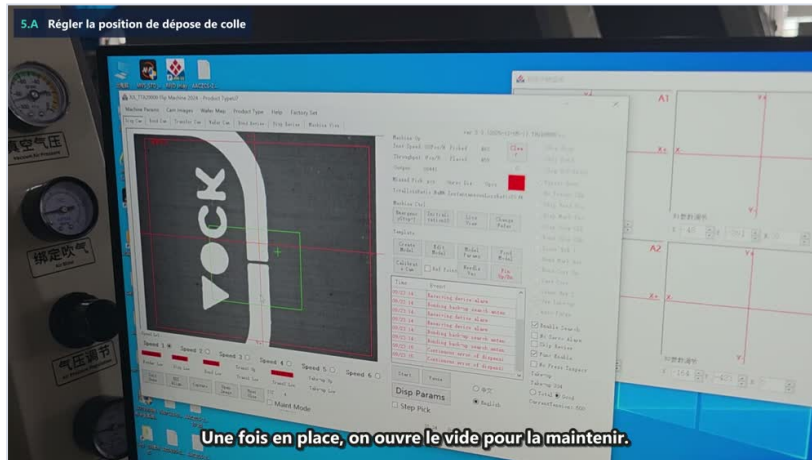

الهدف

جلب الهوائي تحت الفوهة، وإمساكه بالتفريغ، وإعادة ارتفاع الفوهة إلى نحو 1.5 مم.

باختصار

إدخال الرأس يتبين أن الارتفاع كبير: فخرج المجموعة ونرخي البرغين الكبيرين وننزل حتى العلامة ثم نشد. والارتفاع الطبيعي نحو 1.5 م، ولا يتجاوز اثنين أبداً. نفتح الصورتين — الكاميرا الأمامية وكاميرا المراجعة — ثم نجلب الهوائي فوق نقطة الوضع ونفتح التفريغ لإمسكه. وبعد

الخطوات المشروحة

1. فتح الصورة المباشرة للكاميرتين: الأمامية ومراجعة ما بعد الوضع.
2. جلب الهوائي فوق نقطة الوضع تماما.
3. فتح التفريغ: فيشفط الهوائي ويثبت بإحكام.
4. إدخال الرأس عند نقطة الوضع الأولى وقراءة الارتفاع.
5. وإن كان كبيرا: الإخراج، وإرخاء البرغيين الكبيرين، والنزول حتى العلامة، ثم الشد بعزم خفيف.
6. الإدخال ثانية والتحقق: نحو 1.5 مم، ولا يتجاوز اثنين.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

□□□□□□□□□□ — □□□□ □□□□□□ □ *Disp* □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

فيديو Etape_5A_2

فيديو Etape_5A_2

فيديو 3 Etape 5A

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit,

juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...
الدليل المستوى 1 § 2.2 — Dépose de colle — Module B (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...
الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- كاميرات الآلة: كاميرا قبل الوضع وكاميرا مراجعة بعده — وهما عدستان مختلفتان.
- موضع الوضع: تعمل الفوهة قريبة جدا من الملصق؛ وإذا علت انتشرت النقطة وانزاحت.

أخطاء شائعة

- ✗ ضبط الارتفاع دون فتح التفريغ: فالهوائي غير ممسوك.
- ✗ ترك الفوهة مرتفعة: فتننتشر النقطة وتتراوح.
- ✗ الشد بلا عزم: فيتغير الارتفاع عند أول دورة.

قائمة التحقق

- ☐ الصورتان مفتوحتان مباشرة.
- ☐ التفريغ يمسك الهوائي.
- ☐ ارتفاع الفوهة نحو 1.5 مم، وبحد أقصى اثنين.
- ☐ البراغي مشدودة بعزم خفيف.

الحفظ

ارتفاع الفوهة: نحو 1.5 مم ولا يتجاوز اثنين. فالارتفاع الزائد ينشر نقطة الغراء ويزيحها.