


Démarrage et initialisation (EmergencyStop → Initialization → Init Done)

Étape 0.A · Démarrage et initialisation (EmergencyStop → Initialization → Init Done) · Leçon 3 sur 125 · 1 min 35 s
Mise en route

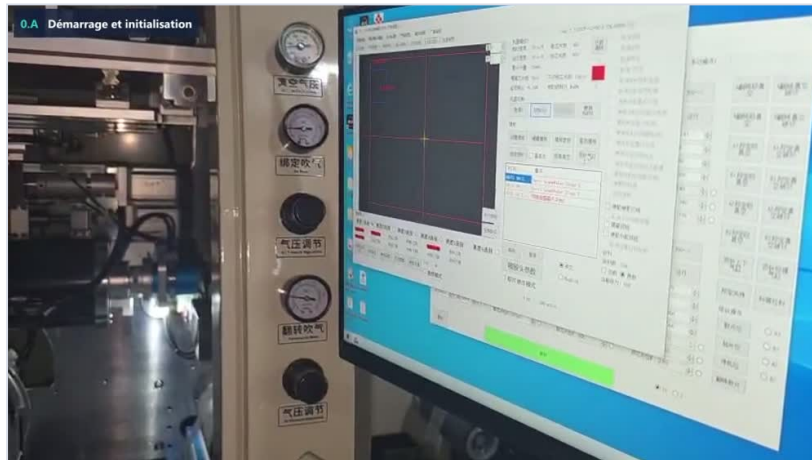

Objectif

Démarrer la machine : effacer les alarmes, lancer l'initialisation, et savoir lire une alarme servo jusqu'à sa cause.

En deux mots

On efface les alarmes, on lance l'initialisation, et chaque axe revient à son origine. Une alarme servo apparaît : le formateur remonte jusqu'à la cause — deux variateurs éteints, un câble débranché — puis relance.

Les étapes expliquées

1. Ouvrir, puis effacer les messages d'alarme — Pause, ou le bouton rouge à l'écran.
2. Lancer l'initialisation : toutes les positions reviennent à l'origine.
3. Une alarme servo s'affiche : la retrouver dans la liste et lire sa cause.
4. Vérifier les variateurs : ceux qui sont alimentés affichent des chiffres rouges.
5. Rebrancher le câble manquant, puis relancer l'initialisation et attendre la fin.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Init Done : déclare l'initialisation terminée — la machine est alors prête.

Vidéo Etape_0A_2

Ce qu'en dit le guide

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page A Index des paramètres Parameter index Tous les champs cités dans ce guide, par ordre alphabétique, avec le chapitre où ils sont expliqués. Paramètre Chap. Paramètre Chap....

Points techniques, valeurs et sécurité

- Séquence d'initialisation : EmergencyStop → Initialization → Init Done.
- Avant toute intervention physique : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.
- Home : prise d'origine de l'axe — à faire avant de se fier aux positions affichées.

Erreurs fréquentes

- ✗ Relancer l'initialisation sans chercher la cause de l'alarme : elle reviendra.
- ✗ Se fier aux positions affichées avant que la prise d'origine soit faite.

Checklist

- ☐ J'ai effacé les alarmes avant de lancer l'initialisation.
- ☐ J'ai lu la cause de chaque alarme, pas seulement son numéro.
- ☐ Tous les variateurs sont alimentés.
- ☐ L'initialisation est allée jusqu'à son terme.

À retenir

Une alarme se lit jusqu'à sa cause avant d'être effacée : ici, un câble débranché suffisait à bloquer toute l'initialisation.