


Déposer les têtes chauffantes : connecteurs, détrompeur, gabarit

Étape 11.A · Disposer et raccorder les têtes chauffantes · Leçon 102 sur 125 · 4 min 50 s

Disposer les têtes chauffantes, régler températures et pression

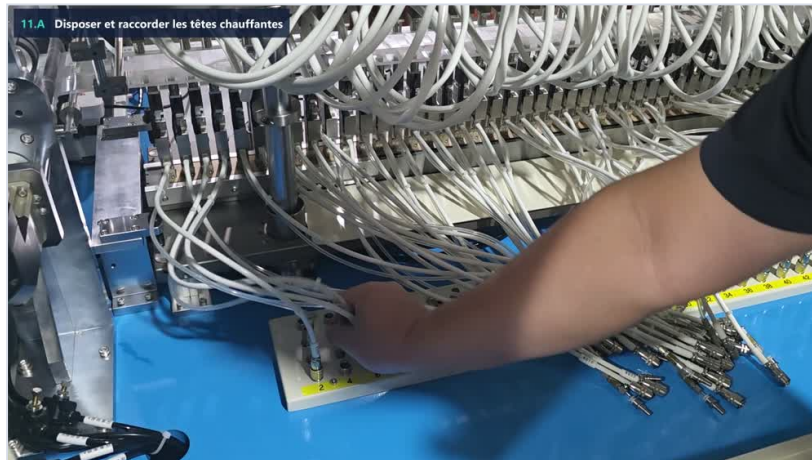

Objectif

Déposer les têtes chauffantes : débrancher par le verrou, respecter le détrompeur, et lire le gabarit.

En deux mots

On commence toujours par débrancher : on appuie sur le connecteur, il se libère seul. La tête porte une encoche qui répond à celle du logement — et sur cette machine, toutes les encoches regardent vers l'intérieur. On débranche tout le bas, puis on retire les têtes une à une. Le gabarit se retire ensuite seul : il en existe un par modèle d'antenne, avec la première position fixée à deux millimètres du bord.

Les étapes expliquées

1. Débrancher d'abord : appuyer sur le connecteur, il se libère seul.
2. Celui du bas s'enfonce et remonte de la même façon.
3. Saisir la tête et tirer : l'encoche répond à celle du logement.
4. Repérer l'encoche — toutes regardent vers l'intérieur — puis enfoncer en face jusqu'au clic.
5. Débrancher tous les connecteurs du bas, puis retirer les têtes une à une.
6. Retirer le gabarit : première position à deux millimètres, les suivantes au pas de l'antenne.
7. Passer au haut : même méthode, en pinçant toujours au même endroit.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Chaque étape suppose la précédente faite : la bande passe, puis on dispose les têtes chauffantes.

Vidéo Etape_11A_2

Avant de toucher aux têtes : relâcher la tension, couper l'interrupteur, purger l'air, retirer le papier siliconé.

Vidéo Etape_11A_4

Quatre à cinq têtes à la fois : au-delà, on en fait tomber une.

Vidéo Etape_11A_4

Deux gabarits par produit : un en haut, un en bas. Ils se rangent ensemble, avec le nom de l'antenne.

Vidéo Etape_11A_4

Ce qu'en dit le guide

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite....

Guide niveau 1 §4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (page 21)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....

Guide niveau 2 §2.5 — Groupe « Hot Press Params » — le pressage (page 14)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Un connecteur ne se tire jamais par le câble : on appuie sur le verrou, il se libère seul.
- Encoche contre encoche, et toutes les encoches de la machine regardent vers l'intérieur : un seul sens de montage est possible.
- Le gabarit fixe la première tête à deux millimètres du bord ; les suivantes se placent au pas de l'antenne.

Erreurs fréquentes

- ✗ Tirer un connecteur par le câble au lieu d'appuyer sur son verrou.
- ✗ Forcer une tête à l'envers : l'encoche n'autorise qu'un seul sens.
- ✗ Pincer ailleurs qu'à l'endroit prévu : le connecteur ne sortira pas.

Checklist

- ☐ Aucun connecteur n'a été tiré par le câble.
- ☐ Chaque tête est remontée encoche contre encoche, avec le clic.
- ☐ Le gabarit est retiré et identifié par modèle d'antenne.
- ☐ La première position est bien à deux millimètres du bord.

À retenir

On appuie sur le verrou, jamais sur le câble — et l'encoche n'autorise qu'un seul sens de montage.