


Mise en chauffe : alarmes, consigne, copie

Étape 11.B · Régler les consignes de température · Leçon 107 sur 125 · 2 min 04 s

Disposer les têtes chauffantes, régler températures et pression

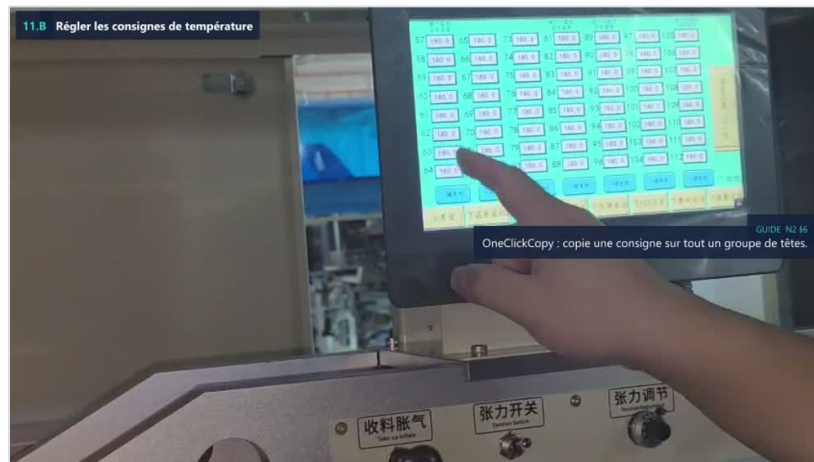

Objectif

Mettre les têtes en chauffe : activer les alarmes, régler une consigne, la copier sur le groupe, et lire les couleurs.

En deux mots

On active d'abord toutes les alarmes de température, puis on règle la première case — 180 °C par exemple — et un clic copie la valeur sur toute la série. Les cases grisées sont des têtes non branchées. Une case rouge signale une tête activée qui n'a pas atteint sa consigne ; elle passe au vert une fois à température.

Les étapes expliquées

1. Distinguer les deux groupes : chauffe haute et chauffe basse.
2. Activer toutes les alarmes de température avant le démarrage.
3. Régler la consigne dans la première case — 180 °C par exemple.
4. Copier en un clic sur toute la série : inutile de les régler une à une.
5. Lancer la chauffe, en haut comme en bas.
6. Lire les couleurs : grisé = tête absente ; rouge = pas encore à température ; vert = à température.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Exemples relevés : 190 °C en haut, 180 °C en bas ; 160 °C sur une autre machine.

Vidéo Etape_11B_2

Les valeurs relevées ne sont pas des consignes : chaque chiffre dépend du produit — à faire confirmer par le service méthodes.

Vidéo Etape_11B_2

Up temperature monitoring : c'est ici qu'on vérifie la stabilité avant de produire.

Vidéo Etape_11B_3

Ce qu'en dit le guide

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. *Champ à l'écran* Ce qu'il commande *Sens de l'effet / conseil* Ex. S Dwell Tim *Durée de maintien sous pression et température (ms)*. C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps...

Guide niveau 2 §2.5 — Groupe « Hot Press Params » — le pressage (page 14)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 7 *Le système d'inspection TTA20000* *Inspection system* C'est le logiciel du poste de test et de marquage. Il gère les lecteurs, les compteurs de qualité et l'arrêt de la machine sur critère.

Guide niveau 2 §6 — La régulation de température (page 32)

Hot pressing module *Rôle* Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Upper Alarm Set : le manuel demande d'ouvrir ce réglage avant le démarrage global.
- OneClickCopy : copie une consigne sur tout un groupe de têtes.
- On n'utilise que les têtes qui correspondent à la longueur d'étiquette ; après le démarrage global, les têtes en rouge se désactivent (non utilisées ou en défaut).

Erreurs fréquentes

- ✗ Démarrer sans avoir activé les alarmes : on ne verra pas une tête qui ne chauffe pas.
- ✗ Prendre une case grisée pour un défaut : la tête n'est simplement pas branchée.
- ✗ Régler les têtes une à une alors qu'un clic copie la consigne.

Checklist

- ☐ Toutes les alarmes de température sont actives.
- ☐ La consigne est la même sur tout le groupe.
- ☐ Chaque case activée finit par passer au vert.
- ☐ Les cases grisées correspondent bien à des têtes non montées.

À retenir

Alarmes d'abord, consigne ensuite, copie en un clic — et les couleurs disent tout : gris absent, rouge froid, vert prêt.