


Réactiver la dépose et vérifier les deux modèles de vision

Étape 1.B · Désactiver les fonctions non utilisées (Skip Disp, Skip Bond, Skip Hot Press) · Leçon 20 sur 125 · 0 min 41 s
Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées

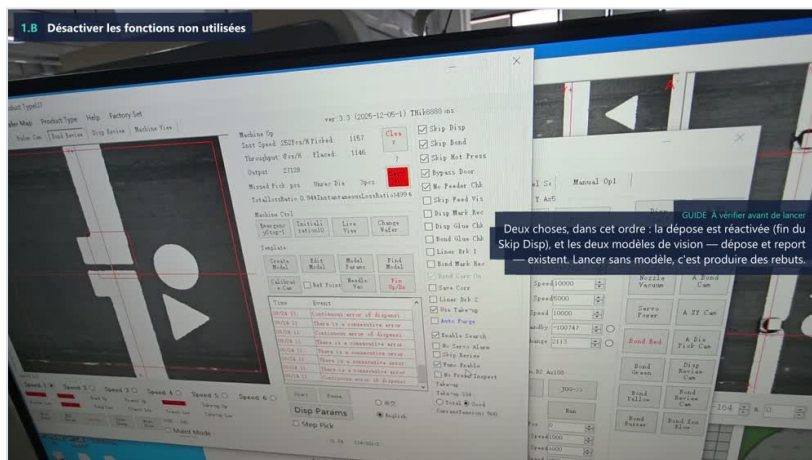

Objectif

Réactiver la dépose et vérifier que les deux modèles de vision existent avant de lancer.

En deux mots

Deux choses, dans cet ordre : on repasse la dépose sur « activée », fin du saut de poste ; puis on vérifie que le modèle de dépose et celui de report existent bien. Lancer sans modèle, c'est produire des rebuts.

Les étapes expliquées

1. Repasser la dépose sur « activée ».
2. Vérifier que le modèle de dépose a bien été créé.
3. Vérifier de même le modèle de report.
4. Se préparer, puis lancer et regarder le résultat.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Func Enable : active le jeu de fonctions sélectionné.

Vidéo Etape_1B_1

À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Vidéo Etape_1B_1

Reader : HF / UHF — doit correspondre à la technologie de l'étiquette.

Vidéo Etape_1B_1

Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press : cocher une case, c'est sauter le poste. On n'active que ce dont on se sert, puis on verrouille le mode pour éviter un clic malheureux.

Vidéo Etape_1B_2

Ce qu'en dit le guide

Function check boxes C'est la zone la plus utilisée au quotidien, et la plus piègeuse : certaines cases sautent une fonction (préfixe Skip ou No), d'autres l'activent. Une case oubliée, et la machine produit sans coller, sans presser ou sans tester....

Guide niveau 2 §1.5 — Les cases à cocher — activer ou sauter des fonctions (page 9)

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Deux choses, dans cet ordre : la dépose est réactivée (fin du Skip Disp), et les deux modèles de vision — dépose et report — existent. Lancer sans modèle, c'est produire des rebuts.

Erreurs fréquentes

- ✗ Lancer alors qu'un des deux modèles manque : la production part en rebuts.
- ✗ Oublier de réactiver la dépose après un changement de produit.

Checklist

- ☐ La dépose est activée.
- ☐ Le modèle de dépose existe.
- ☐ Le modèle de report existe.

À retenir

Deux modèles, dépose et report, avant de lancer : sans eux, on fabrique des rebuts.