


Mesurer le pas d'antenne et défiler en vision

Étape 2.A · Saisir le pas d'antenne (Antenna Pitch) · Leçon 21 sur 125 · 1 min 34 s

Pas d'antenne, distances de tirage et longueur d'étiquette

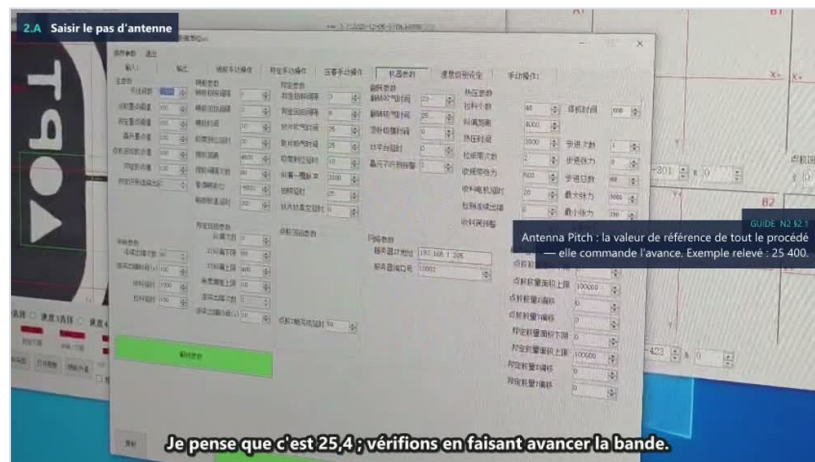

Objectif

Relever le pas d'antenne en faisant avancer la bande, et remettre l'axe Y à zéro après une erreur de dépose.

En deux mots

On réactive l'avance guidée par la vision, puis on mesure le pas au lieu de le supposer : annoncé à 25,4, il vaut en réalité 21,59. Au démarrage, une erreur de dépose apparaît — la première position n'était pas bonne : on ramène l'axe Y de la dépose et du report à zéro, puis on relance.

Les étapes expliquées

1. Décocher la case qui désactive l'avance guidée par la vision.
2. Faire avancer la bande d'un pas et lire la valeur mesurée.
3. Retenir la valeur relevée, pas celle qu'on croyait — ici 21,59 et non 25,4.
4. Démarrer ; en cas de « erreur de dépose », aller aux commandes manuelles.
5. Ramener l'axe Y de la dépose et du report à zéro, puis relancer.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Antenna Pitch : la distance d'une antenne à la suivante. Elle commande l'avance de bande à chaque poste.

Vidéo Etape_2A_2

Le pas se relève sur la bobine avant tout réglage : c'est la première donnée du produit.

Vidéo Etape_2A_2

Ce qu'en dit le guide

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande.

C'est la valeur de référence de tout le procédé...

Guide niveau 2 §2.1 — Groupe « Main Params » — les repères de base (page 12)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite...
Guide niveau 1 §4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Skip Feed Vis : désactive le contrôle visuel de l'alimentation.
- Antenna Pitch : la valeur de référence de tout le procédé — elle commande l'avance. Exemple relevé : 25 400.

Erreurs fréquentes

- ✗ Saisir le pas de mémoire au lieu de le mesurer : l'écart entre 25,4 et 21,59 fausse tout le procédé.
- ✗ Relancer après une erreur de dépose sans ramener l'axe Y à zéro.

Checklist

- ☐ L'avance guidée par la vision est active.
- ☐ Le pas a été mesuré, pas supposé.
- ☐ L'axe Y de la dépose et du report est à zéro avant de relancer.

À retenir

Le pas se mesure, il ne se suppose pas : ici, 21,59 au lieu des 25,4 annoncés.