


Le pas d'antenne se saisit à trois endroits

Étape 2.A · Saisir le pas d'antenne (Antenna Pitch) · Leçon 22 sur 125 · 1 min 17 s

Pas d'antenne, distances de tirage et longueur d'étiquette

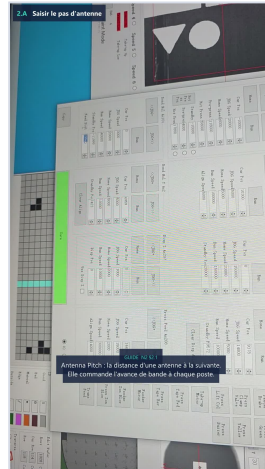

Objectif

Saisir le pas d'antenne aux trois endroits où la machine l'attend.

En deux mots

Le pas — l'écart entre deux antennes — se saisit trois fois : à la position de dépose, à la position de report, et dans les paramètres du pressage à chaud. Sans ces trois valeurs, la machine ne peut pas tourner. C'est la première donnée à relever à la réception d'une bobine.

Les étapes expliquées

1. Relever le pas sur la bobine reçue : c'est la première donnée du produit.
2. Le saisir dans les réglages, page dépose de colle, à la position de dépose.
3. Le saisir dans le module de pressage, à la position de report.
4. Le saisir une troisième fois dans les paramètres, pour le pressage à chaud.
5. Les trois valeurs renseignées, lancer et observer.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Skip Feed Vis : désactive le contrôle visuel de l'alimentation.

Vidéo Etape_2A_1

Antenna Pitch : la valeur de référence de tout le procédé — elle commande l'avance. Exemple relevé : 25 400.

Vidéo Etape_2A_1

Ce qu'en dit le guide

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande.

C'est la valeur de référence de tout le procédé...

Guide niveau 2 §2.1 — Groupe « Main Params » — les repères de base (page 12)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite....

Guide niveau 1 §4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Antenna Pitch : la distance d'une antenne à la suivante. Elle commande l'avance de bande à chaque poste.
- Le pas se relève sur la bobine avant tout réglage : c'est la première donnée du produit.

Erreurs fréquentes

- ✗ N'en saisir que deux sur trois : la machine avance faux à un poste.
- ✗ Commencer les réglages sans avoir relevé le pas de la bobine.

Checklist

- ☐ Le pas est relevé sur la bobine.
- ☐ Il est saisi à la position de dépose.
- ☐ Il est saisi à la position de report.
- ☐ Il est saisi dans les paramètres du pressage à chaud.

À retenir

Trois endroits, une seule valeur : dépose, report, pressage. Il en manque un, la machine avance faux.