


Corriger la position du point (décalages S et Y)

Étape 5.A · Régler la position de dépose de colle · Leçon 35 sur 125 · 3 min 25 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision

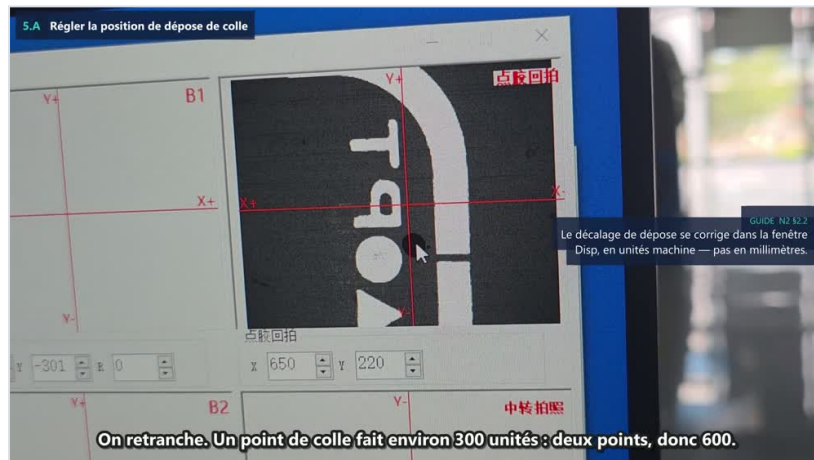

Objectif

Corriger la position du point de colle par les décalages S et Y, en unités machine, un changement à la fois.

En deux mots

Le premier cycle après un réglage donne une erreur : on la ferme et on corrige. Le décalage S est positif vers la droite, négatif vers la gauche ; un point de colle vaut environ 300 unités. Le Y se reprend ensuite, d'abord à zéro pour voir, puis vers le négatif. On valide chaque saisie par Entrée.

Les étapes expliquées

1. Relancer : le premier cycle donne une erreur, on la ferme.
2. Regarder où la colle tombe et si elle apparaît dans le champ de la caméra.
3. Corriger le décalage S : positif vers la droite, négatif vers la gauche — un point vaut environ 300 unités.
4. Valider par Entrée après chaque saisie.
5. Reprendre le Y : le mettre à zéro pour voir, puis descendre vers le négatif.
6. Ajuster par petites valeurs jusqu'à ce que le point tombe juste.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Caméras de la machine : une caméra avant la dépose, une caméra de contrôle après — ce sont deux objectifs distincts.

Vidéo Etape_5A_1

Position de dépose : la buse travaille tout près de l'étiquette ; trop haut, le point s'étale et se décale.

Vidéo Etape_5A_1

La position de dépose se corrige par pas comptés — deux cents, puis cent — et on regarde le résultat entre chaque. On ne saisit jamais une grande valeur d'un coup.

Vidéo Etape_5A_3

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Le décalage de dépose se corrige dans la fenêtre Disp, en unités machine — pas en millimètres.
- Un seul changement à la fois, et on note la valeur d'avant : sinon, impossible de revenir en arrière.

Erreurs fréquentes

- ✗ Raisonner en millimètres alors que la fenêtre travaille en unités machine.
- ✗ Changer S et Y en même temps : on ne sait plus lequel a agi.
- ✗ Oublier d'appuyer sur Entrée : la valeur n'est pas prise en compte.

Checklist

- ☐ J'ai noté la valeur d'avant avant chaque changement.
- ☐ Je n'ai modifié qu'un seul décalage à la fois.
- ☐ Chaque saisie a été validée par Entrée.
- ☐ Le point de colle tombe à l'endroit voulu.

À retenir

S positif vers la droite, négatif vers la gauche ; un point de colle vaut environ 300 unités. Un seul changement à la fois, validé par Entrée.