


Ramener le point de colle : deux cents pas, puis cent de plus

Étape 5.A · Régler la position de dépose de colle · Leçon 36 sur 125 · 1 min 02 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision

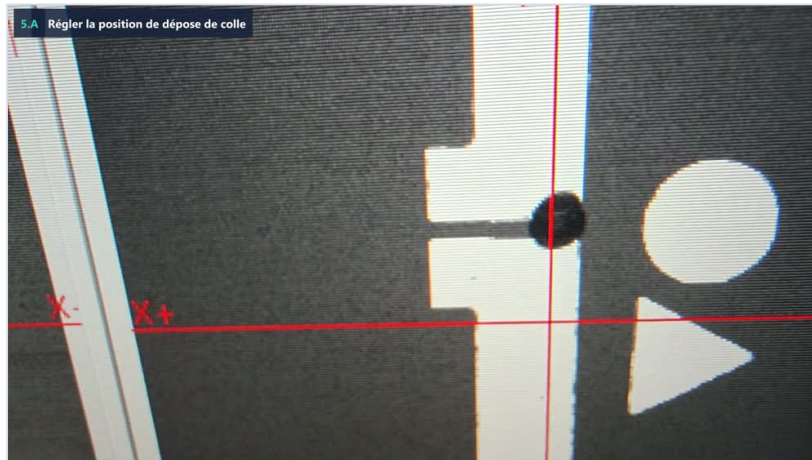

Objectif

Ramener le point de colle sur l'antenne par pas comptés, en vérifiant entre chaque.

En deux mots

La colle tombe sur la droite : on la ramène vers l'avant. Le formateur corrige de deux cents pas, regarde, constate que ce n'est pas assez, et annonce cent de plus. Jamais une grande valeur d'un seul coup.

Les étapes expliquées

1. Repérer de quel côté la colle tombe.
2. Identifier le sens positif avant de saisir quoi que ce soit.
3. Corriger de deux cents pas, puis regarder le résultat.
4. Si ce n'est pas assez, ajouter cent de plus — et regarder de nouveau.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Caméras de la machine : une caméra avant la dépose, une caméra de contrôle après — ce sont deux objectifs distincts.

Vidéo Etape_5A_1

Position de dépose : la buse travaille tout près de l'étiquette ; trop haut, le point s'étale et se décale.

Vidéo Etape_5A_1

Le décalage de dépose se corrige dans la fenêtre Disp, en unités machine — pas en millimètres.

Vidéo Etape_5A_2

Un seul changement à la fois, et on note la valeur d'avant : sinon, impossible de revenir en arrière.

Vidéo Etape_5A_2

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

Points techniques, valeurs et sécurité

- La position de dépose se corrige par pas comptés — deux cents, puis cent — et on regarde le résultat entre chaque. On ne saisit jamais une grande valeur d'un coup.

Erreurs fréquentes

- ✗ Saisir une grande valeur d'un coup pour aller plus vite : on dépasse et on repart en sens inverse.
- ✗ Corriger sans avoir identifié le sens positif.

Checklist

- ☐ Le sens positif est identifié.
- ☐ La correction a été faite par pas comptés.
- ☐ J'ai regardé le résultat entre chaque correction.

À retenir

Deux cents pas, on regarde ; cent de plus, on regarde encore. Jamais une grande valeur d'un seul coup.