


Changement d'antenne : refaire le modèle

Étape 5.B · Créer le modèle de vision de dépose (Disp Cam) · Leçon 40 sur 125 · 1 min 18 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision

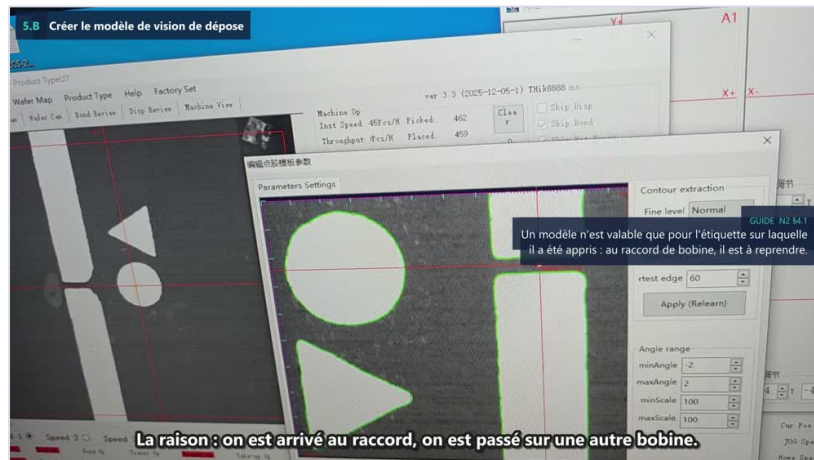

Objectif

Reconnaître qu'une erreur de prise de vue vient d'un changement de bobine, et refaire le modèle.

En deux mots

L'erreur apparaît en production : la bobine est terminée, le raccord est passé, et l'antenne de la nouvelle bobine n'a pas la même orientation. Le modèle appris sur l'ancienne ne correspond plus. À chaque changement d'antenne, il est à refaire.

Les étapes expliquées

1. Devant une erreur de prise de vue, regarder d'abord l'image de la caméra.
2. Comparer le modèle enregistré à ce que la caméra voit maintenant.
3. Si l'orientation a changé, c'est le raccord de bobine : l'antenne n'est plus la même.
4. Refaire le modèle : cocher, valider, désigner le centre, effacer le superflu, tester.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Disp Mark Rec : reconnaissance du repère imprimé. Dépend du produit : certaines antennes ont un repère, d'autres non.

Vidéo Etape_5B_1

Modèle de vision : Create Model → Edit Model → Find Model → Model Params

Vidéo Etape_5B_1

Le point de repère du modèle est la position renvoyée à la machine : le déplacer déplace la correction.

Vidéo Etape_5B_1

Create Model → Edit Model → Find Model → Model Params

Vidéo Etape_5B_2

Ce qu'en dit le guide

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.

Guide niveau 2 §4.1 — La méthode, en quatre gestes (page 21)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste....

Guide niveau 1 §3.5 — Les réglages de vision (page 20)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Un modèle n'est valable que pour l'étiquette sur laquelle il a été appris : au raccord de bobine, il est à reprendre.
- Arrêts fréquents sans défaut visible : avant de suspecter la machine, vérifier que le modèle correspond encore au produit.

Erreurs fréquentes

- ✗ Suspecter la machine devant des arrêts fréquents sans défaut visible, alors que le modèle ne correspond plus au produit.
- ✗ Garder le modèle de l'ancienne bobine après un raccord.

Checklist

- ☐ J'ai comparé le modèle à l'image actuelle.
- ☐ Le modèle a été refait après le changement de bobine.
- ☐ Le test retrouve la nouvelle antenne.

À retenir

Un modèle ne vaut que pour l'étiquette sur laquelle il a été appris : au raccord de bobine, il est à refaire.