


Régler les quatre positions de A1, puis copier et enregistrer

Étape 9.A · Axe Y — de haut en bas (positions A1 / B1 / A2 / B2) · Leçon 74 sur 125 · 2 min 50 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)

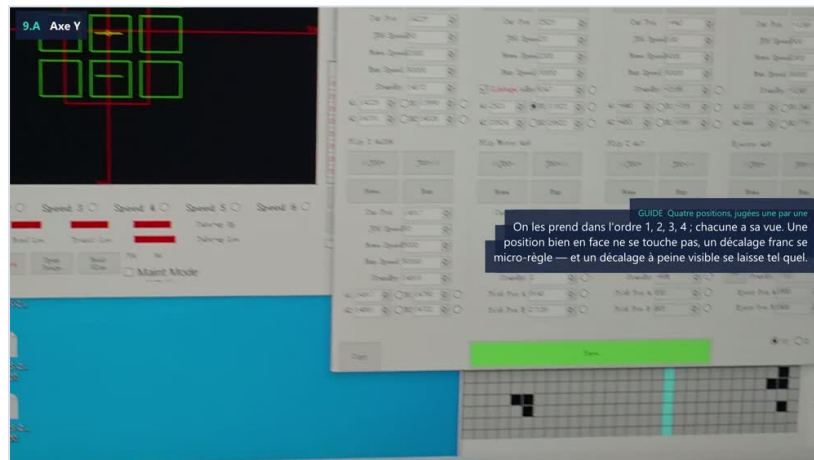

Objectif

Régler les quatre positions de A1, puis copier et enregistrer.

En deux mots

Les quatre positions se prennent dans l'ordre un, deux, trois, quatre ; chacune a sa vue. Une position bien en face ne se touche pas ; un décalage franc se micro-règle ; un décalage à peine visible se laisse tel quel. Le réglage se fait d'une main, l'œil sur l'écran. À la fin, deux gestes distincts : copier, puis enregistrer.

Les étapes expliquées

1. Vérifier qu'on est en mode lié sur A1.
2. Prendre la première position : si l'aiguille tombe juste en face, ne rien toucher.
3. Deuxième position : un léger décalage se micro-règle.
4. Troisième : acceptable, on la laisse.
5. Quatrième, celle du dessus : légèrement de travers, on l'ajuste.
6. Régler en gardant l'écran sous les yeux.
7. Cliquer sur copier, deux fois plutôt qu'une.
8. Puis cliquer sur enregistrer.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La caméra du flip ne montre rien tant que la tête est relevée : la buse est juste devant l'objectif. Inutile de chercher un éclairage ou un câble en défaut.

Vidéo Etape_9A_1

Buses et aiguille d'éjection doivent se répondre. C'est le contrôle qui ouvre tout le réglage de l'axe Y qui suit.

Vidéo Etape_9A_1

Porte-aiguille descendu, puis mode lié activé, puis appel de A1. Dans cet ordre : c'est le mode lié qui fait venir la tête en regard de l'aiguille.

Vidéo Etape_9A_2

Le curseur d'une vue commande celle d'en face, et un cadre permet de zoomer. Tant que les quatre vues ne sont pas exploitables, on ne règle rien.

Vidéo Etape_9A_2

Ce qu'en dit le guide

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Outputs & combined operations À droite de ces onglets, une colonne de boutons commande directement les électrovannes et les voyants. Ils servent aux essais, machine à l'arrêt. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S A / B Flip Vac On / Off Met ou coupe le vide des buses du flip...

Guide niveau 2 §3.3 — Les sorties et les opérations combinées (page 19)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- On les prend dans l'ordre 1, 2, 3, 4 ; chacune a sa vue. Une position bien en face ne se touche pas, un décalage franc se micro-règle — et un décalage à peine visible se laisse tel quel.
- Les deux gestes sont distincts : copier reporte le réglage, enregistrer le grave. Cliquer deux fois sur copier ne coûte rien ; oublier d'enregistrer coûte tout le travail.

Erreurs fréquentes

- ✗ Retoucher une position déjà bien en face.
- ✗ Confondre copier et enregistrer : copier reporte, enregistrer grave.
- ✗ Quitter sans enregistrer — tout le réglage est perdu.

Checklist

- ☐ Les quatre positions ont été regardées, dans l'ordre.
- ☐ Seules celles qui le méritaient ont été retouchées.
- ☐ Copier a été cliqué.
- ☐ Enregistrer a été cliqué.

À retenir

Copier reporte le réglage, enregistrer le grave. Oublier le second annule le travail.