


Passer à B1, et chasser une puce restée collée

Étape 9.A · Axe Y — de haut en bas (positions A1 / B1 / A2 / B2) · Leçon 75 sur 125 · 1 min 17 s
Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)

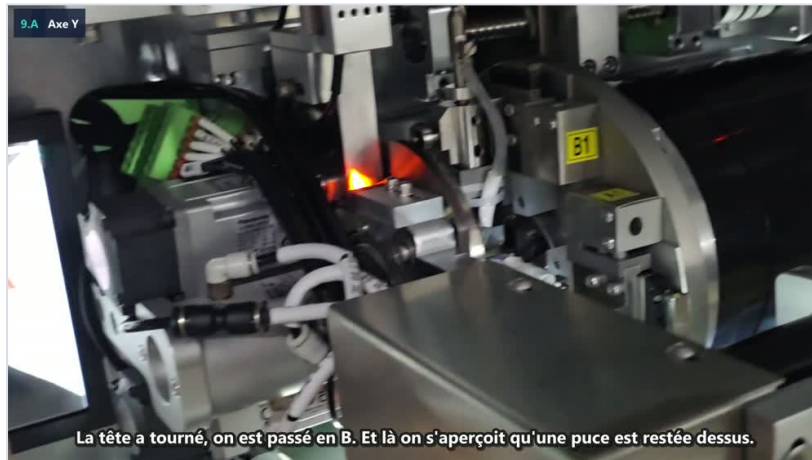

Objectif

Passer à B1, et retirer une puce restée collée sans y mettre les doigts.

En deux mots

On bascule sur B1 et on reprend les quatre vues. Une puce est restée sur la tête : on ne la retire pas à la main. On ramène d'abord la tête de prise en position d'attente, ce qui la sépare ; puis, sur la voie A du report, on coupe le vide et on passe en soufflage. Un souffle, et elle tombe.

Les étapes expliquées

1. Basculer sur B1 : la tête a tourné.
2. Reprendre les quatre vues, comme pour A1.
3. Constater qu'une puce est restée sur la tête.
4. Ramener la tête de prise en position d'attente : la puce se sépare.
5. Sur la voie A du report, couper le vide.
6. Passer en soufflage : la puce est chassée.
7. Vérifier à l'écran qu'elle n'y est plus.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La caméra du flip ne montre rien tant que la tête est relevée : la buse est juste devant l'objectif. Inutile de chercher un éclairage ou un câble en défaut.

Vidéo Etape_9A_1

Buses et aiguille d'éjection doivent se répondre. C'est le contrôle qui ouvre tout le réglage de l'axe Y qui suit.

Vidéo Etape_9A_1

Porte-aiguille descendu, puis mode lié activé, puis appel de A1. Dans cet ordre : c'est le mode lié qui fait venir la tête en regard de l'aiguille.

Vidéo Etape_9A_2

Le curseur d'une vue commande celle d'en face, et un cadre permet de zoomer. Tant que les quatre vues ne sont

pas exploitables, on ne règle rien.

Vidéo Etape_9A_2

Ce qu'en dit le guide

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Outputs & combined operations À droite de ces onglets, une colonne de boutons commande directement les électrovannes et les voyants. Ils servent aux essais, machine à l'arrêt. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S A / B Flip Vac On / Off Met ou coupe le vide des buses du flip...

Guide niveau 2 §3.3 — Les sorties et les opérations combinées (page 19)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- On ramène la tête de prise en attente pour la séparer, puis on coupe le vide et on passe en soufflage. C'est la machine qui décolle la puce : y aller aux doigts, c'est risquer la buse et l'aiguille.

Erreurs fréquentes

- ✗ Retirer la puce aux doigts : on risque la buse et l'aiguille.
- ✗ Souffler sans avoir d'abord ramené la tête en attente : la puce ne s'est pas séparée.

Checklist

- ☐ La tête de prise est passée en position d'attente.
- ☐ Le vide est coupé et le soufflage actif.
- ☐ La puce a disparu de la vue.
- ☐ Les quatre vues de B1 sont exploitables.

À retenir

Une puce collée se chasse par la machine : tête en attente, vide coupé, soufflage. Jamais aux doigts.