


Retirer le capuchon : le ressort, la verticalité, l'alarme

Étape 9.C · Changer l'aiguille d'éjection et les buses · Leçon 62 sur 125 · 1 min 12 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)

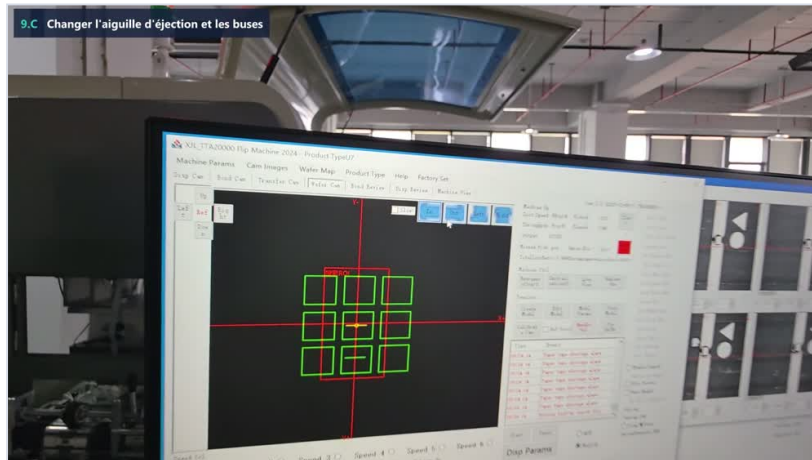

Objectif

Retirer le capuchon sans abîmer l'aiguille.

En deux mots

Le capuchon se retire à deux mains : l'une maintient le ressort comprimé, l'autre dévisse. Une alarme se déclenche — c'est normal, on l'acquitte seulement une fois le démontage fini. Et surtout, on le sort à la verticale : le pencher racle la bague de l'aiguille, et une bague rayée rend l'aiguille bonne à jeter.

Les étapes expliquées

1. Valider le chargement : le plateau remonte et rentre.
2. Au besoin, l'aider à rentrer avec les commandes gauche-droite.
3. Une main pousse le ressort vers le haut, l'autre dévisse.
4. Laisser sonner l'alarme : on l'acquitte après.
5. Sortir le capuchon à la verticale, sans pencher.
6. Terminer le démontage, puis couper l'alarme.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Avant toute intervention physique (têtes chauffantes, air comprimé, wafer) : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Vidéo Etape_9C_1

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_9C_1

Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer — utiliser les boutons de l'image.

Vidéo Etape_9C_2

Course de l'aiguille : trop peu, la puce ne se décolle pas ; trop, on risque de l'abîmer.

Vidéo Etape_9C_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Une main tient le ressort comprimé, l'autre dévisse. L'alarme qui se déclenche est normale : on la coupe une fois le démontage fini, pas avant.
- Pencher le capuchon en le sortant racle la bague de l'aiguille. Rayée, elle rend l'aiguille inutilisable : ce seul geste décide de la durée de vie de la pièce.

Erreurs fréquentes

- ✗ Pencher le capuchon en le sortant : la bague de l'aiguille est rayée.
- ✗ Acquitter l'alarme avant la fin du démontage.
- ✗ Dévisser d'une seule main : le ressort saute.

Checklist

- ☐ Le ressort a été maintenu pendant tout le dévissage.
- ☐ Le capuchon est sorti strictement à la verticale.
- ☐ La bague de l'aiguille est intacte.
- ☐ L'alarme n'a été coupée qu'à la fin.

À retenir

Le capuchon sort à la verticale, à deux mains. Penché, il raye la bague et l'aiguille est perdue.