


ADG: انتظار الضوء الأخضر، بين 1030 و1035

المرحلة 14.C: صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب - الدرس 107 من 108 - 0 د 34 ث الإنتاج ونهاية الوردية

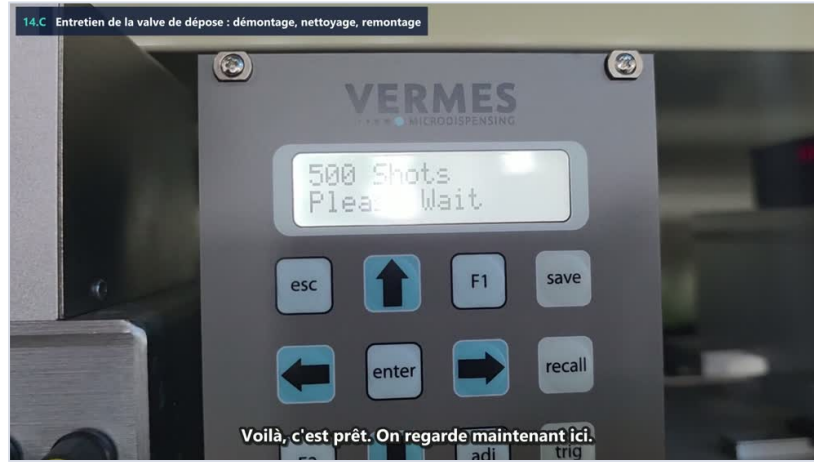

الهدف

فحص الصمام المعاد تركيبه بـ ADG: ضوء أخضر وقراءة بين 1030 و1035.

باختصار

نفعل وننتظر الاستجابة، ثم نضغط ADG ونؤكد. ثم نقرأ النتيجة: نضبط حتى يخضر الضوء، بقيمة بين 1030 و1035. وخارج هذا المجال نعيد الضبط قبل التأكيد.

الخطوات المشروحة

1. التفعيل وانتظار استجابة النظام.
2. الضغط على ADG ثم التأكيد.
3. الانتظار مدة القياس.
4. الضبط حتى يخضر الضوء.
5. التأكد من وقوع القيمة بين 1030 و1035، ثم التأكيد.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

- «Etape_14C_6» الفيديو: 00:00:00 — 00:00:00
- Etape_14C_6 فيديو
- 00:00:00 — 00:00:00: 00:00:00
- Etape_14C_6 فيديو
- 00:00:00 — 00:00:00: 00:00:00
- Etape_14C_6 فيديو
- 00:00:00 — 00:00:00: 00:00:00
- Etape_14C_1 فيديو

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...
الدليل المستوى 1 § 2.2 — Module B — Dépose de colle (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...
الدليل المستوى 2 § 2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (صفحة 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...
الدليل المستوى 1 § 4.1 — Une journée type (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- بعد إعادة تركيب الصمام يجب أن تقع القراءة بين 1030 و1035 والضوء أخضر. وخارج هذا المجال نعيد الضبط قبل التأكد.

أخطاء شائعة

- ✗ التأكد والضوء ما يزال أحمر.
- ✗ قبول قيمة خارج المجال 1030 إلى 1035.

قائمة التحقق

- ☐ الضوء أخضر.
- ☐ القراءة بين 1030 و1035.
- ☐ أكدت القيمة.

للحفظ

بعد إعادة تركيب الصمام: ضوء أخضر وقراءة بين 1030 و1035، وإلا أعيد الضبط.