


Découvrir l'interface : fenêtre des paramètres et niveaux de vitesse

Étape 0.E · Découvrir l'interface : fenêtre des paramètres et niveaux de vitesse · Leçon 1 sur 108 · 1 min 54 s
Mise en route

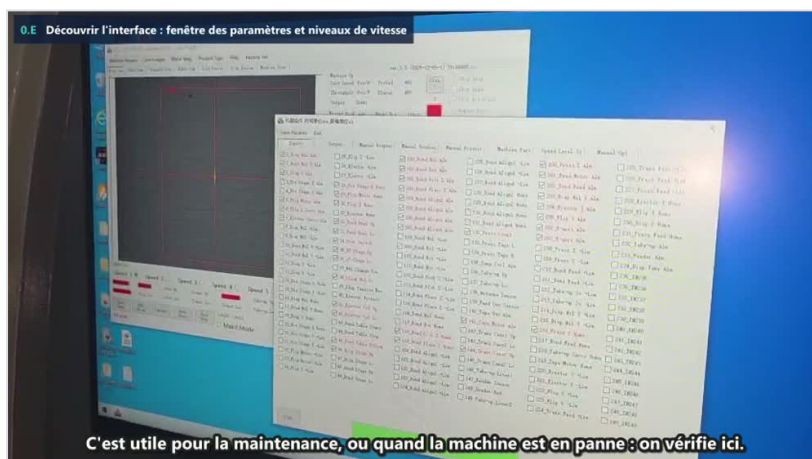

Objectif

Reconnaître les pages du logiciel et savoir où se règle quoi : entrées-sorties, dépose, report, pressage, alarmes et vitesses.

En deux mots

Le formateur fait le tour du logiciel, page par page. Les entrées-sorties servent au diagnostic ; chaque poste a sa page de paramètres ; une page à part règle la vitesse des moteurs sur six niveaux, avec les temps d'accélération en millisecondes.

Les étapes expliquées

1. Le logiciel existe en chinois et en anglais ; la langue se change en production.
2. Onglets Input / Output : l'état des capteurs, pour le diagnostic et les pannes.
3. Une page par poste : dépose de colle, report, pressage à chaud.
4. Page des réglages machine : durée de pressage, alarmes, temporisations du report.
5. Page des vitesses : six niveaux, chacun en pourcentage, avec ses temps d'accélération et de décélération en millisecondes.

Ce qu'en dit le guide

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 2 La fenêtre des paramètres machine Machine Params window C'est le cœur du réglage. Elle s'ouvre par le menu Machine Params et comporte huit onglets ; celui nommé Machine Params contient les paramètres de procédé, regroupés par module...

Guide niveau 2 §1 — L'écran principal (page 10)

Speed levels Six niveaux prédéfinis (Speed 1 à Speed 6) règlent d'un coup la cadence générale. Les libellés Feeder, Disp, Bond, Transl, Take-up suivis de Up ou Low correspondent aux limites haute et basse de chaque organe pour le niveau choisi. Le détail se règle dans l'onglet Speed Level Set de la fenêtre des paramètres...

Guide niveau 2 §1.6 — Les niveaux de vitesse (page 10)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation

terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Onglets Input1 / Output : état des entrées et des sorties de l'automate (diagnostic).
- Pour modifier un paramètre : Unlock Params, puis Save en acceptant l'écrasement du fichier.
- Six niveaux prédéfinis, Speed 1 à 6. En mise au point, travaillez en Speed 1.
- Accel / Decel Time — trop court : à-coups et vibrations ; trop long : cadence perdue.

Erreurs fréquentes

- ✗ Modifier un paramètre sans passer par Unlock Params, puis s'étonner que rien ne soit retenu.
- ✗ Mettre au point à vitesse élevée : la mise au point se fait en Speed 1.
- ✗ Un temps d'accélération trop court donne des à-coups et des vibrations ; trop long, la cadence est perdue.

Checklist

- ☐ J'ouvre les entrées-sorties pour vérifier un capteur.
- ☐ Je sais dans quelle page se règle chaque poste.
- ☐ Je travaille en Speed 1 pendant la mise au point.
- ☐ Je déverrouille avant de modifier, et j'enregistre après.

À retenir

Chaque poste a sa page ; la vitesse et les temps d'accélération ont la leur. Rien n'est modifiable tant qu'on n'a pas déverrouillé.