


Recharger le plateau à zéro degré : encoche vers l'intérieur

Étape 10.A · Changer le wafer (Change Wafer) · Leçon 70 sur 108 · 2 min 08 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

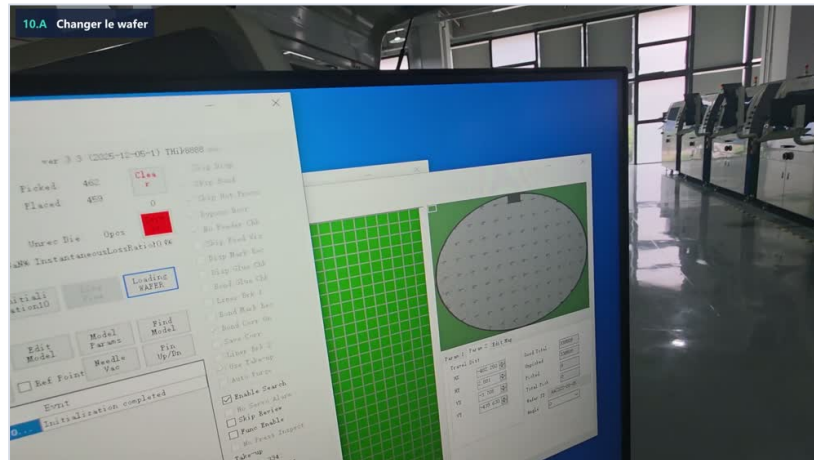

Objectif

Recharger le plateau à zéro degré, et savoir ce que l'encoche indique.

En deux mots

Le formateur ressort le plateau pour montrer la différence : engagé avec l'encoche vers l'extérieur, c'était 180 degrés ; encoche vers l'intérieur, c'est zéro. Le repère en haut de la carte correspond à la gauche de l'objet. Et le geste qui évite la casse reste le même : soulever le plateau à la main avant de l'engager.

Les étapes expliquées

1. Faire ressortir le plateau : c'est lent, pour la sécurité.
2. Suivre l'opération dans la petite fenêtre de contrôle.
3. Engager avec l'encoche vers l'intérieur : c'est zéro degré.
4. Vérifier sur la carte : le repère en haut correspond à la gauche de l'objet.
5. Soulever le plateau à la main, l'engager, puis cliquer sur Load.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_10A_1

La direction réelle de pose de la puce est tournée de 90° dans le sens antihoraire par rapport à la vue wafer — l'erreur classique du débutant.

Vidéo Etape_10A_1

Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y.

Vidéo Etape_10A_1

Change Wafer : sort ou rentre le plateau porte-wafer.

Vidéo Etape_10A_2

Ce qu'en dit le guide

*TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control
Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....*

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right

Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Encoche vers l'intérieur, c'est zéro degré ; encoche vers l'extérieur, c'est 180°. Le repère en haut de la carte correspond à la gauche de l'objet.
- On soulève le plateau à la main avant de l'engager. Sans ce geste, il force et le wafer peut être abîmé.

Erreurs fréquentes

- ✗ Confondre les deux sens : encoche à l'intérieur c'est zéro, à l'extérieur c'est 180.
- ✗ Engager sans soulever.

Checklist

- ☐ L'encoche est dans le sens correspondant à l'angle déclaré.
- ☐ Le repère de la carte tombe du bon côté.
- ☐ Le plateau a été soulevé avant d'être poussé.

À retenir

Encoche vers l'intérieur : zéro degré. Vers l'extérieur : 180. Et on soulève toujours avant d'engager.