


Couleurs, case « mode carte », et qui commande la caméra

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 77 sur 108 · 2 min 16 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

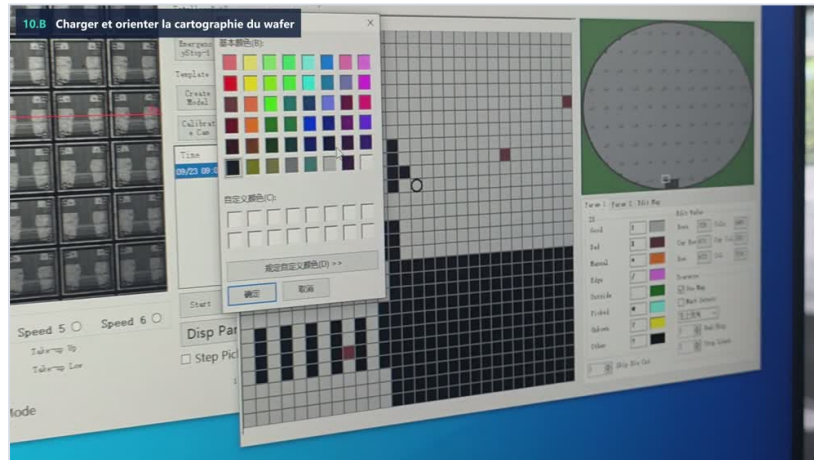

Objectif

Cocher la case du mode carte, et comprendre que la carte commande la caméra.

En deux mots

Dans le code de la carte, un 1 veut dire bonne ; une mauvaise s'écrit X ou 0, selon le fichier reçu. Les couleurs sont personnalisables. Mais le point décisif est ailleurs : une case doit être cochée, sans quoi la carte est chargée mais sans aucun effet. Ensuite, la règle est simple — la carte commande, la caméra répond.

Les étapes expliquées

1. Lire le code de la carte : 1 pour une bonne, X ou 0 pour une mauvaise.
2. Ne pas y toucher : les cartes reçues sont en général conformes.
3. Personnaliser les couleurs si on le souhaite.
4. Cocher la case du mode carte : sans elle, la cartographie est sans effet.
5. Retenir la règle : mauvaise selon la carte, la caméra ne photographie même pas.
6. Bonne selon la carte : la caméra photographie, compare au modèle, et marque si elle ne reconnaît pas.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.

Vidéo Etape_10B_1

Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90°.

Vidéo Etape_10B_1

La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro n'est pas la bonne.

Vidéo Etape_10B_2

Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y.

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- En mode carte, une case doit être cochée : sans elle, la cartographie est chargée mais sans aucun effet, et la machine prend les puces comme si elle n'existait pas.
- La carte commande, la caméra répond. Mauvaise selon la carte : la caméra ne photographie même pas. Bonne : elle photographie, compare au modèle, et marque la puce si elle ne la reconnaît pas.

Erreurs fréquentes

- ✗ Charger la carte sans cocher la case : rien ne se passe, et rien ne prévient.
- ✗ Attendre que la caméra vérifie une puce déclarée mauvaise : elle ne la photographie pas.

Checklist

- ☐ La case du mode carte est cochée.
- ☐ Le code de la carte a été lu et compris.
- ☐ Je sais ce que fait la caméra dans chaque cas.

À retenir

Case non cochée, carte sans effet — et sans avertissement. La carte commande, la caméra ne fait que répondre.