


## ADG : attendre le voyant vert, entre 1030 et 1035

Étape 14.C · Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage · Leçon 107 sur 108 · 0 min 34 s  
Production et fin de poste

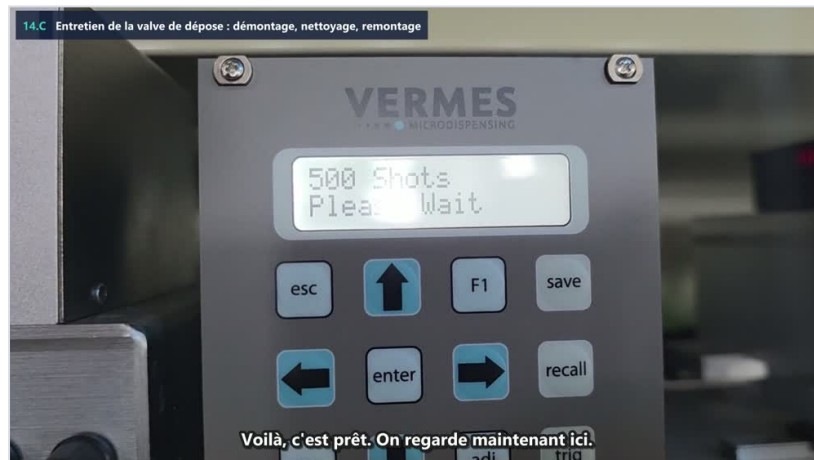

### Objectif

Contrôler la valve remontée par l'ADG : voyant vert et lecture entre 1030 et 1035.

### En deux mots

On active, on attend la réponse, puis on appuie sur ADG et on valide. Le contrôle se lit ensuite : on ajuste jusqu'au voyant vert, avec une valeur comprise entre 1030 et 1035. Hors de cette plage, on reprend le réglage avant de valider.

### Les étapes expliquées

1. Activer et attendre que le système réponde.
2. Appuyer sur ADG, puis valider.
3. Patienter le temps de la mesure.
4. Ajuster jusqu'au voyant vert.
5. Vérifier que la valeur est comprise entre 1030 et 1035, puis valider.

### Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

*Dans l'ordre : position « Changer » dans le logiciel, puis couper l'air, puis débrancher — jamais l'inverse.*

Vidéo Etape\_14C\_6

*Dépose strictement verticale : l'aiguille de dépose est en céramique et casse au moindre effort de travers.*

Vidéo Etape\_14C\_6

*Unité de dépose : la colle est un consommable sensible — cartouche au froid entre deux postes.*

Vidéo Etape\_14C\_6

*Unité de dépose : la colle passe par la valve, le pointeau et la buse — ce sont ces pièces qui s'encrassent.*

Vidéo Etape\_14C\_1

### Ce qu'en dit le guide

*Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...*

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

*Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...*

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

*A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...*

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

## Points techniques, valeurs et sécurité

- Après le remontage de la valve, la lecture doit se situer entre 1030 et 1035 avec le voyant au vert. Hors de cette plage, on reprend le réglage avant de valider.

## Erreurs fréquentes

- ✗ Valider avec le voyant encore rouge.
- ✗ Accepter une valeur hors de la plage 1030-1035.

## Checklist

- ☐ Le voyant est vert.
- ☐ La lecture est comprise entre 1030 et 1035.
- ☐ La valeur a été validée.

## À retenir

**Après remontage de la valve : voyant vert et lecture entre 1030 et 1035, sans quoi on reprend le réglage.**