


Remontage : joint, buse, lubrifiant, contrôle du passage

Étape 14.C · Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage · Leçon 102 sur 108 · 7 min 22 s
Production et fin de poste

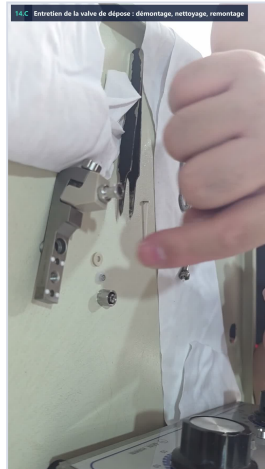

Objectif

Remonter dans l'ordre, lubrifier au bon endroit, et vérifier que le passage est libre avant de refermer.

En deux mots

Le joint torique ne se lave pas — l'alcool l'abîme — on l'essuie et on le remet, à la pince si besoin. La buse se présente et se visse à la verticale : penchée, elle tombe et ne se retrouve pas. Le pointeau se remonte avec un peu de lubrifiant, sur lui et sur le ressort, et son mouvement doit être parfaitement libre. On contrôle le passage à la goutte d'alcool et à la soufflette, et on lubrifie le filetage extérieur seulement.

Les étapes expliquées

1. Essuyer le joint torique : il ne se lave jamais à l'alcool.
2. Le remettre en place, à la pince si les doigts n'y arrivent pas.
3. Présenter la buse à la verticale et la visser de même.
4. Vérifier la buse avant montage : soufflette, puis regard à contre-jour — le passage doit être libre.
5. Déposer une goutte d'alcool et souffler : des gouttelettes doivent ressortir.
6. Remonter le pointeau avec un peu de lubrifiant, sur lui et sur le ressort.
7. Contrôler que le mouvement est parfaitement libre.
8. Lubrifier le filetage extérieur seulement, jamais l'intérieur.
9. Finir à la soufflette pour chasser la colle restante.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Dans l'ordre : position « Changer » dans le logiciel, puis couper l'air, puis débrancher — jamais l'inverse.

Vidéo Etape_14C_6

Dépose strictement verticale : l'aiguille de dépose est en céramique et casse au moindre effort de travers.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle est un consommable sensible — cartouche au froid entre deux postes.

Vidéo Etape_14C_6

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Joint torique et buse sont des consommables : on les remplace quand ils sont marqués, on ne les récupère pas.
- Contrôle avant remontage : goutte d'alcool + soufflette, la buse doit laisser passer l'air.
- Lubrifiant sur le filetage extérieur seulement — jamais à l'intérieur, où il se mêlerait à la colle.

Erreurs fréquentes

- ✗ Laver le joint torique à l'alcool : il s'abîme.
- ✗ Visser la buse penchée : elle tombe et, si petite, ne se retrouve pas.
- ✗ Mettre du lubrifiant à l'intérieur : il se mêle à la colle.
- ✗ Remonter sans avoir vérifié que le passage est libre.

Checklist

- ☐ Le joint a été essuyé, pas lavé.
- ☐ La buse laisse passer l'air : gouttelettes au souffle.
- ☐ Le pointeau se déplace librement.
- ☐ Le lubrifiant est sur le filetage extérieur uniquement.

À retenir

Le joint ne se lave pas, la buse se visse à la verticale, et le lubrifiant ne va que sur le filetage extérieur.