


Bacs tampons : capteurs haut et bas

Étape 1.A · Enfiler la bande (bande guide) et raccorder l'antenne · Leçon 14 sur 108 · 1 min 50 s

Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées

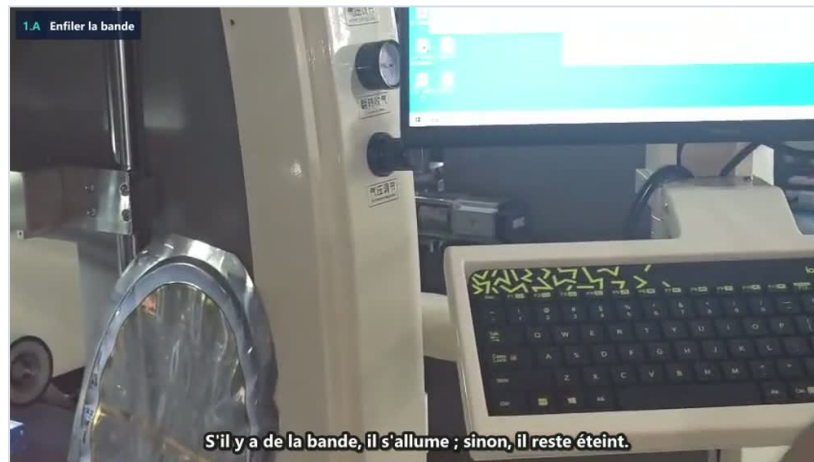

Objectif

Lire les capteurs haut et bas des six bacs tampons, et savoir ce que chacun autorise ou interdit.

En deux mots

Chaque bac a deux capteurs : limite haute et limite basse. Le capteur du haut limite l'aval — sans matière à ce niveau, la machine ne peut plus tirer. Celui du bas limite l'amont : dès qu'il s'allume, on arrête d'envoyer de la bande. Les six bacs correspondent exactement aux six positions numérotées.

Les étapes expliquées

1. Repérer, pour un bac donné, son capteur haut et son capteur bas.
2. Capteur allumé : il y a de la bande ; éteint : il n'y en a pas.
3. Limite haute : sans matière à ce niveau, la machine ne peut plus avancer.
4. Limite basse allumée : l'amont ne doit plus envoyer de bande.
5. Un défaut sur un bac se traite à la position correspondante, de un à six.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Vidéo Etape_1A_1

Étape 1 du changement de produit : enfiler la bande, raccorder l'antenne, désactiver les fonctions non utilisées.

Vidéo Etape_1A_2

Correcteur de bande : à passer en manuel pendant un transfert d'antenne, puis à remettre en automatique.

Vidéo Etape_1A_3

À l'enfilage : Skip Disp, Skip Bond et Skip Hot Press cochés — seuls l'entraînement et l'enroulement restent actifs.

Vidéo Etape_1A_4

Ce qu'en dit le guide

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel...

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Une cause, un poste : avant de toucher un réglage, demandez-vous quel module produit le défaut observé.

Erreurs fréquentes

- ✗ Confondre les rôles : le capteur du haut limite l'aval, celui du bas limite l'amont.
- ✗ Régler un autre poste alors que le défaut vient d'un bac précis.

Checklist

- ☐ Je sais quel bac correspond à quelle position, de un à six.
- ☐ Je distingue le rôle du capteur haut de celui du capteur bas.
- ☐ En cas de défaut, je vais voir la position correspondante.

À retenir

Capteur du haut : il limite l'aval. Capteur du bas : il limite l'amont. Une cause, un poste.